

fünky



CZ Návod k použití SADA HOUPAČEK MULTIPLAY

- Tento výrobek mohou současně používat **DVA** děti starší **3 let**.
- Maximální hmotnost každého uživatele je **70 kg**. Celková hmotnost všech dětí nesmí překročit **140 kg**.
- Před použitím houpaček si pečlivě přečtěte pokyny a varování.
- Houpačky nepoužívejte na velmi tvrdém povrchu, betonu nebo jiných silně zhuťněných površích.
- Houpačková souprava musí být připevněna k zemi.
- Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.
- K montáži jsou zapotřebí dva dospělí.

UPOZORNĚNÍ: Velikost hnízdové houpačky na tomto stojanu nesmí přesáhnout 100 cm.

Pokud si hnízdovou houpačku pořizujete jako náhradní díl, musíte tento bod zohlednit.

Vážený zákazník!

Přečtěte si tento návod pečlivě a důkladně. Obsahuje přesné pokyny a varování, které je nutné dodržovat, aby nedošlo k nehodám a zraněním. Houpačka je určena výhradně pro soukromé použití na vašem vlastním pozemku. Nesmí být používána na veřejných místech. Záruka se nevztahuje na použití houpačky pro komerční účely. Výrobek je určen pro děti ve věku od 3 let. Děti mohou houpačku používat až po jejím smontování a po kontrole bezpečnosti dospělou osobou.

Děti by si měly hrát pouze pod dohledem dospělé osoby. Děti mladší 6 let by se neměly zdržovat v blízkosti místa instalace kvůli malým částem, které by mohly spolknout.

Montáž by měla být provedena na rovném povrchu. Nerovný terén je nutné před instalací vyrovnat. Instalace houpaček na svažitém nebo nerovném povrchu může vést k přetížení spojů, což může mít za následek vážná zranění. Může také dojít k poškození houpačky během používání. Dbejte na to, abyste houpačku instalovali ve vzdálenosti minimálně 2 metry od jiných objektů (elektrických rozvodů, budov, plotů, stromů atd.).

Doporučuje se použít v okolí houpačky materiály tlumící nárazy, aby se snížilo riziko zranění v případě pádu. Tráva nestačí k ochraně dětí před vážným tělesným zraněním. V okruhu dvou metrů od nainstalované houpačky položte ochranný povrch.

Hraní za větrného nebo deštivého počasí je zakázáno. Doporučuje se produkt ukotvit k zemi. Tím se zabrání posunutí soupravy a zvýší se její stabilita. Zařízení je nutné před každým použitím zkontrolovat a pravidelně udržívat. Údržba chrání, ale zcela nezabrání poškození, proto by měla být souprava pravidelně kontrolována, zda nevykazuje známky nadměrného opotřebení nebo uvolněných částí. Pokud je produkt poškozený nebo rozbitý, okamžitě přestaňte jej používat a omezte přístup k houpačkám, dokud nebude opraven.

Důležité informace

Před použitím

Před zahájením montáže a používáním houpačky si pečlivě přečtěte návod.

Sada smí být sestavována pouze dospělými osobami. Aby se předešlo zranění při montáži, mohou být nutné pracovní rukavice.

Děti by se neměly zdržovat v blízkosti místa montáže.

Vybalte všechny součásti. Zkontrolujte, zda máte všechny součásti, a to porovnáním obsahu sady s přiloženým seznamem. Pokud nějaká součást chybí, nezačínajte s montáží. Obrátte se na výrobce s žádostí o pomoc.

Na houpačky neinstalujte delší lana. Lana dodaná v sadě mají správnou délku, která zajišťuje bezpečné používání.

Umístění

- Odstraňte ze země všechny předměty, které by v případě pádu mohly ohrozit bezpečnost dítěte, jako jsou kořeny stromů, pařezy, kameny nebo zavlazovače. Sadu neinstalujte v místech, kde se mohou nacházet elektrické nebo vodovodní rozvody.
- Houpačku neinstalujte na tvrdé povrchy, jako je asfalt, beton, dlažební kostky, zhutněná zemina nebo jiné tvrdé podklady.
- Pád na tvrdý povrch může způsobit vážná zranění nebo dokonce smrt. Pro instalaci houpačky se doporučují následující povrchy:
 - Dvojitě drcená kůra (tloušťka 20 cm)
 - Rovnoměrné dřevní štěpky (tloušťka 30 cm)
 - Jemný štěrk (tloušťka 30 cm)
 - Jemný písek (tloušťka 30 cm)

Povětrnostní podmínky

Houpačku nepoužívejte, pokud jsou sedadla nebo jiné prvky hřiště mokré. Houpačku používejte pouze tehdy, je-li čistá a suchá. Mokré prvky mohou představovat nebezpečí uklouznutí, což může vést k pádu z houpačky. Při používání houpačky dávejte pozor na povětrnostní podmínky. Pokud je příliš větrno, může dítě ztratit rovnováhu a dojít k úrazu. Houpačka by měla být ukotvena k zemi a za zvláště nebezpečných povětrnostních podmínek (silný vítr, bouře, tornáda) by měla být demontována a uložena na bezpečném místě.

VAROVÁNÍ

- Houpačka je určena pro děti od 3 let.
- Děti mohou houpačku používat pouze pod dohledem dospělé osoby, která je seznámena s riziky a varováními uvedenými v tomto návodu.
- Maximální hmotnost každého uživatele je 70 kg a celková hmotnost všech dětí používajících houpačku současně nesmí překročit 140 kg.
- Houpačka musí být ukotvena k zemi.
- Obal a plastová fólie nejsou hračky. Uchovávejte je mimo dosah dětí, protože hrozí nebezpečí spolknutí nebo udušení.
- Pro bezpečnou hru se doporučuje, aby houpačku používalo vždy pouze jedno dítě.
- Pro bezpečnou hru nedovolte dětem, aby stály na sedadlech houpaček.
- Nedovolte dětem přibližovat se k houpačkám, když je právě používá jiné dítě. Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost, abyste se vyhnuli nárazu od houpajícího se dítěte.
- Nedovolte dětem kroutit lana houpačky. To může snížit pevnost lan, což způsobí jejich rychlejší opotřebení a může vést k nehodě.
- Nehoupejte se na prázdné houpačky. Houpající se prázdné sedátko může představovat nebezpečí pro děti v okolí.
- Dbejte na to, aby dítě sedělo uprostřed sedátka houpačky, aby byla váha rovnoměrně rozložena.
- Nedovolte dětem, aby seskakovaly z houpačky, když je v pohybu. Před sesednutím vždy počkejte, až se houpačka úplně zastaví.
- Vždy oblékejte děti do vhodného venkovního oblečení na hraní a zkontrolujte, zda nemají na sobě nevhodné doplňky, jako jsou šperky nebo šátky, které by se mohly zachytit v houpačce a způsobit nehodu.


- Nedovolte dětem, aby šplhaly po lanech houpačky nebo jiných částech houpačky. Rám není určen k hraní.
- Nedovolte, aby se během hraní dětí v blízkosti houpačky zdržovala domácí zvířata.
- Houpačku nepoužívejte, pokud chybí nebo jsou uvolněné nějaké šrouby či matice. Před použitím vždy zkontrolujte technický stav houpaček a rámu.
- Pravidelně odstraňujte z okolí houpaček kameny, ostré předměty a jiné předměty, které by v případě pádu mohly představovat riziko pro zdraví a bezpečnost dítěte.
- Ocelové a plastové součásti jsou určeny pro použití za mírných povětrnostních podmínek.

Rychlost opotřebení materiálu závisí na vystavení UV záření, znečištění ovzduší a dalším povětrnostním podmínkám, jako je déšť nebo vítr. Pravidelně kontrolujte rám, zda nevykazuje známky opotřebení, praskliny, uvolněné části nebo celkový stav. Pokud si některou z těchto závad všimnete, přestaňte houpačku používat, dokud nebude opravena.

Existuje několik způsobů ukotvení houpačky k zemi v závislosti na typu povrchu. Ujistěte se, že všechny kolíky jsou zapuštěny pod úroveň terénu, aby nedocházelo k zakopnutí. Nezapomeňte kolíky instalovat do pevného, rovného podkladu a poté zajistěte prostor kolem houpaček materiálem tlumícím nárazy.

Nejúčinnějším způsobem ukotvení kolíků je metoda „vývrtky“.

Ujistěte se, že rám houpačky stojí na zemi rovně. Zašroubujte kolíky do země tak, aby nad povrchem zůstal pouze háček, který by měl být v blízkosti nohy rámu. Zasuňte háček do otvoru v noze rámu a zašroubujte jej do země.

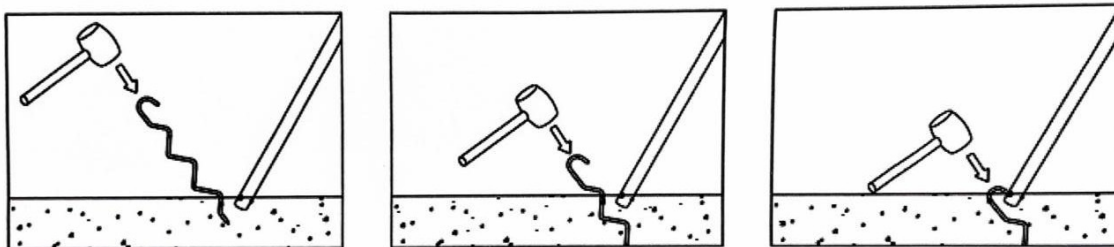

Údržba

Před začátkem sezóny:

Utáhněte všechny šrouby.

Namažte všechny pohyblivé kovové části.

Zkontrolujte všechny pohyblivé části (včetně sedátek na houpačkách), zda nejsou zrezivělé nebo poškozené. Pokud zjistíte korozi nebo vady, vyměňte je.

Namontujte všechny plastové díly, jako jsou sedadla a další prvky, které byly na zimu demontovány.

Dvakrát měsíčně:

Utáhněte šrouby.

Zkontrolujte všechny ostatní součásti instalace (trubky, kolíky, síť, háky na houpačky).

Jednou za měsíc:

Promažte všechny pohyblivé kovové části.

Zkontrolujte, zda na všech pohyblivých částech, včetně sedadel houpaček, není rez. Pokud zjistíte korozi, vyměňte je.

Na konci sezóny:

Jakmile teplota klesne pod 0 °C, rozmontujte houpačku, abyste ji ochránili před nepříznivými povětrnostními podmínkami. Rozmontovanou houpačku uskladněte na suchém místě.

Utahování šroubů a matic

Šrouby utahujte „až na první odpor“. Přílišné utažení může představovat nebezpečí, protože může dojít k uvolnění konstrukce, což může vést k potenciálním nehodám.

Po montáži znovu zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby, matice a další drobné součásti pevně utaženy. Nedovolte dětem lézt na konstrukci ani si na ní hrát, dokud nedokončíte kontrolu.









Pokyny k likvidaci

Pokud houpačku již nepotřebujete nebo není z technických důvodů funkční, opatrně ji demontujte. K zamezení úrazu mohou být užitečné ochranné pracovní rukavice.

Před demontáží konstrukčních prvků odstraňte sedadla houpaček. Demontované části nenechávejte v dosahu dětí.

Demontované součásti recyklujte tím, že je odvezete do příslušného sběrného místa pro kovový a plastový odpad.


Všechny zrezivělé díly je nutné zlikvidovat. Nepoužívejte je znovu.

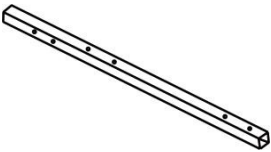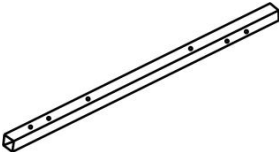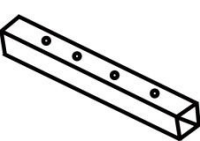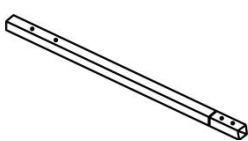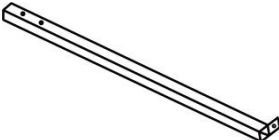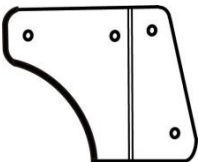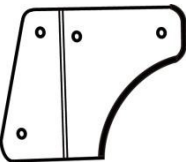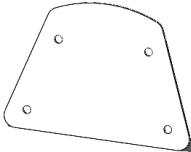1 X 1 ks 	2 X 1 ks 	3 X 1 ks 	4 X 4 ks 
5 X 4 ks 	6 X 2 ks 	7 X 2 ks 	8 X 2 ks 
9 X 2 ks 	10 X 2 ks 	11 X 4 ks 	12 X 4 ks 
13 X 3 ks (M8 x 60 mm) 	14 X 3 ks (M8 x 65 mm) 	15 X 2 ks 	16 X 4 ks 
17 X 1 ks 	18 X 1 ks 		
A X 11 ks  (M8 x 60 mm)	B X 12 ks  (M8 x 70 mm)	C X 3 ks  (M8 x 65 mm)	D X 2 ks  (M8 x 20 mm)
E X 68 ks 	F X 34 ks 	I X 1 ks 	J X 1 ks 

Krok 1


Jak je znázorněno na následujícím obrázku, zasuňte trubku (č. 3) do trubky (č. 1) a trubky (č. 2), srovnejte 4 otvory všech tří trubek (č. 1, č. 2 a č. 3) a spojte je pomocí šroubu A, podložky E a matice F. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby pevně utaženy.

[Poznámka: Levou stranu dvou překrývajících se otvorů na trubce (č. 1) prozatím není nutné upevňovat šrouby]

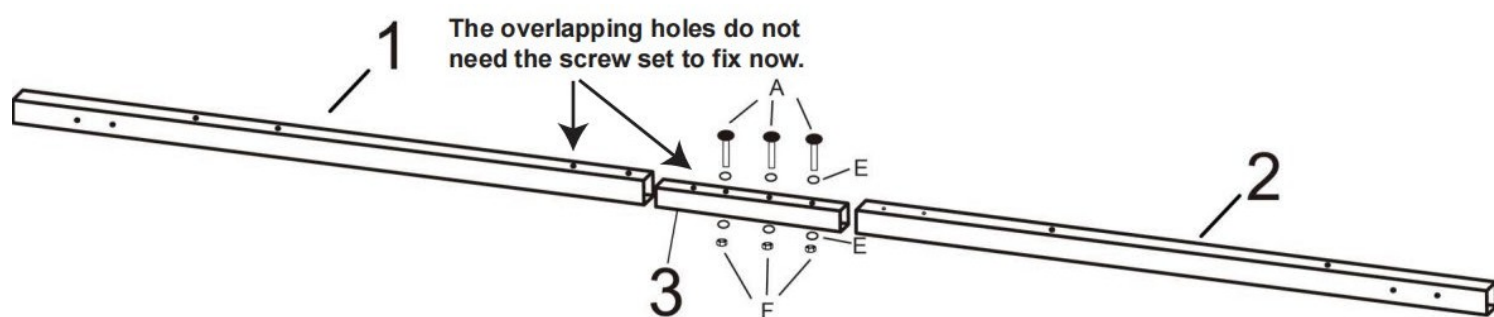


Krok 2

Spojte plechové díly (č. 6 a č. 7) s trubkami (č. 1 a č. 2) pomocí sad šroubů podle následujícího obrázku.

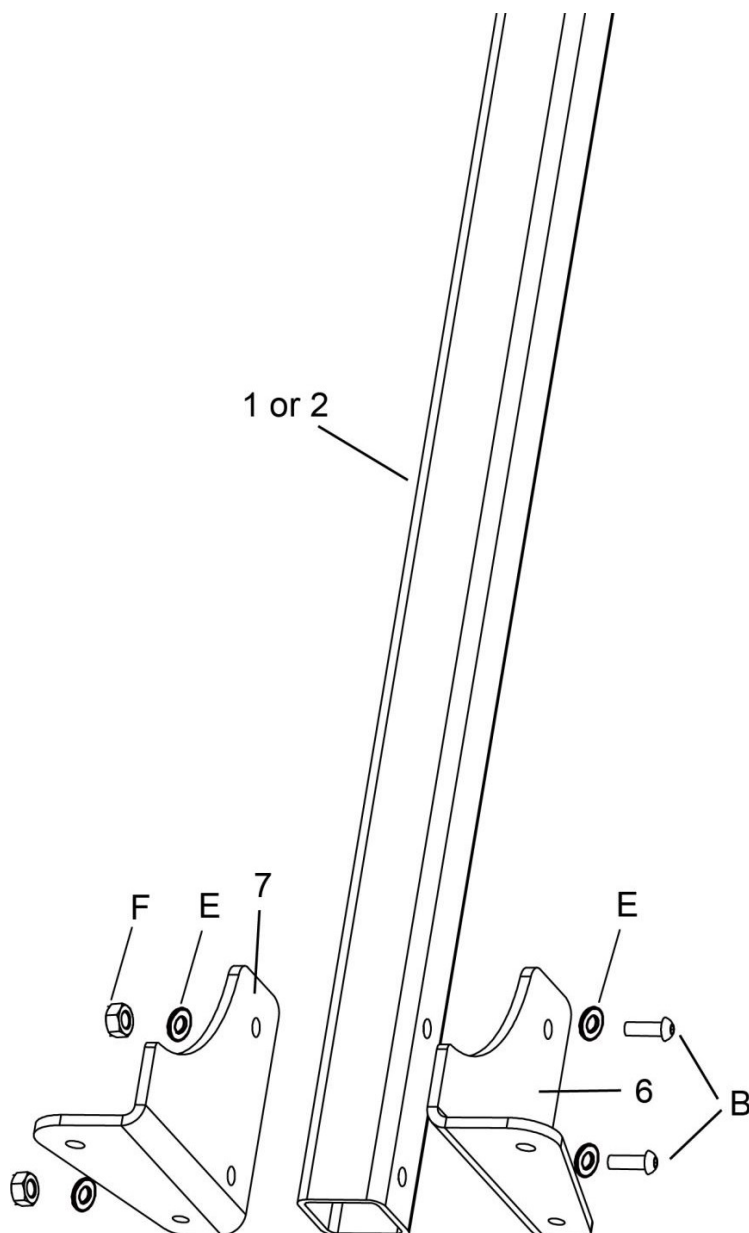

Krok 3


Vyrovnejte všechny otvory v trubce (č. 4), plechových dílech (č. 6 nebo č. 7) a plechovém dílu (č. 10); pomocí šroubu B, podložky E a matic F zajistěte a utáhněte všechny díly.

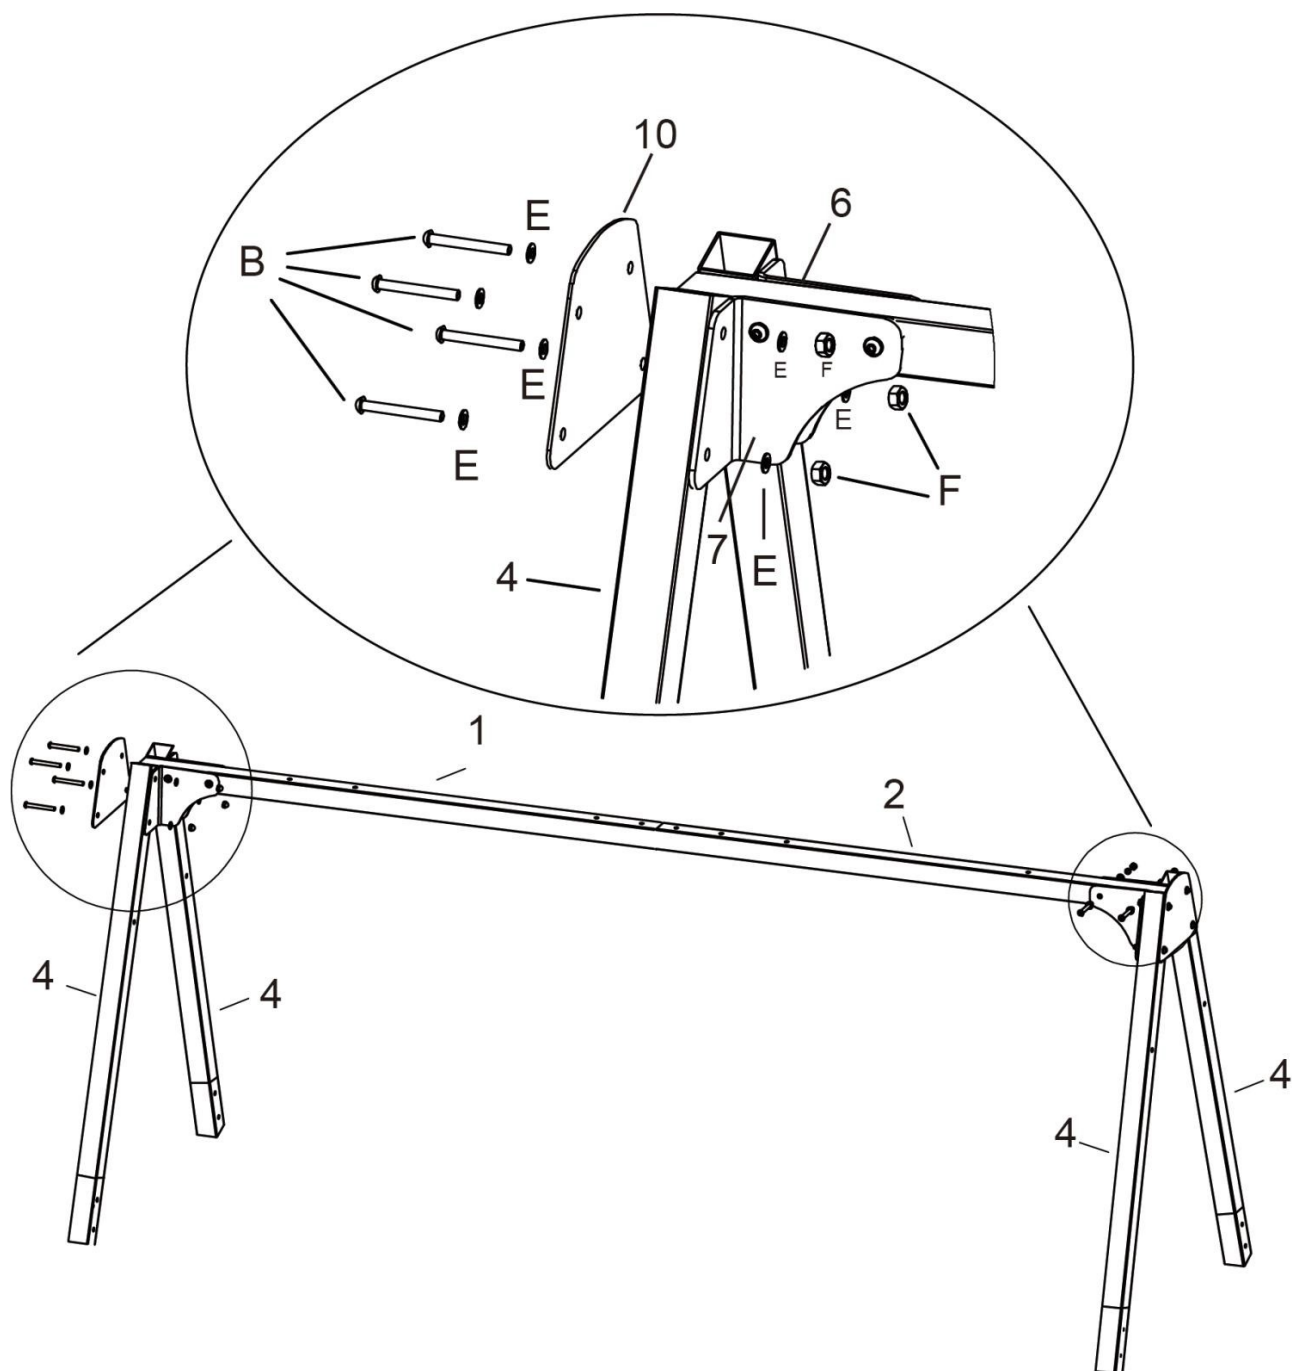

Krok 4

Spojte plechový díl (č. 8) s trubicou (č. 4) pomocí šroubu C, podložky E, matic F a háčkovým šroubem (#14) podle následujícího obrázku.

Poznámka: Vezměte prosím na vědomí, že dva háčkové šrouby (#14) jsou namontovány v střídavém křížovém uspořádání, jak ukazuje následující obrázek.

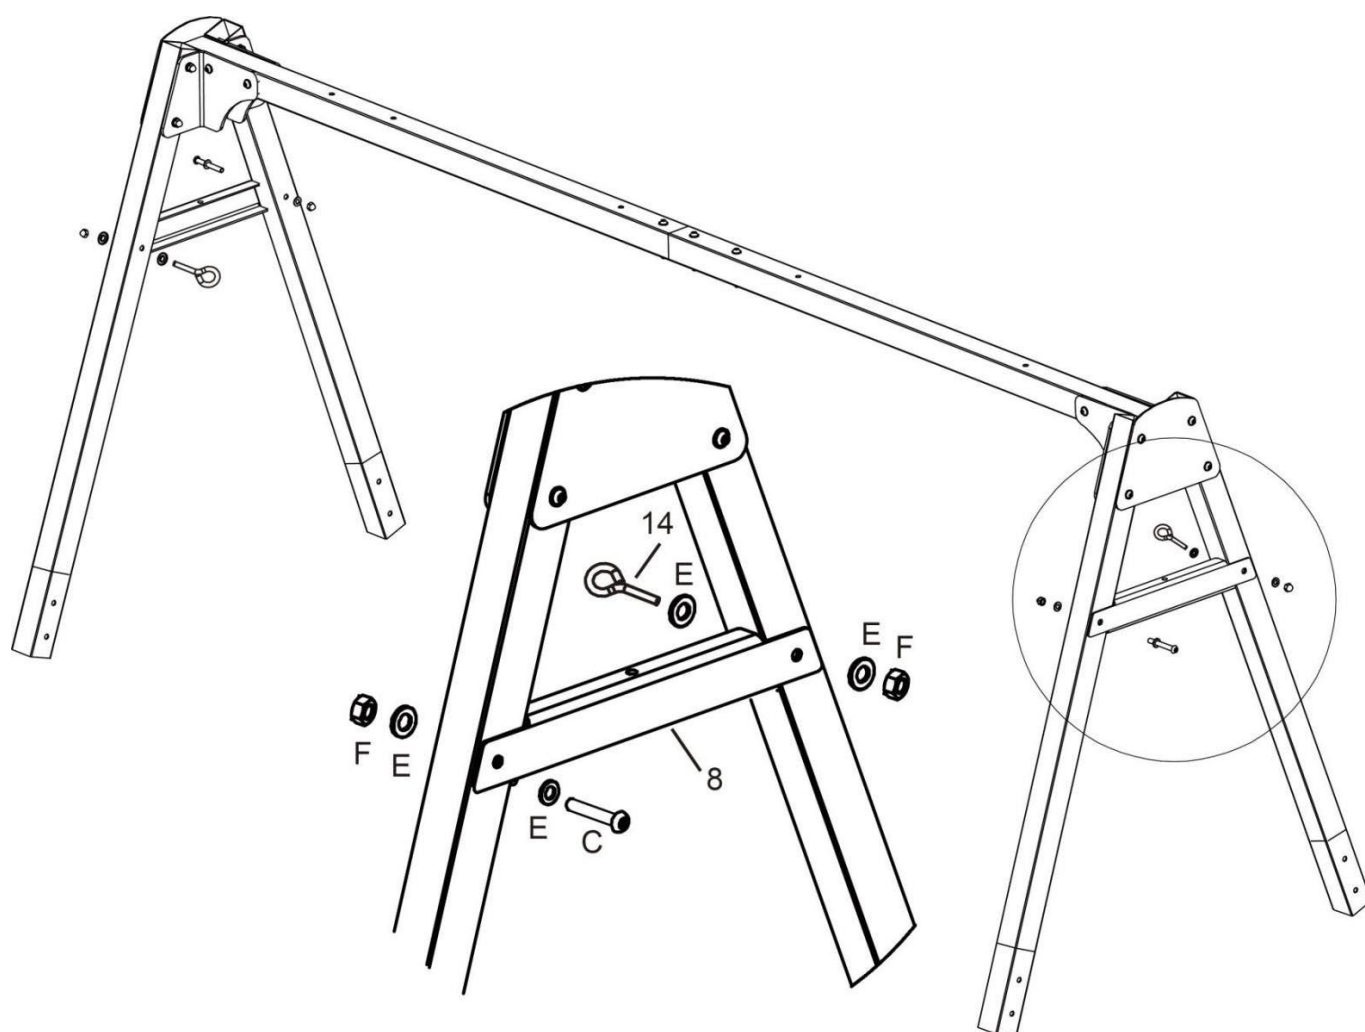


Krok 5

Spojte plechové díly (č. 8 a č. 9) pomocí sady šroubů (D, E a F), jak ukazuje následující obrázek.


A spojte plechový díl (č. 9) s trubicou (č. 1) pomocí sady šroubů (C, E a F). Spojte plechový díl (č. 9) s trubicou (č. 2) pomocí sady šroubů (č. 14, E a F).

Ostatní otvory na trubicách (č. 1 a č. 2) jsou zajištěny sadou šroubů (č. 13, E a F).

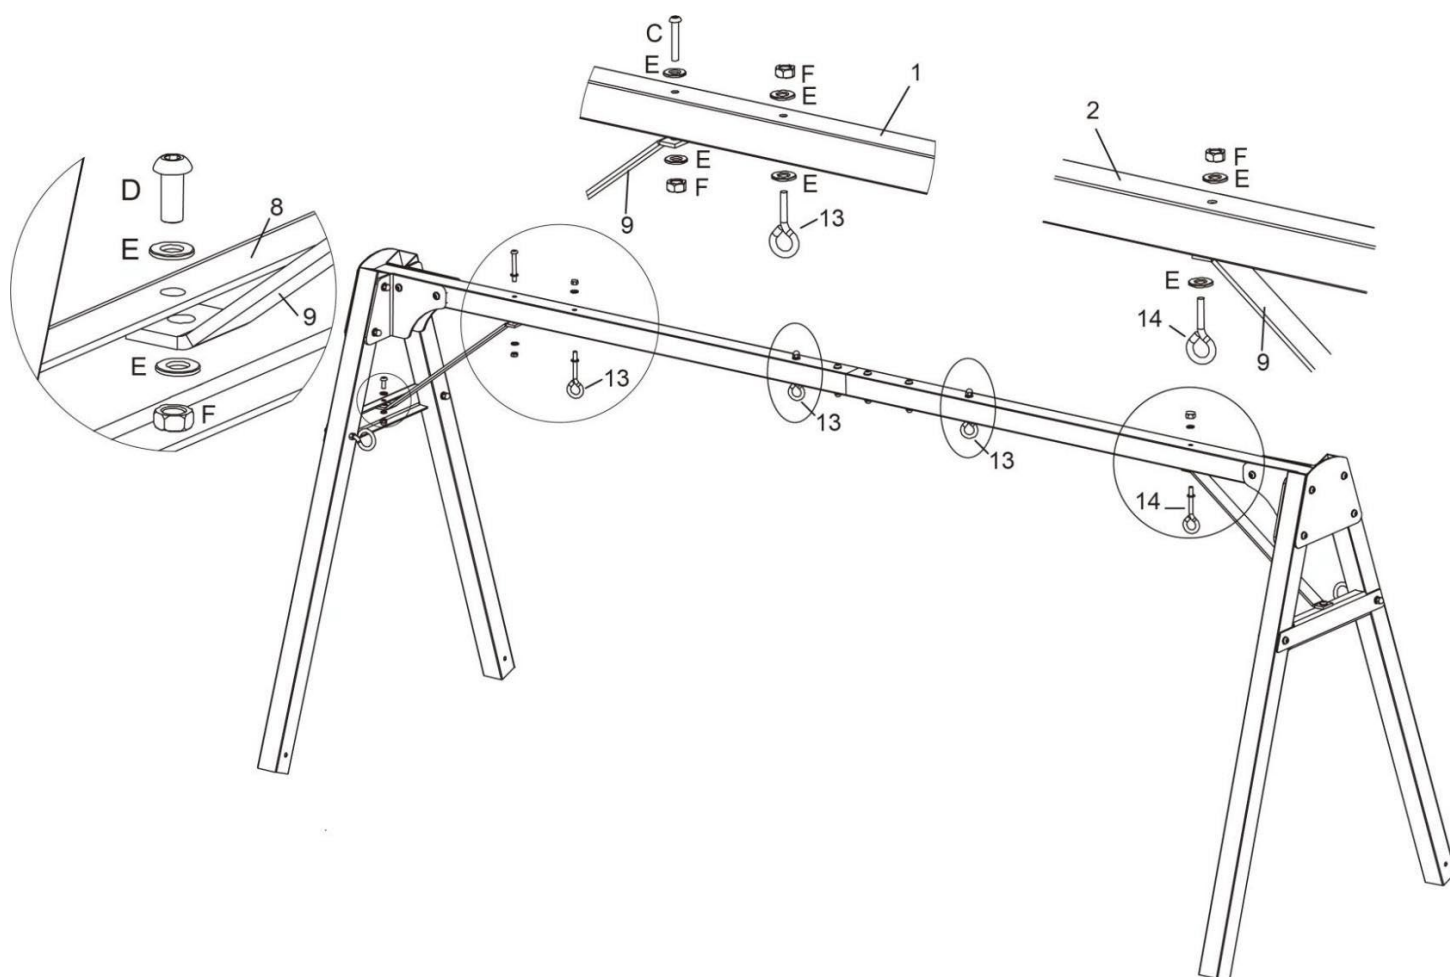


Krok 6

Připojte háčky (č. 12) k háčkovým šroubům (č. 13 a č. 14) podle následujícího obrázku.

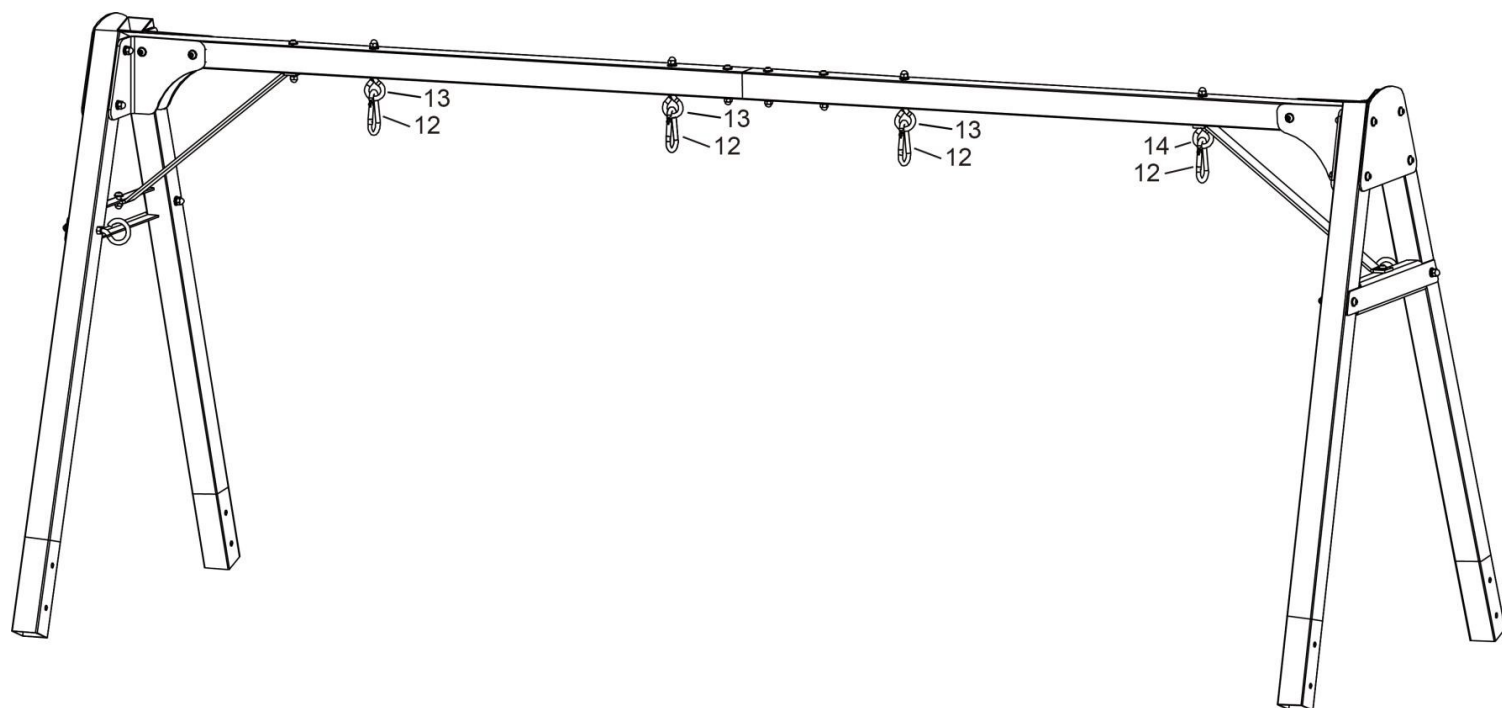


Krok 7

Spojte trubky (č. 4 a č. 5) pomocí šroubu A, podložky E a matic F podle následujícího obrázku.

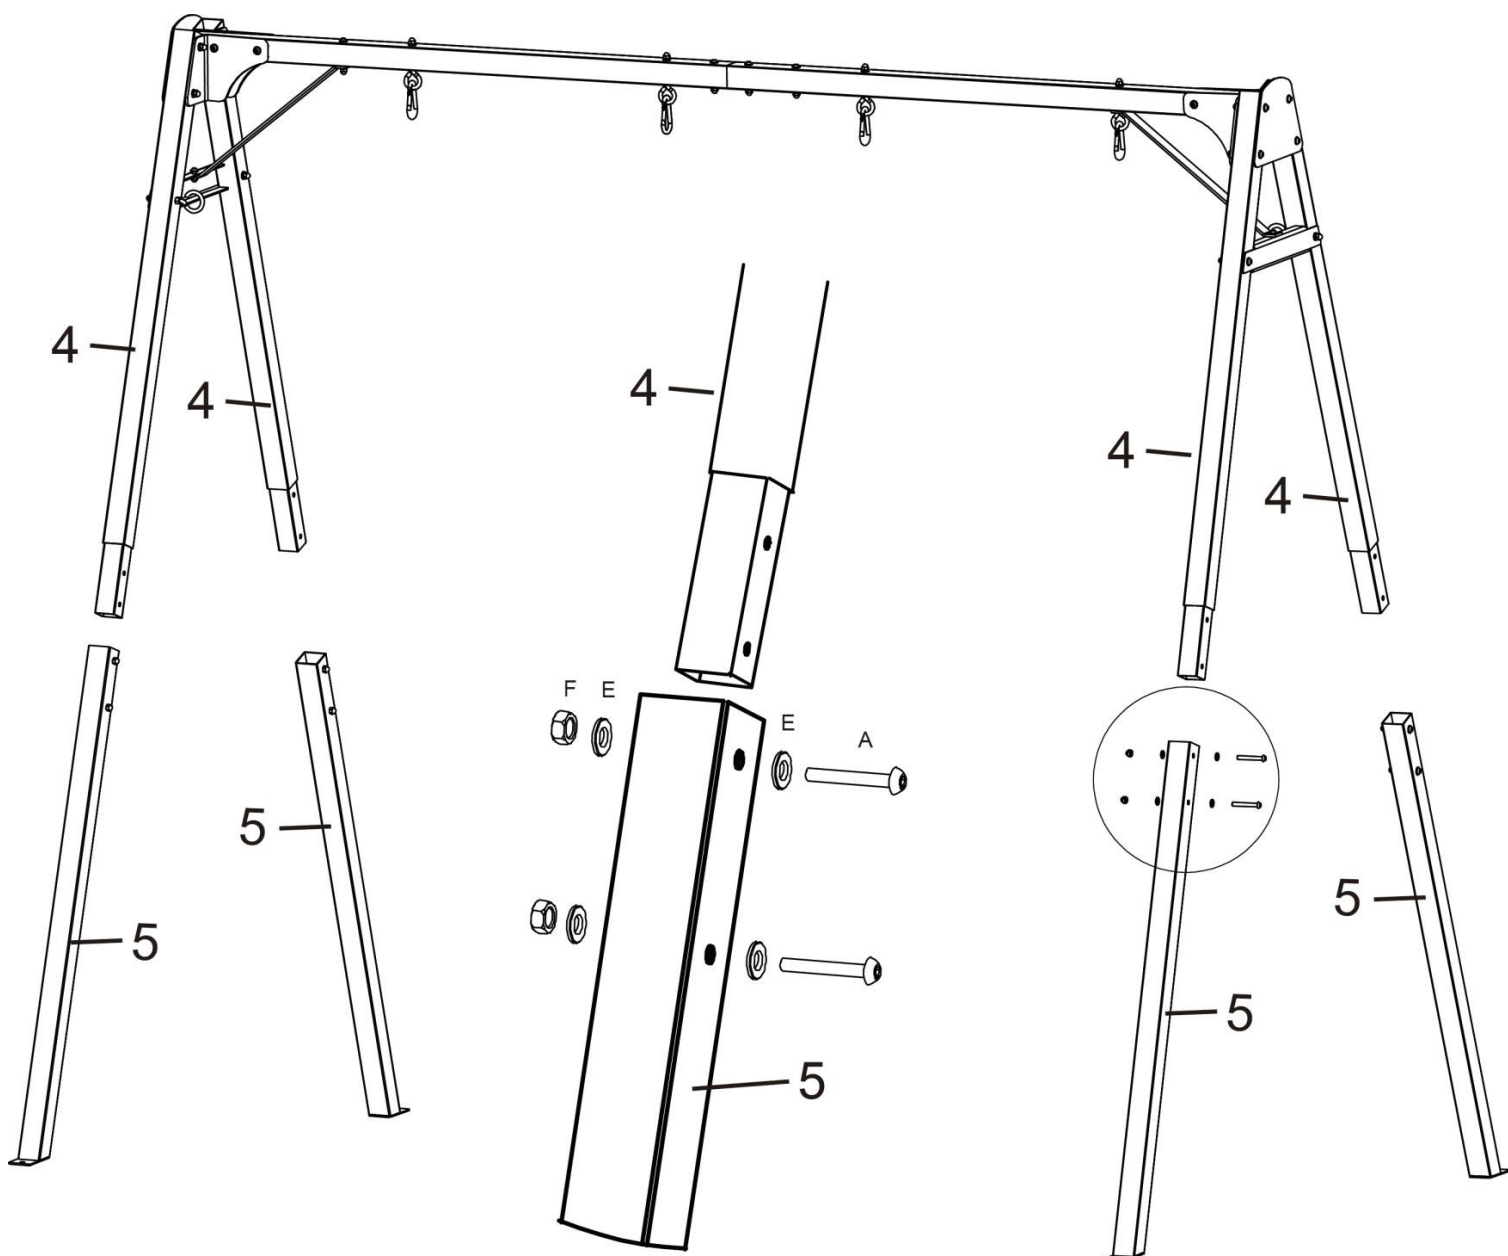

Krok 8


Sestavte kotevní sadu (č. 11).

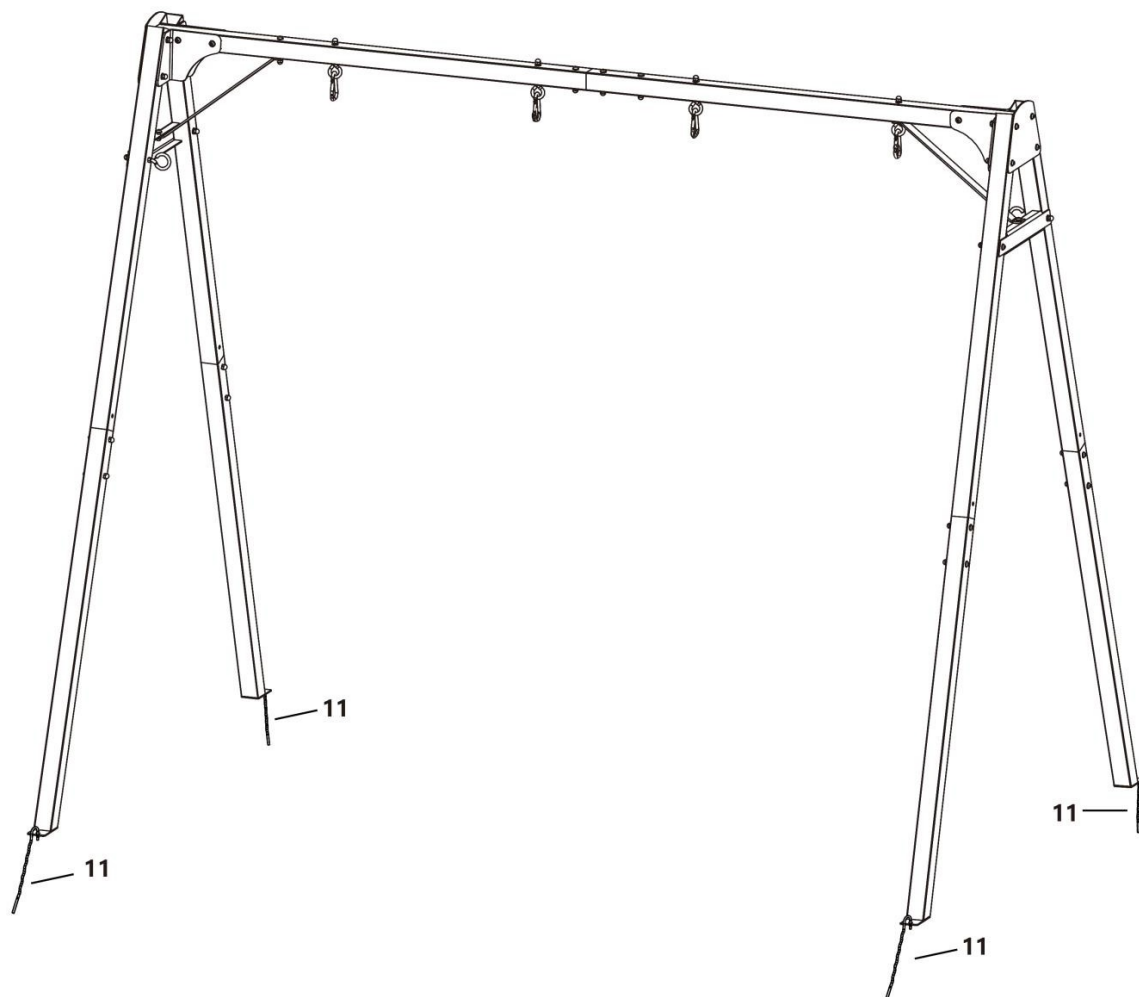

Krok 9

Montáž houpačky Nest

Položte podložku sedadla (č. 17) na podlahu a rozepněte suché zipy.

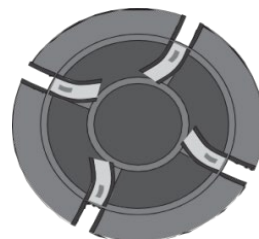


Vložte čtyři zakřivené trubky (#16) do sedacího plachty (#17) otvory v chlopních tak, aby vytvořily kruh. Neodstraňujte z trubek tlumící pěnu.




Ujistěte se, že za koncem trubky s knoflíkem následuje tlustší konec trubky s otvorem.


Trubky zatím nesestavujte.

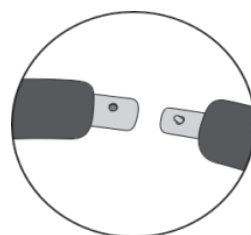

Položte dvě lana (č. 15) s plastovými spojkami vedle sedací podložky (č. 17), jak je znázorněno na obrázku vpravo.

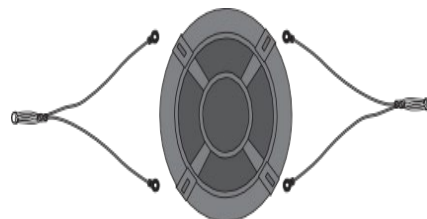

Vložte plastový spojovací prvek lana shora otvorem v klopě se suchým zipem. Vezměte prosím na vědomí, že na vnitřní straně plastových spojovacích prvků jsou označení „I“ a „II“.

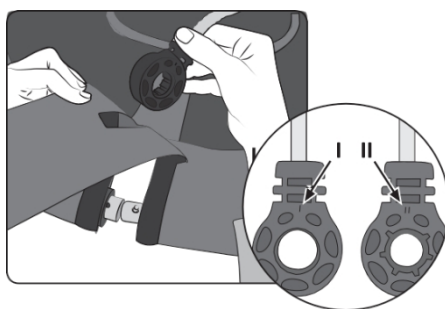

Nyní spojte trubky stlačením knoflíku na **zúženém** konci **trubky**. Uzamčení se provede zacvaknutím knoflíku. Poté uzavřete suché zipy.



Ujistěte se, že značka „I“ směřuje ke zúžené trubici s tlačítkem a značka „II“ ke trubici s otvorem. Při nasazování plastového spojovacího prvku na trubici nejprve nasadte stranu se značkou „II“ a poté stranu se značkou „I“. Ujistěte se, že je tlačítko zcela zasunuto do otvoru, až bude viditelné na povrchu otvoru, jak je znázorněno na následujícím obrázku.



Krok 10:

Zavěste obě houpačky na stojan

Zavěste kroužky z obou typů lan na háčky (č. 12) a celá sada houpaček je nainstalována.

Poznámka: Poloha obou houpaček musí být stejná, jak je znázorněno na obrázku níže.

