
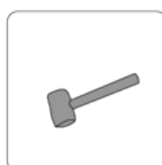


Hard Maister

Dům na nářadí

BOSTON 4 x 6 montážní návod

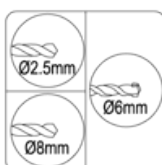

Příprava na instalaci

Uživatelská příručka

Před zahájením stavby si přečtěte místní stavební předpisy týkající se základů, umístění a dalších požadavků.

Montážní návod:

Než začnete, přečtěte si prosím všechny pokyny a příslušné informace a ujistěte se, že pečlivě dodržujete kroky, abyste dosáhli úspěšných výsledků

Základní podlaha:

Dobré umístění budovy skladu je čtvercová a rovná plocha s dobrým odvodněním. Základna není součástí dodávky, může vyžadovat samostatný nákup, nebo si můžete postavit vlastní základový a kotevní systém. Základová základna by měla být o 10 cm větší než kolejnice základny kůlny (doporučuje se betonová deska o minimální tloušťce 10 cm).


Pod základ by měla být umístěna silná plastová fólie (tloušťka: alespoň 150 µm), která pomůže snížit vztlínající vlhkost z půdy a tím omezí hromadění kondenzátu v kůlně. Skladovací budova musí být ukotvena, aby nedošlo k poškození větrem.

Seznam dílů a dílů:

Než začnete, ujistěte se, že máte všechny potřebné díly pro vaši budovu (viz stránka se seznamem dílů). Nepokoušejte se sestavit budovu, pokud některé části chybí, protože jakákoli částečně smontovaná budova může být vážně poškozena slabým větrem.

Před instalací odstraňte ochrannou vrstvu a v případě potřeby uschovejte štítek s číslem dílu.

Nástroje, které potřebujete:

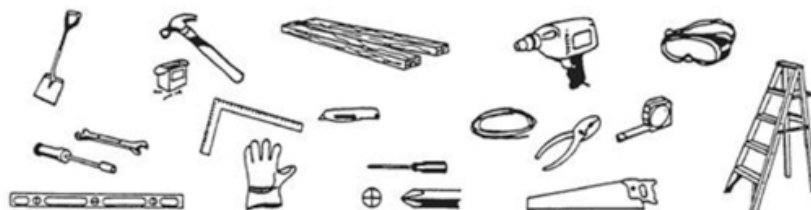




Bezpečnost musí být na prvním místě:

1. Vyberte si pro instalaci suchý a klidný den. Při montáži je nutná týmová práce (dvě a více lidí). Doporučuje se také dokončit montáž do jednoho dne, aby nedošlo k poškození výrobku nebo chyběly některé malé díly. Všechny malé části (šroubky atd.) uchovávejte v misce, aby se neztratily.
2. Při montáži používejte ochranné rukavice, ochranné brýle a dlouhé rukávy, aby nedošlo ke zranění. Dávejte pozor na ostré hrany některých částí.
3. Dětem a zvířatům je vstup na staveniště zakázán.
4. Nikdy nesoustřeďte celou svou váhu na střechu budovy. Při použití žebříku se ujistěte, že je bezpečný.


Péče a údržba:

1. Udržujte svůj přístřešek čistý měkkým hadříkem, v případě potřeby použijte vodu.
2. Udržujte sníh čistý pomocí nezbytných nástrojů, abyste zajistili bezpečný vstup.
3. Bouda není na bydlení, ale na uskladnění věcí.

Rozměry BOSTON 4 x 6




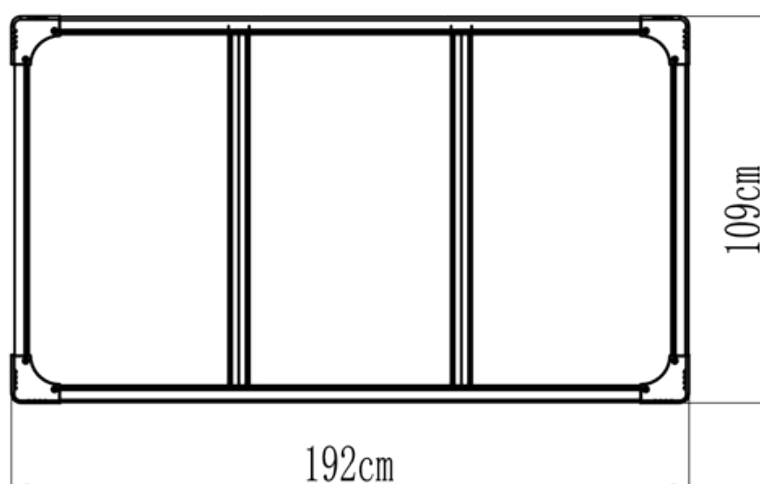
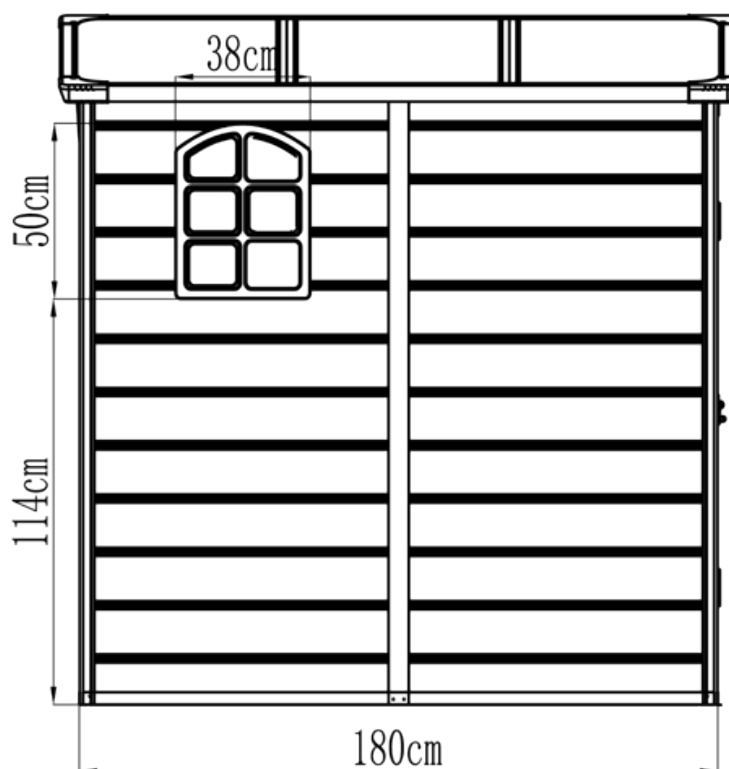
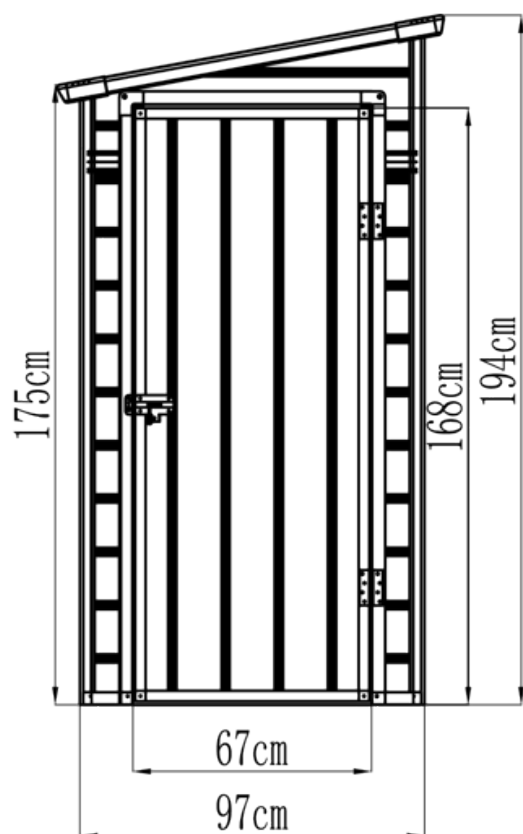


BOSTON 4x6



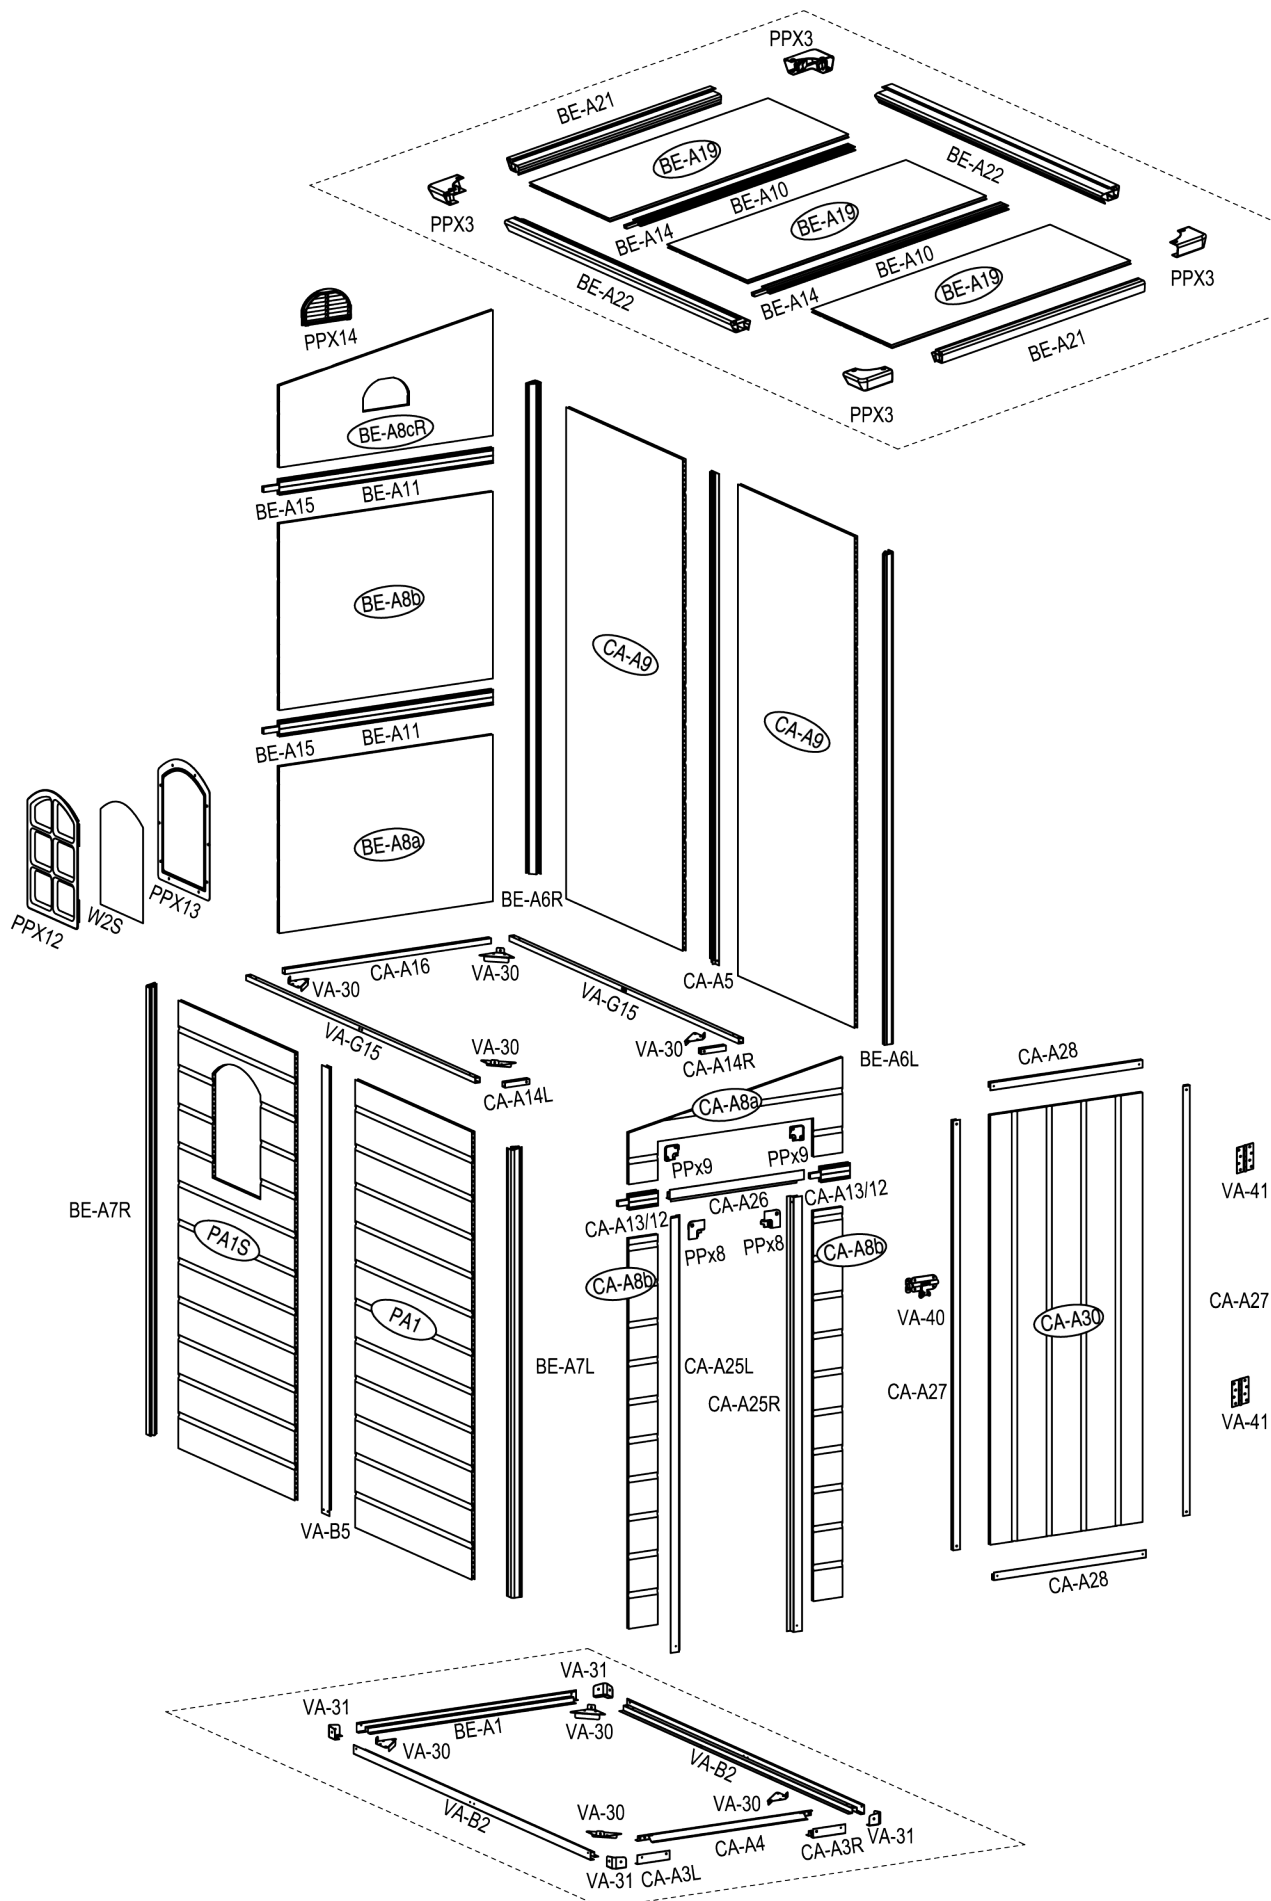


FOTOGRAFIE	ŽÁDNÝ.	Délka (mm)	PCS.
			
	BE-A1	952	x1
	VA-B2	1780	x2
	CA-A3L	140	x1
	CA-A3R	140	x1
	CA-A4	752	x1
	VA-30		x8
	VA-31		x4
			
	VA-B5	1740	x1
	CA-A5	1910	x1
	VA-G15	1723	x2
	CA-A16	894	x1
	CA-A14L	106	x1
	CA-A14R	106	x1
	BE-A6L	1910	x1
	BE-A6R	1910	x1
	BE-A7L	1748	x1
	BE-A7R	1748	x1
	CA-A8a	927x370	x1
	CA-A8b	126x1516	x2
	BE-A8a	927x648	x1
	BE-A8b	927x716	x1
	BE-A8cR	927x498	x1
	PA1	876x1740.5	x1
	PA1S	876x1740.5	x1
	CA-A9	876x1910	x2
	CA-A12	126	x2
	BE-A11	927	x2
	CA-A13	126	x2
	BE-A15	927	x2
	CA-A25L	1690	x1
	CA-A25R	1690	x1
	CA-A26	673	x1
	PPX8		x2
	PPX9		x2



FOTOGRAFIE	Žádný.	Délka (mm)	PCS.
			
	BE-A21	893	x2
	BE-A22	1698	x2
	BE-A19	1053x603	x3
	BE-A10	1053	x2
	BE-A14	1053	x2
	PPX3		x4
			
	CA-A30	1670x660	x1
	CA-A27	1670	x2
	CA-A28	660	x2
			
	PPx12		x1
	PPx13		x1
	W2S		x1
	PPX14		x1
	VA-51		x1
	VA-53		x1
	VA-43		x2
	VA-41		x2
	VA-40		x1
	PA01		x3
	CA-A44	ST4.2x13	x143
	CA-A45	ST4.2x19	x83
	CA-A46	ST4.2x13	x6
	CA-A47	ST4.2x19	x4
	CA-A48	ST6.0x40	x7
	CA-A49	ST4.2x10	x6
	CN-A33		x2

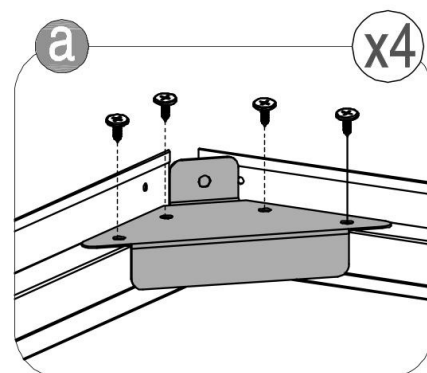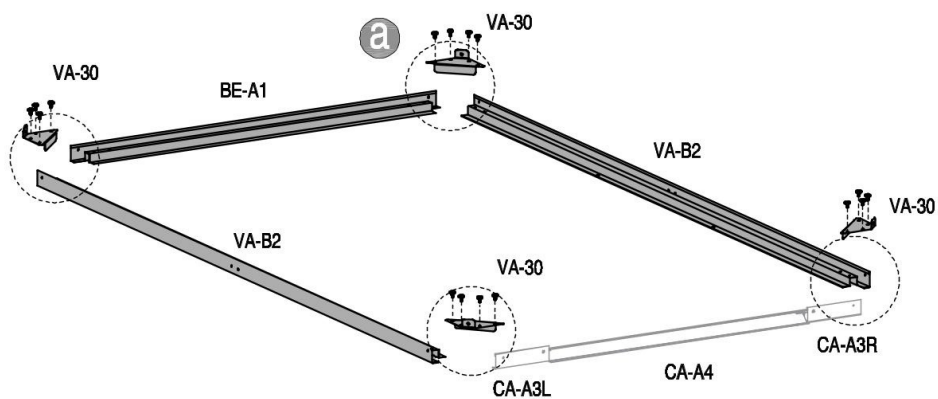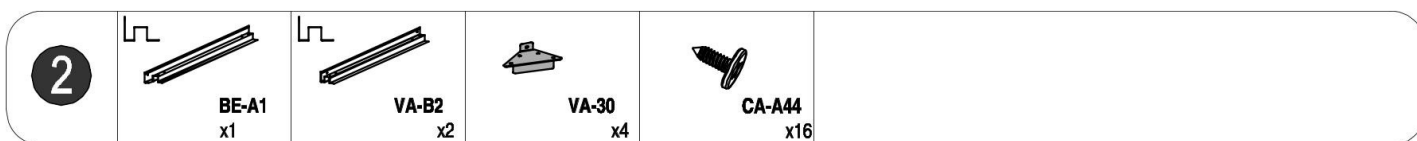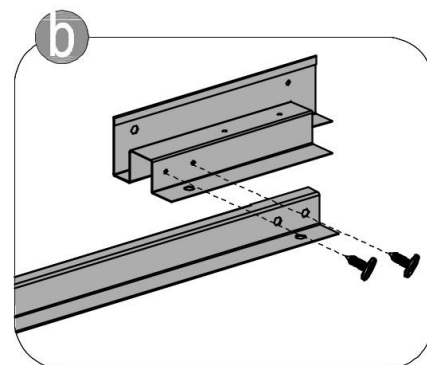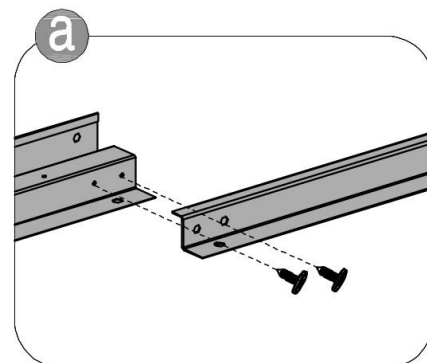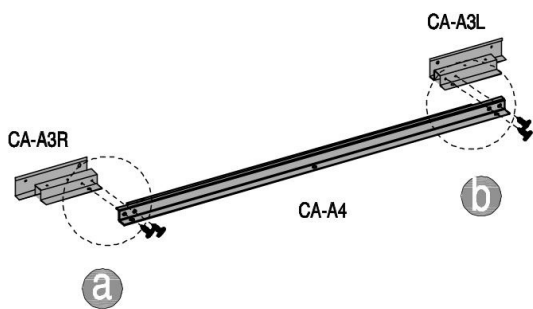




3

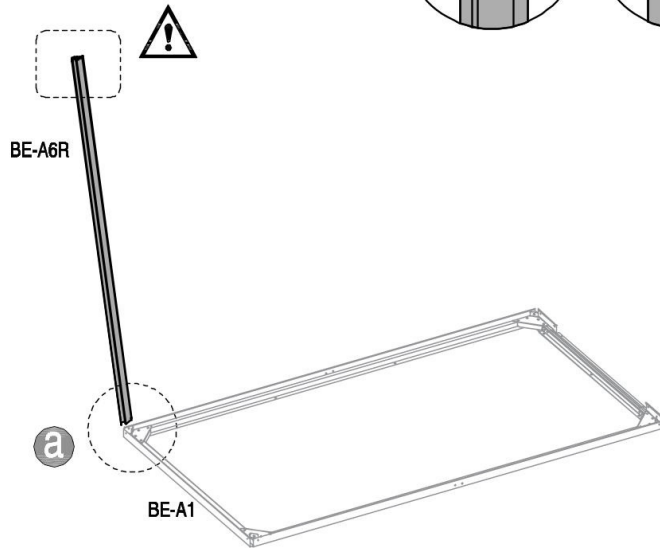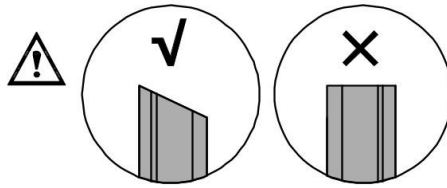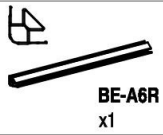



a

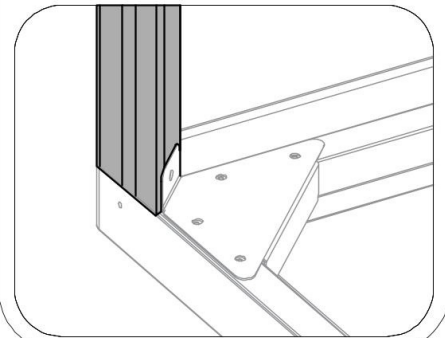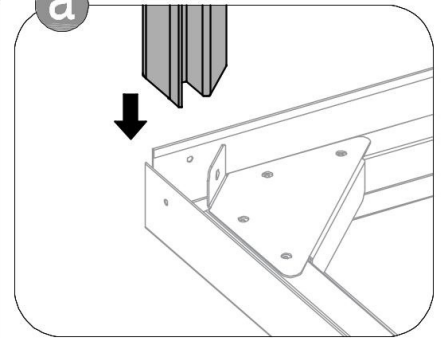

4

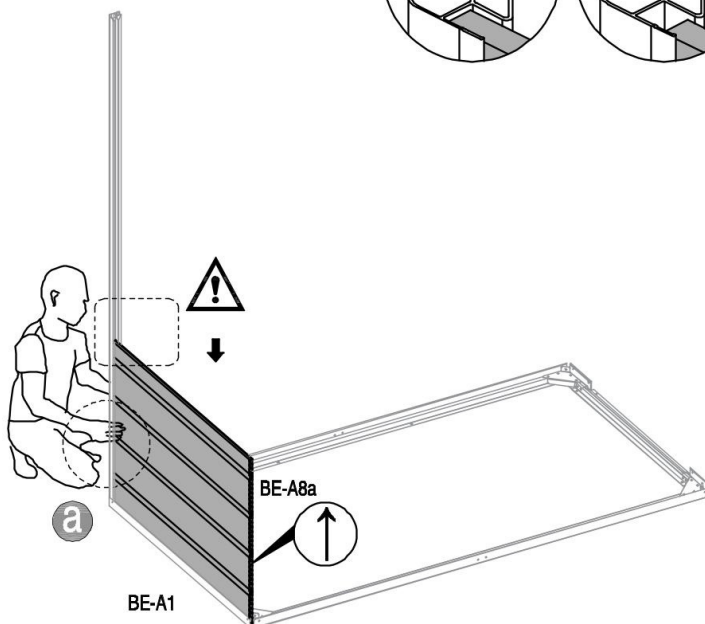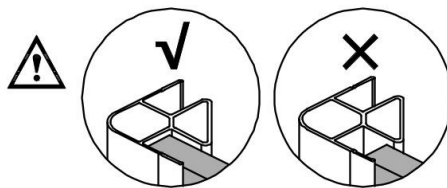

a

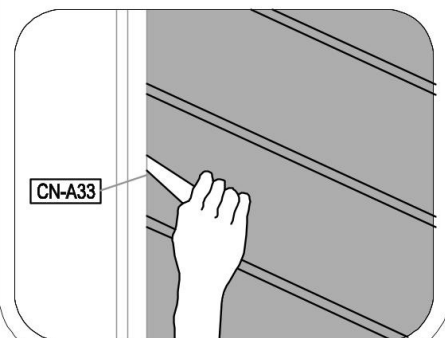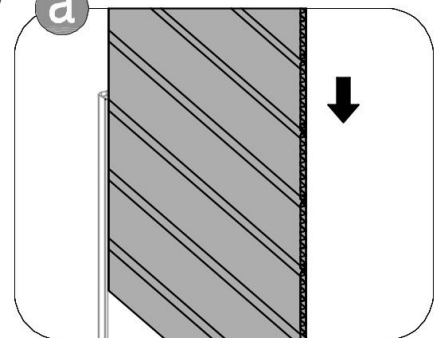

2

5





CA-A9
x1



CA-A45
x8





CN-A33

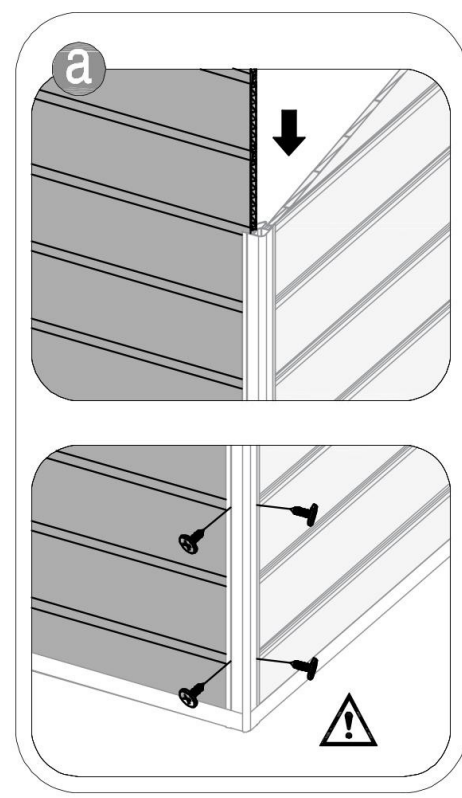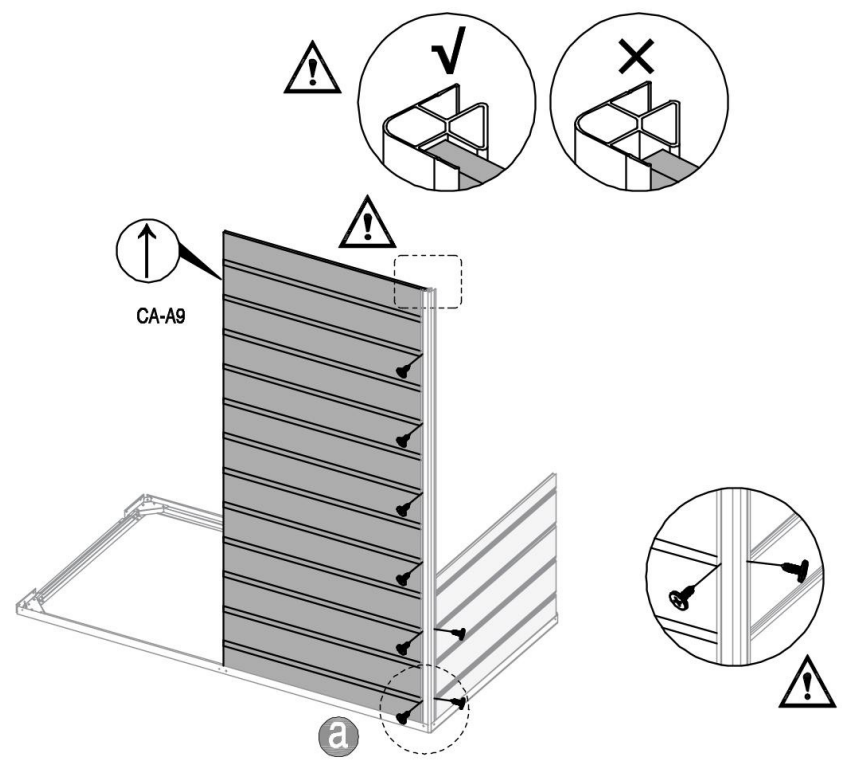

6



BE-A7R
x1

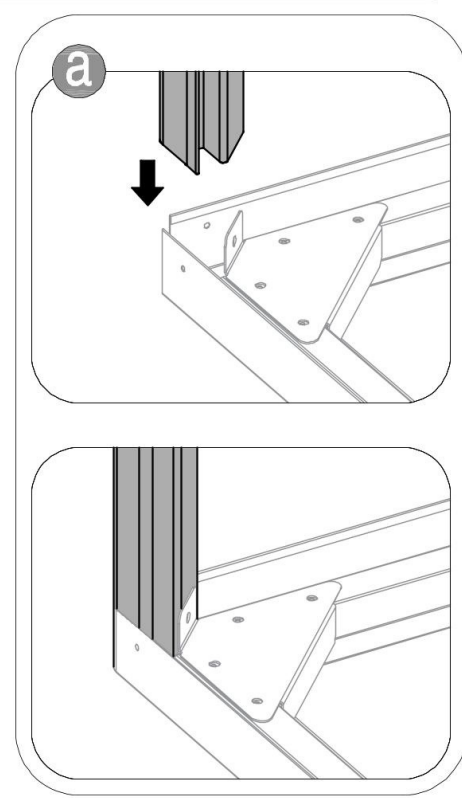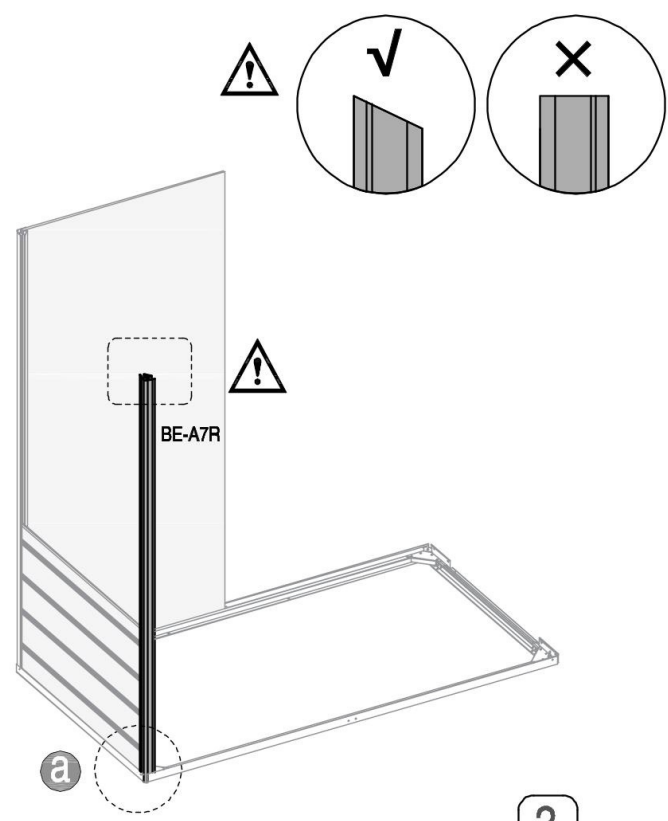



7







PA1/PA1S
x1



CA-A45
x8



CN-A33

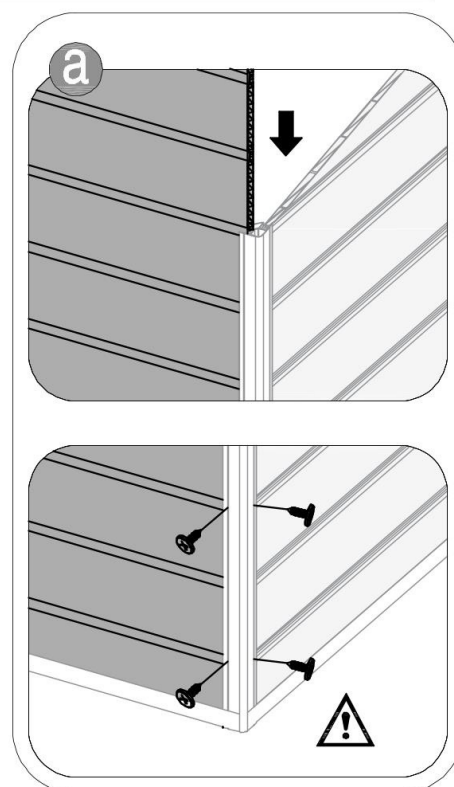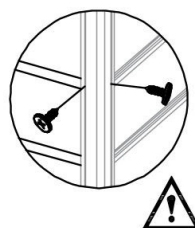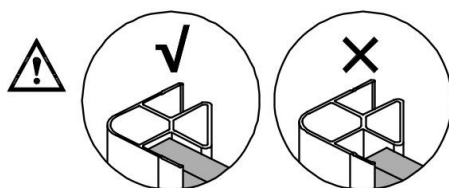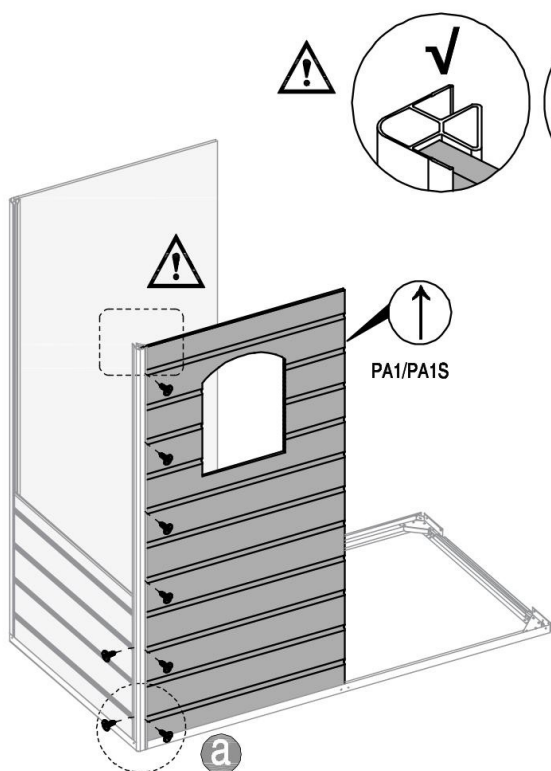


8




BE-A11
x1




BE-A15
x1

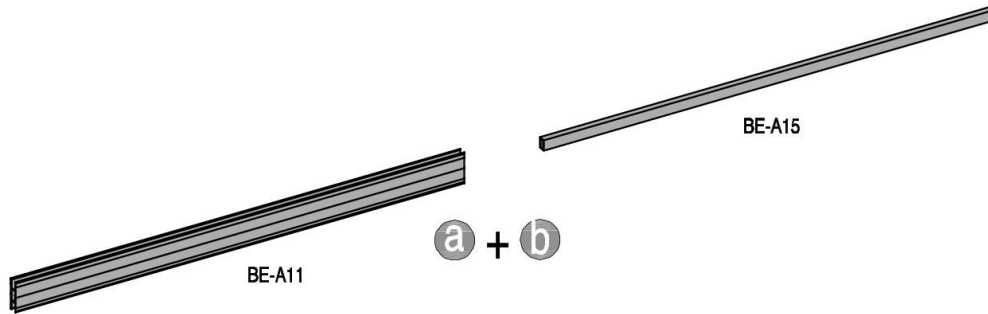

a

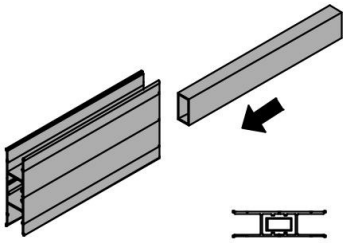


b

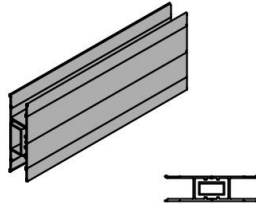



9



CN-A33

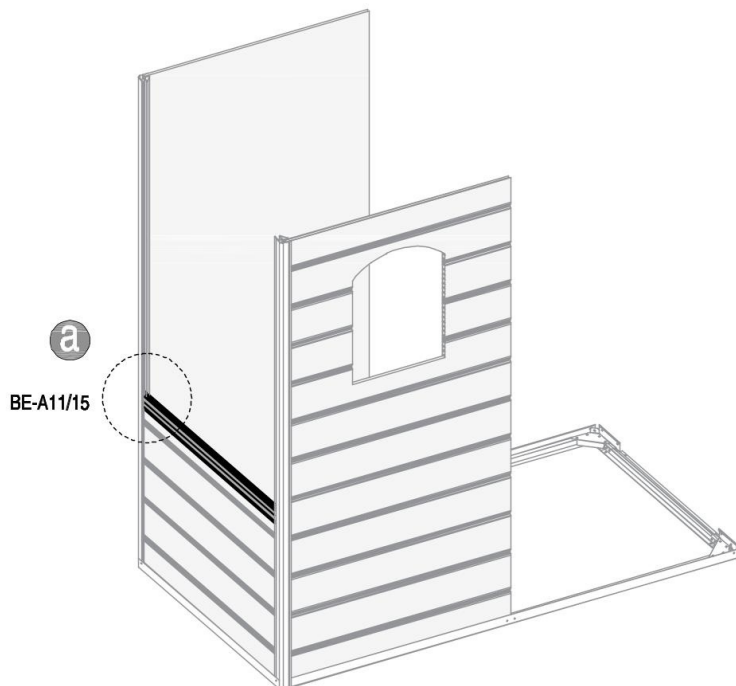

a

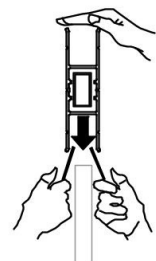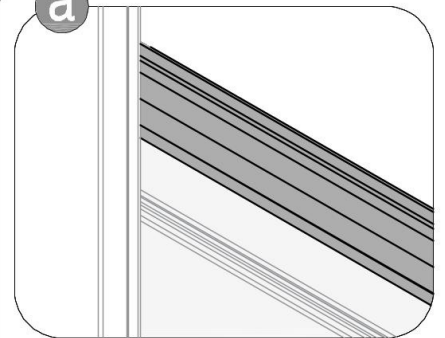


10





BE-A8b
x1



CN-A33

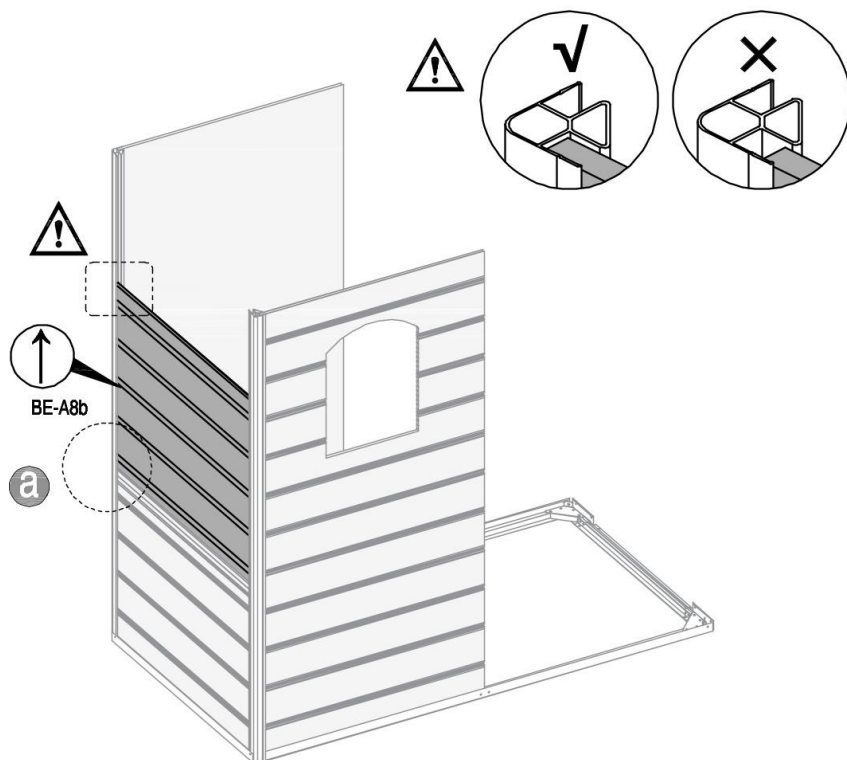

a

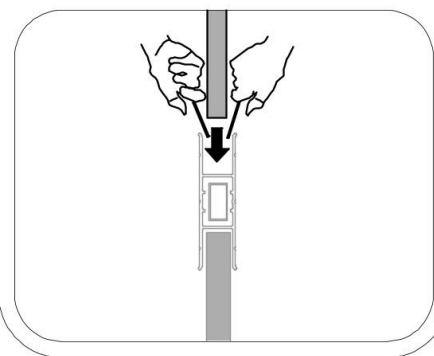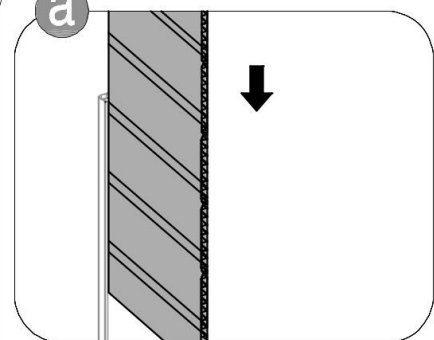

11




BE-A11
x1





BE-A15
x1



CN-A33

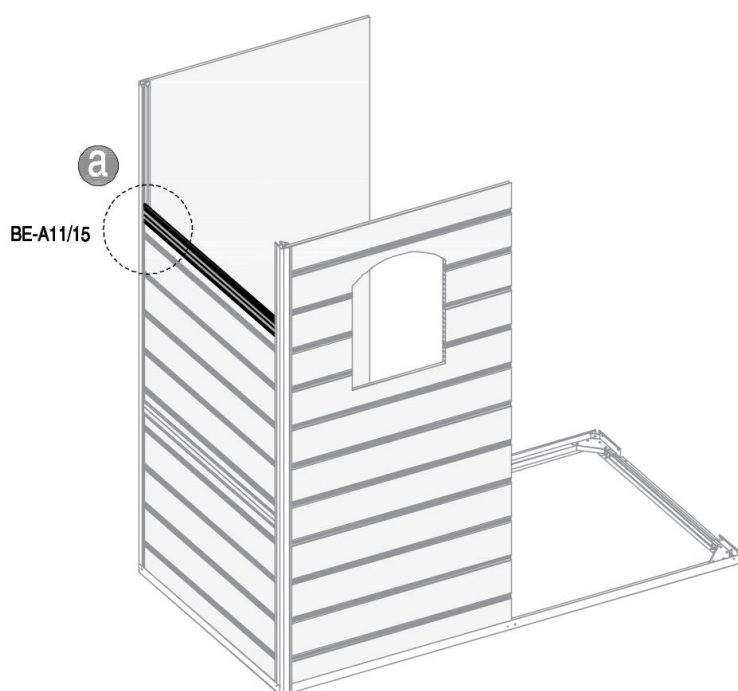

a

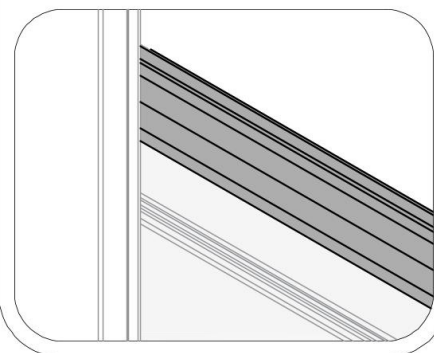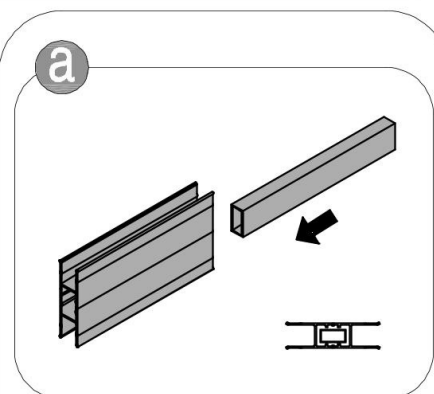

12




BE-A8cR
x1





CA-A45
x8



CN-A33

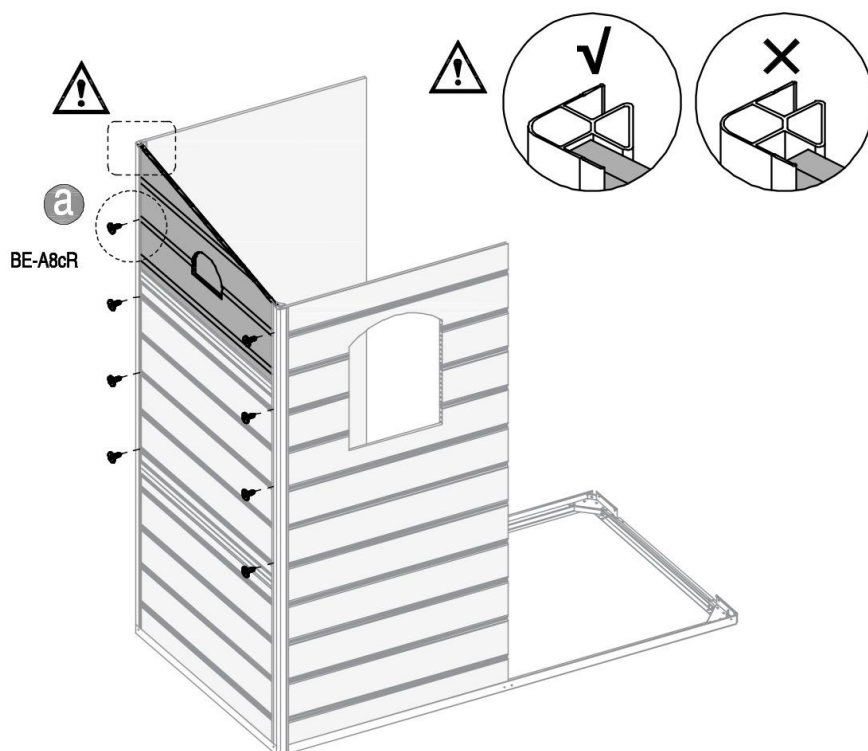


a

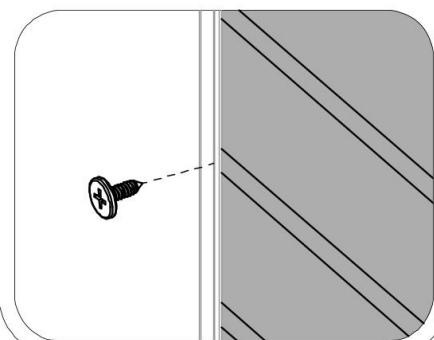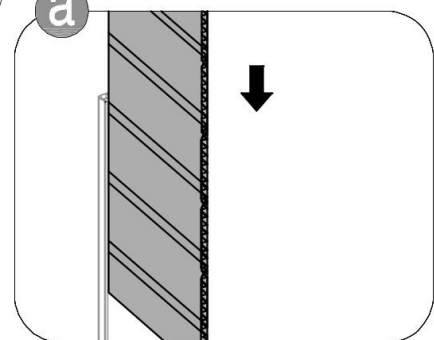



13



BE-A7L
x1

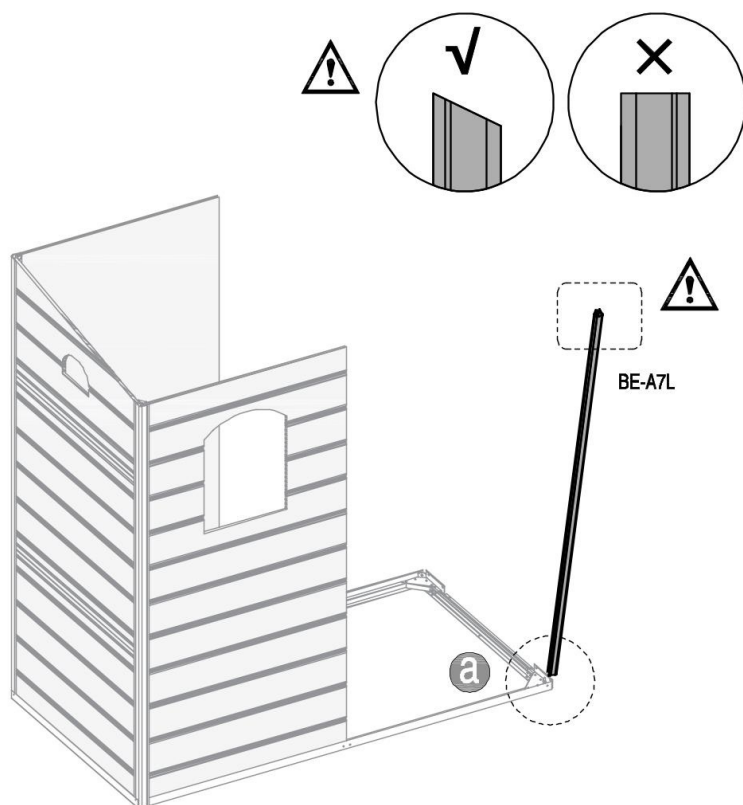

a

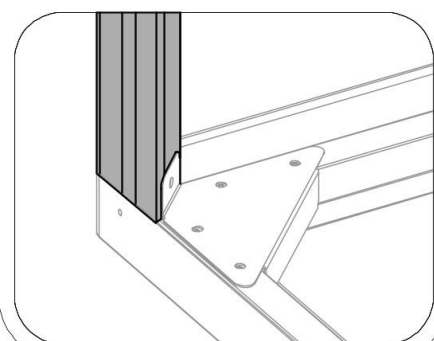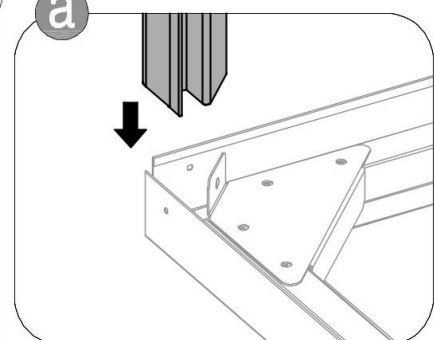


14




PA1/PA1S
x1



CN-A33

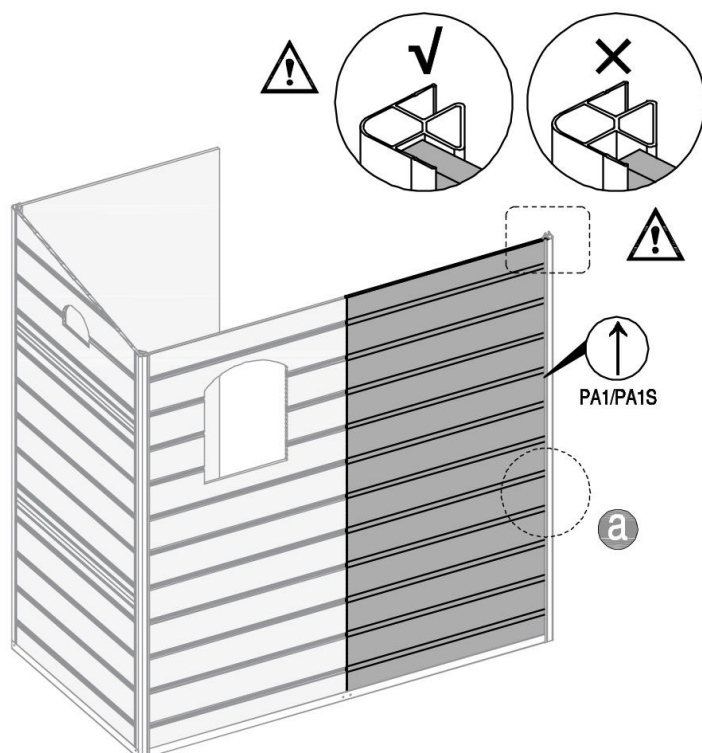

a

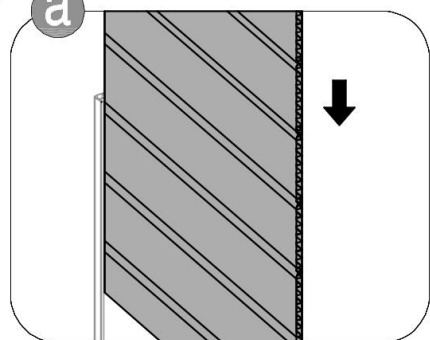


15





CA-A8b
x1



CN-A33

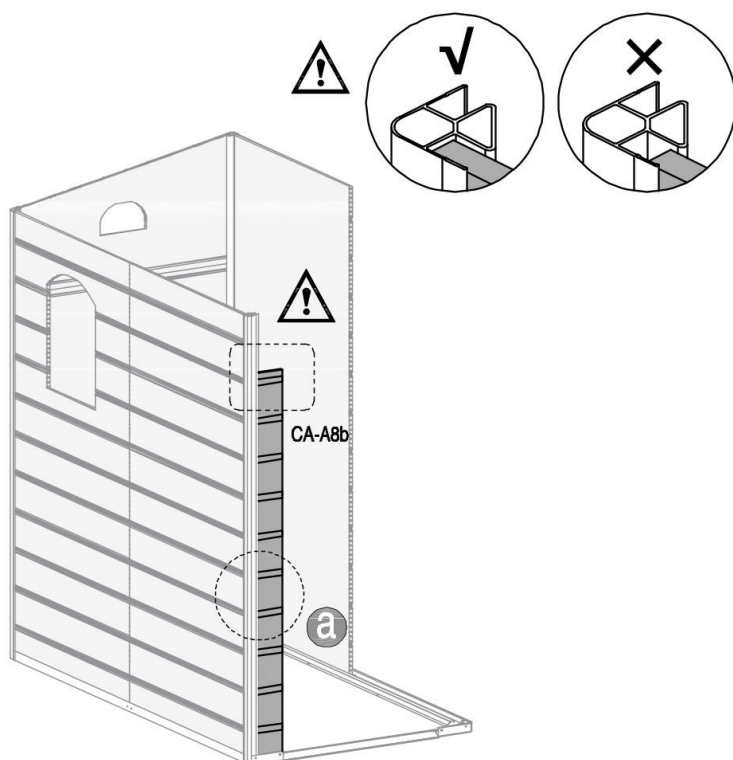


a

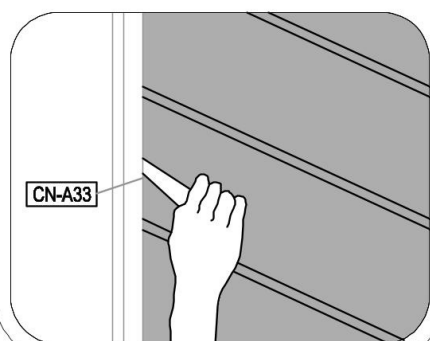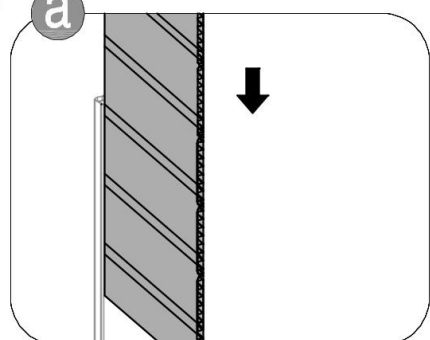



16



BE-A6L
x1

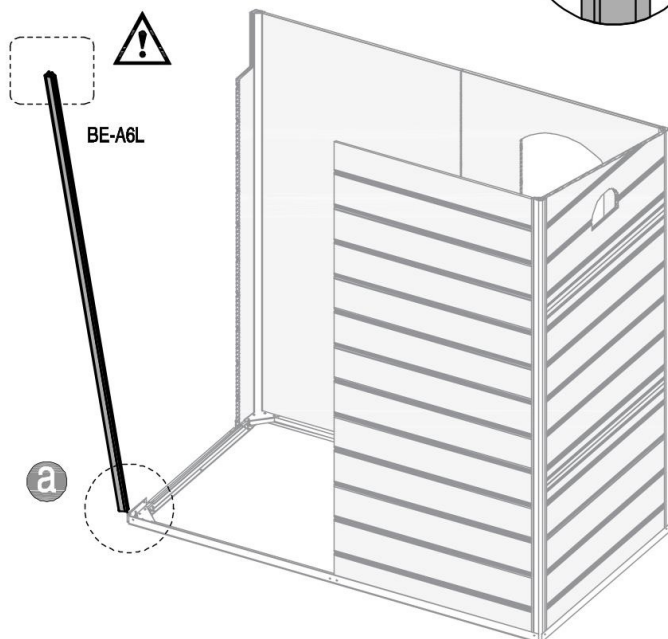

a

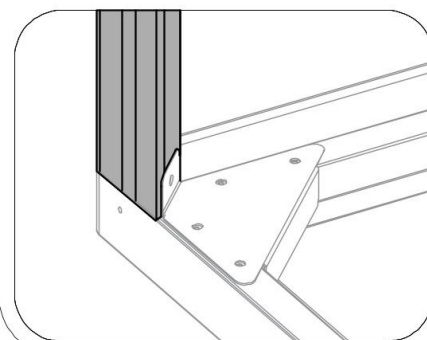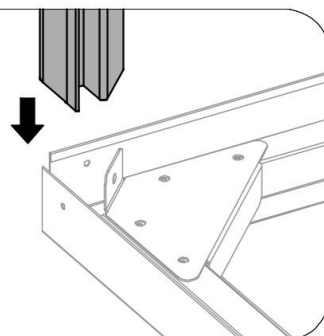


17




CA-A9
x1



CN-A33

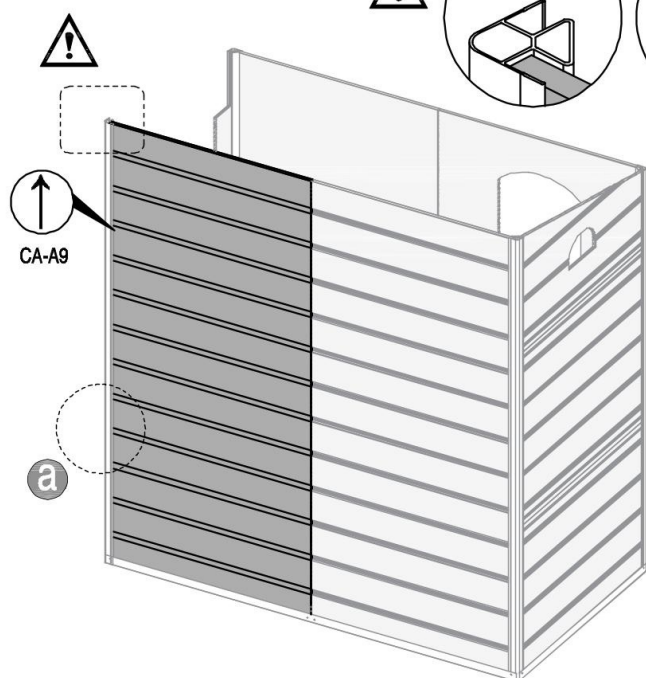

a

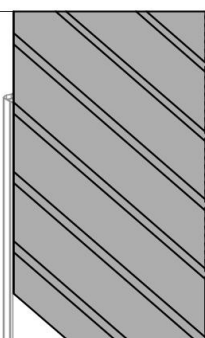



18



CA-A8b
x1




CN-A33

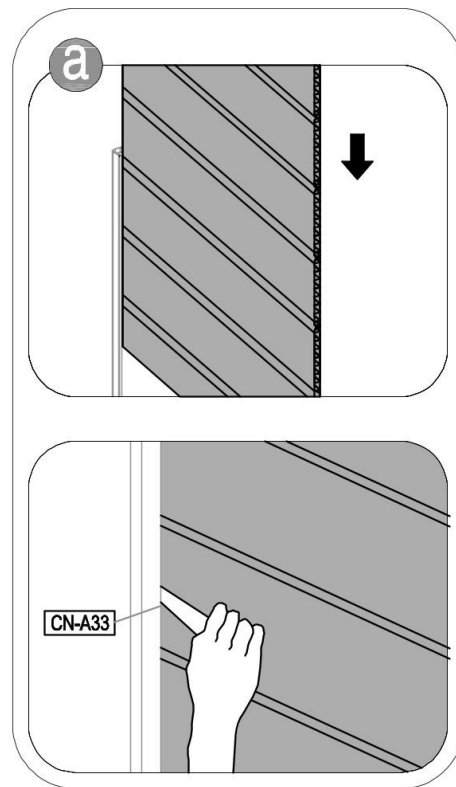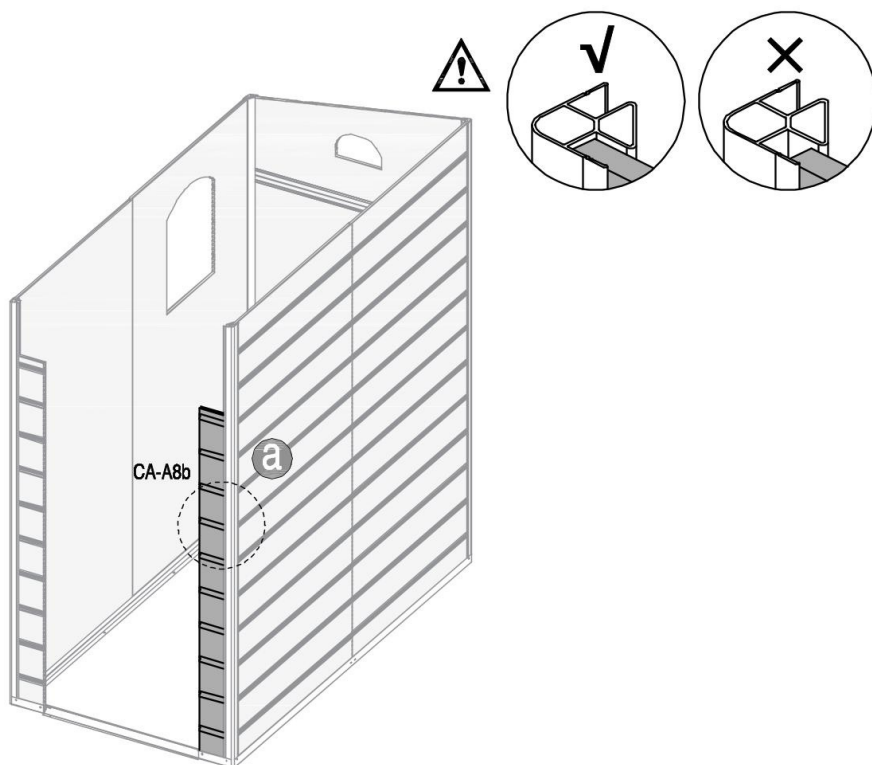

19






CA-A5
x1



VA-B5
x1



CA-A44
x4

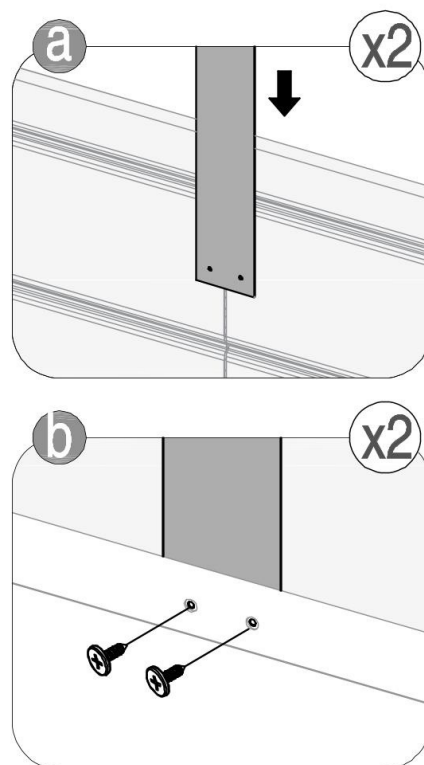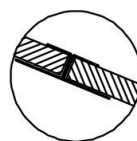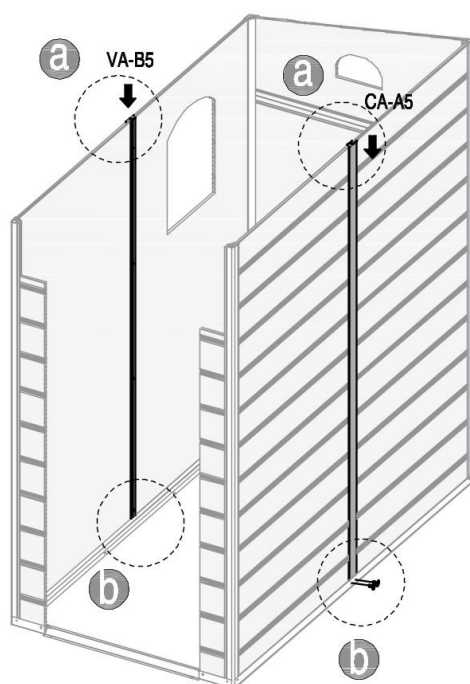

20




CA-A12
x2



CA-A13
x2




CN-A33

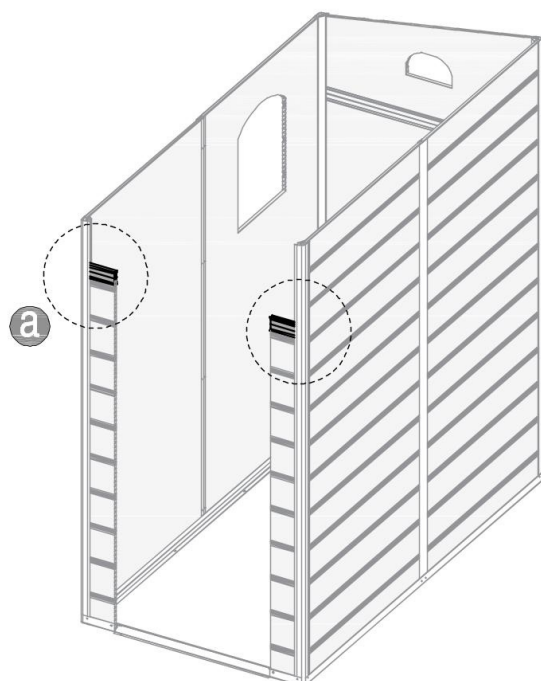


a

x2

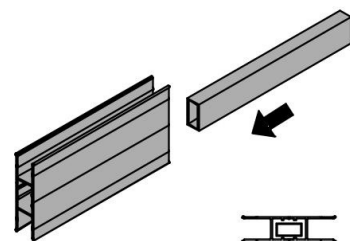

x2

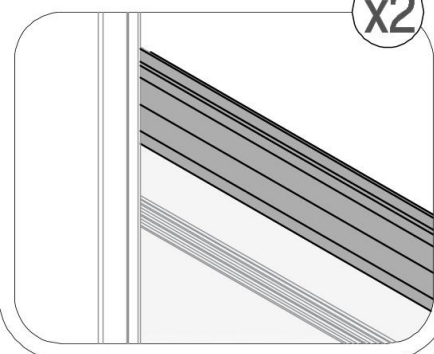

21






CA-A8a
x1






CA-A45
x24



CN-A33

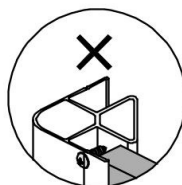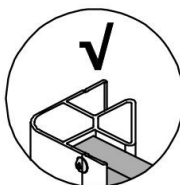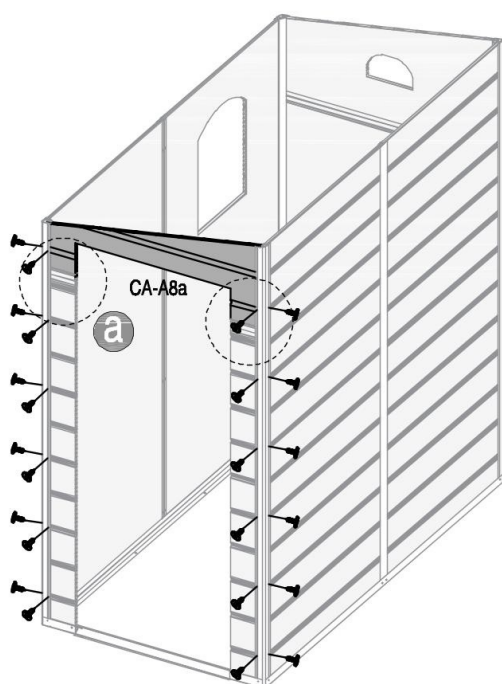

a

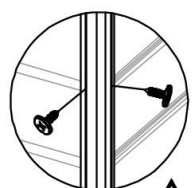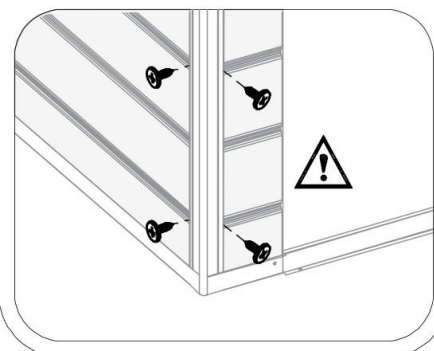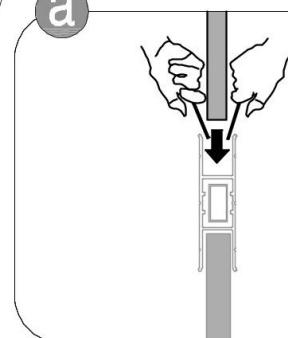



22



VA-31
x4





CA-A44
x8

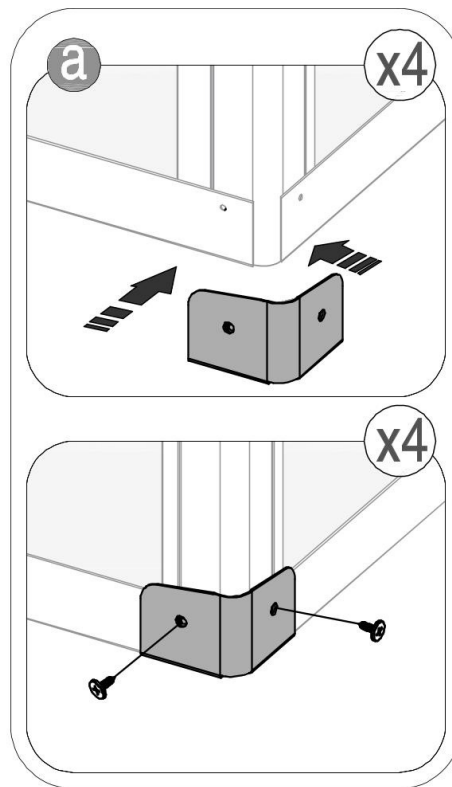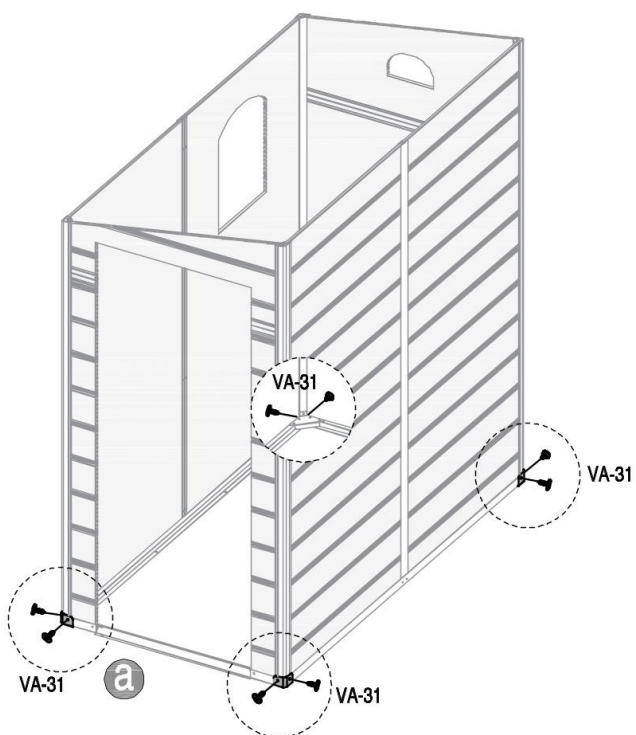




23






CA-A44
x4

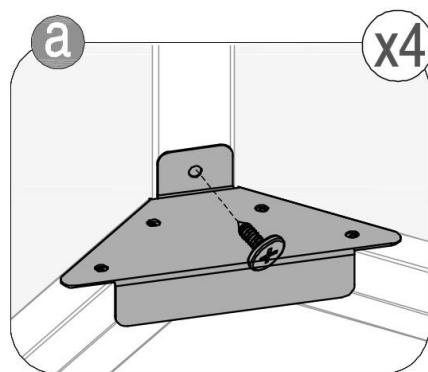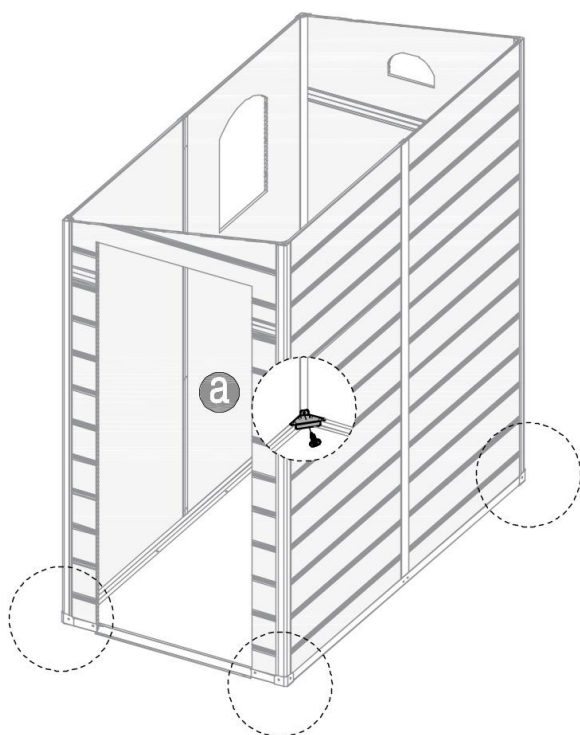



24

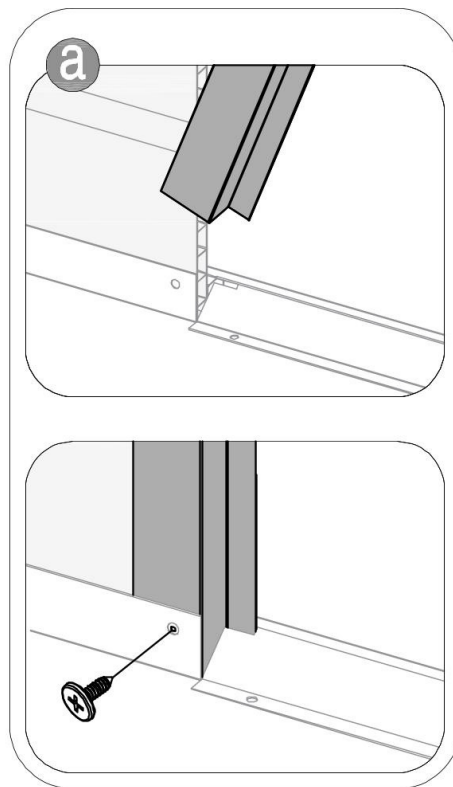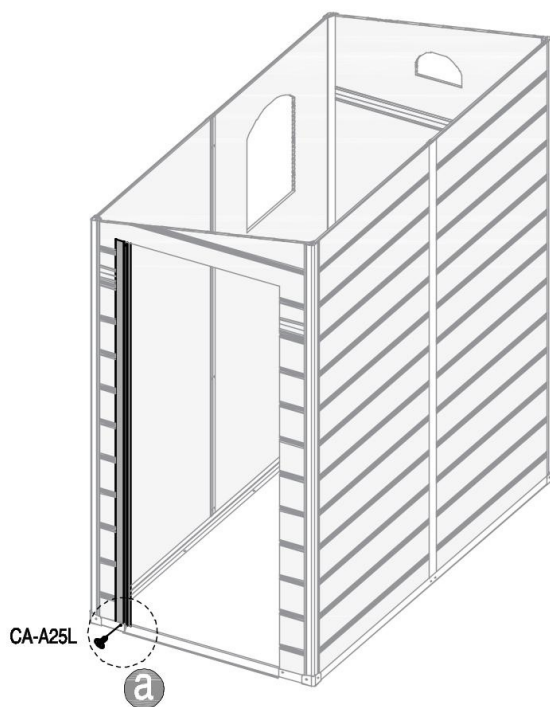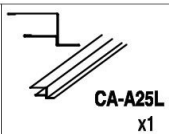



25

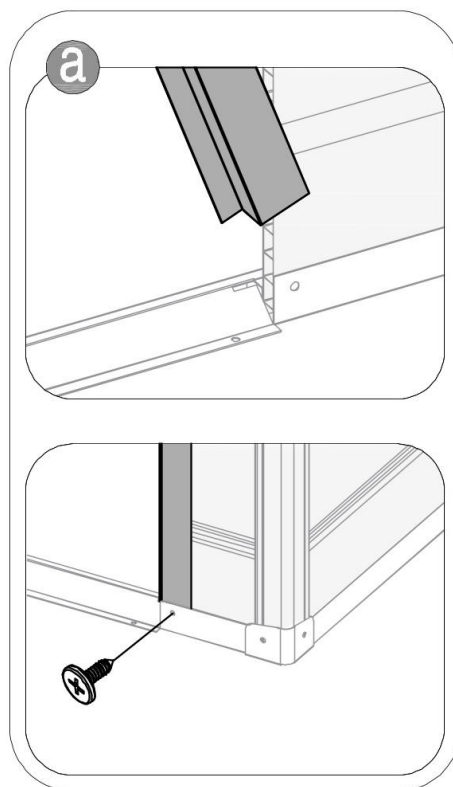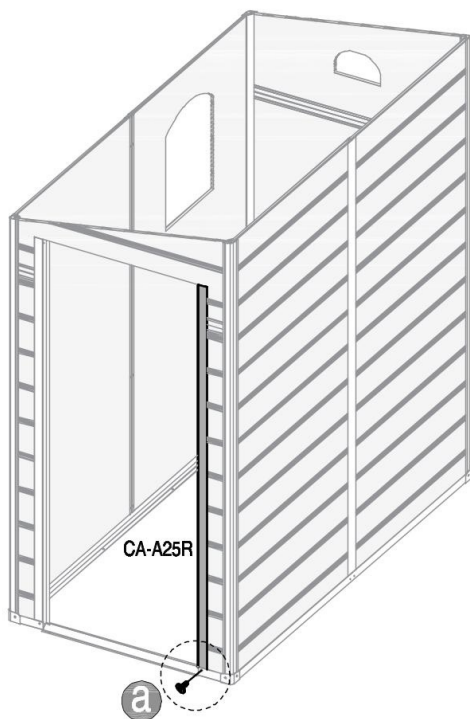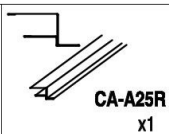




26

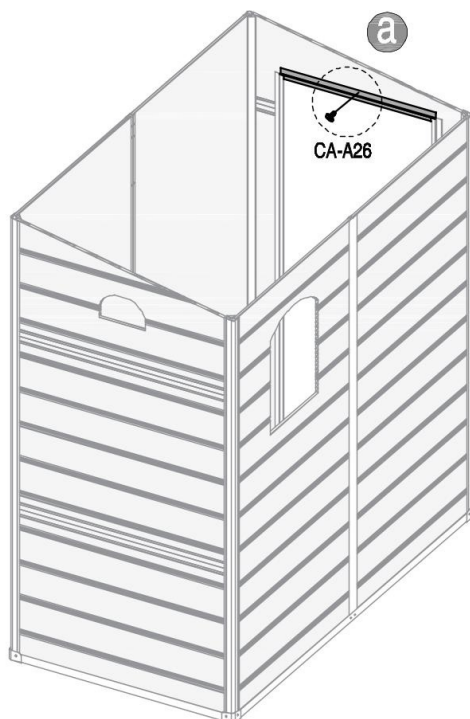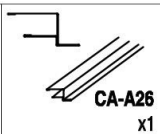

a

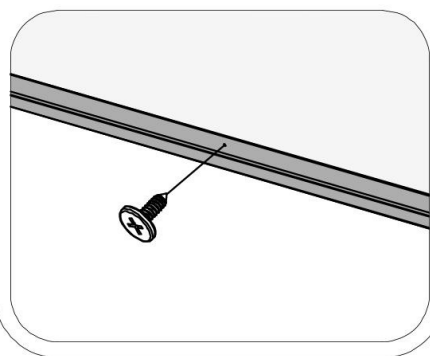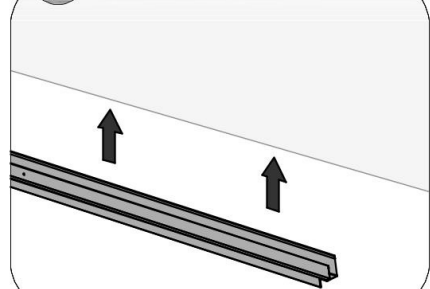


27

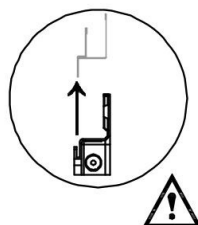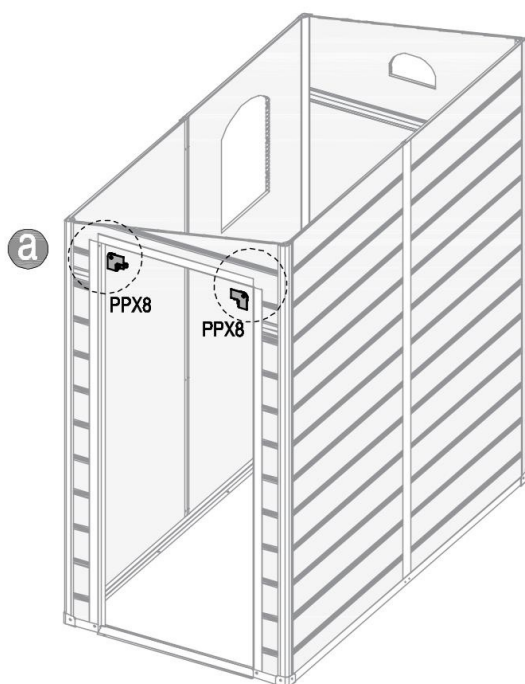


a

x2

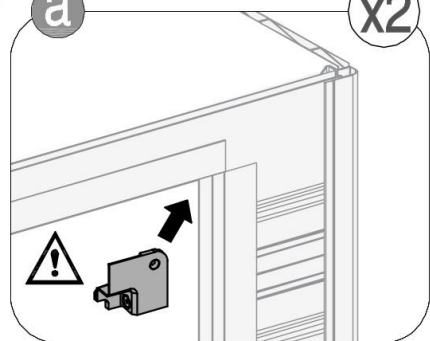

x2

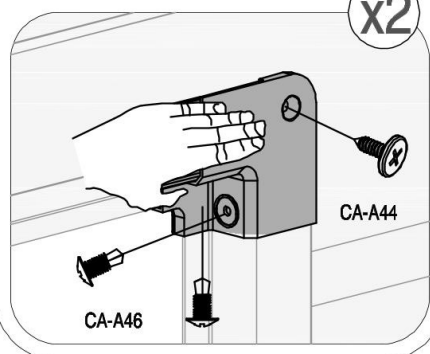


28



PPX9
x2




CA-A47
x4

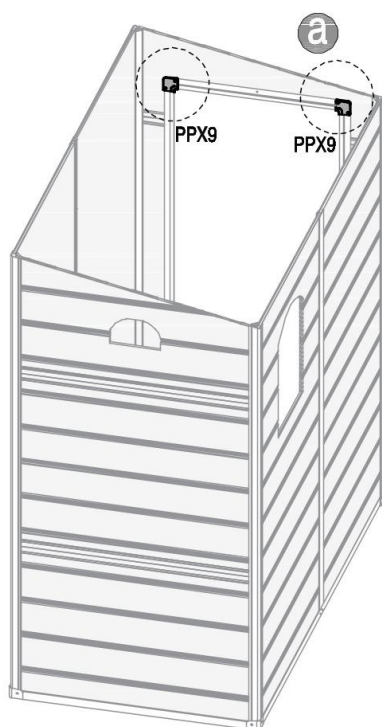


a

x2

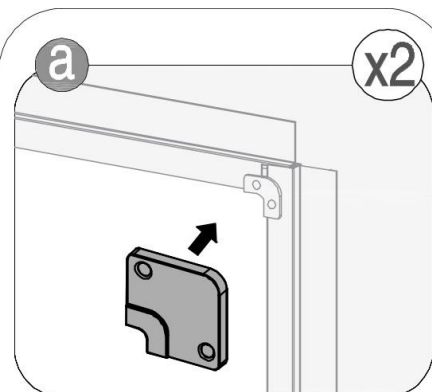


x2

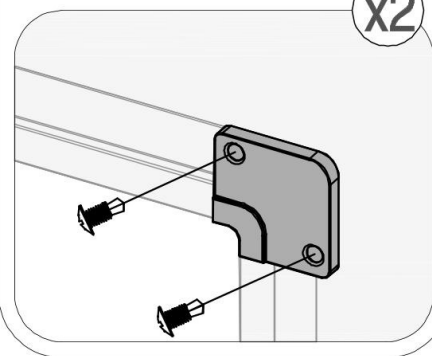

29




CA-A46
x2

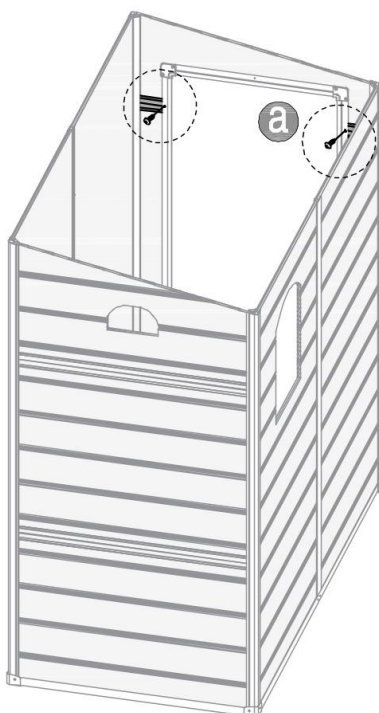


a

x2

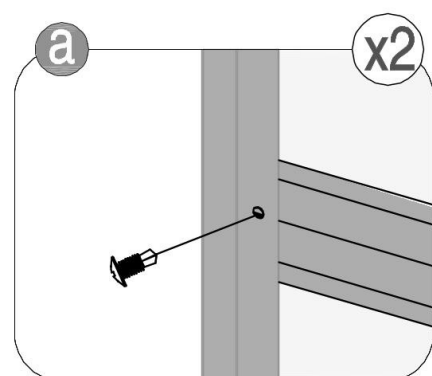

30




VA-G15
x2



CA-A49
x4




CA-A44
x8

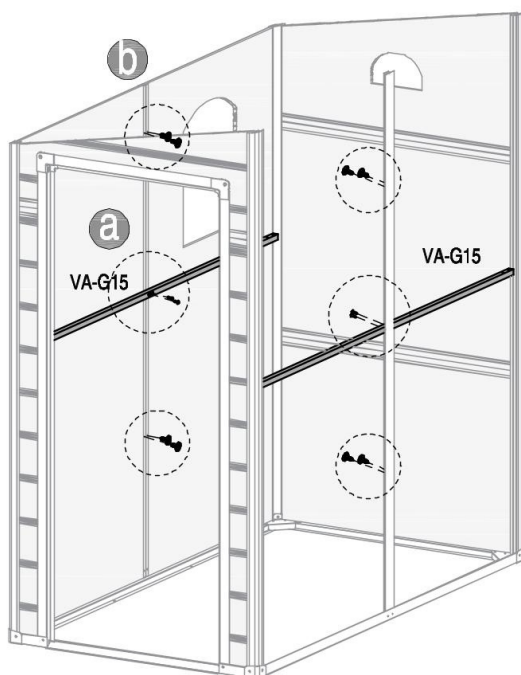

a

x2

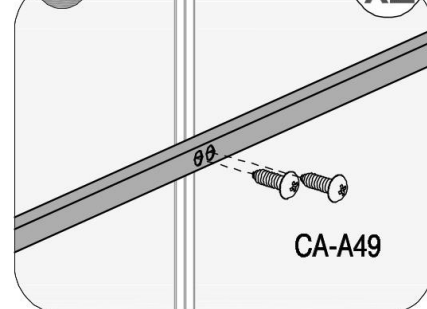

CA-A49


b

x4



CA-A44

31




CA-A16
x1




VA-30
x2




CA-A44
x10

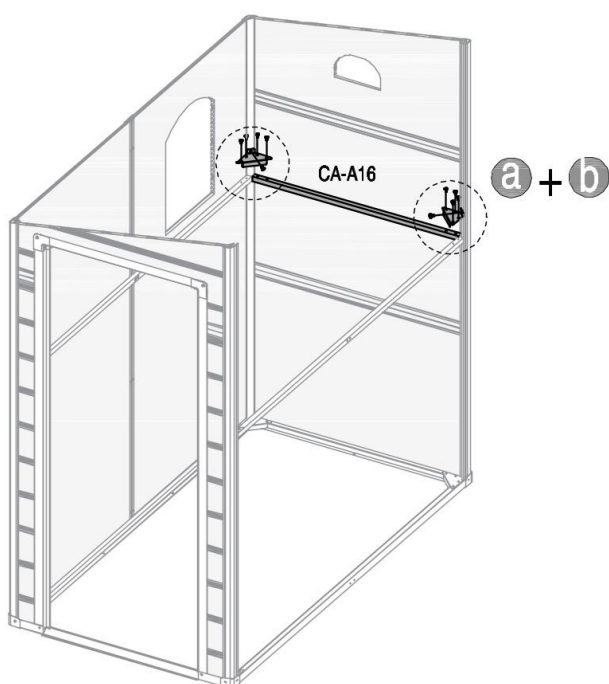


a

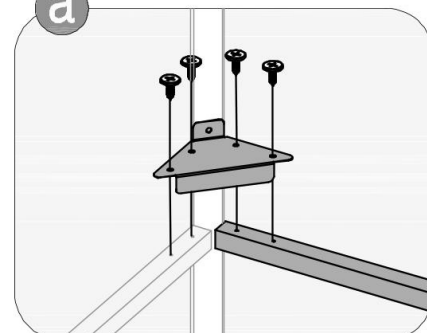

b

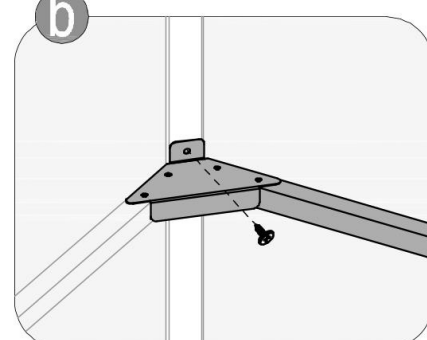

32




CA-A14L
x1





VA-43
x1



CA-A49
x1

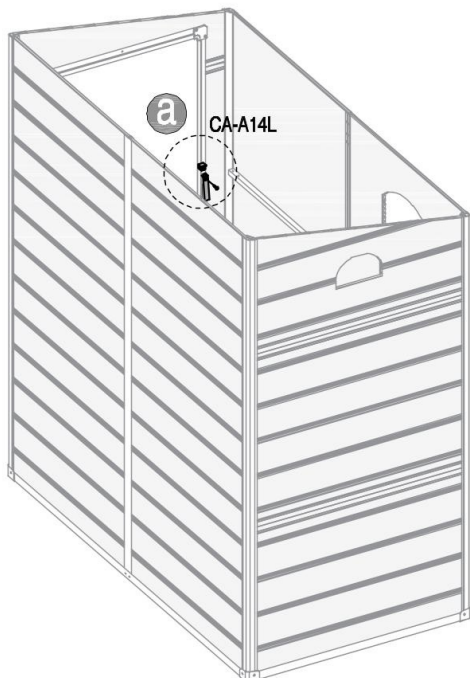

a

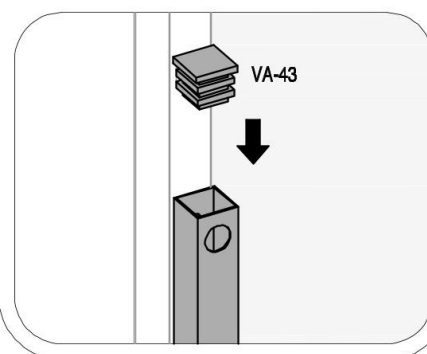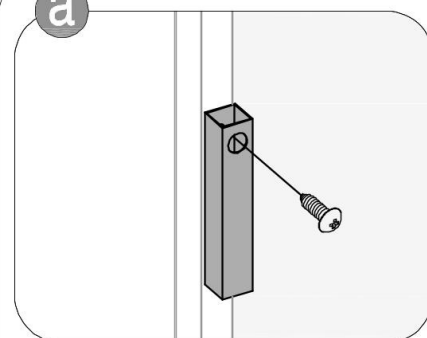


33





VA-30
x1




CA-A44
x5

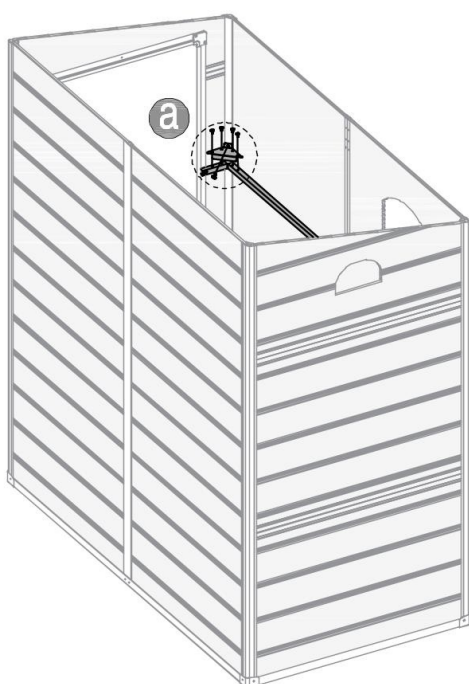

a

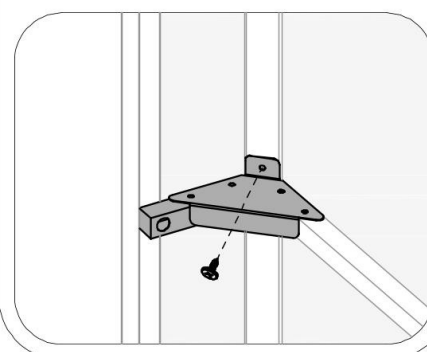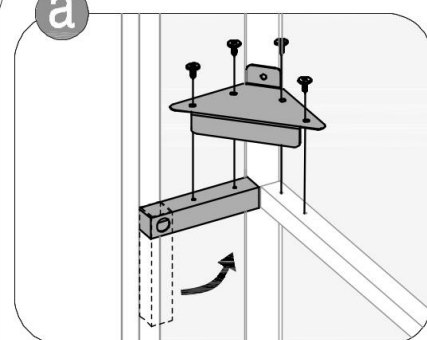

34



CA-A14R
x1



VA-43
x1




CA-A49
x1


a
CA-A14R



a

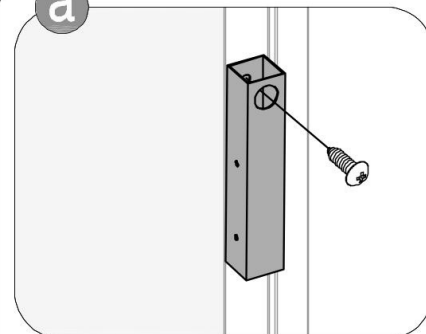

a

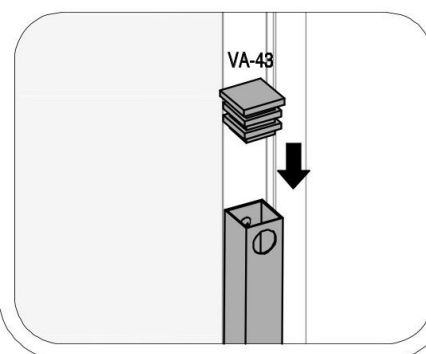

35



VA-30
x1




CA-A44
x5


a



a

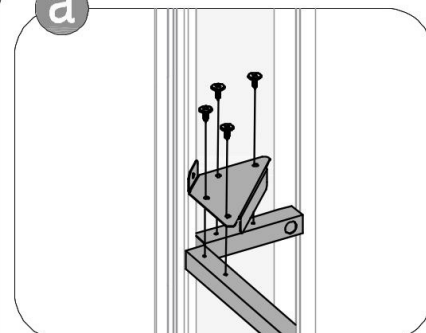

a

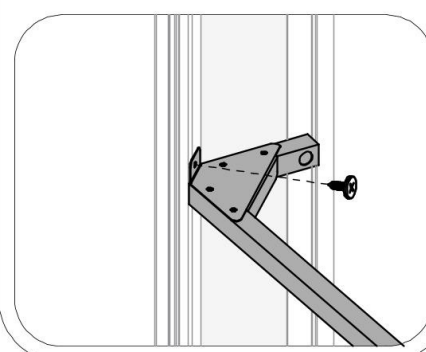



BE-A19
x3



BE-A10
x2





BE-A14
x2



VA-53
x1





CA-A44
x24

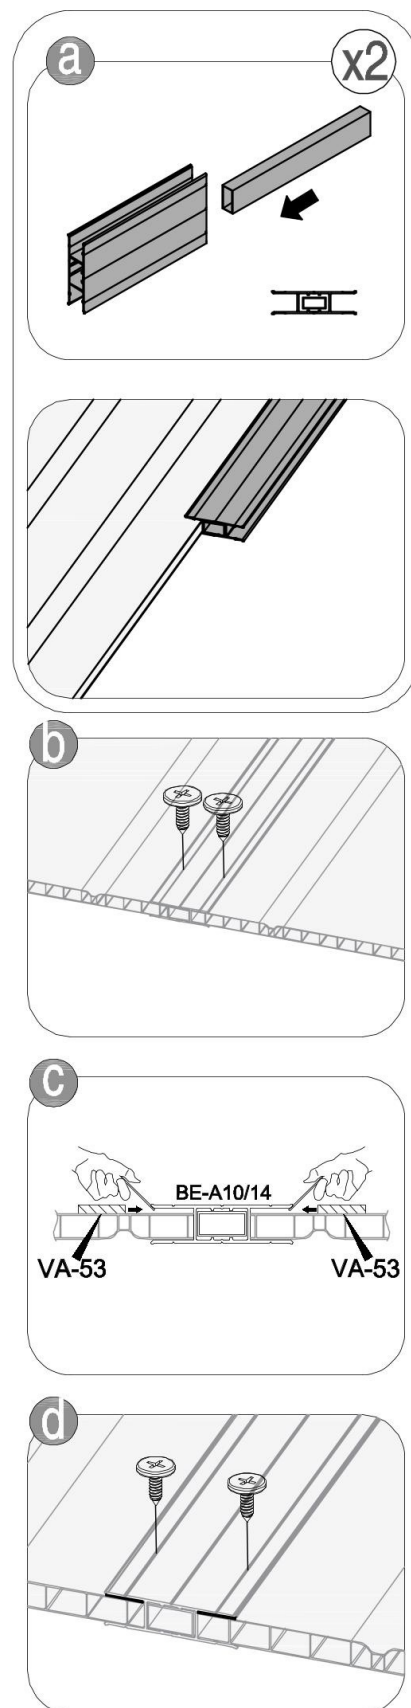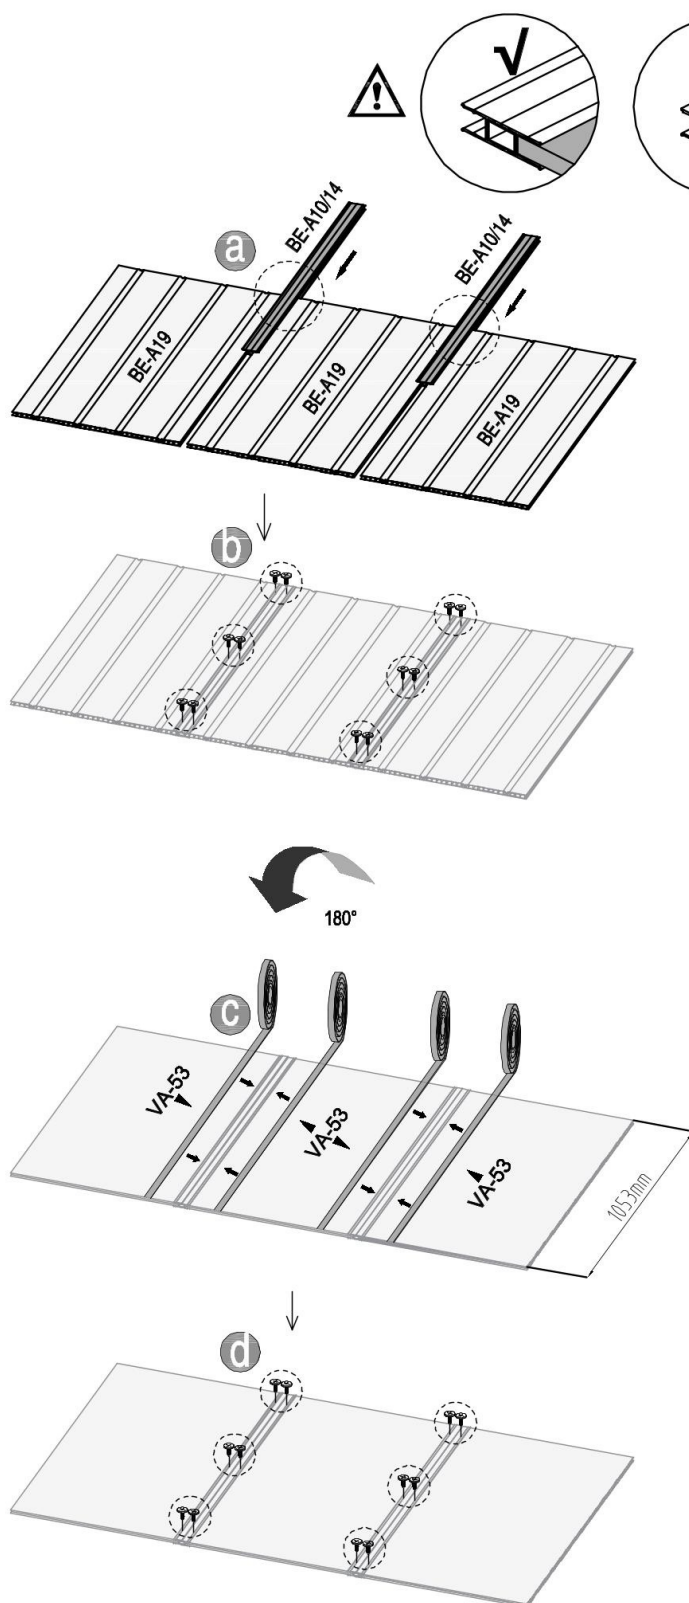**CN-A33**


37



BE-A22
x1

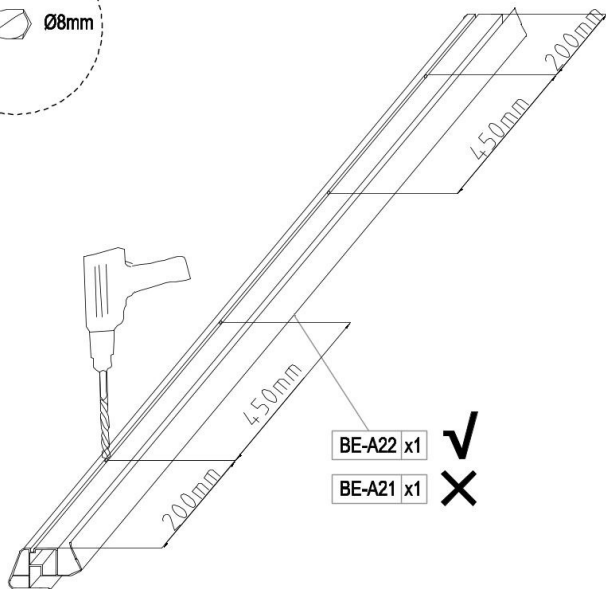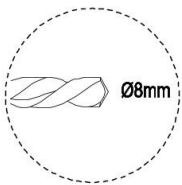

a

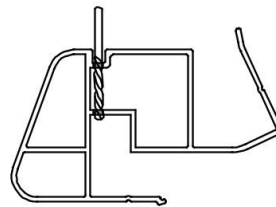

38




BE-A22
x2



BE-A21
x2




PPX3
x4

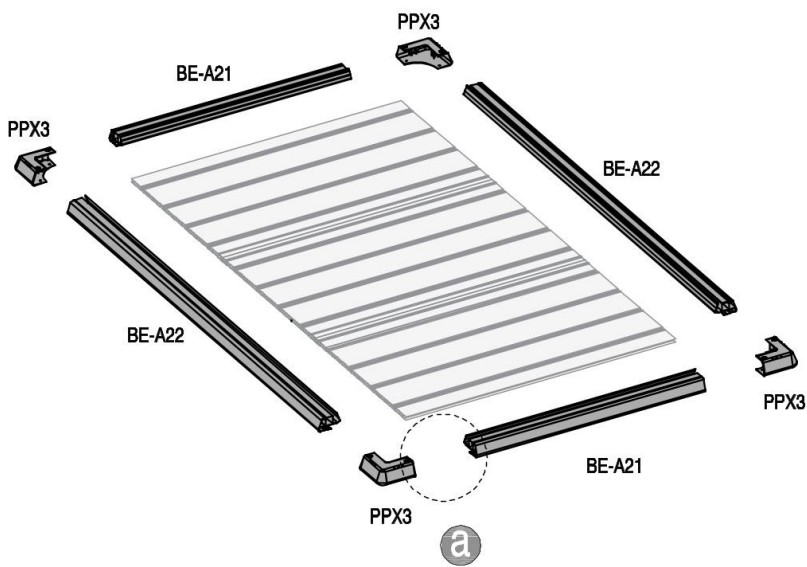


a

x4

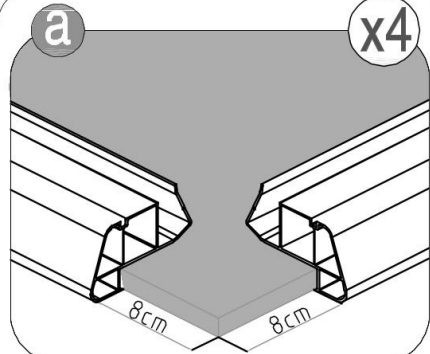





x4

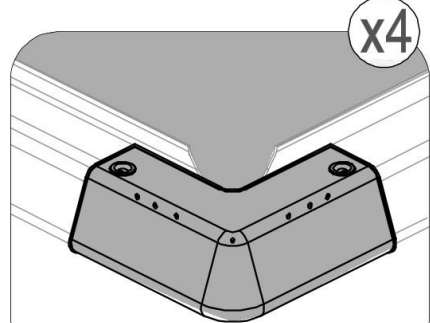



39



CA-A45
x8

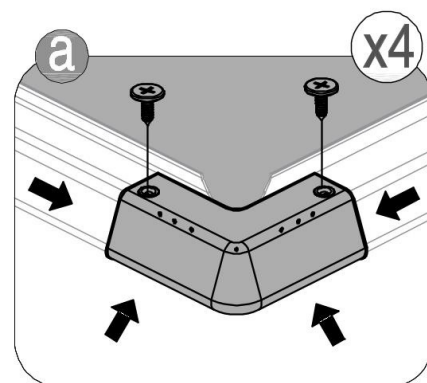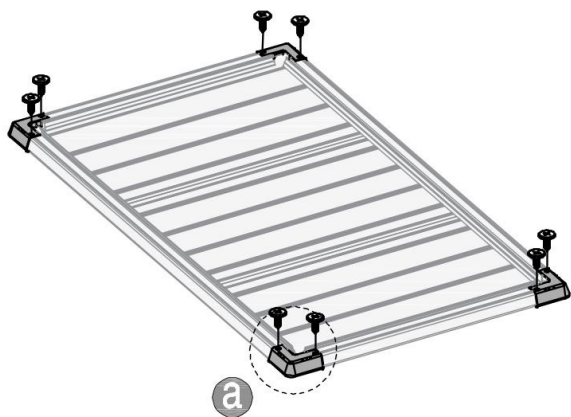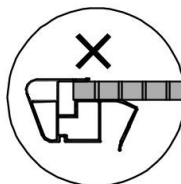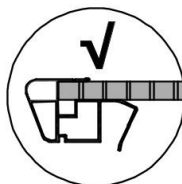

40

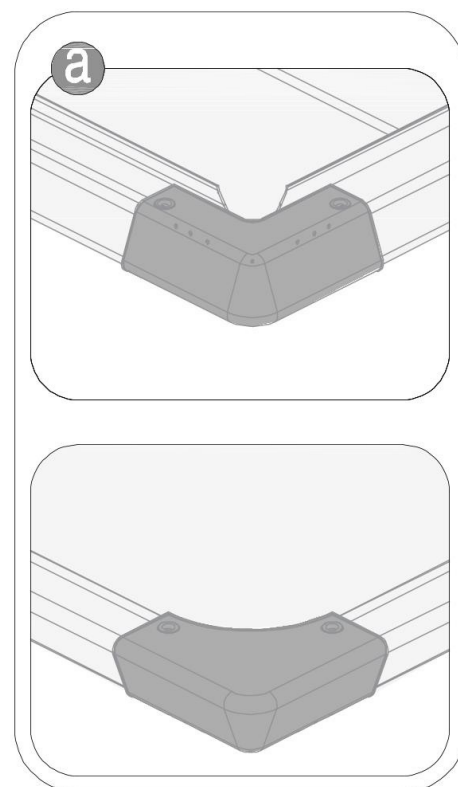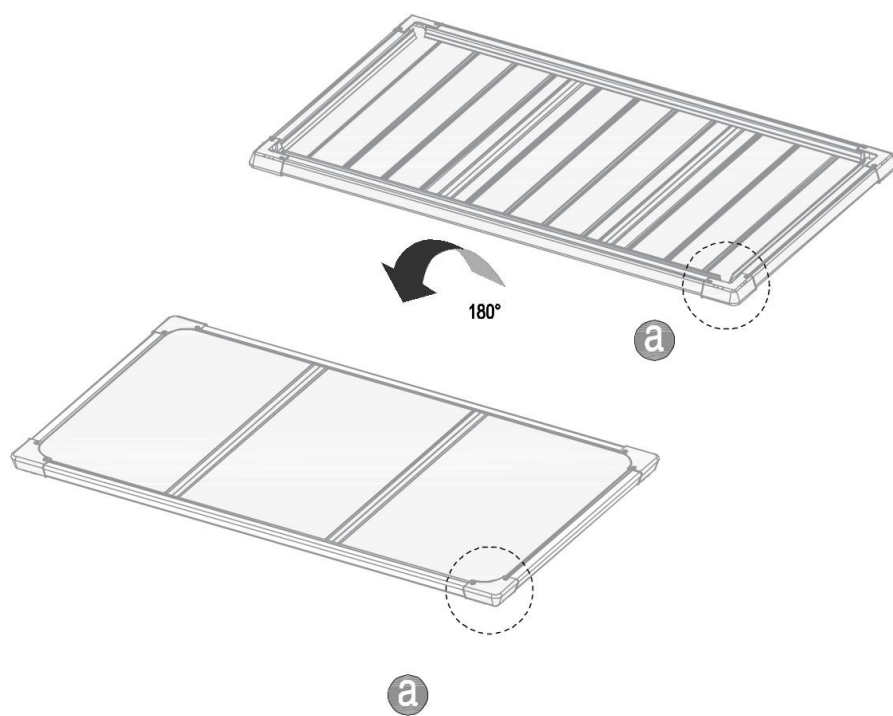


41



CA-A45
x12




CA-A44
x8

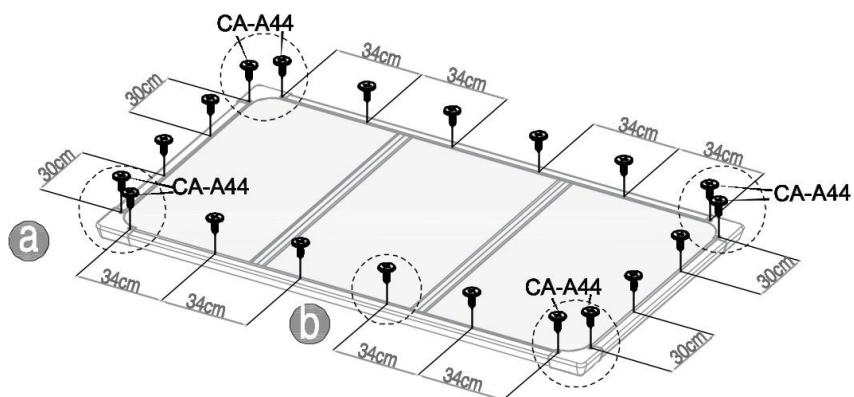


a

x4

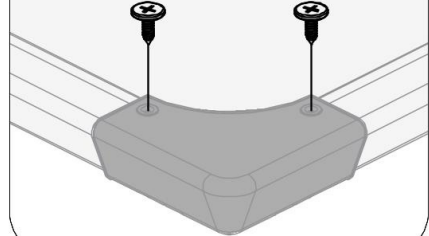


b

x12

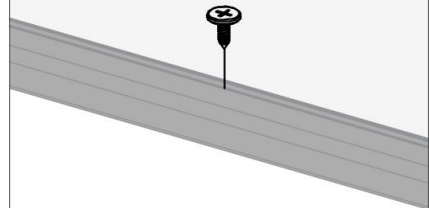



42

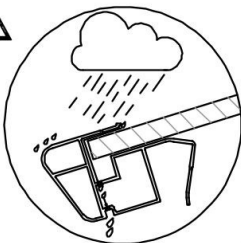

a



a

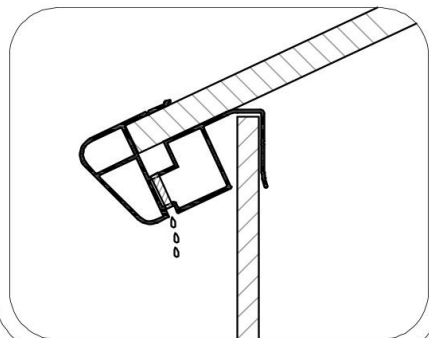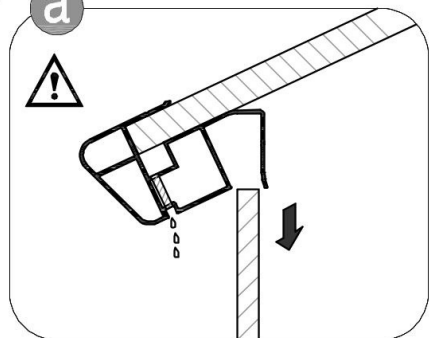


22

43







CN-A33

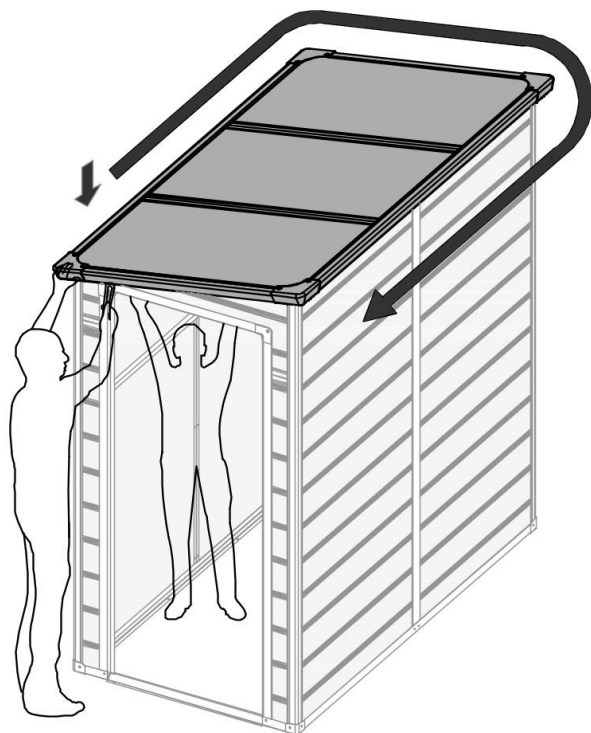

44



CA-A45
x12

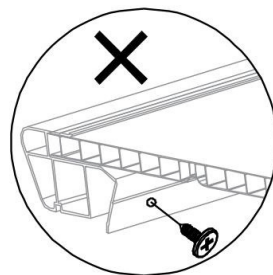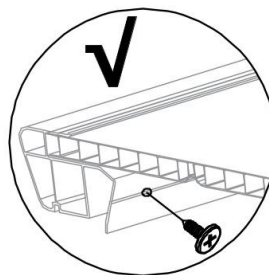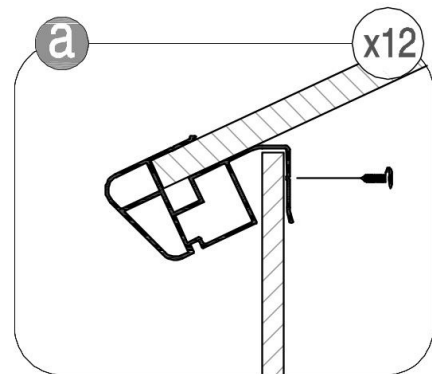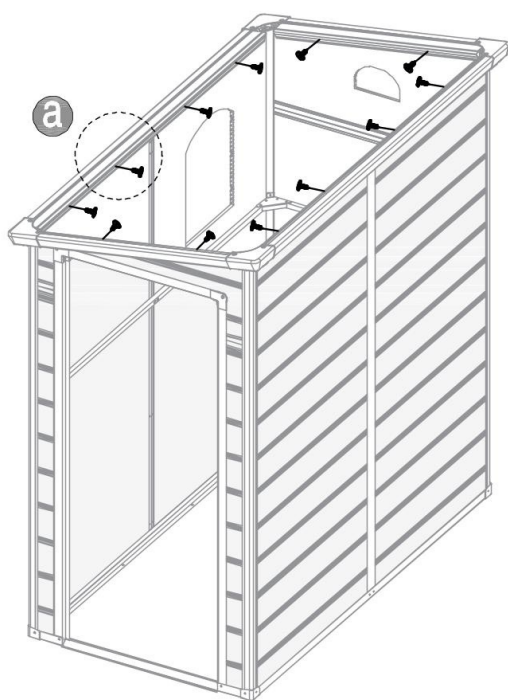

45





CA-A28
x2



CA-A27
x2





CA-A30
x1

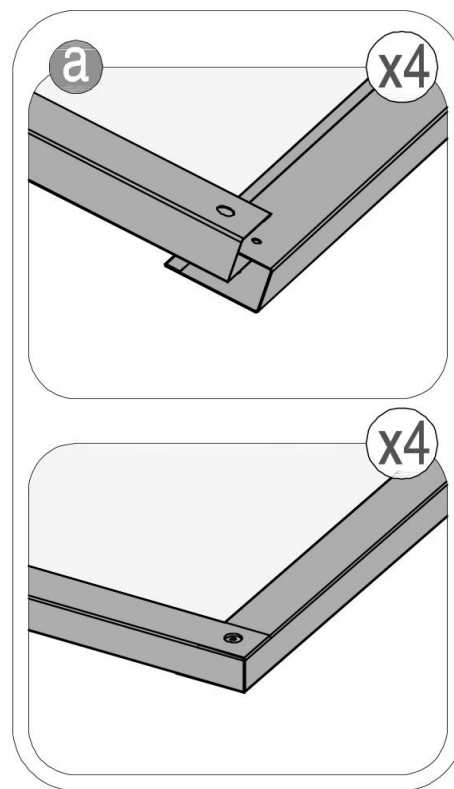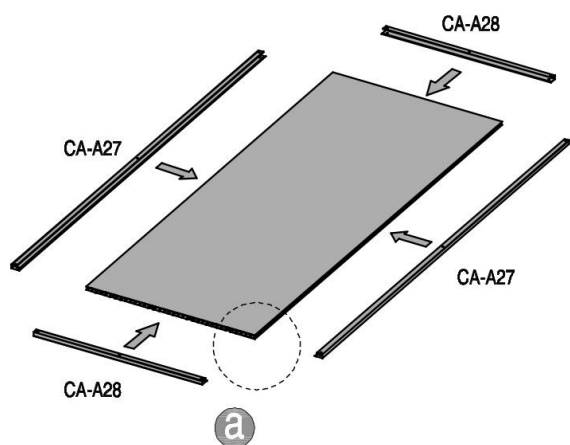

46





CA-A44
x8

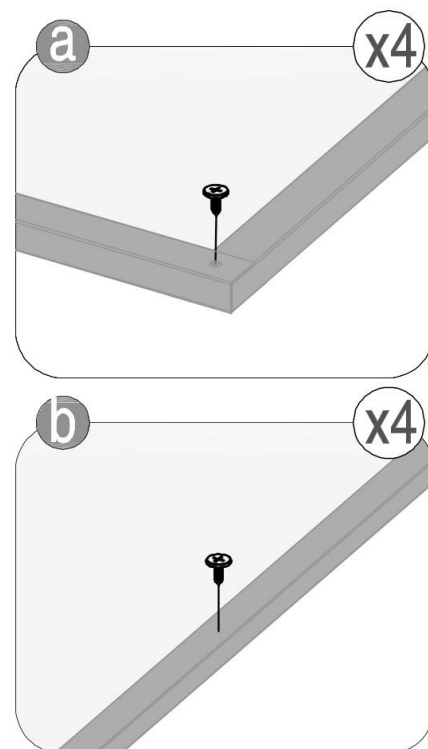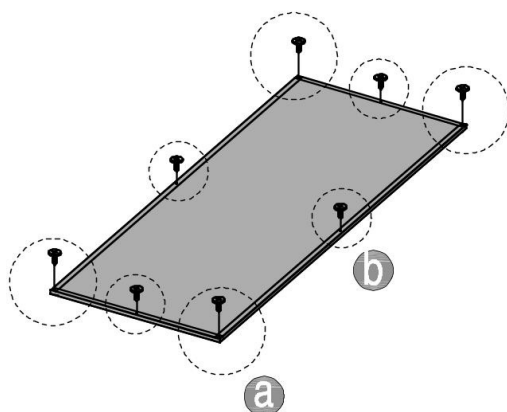

47



CA-A44
x4

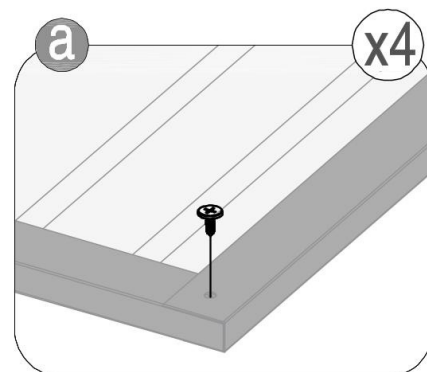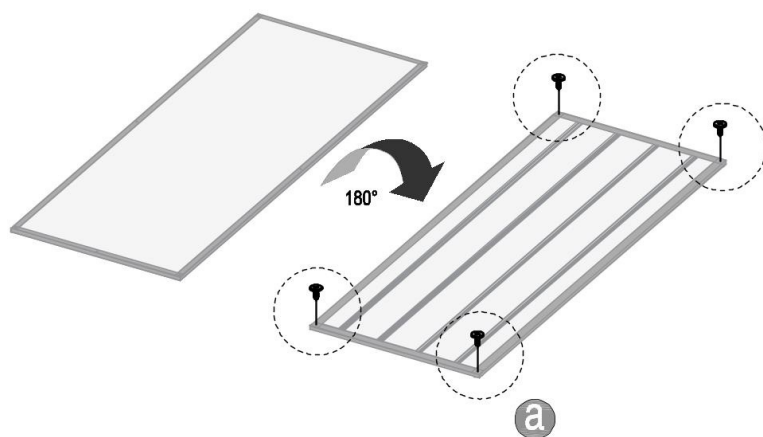



48



VA-41
x2



CA-A44
x8

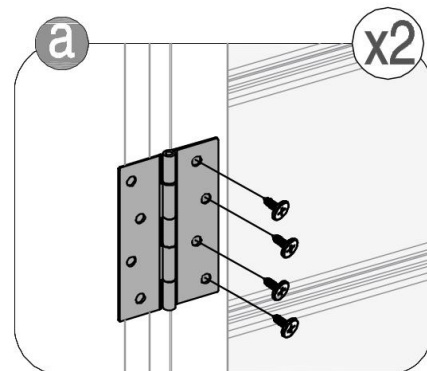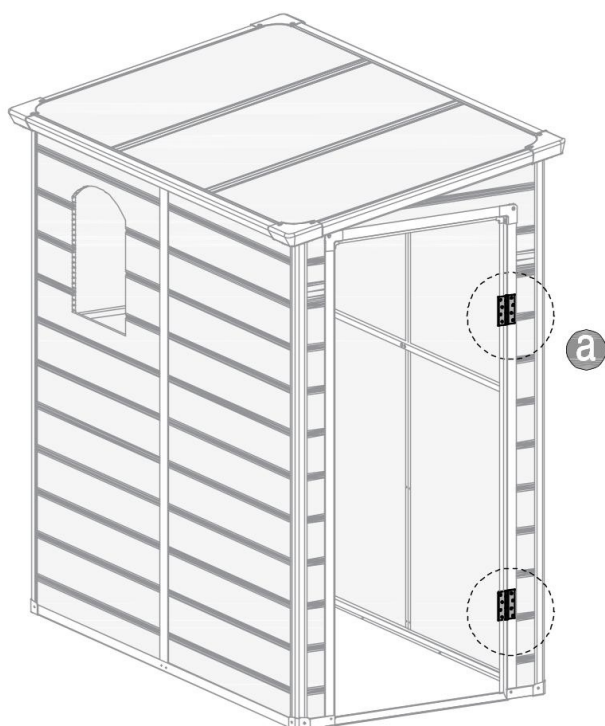

49



VA-40
x1





CA-A44
x12



CA-A45
x3



PA01
x3


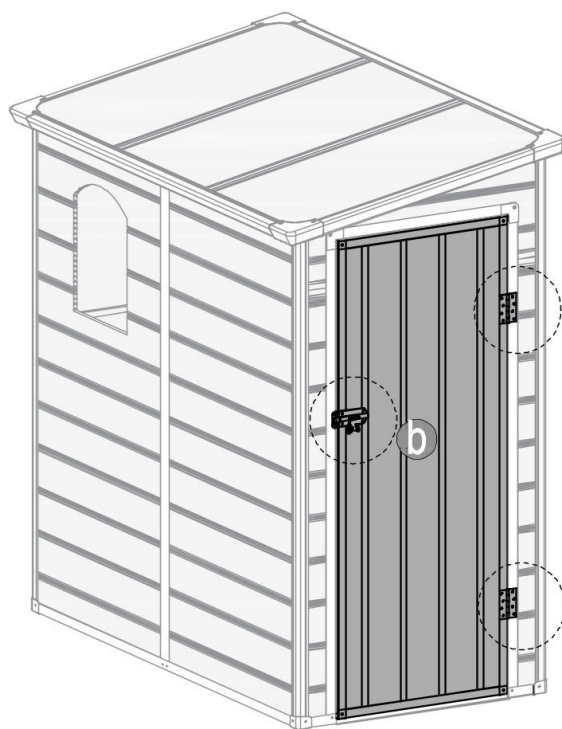
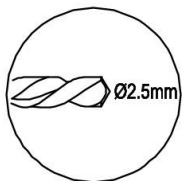


a




b

x2

a

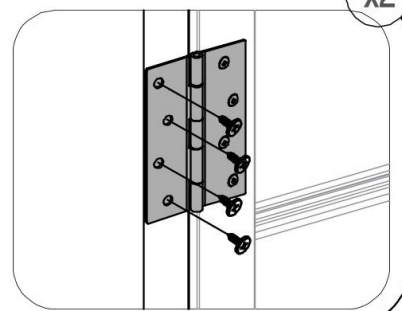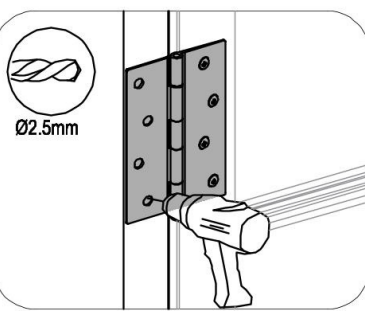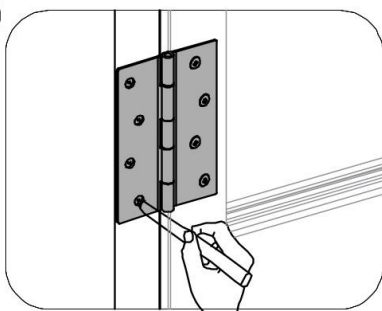

b

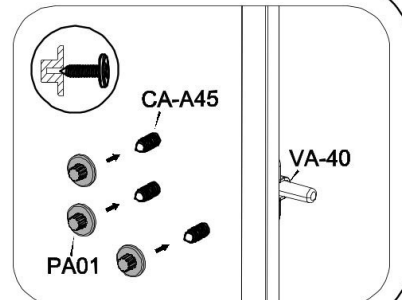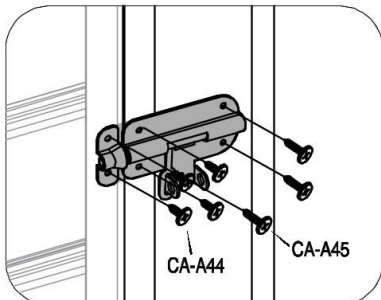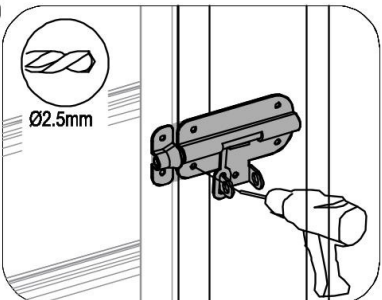

50



PPx12
x1



W2S
x1




PPx13
x1




VA-51
x1



CA-A44
x10

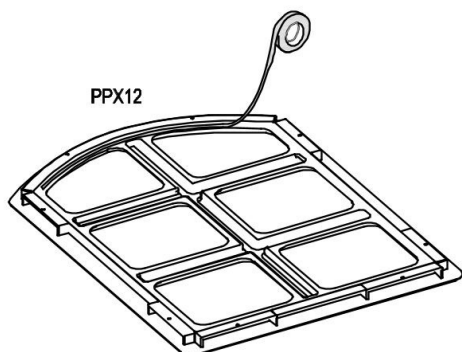


PPx12

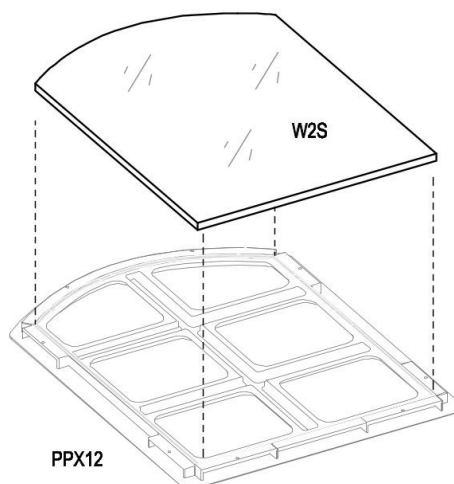

W2S


PPx12

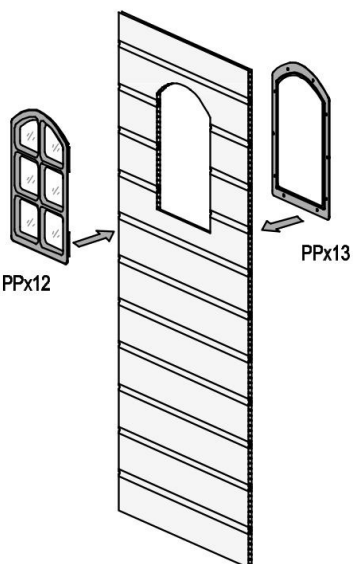

PPx12



PPx13

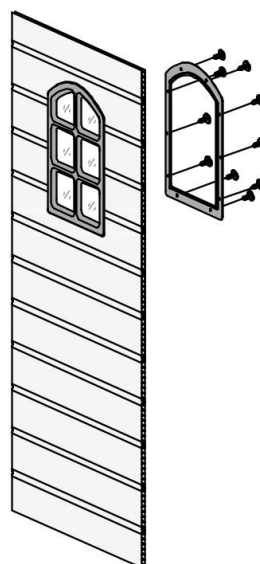


51



PPX14
x1




a

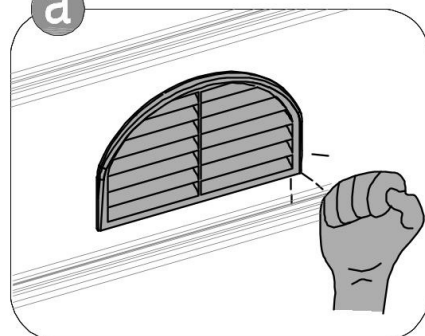

52



CA-A48
x7

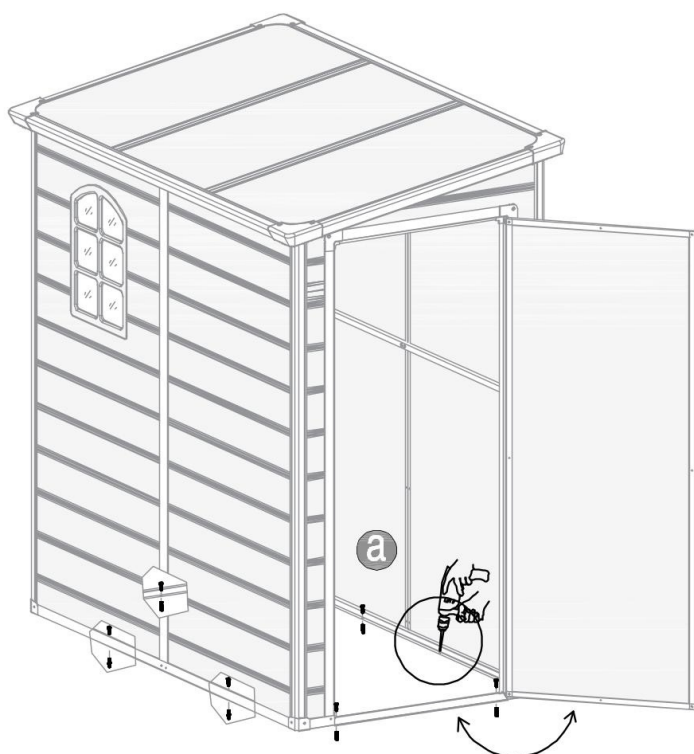

a

x7

