


Hard Maister

Dům na nářadí

JASPER 7 x 8 montážní návod

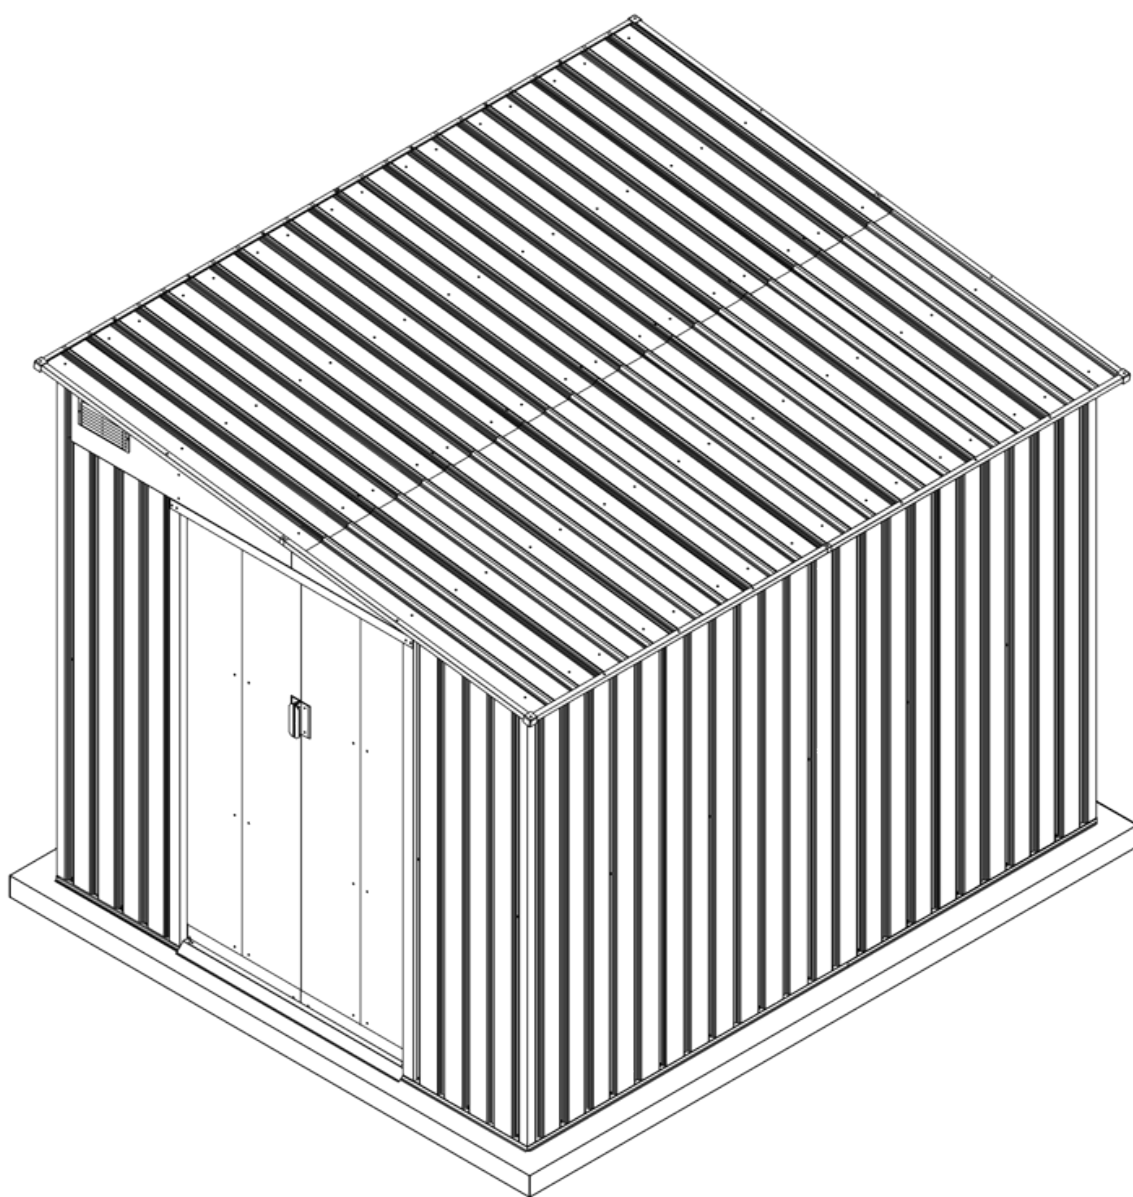

Montáž vyžaduje 2 osoby, montáž trvá cca 2-3 hodiny.

Příprava na instalaci

Uživatelská příručka

Před zahájením stavby si přečtěte místní stavební předpisy týkající se základů, umístění a dalších požadavků.

Montážní návod:

Než začnete, přečtěte si prosím všechny pokyny a příslušné informace a ujistěte se, že pečlivě dodržujete kroky, abyste dosáhli úspěšných výsledků

Základní podlaha:

Dobré umístění budovy skladu je čtvercová a rovná plocha s dobrým odvodněním. Základna není součástí dodávky, může vyžadovat samostatný nákup, nebo si můžete postavit vlastní základový a kotevní systém. Základová základna by měla být o 10 cm větší než kolejnice základny kůlny (doporučuje se betonová deska o minimální tloušťce 10 cm).


Pod základ by měla být umístěna silná plastová fólie (tloušťka: alespoň 150 µm), která pomůže snížit vztlínající vlhkost z půdy a tím omezí hromadění kondenzátu v kůlně. Skladovací budova musí být ukotvena, aby nedošlo k poškození větrem.

Seznam dílů a dílů:

Než začnete, ujistěte se, že máte všechny potřebné díly pro vaši budovu (viz stránka se seznamem dílů). Nepokoušejte se sestavit budovu, pokud některé části chybí, protože jakákoli částečně smontovaná budova může být vážně poškozena slabým větrem.

Před instalací odstraňte ochrannou vrstvu a v případě potřeby uschovejte štítek s číslem dílu.

Nástroje, které potřebujete:

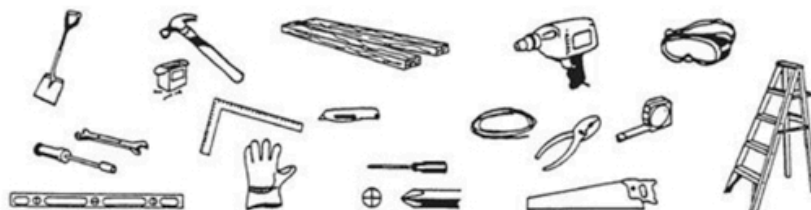


Bezpečnost musí být na prvním místě:

1. Vyberte si pro instalaci suchý a klidný den. Při montáži je nutná týmová práce (dvě a více lidí). Doporučuje se také dokončit montáž do jednoho dne, aby nedošlo k poškození výrobku nebo chyběly některé malé díly. Všechny malé části (šroubky atd.) uchovávejte v misce, aby se neztratily.
2. Při montáži používejte ochranné rukavice, ochranné brýle a dlouhé rukávy, aby nedošlo ke zranění. Dávejte pozor na ostré hrany některých částí.
3. Dětem a zvířatům je vstup na staveniště zakázán.
4. Nikdy nesoustřeďte celou svou váhu na střechu budovy. Při použití žebříku se ujistěte, že je bezpečný.


Péče a údržba:

1. Udržujte svůj přístřešek čistý měkkým hadříkem, v případě potřeby použijte vodu.
2. Udržujte vodítka dvířek čistá, bez nečistot a jiných předmětů, které by jim mohly bránit ve volném pohybu.
3. Udržujte sníh čistý pomocí nezbytných nástrojů, abyste zajistili bezpečný vstup.
4. Bouda není na bydlení, ale na uskladnění věcí.
5. Přidejte trochu oleje do horní a spodní dráhy posuvných dveří, aby se dveře hladce posouvaly.

Rozměry JASPER 7 x 8

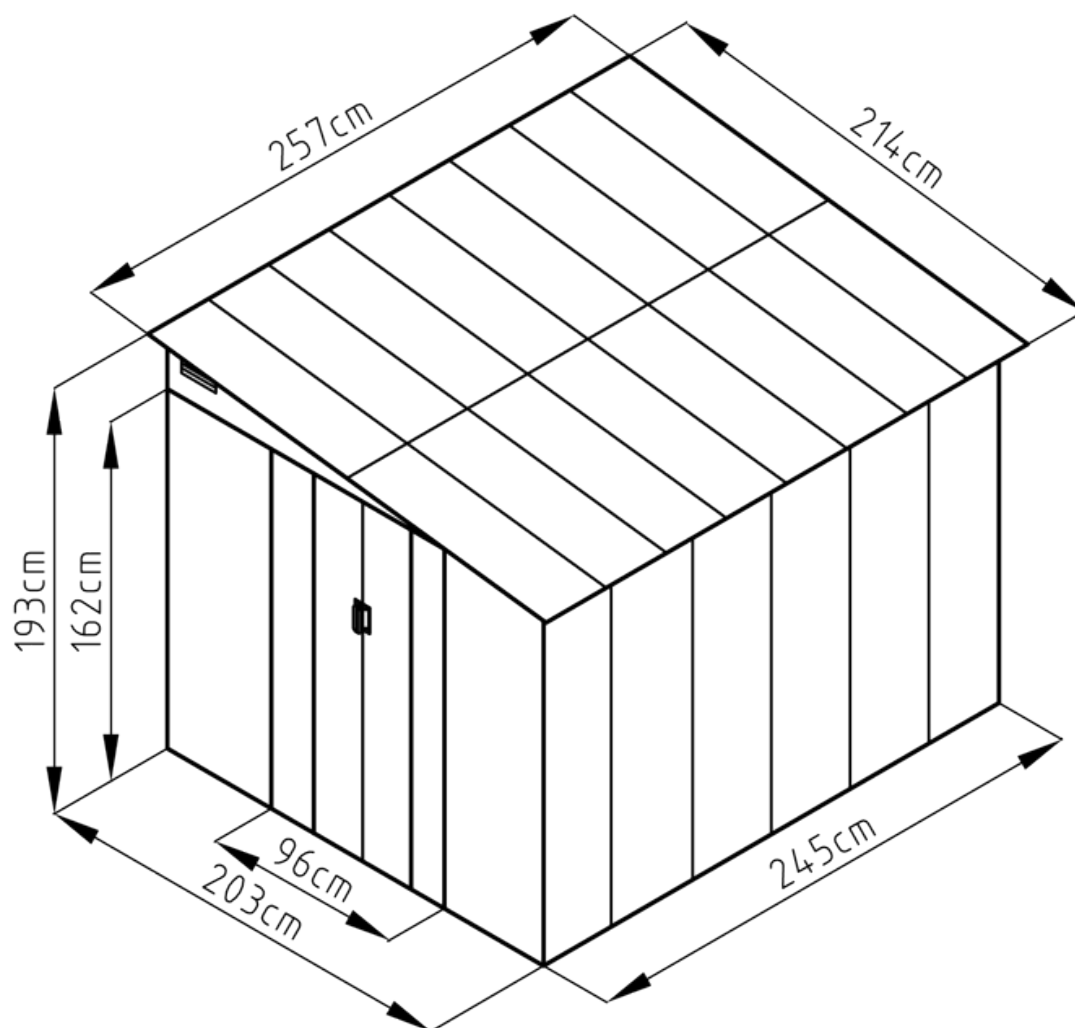

Nutná základní plocha

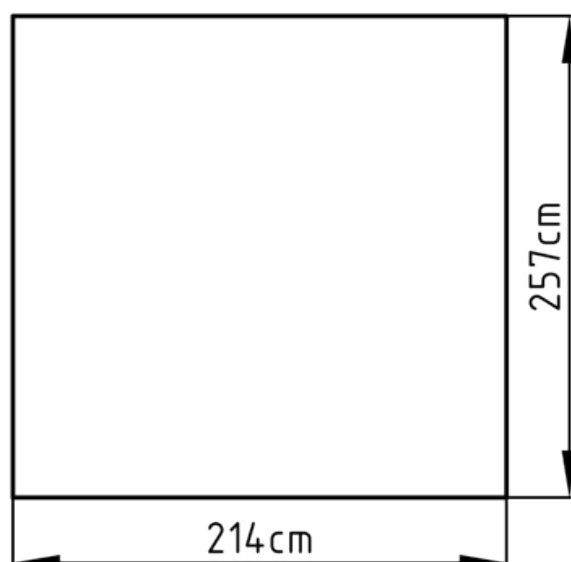


JASPER 7 x 8:


STŘECHA 2


STŘECHA 1




STĚNY




PATRO



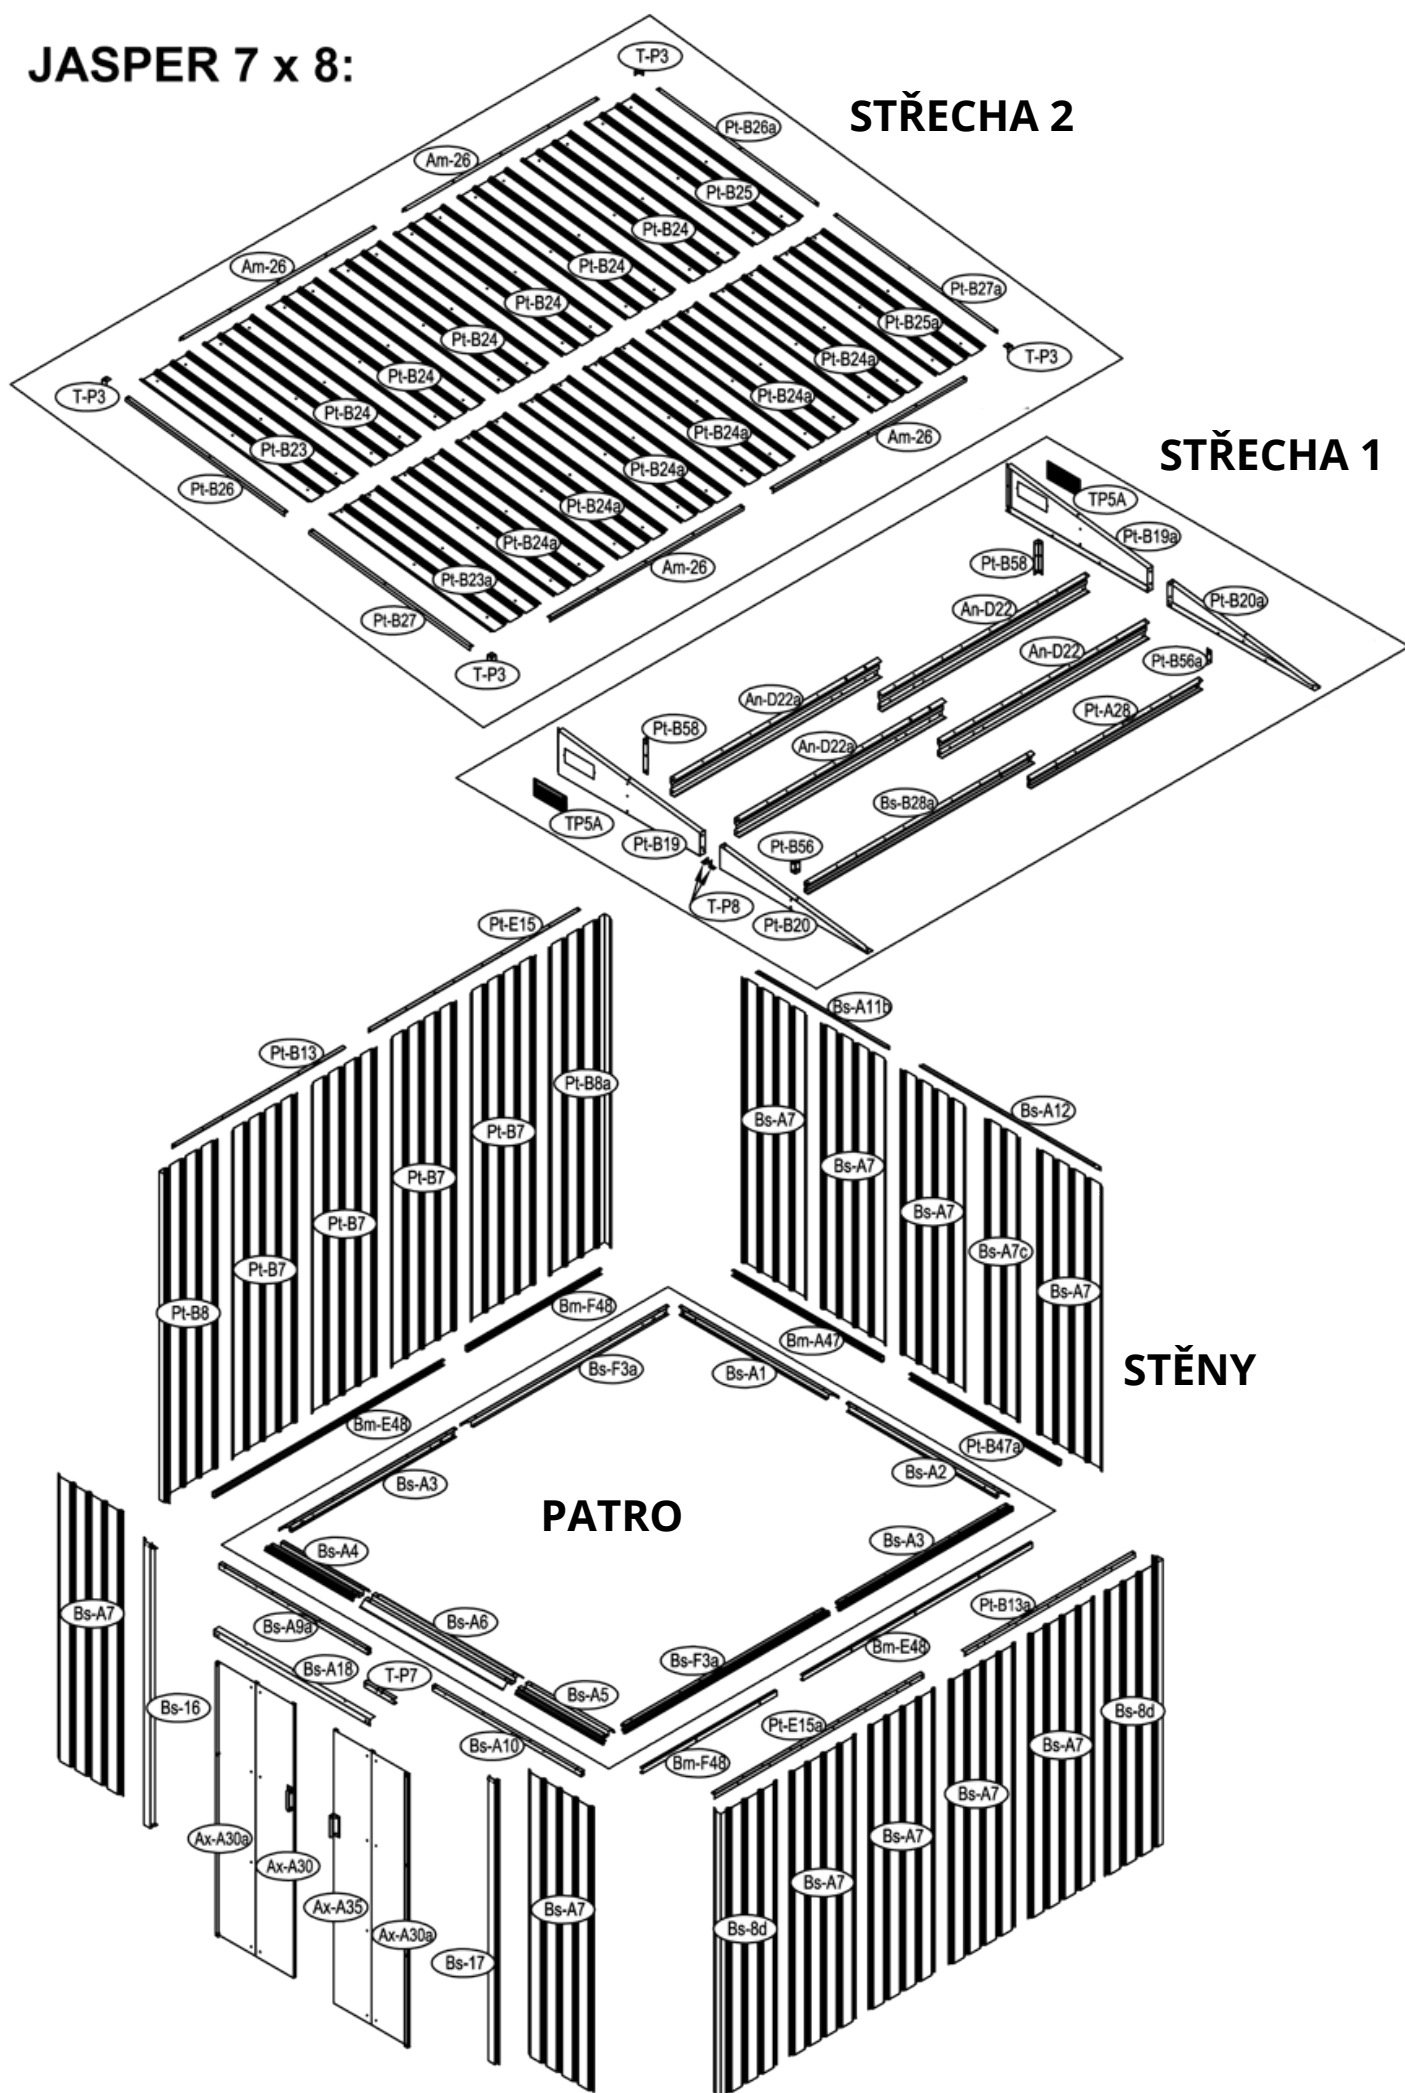


ŽÁDNÝ.	FOTOGRAFIE	Délka (mm)	PCS.
PATRO			
Bs-A1		1054	x1
Bs-A2		1074	x1
Bs-A3		1174	x2
Bs-F3a		1380	x2
Bs-A4		590	x1
Bs-A5		590	x1
Bs-A6		958	x1
STĚNY			
Bs-A7		1648	x10
Pt-B7		1902	x4
Pt-B8		1902	x1
Pt-B8a		1902	x1
Bs-8d		1648	x2
Bs-A7c		1648	x1
Bs-A9a		995.5	x1
Bs-A10		995.5	x1
Bs-A11b		873	x1
Bs-A12		1190	x1
Pt-B13		1145	x1
Pt-E15		1401	x1
Pt-B13a		1145	x1
Pt-E15a		1401	x1
Bs-16		1648	x1
Bs-17		1648	x1
Bs-A18		1044	x1
Bm-A47		1004	x1
Pt-B47a		1004	x1
Bm-E48		1539	x2
Bm-F48		900	x2
STŘECHA 1			
Pt-B19		966	x1
Pt-B19a		966	x1
Pt-B20		986.5	x1
Pt-B20a		986.5	x1
An-D22		1386	x2
An-D22a		1386	x2
Pt-A28		1147.5	x1
Bs-B28a		1516	x1
Pt-B56		66	x1
Pt-B56a		66	x1
Pt-B58		190	x2



ŽÁDNÝ.	FOTOGRAFIE	Délka (mm)	PCS.
STŘECHA 2			
Pt-B23		1136	x1
Pt-B23a		1091	x1
Pt-B24		1136	x6
Pt-B24a		1091	x6
Pt-B25		1136	x1
Pt-B25a		1091	x1
Pt-B26		1071	x1
Pt-B26a		1071	x1
Pt-B27		1084	x1
Pt-B27a		1084	x1
Am-26		1294	x4
DVEŘE			
Ax-A30		1583	x1
Ax-A35		1583	x1
Ax-A30a		1583	x2
Ts-31		1583	x2
Ax-31a		1583	x2
Ax-A32		234	x4
Ax-A32a		212	x4
Ax-A33		486	x1
Ax-A34		486	x1
Ax-A36		486	x1
Ax-A37		486	x1
ZBYTEK			
T-P1			x4
T-P2			x4
T-P3			x4
TP5A			x2
T-P6			x2
T-P7		200	x1
T-P8			x2
Pt-B40			x235
Pt-B41		ST4x10	x263
Pt-B42		ST4x16	x20
Pt-B43		M4x10	x122
Pt-B44			x98

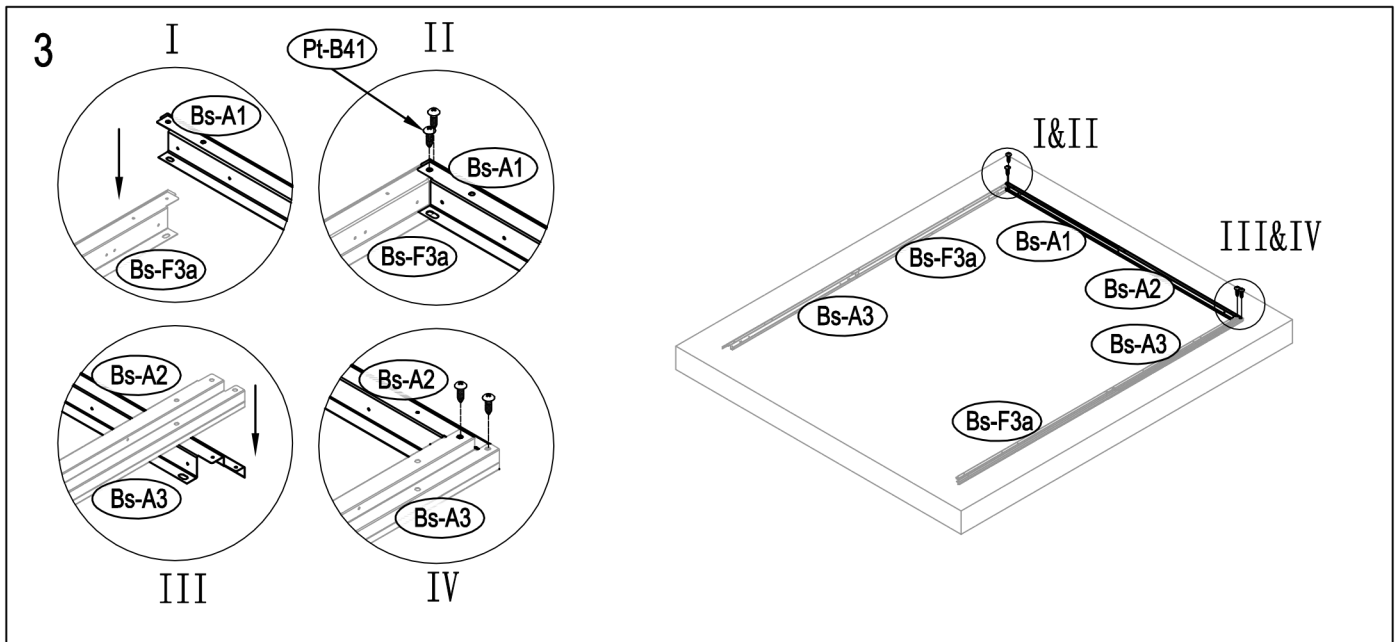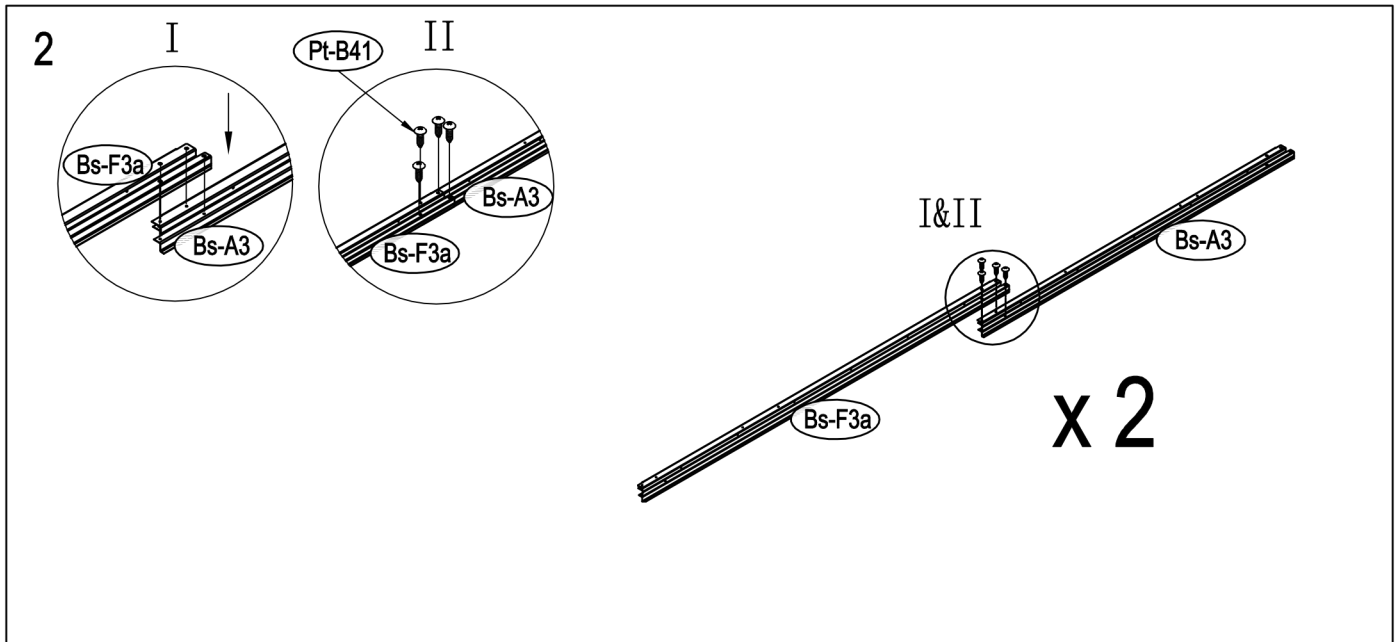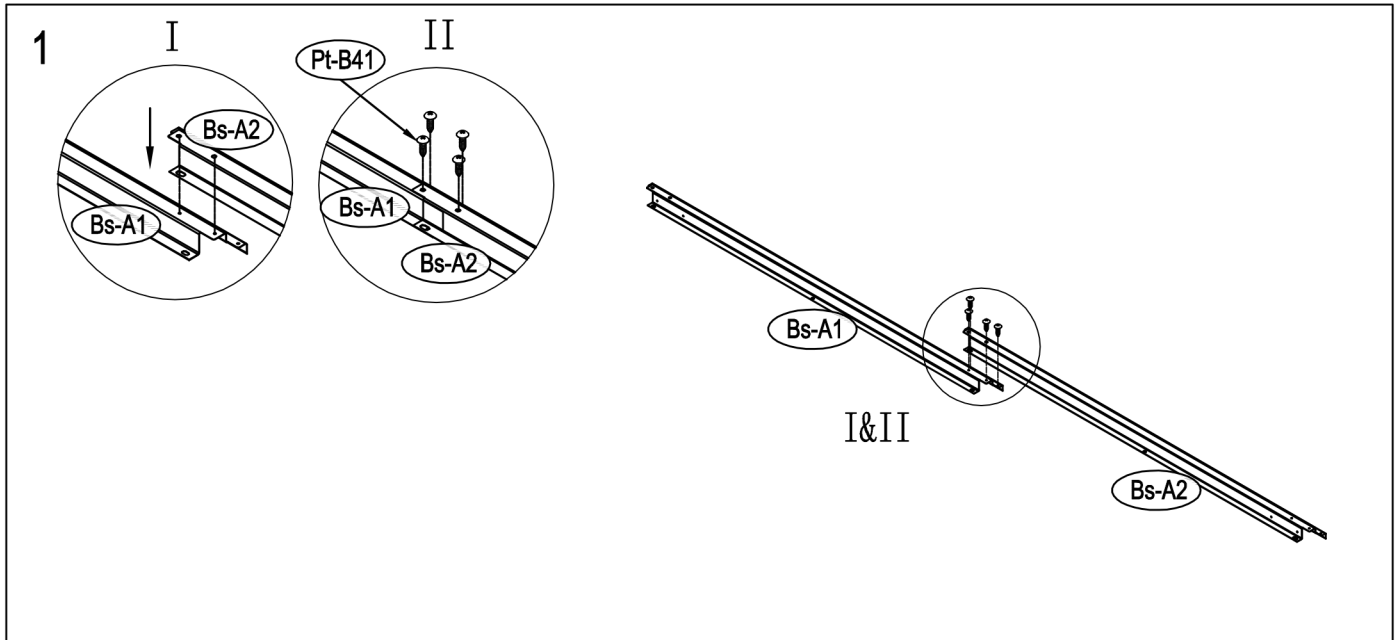

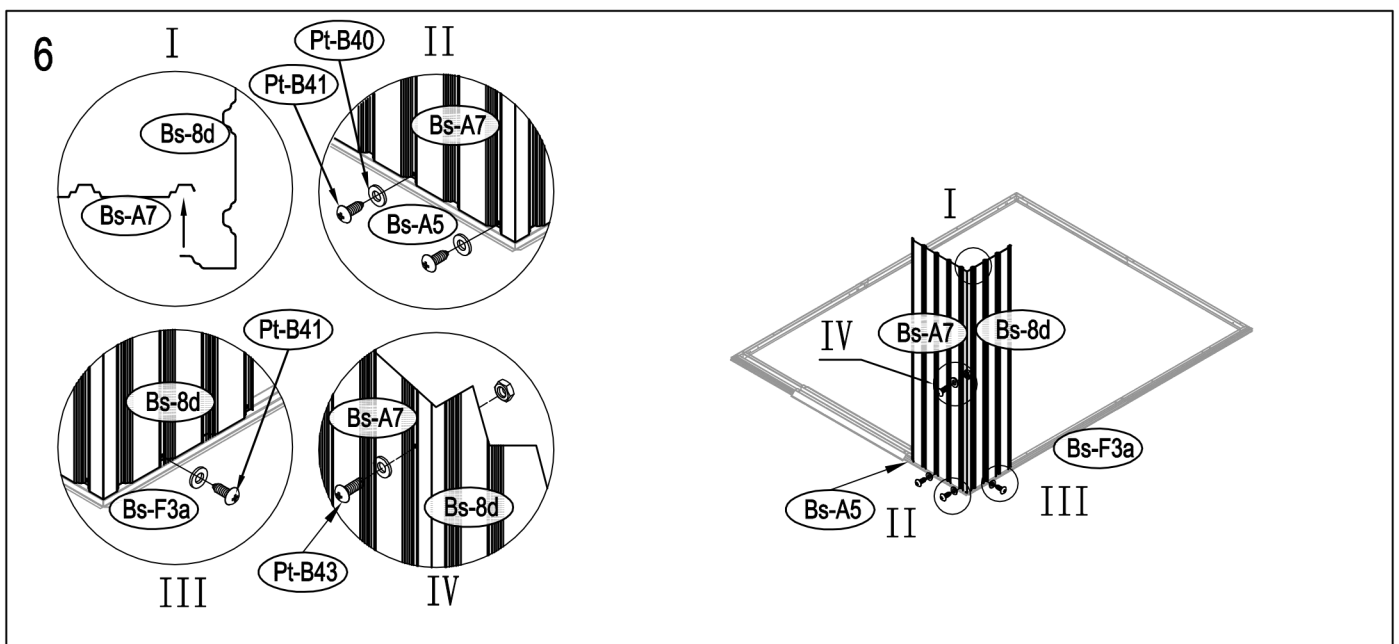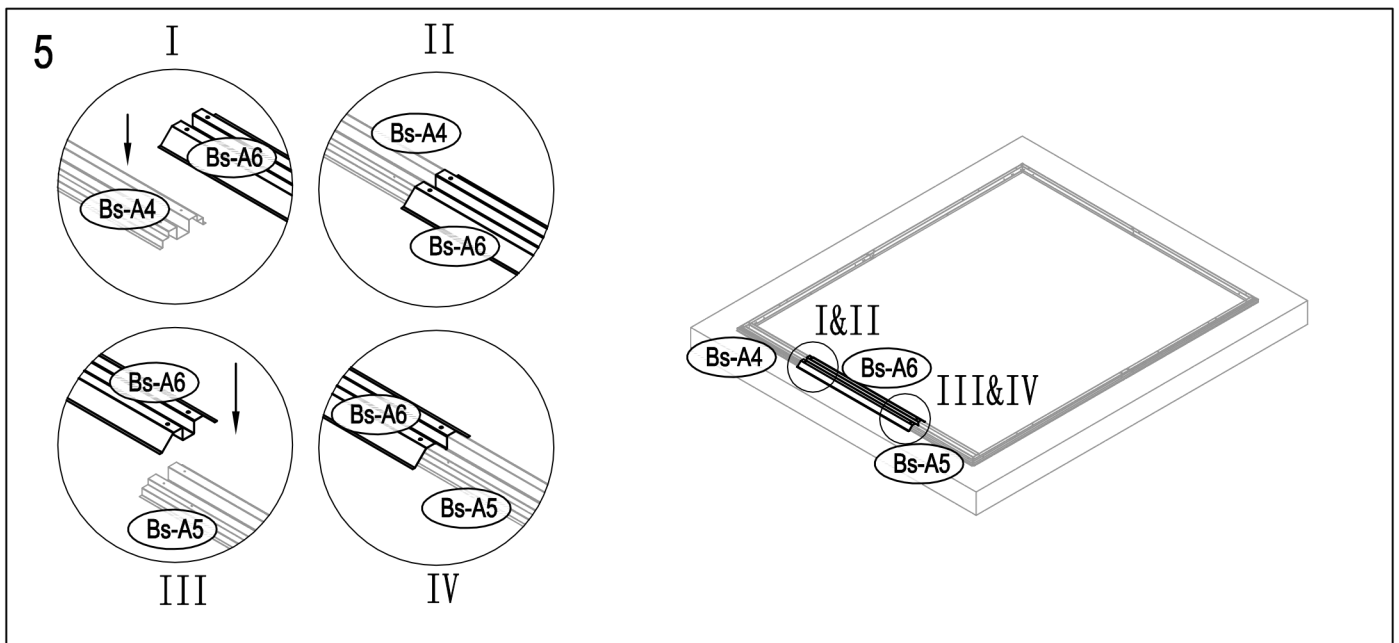
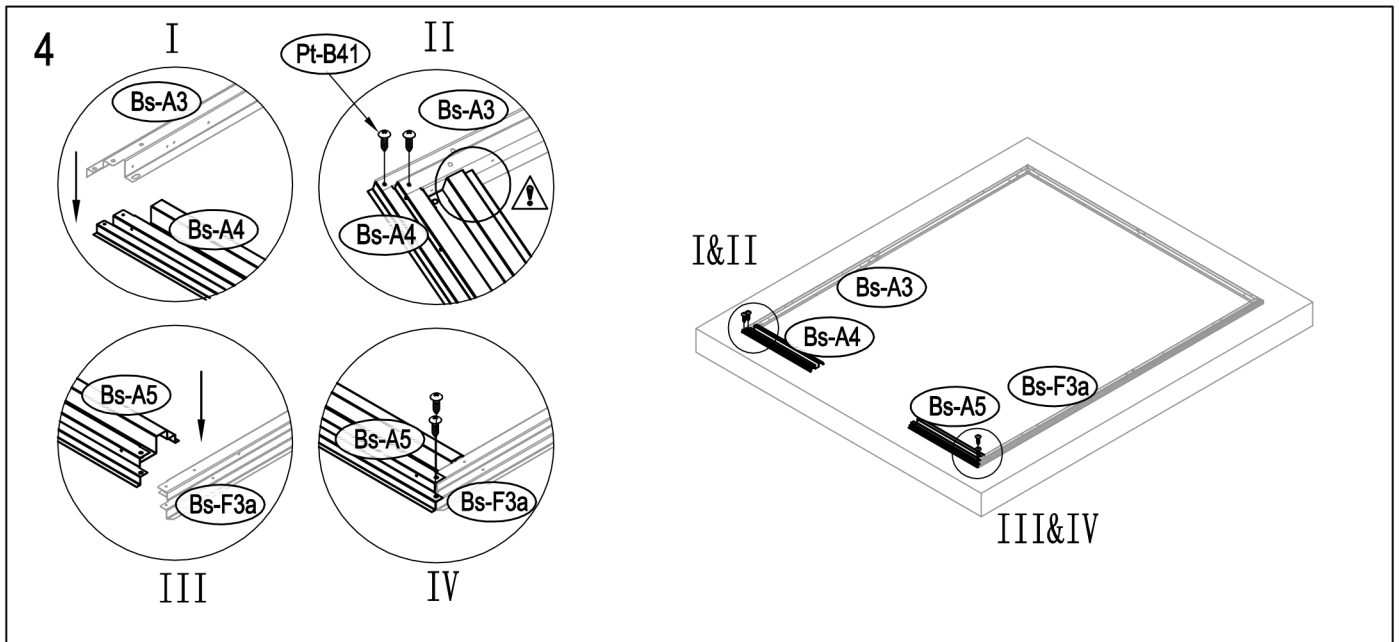


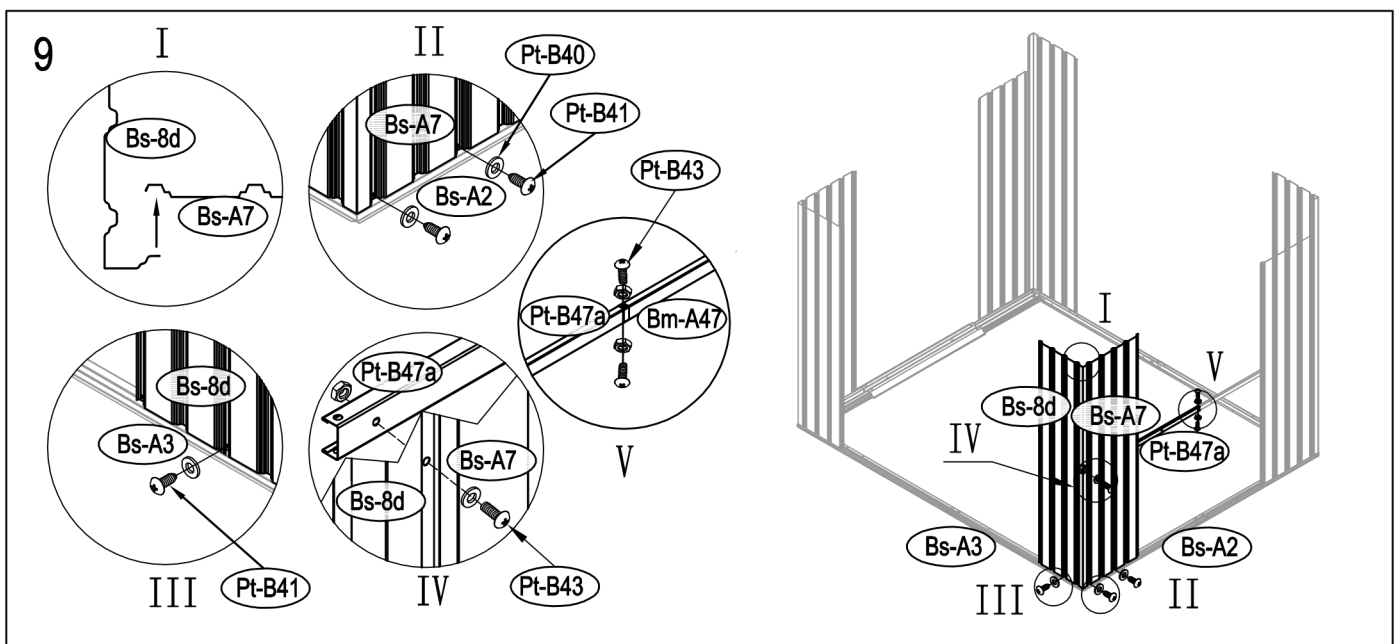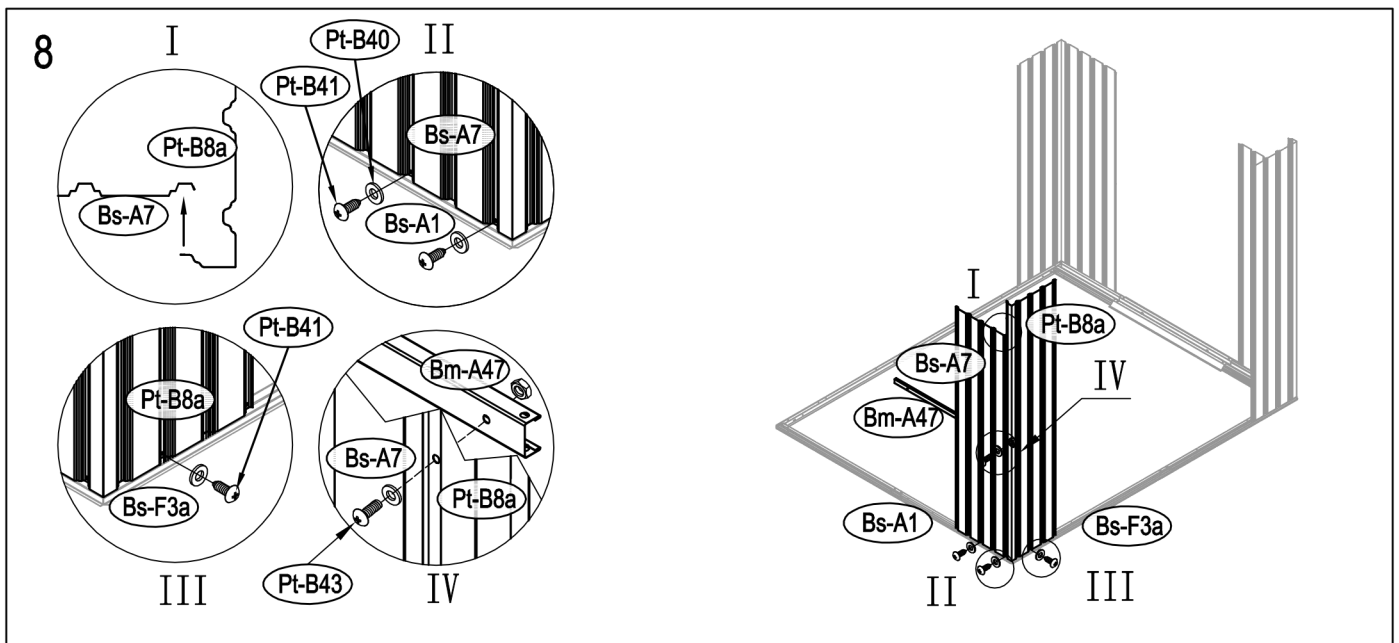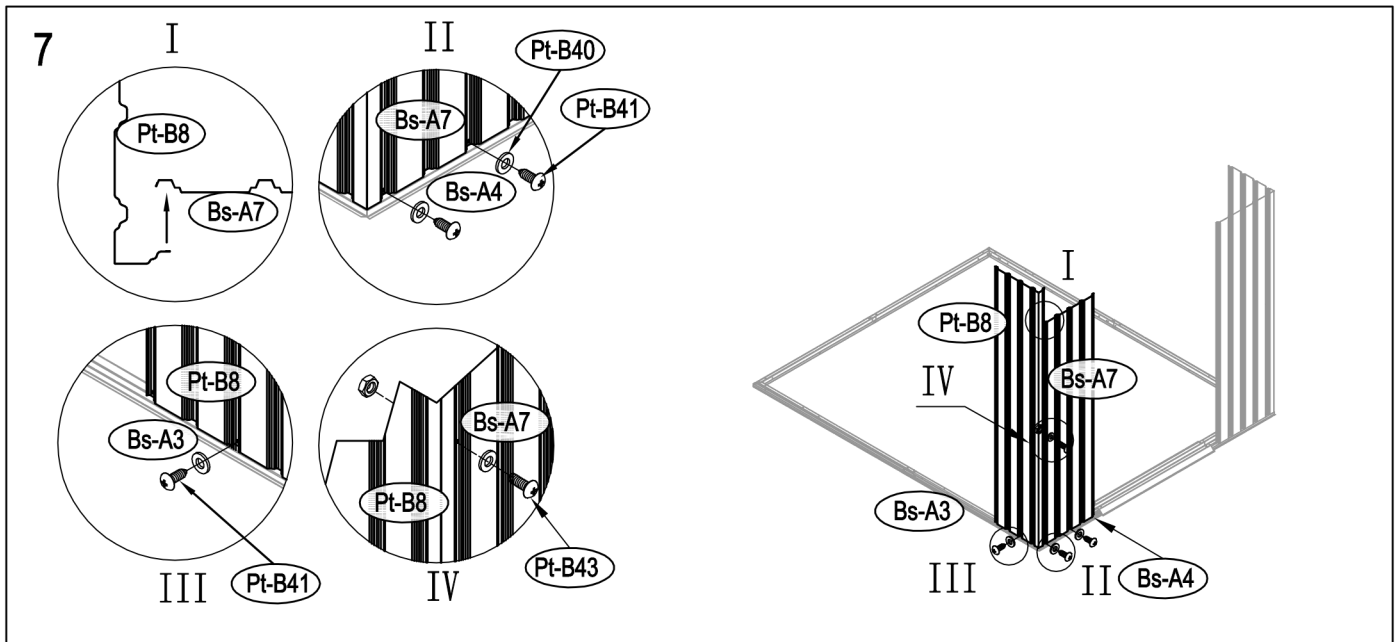



10

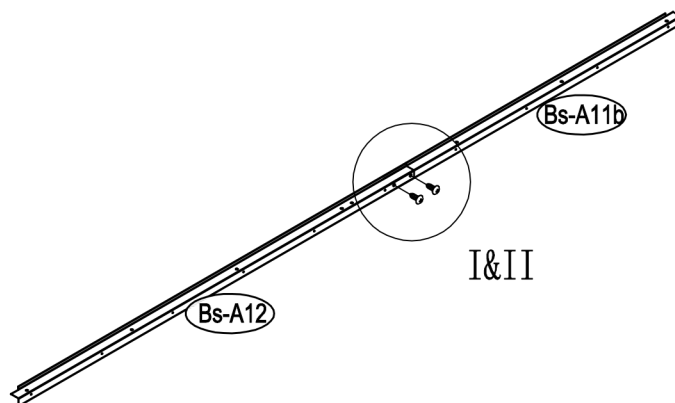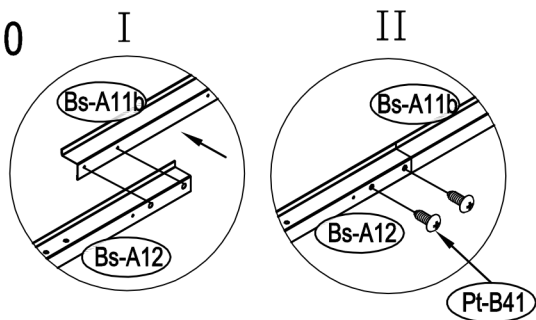



11

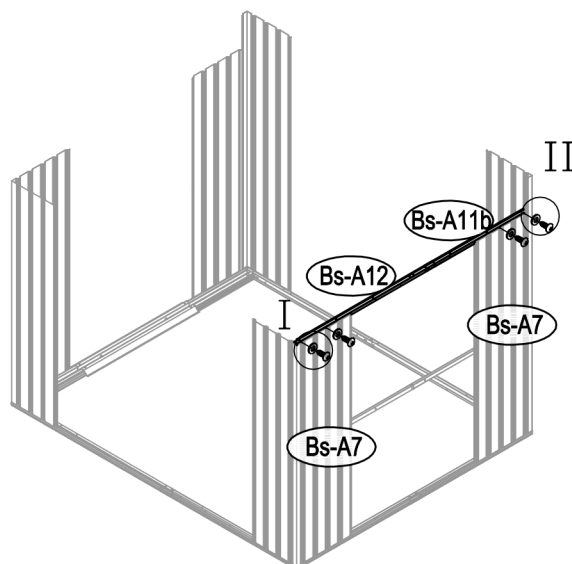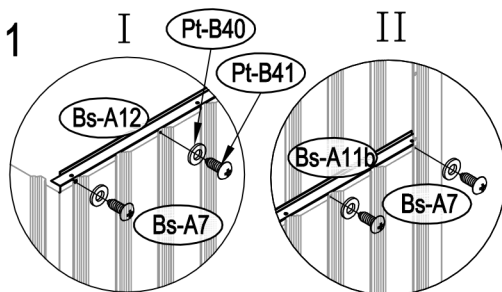



12

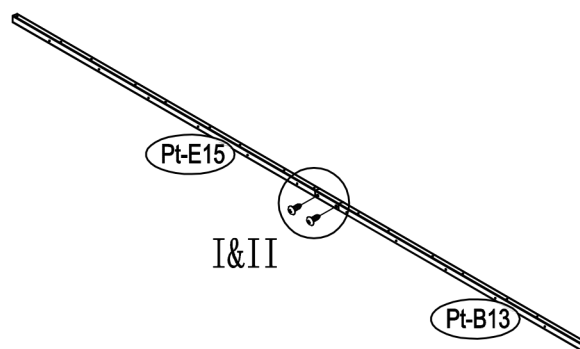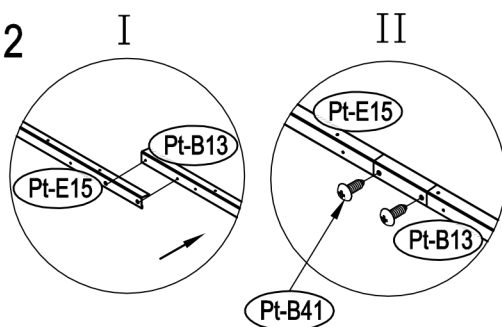



13

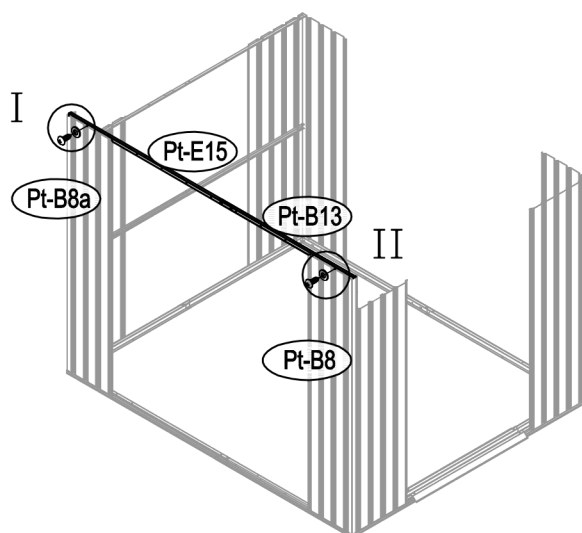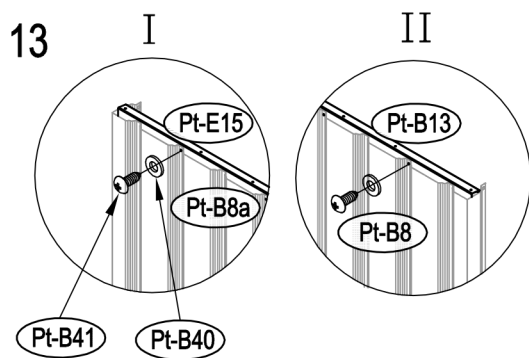


14

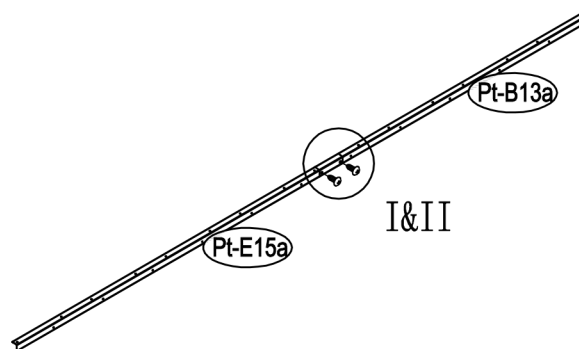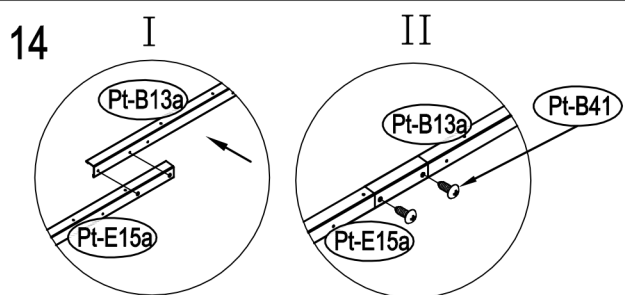


15

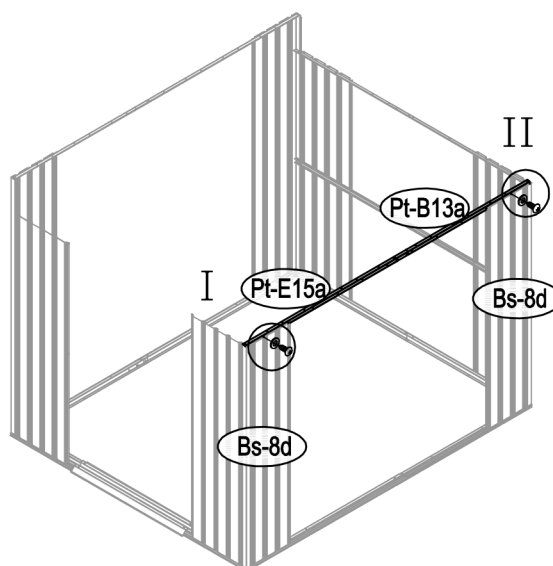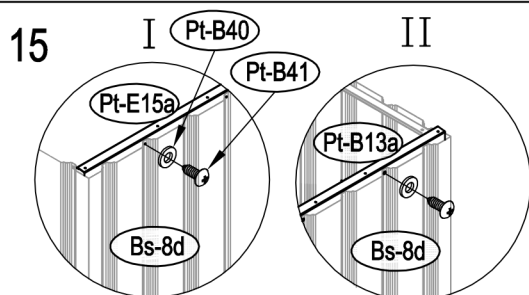


16

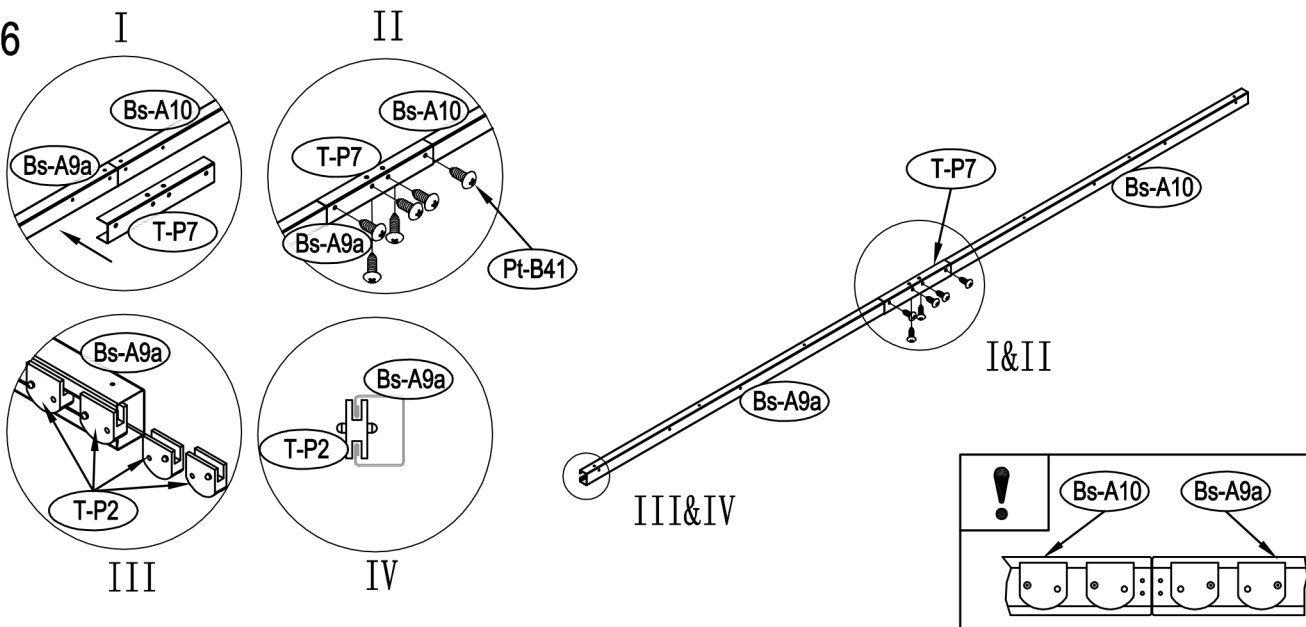



17

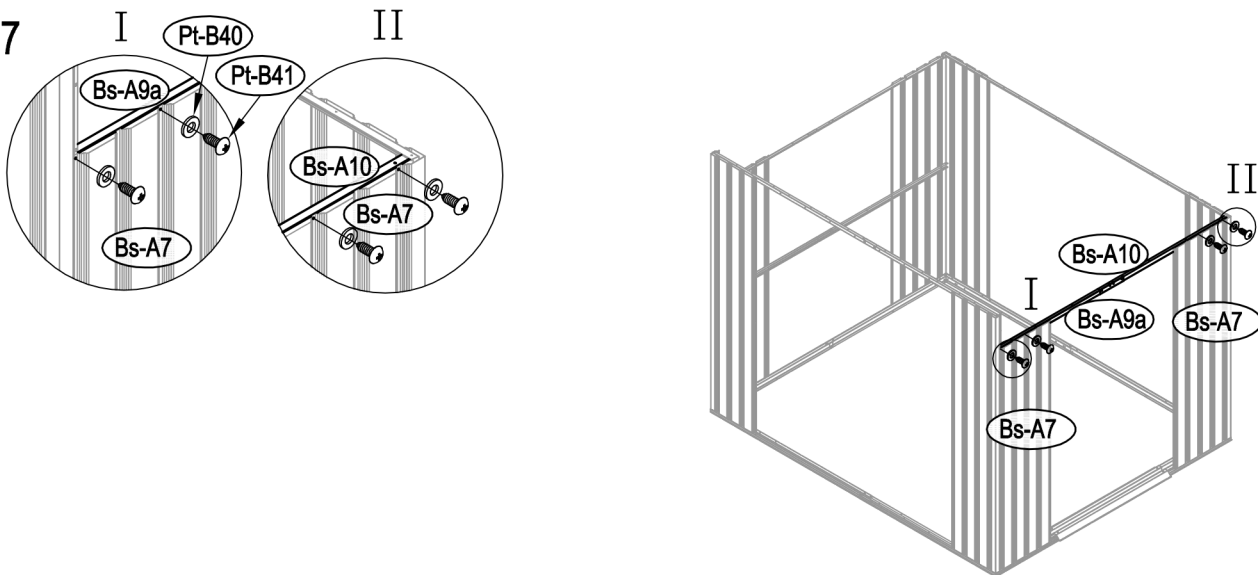



18

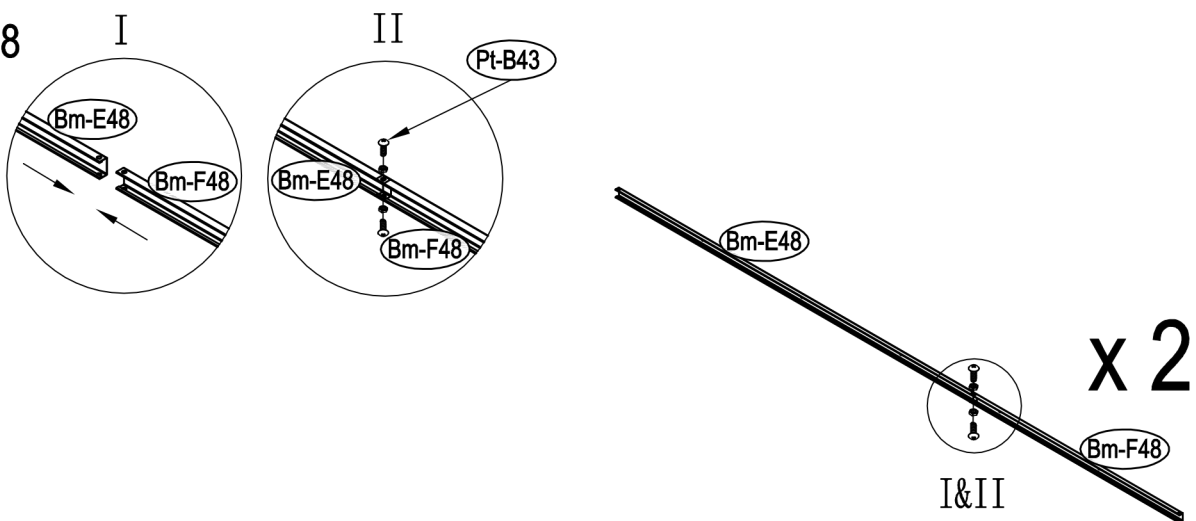



19

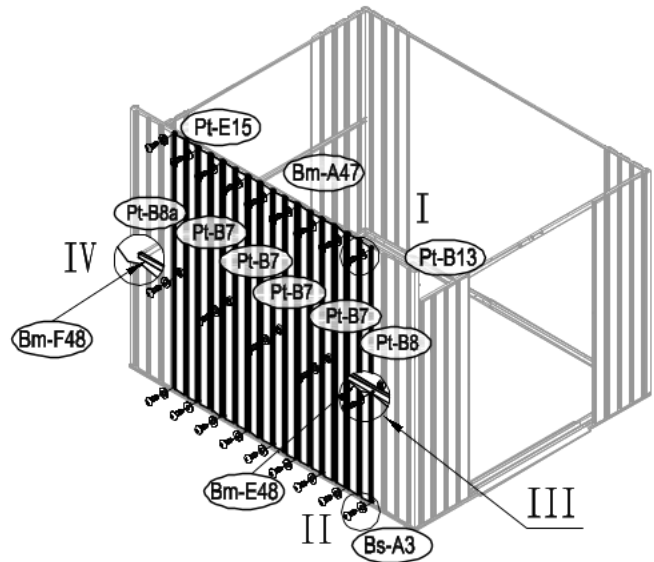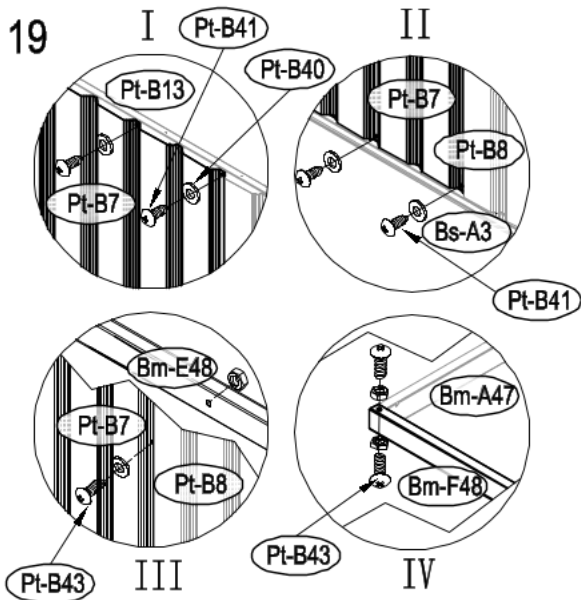



20

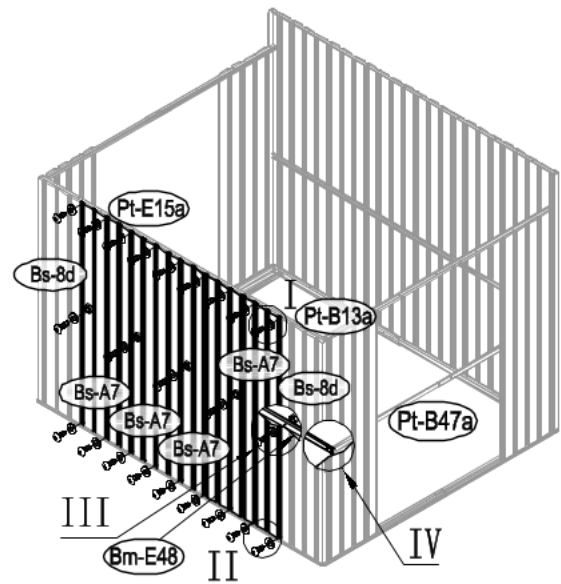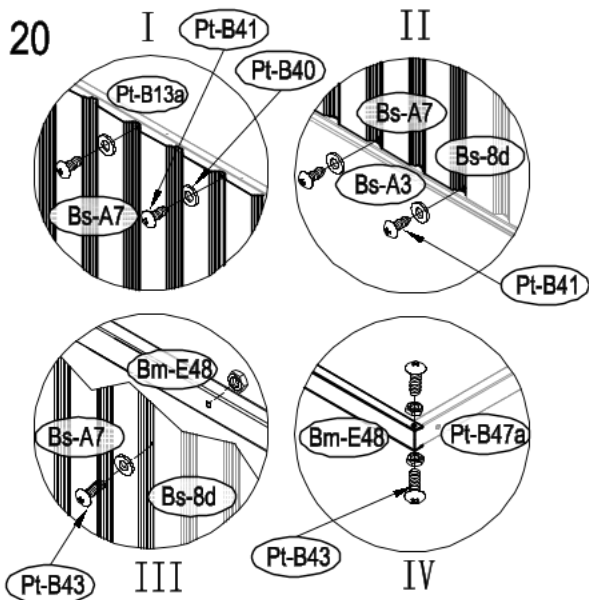



21

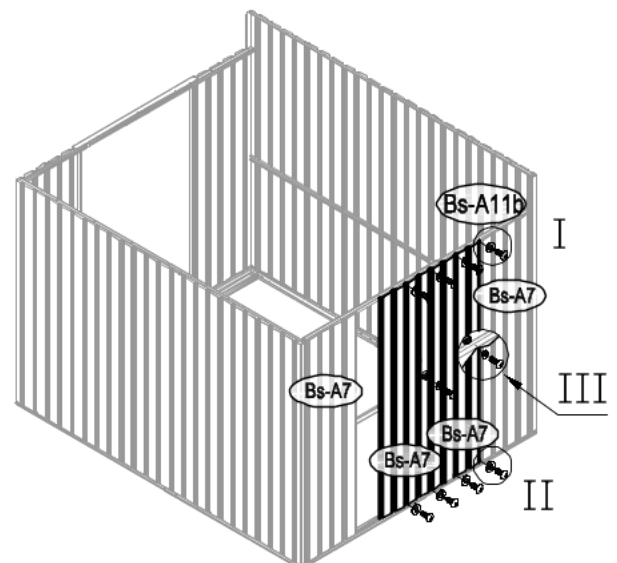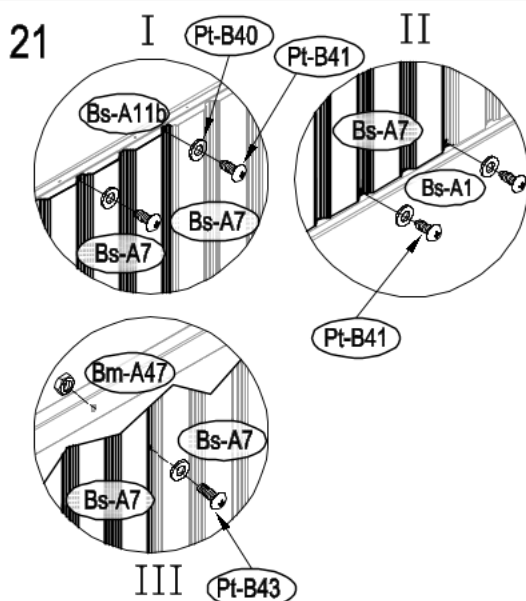



22

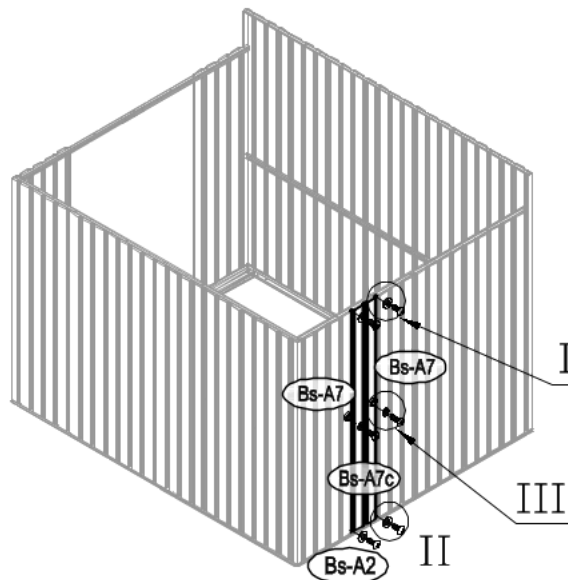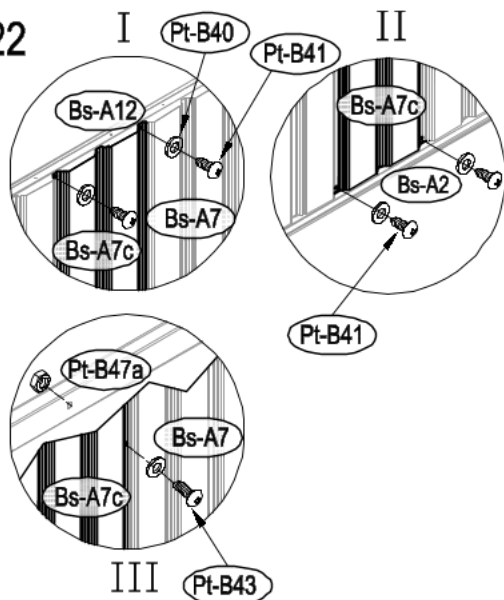



23

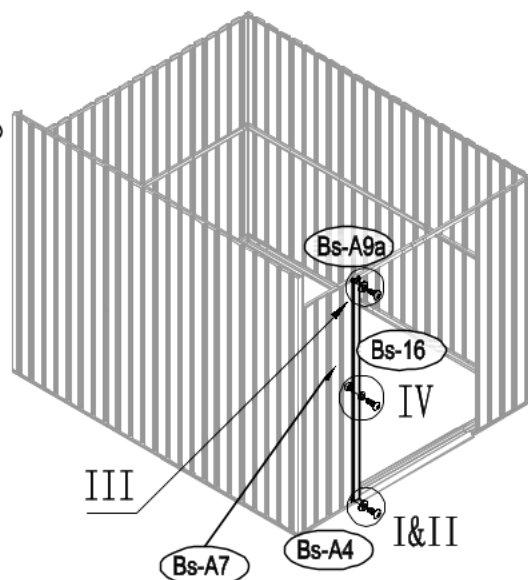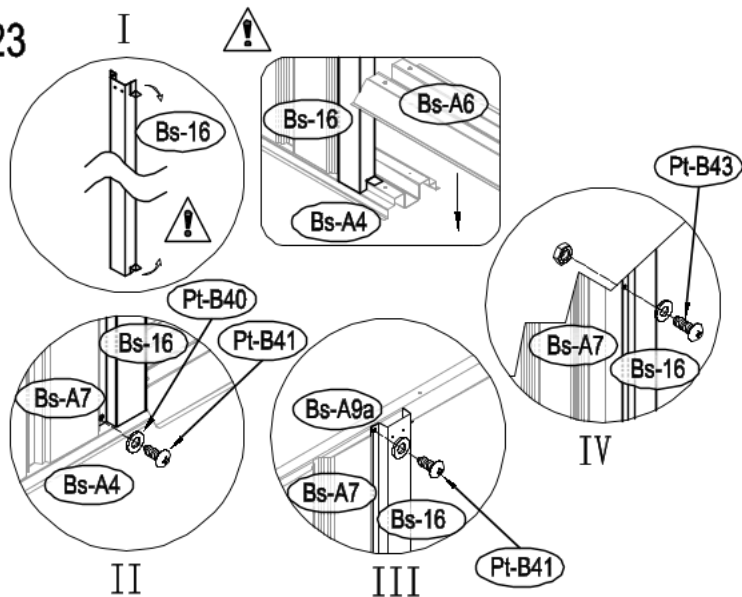



24

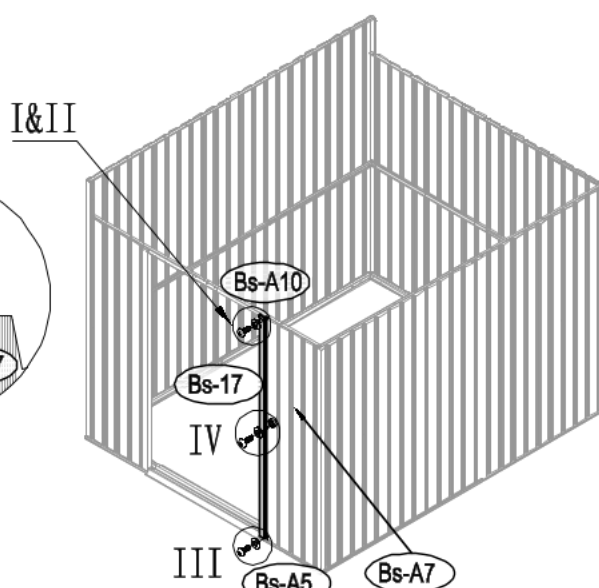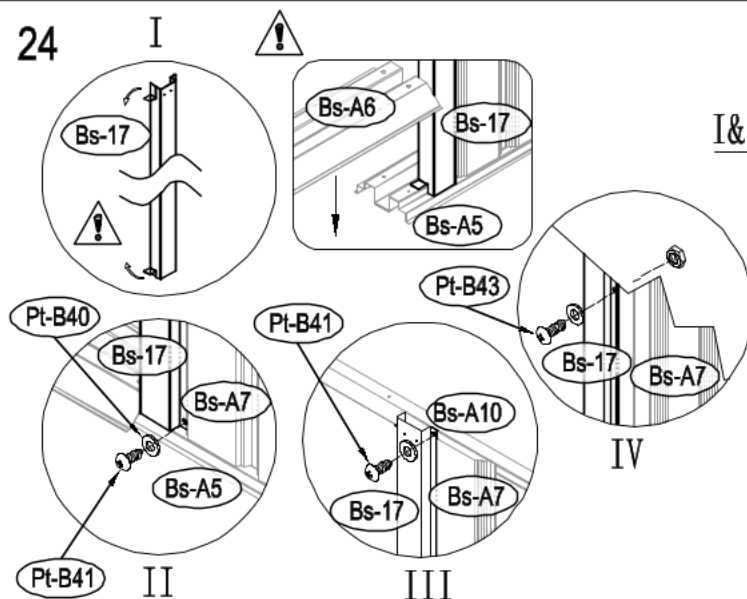



25

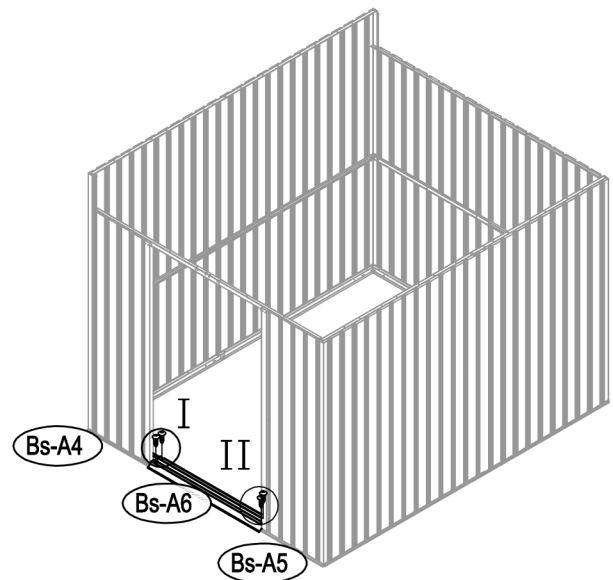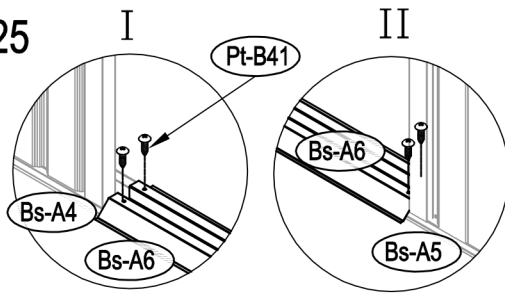



26

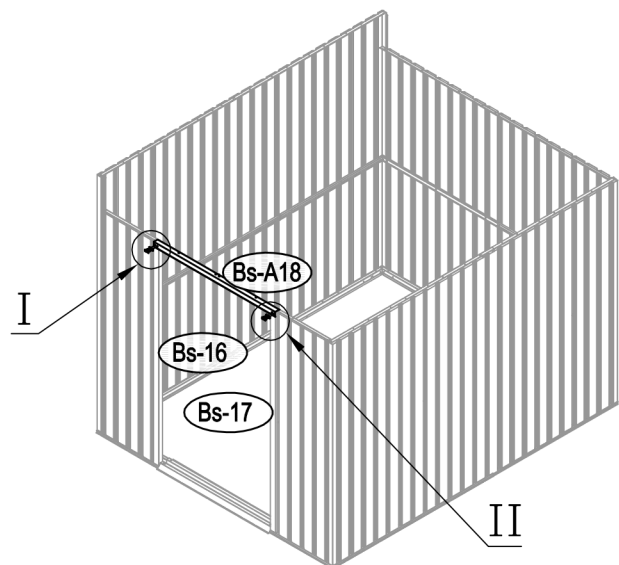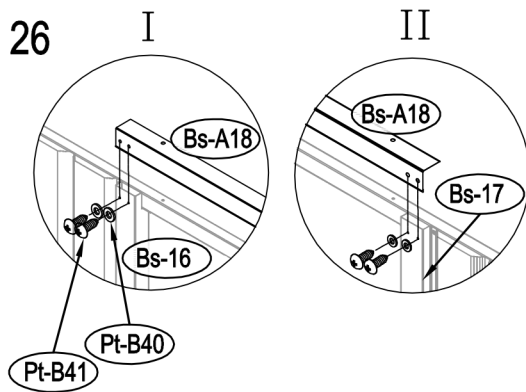



27

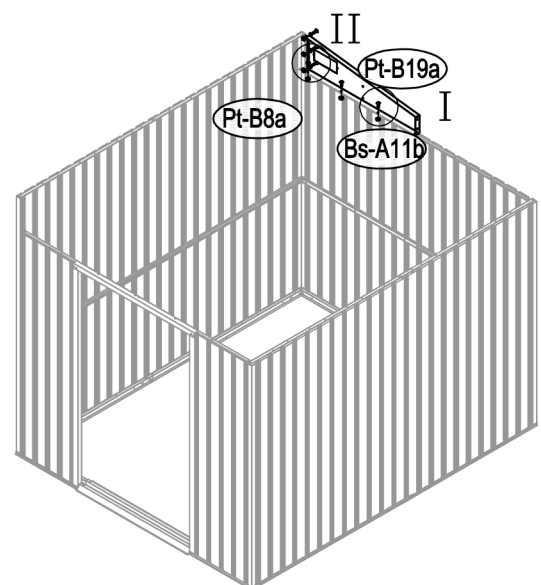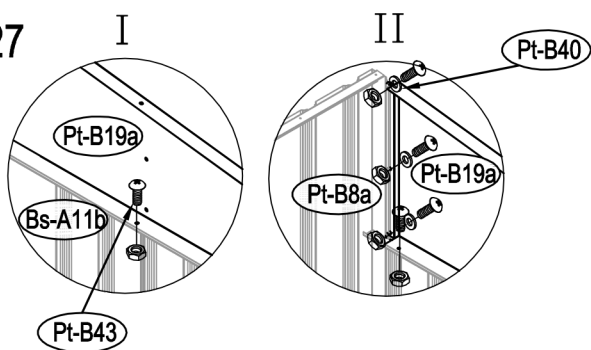



28

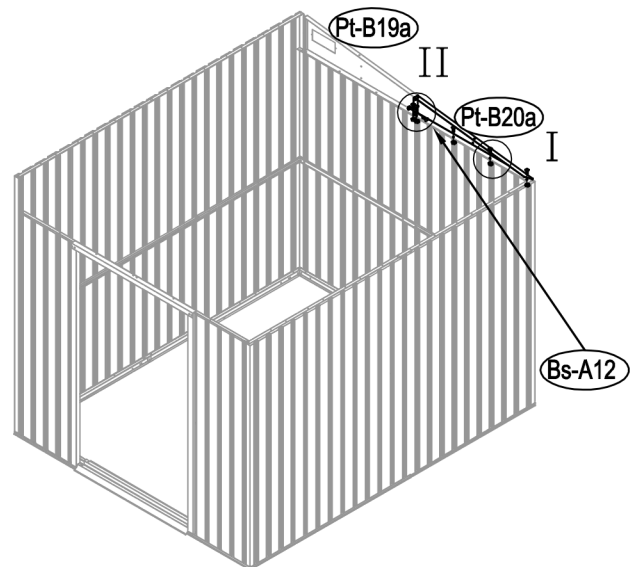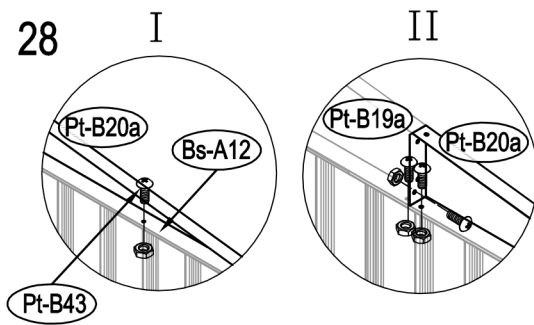



29

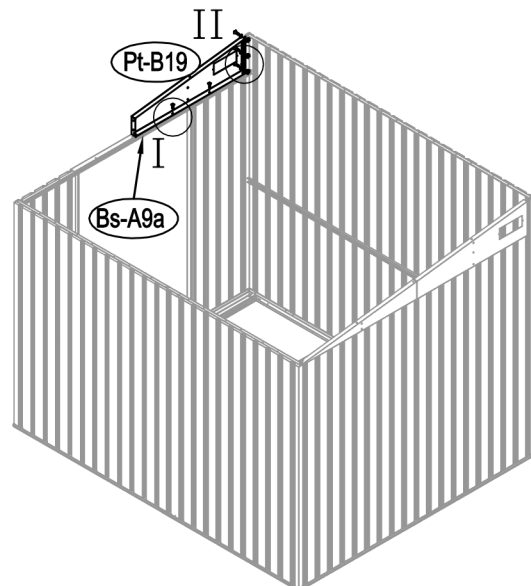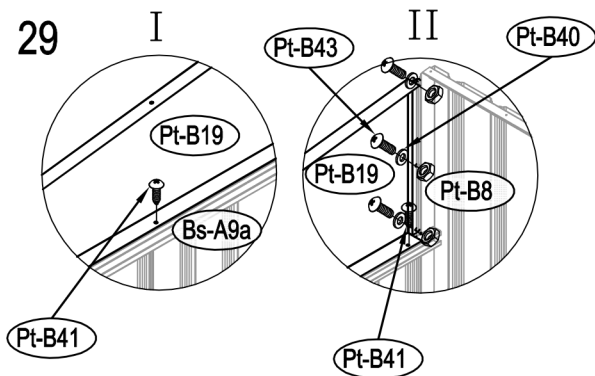



30

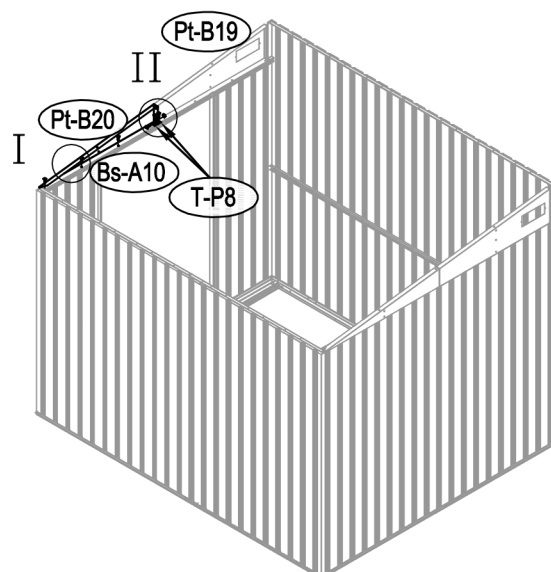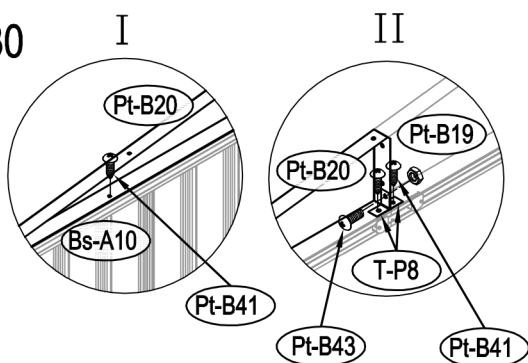



31


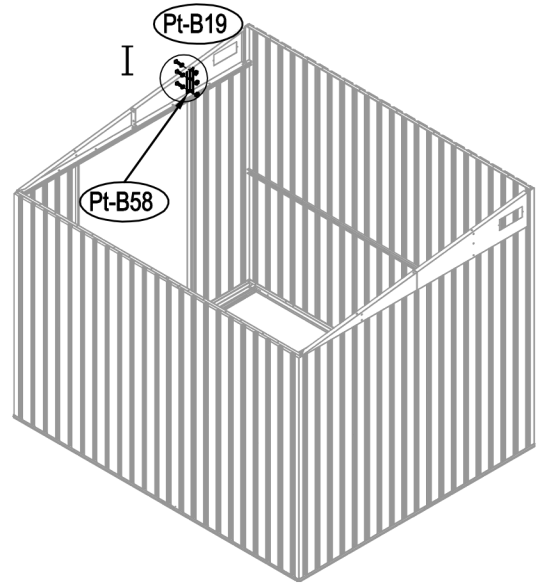
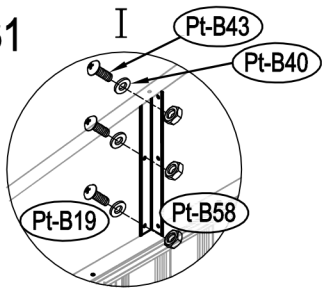





32


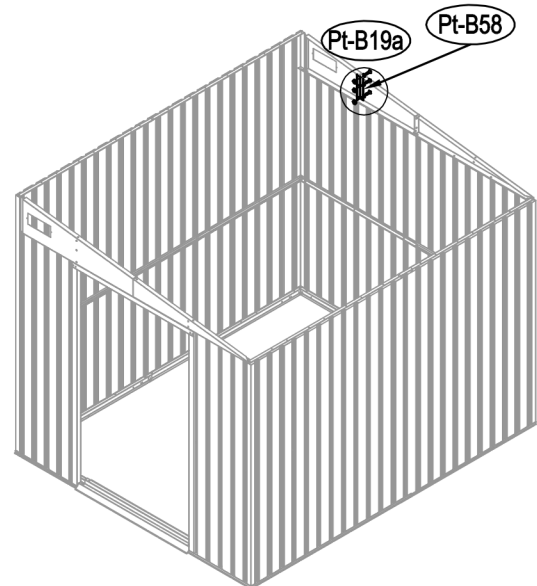
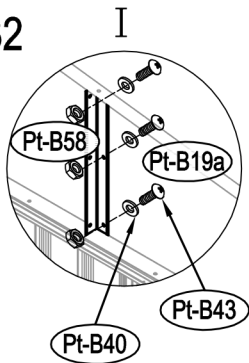


33

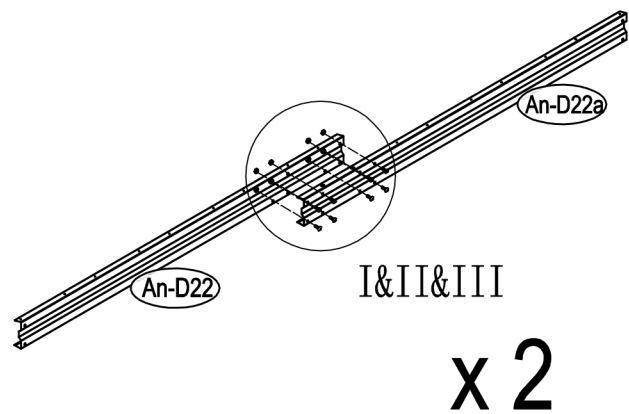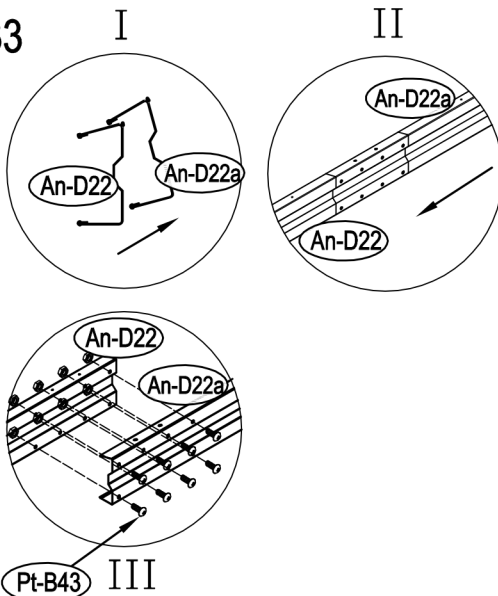


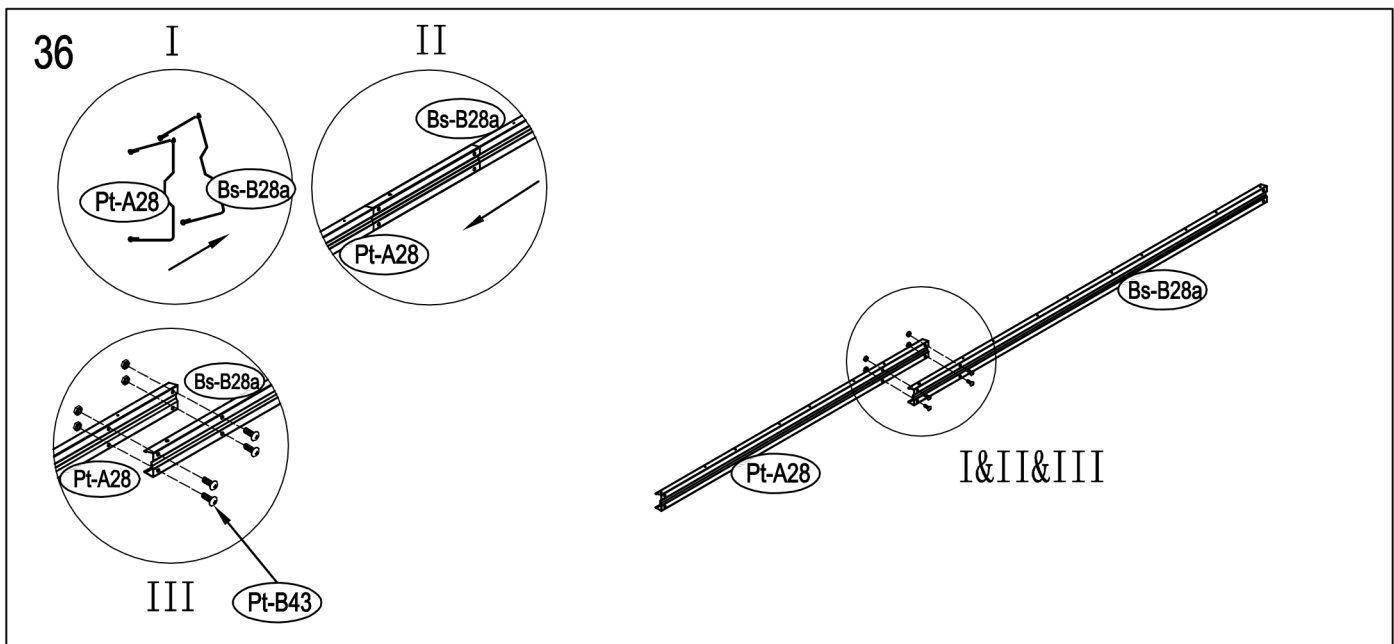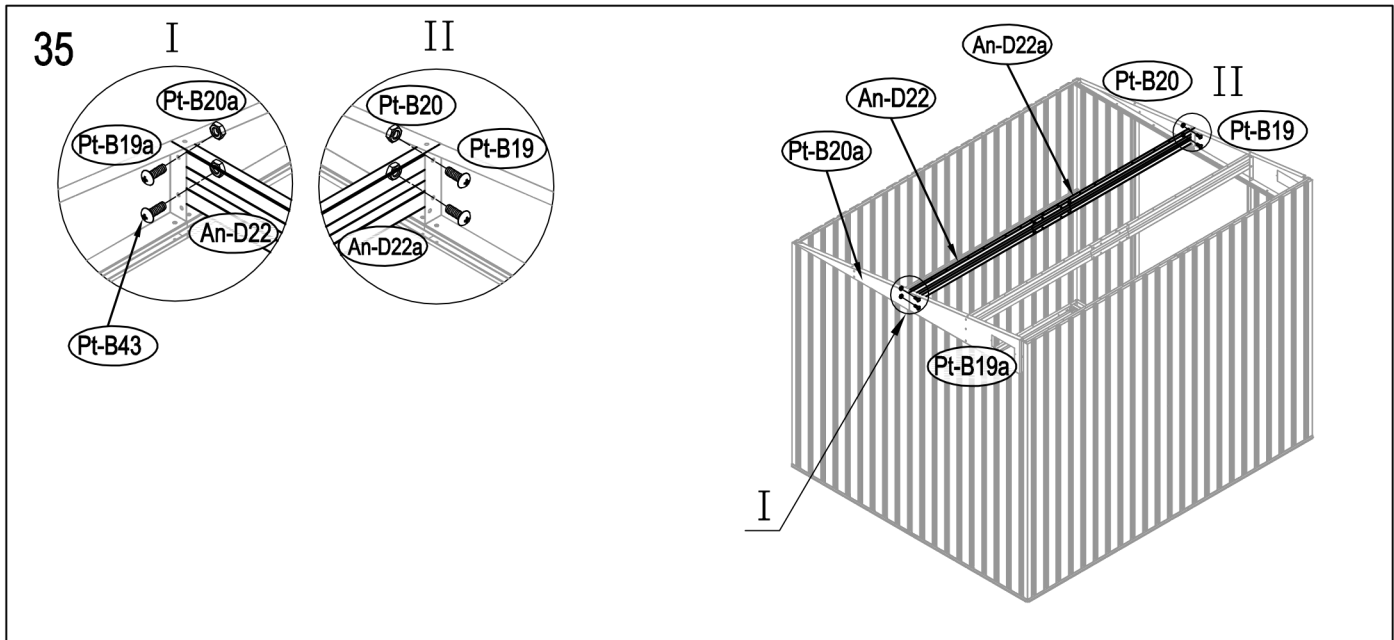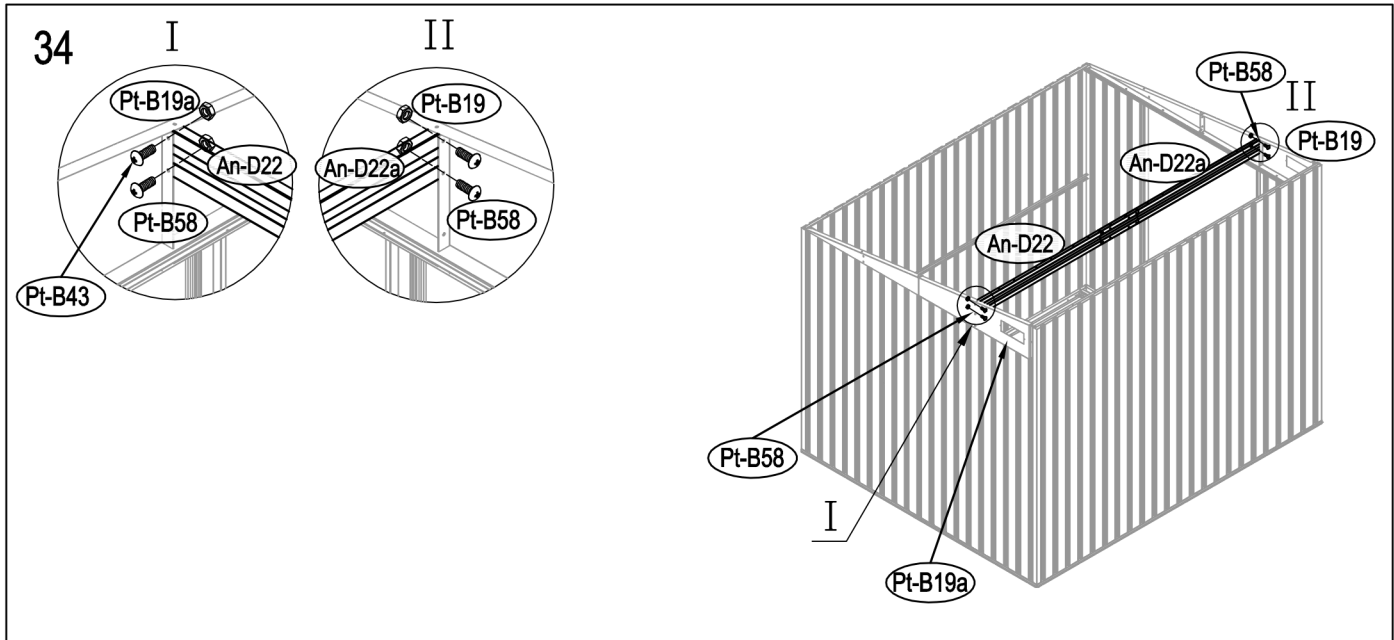

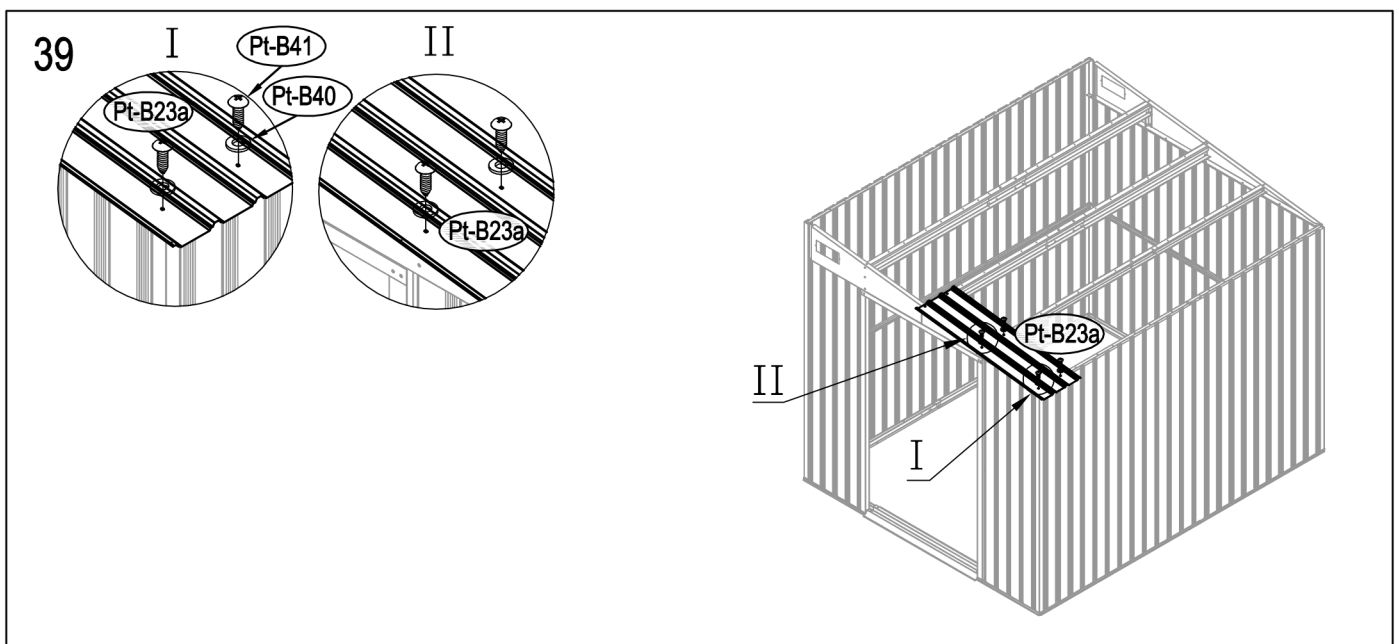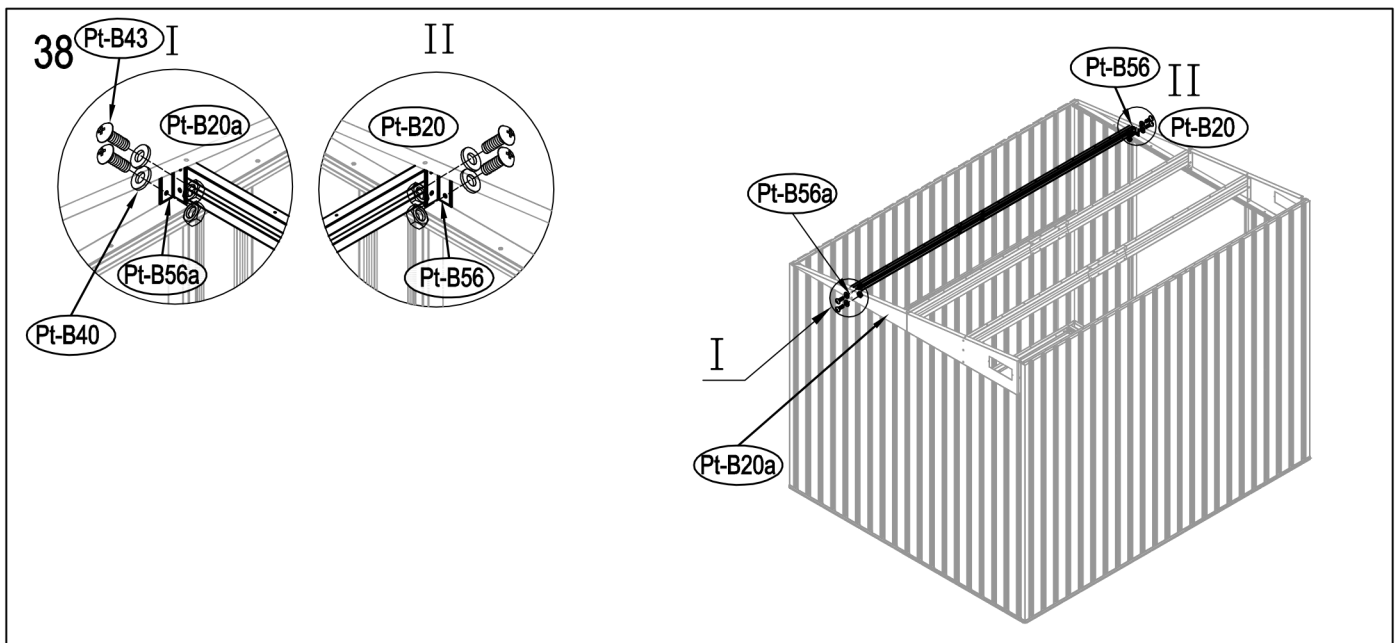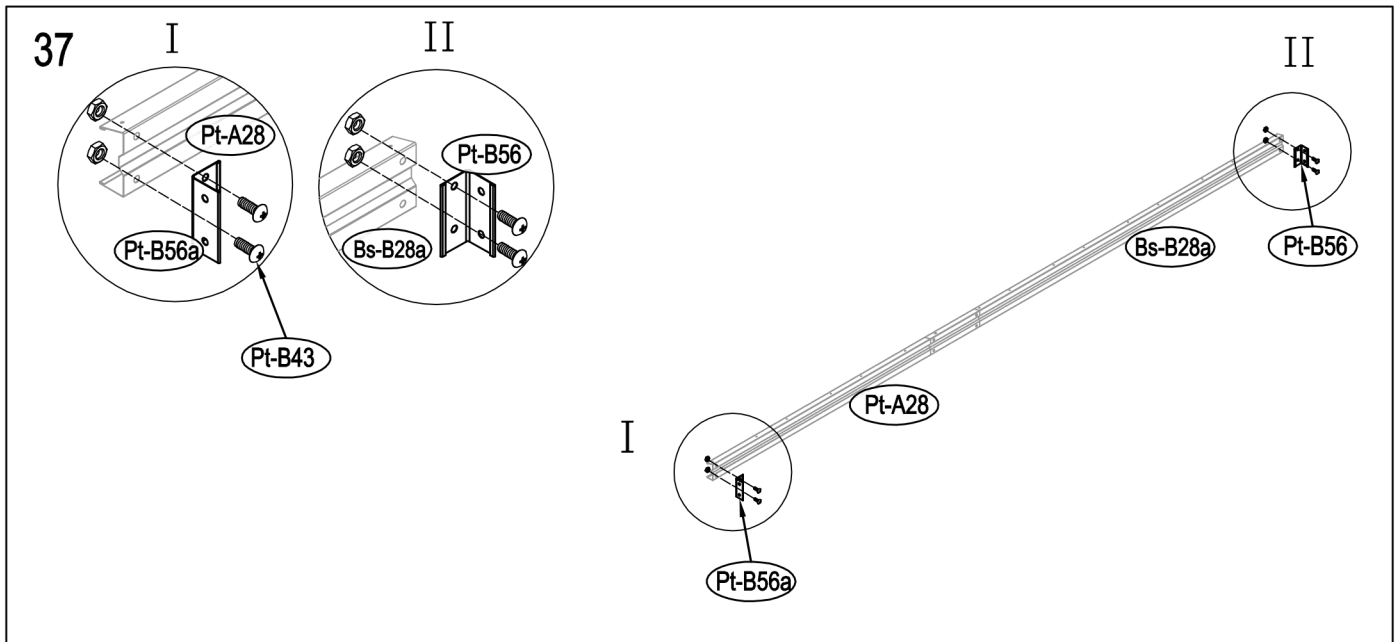


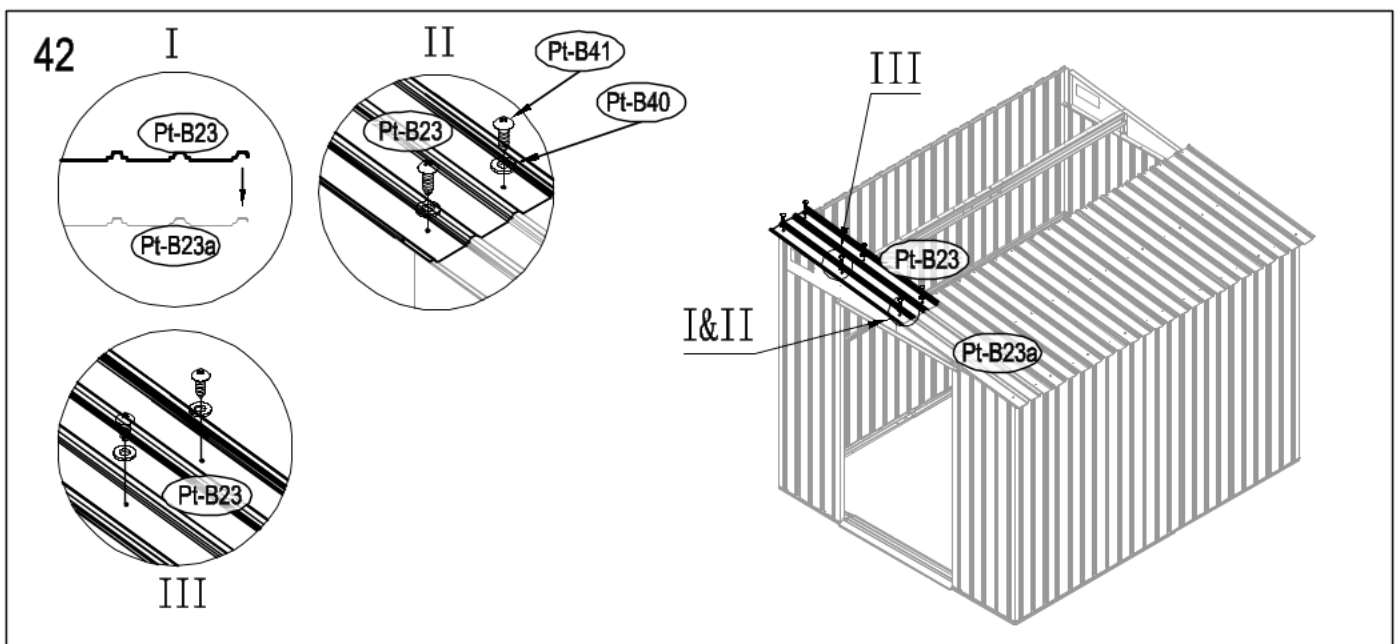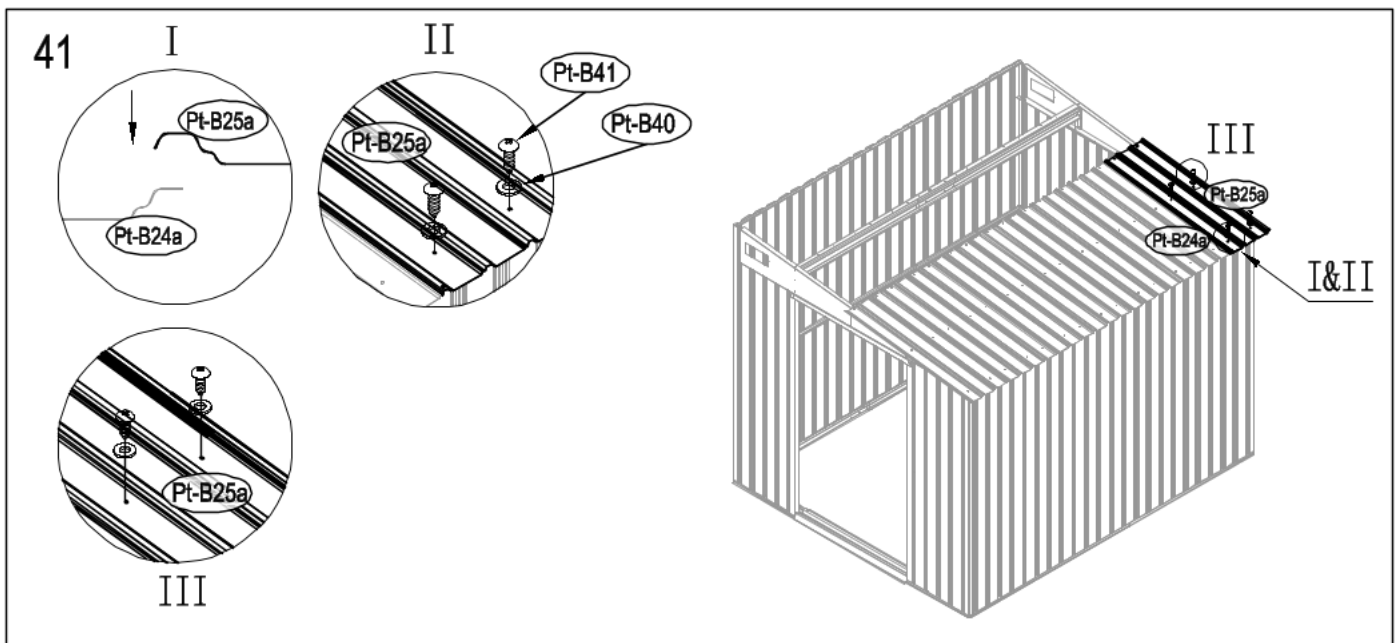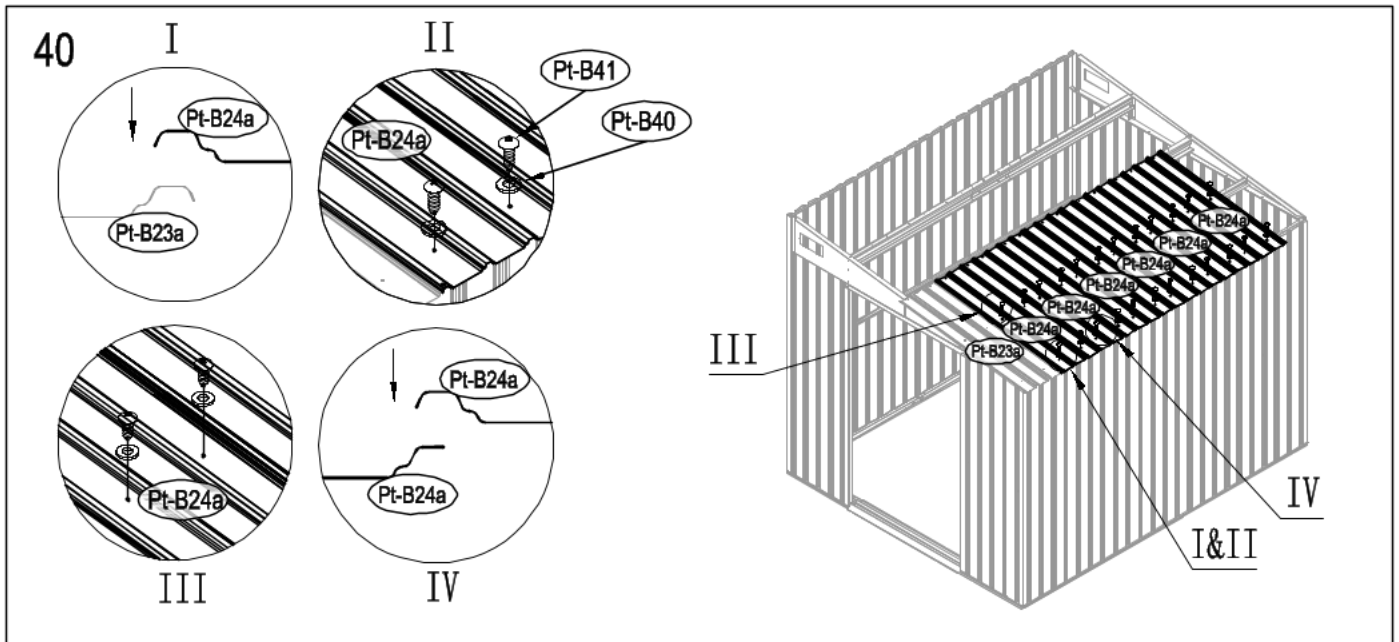


43



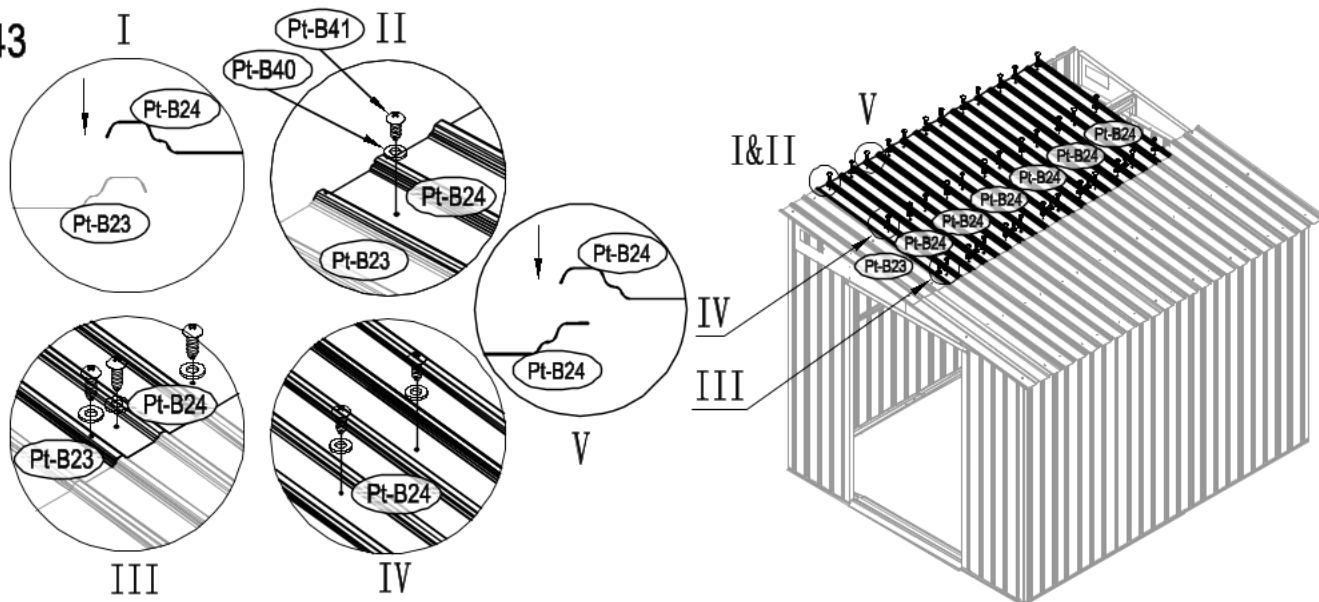


44


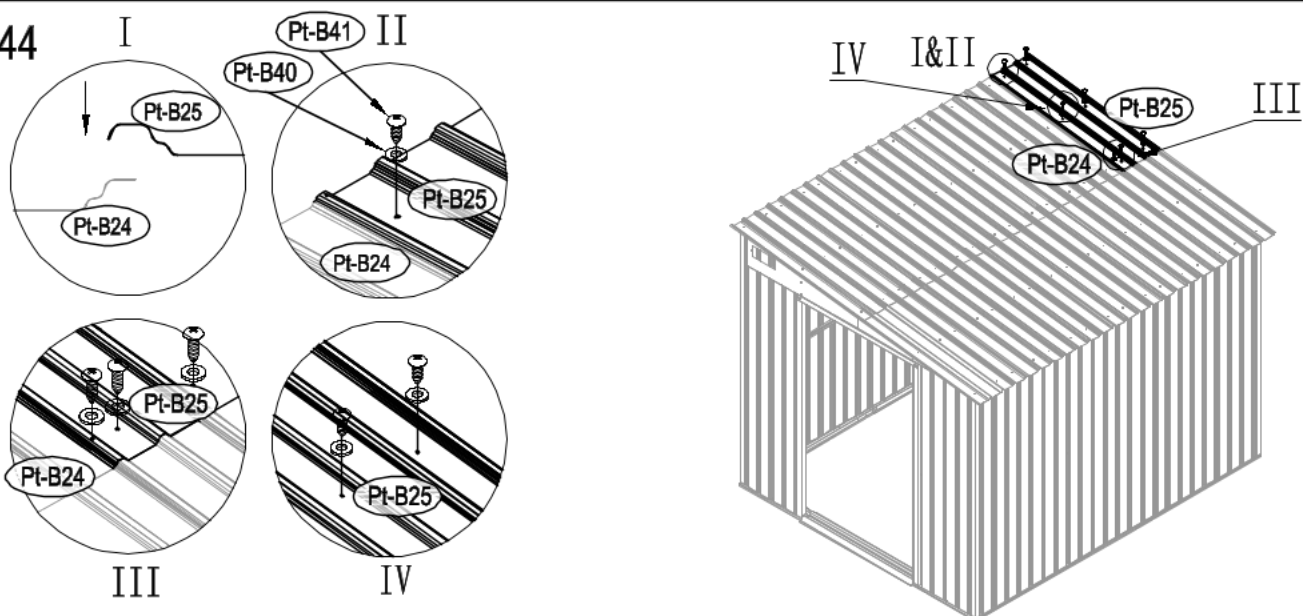


45


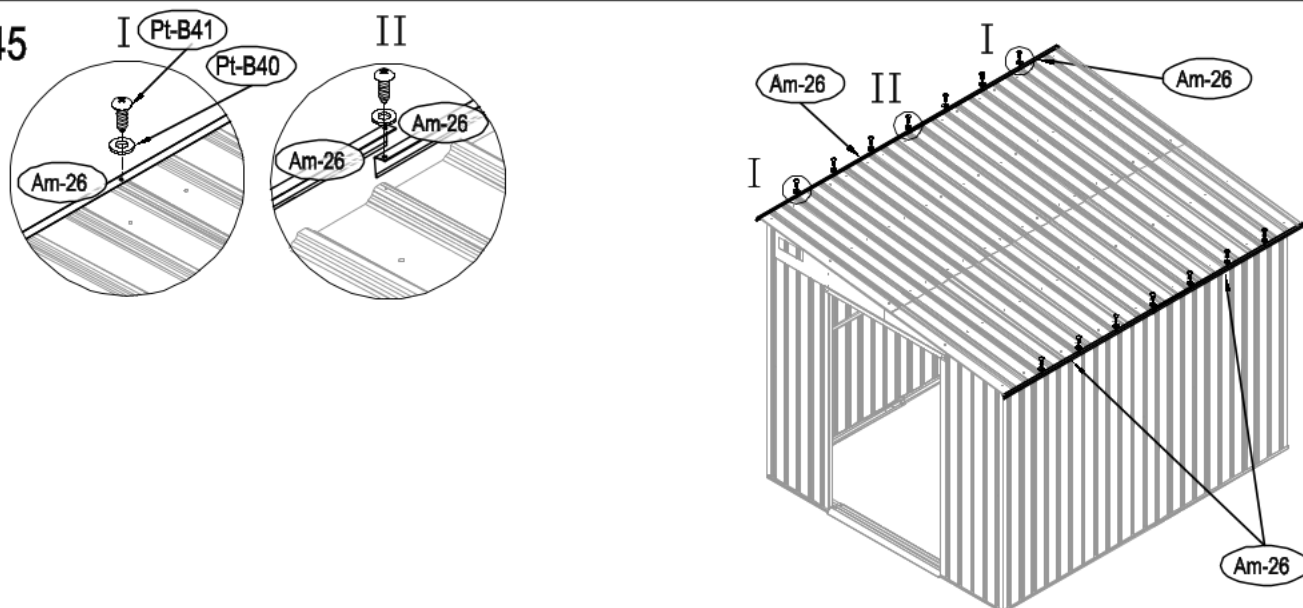


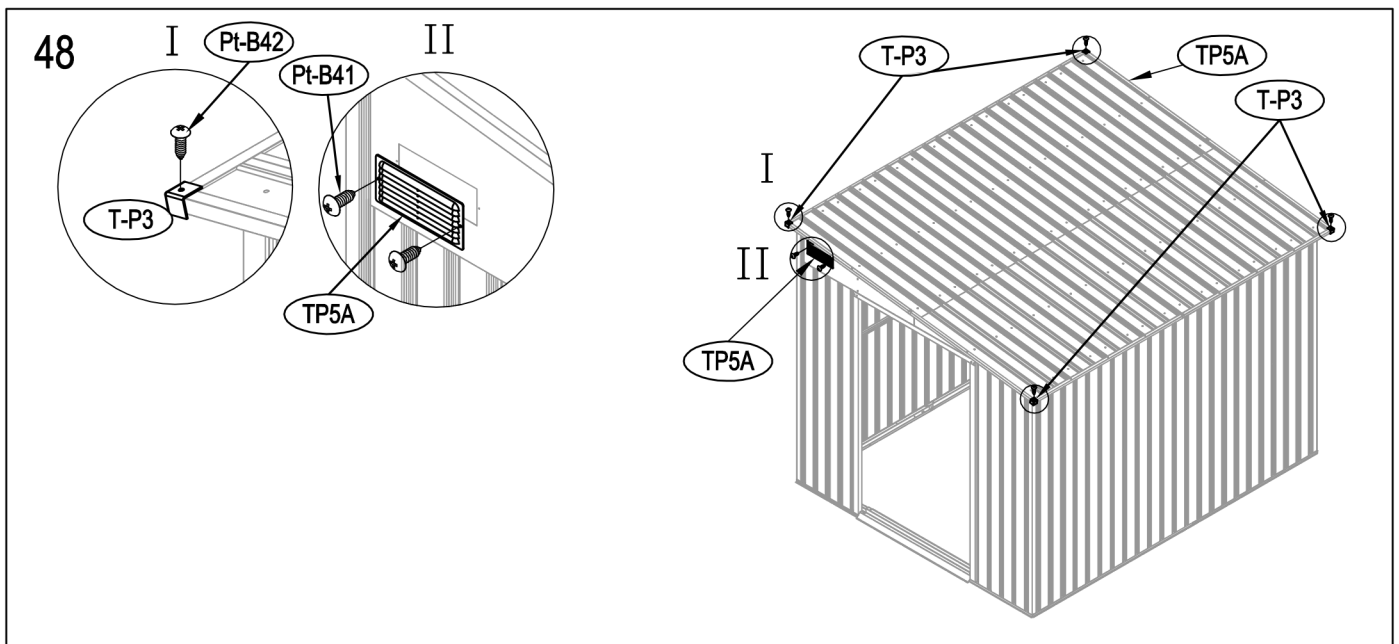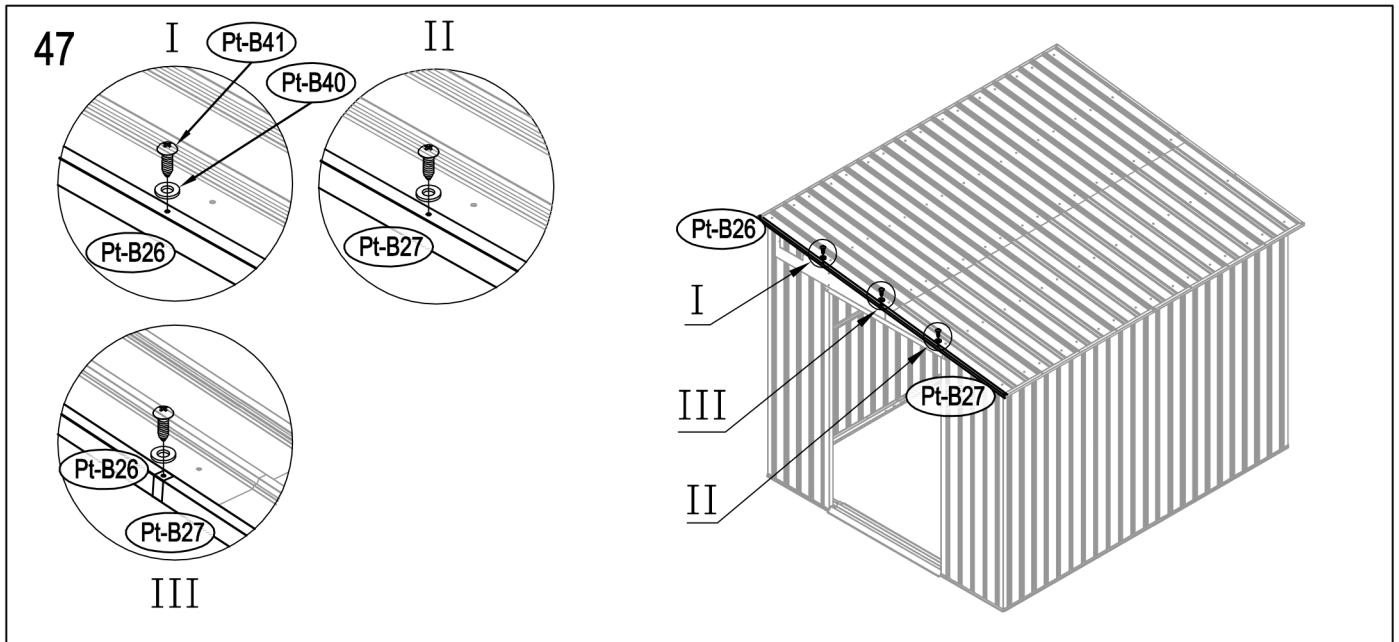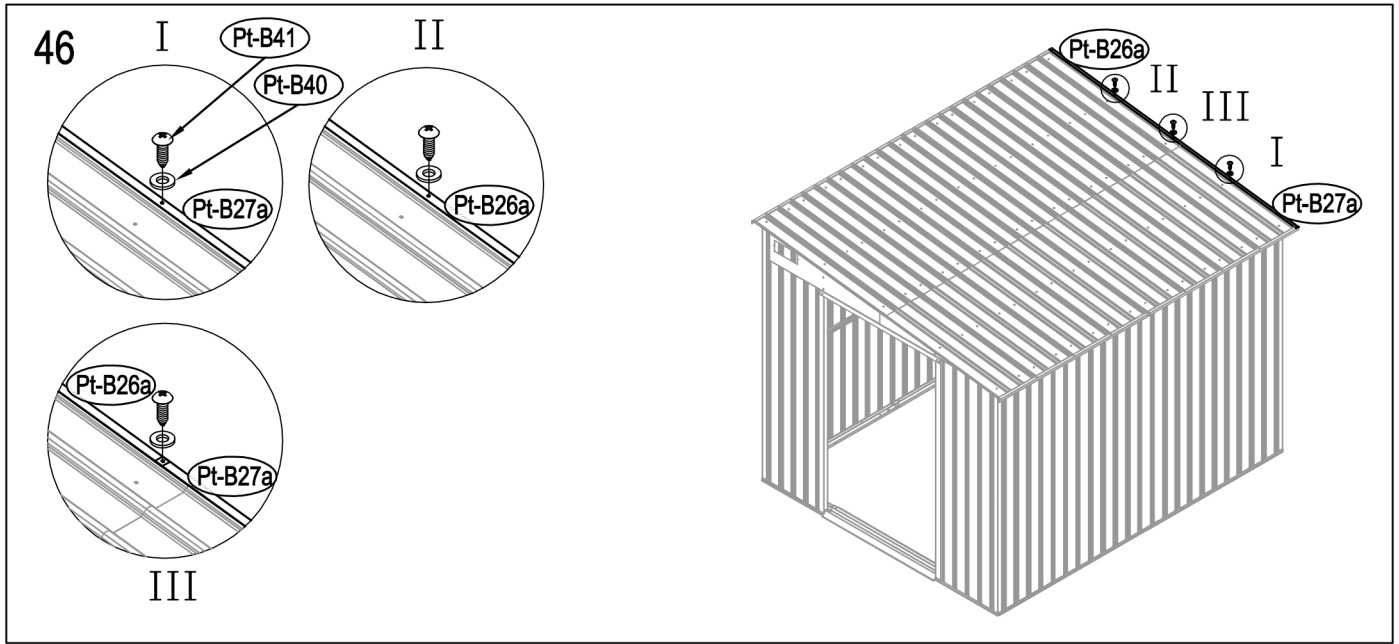





49


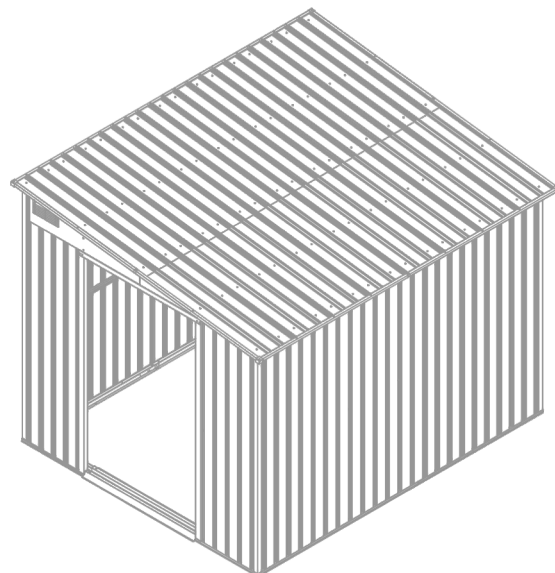
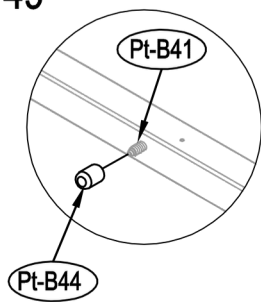





50

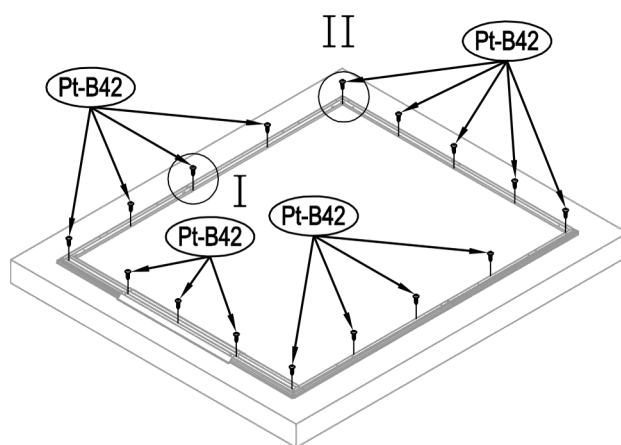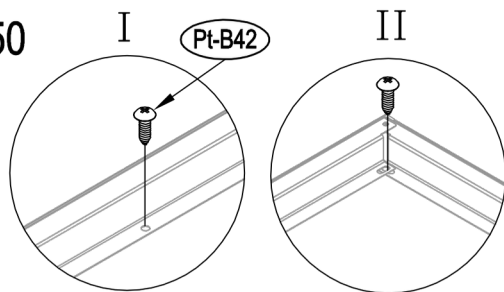

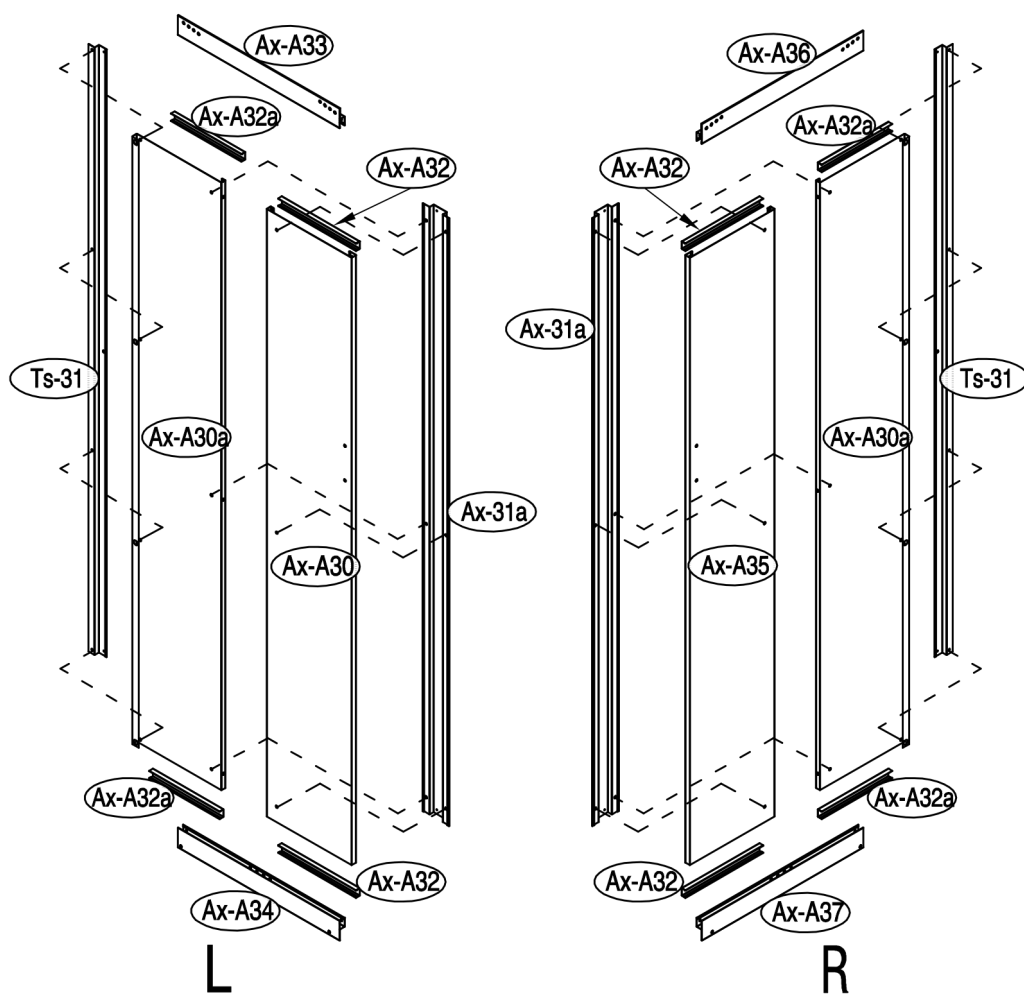

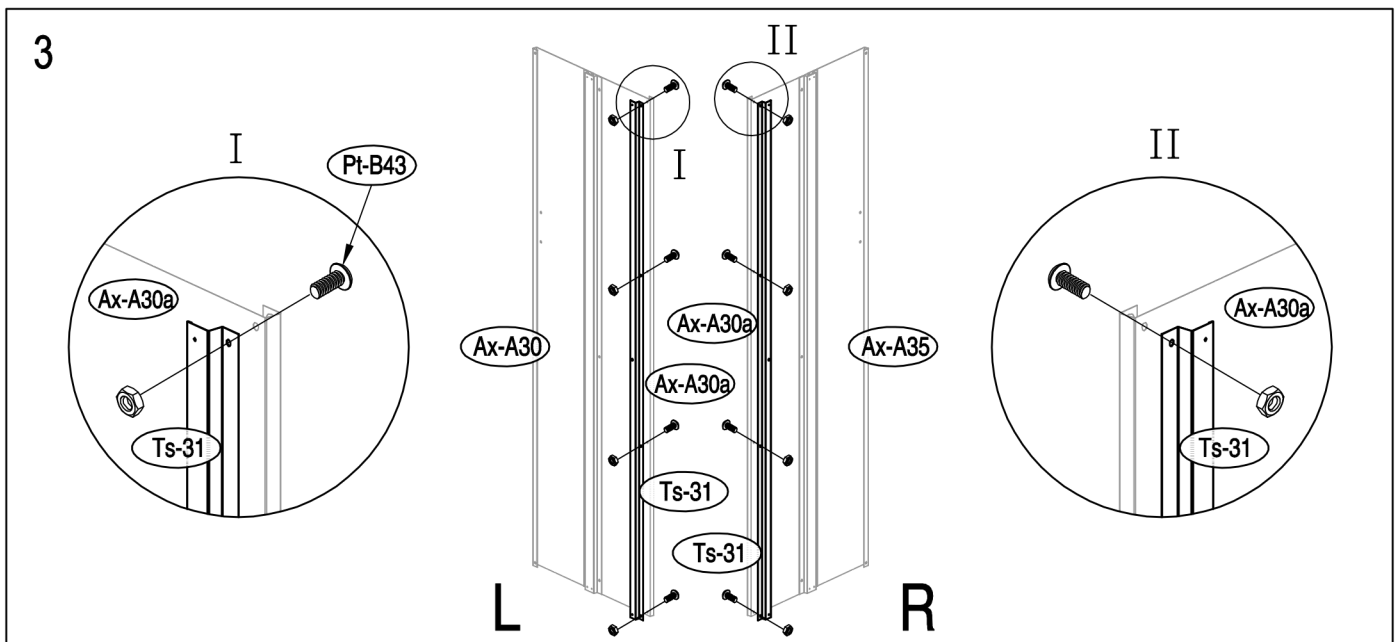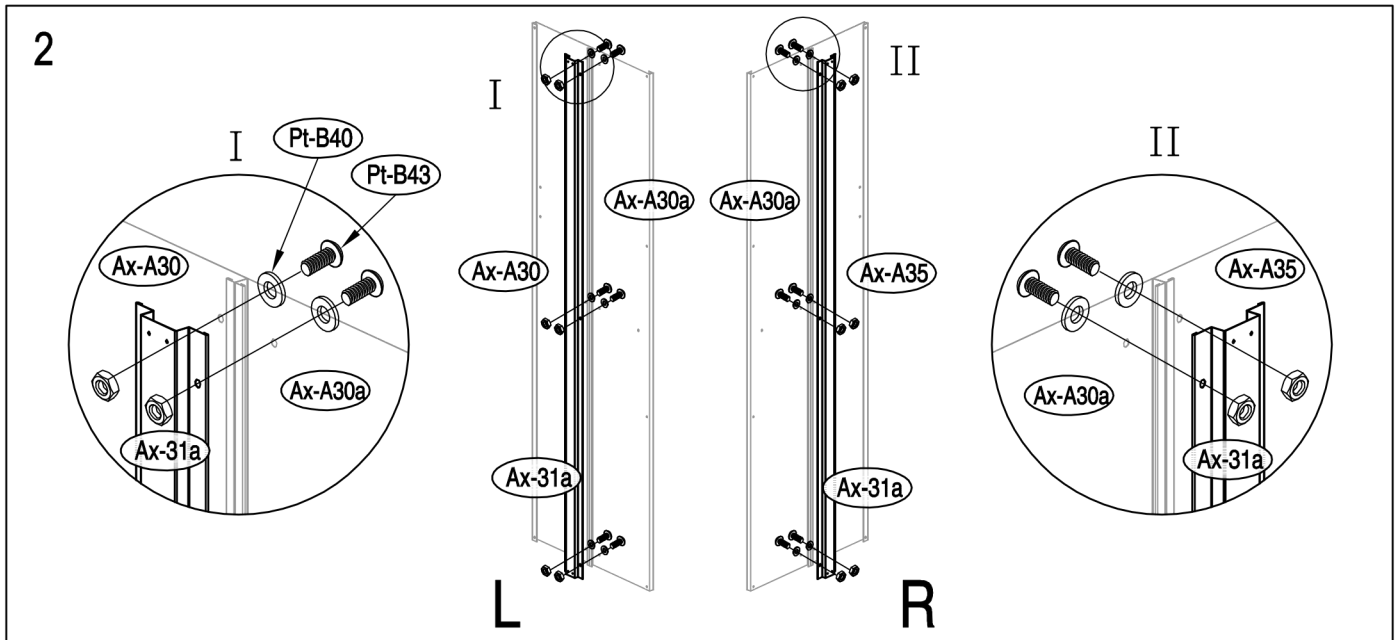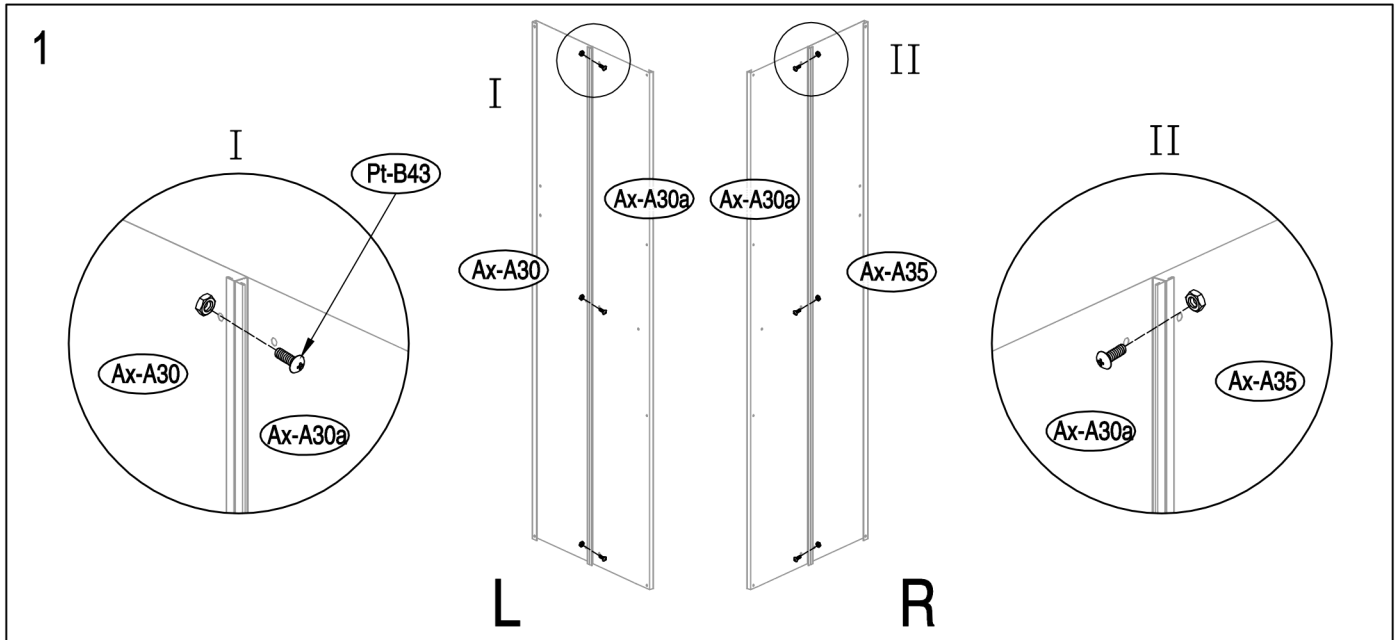

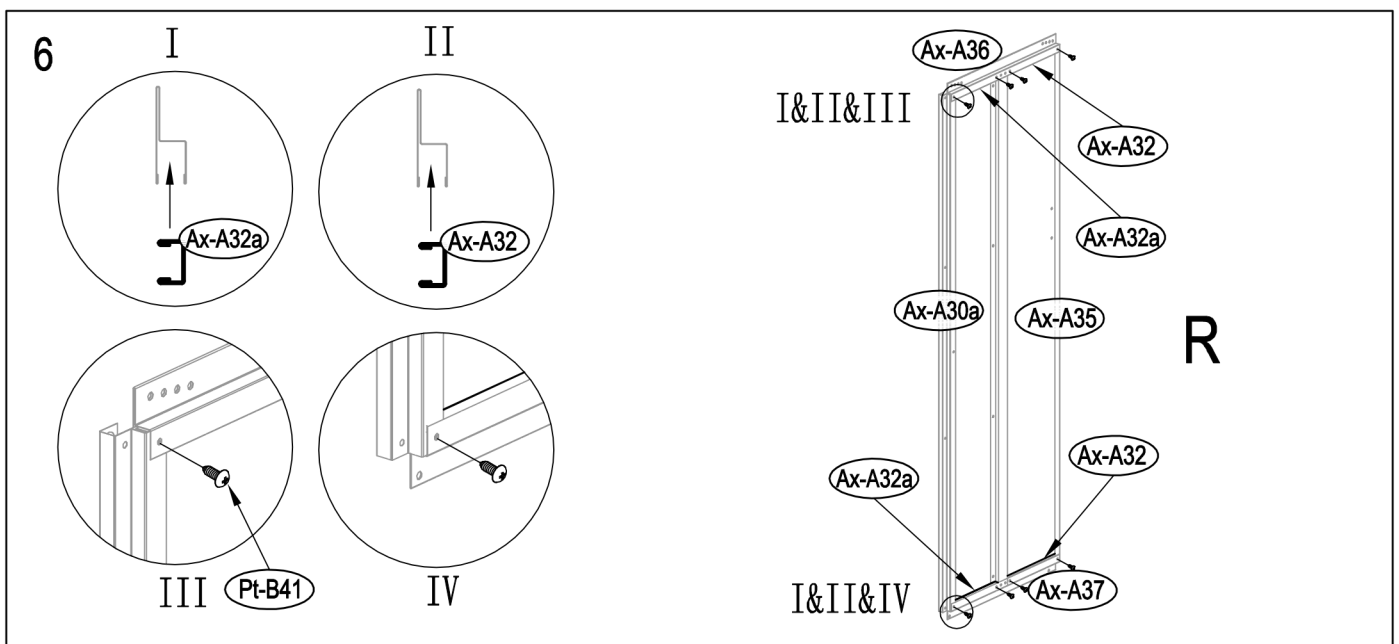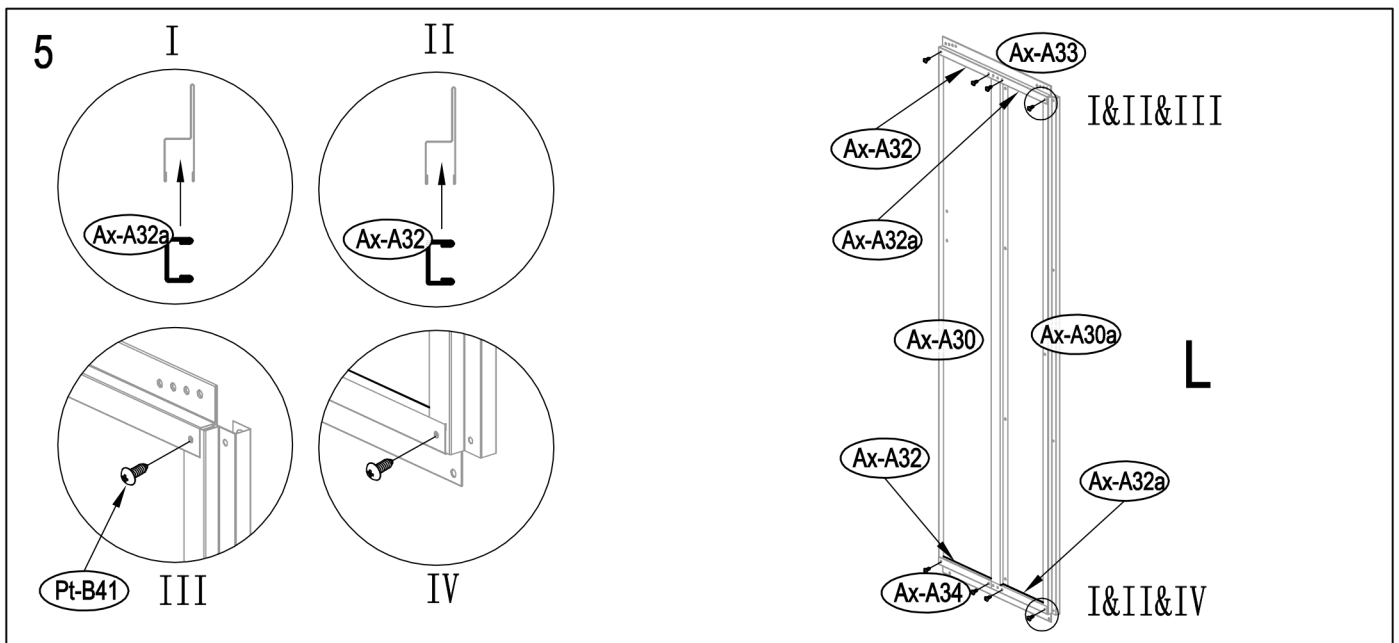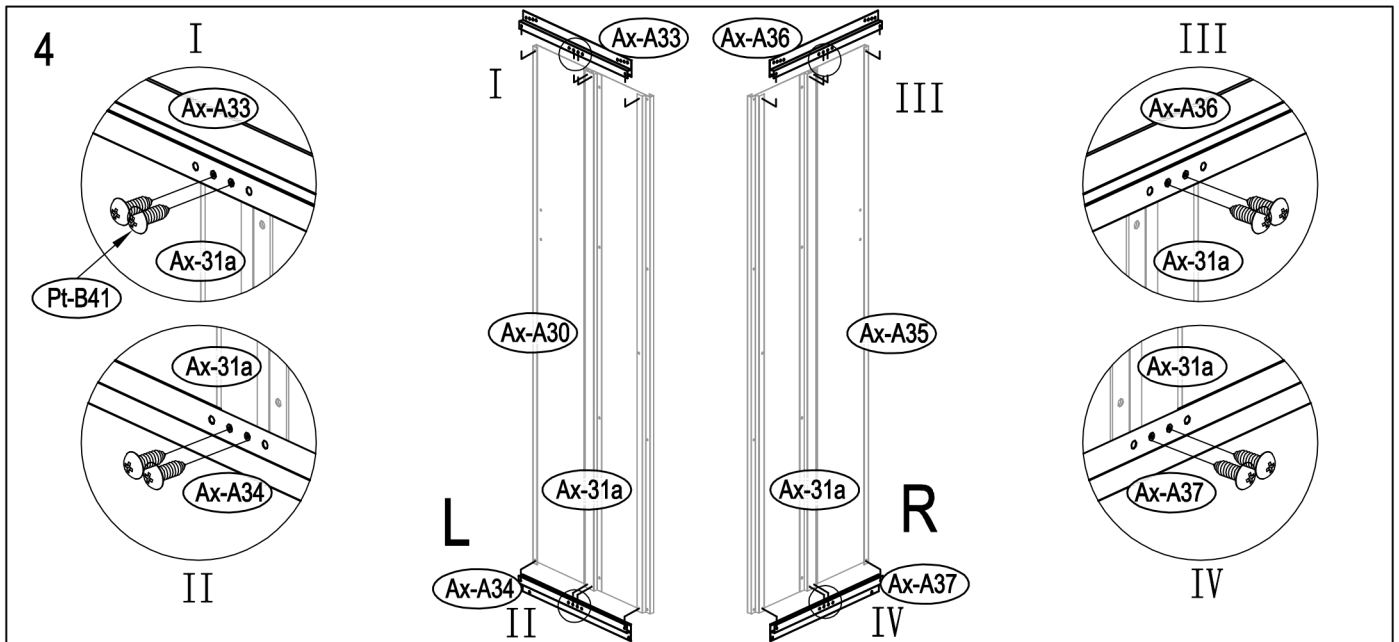

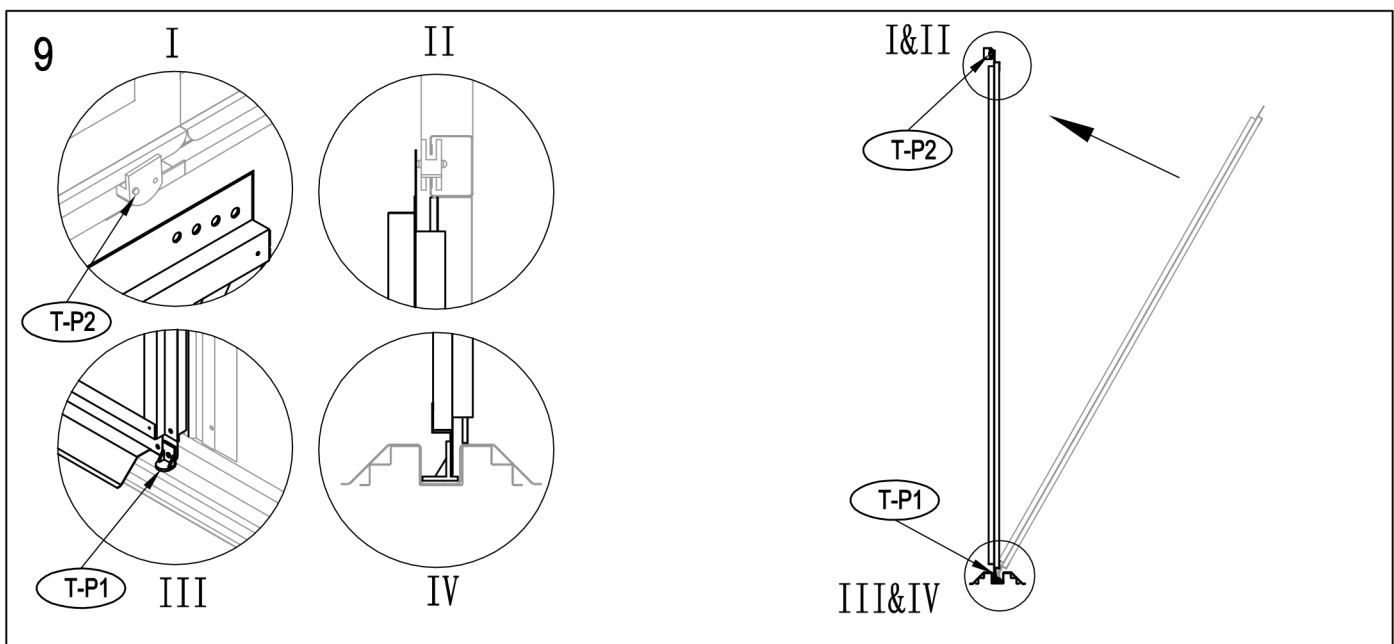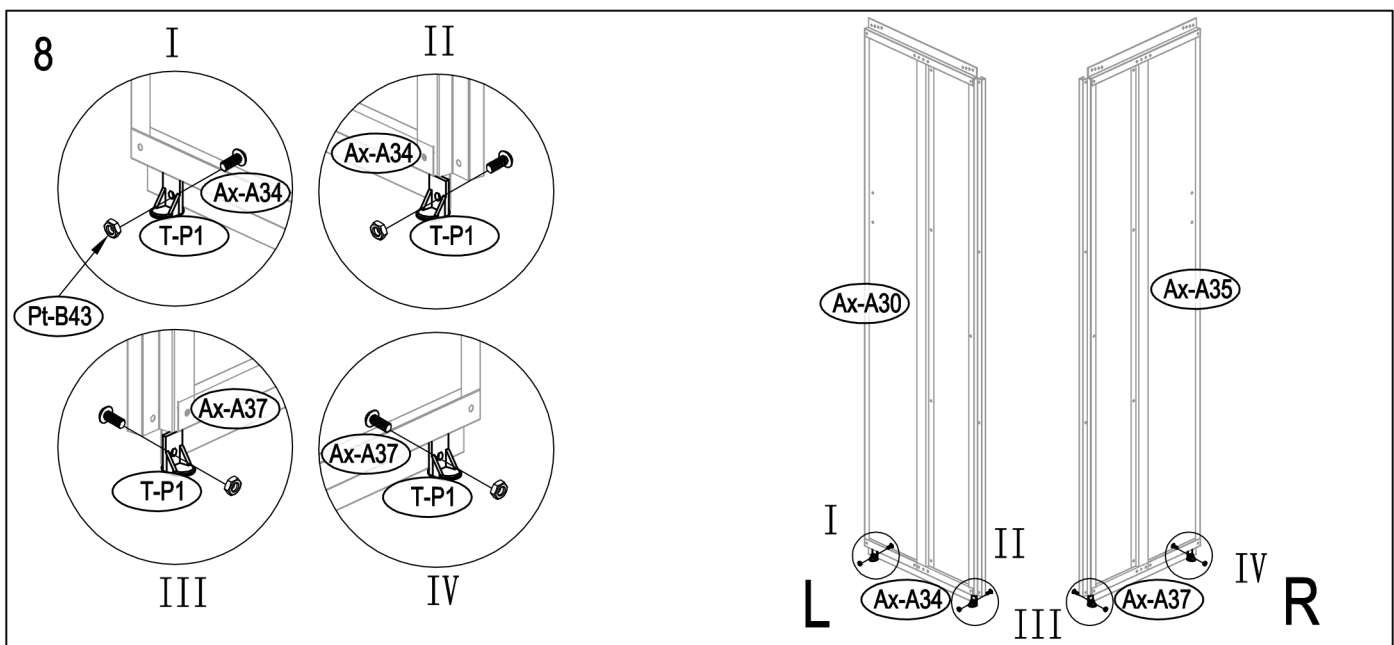
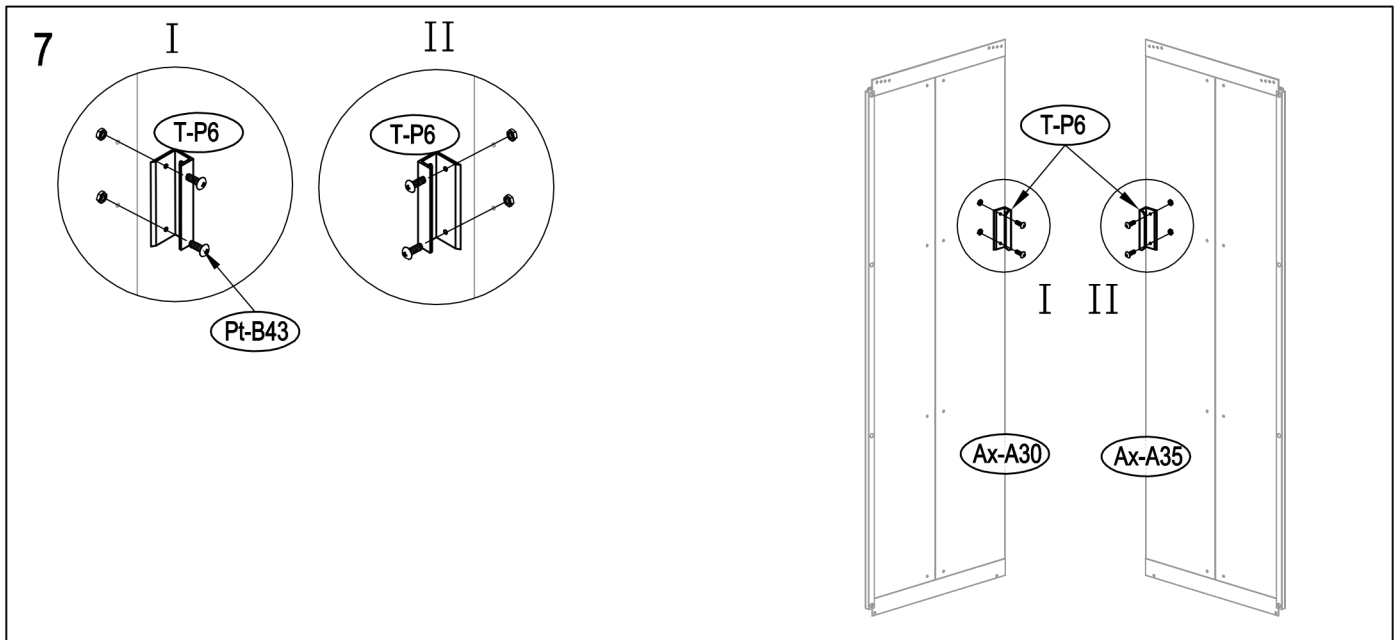


10

I

II

T-P2

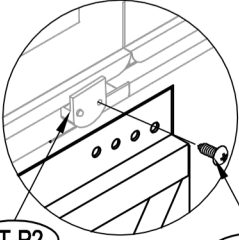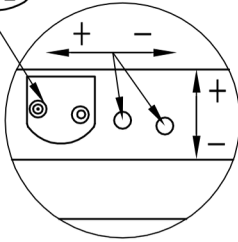

III

Pt-B41

I&II&III

