
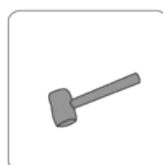
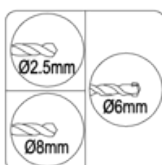


Hard Maister

Dům na nářadí

Návod na montáž VERMONT 4 x 6

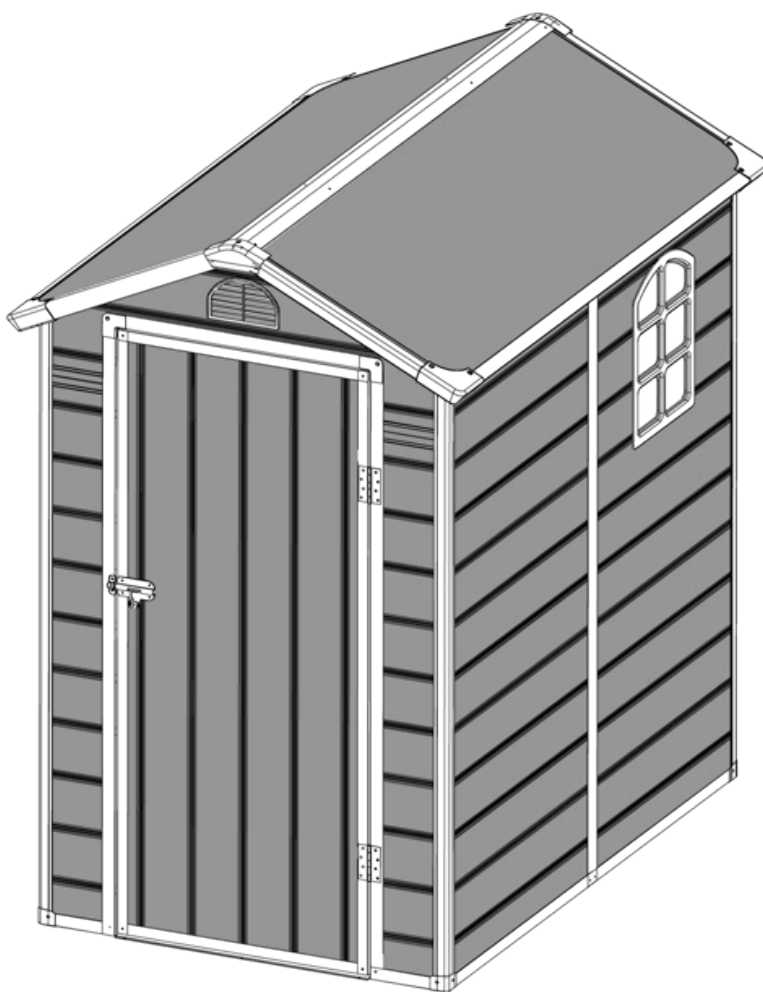

Příprava na instalaci

Uživatelská příručka

Před zahájením stavby si přečtěte místní stavební předpisy týkající se základů, umístění a dalších požadavků.

Montážní návod:

Než začnete, přečtěte si prosím všechny pokyny a příslušné informace a ujistěte se, že pečlivě dodržujete kroky, abyste dosáhli úspěšných výsledků

Základní podlaha:

Dobré umístění budovy skladu je čtvercová a rovná plocha s dobrým odvodněním. Základna není součástí dodávky, může vyžadovat samostatný nákup, nebo si můžete postavit vlastní základový a kotevní systém. Základová základna by měla být o 10 cm větší než kolejnice základny kůlny (doporučuje se betonová deska o minimální tloušťce 10 cm).


Pod základ by měla být umístěna silná plastová fólie (tloušťka: alespoň 150 µm), která pomůže snížit vztlínající vlhkost z půdy a tím omezí hromadění kondenzátu v kůlně. Skladovací budova musí být ukotvena, aby nedošlo k poškození větrem.

Seznam dílů a dílů:

Než začnete, ujistěte se, že máte všechny potřebné díly pro vaši budovu (viz stránka se seznamem dílů). Nepokoušejte se sestavit budovu, pokud některé části chybí, protože jakákoli částečně smontovaná budova může být vážně poškozena slabým větrem.

Před instalací odstraňte ochrannou vrstvu a v případě potřeby uschovejte štítek s číslem dílu.

Nástroje, které potřebujete:



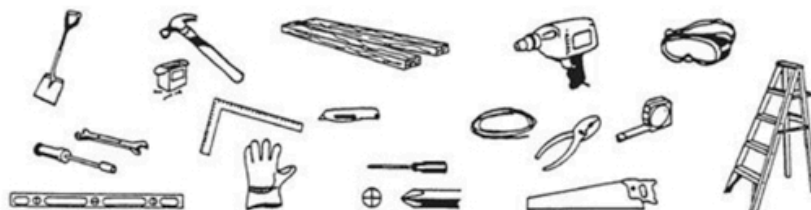



Bezpečnost musí být na prvním místě:

1. Vyberte si pro instalaci suchý a klidný den. Při montáži je nutná týmová práce (dvě a více lidí). Doporučuje se také dokončit montáž do jednoho dne, aby nedošlo k poškození výrobku nebo chyběly některé malé díly. Všechny malé části (šroubky atd.) uchovávejte v misce, aby se neztratily.
2. Při montáži používejte ochranné rukavice, ochranné brýle a dlouhé rukávy, aby nedošlo ke zranění. Dávejte pozor na ostré hrany některých částí.
3. Dětem a zvířatům je vstup na staveniště zakázán.
4. Nikdy nesoustřeďte celou svou váhu na střechu budovy. Při použití žebříku se ujistěte, že je bezpečný.

Péče a údržba:

1. Udržujte svůj přístřešek čistý měkkým hadříkem, v případě potřeby použijte vodu.
2. Udržujte sníh čistý pomocí nezbytných nástrojů, abyste zajistili bezpečný vstup.
3. Bouda není na bydlení, ale na uskladnění věcí.


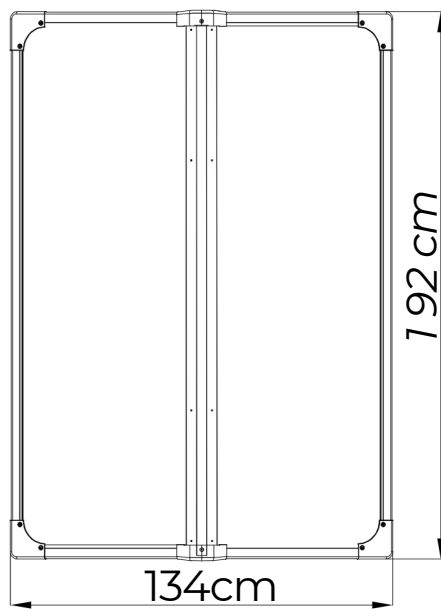
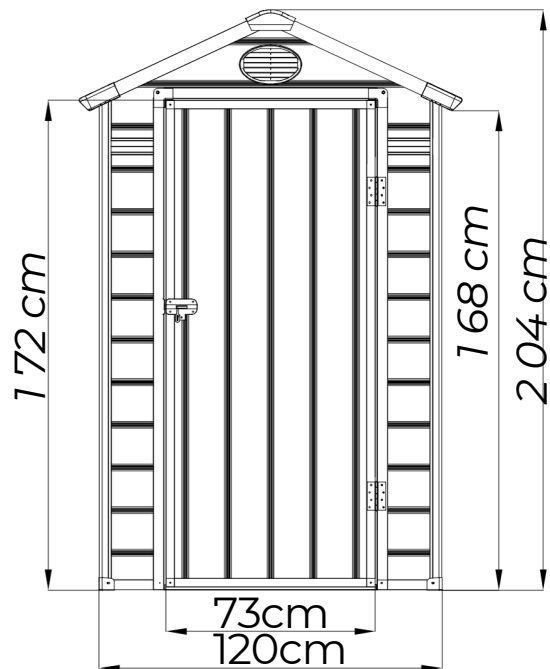
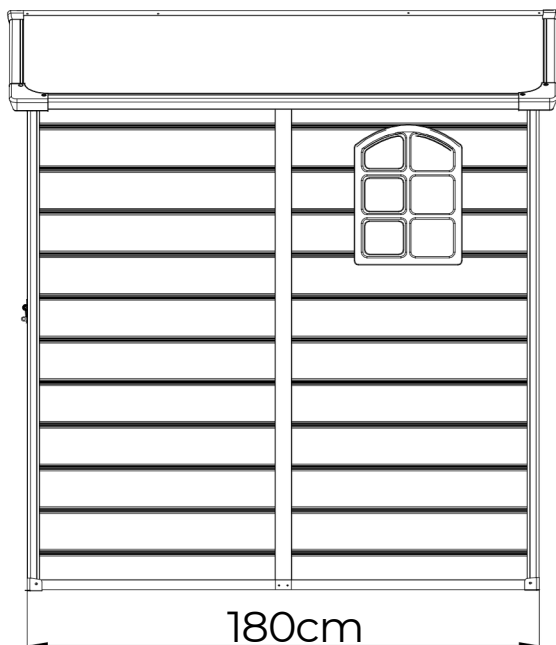


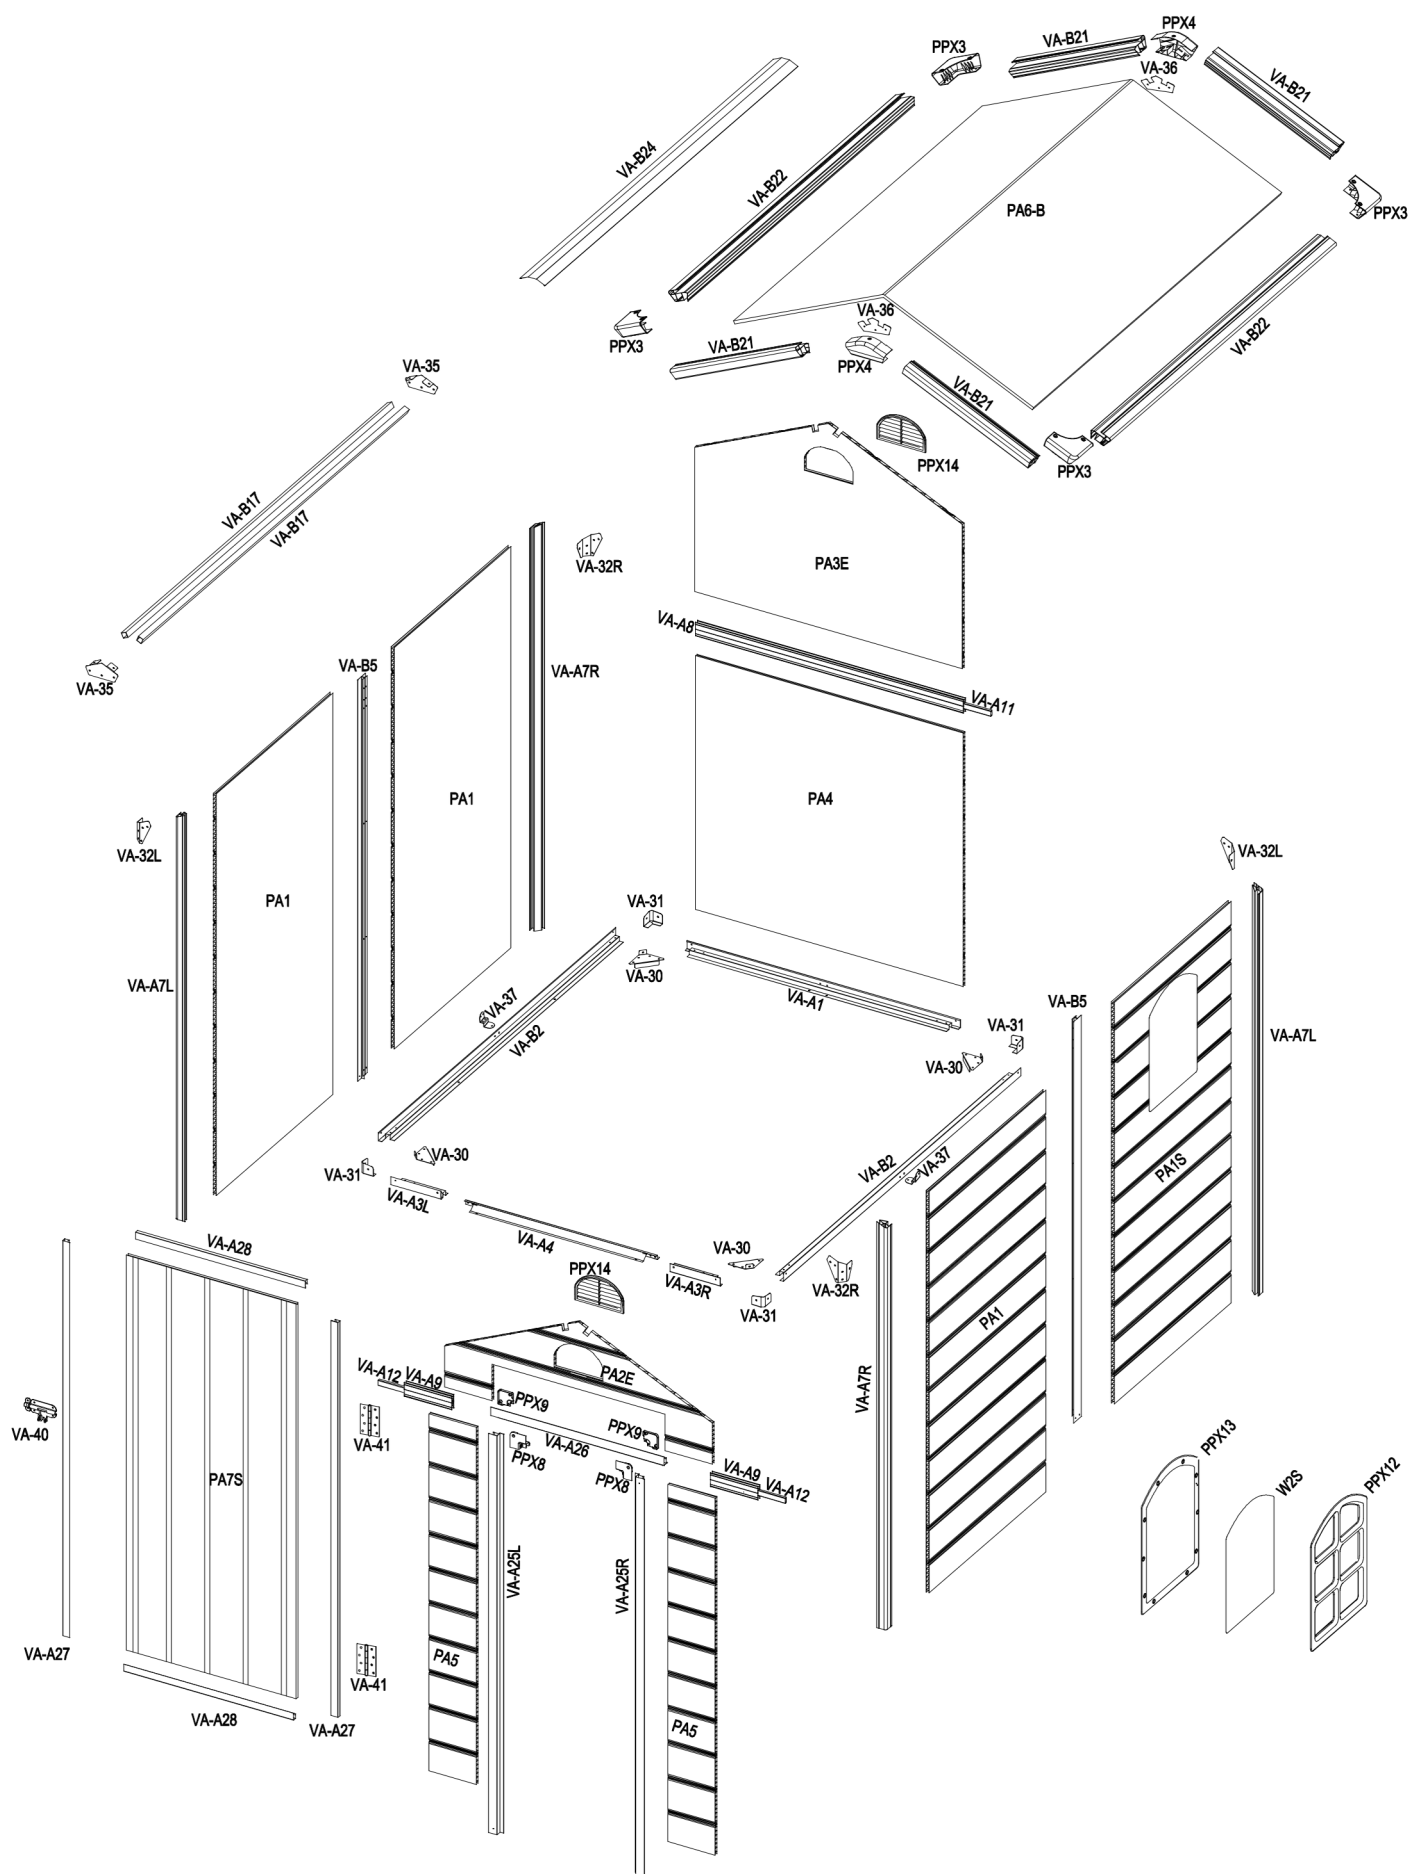

				
VA-A1		1185mm	x1	1/1
VA-B2		1780mm	x2	1/1
VA-A3R		217mm	x1	1/1
VA-A3L		217mm	x1	1/1
VA-A4		830mm	x1	1/1
VA-30			x4	1/1
VA-31			x4	1/1
VA-37			x2	1/1
				
PA1		876X1740mm	x3	1/1
PA1S		876X1740mm	x1	1/1
PA2E		1160X448mm	x1	1/1
PA3E		1160X896mm	x1	1/1
PA5		205X1548mm	x2	1/1
PA4		1160X1100mm	x1	1/1
VA-A8		1155mm	x1	1/1
VA-A9		200mm	x2	1/1
VA-A11		1155mm	x1	1/1
VA-A12		200mm	x2	1/1
VA-A7R		1760mm	x2	1/1
VA-A7L		1760mm	x2	1/1
VA-B5		1740mm	x2	1/1
PPX12			x1	1/1
W2S			x1	1/1
PPX13			x1	1/1
VA-B17		1797mm	x2	1/1
VA-36			x2	1/1
VA-32R			x2	1/1
VA-32L			x2	1/1
PPX14			x2	1/1
PPX8			x2	1/1
PPX9			x2	1/1
VA-35			x2	1/1

				
PA6-B		1865X1433mm	x1	1/1
VA-B21		564mm	x4	1/1
VA-B22		1705mm	x2	1/1
PPX3			x4	1/1
PPX4			x2	1/1
VA-B24		1900mm	x1	1/1
				
PA7S		1710X735	x1	1/1
VA-A27		1712	x2	1/1
VA-A28		735	x2	1/1
VA-A25R		1730	x1	1/1
VA-A25L		1730	x1	1/1
VA-A26		748	x1	1/1
VA-41			x2	1/1
VA-40			x1	1/1
CN-A33			x2	1/1
PA01			x3	1/1
VA-B44		ST4.2x13mm	x152	1/1
VA-B45		ST4.2x19mm	x97	1/1
VA-B46		ST4.2x13mm	x6	1/1
VA-B47		ST4.2x19mm	x4	1/1
VA-B48		ST6.0x40mm	x10	1/1
VA-51			x1	1/1





1	 VA-A1 [x1] 1 18 5mm	 VA-B2 [x2] 1 78 0mm	 VA-A3L [x1] 217m	 VA-A3R [x1] 2 17 mm	 VA-A4 [x1] 8 30 mm	 VA-30 [x4]	 VA-B44 [x20] 13mm	
----------	---	---	--	---	--	---	--	--

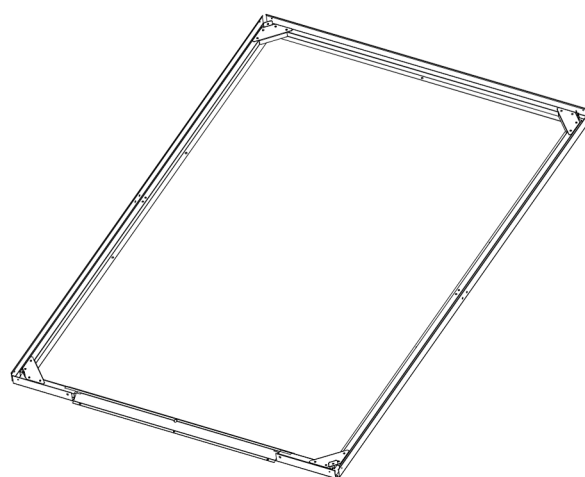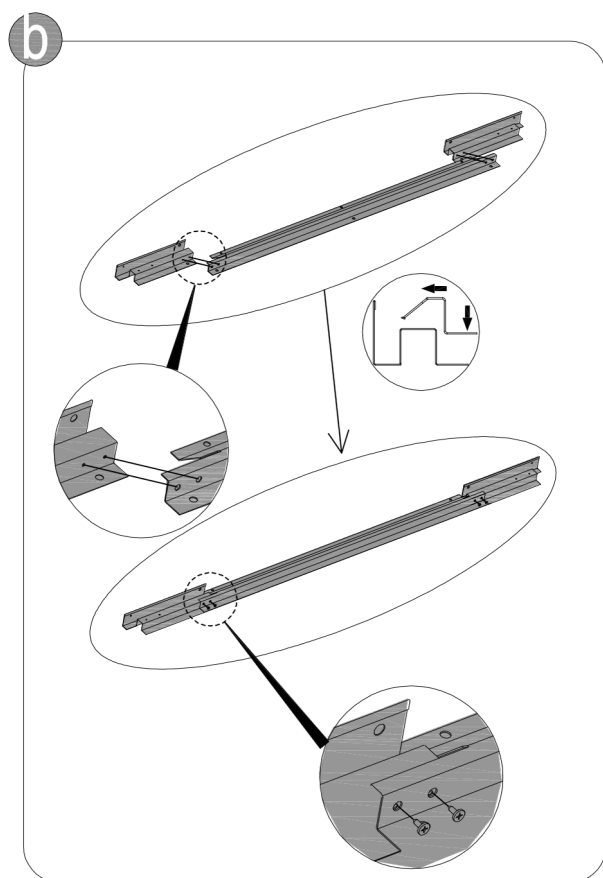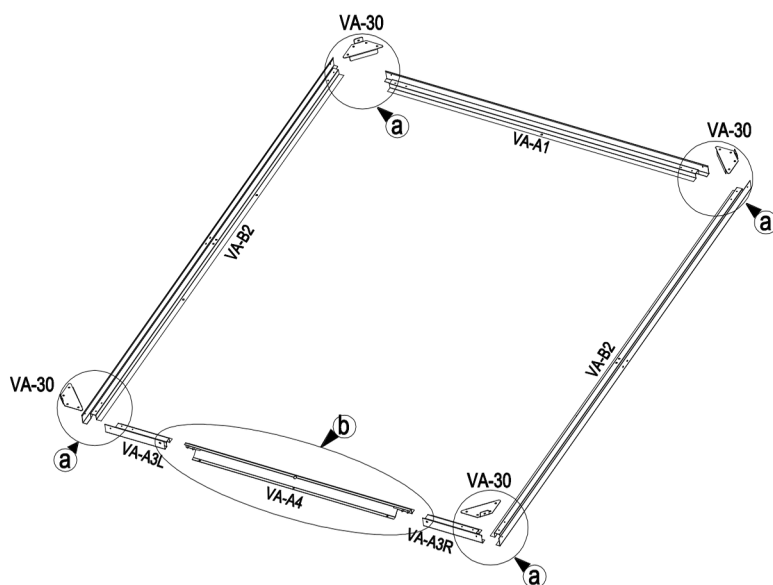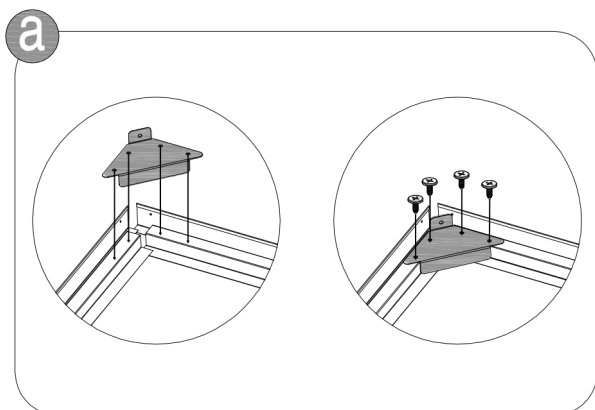


2




VA-B48 [x8]
40mm


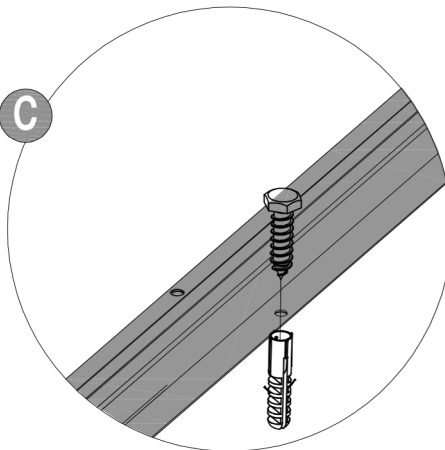
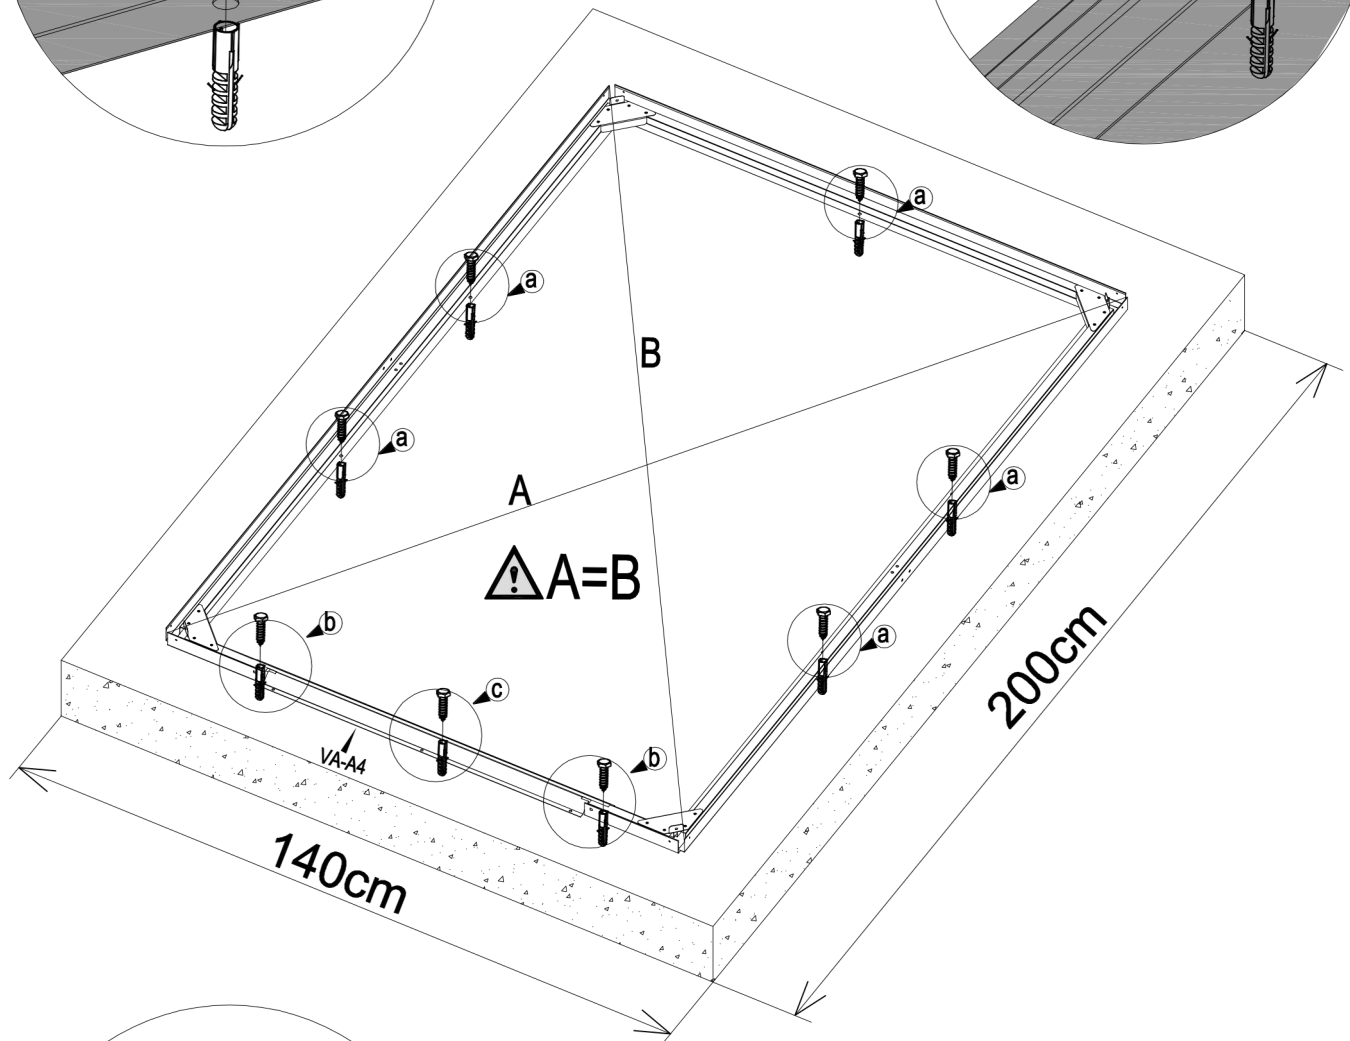
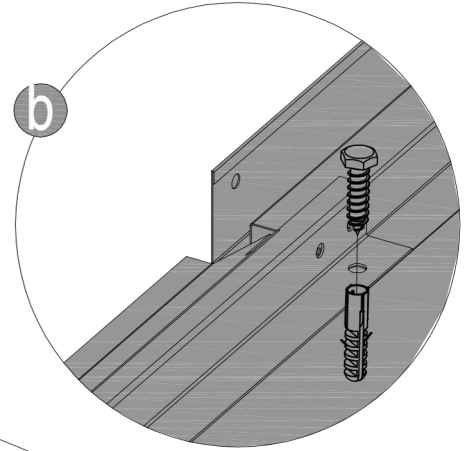
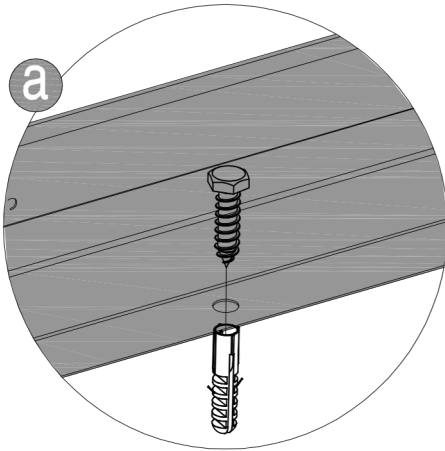


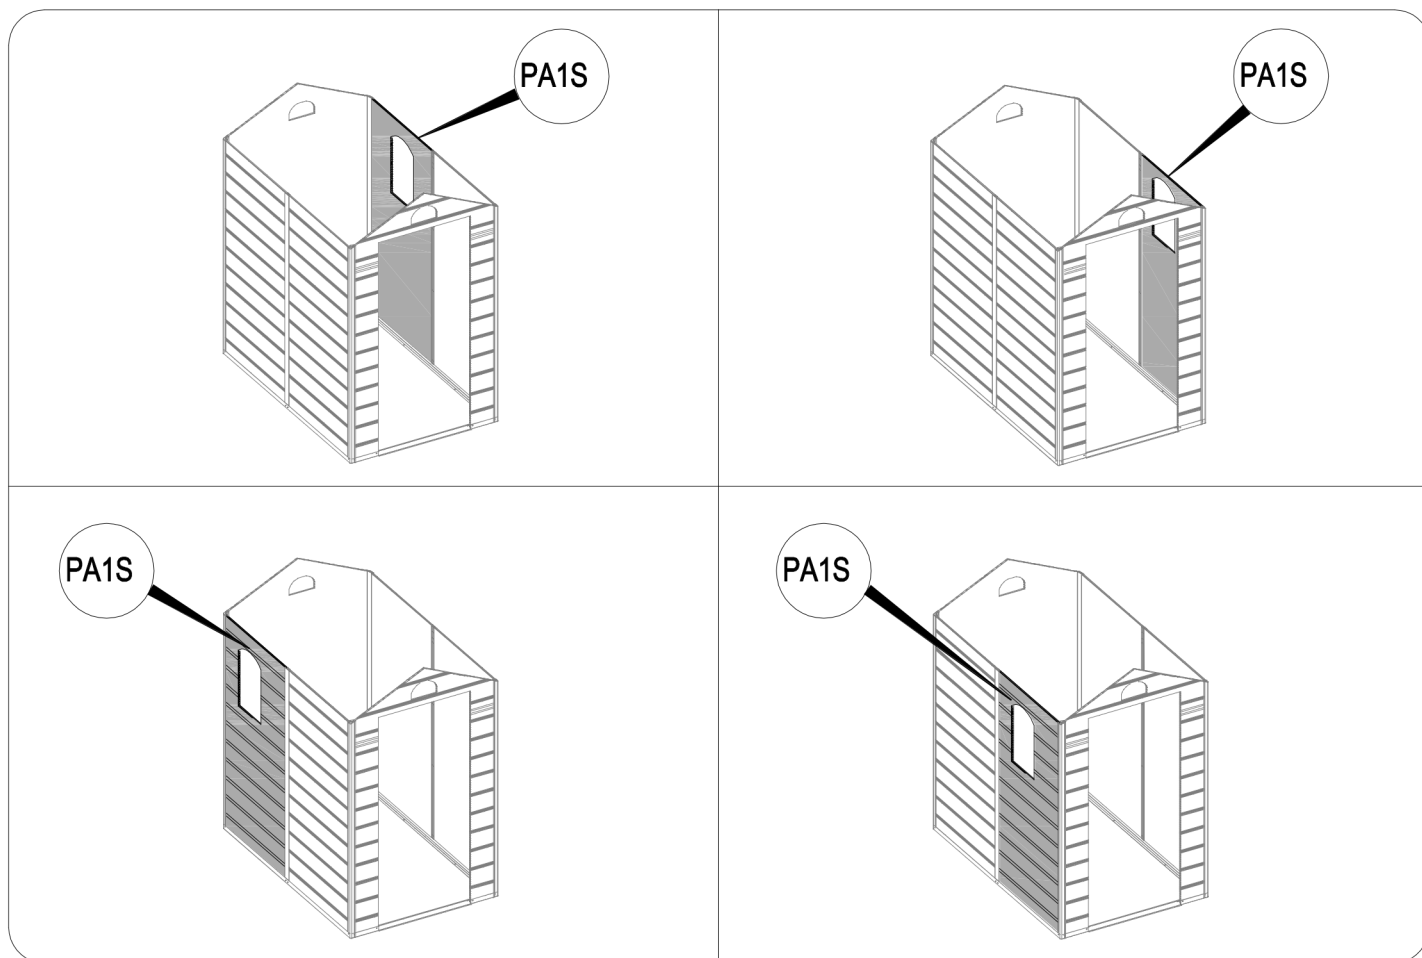






3	VA-A7R [x1] 1 76 0mm	PA1 [x1] 8 76 x1 74 0mm	CN-A33		
-----------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------	--	--

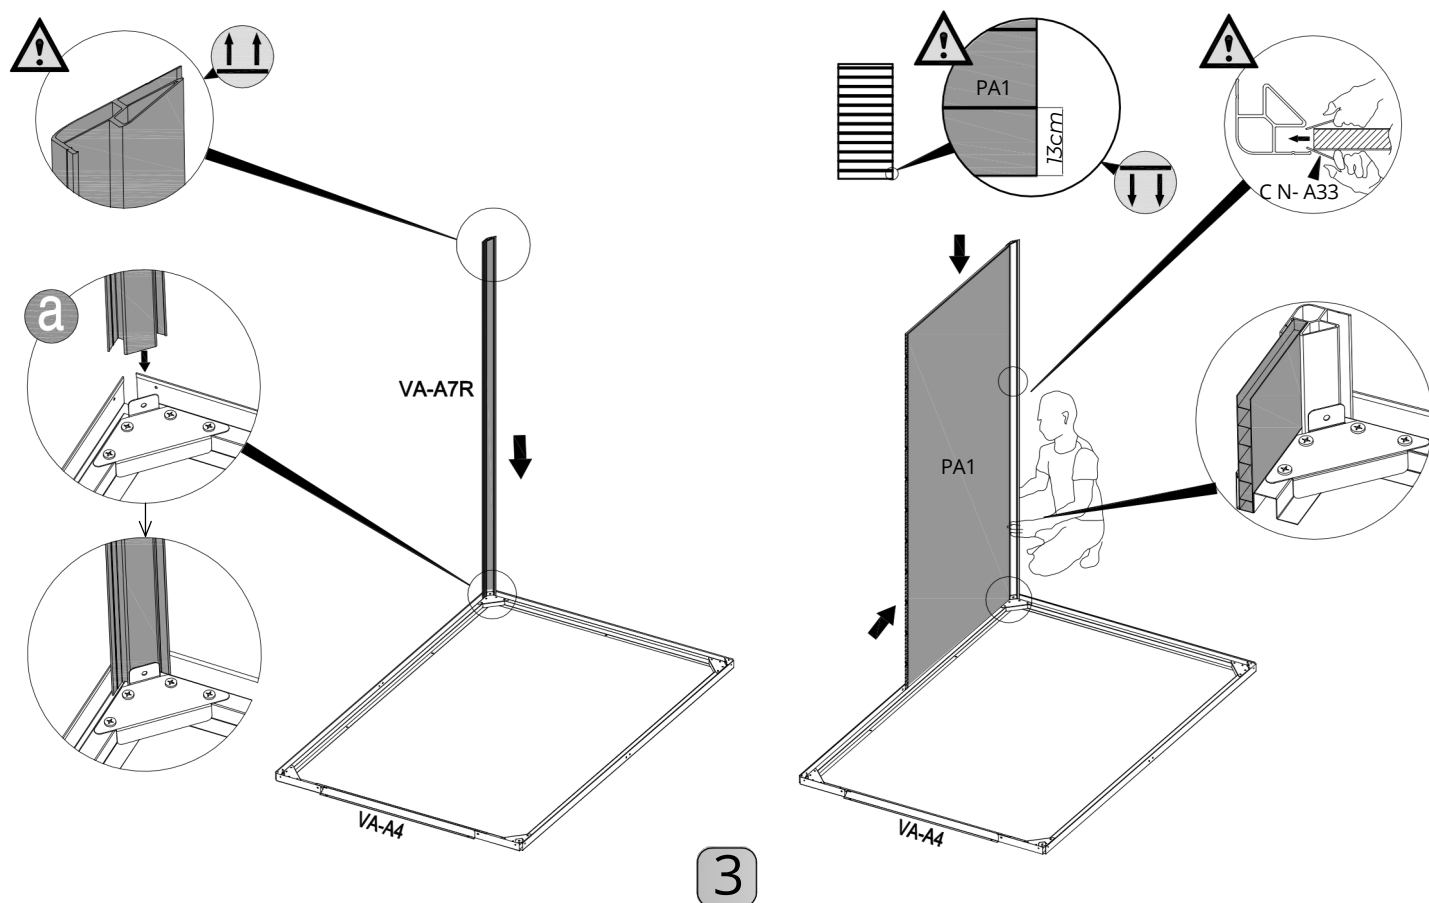






4	 PA4 [x1] 1 16 0x 11 00mm	 VA-B45 [x8] 19mm	 CN-A33		
---	--	--	---	--	---

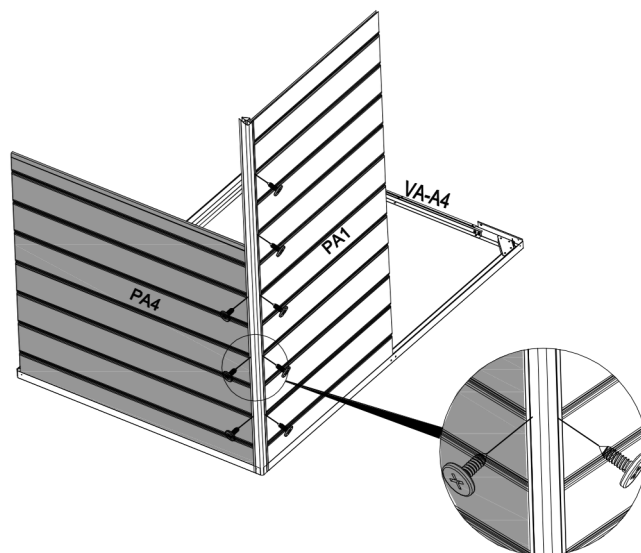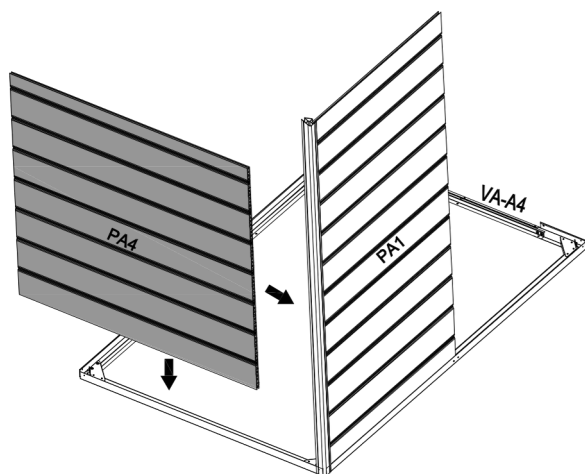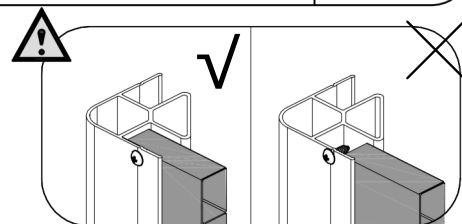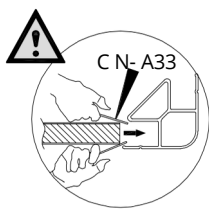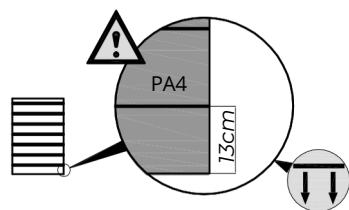






5	 VA-A7L [x1] 1 76 0mm	 PA1S [x1] 8 76 x1 74 0mm	 VA-B45 [x8] 19mm	 CN-A33	
---	--	--	--	--	---

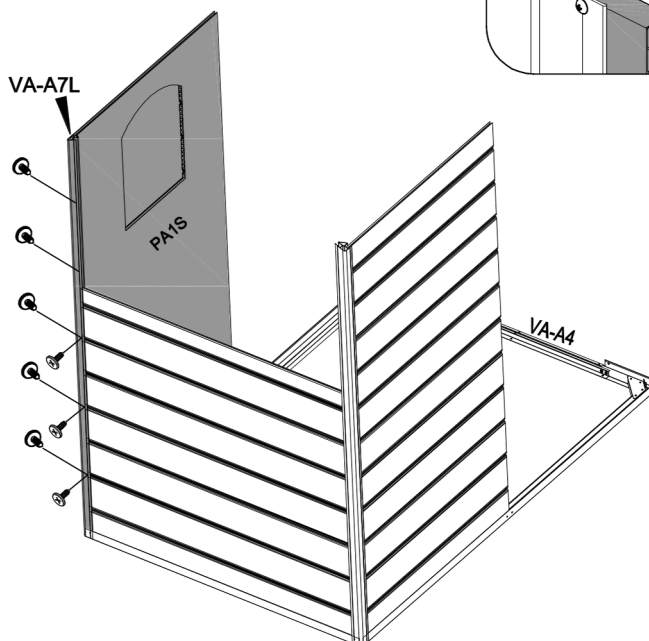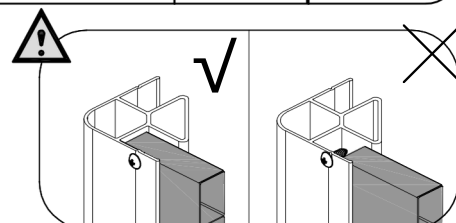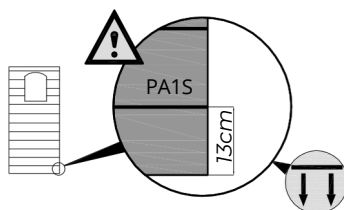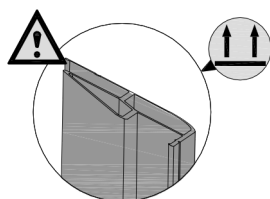

6	 VA-A7L [x1] 1 76 0mm	 PA1 [x1] 8 76 x1 74 0mm	 PA5 [x1] 2 05 x1 54 8mm	 VA-B45 [x10] 19mm	 CN-A33	
---	--	---	---	---	---	---

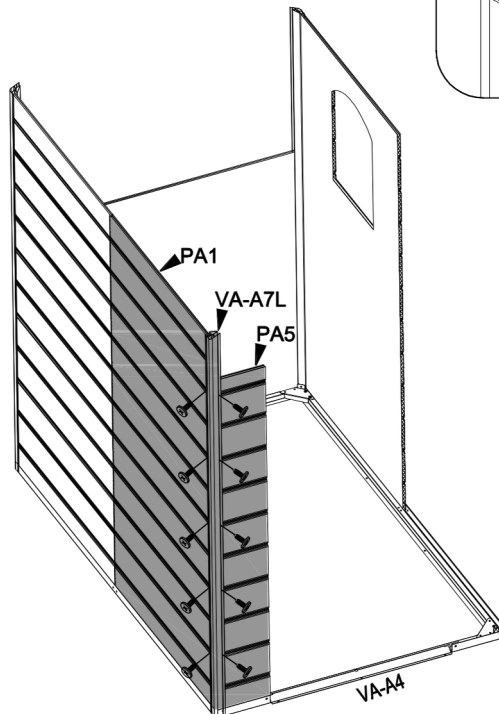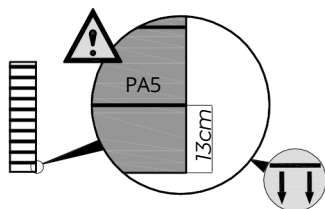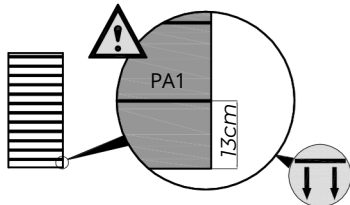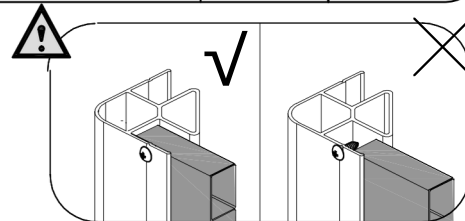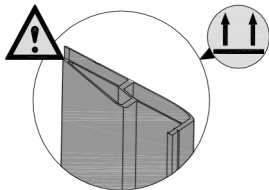

7	 VA-A7R [x1] 1 76 0mm	 PA1 [x1] 8 76 x1 74 0mm	 PA5 [x1] 2 05 x1 54 8mm	 VA-B45 [x10] 19mm	 CN-A33	
---	--	---	---	---	---	---

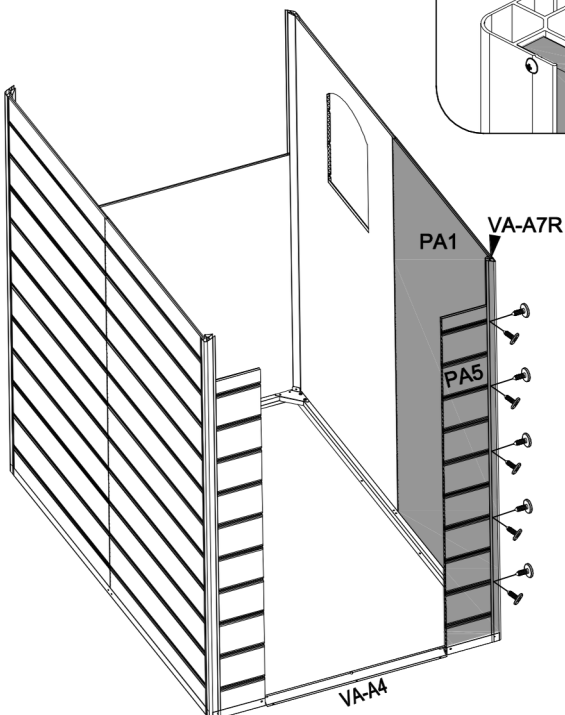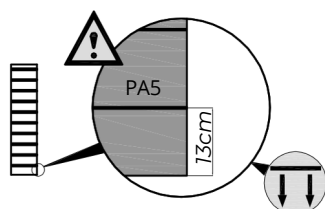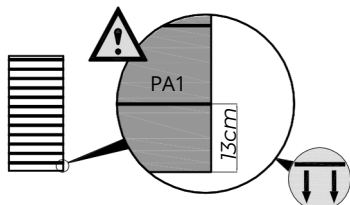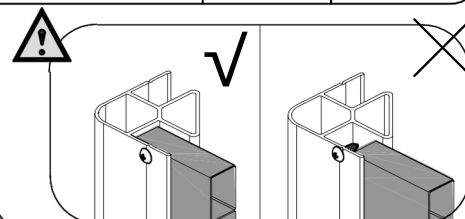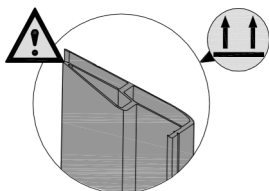




8



VA-31 [x4]





VA-B44 [x8]
13mm

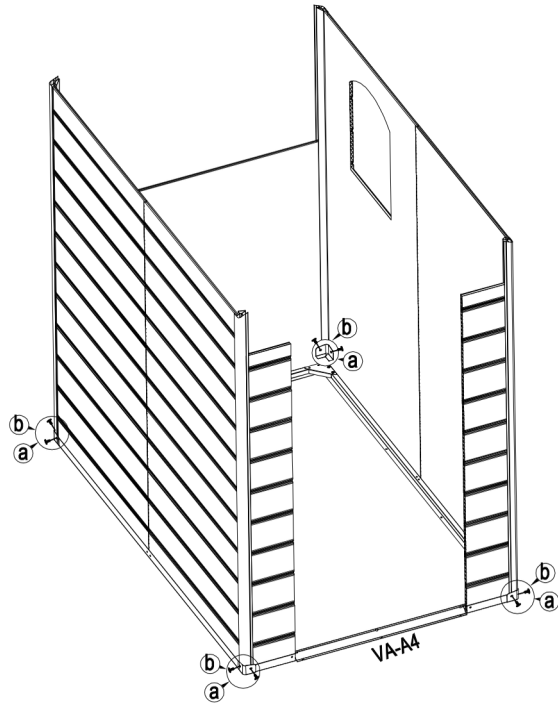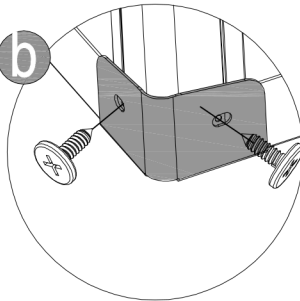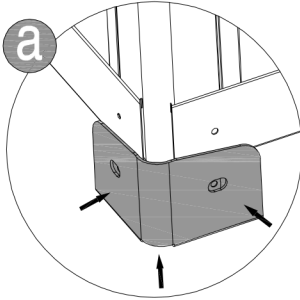

9



VA-B44 [x4]
13mm

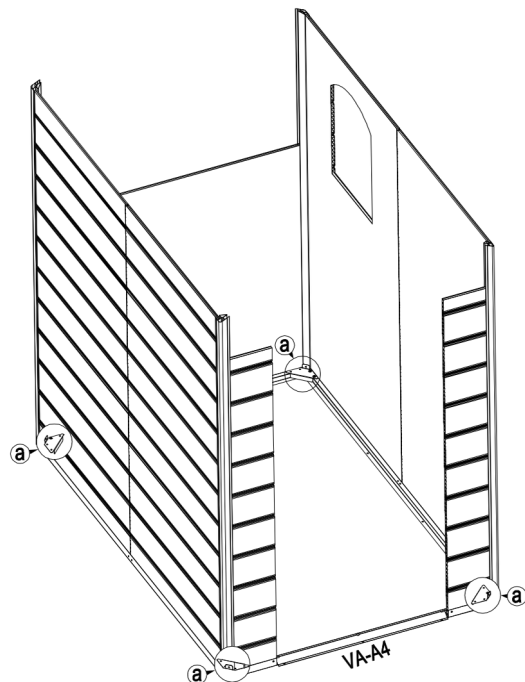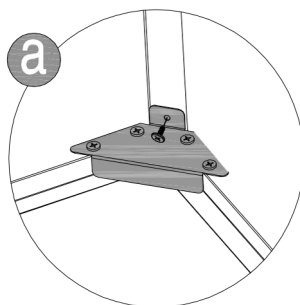

10






VA-B5 [x4]
1 74 0mm



VA-B44 [x4]
13mm



CN-A33

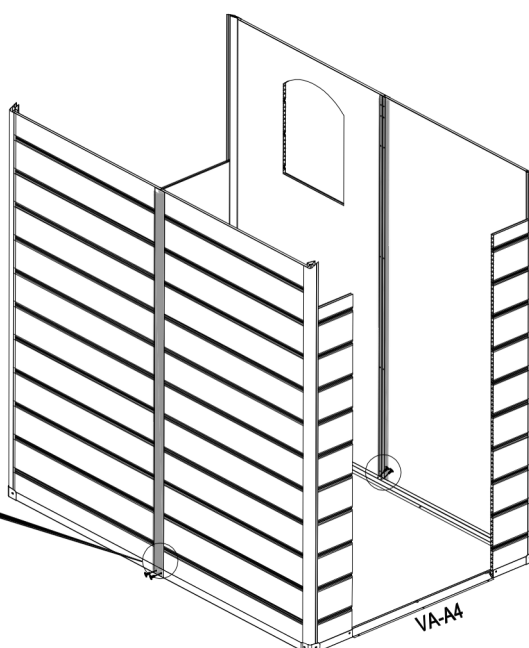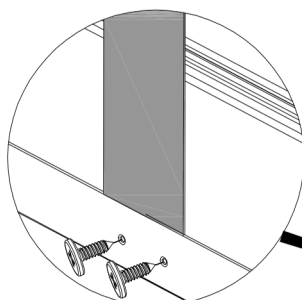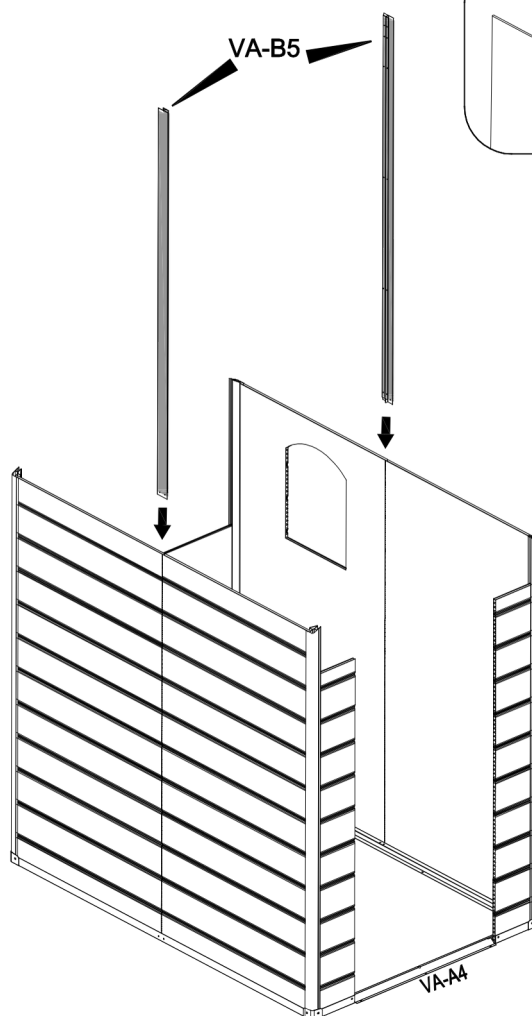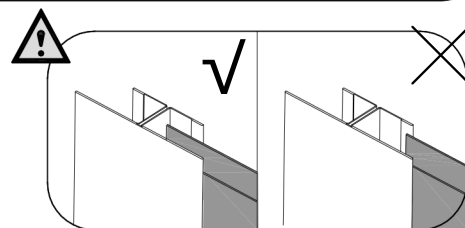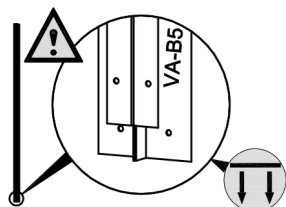

11










VA-A8 [x1]
1 15 5mm




VA-A11 [x1]
1 15 5mm

a

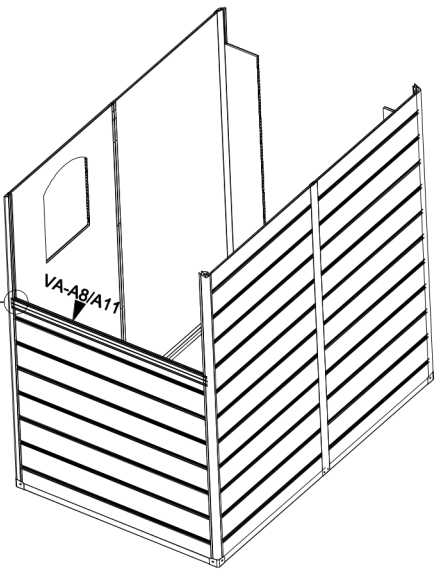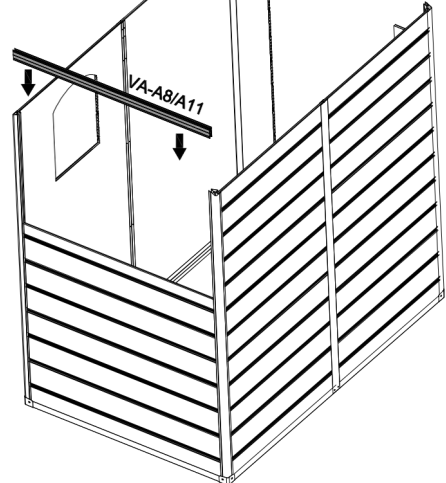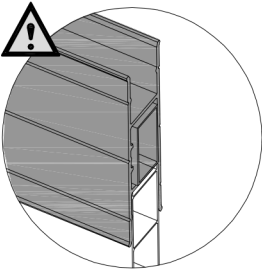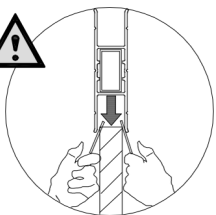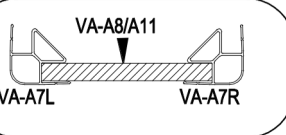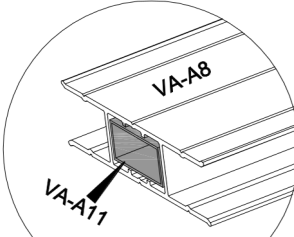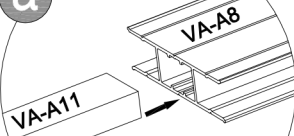

12







PA3E [x1]
1 16 0x 89 6mm









VA-B45 [x4]
19mm









CN-A33

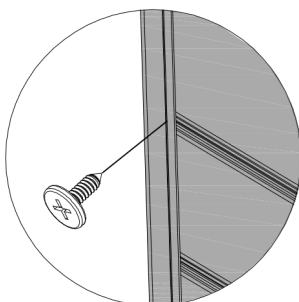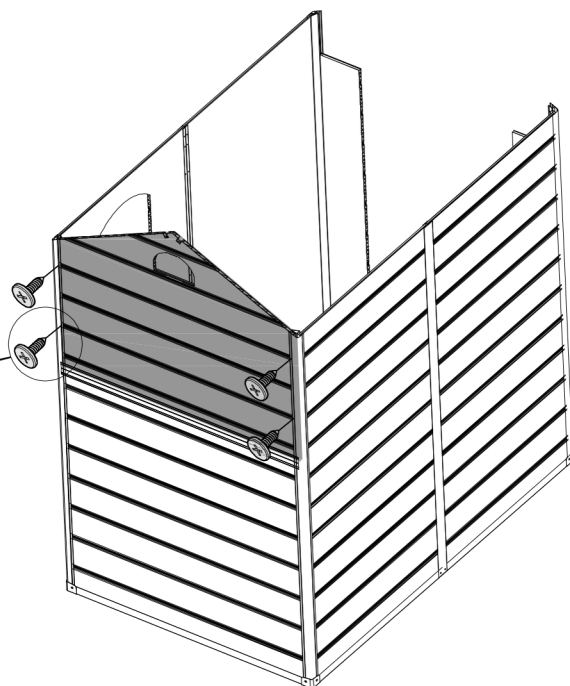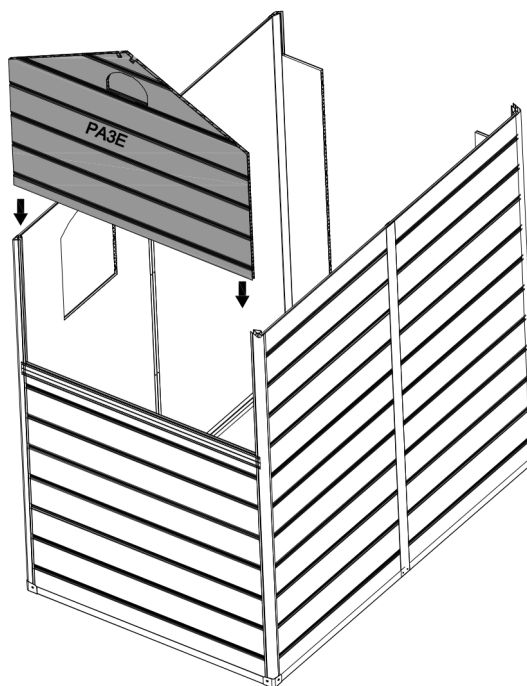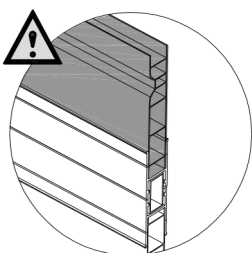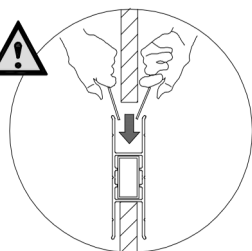











13				
	VA-A9 [x2] 2.00 mm	VA-A12 [x2] 2.00 mm		

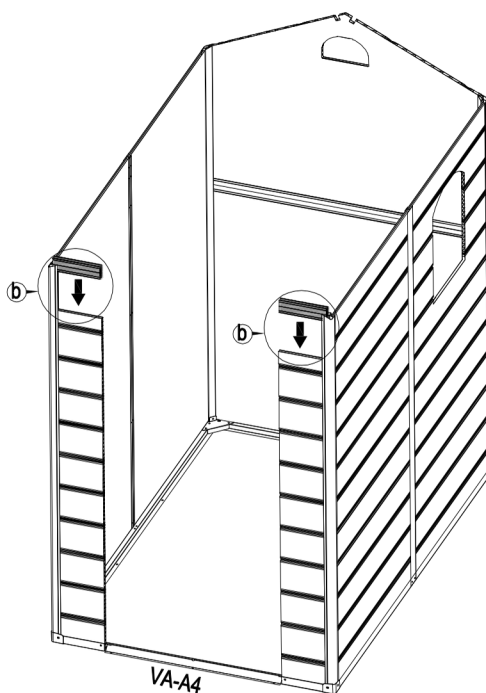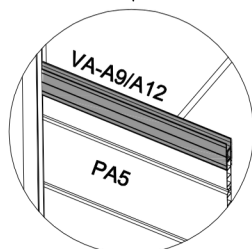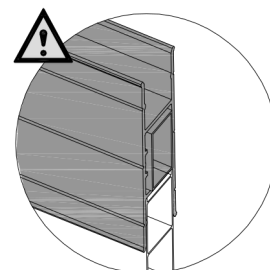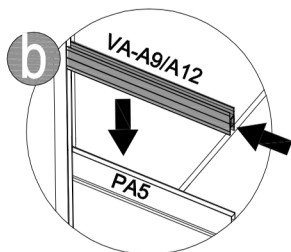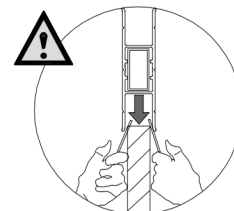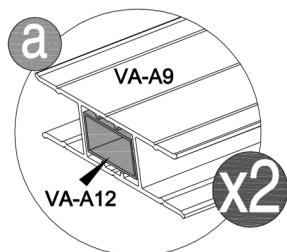








14					
	PA2E [x1] 1 16 0x 44 8mm	VA-B45 [x2] 19mm	CN-A33		

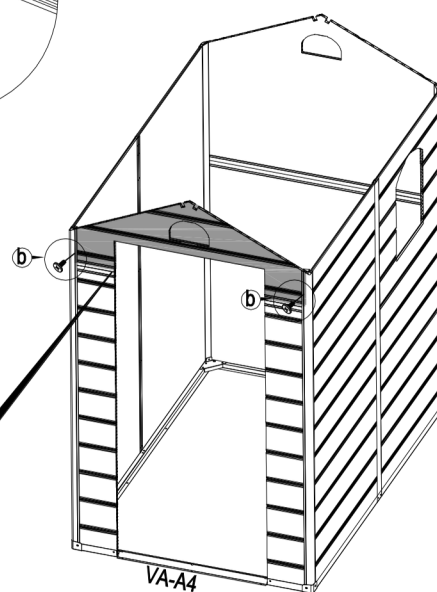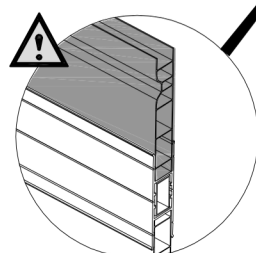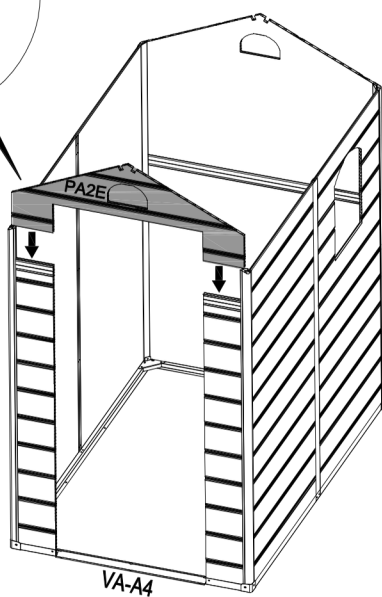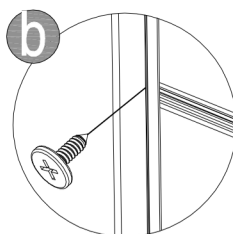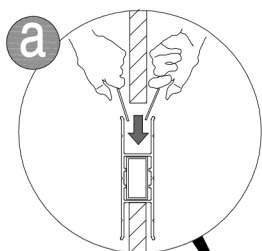

15

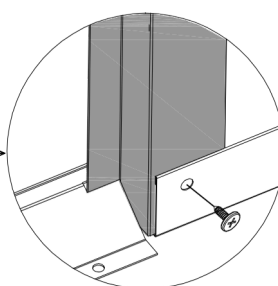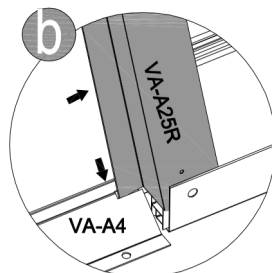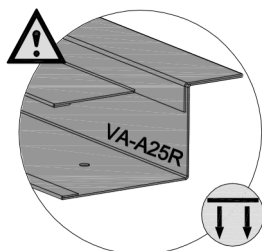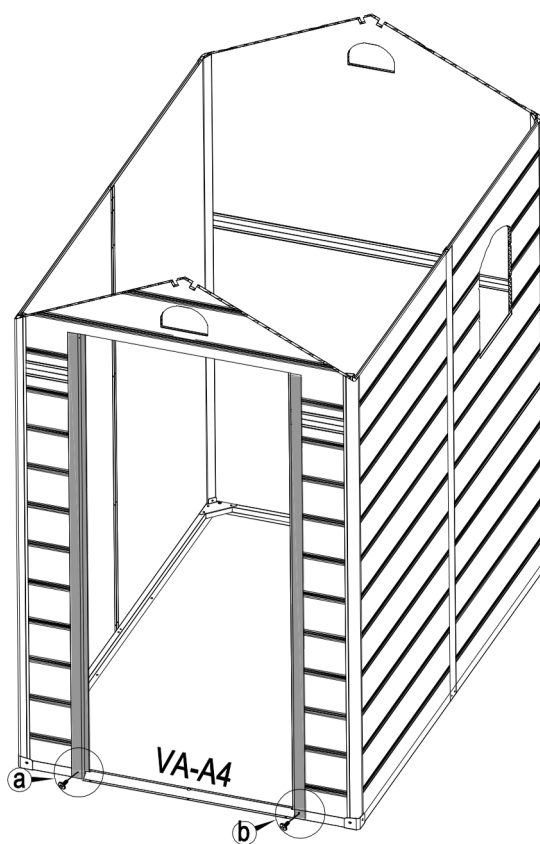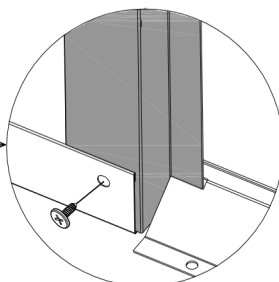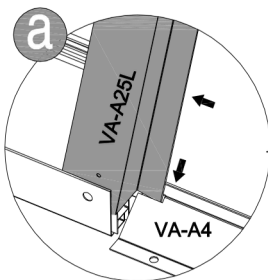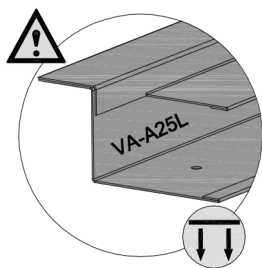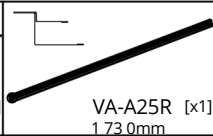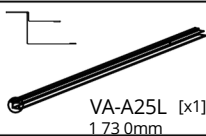



16	 VA-A26 [x1] 748 mm	 PPX8 [x2]	 PPX9 [x2]	 VA-B44 [x3] 13mm	 VA-B46 [x4] 13mm	 VA-B47 [x4] 19mm	
----	--	--	--	--	--	--	--

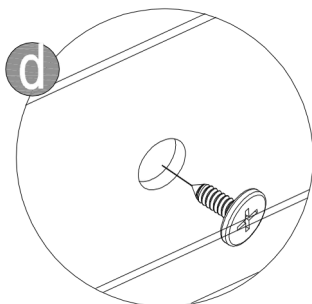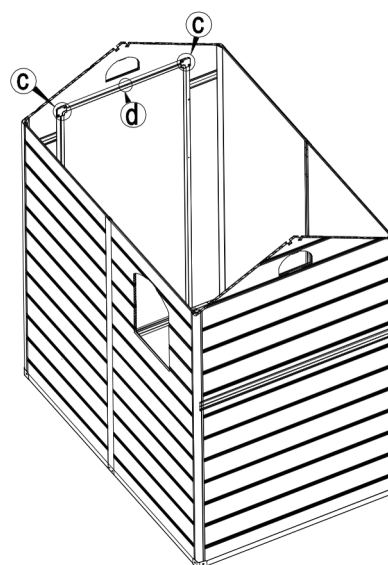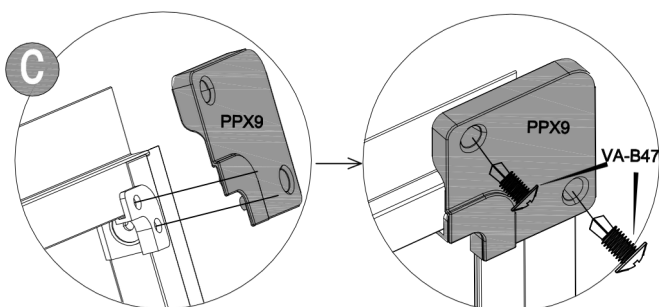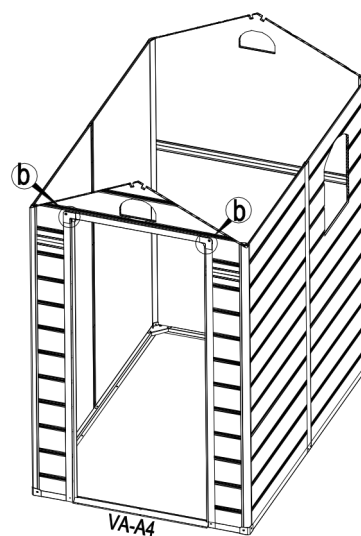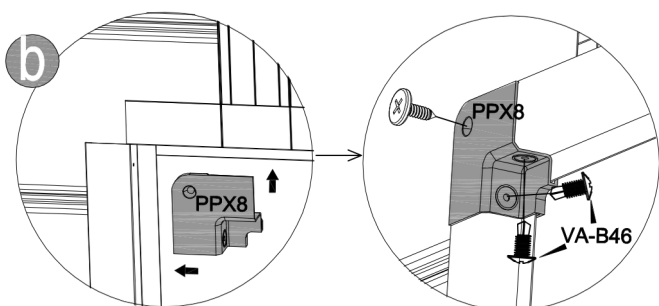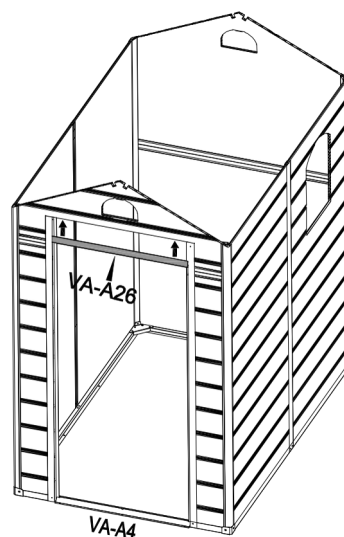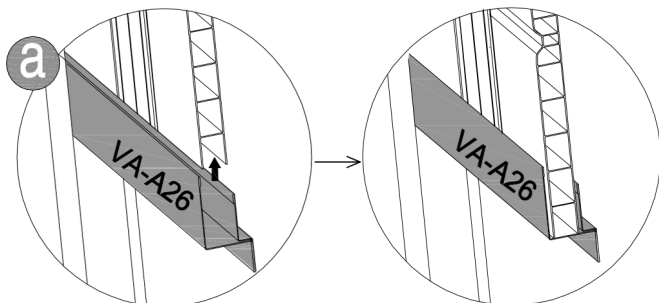

17






VA-B44 [x8]
13mm

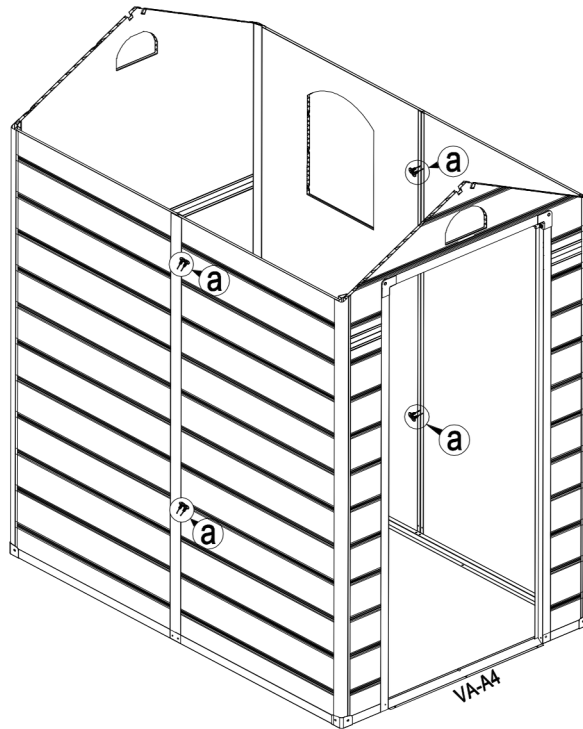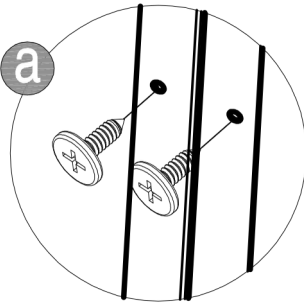


18



VA-B17 [x2]
1 79 7mm

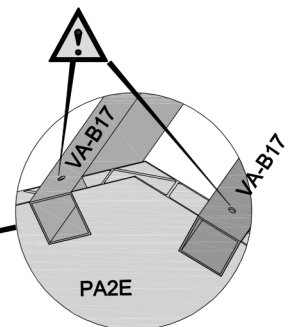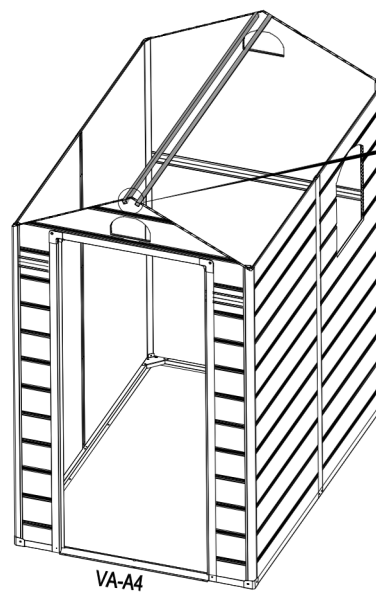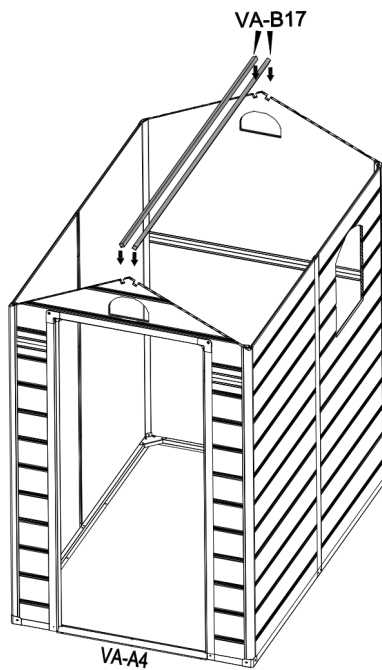



19



VA-35 [x2]




VA-B44 [x10]
13mm

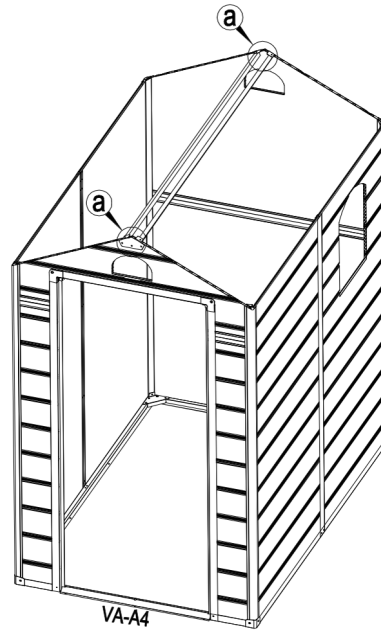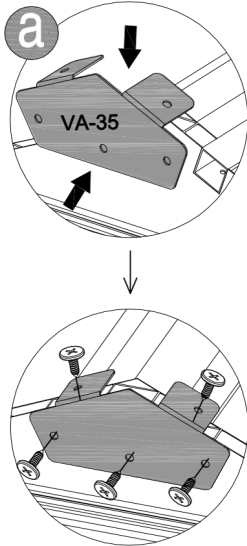

20






VA-B22 [x2]
1 705mm







VA-B22 [x2]
1705mm





VA-B21 [x4]
564mm

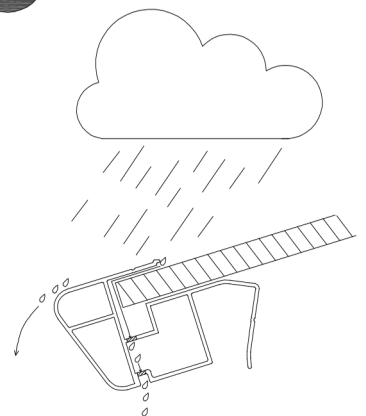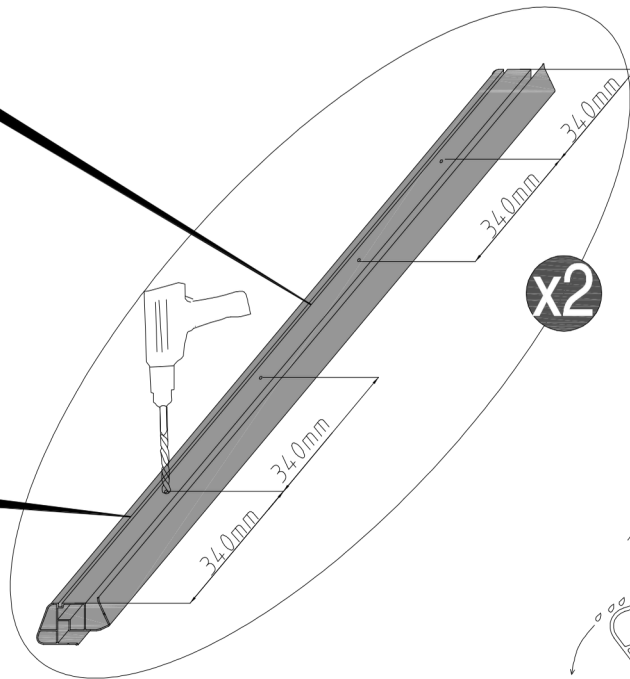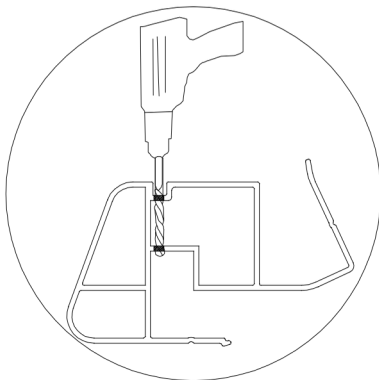

21	 PA6-B [x1] 1 86 5x 14 33mm	 VA-B22 [x2] 1 70 5mm	 CN-A33	
----	--	--	---	--

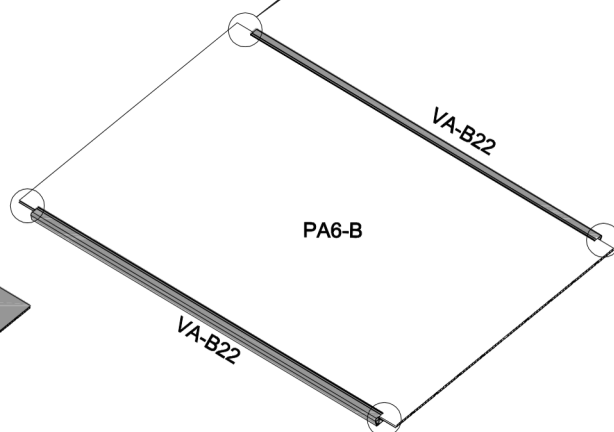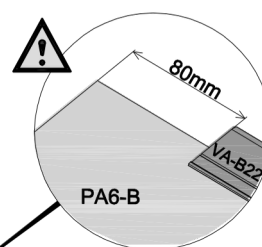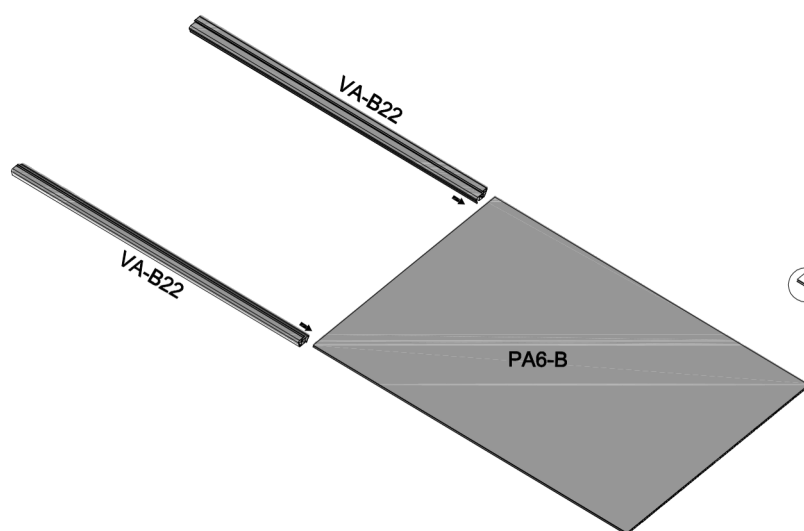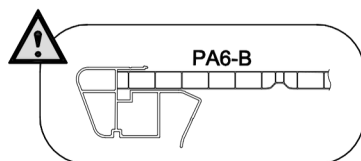


22	 VA-B21 [x4] 5 64 mm	 CN-A33		
----	---	---	--	--

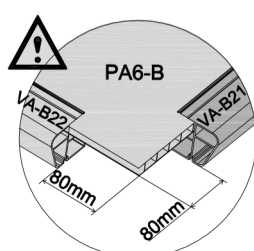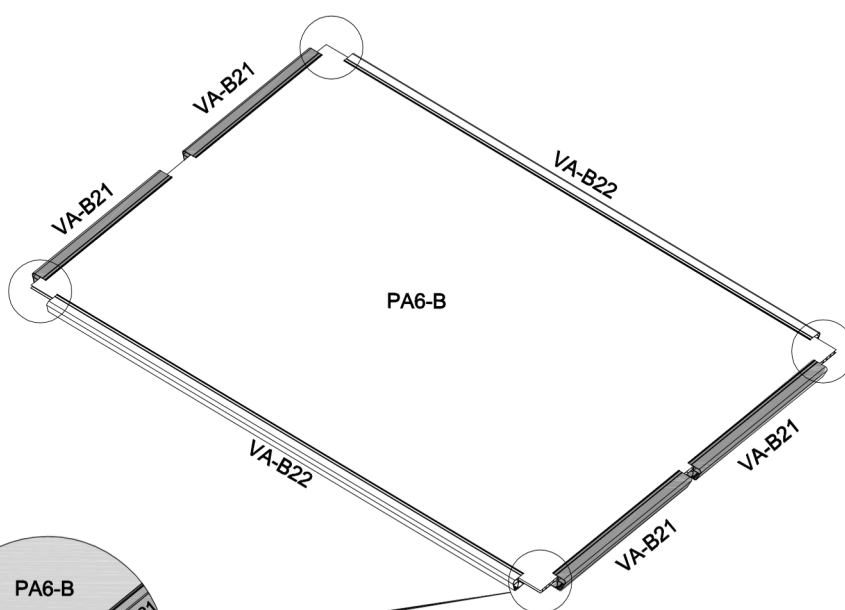

23



PPX3 [x4]



VA-B45 [x24]
19mm



VA-B44 [x8]
13mm




CN-A33



PPX3

PA6-B


VA-B22

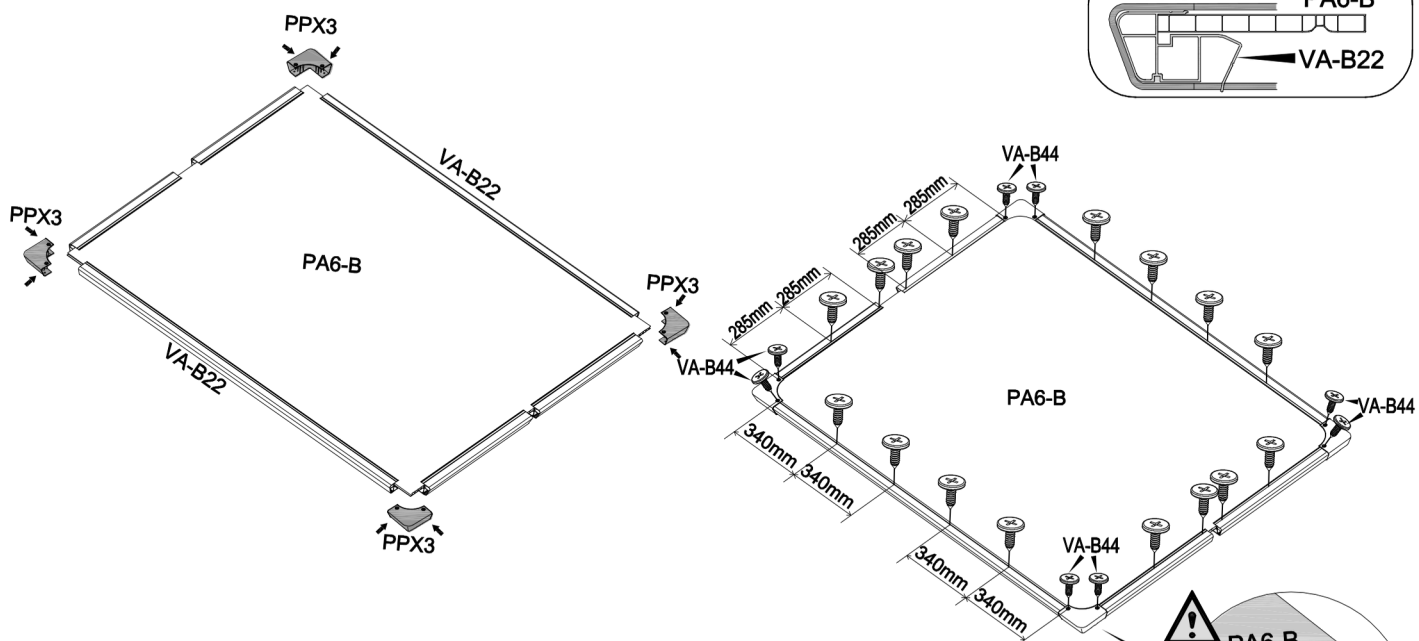


PA6-B

PPX3

VA-B22

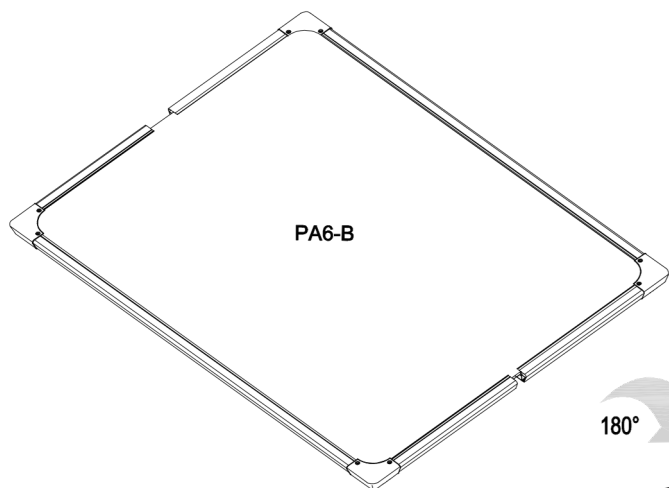








180°

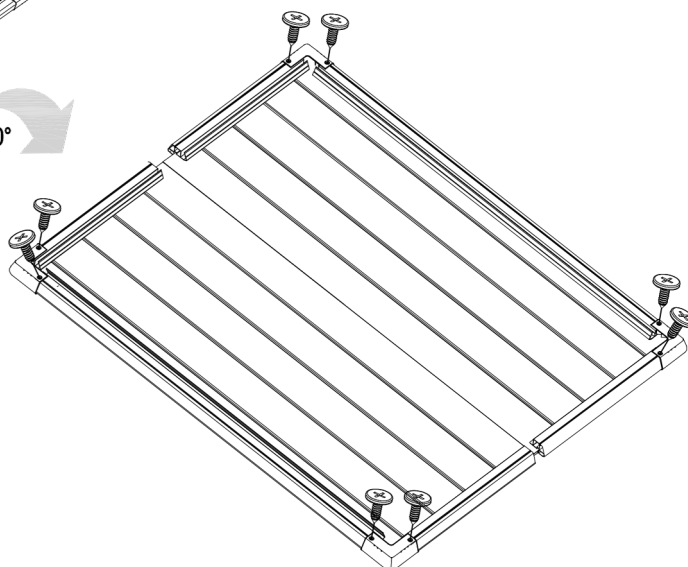

24





CN-A33

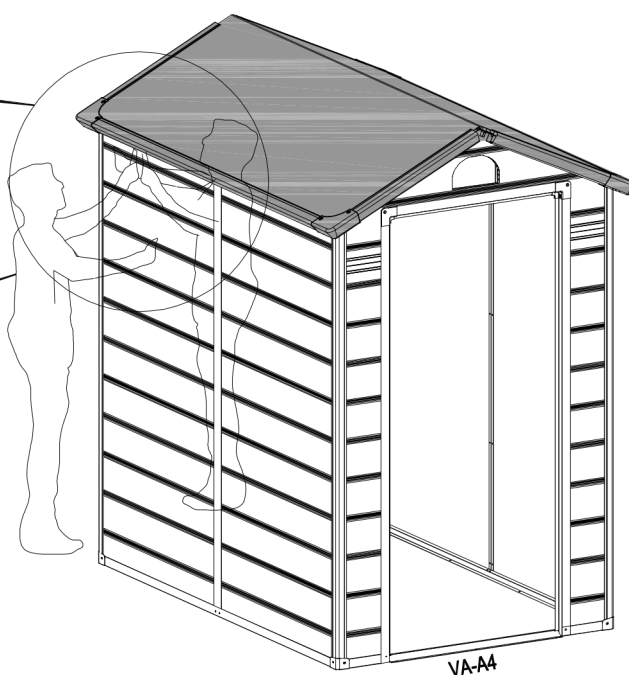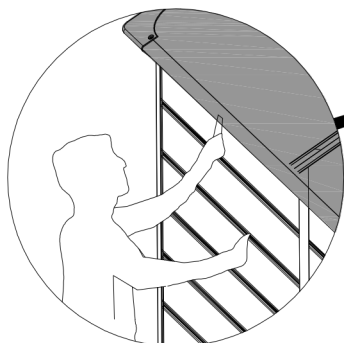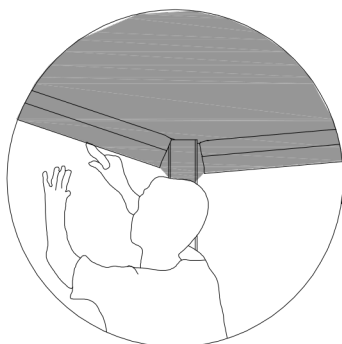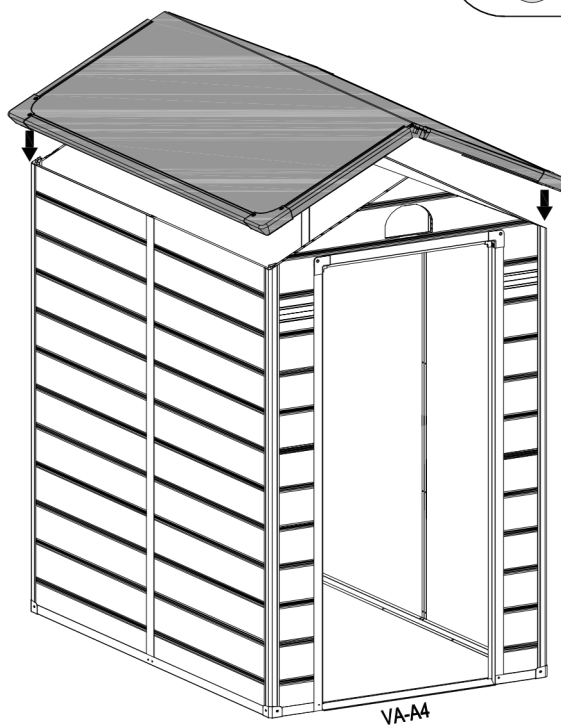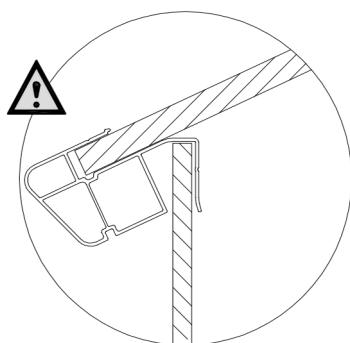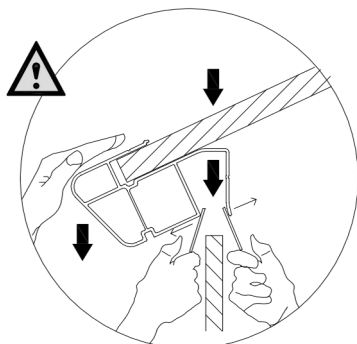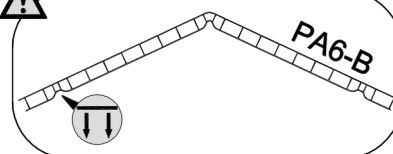

25



VA-B45 [x24]
19mm

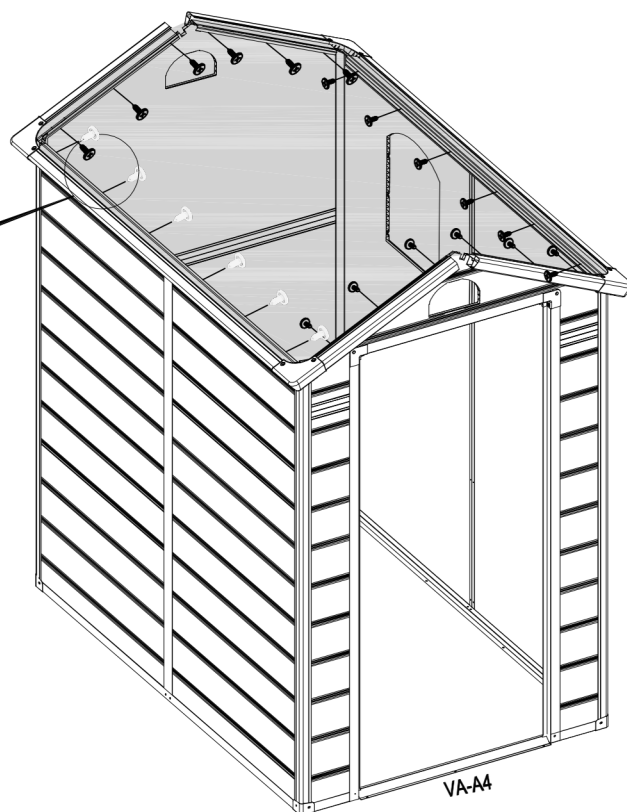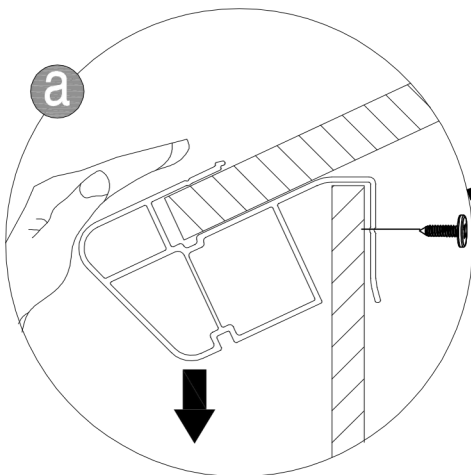

26



VA-B24 [x1]
1 900mm



PPX4 [x2]






VA-B44 [x4]
13mm






VA-B45 [x4]
19mm



VA-B46 [x2]
13mm

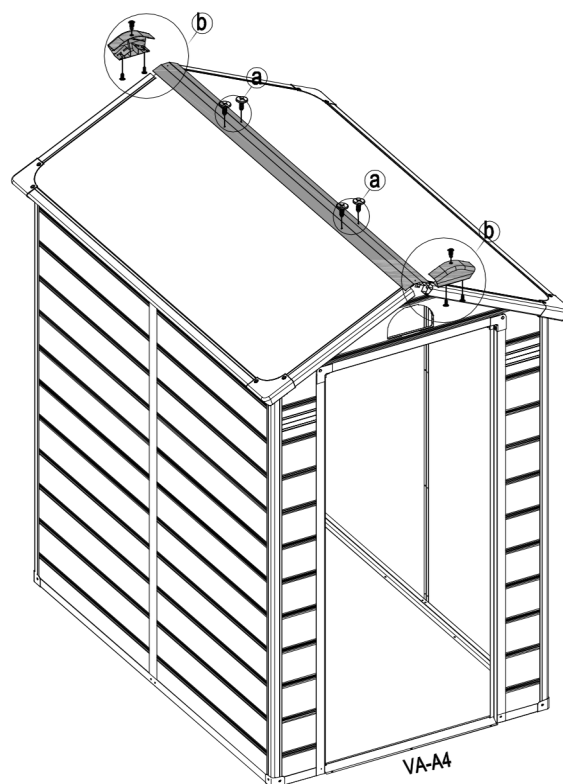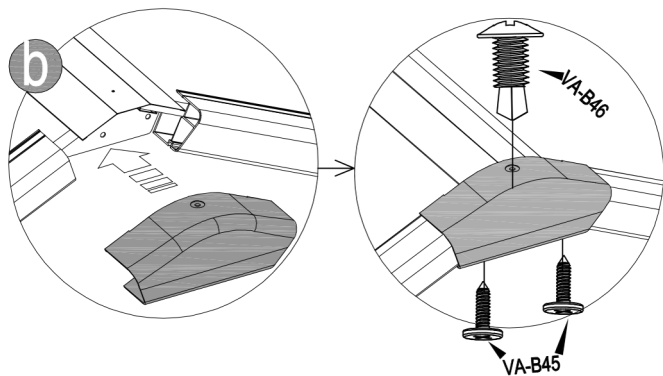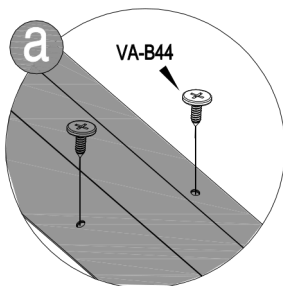


27		PA7S [x1] 1 71 0x 73 5mm		VA-A27 [x2] 1 71 2mm		VA-A28 [x2] 7 35 mm		VA-B44 [x14] 13mm			
----	---	-----------------------------	---	-------------------------	---	------------------------	---	----------------------	--	--	--

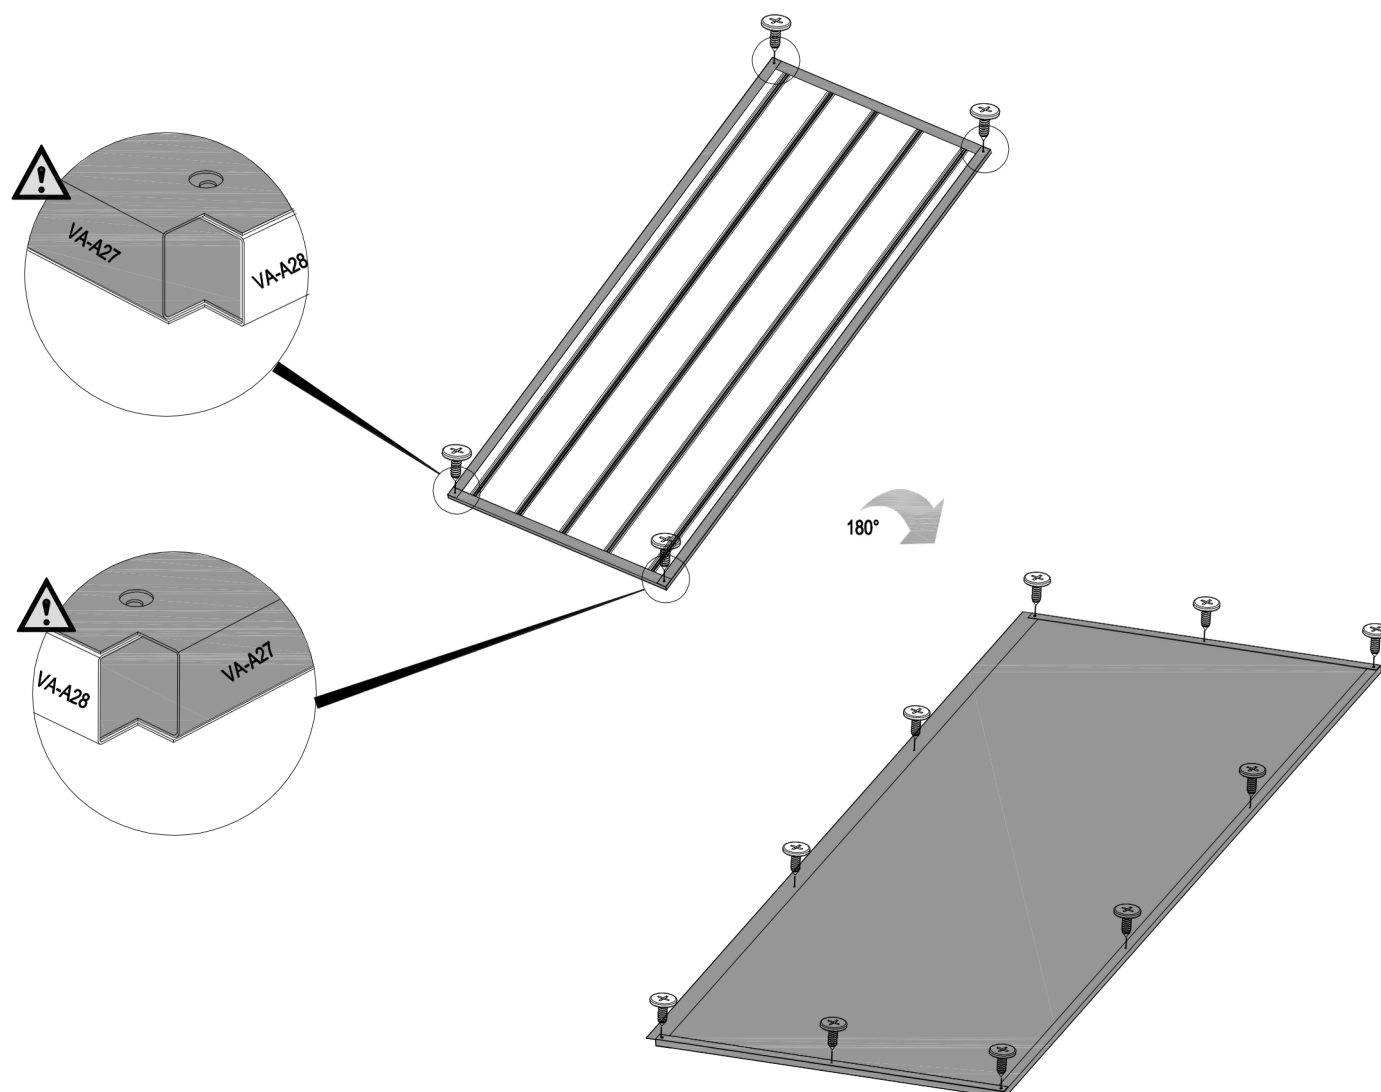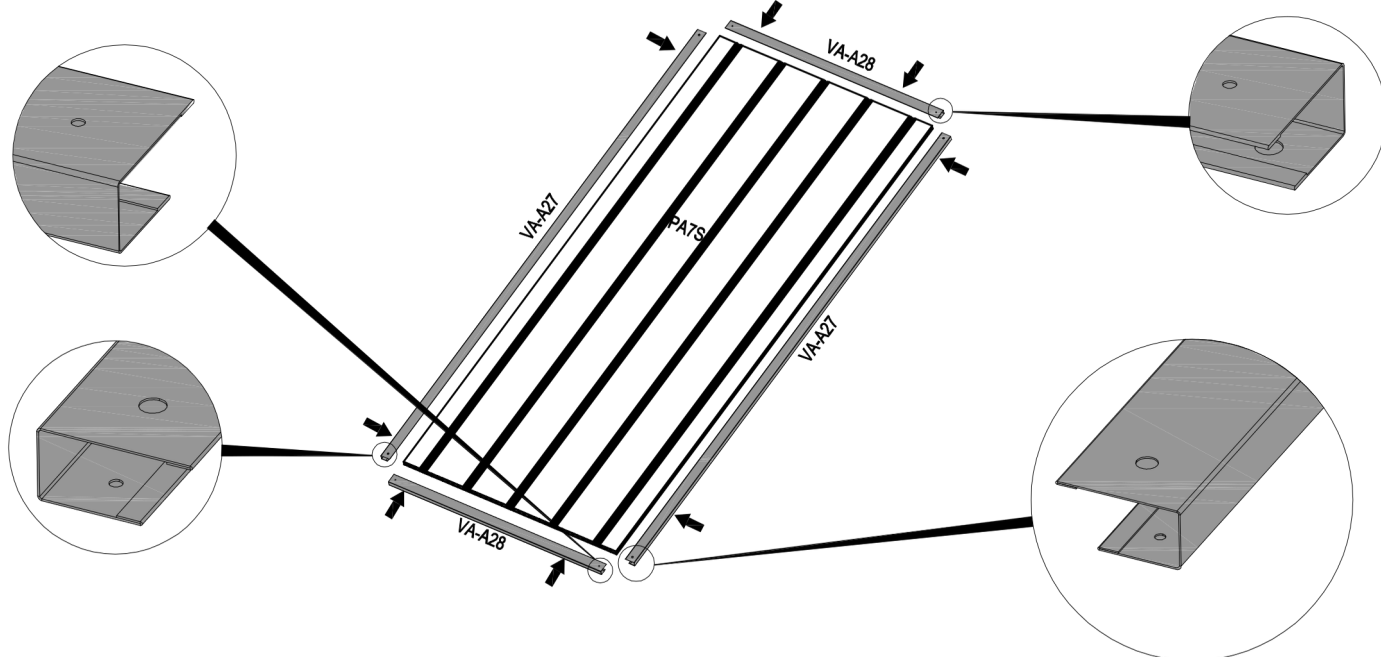

28



VA-41 [x2]




VA-40 [x1]



PA01 [x3]










VA-B44 [x20]
12mm




VA-B45 [x3]
19mm



Ø2.5mm

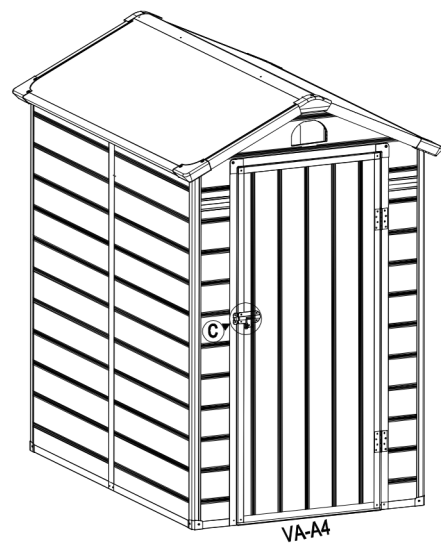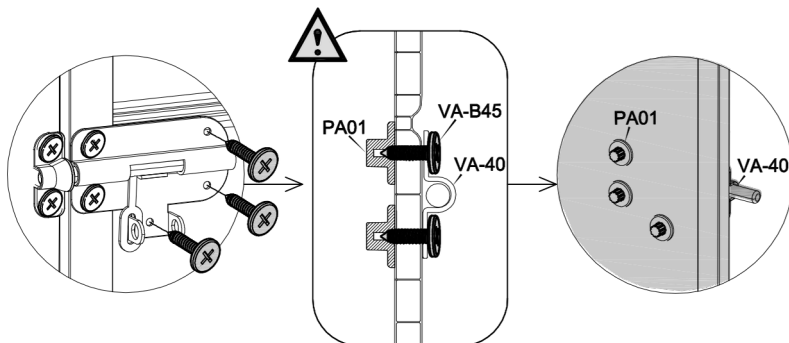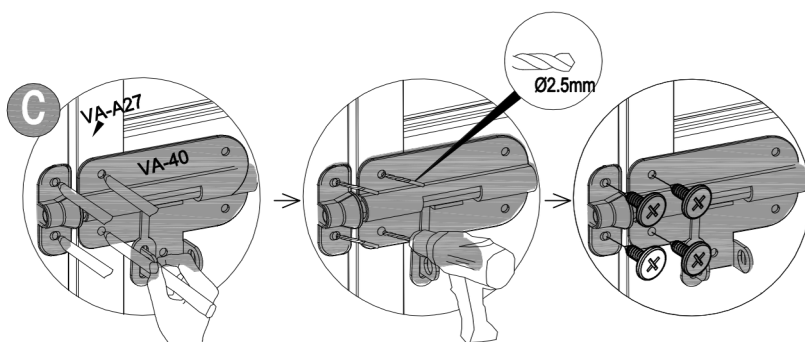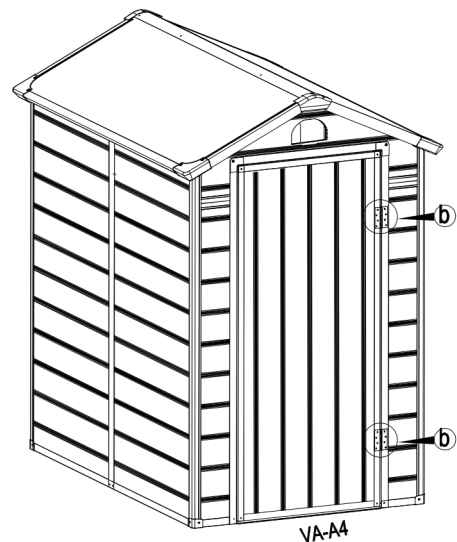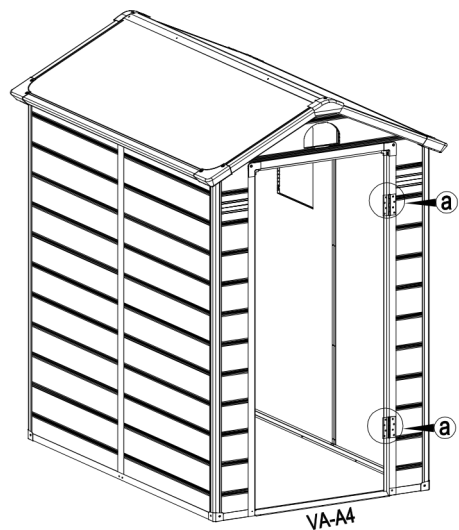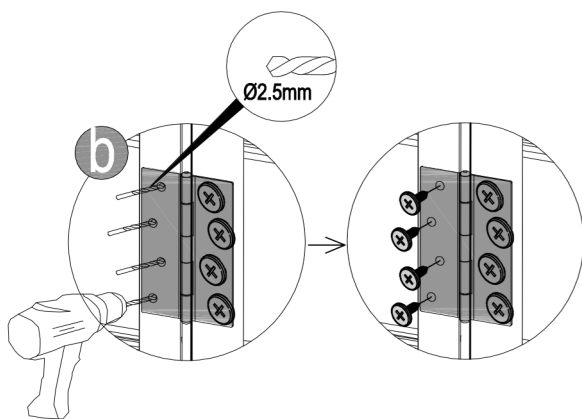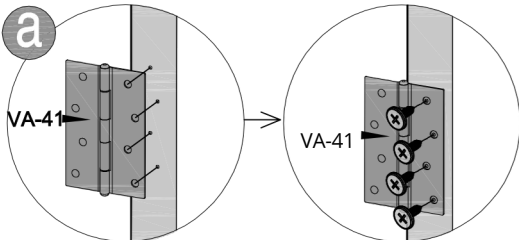

29



VA-36 [x2]



VA-32L [x2]



VA-32R [x2]



VA-37 [x2]



VA-B44 [x36]
13mm



VA-B48 [x2]

