




Hard Maister

Montážní návod VANCOUVER 3x4
Zahradní altán

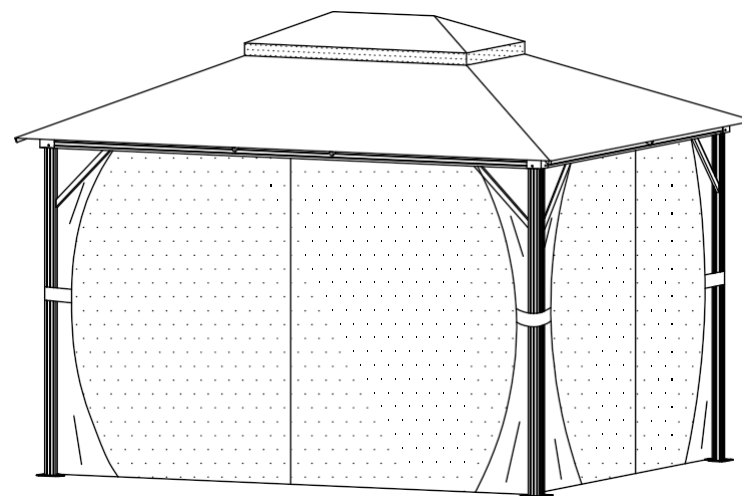


(A) Stojící tyč		(B) Boční nosník		(B1) Boční nosník	
4 KS		2 KS		2 KS	
(C) Boční nosník		(C1) Boční nosník		(D) Rohové žebro	
2 KS		2 KS		4 KS	
(F) Střední žebro		(G) Krátká posuvná štěrba		(G1) Dlouhá posuvná štěrba	
6 KS		4 KS		4 KS	
(I) Úhlový konektor		(J) Pólová noha		(K) Středový žebrový kloub	
4 KS		4 KS		6 KS	
(M) Vyztužení opasku		(N) Uzemňovací hřebík		(O) šroub M6x12	
8 KS		8 KS		98 KS	
(Q) M6x25 šroub + matice s krytkou		(R) ST4x25		(S) Právo	
12 SADA		8 KS		104 KS	
(U) Pokrýt		(V) Moskytiéra		(W) Boční závěs	
1 KS		4 KS		4 KS	
				(X) Žebrový kloub	
				8 KS	


KROK 13:

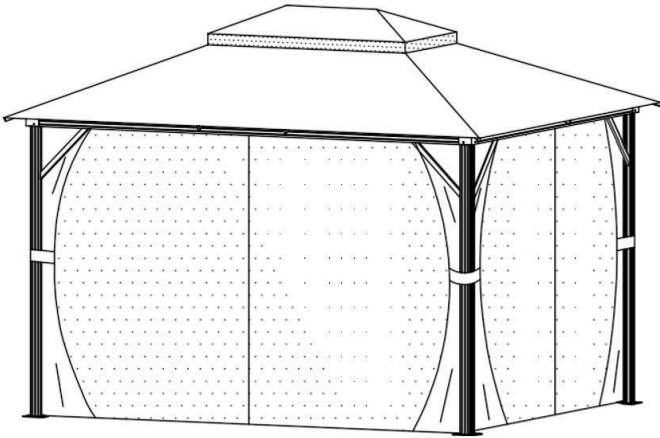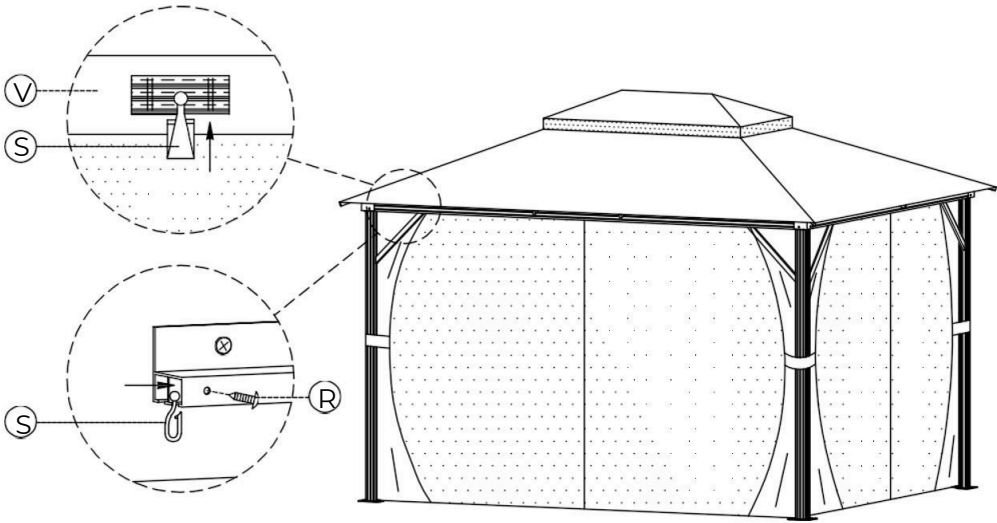

KROK 11:

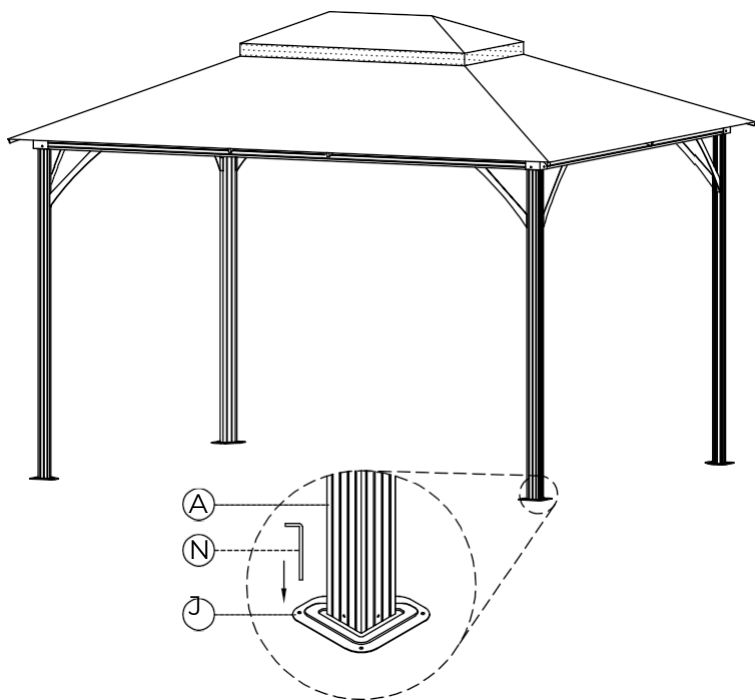

KROK 12:

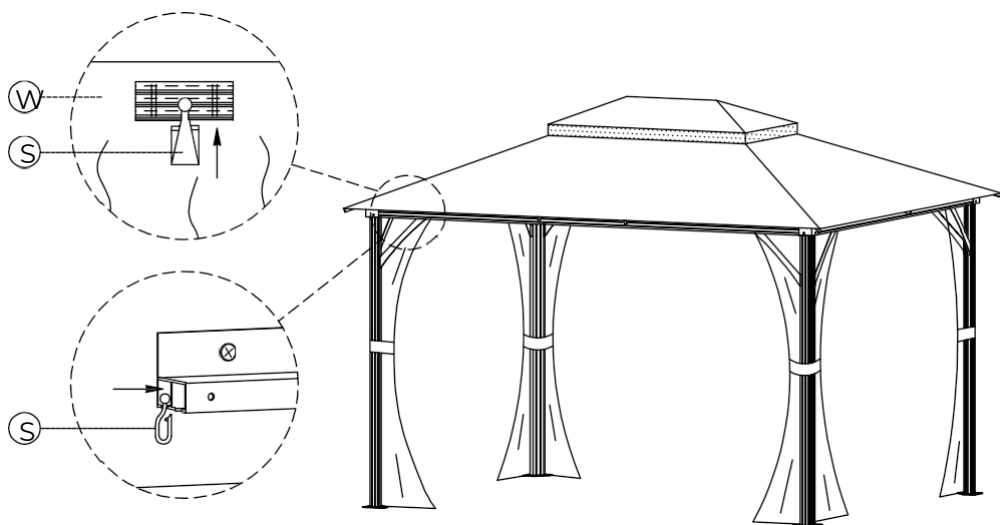


			
(Y) Horizontální žebro 2 KS			

Pozor:


Tento altán je určen pouze pro dekorativní účely a pro účely sluneční clony a není navržen tak, aby odolal extrémním povětrnostním podmínkám.

Před montáží si prosím pozorně přečtěte návod.


- 1) Nevařte pod altánem.
- 2) Pod altánkem se nesmí odpalovat ohňostroje.
- 3) Tento výrobek je určen pouze pro rekreační použití a neposkytuje úkryt před nepříznivými povětrnostními podmínkami.
- 4) Udržujte si seznam dílů, v případě potřeby může být užitečné znovu objednat některé díly do servisu.

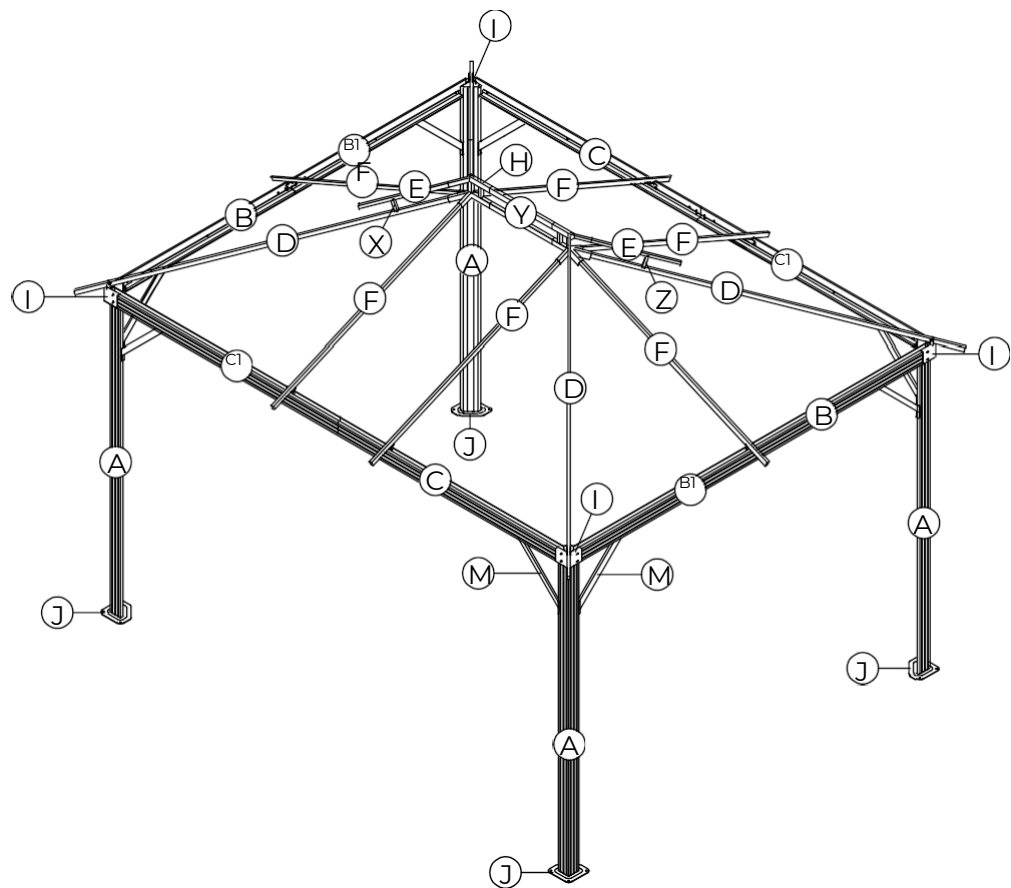


KROK 9:

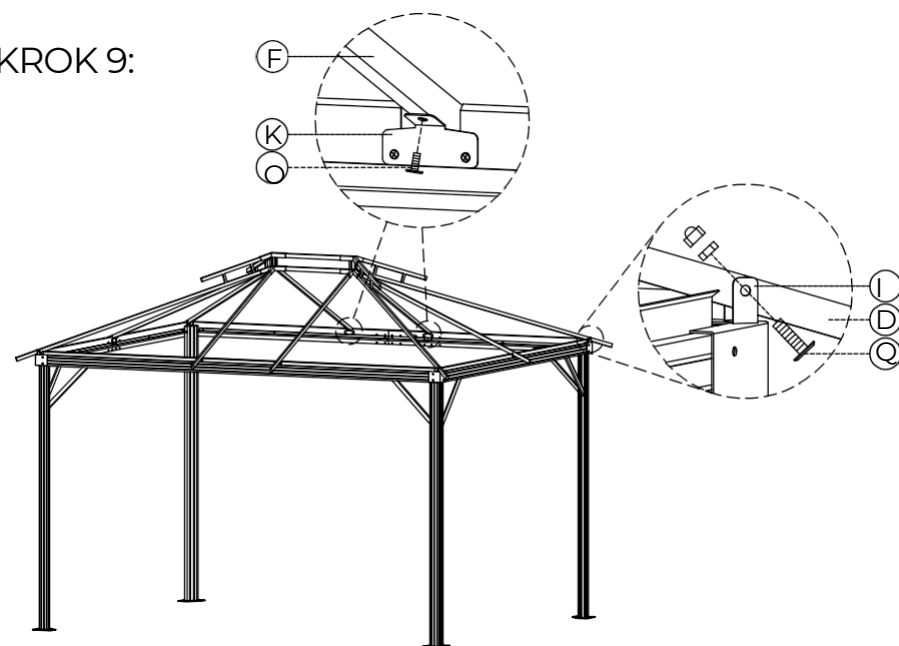


KROK 10:

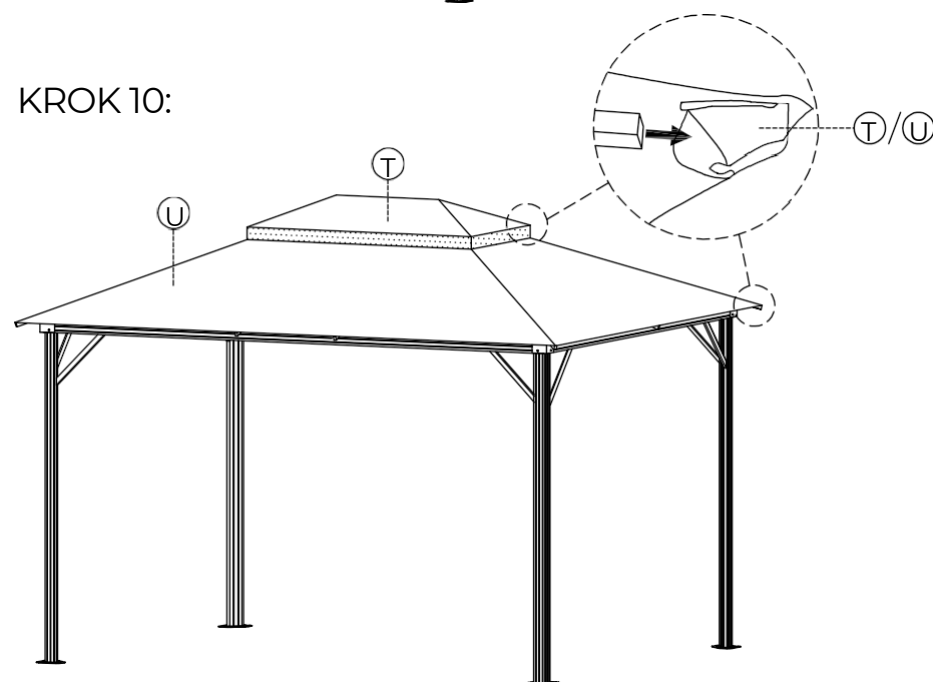


KROK 7:

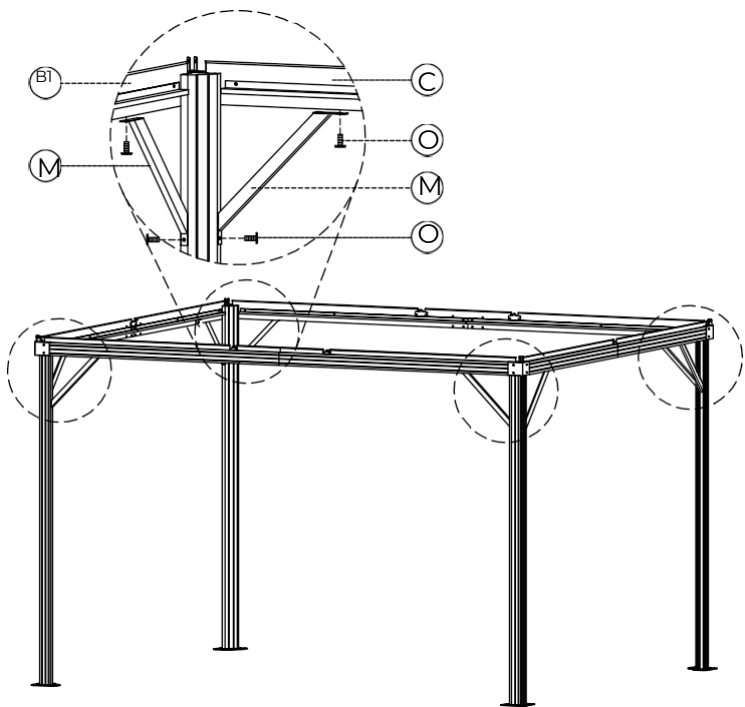


KROK 8:

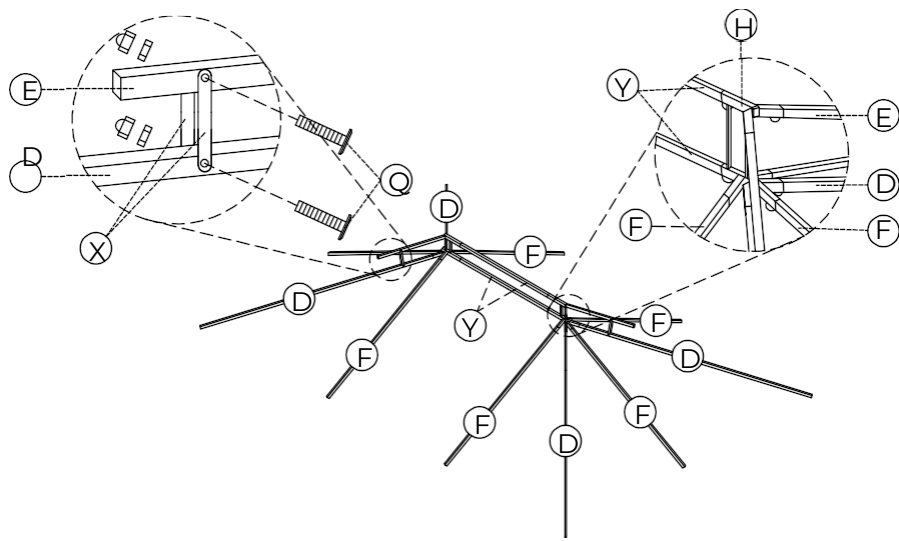


KROK 1:

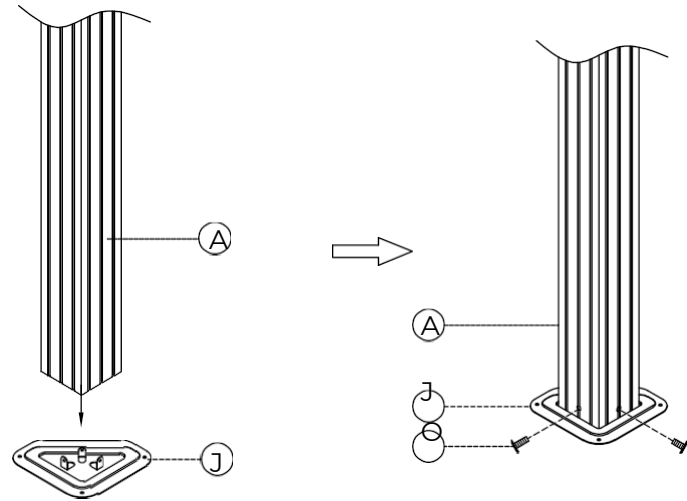


KROK 2:

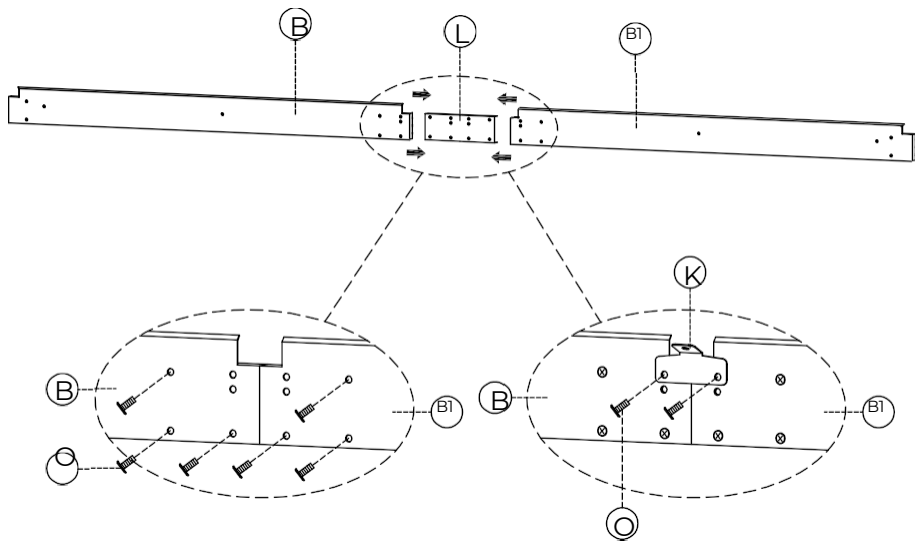


KROK 3:

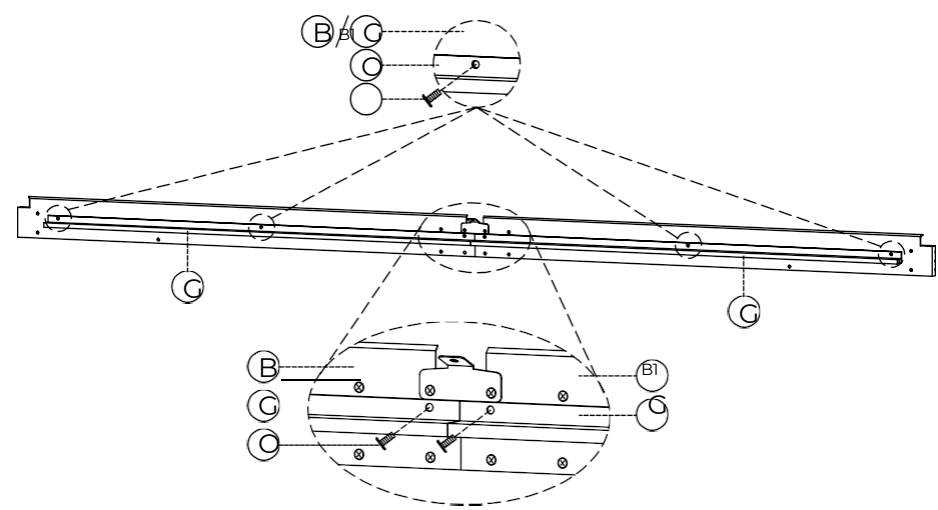

KROK 5:

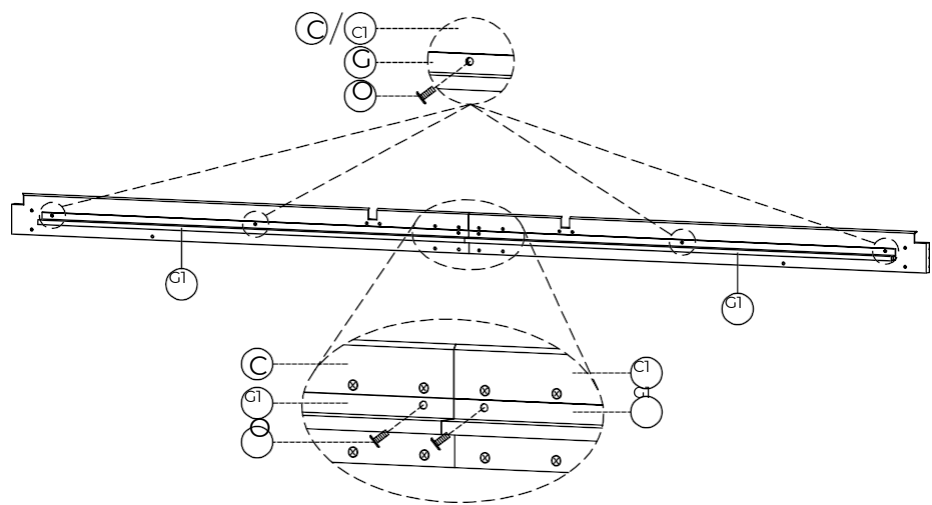

KROK 4:

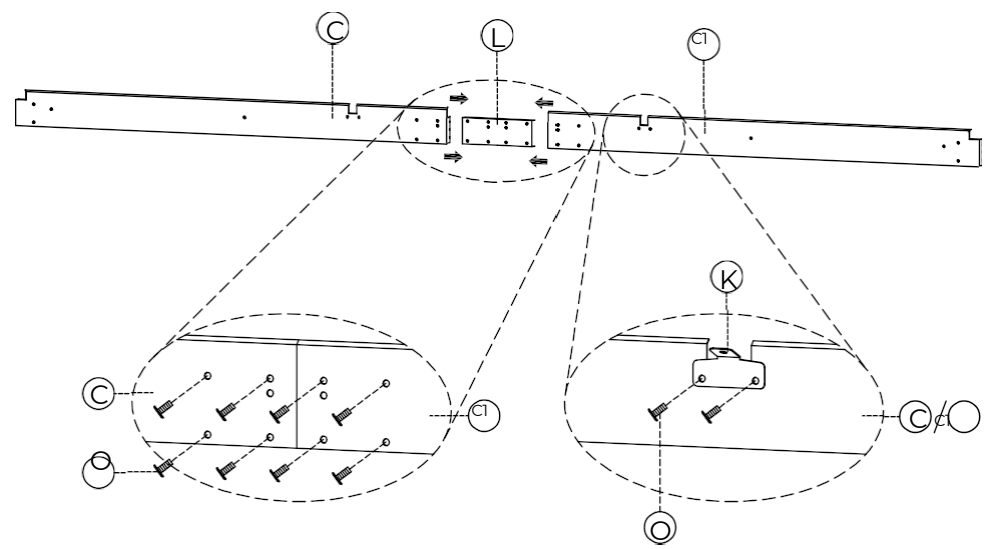

KROK 6:

