



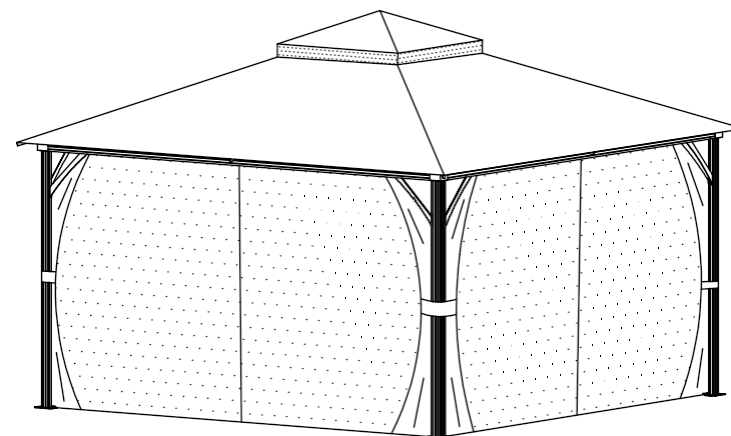


Montážní návod VANCOUVER 4x4 Zahradní altán




A	Stojící tyč	B	Boční nosník	C	Boční nosník
4 KS		4 KS		4 KS	
D	Rohové žebro	E	Horní žebro	F	Střední žebro
4 KS		4 KS		8 KS	
H	Horní konektor	I	Úhlový konektor	J	Pólová noha
1 KS		4 KS		4 KS	
L	Konektor svazku	M	Vyztužená opaska	N	Uzemňovací hřebík
4 KS		8 KS		96 KS	
P	šroub M6x40	Q	M6x25 šroub + matice s krytkou	R	ST4x25
16 KS		12 SADA		120 KS	
T	Horní kryt	U	Pokrýt	V	Moskytiéra
1 KS		1 KS		4 KS	
1 KS		1 KS		4 KS	

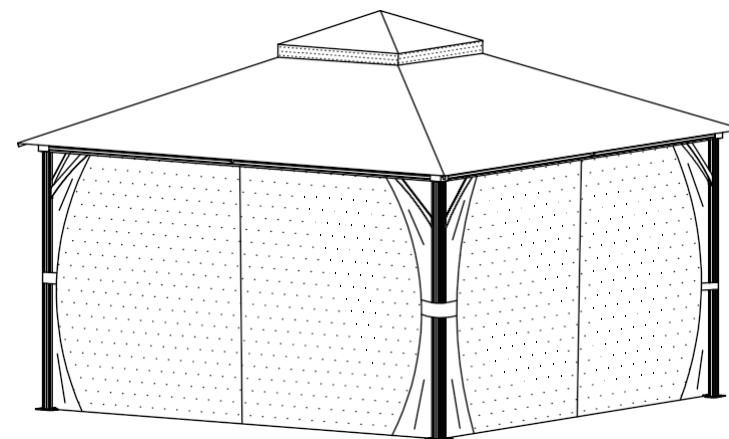

KROK 11:

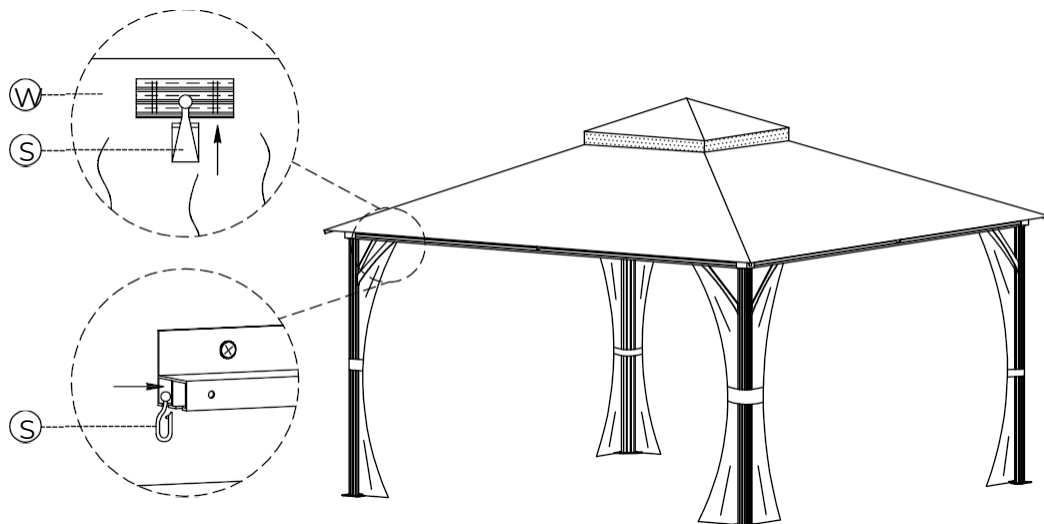

KROK 12:

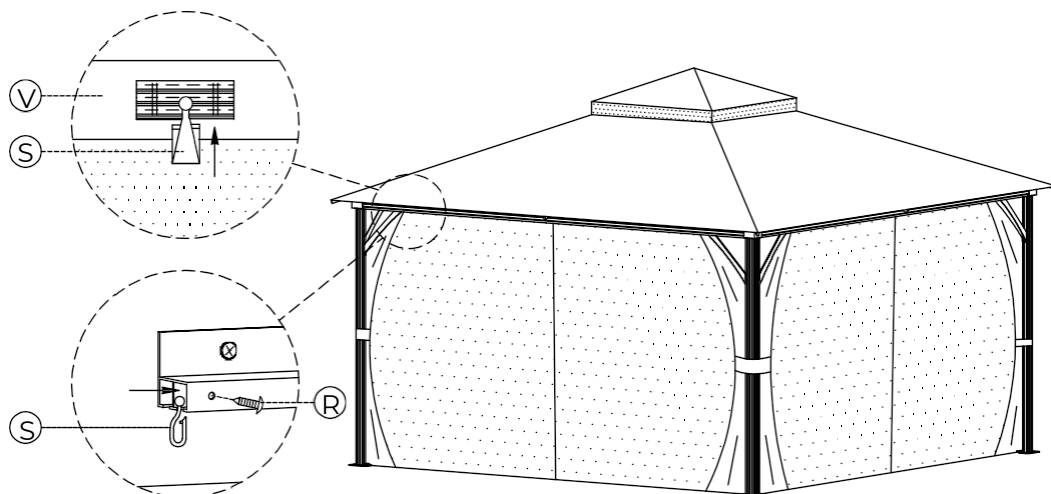


			
Y	Rohové žebro		
	4 KS		

Pozor: Tento altán je určen pouze k použití dekorativní a protisluneční účely a není odolný vůči extrémním povětrnostním podmínkám.


Před montáží si prosím pozorně přečtete návod.

- 1) Nevařte pod altánem.
- 2) Nezapalujte zábavní pyrotechniku pod altánkem.
- 3) Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Rekreační využití a neposkytuje úkryt před nepřízní počasí.
- 4) Uschovejte si seznam dílů, může se vám hodit v případě potřeby znovu objednejte některé díly do servisu.


KROK 7:

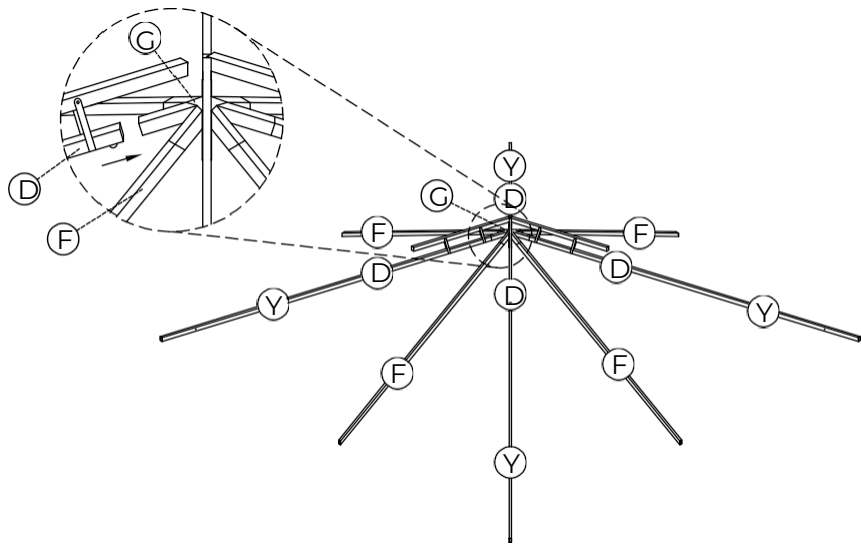


KROK 8:

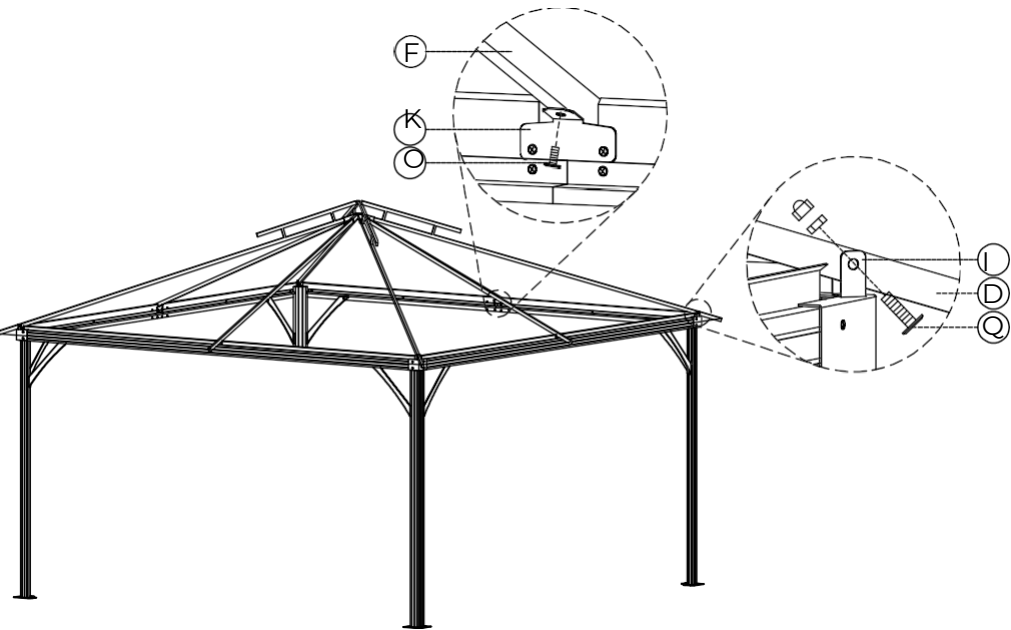


KROK 1:

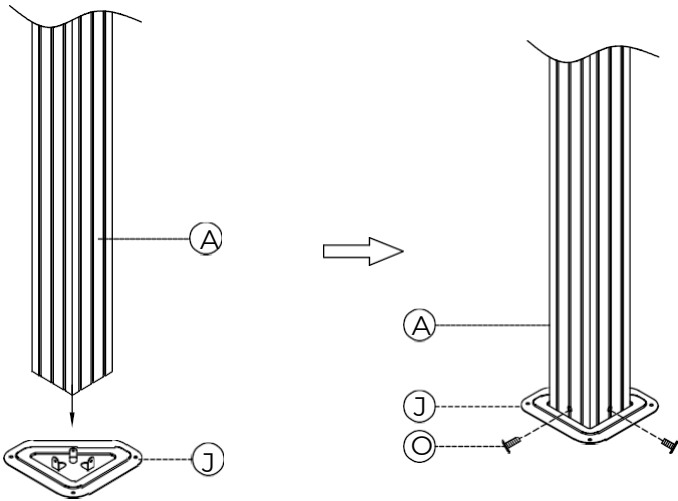


KROK 2:

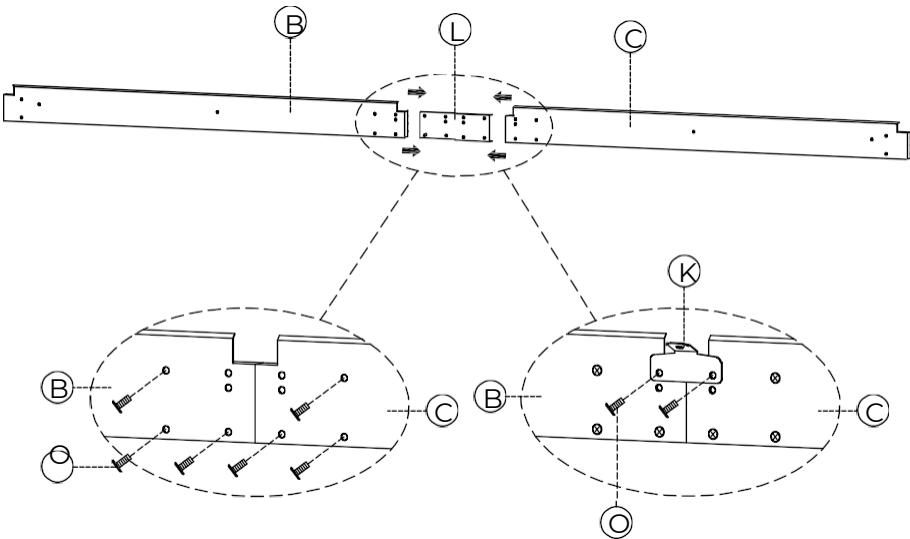


KROK 3:

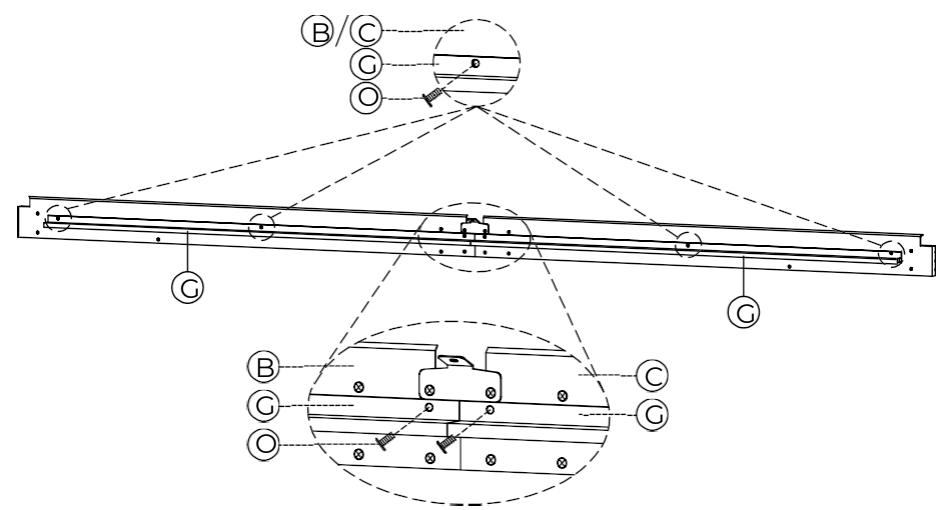

KROK 4:

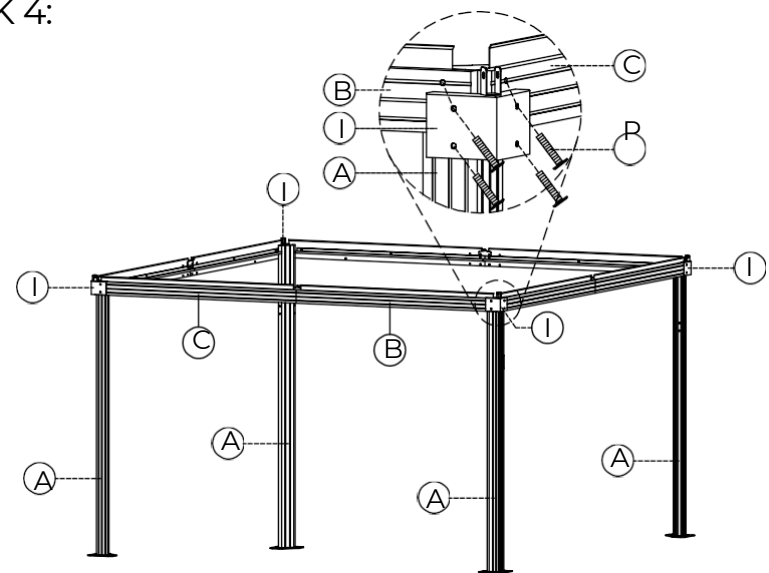

KROK 5:

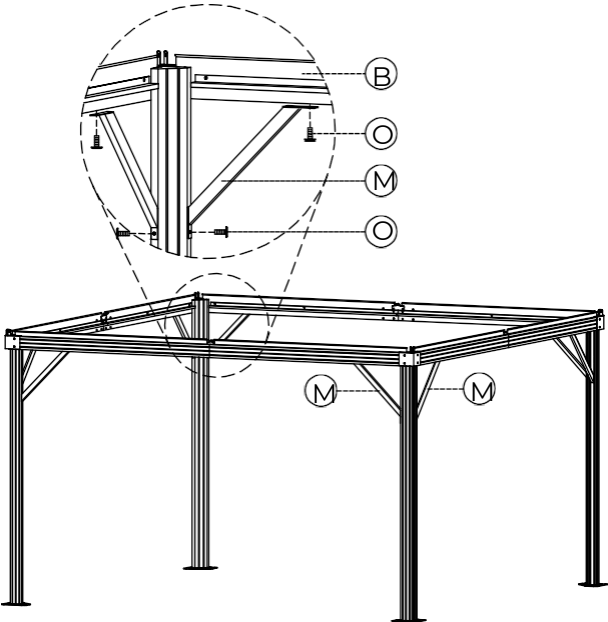

KROK 6:

