


GUTROOF


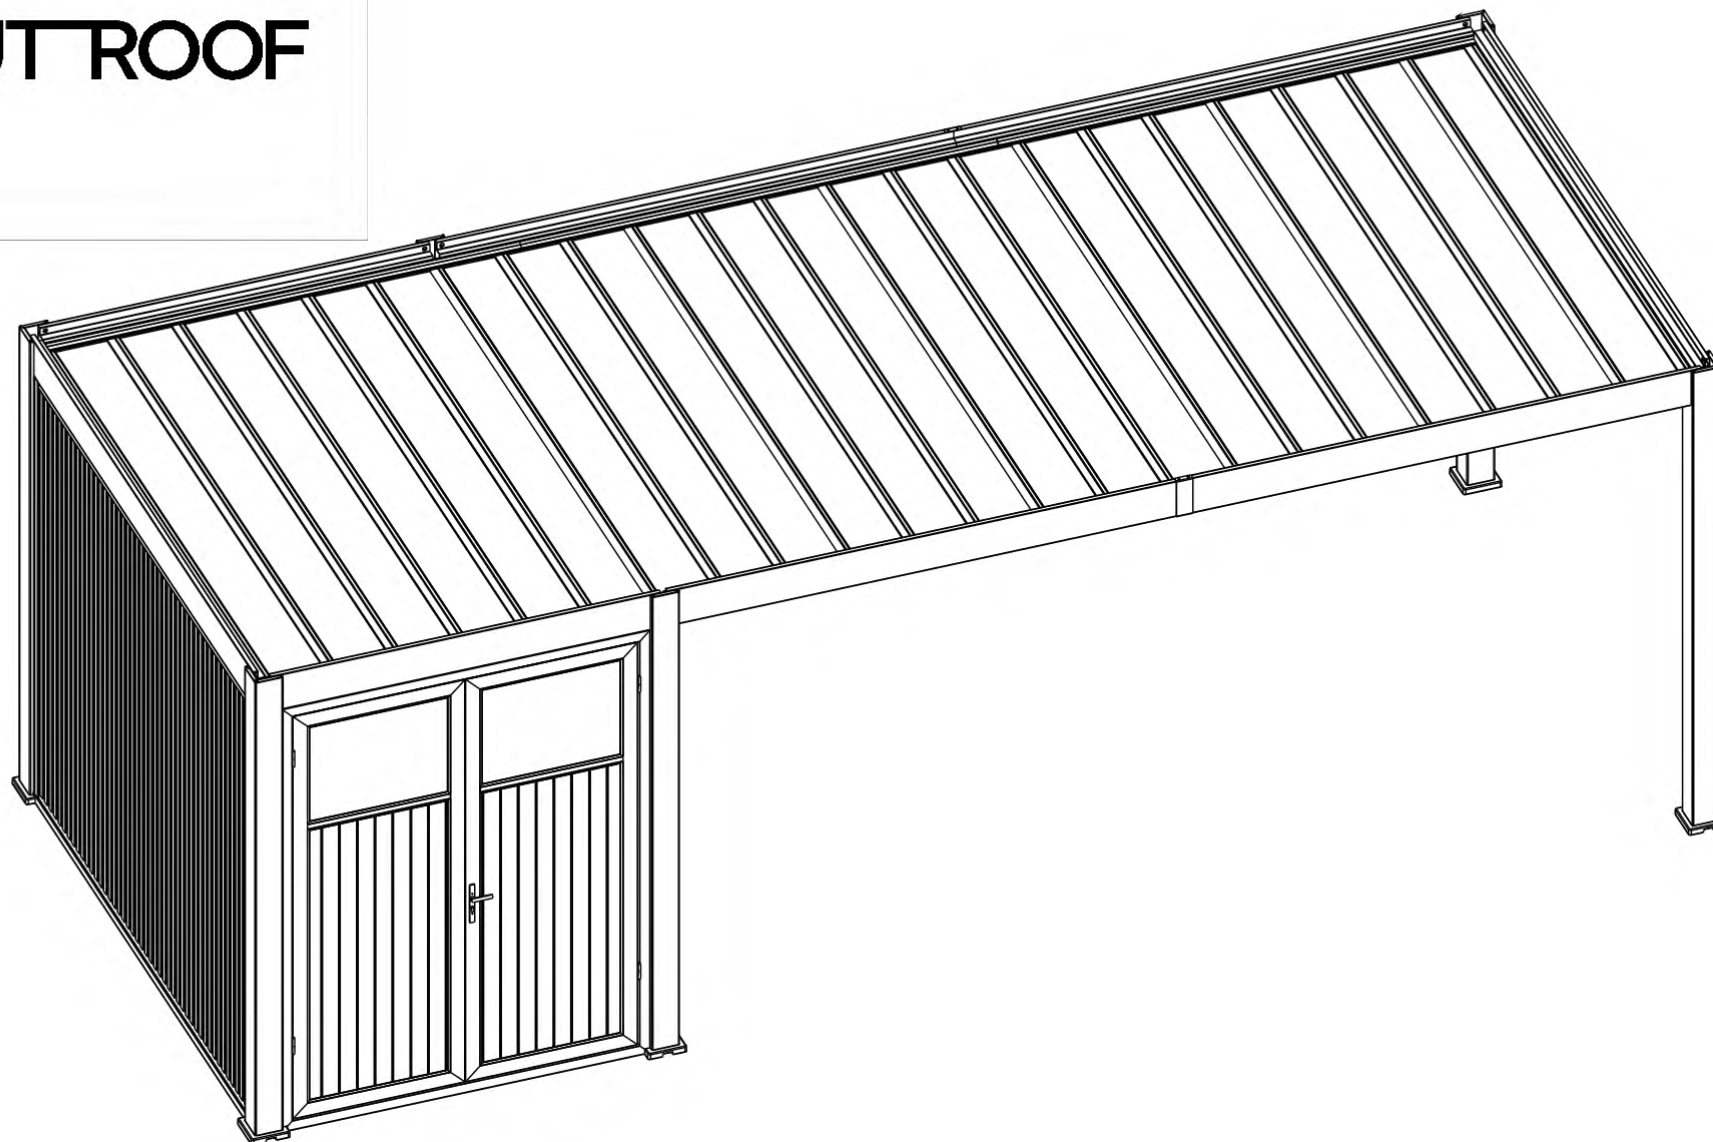


SUPERIOR 5.3x3 + 2

Návod k montáži

Seznam náhradních dílů

Rám

REF	OBRÁZEK		ČÍSL O BA
A1			4
A2			2
D1			2
D2			2
B2			2
B3			2
F1			6
E1			1


Nástroje pro střešní panely

Rama

NR	OBRÁZEK EK		LIC
K1			2
K2			3
K3			1
K4			2
K5			1
K6			3
K7			3



Seznam náhradních dílů


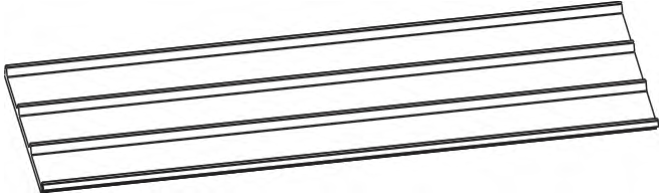
REF.	OBRÁZEK		ČÍSL O BA
W1			7
W3			1

REF .	OBRÁZEK	ČÍSL O BA
Z1	 4 mm	1.
Z2	 4 mm	1.
Z3	 6 mm	1.
Z4		1.

REF .	OBRÁZEK	ČÍSL O BA
Z5	 PH2	1
Z6		1
Z7		1

Seznam náhradních dílů

Drzwi

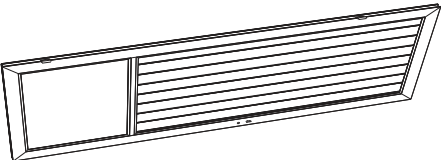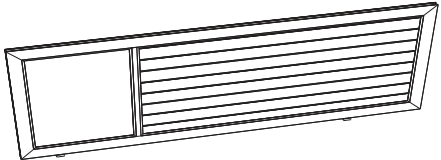REF.	OBRÁZEK	ČÍSL O BA
M1		1
M2		1
M3		1
M4		1
M5		1
M6		1
T1		4
T2		4
T3		1
T4		1

Konektor

REF.	OBRÁZEK	ČÍSL O BA
N1		6
N2		6
N3		2


Plastové náhradní díly

REF.	OBRÁZEK	ČÍSL O BA
P1		40
P2		67

Šrouby





REF.	OBRÁZEK	ČÍSL O BA
S1	 6 mm	12
S2	 6x35 4 mm	24
S3	 5x19	125
S5	 4x16	52
S6	 10x80	24
S7	 4x40	12
S8	 8x100	16
S9	 6 mm	12
S10		12
S11		12

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ A OCHRANNÉ POMŮCKY (NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY)





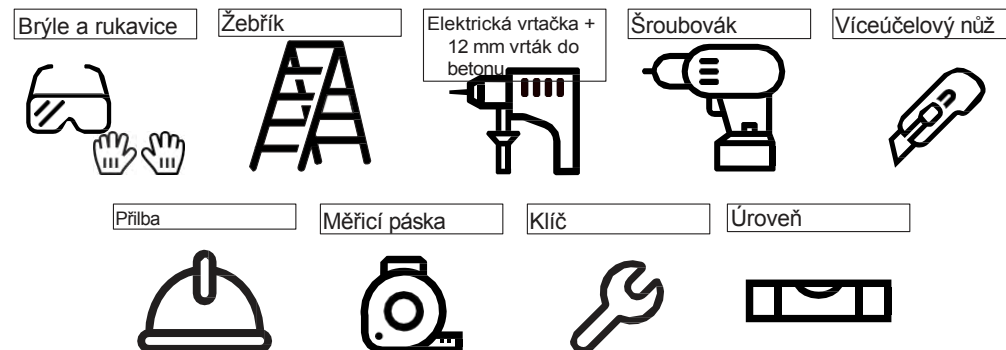


Tyto pokyny je třeba zaznamenávat po celou dobu životního cyklu výrobku. Doporučujeme, abyste si je před zahájením instalace pečlivě přečetli. Uživatel nese odpovědnost za případné škody nebo zranění způsobené nesprávným nebo nesprávná instalace.


Plán umístění

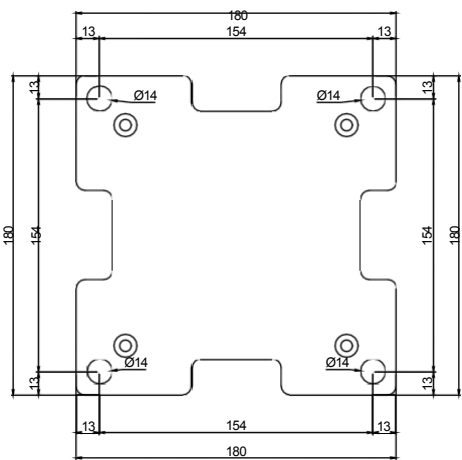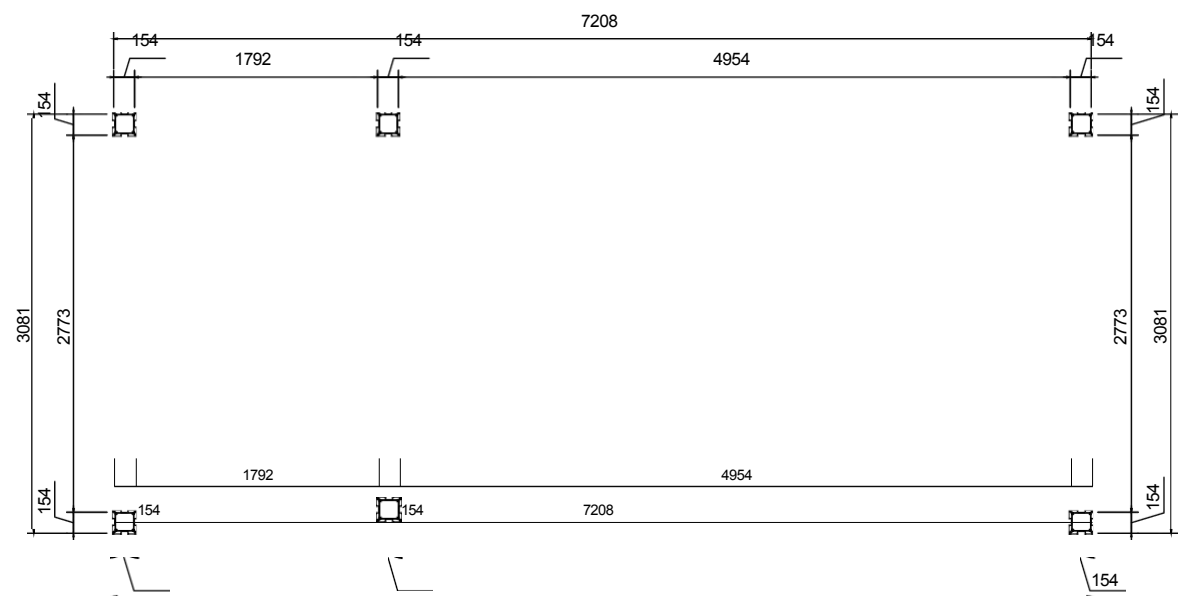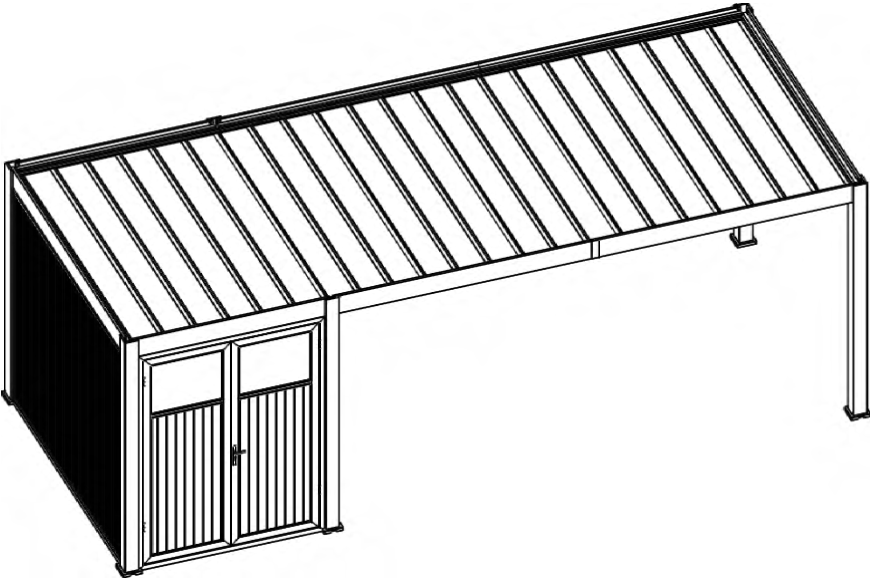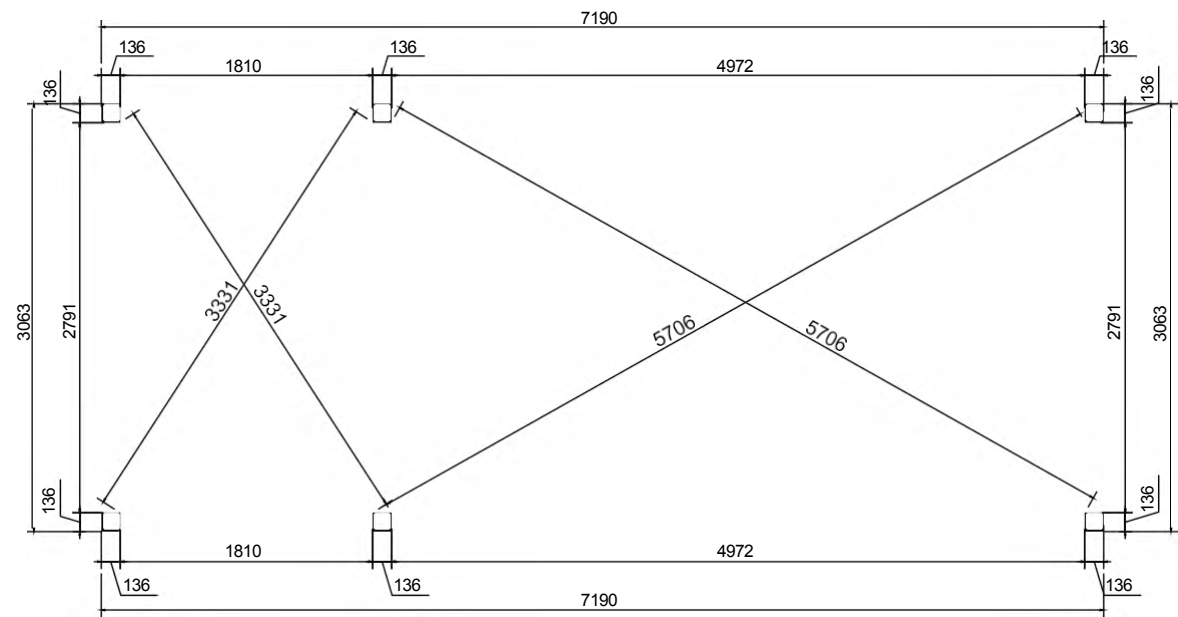


RÁM

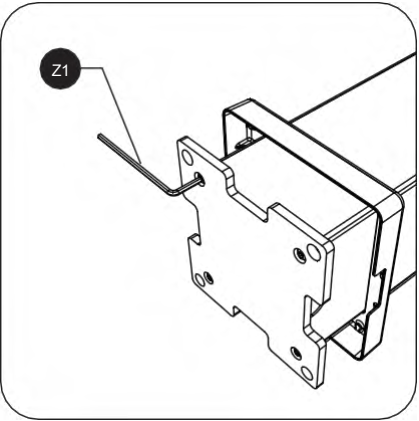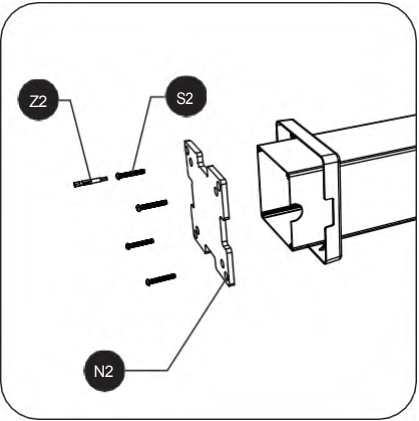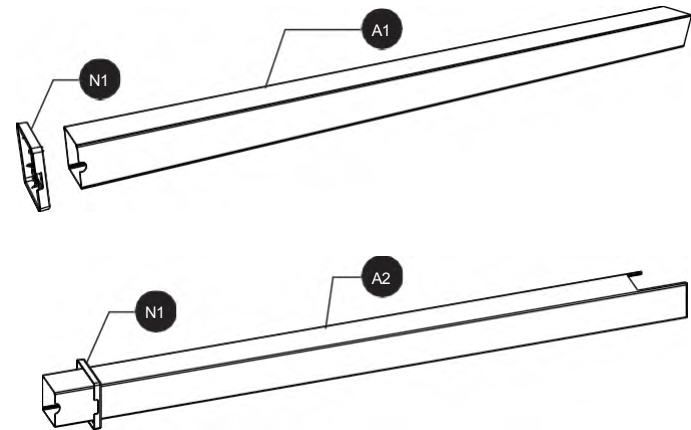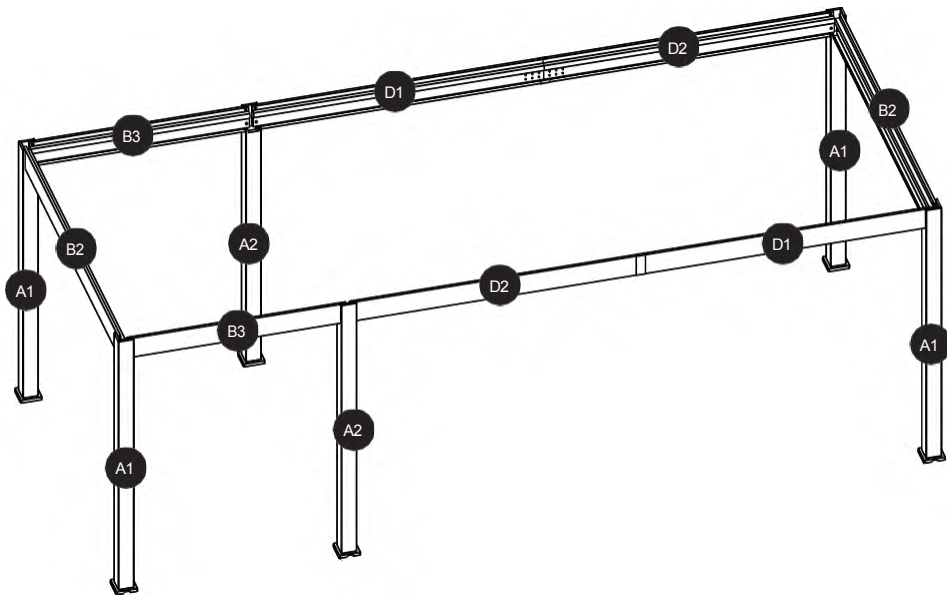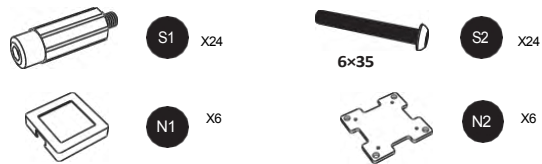








RÁM




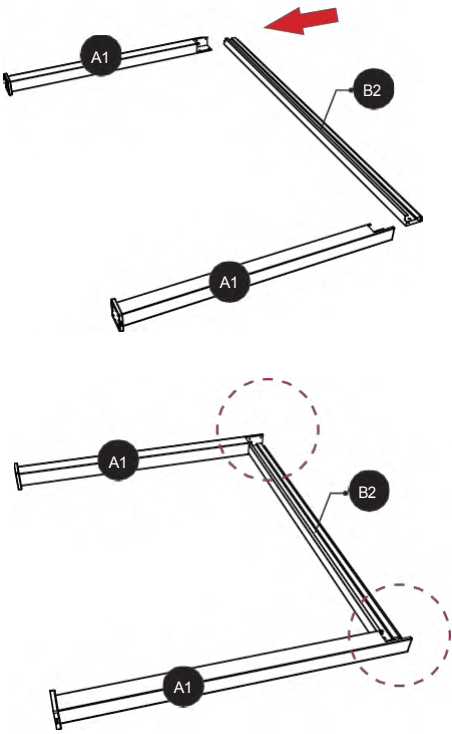


1.



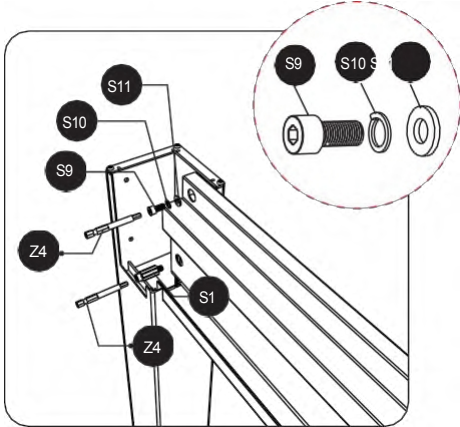


2.

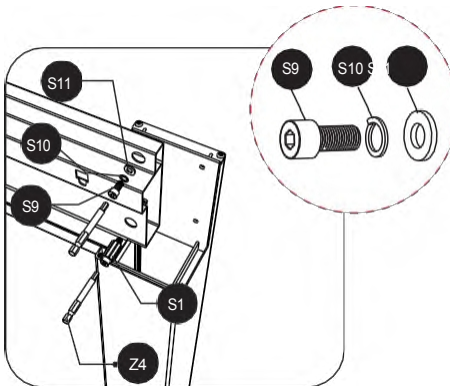
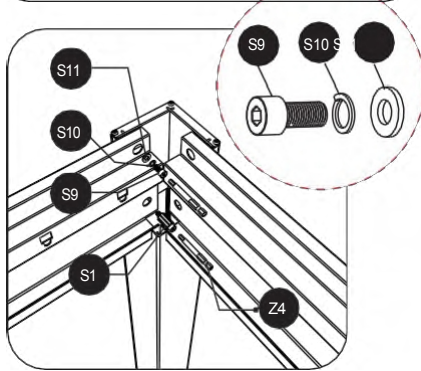
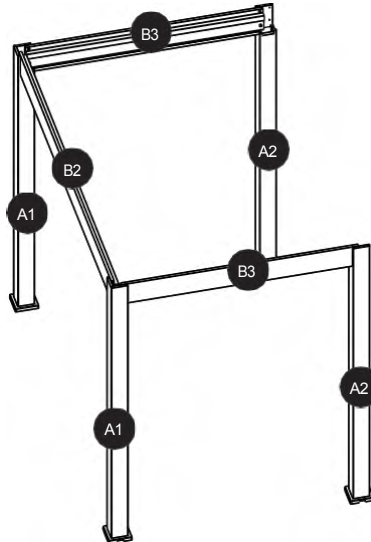
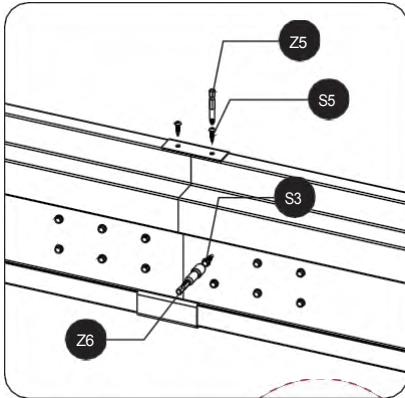
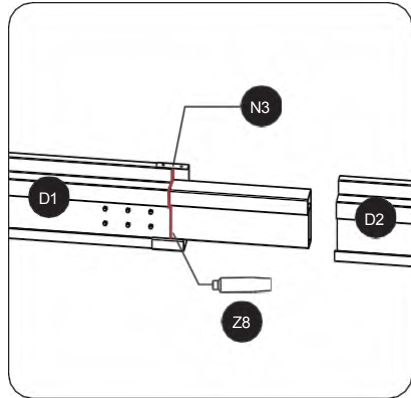
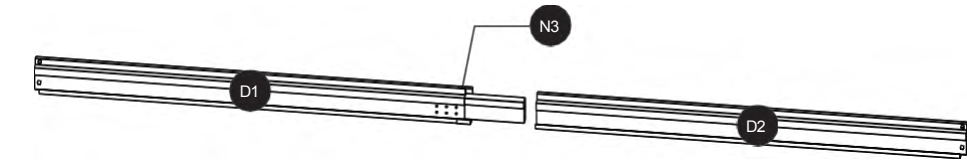
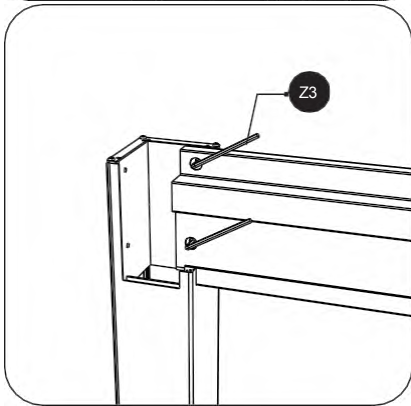


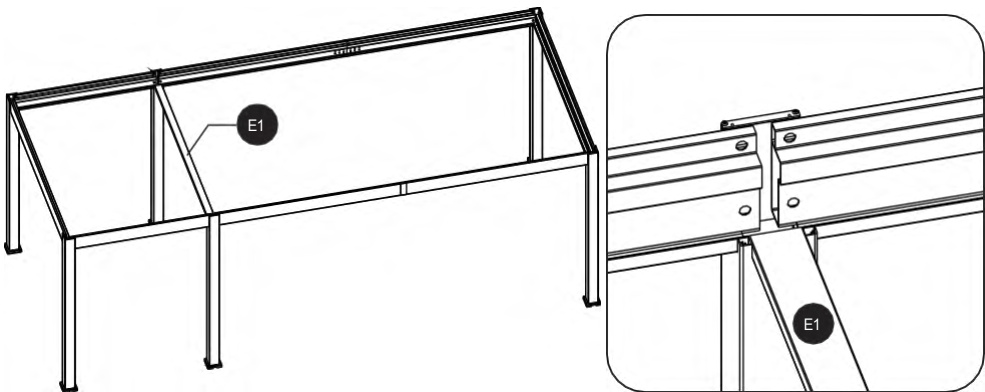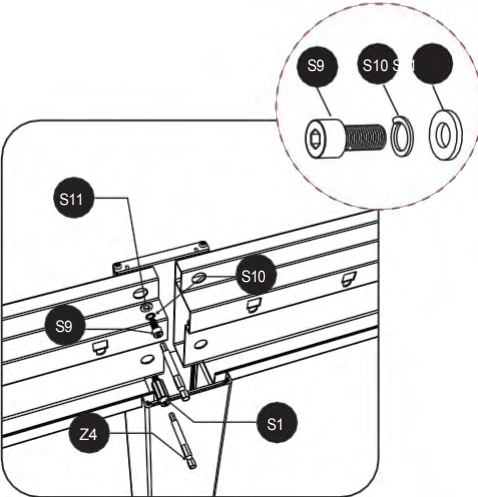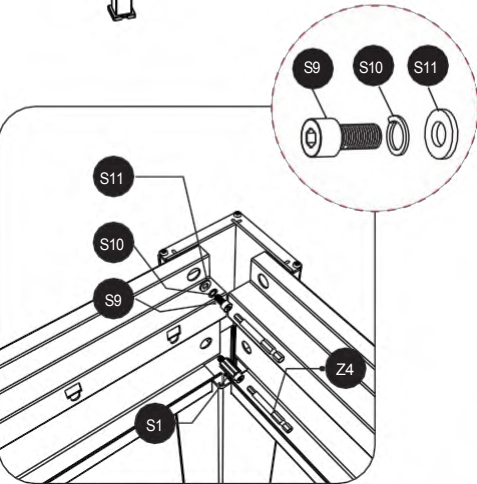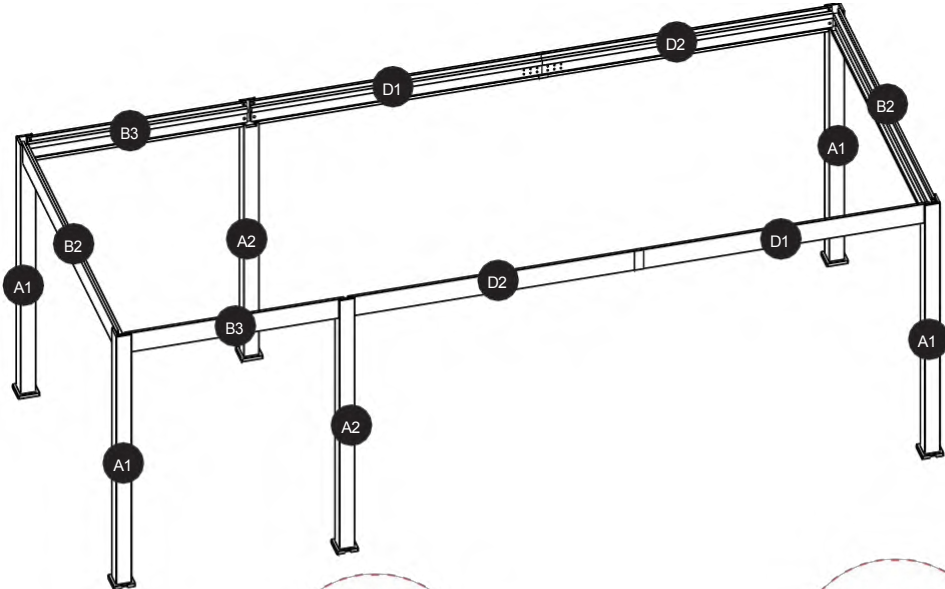




P1 X24

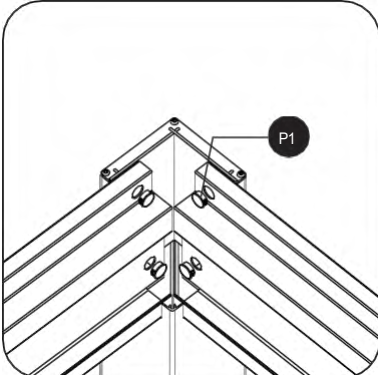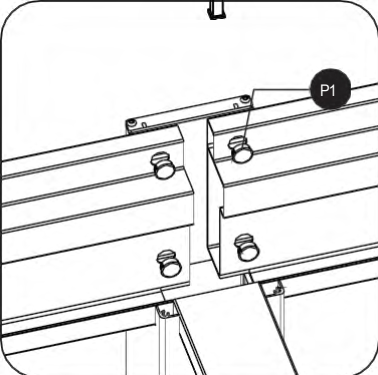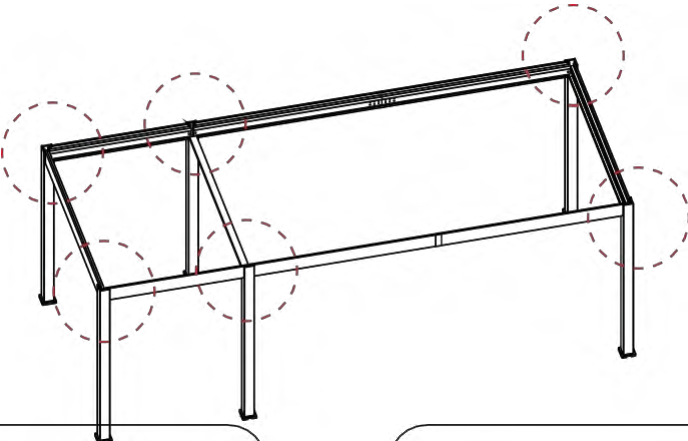



STŘECHA

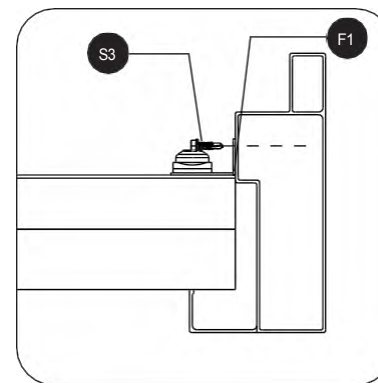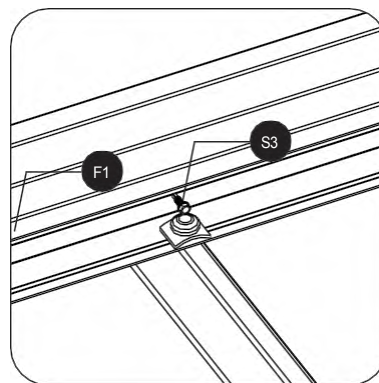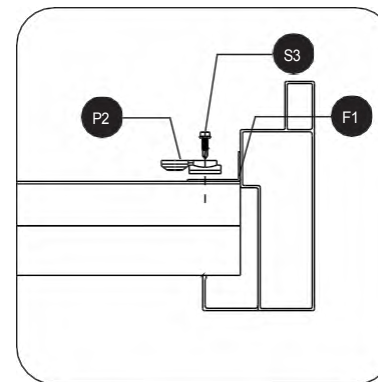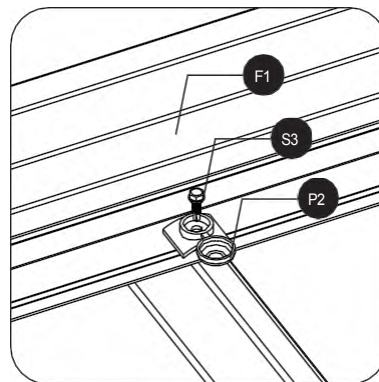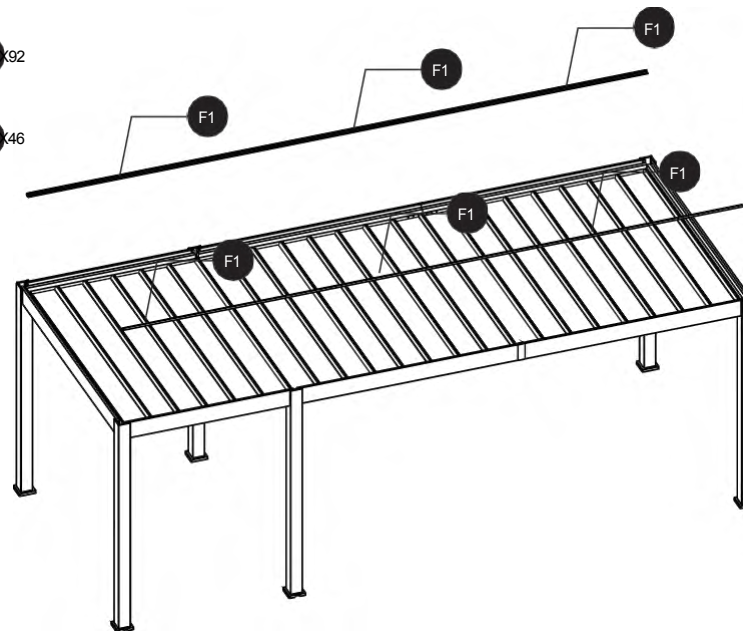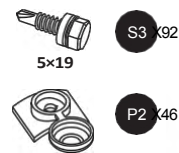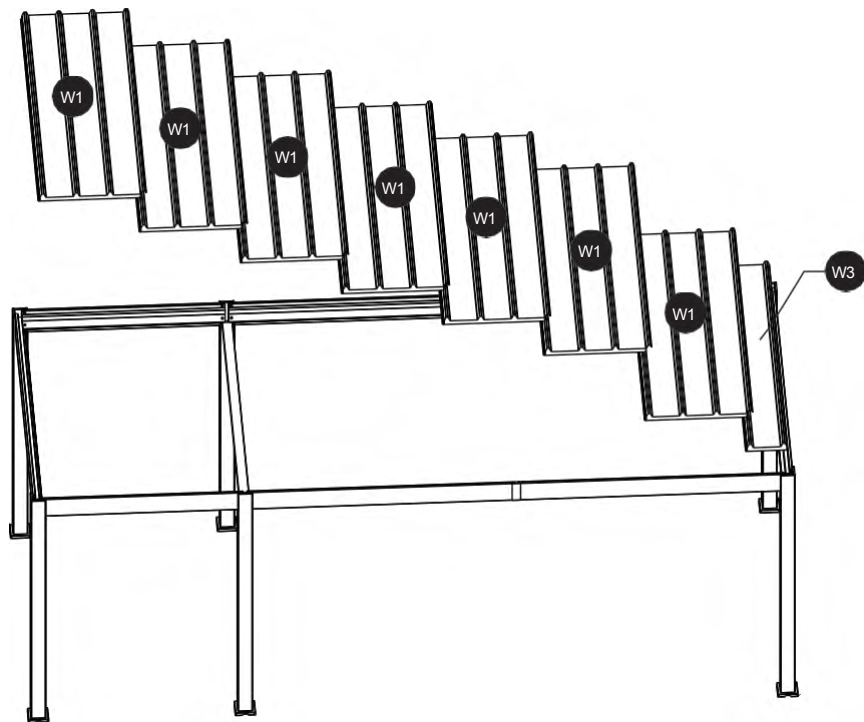

STŘECHA

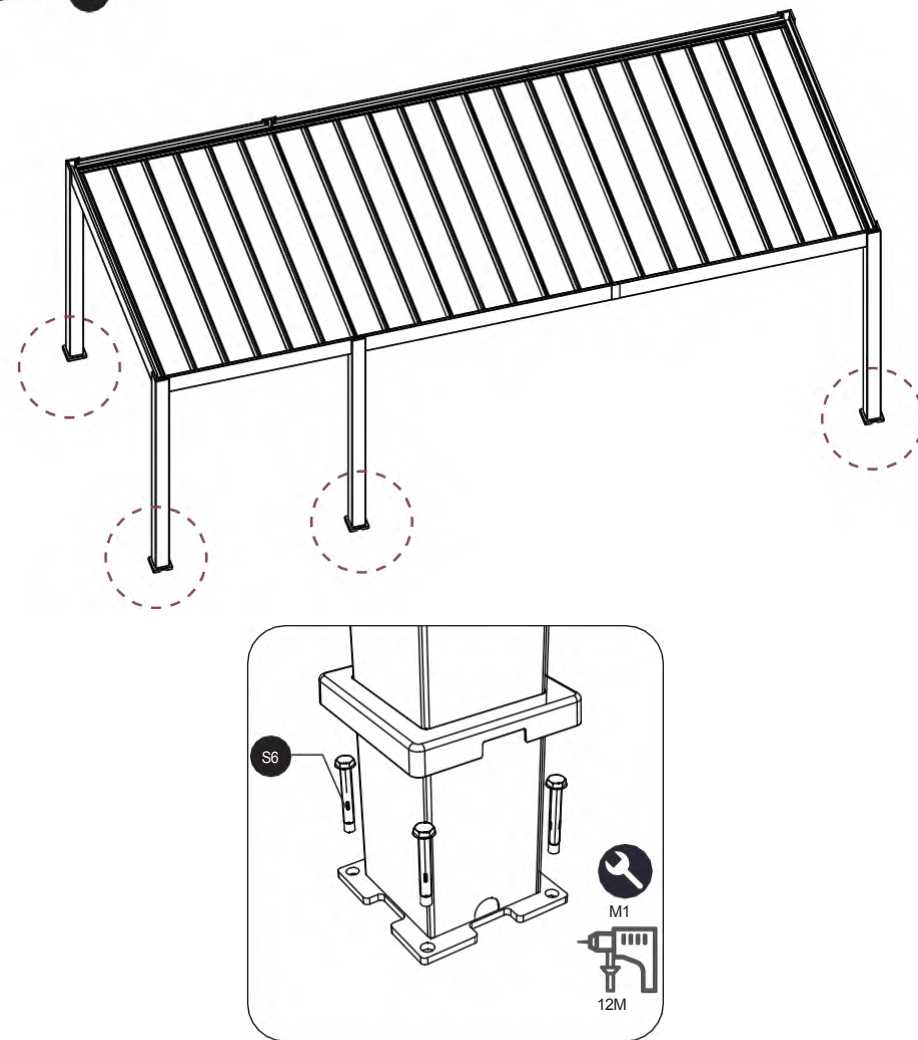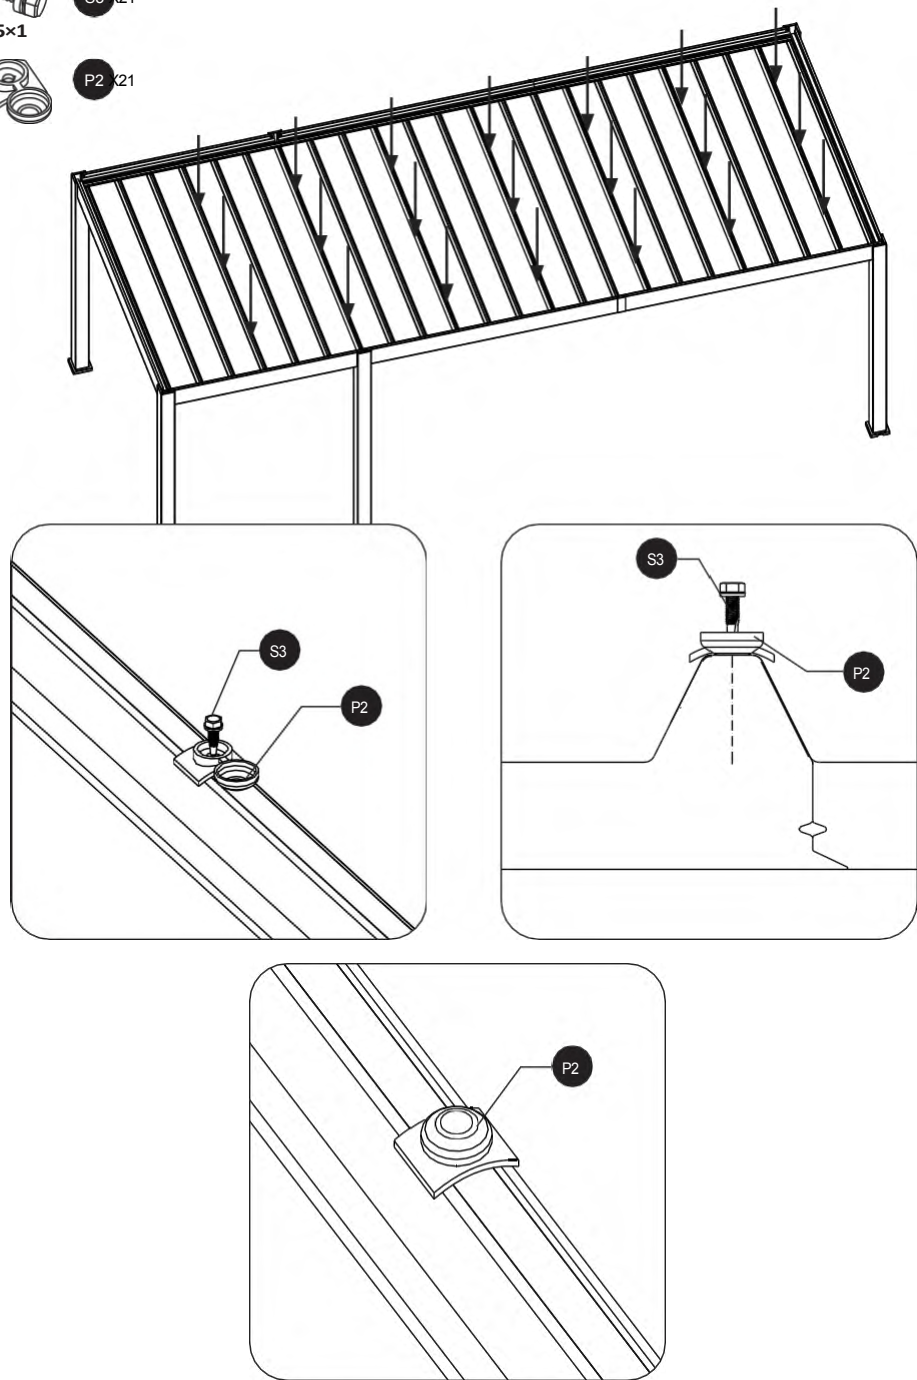
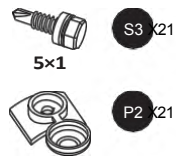


STĚNA

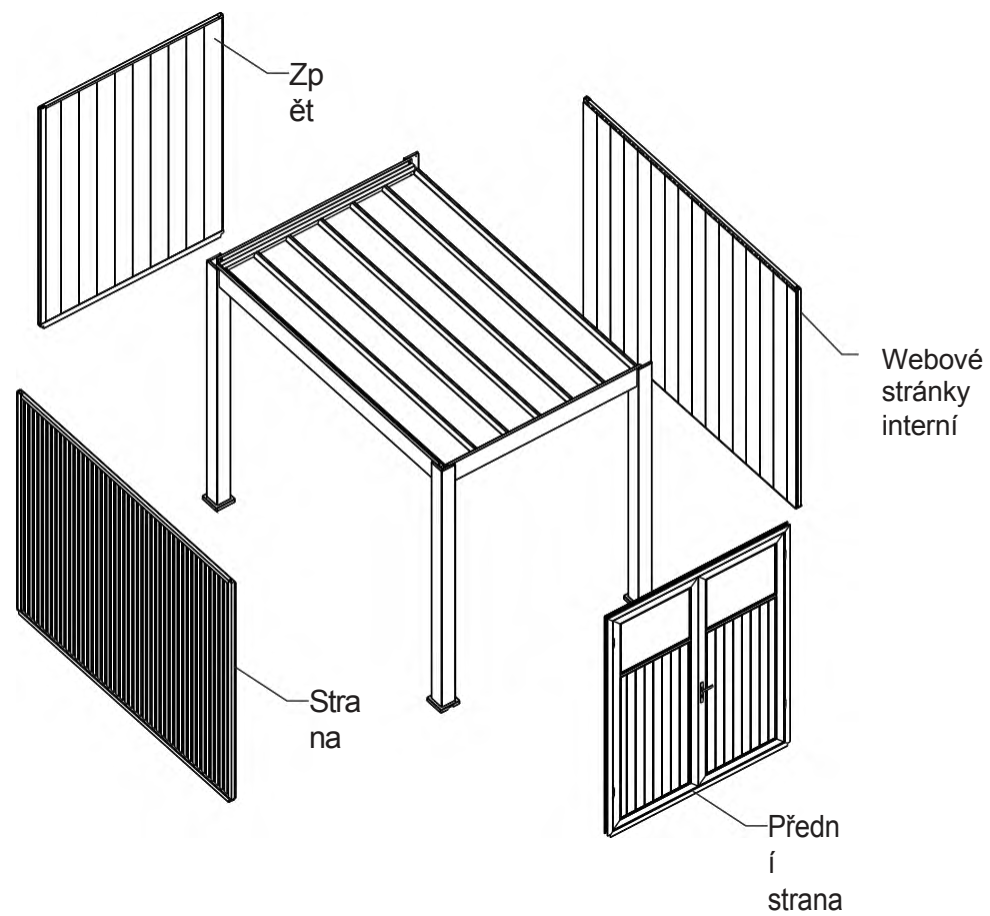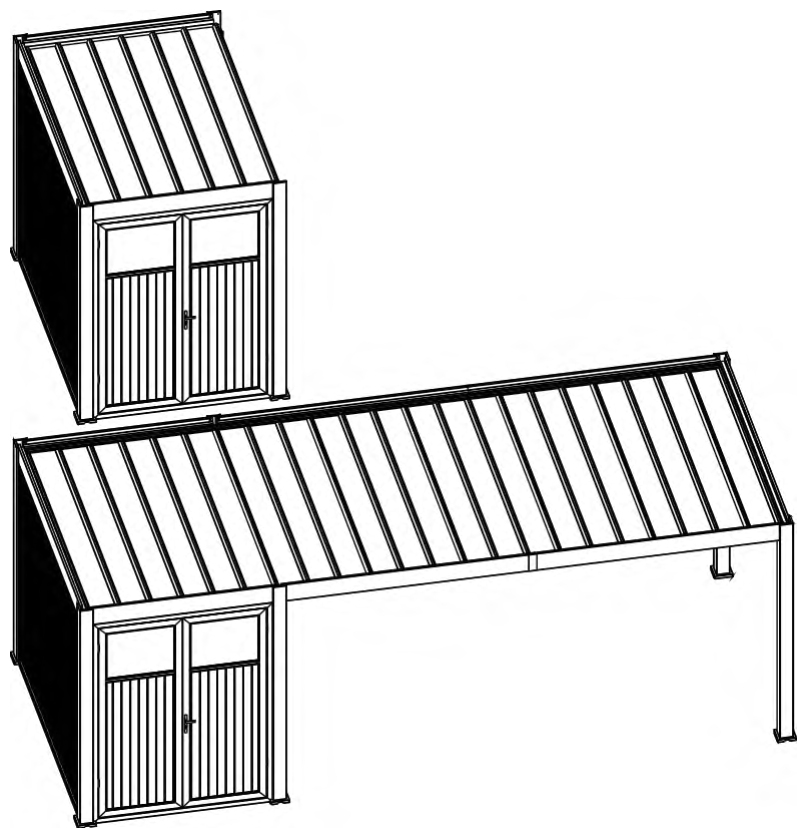

STĚNA

Přední strana

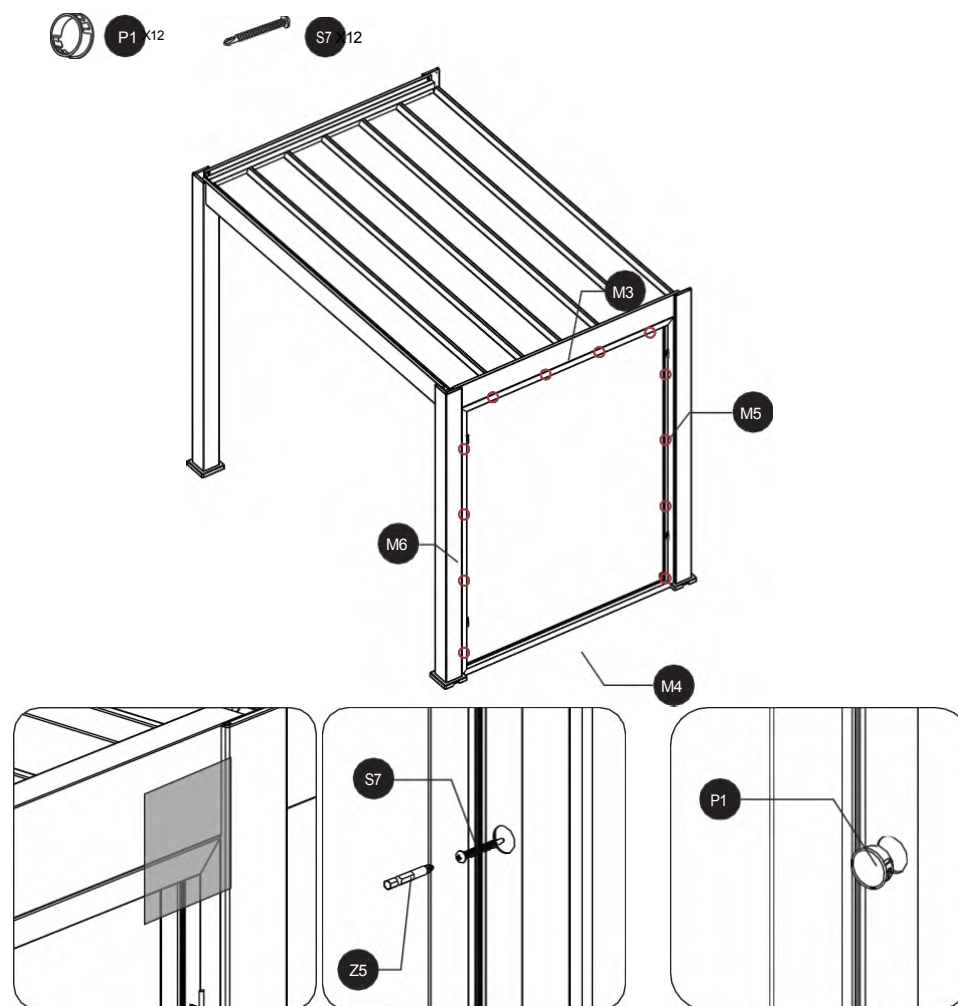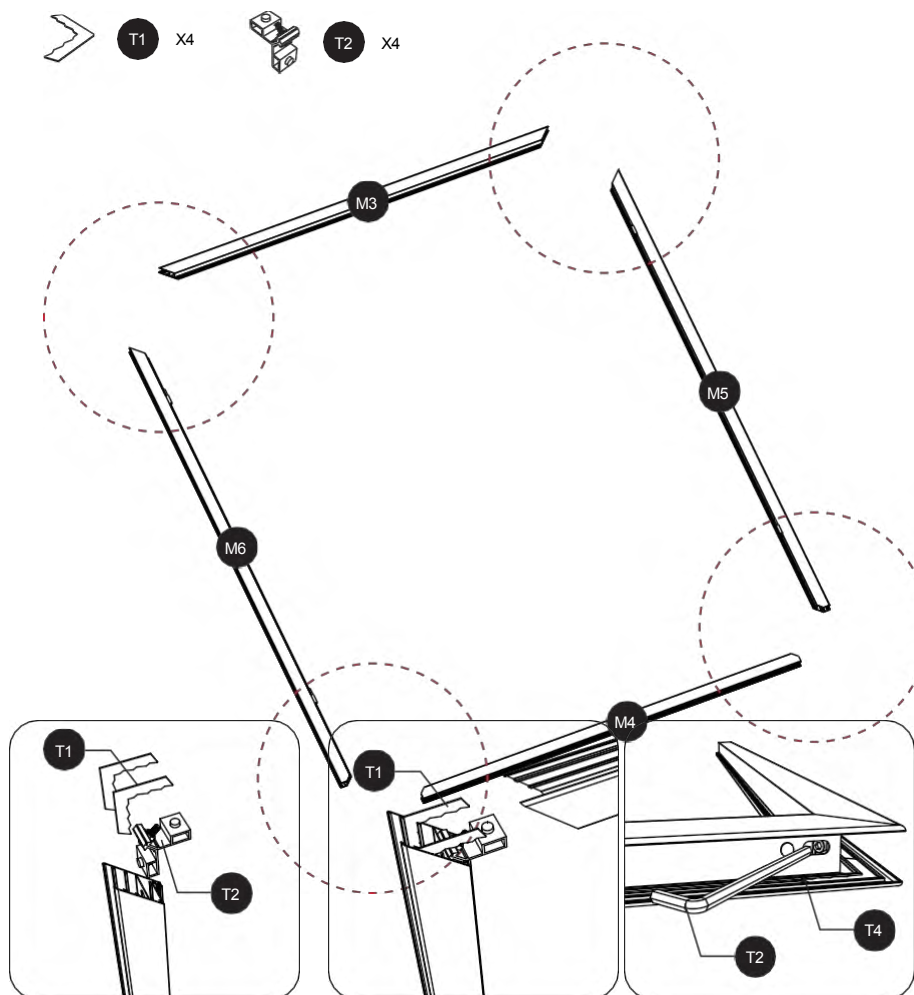

STĚNA





Přední strana



S8 X4



P1 X4


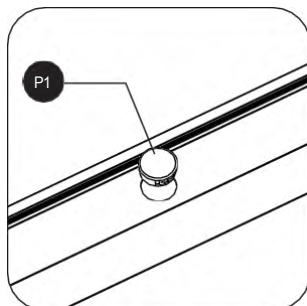
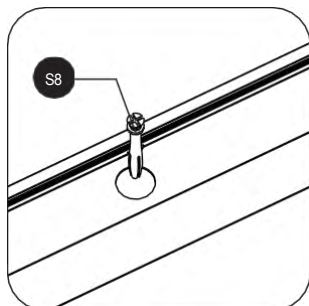
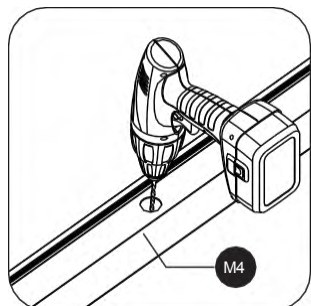
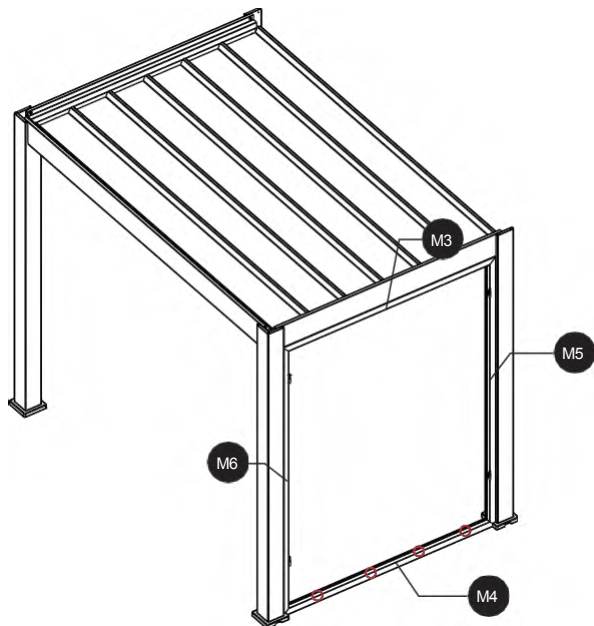


Boční








S5 X8




4x1

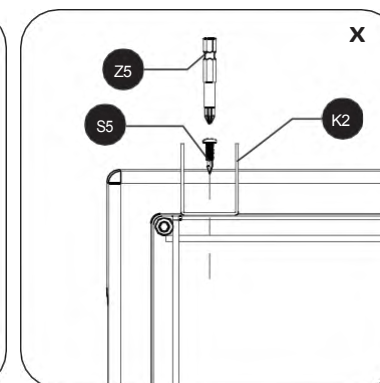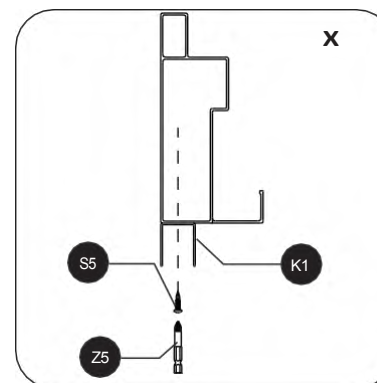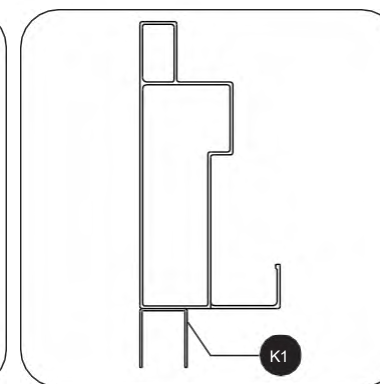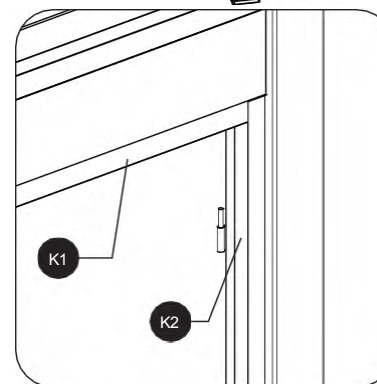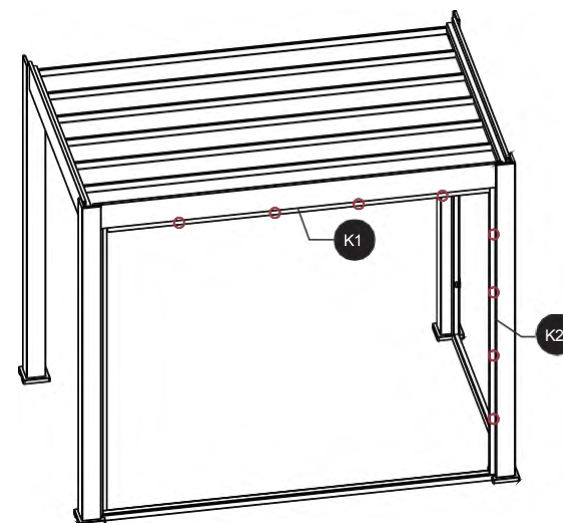

STĚNA
Strana

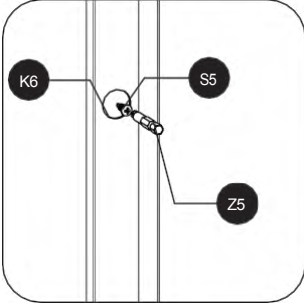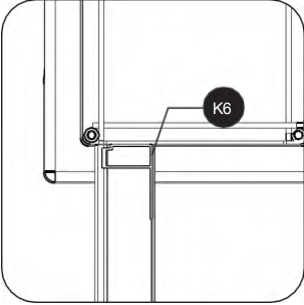
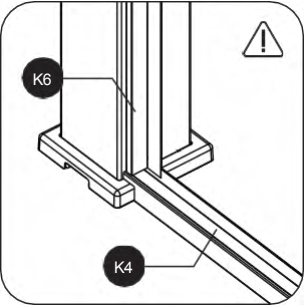
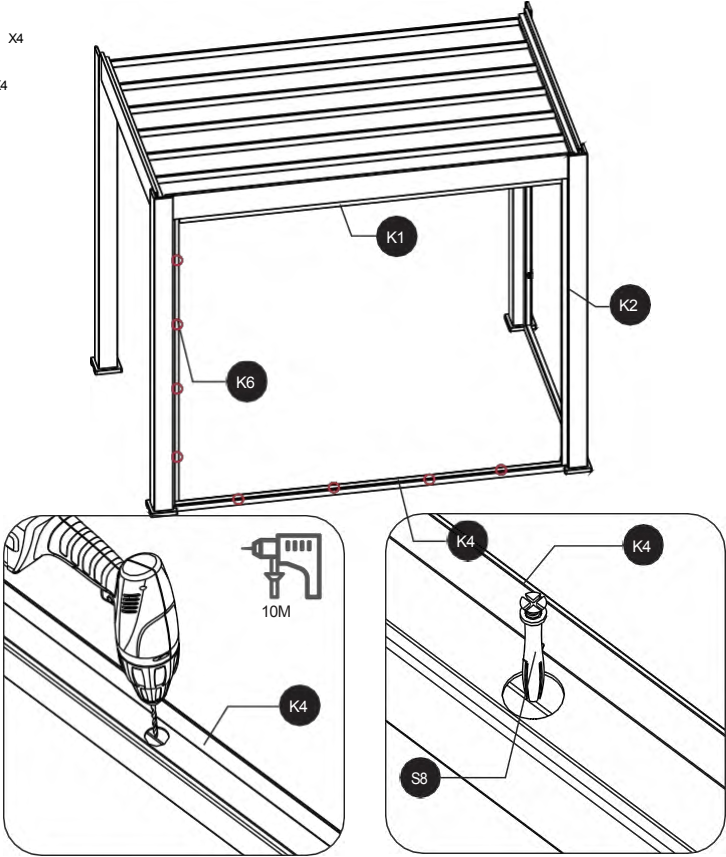



Zadní


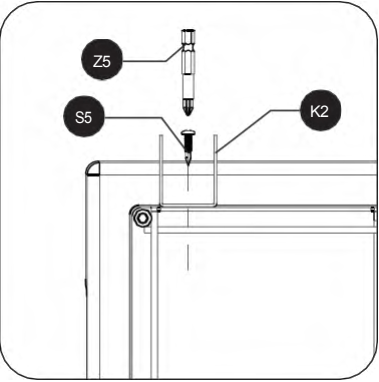
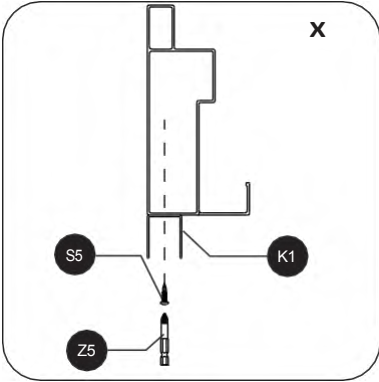
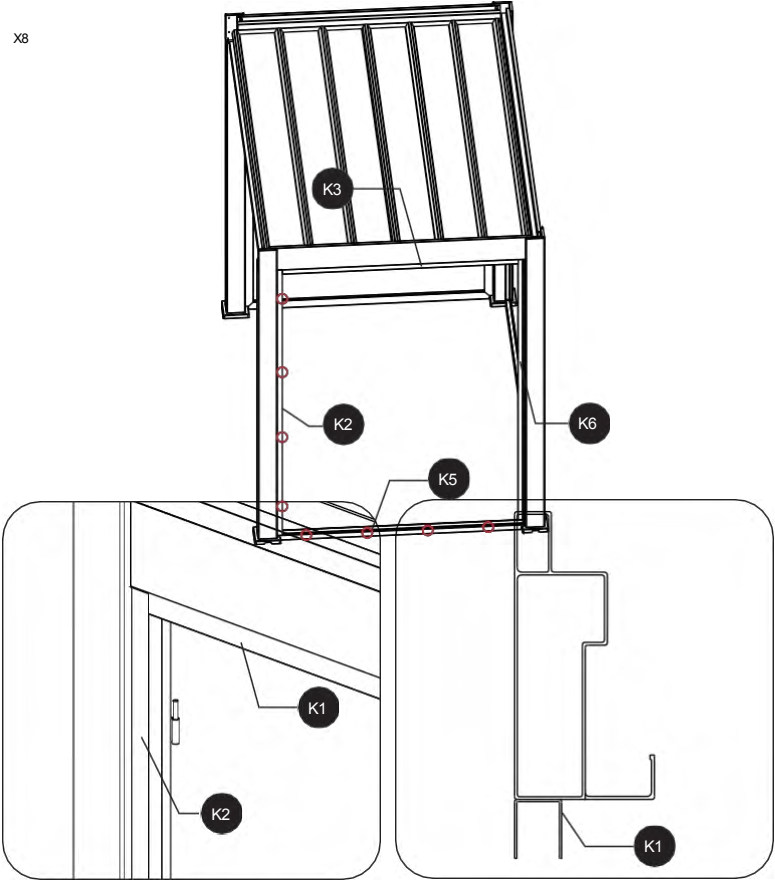


STĚNA

Zadní strana




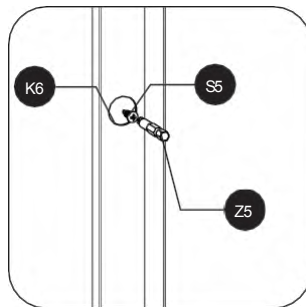
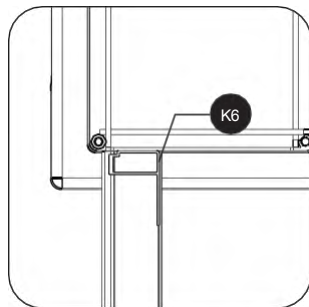
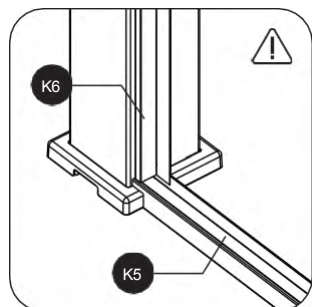
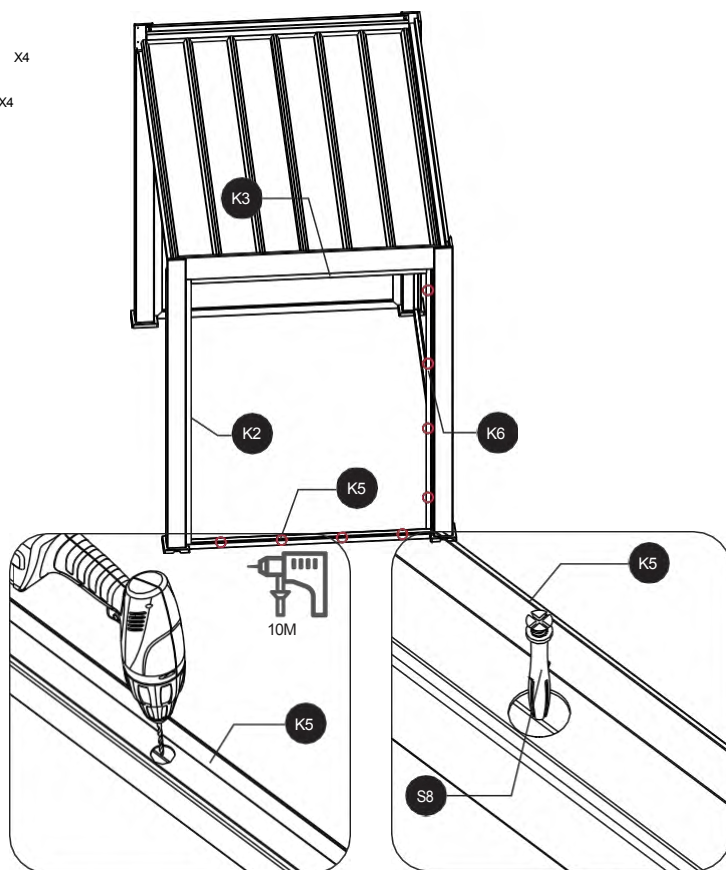


Vnitřní strana

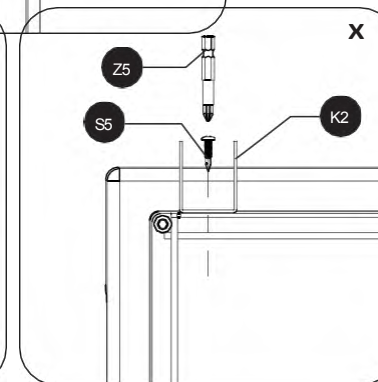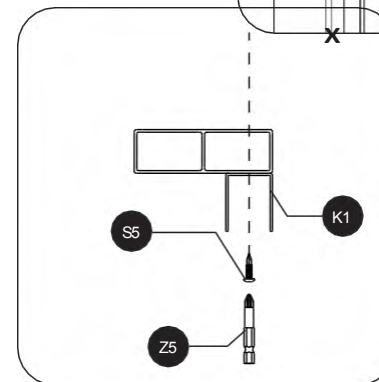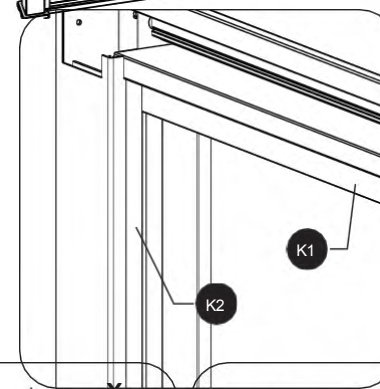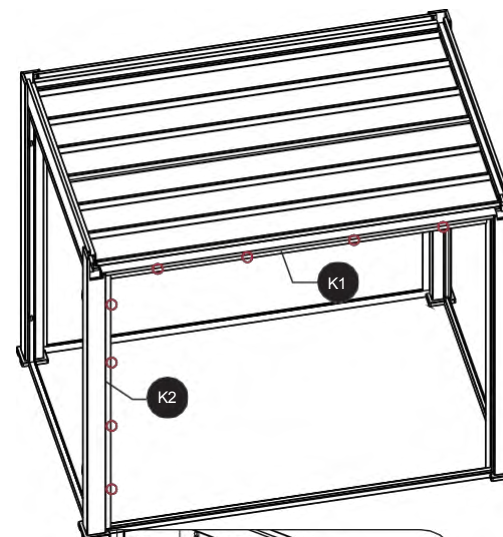


STĚNA


Vnitřní
strana

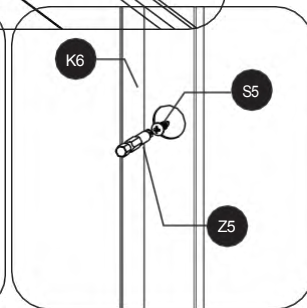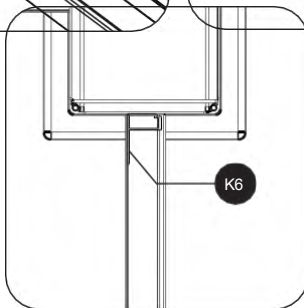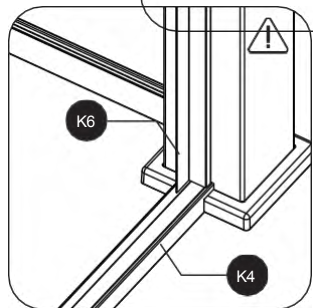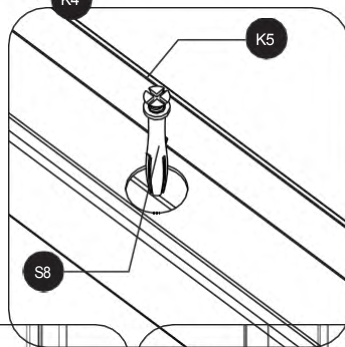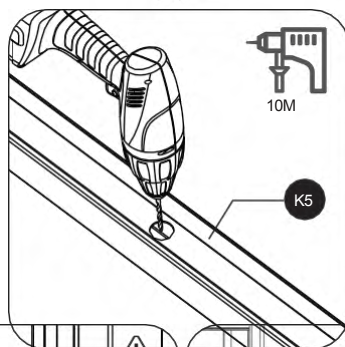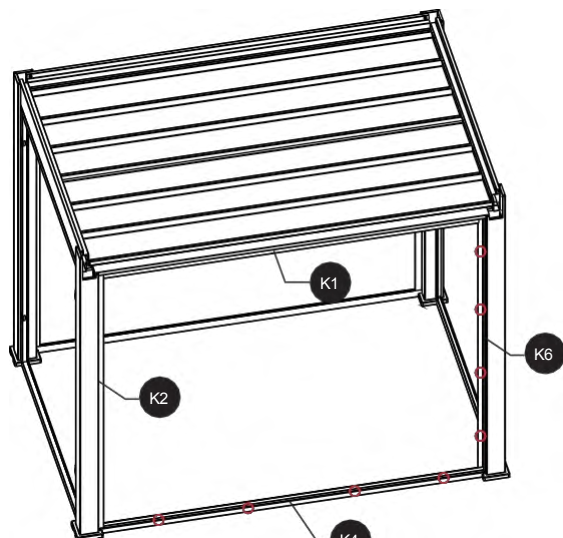

MONTÁŽ STĚN - WPC


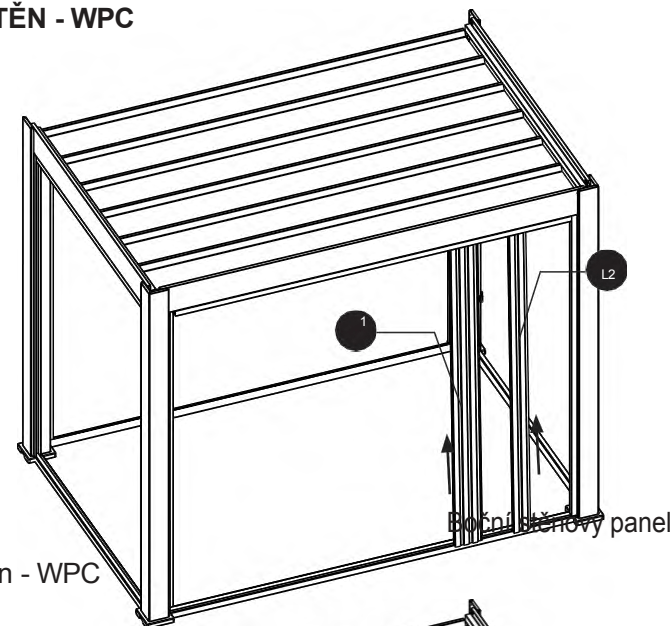





Montáž stěn - WPC

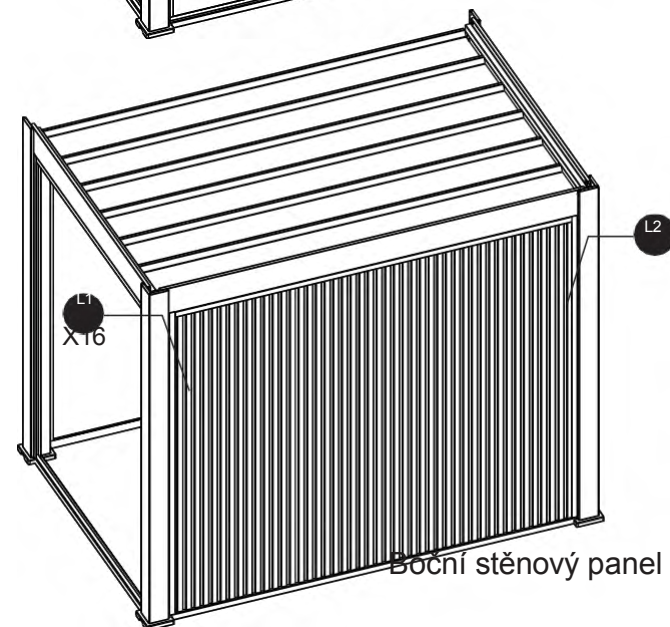


STĚNA

MONTÁŽ STĚN - WPC

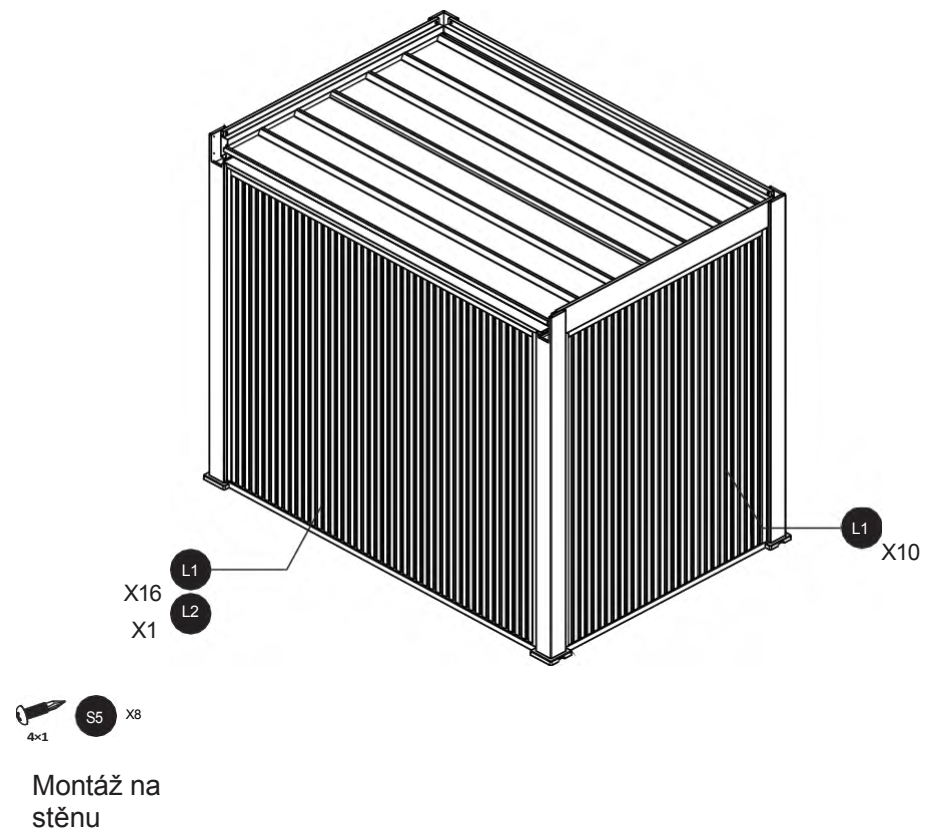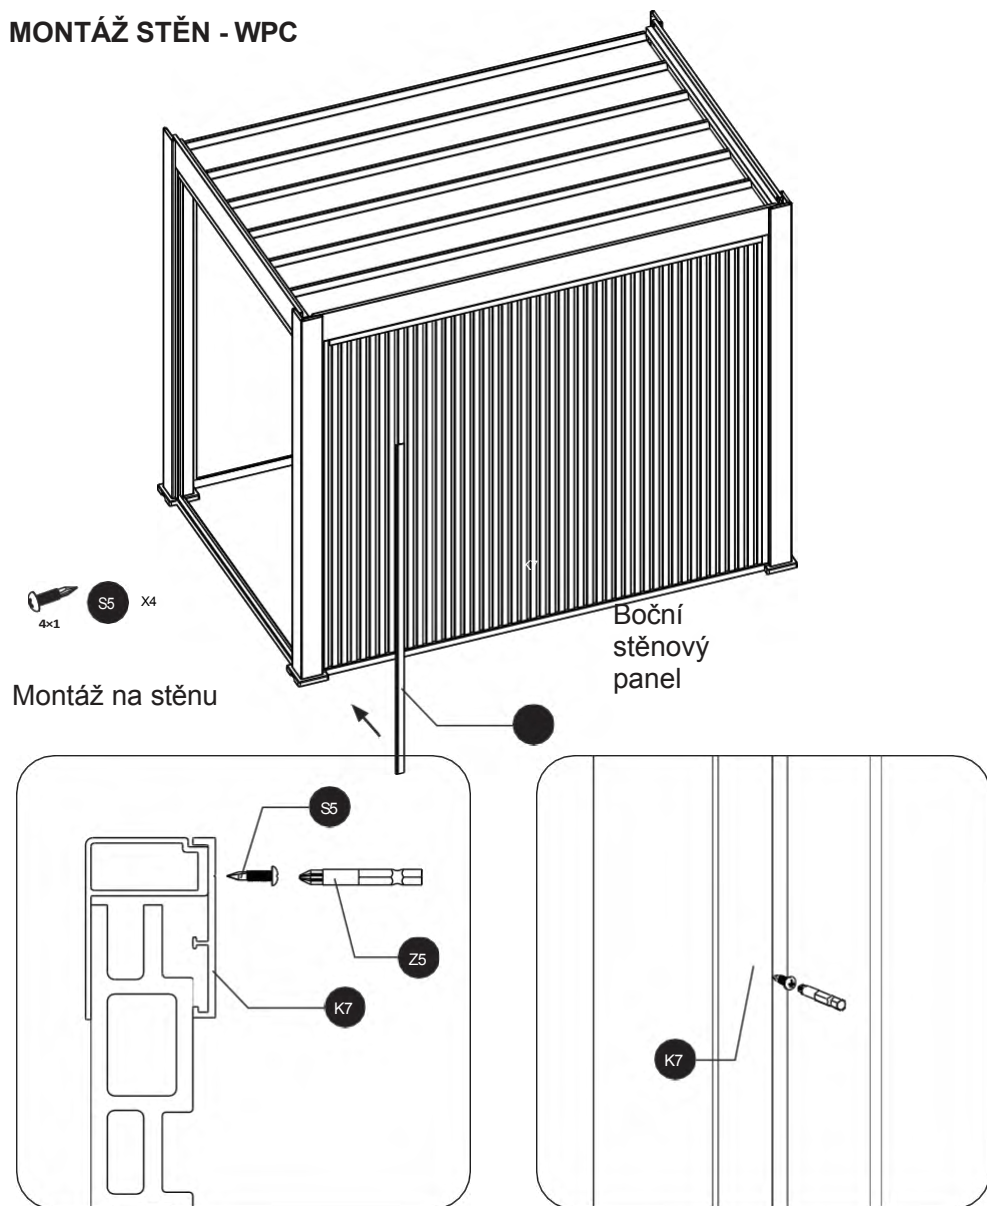

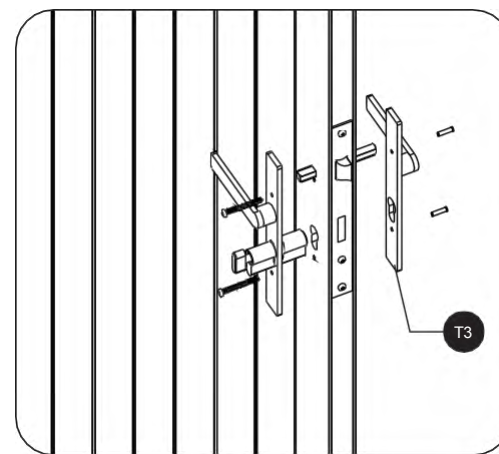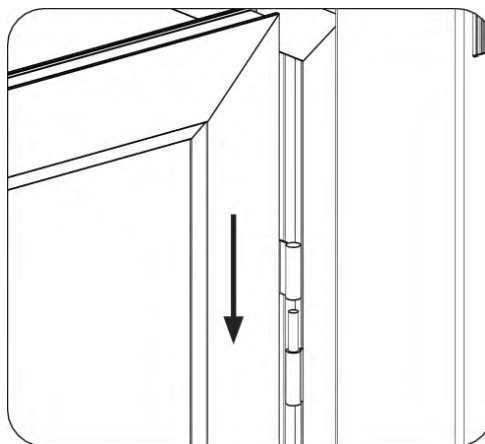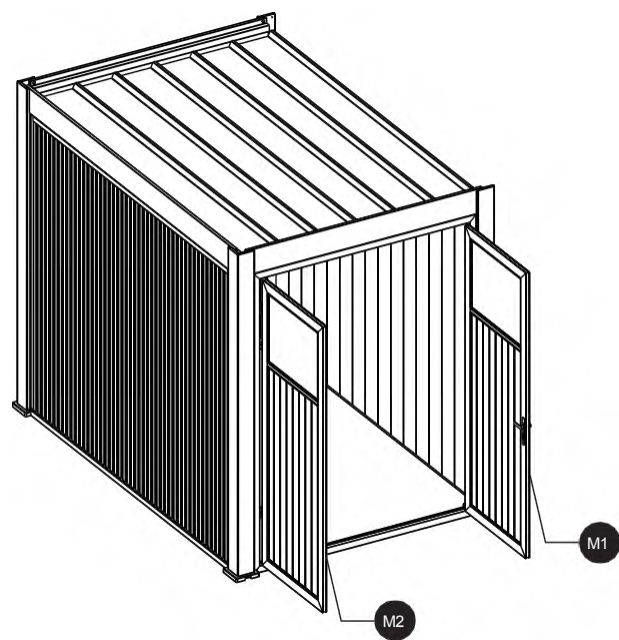

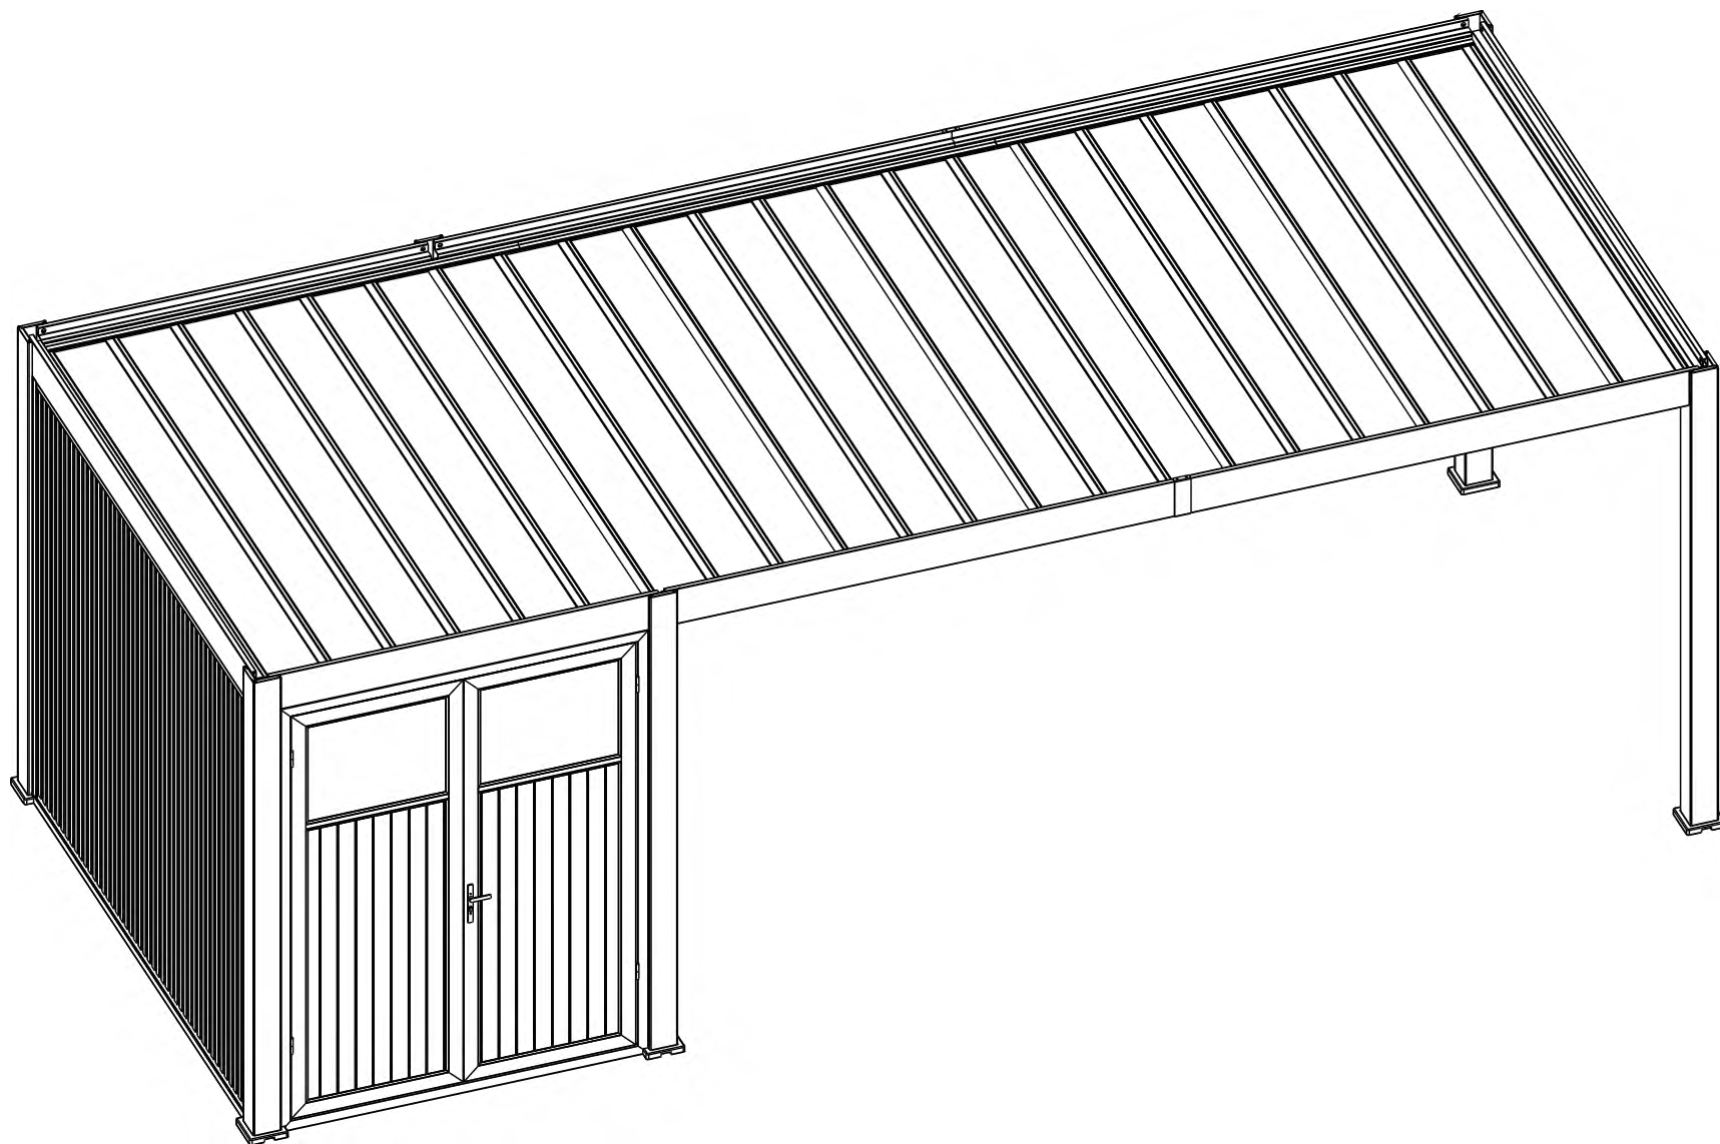

PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO + KŮLNA