


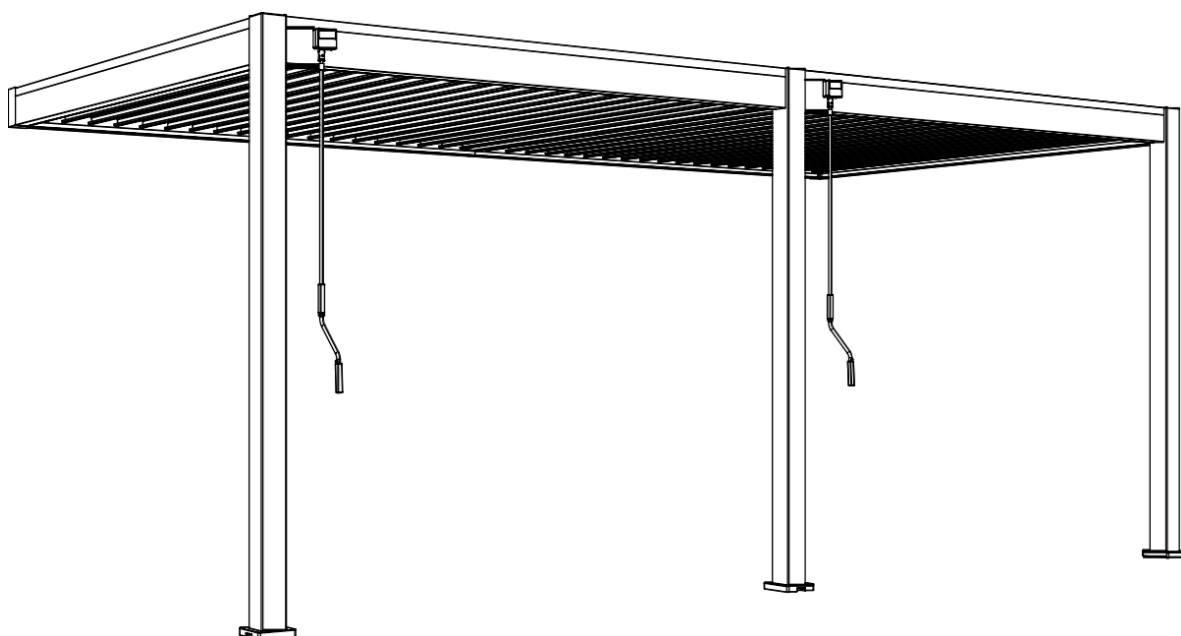

Návod k montáži

ELEGANCE WALL 3x6


Terasová pergola



ELEGANCE WALL 3x6 Terasová pergola

Pokyny by měly být uchovávány po celou dobu životnosti výrobku. Před zahájením instalace si pečlivě přečtěte pokyny. Uživatel nese odpovědnost za případné škody nebo zranění vzniklé v důsledku nesprávné nebo nevhodné instalace.

NEZBYTNÉ NÁSTROJE A OCHRANNÁ OPATŘENÍ (NEJSOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU). DOPLŇKY)



Úroveň




Fréza

Elektrická **vrtačka**+ 12 mm akumulátorový šroubovák
vrták do betonu




Ochranná přilba




Měřicí páska

2Rozměry základny (v mm)

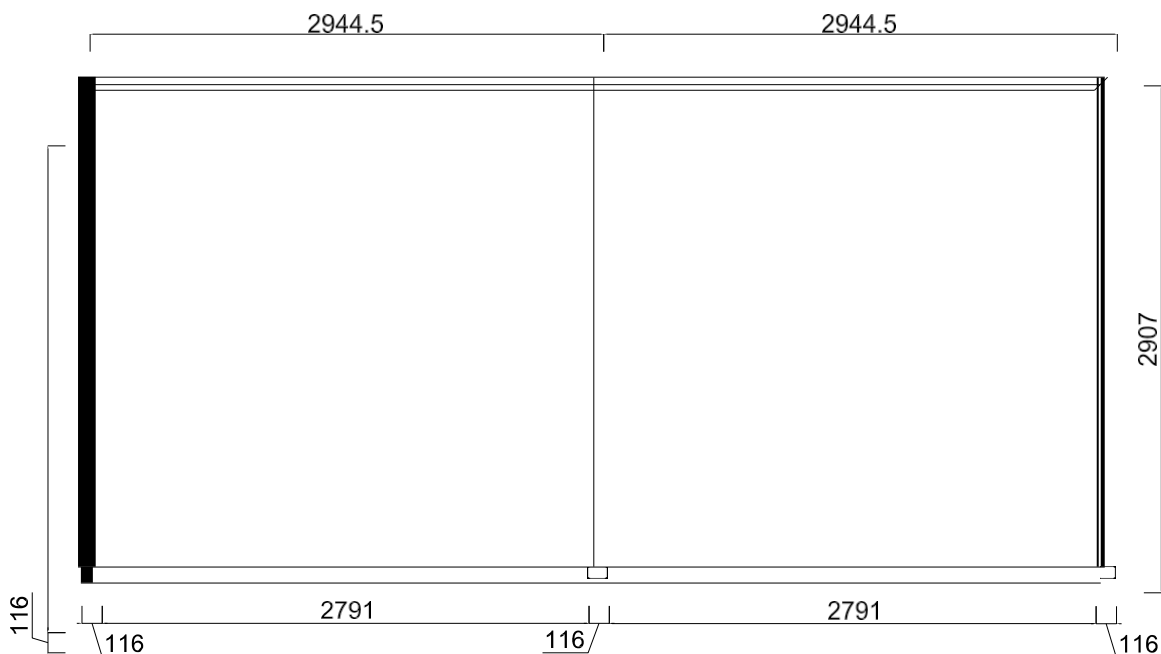

ROZMĚRY 3D ZÁKLADNY (v mm)

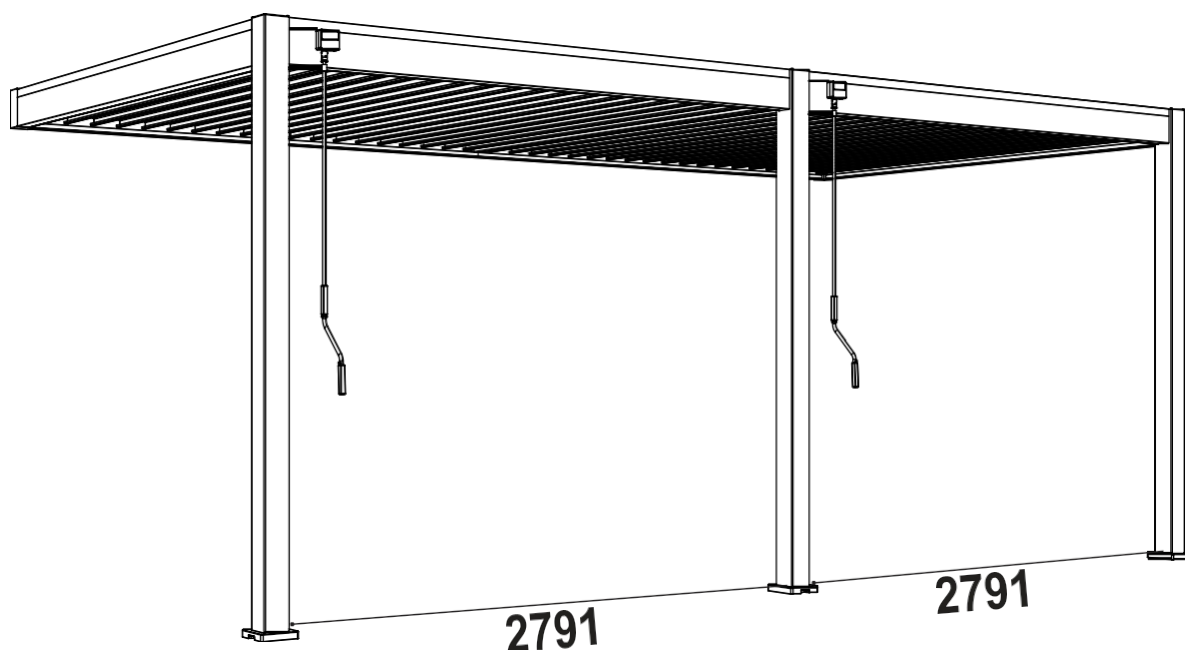

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ

Je zakázáno používat výrobek za extrémních povětrnostních podmínek, jako jsou bouřky, nárazový vítr, krupobití a sníh. Garantujeme odolnost pergoly proti větru o rychlosti až 100 km/h a maximálnímu zatížení sněhem 50 kg/m².

V případě silných poryvů větru nebo hustého sněžení důrazně doporučujeme nechat žaluzie otevřené. Aby byly zajištěny dobré pracovní podmínky žaluzií, je třeba odstranit sníh, který se na nich nahromadil.

Naše pergola odolává silným deštům, ale nemůžeme zaručit její 100% vodotěsnost v extrémních povětrnostních podmínkách,

což může mít negativní vliv na dokonalé utěsnění výrobku.

Lezení na střechu nebo konstrukci pergoly může vést k poškození výrobku a zranění.

V závislosti na místě a oblasti může instalace pergoly vyžadovat stavební povolení. Před instalací si v tomto ohledu ověřte místní předpisy.

Montáž výrobku:

- Požadují se nejméně 2/3 osob
- Odstraňte ochrannou fólii (trvá přibližně 1 hodinu).
- Děti se nesmí pohybovat v blízkosti shromaždiště
- Pozor na riziko skřípnutí
- Šrouby se nesmí dotahovat dříve, než je celý výrobek smontován.
- Je třeba pečlivě dodržovat instalační kroky
- Zkontrolujte úroveň konstrukce na každé straně
- Pergola nesmí být upevněna před sestavením celého výrobku.

Zákaz provádění jakýchkoli změn na výrobku Pokud uživatel zasahuje do na takový výrobek se záruka nevztahuje - záruka již není platná.

Umístění výrobku by mělo být pečlivě vybráno. Vyvarujte se instalace pergoly za deště, proti větru nebo pod převislé větve stromů.

Pergola by měla být instalována na stabilní základně. Doporučuje se instalace na betonovou desku nebo betonové pražce 25x25 cm pro každý sloupek. Pergola by měla být řádně připevněna k podkladu vzpěrným šroubem.

Pokud má být pergola instalována v blízkosti domu nebo jiné budovy, zkontrolujte, kde se nacházejí žlaby odvádějící vodu.

Tyto pokyny musí být dodrženy, a to nejen částečně, ale v celém rozsahu, jinak prodejce záruku zruší.

KONZERVACE

Pravidelná údržba je nezbytná pro zajištění dlouhé životnosti výrobku a jeho vhodného vzhledu.

Doporučujeme:

- Jednou až dvakrát ročně pergolu vyčistěte čistou vodou a houbou nebo hadříkem.
- Použití čisticích prostředků a abraziv je zakázáno.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů (alespoň jednou ročně).
- Šroubové spoje je třeba pravidelně mazat (nejméně jednou ročně).
- Ujistěte se, že proudění vody v okapech nebrání žádné překážky (listí, větvičky...).
- Odstraňte vodu, která se může hromadit kolem nohou pergoly (zvedněte kryty sloupků).

KONZERVACE

Záruka se nevztahuje na:

- Provozní opotřebení typické pro výrobky.
- Ztráta nebo poškození jakéhokoli dílu během vybalování nebo instalace.
- Neopatrnost, nedbalost, vandalismus, náraz cizího tělesa, použití síly, použití brusných materiálů, vzhled výrobku, demontáž, úprava nebo změna umístění výrobku.
- Živelné pohromy: krupobití, nárazový vítr, bouře, sněžení, záplavy, údery blesku atd.
- Zásah do výrobku ze strany uživatele.

Záruka se vztahuje pouze na výměnu náhradních dílů nebo na dodané díly.
výrobek - záruka neumožňuje vrácení peněz.




Veškeré reklamace je nutné uplatnit v místě prodeje (v obchodě nebo na webových stránkách), kde byl výrobek zakoupen.


SEZNAM DÍLŮ (SOUČÁSTÍ BALENÍ)

Před instalací pergoly se žaluziemi je nutné zkontrolovat, zda byly dodány všechny uvedené díly a zda jsou nepoškozené. Případné chybějící díly je třeba nahlásit do 10 dnů od doručení.

Nedostatky lze nahlásit na místním prodejním místě nebo přímo na naši adresu.
webové stránky.

Nevyhazujte obal, dokud se nepřesvědčíte, že výrobek funguje správně.

Ref.	Díly		Množst ví		
AO			2		
AO-1			1		
Ref.	Díly	Množství	Ref.	Díly	Množství
IO		3	QO		12
JO		3	RO		12
KO		2	SO		76
LO		36	NA	 10×80	24
LO-1		38	UO	 pojistná matice	12
EO-1		1	WO	 PH2	154
EO-2		1	WO-1	 5×19  8	6
EO-3		2	XO	 6×40  4	74
EO-4		2	XO-1	 6×35  4	12
EO-5		1	XO-3	 6×16  4	2
MO		74	VO	 mm	38
NE		2	YO	 6×45  4	6
OO		2			
PO		2			

Ref.	Díly	Množství
ZO-1	 4 mm	1
ZO-2	 4 mm	1
ZO-3	 6 mm	1
ZO-4	 6 mm	1

Ref.	Díly	Množství
ZO-5	 10 mm	1
ZO-6	 PH2	1
ZO-7	 	1
ZO-8	 	1


KARTONOVÉ OBALY 2/5 (PAPRSKY)

Ref.	Díly	Množství
BO		2
BO-1		1
BO-2		1
CO-1		1
CO-2		1
NA		2
FO		2
HO		2



ATTENTION!

Ovinice (EO) a kartáč uvnitř!

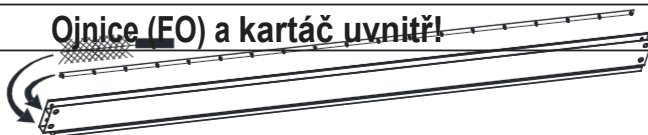

KARTONOVÉ OBALY 3/5 (ŽALUZIE)

Ref.	Díly	Množství
GO		12

KARTONOVÉ OBALY 4/5 (ŽALUZIE)

Ref.	Díly	Množství
GO		13

KARTONOVÉ OBALY 5/5 (ŽALUZIE)

Ref.	Díly	Množství
GO		13

POKYNY PRO INSTALACI

Krok 1: Rám

Podle toho spojte sloupky a nosníky pro montáž hlavního rámu pergoly.


Krok 2: Žaluzie

Namontujte krytky žaluzií, poté hlavní žaluzii a ostatní žaluzie.

Krok 3: Konektor

Žaluzie by měly být připojeny pomocí vhodných konektorů.

Krok 1: Rám

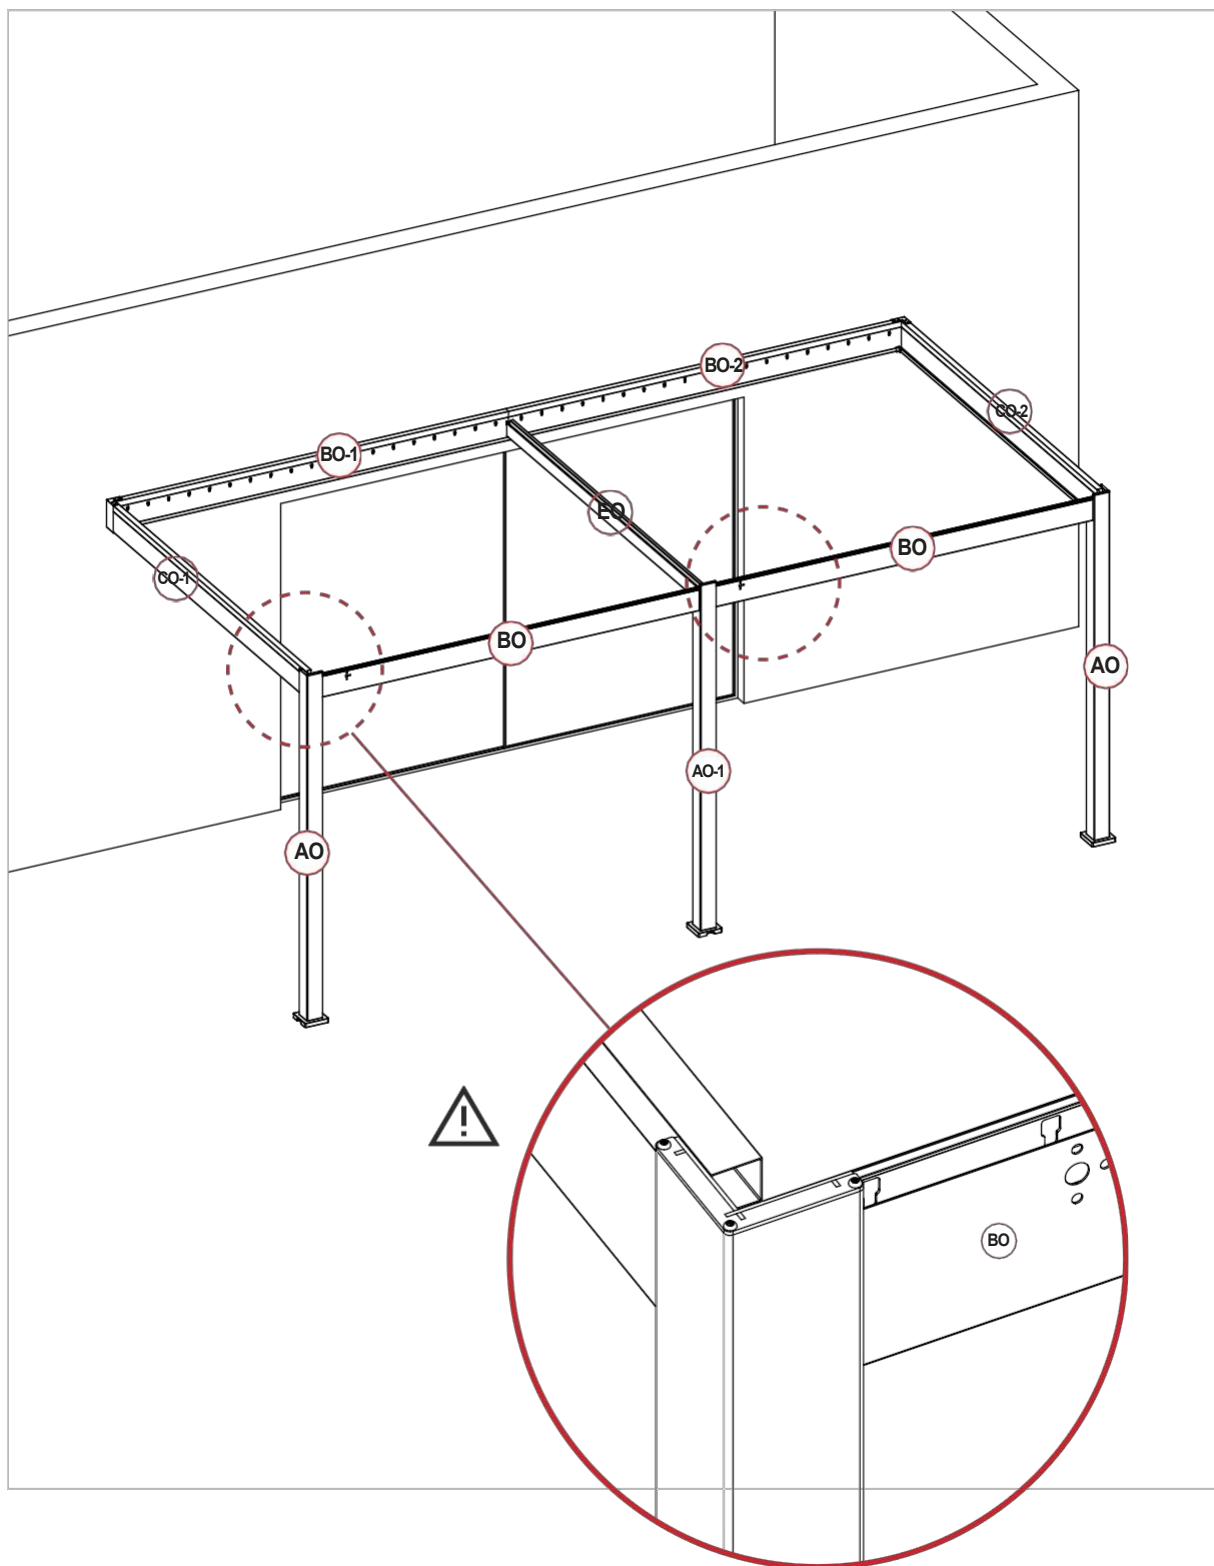

Krok 1: Rám

1-1

Díly

AO		2
IO		2
JO		2
XO-1	 6x35 4 mm	8

Nástroje

ZO-1	 4 mm	1
ZO-2	 4 mm	1



AO x2



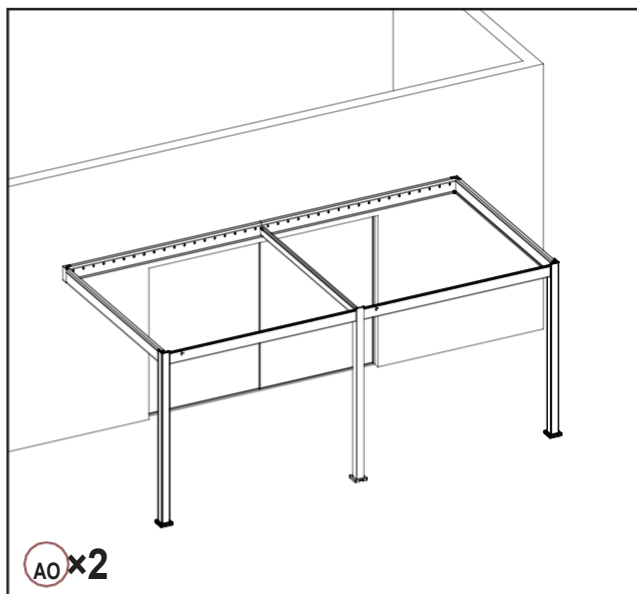


Schéma instalace sloupy


1.

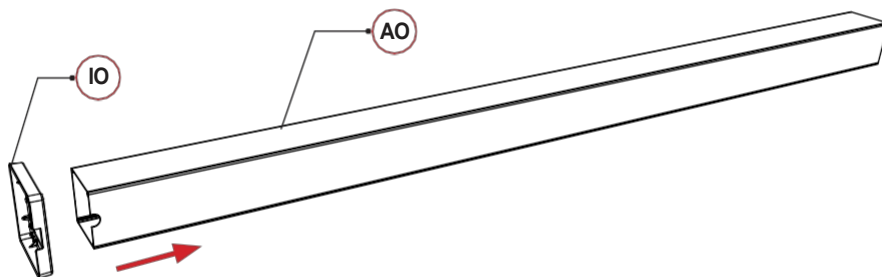

2.

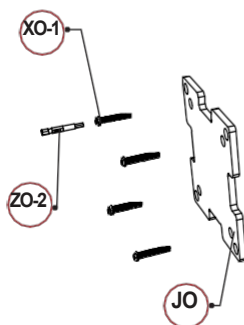

3. Zpřísnění

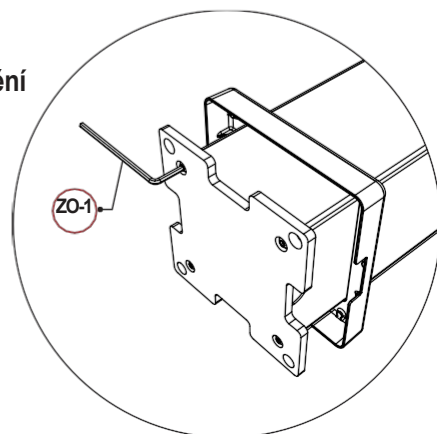

Krok 1: Rám

1-2

Díly

AO-1		1
IO		1
JO		1
XO-1	 6x35 4 mm	4

Nástroje

ZO-1	 4 mm	1
ZO-2	 4 mm	1



AO-1 x1



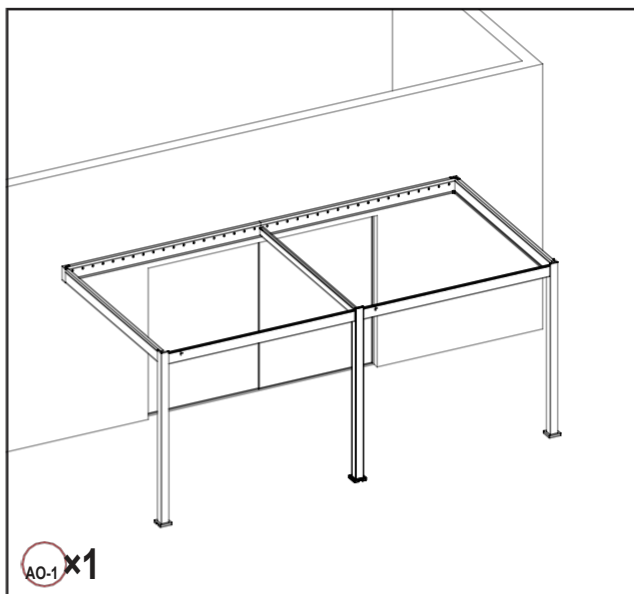


Schéma instalace sloupu


1.

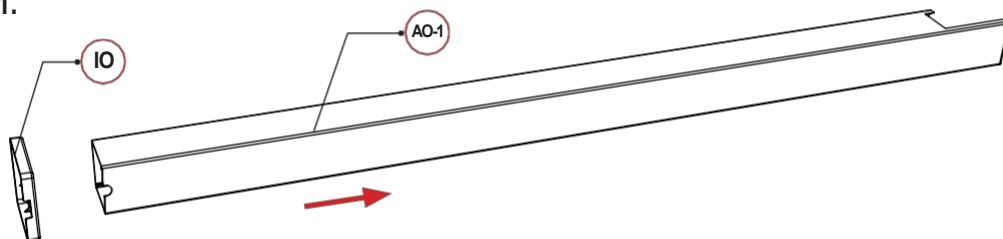

2.

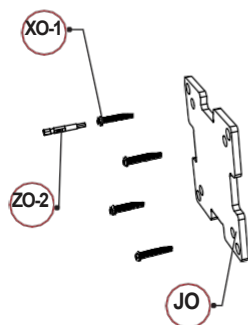


3. Zpřísnění

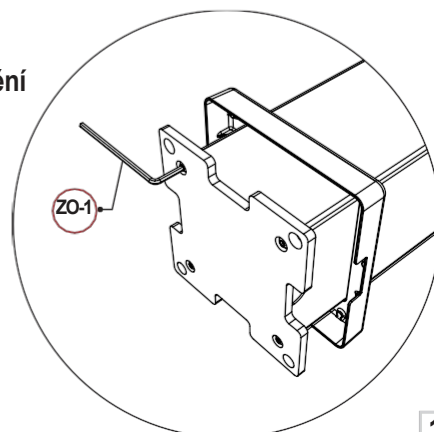


Krok 1: Rám

1-3

Díly

BO		2
NA		2

Vyjměte koncové zátky z nosníku

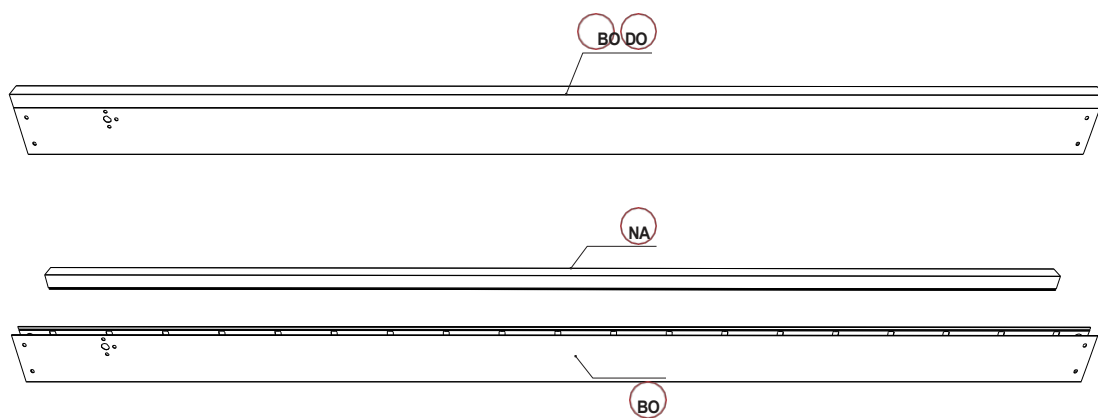

Krok 1: Rám


1-4

Díly

BO-1		1			
BO-2		1			
EO-3		2	WO-1	 5x19	12
EO-4		2	TO-1	 8x100	12
EO-5		1			


Nástroje









ZO-7		1
------	---	---


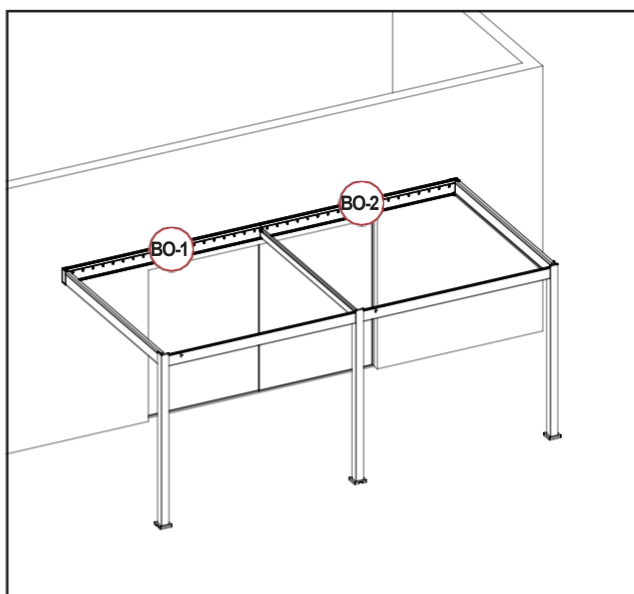



Instalace dílu z hliníkové slitiny na stěnu

1.

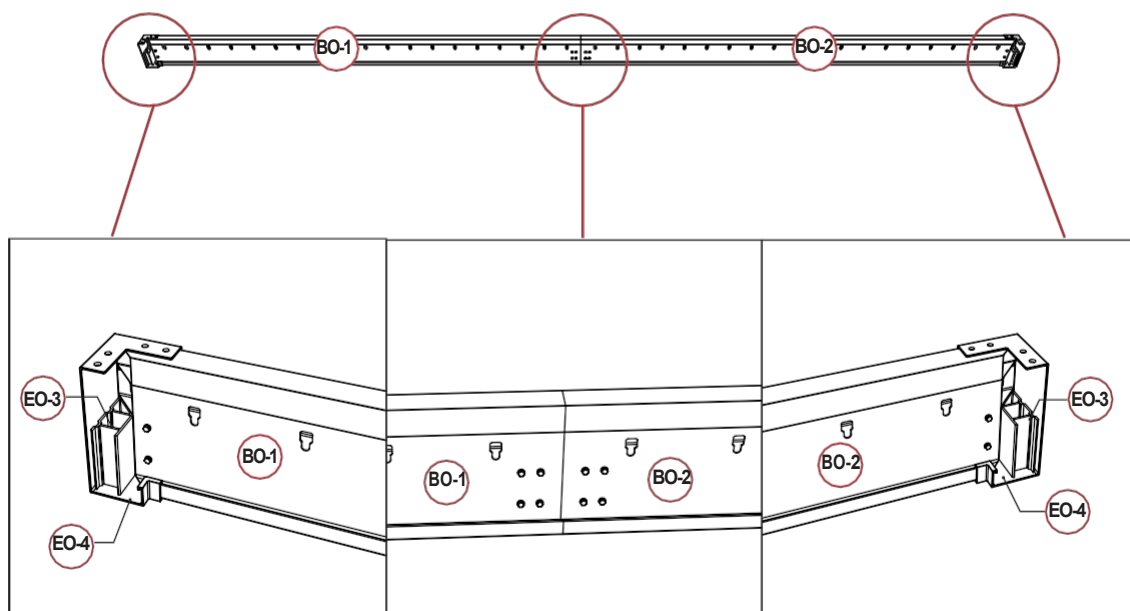

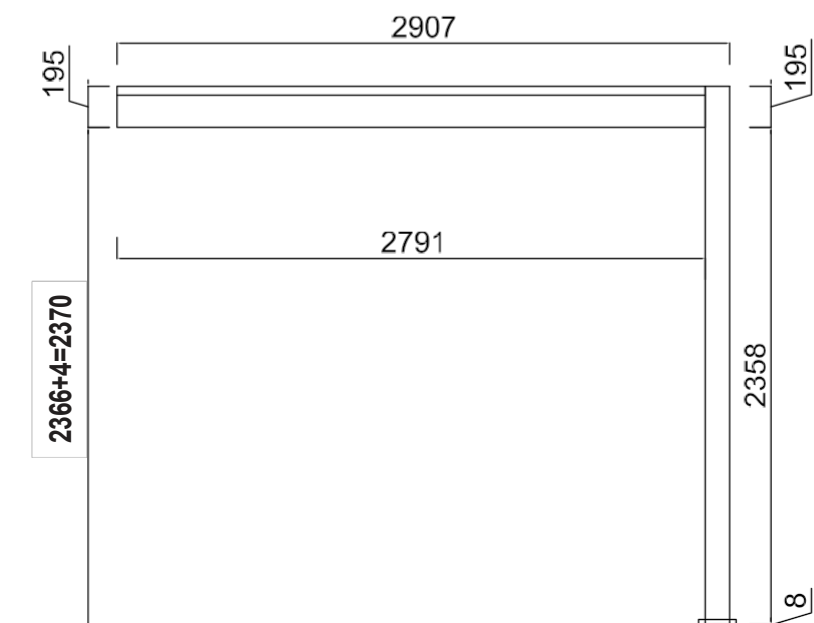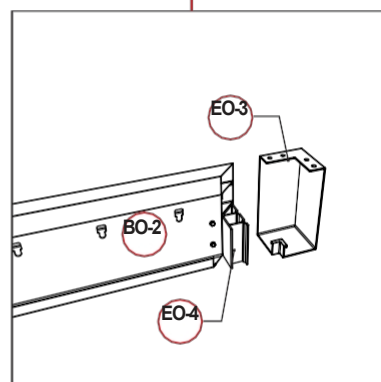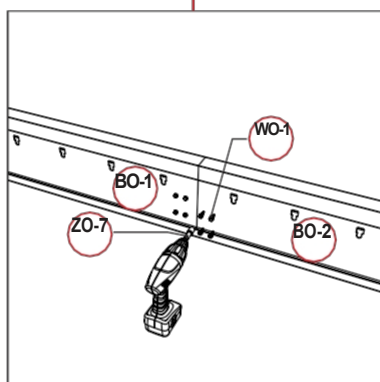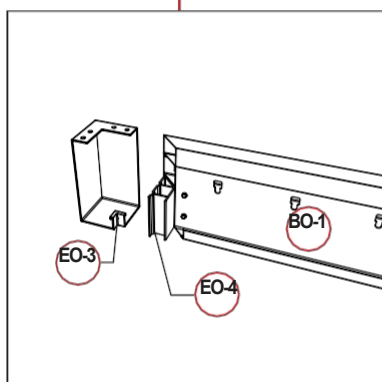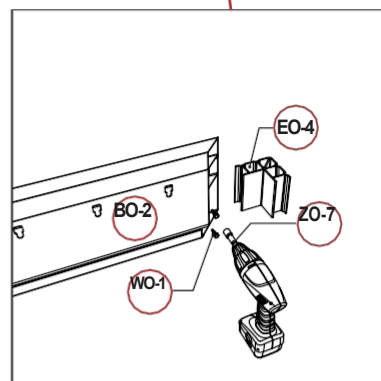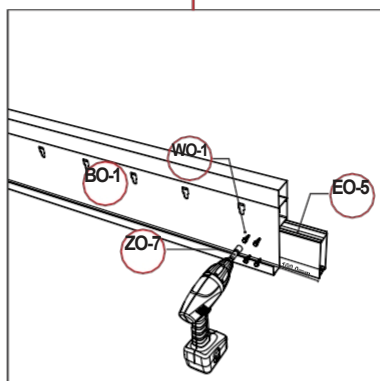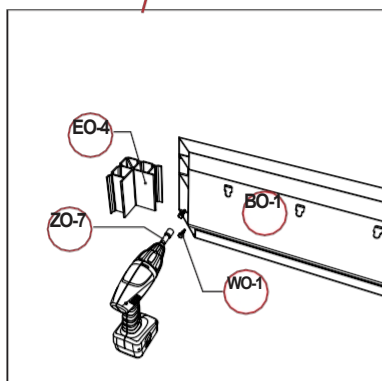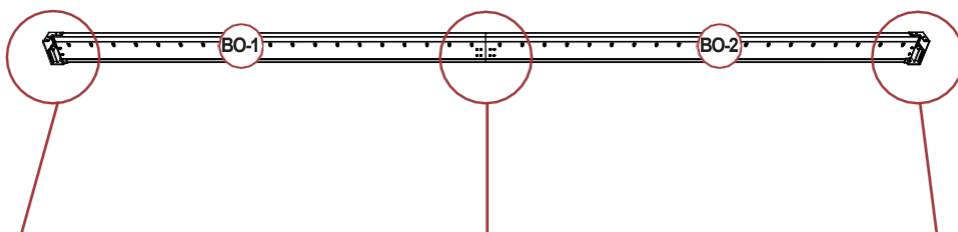

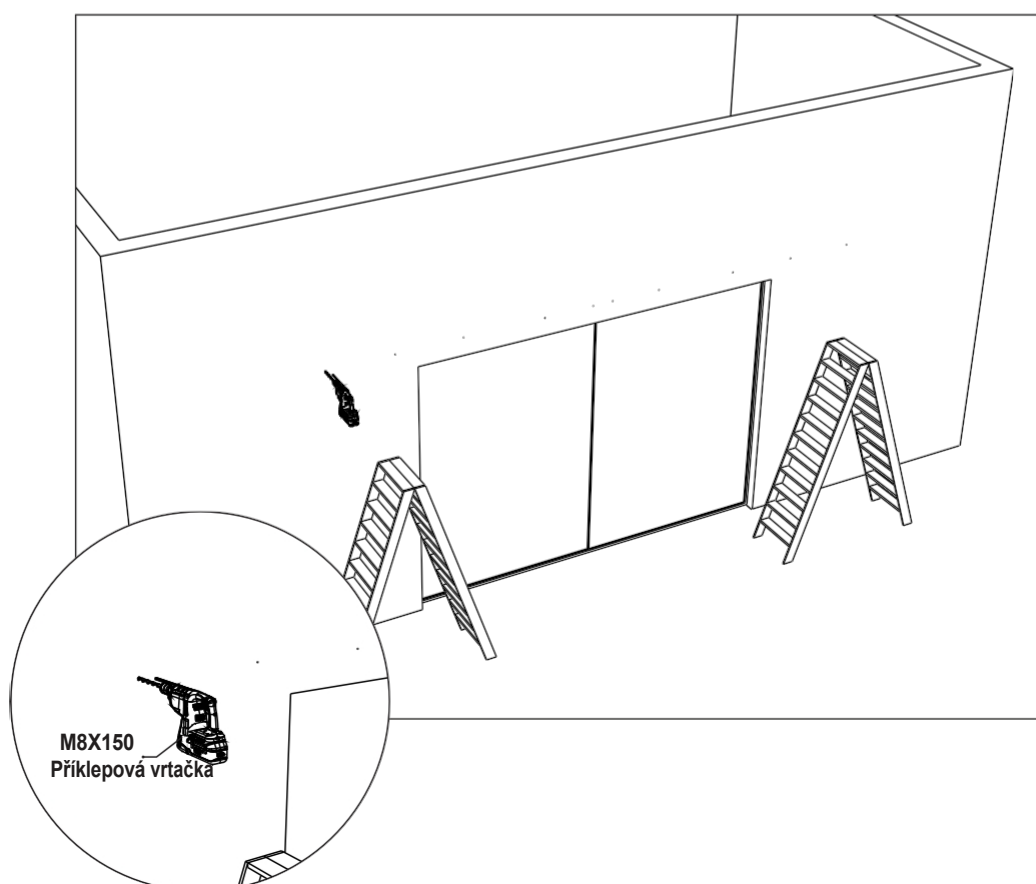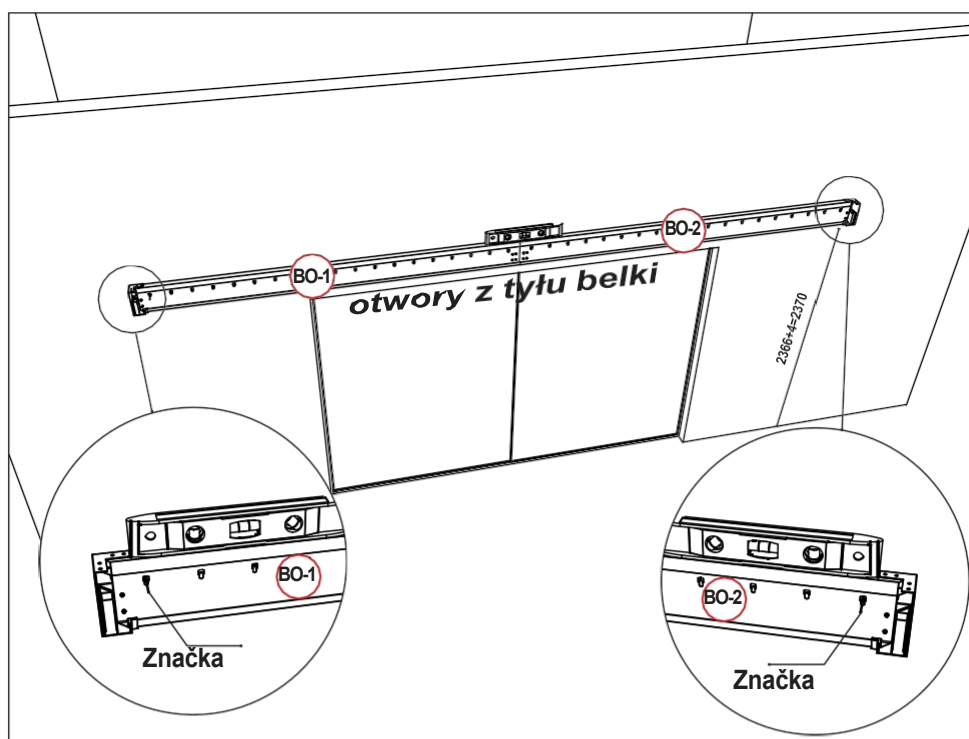

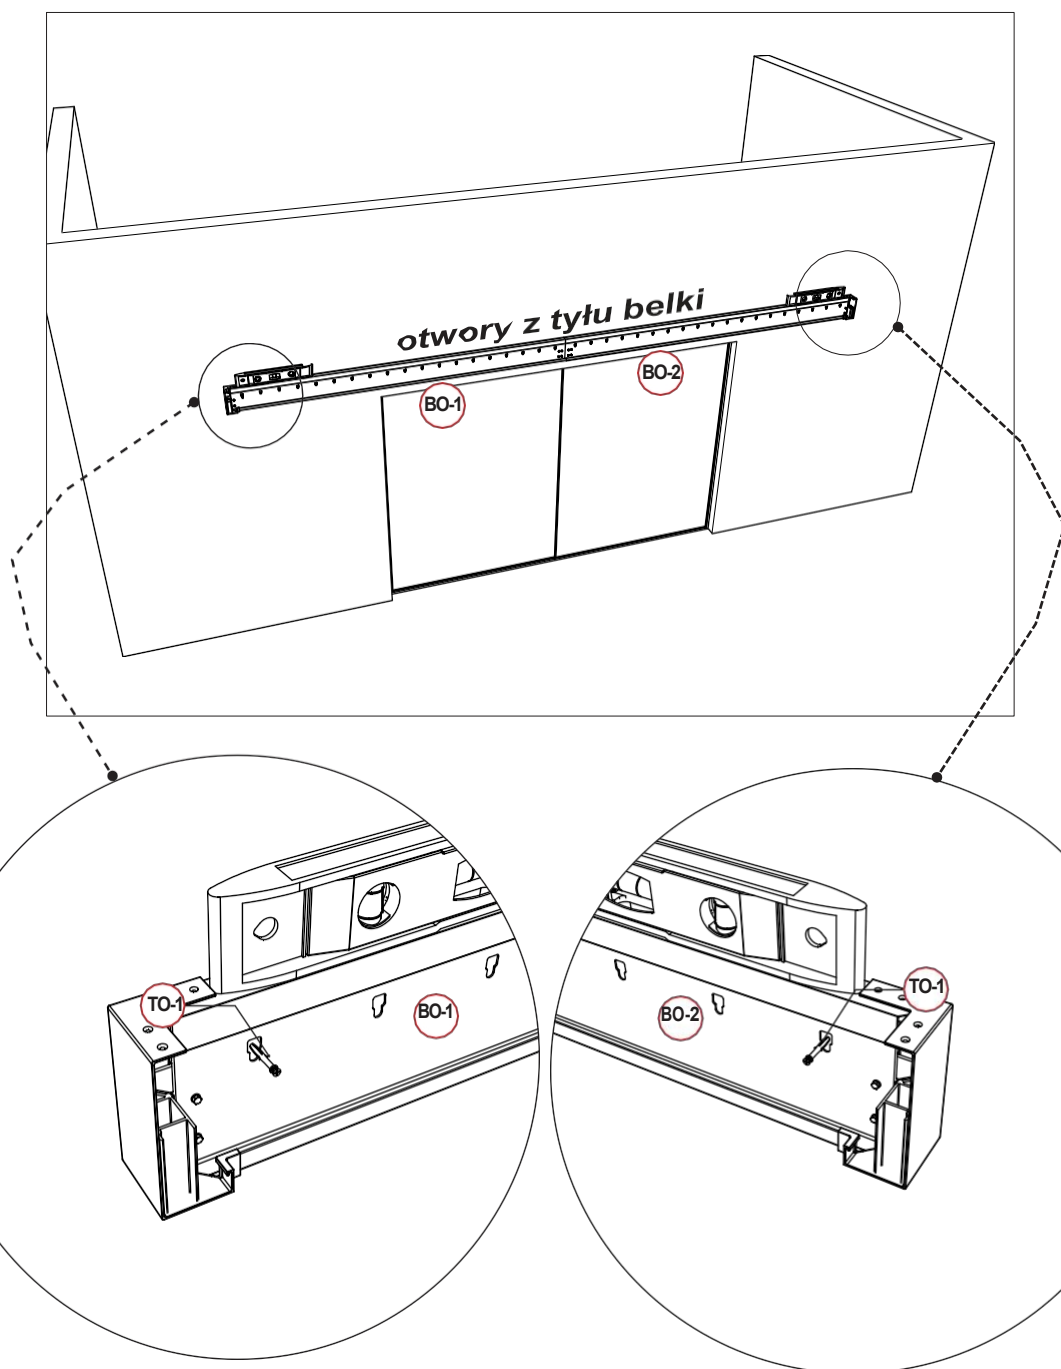

Krok 1: Rám


1-5

Díly





CO-1		1
CO-2		1
QO		4
WO-1		4

Nástroje

ZO-3		1
ZO-4		1

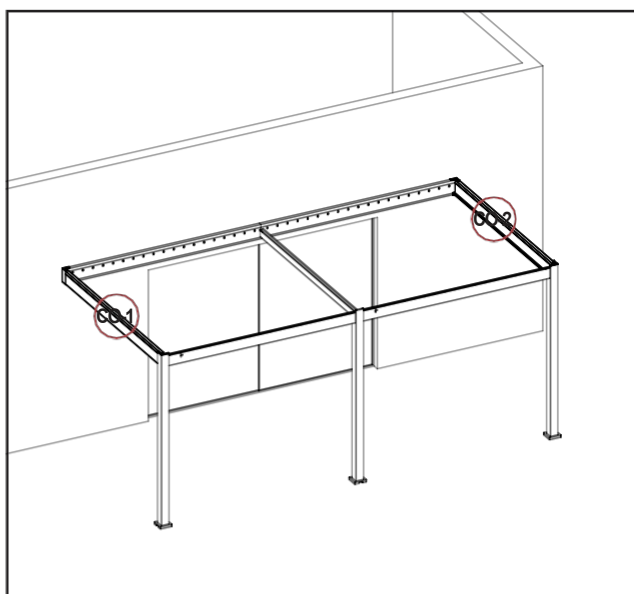

Připojení nosníků ke sloupům

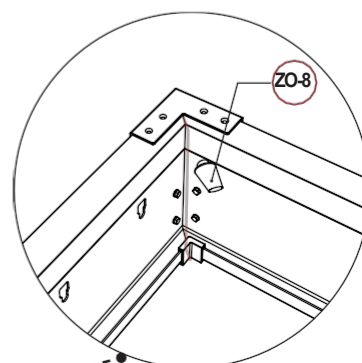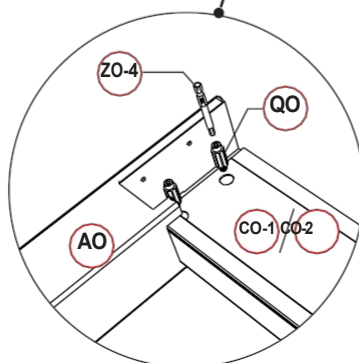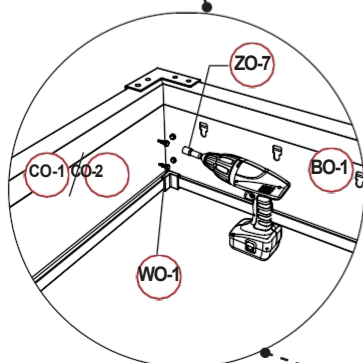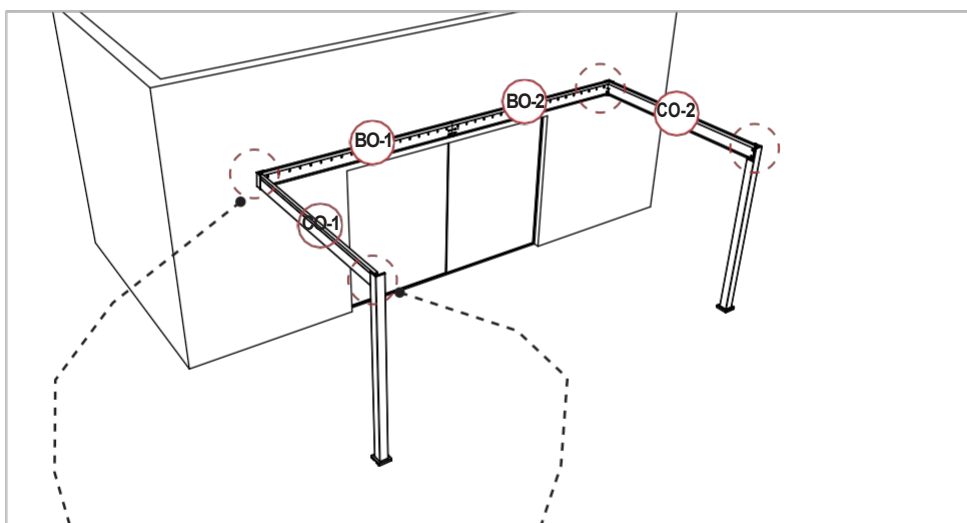

Krok 1: Rám

1-6


Díly

BO		2
----	--	---





QO		8
----	--	---

Nástroje

ZO-3		1
ZO-4		1

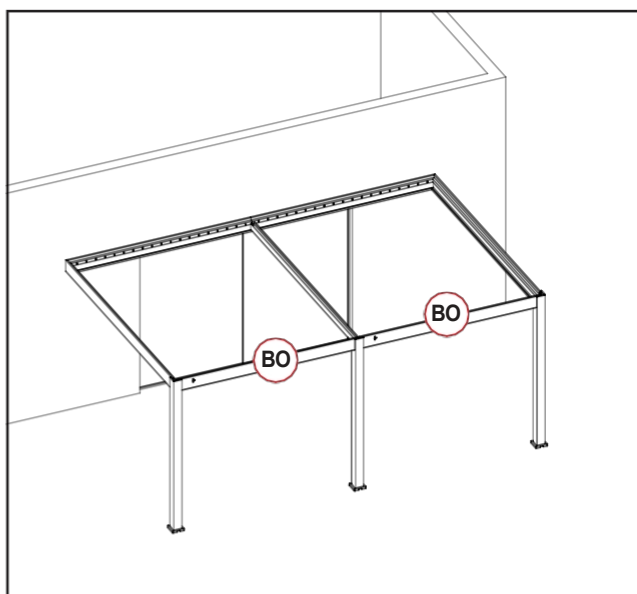

Připojení nosníků ke sloupům

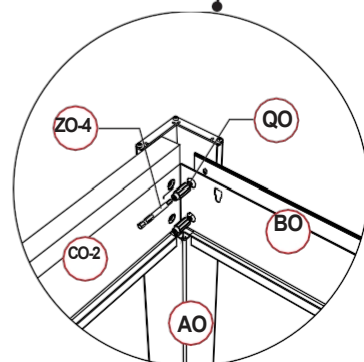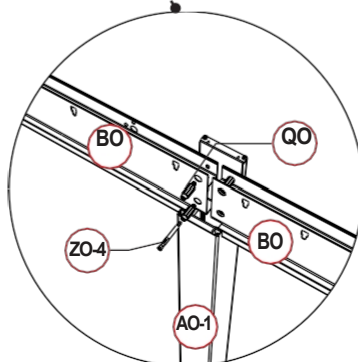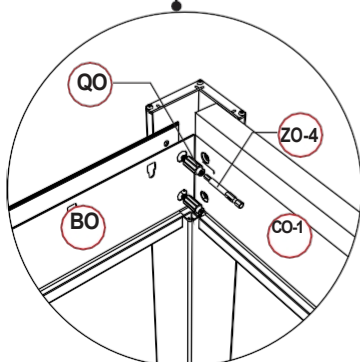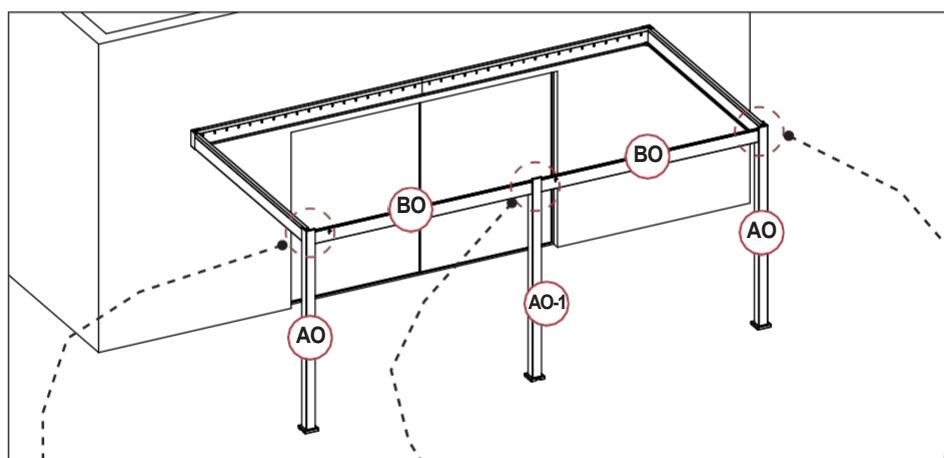

Krok 1: Rám


1-6

Díly


EO		1
EO-1		1
EO-2		1
WO		2
WO-1		4
XO-3		2




Nástroje

ZO-1		1
ZO-2		1
ZO-7		1

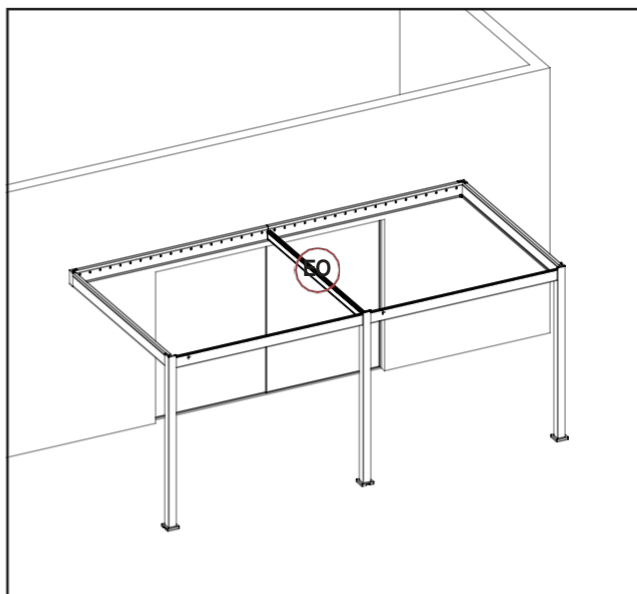


Připojení nosníků ke sloupům

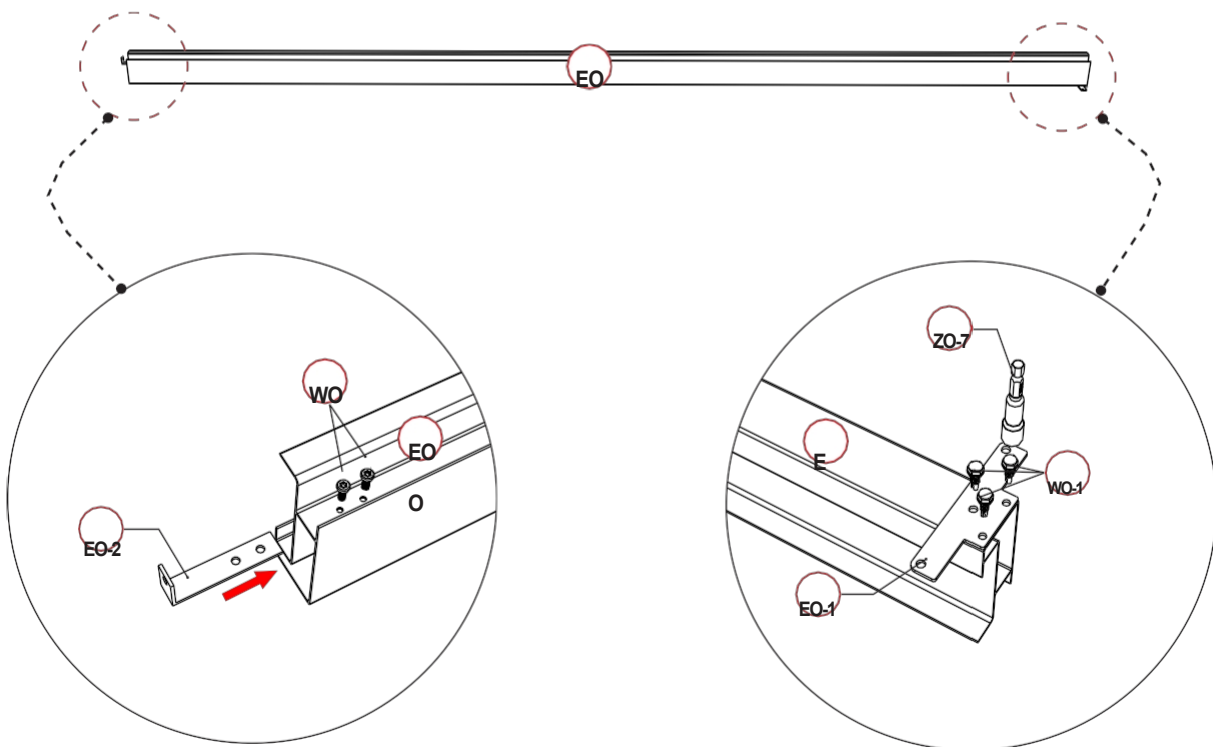

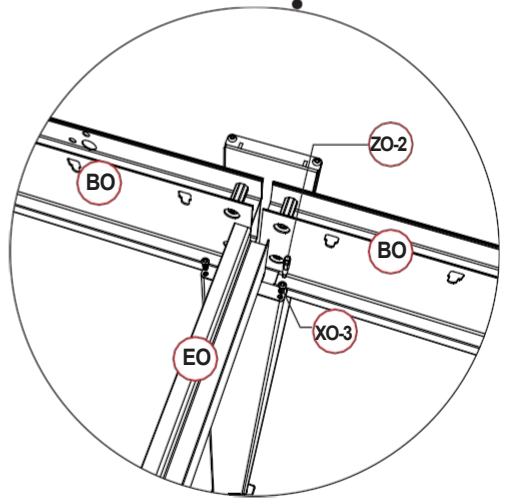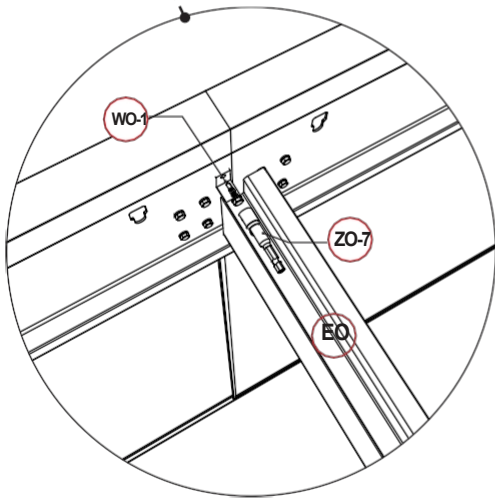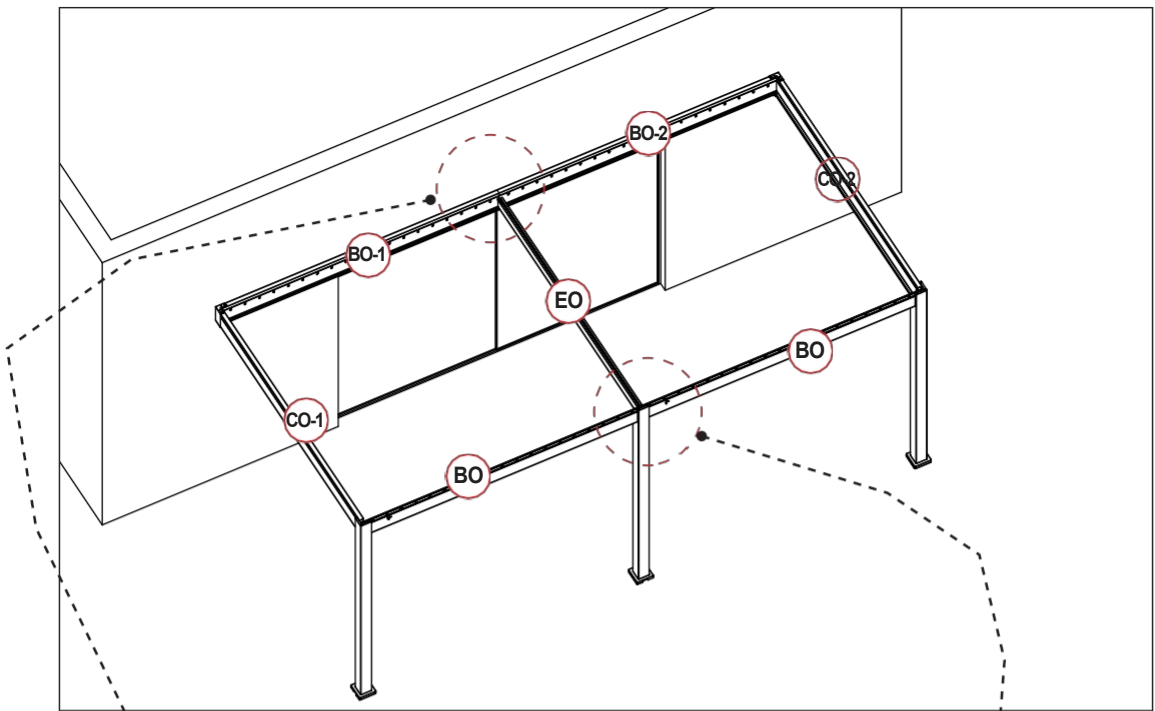

Krok 2: Pohlaví

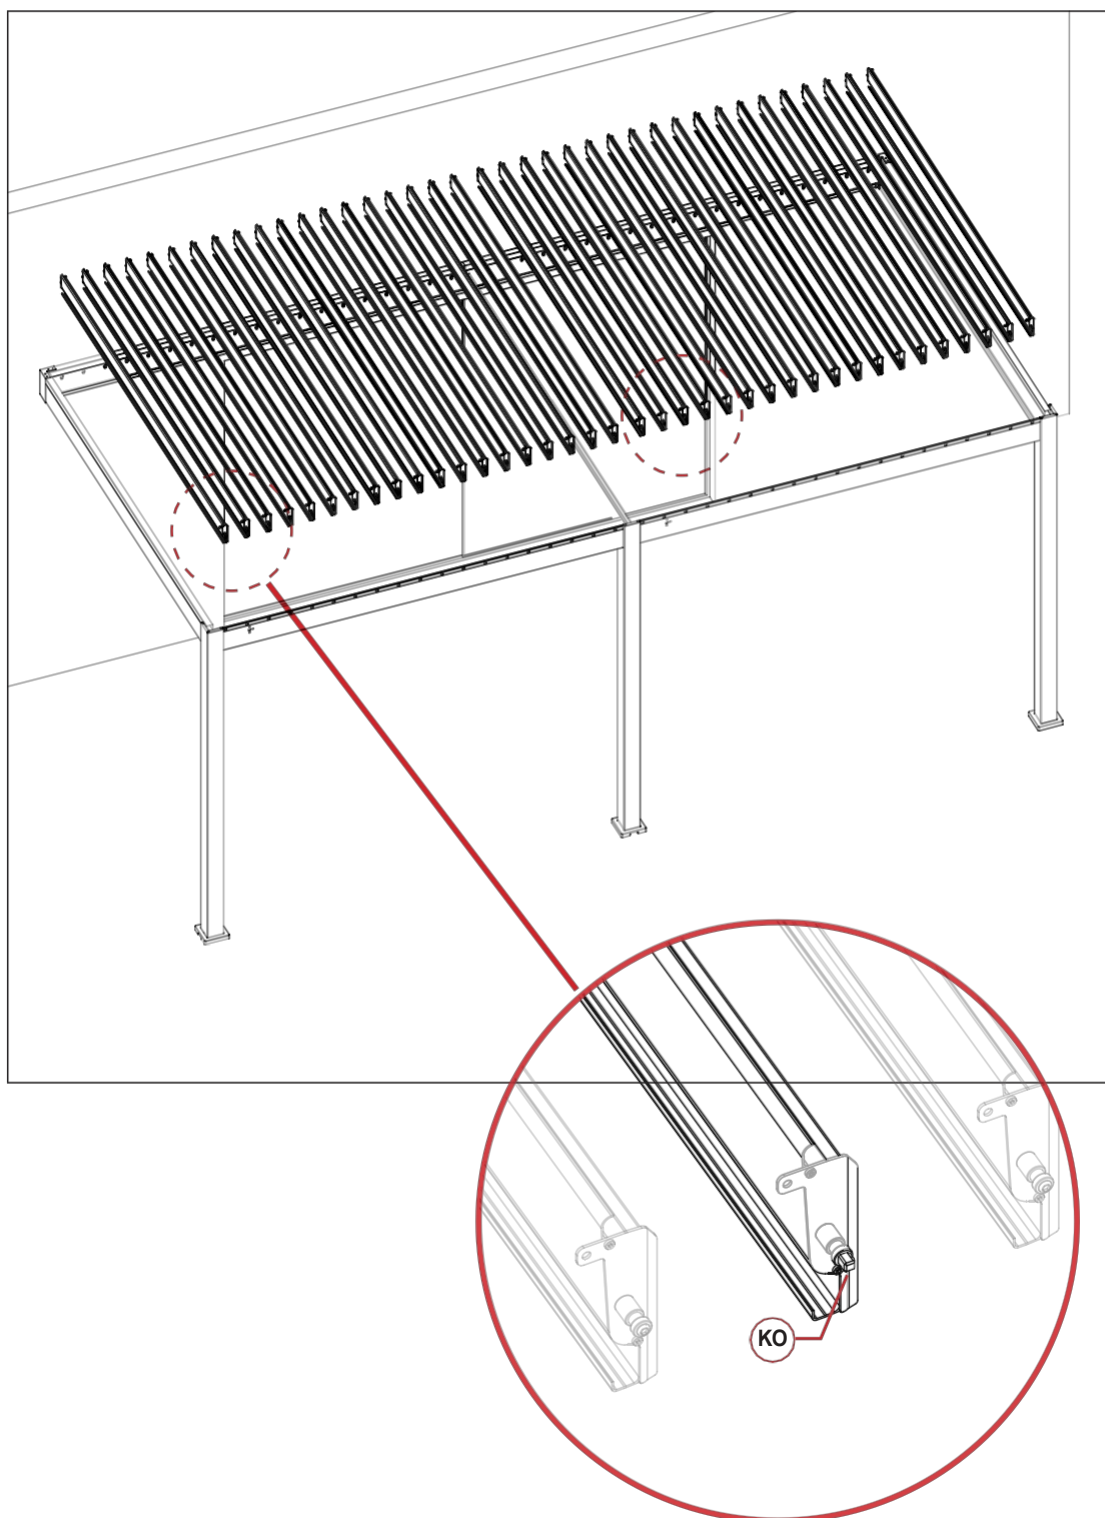

Krok 2: Pohlaví

2-1

Díly



LO		36	XO		74
LO-1		38	UO		74
MO		74			

Nástroje

ZO-3		1
ZO-4		1



Těsnicí deska pro žaluzie

LO ×36

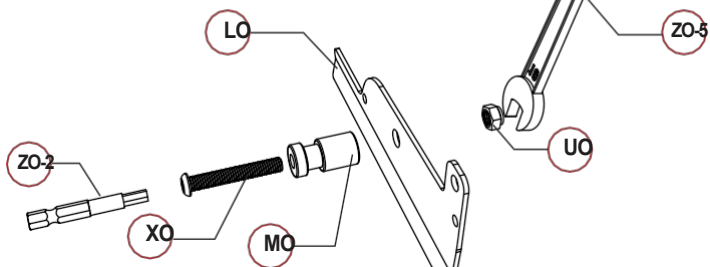

Těsnicí deska pro žaluzie

LO ×38

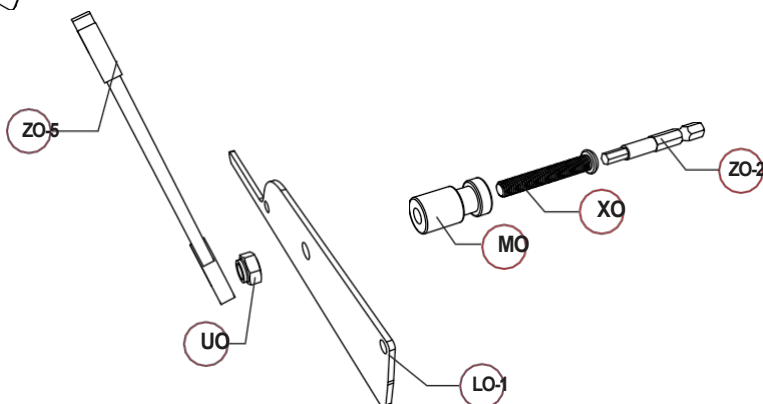

Krok 2: Pohlaví


2-2

Díly

GO		38
KO		2
LO		36
LO-1		38
WO	 PH2	152




Nástroje

ZO-1	 mm	1
ZO-2	 mm	1
ZO-6	 PH2	1



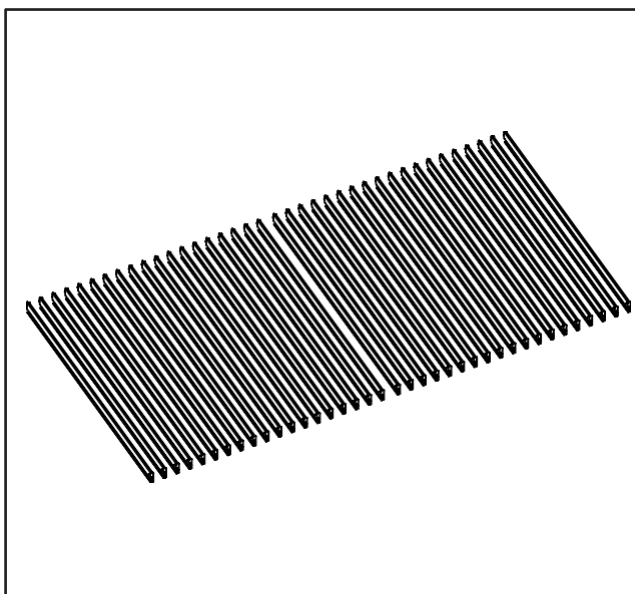


Připojení žaluzií


Závěrečný diagram

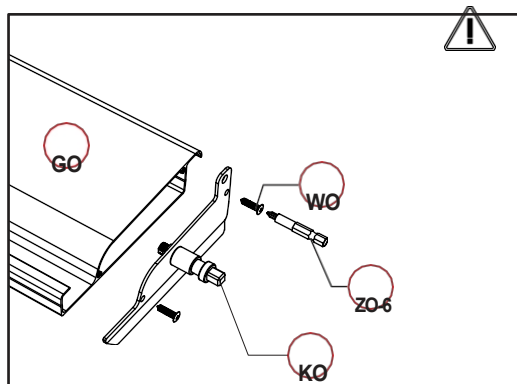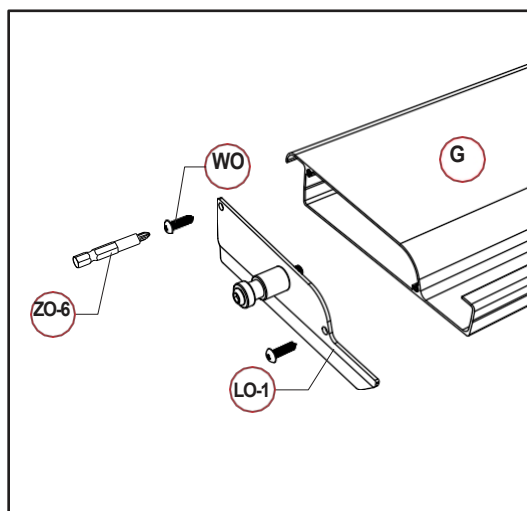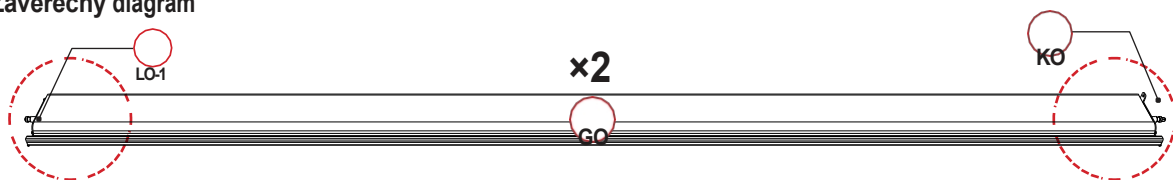


Závěrečný diagram

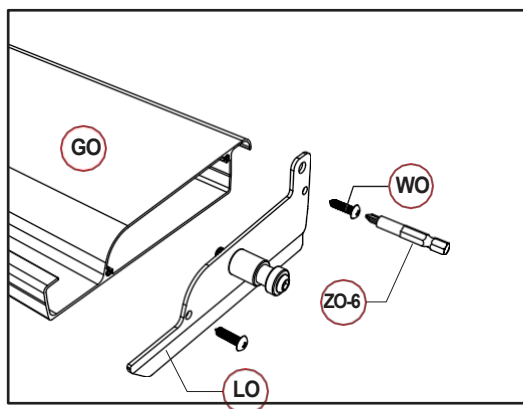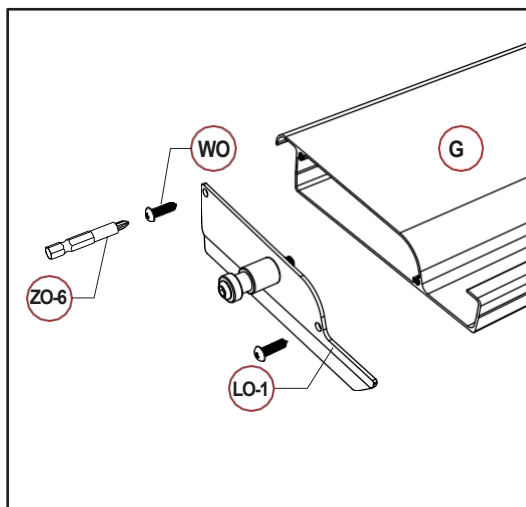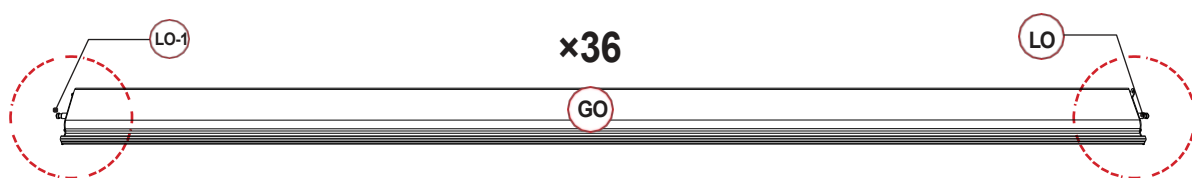


Krok 3: ODKAZY

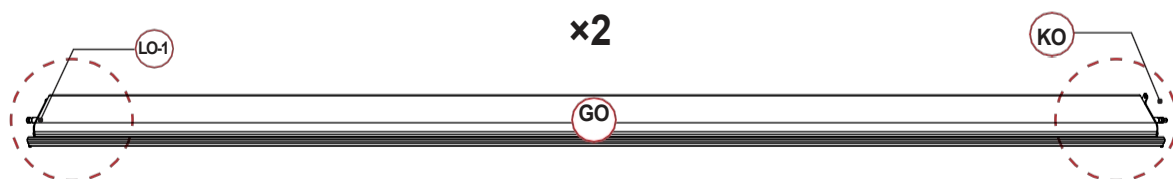


x2

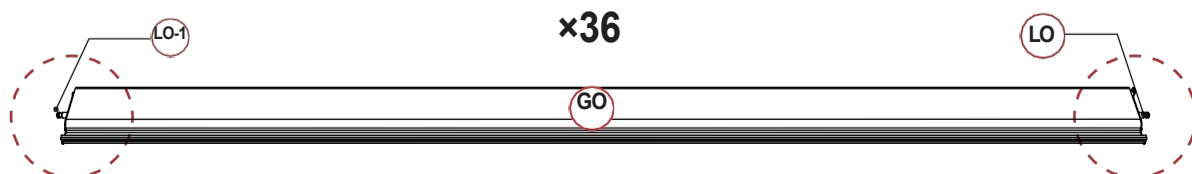


x36

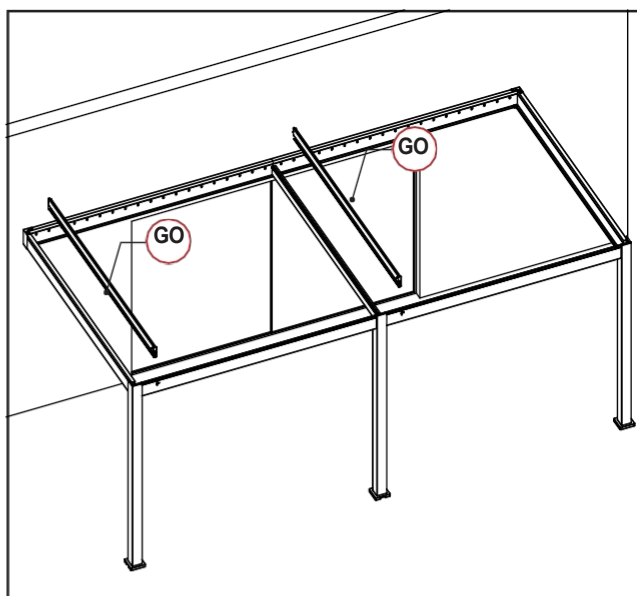


Připevněte gumové zarážky na obou koncích žaluzií.

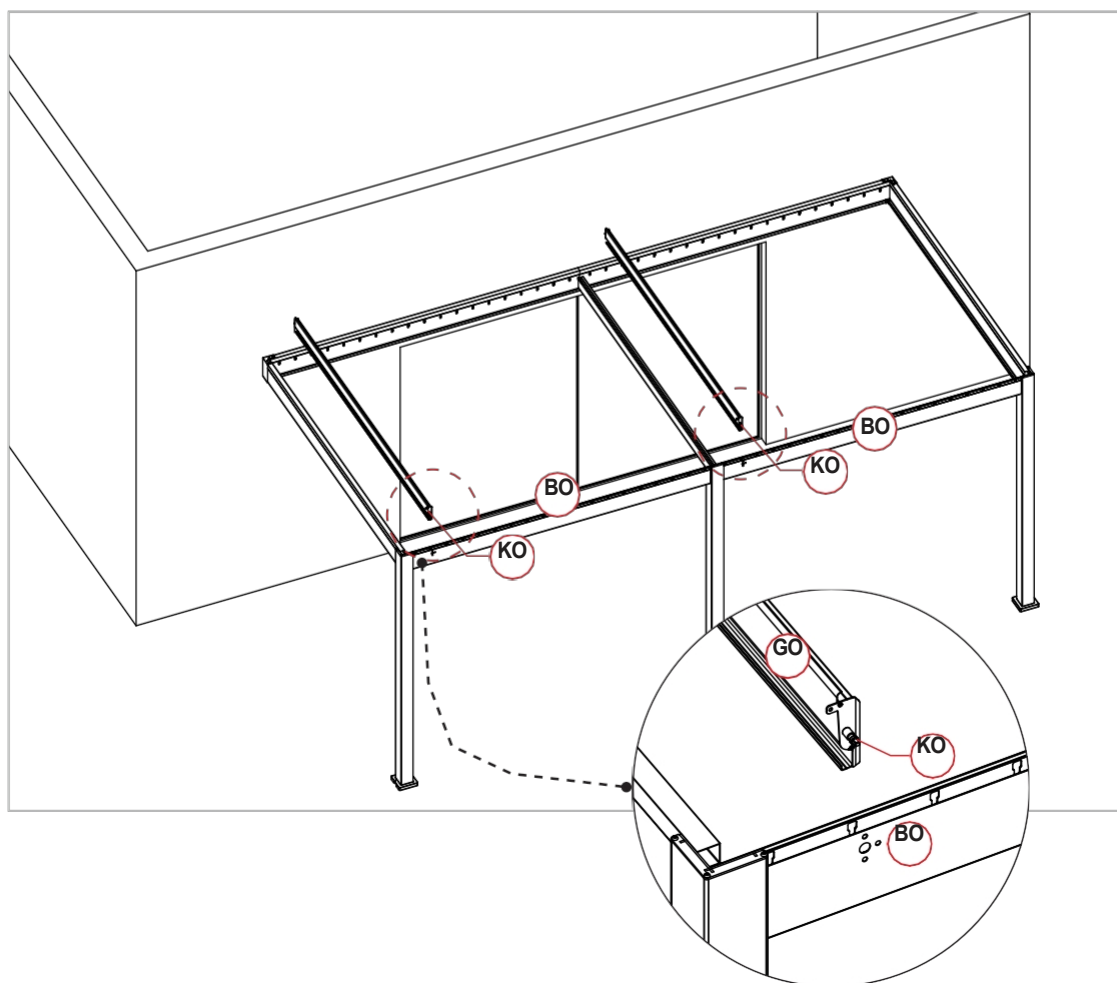

1

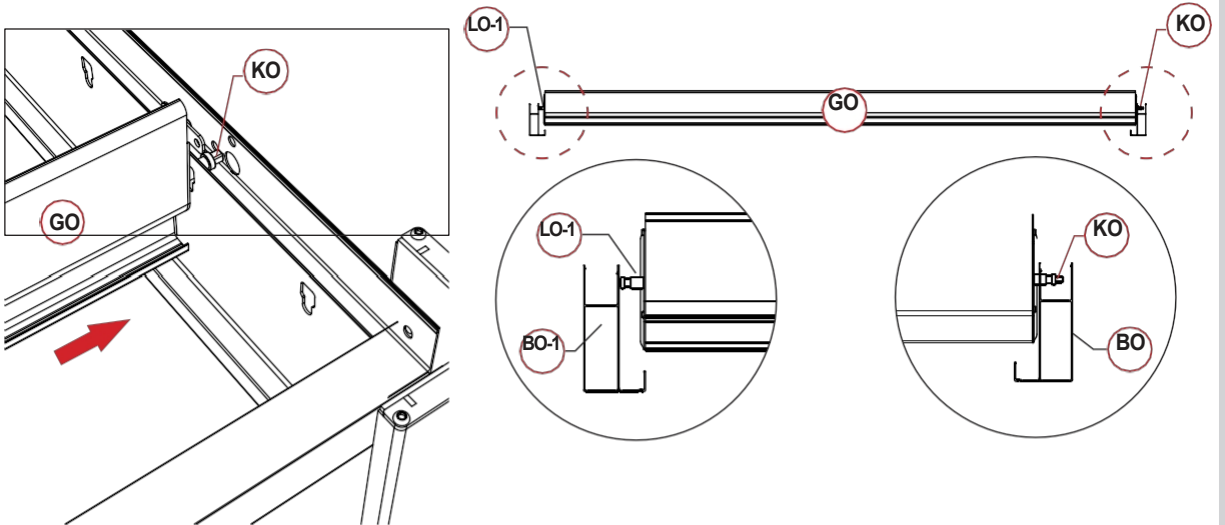

2

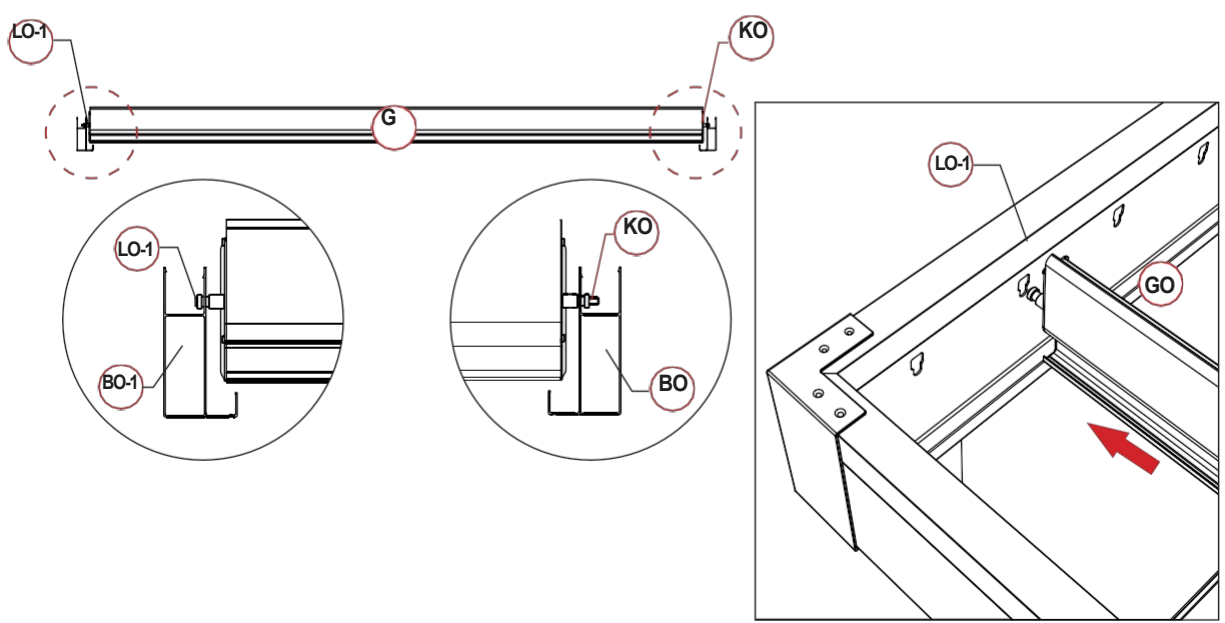


Krok 3: ODKAZY

3-2


Díly

SO		76
----	---	----

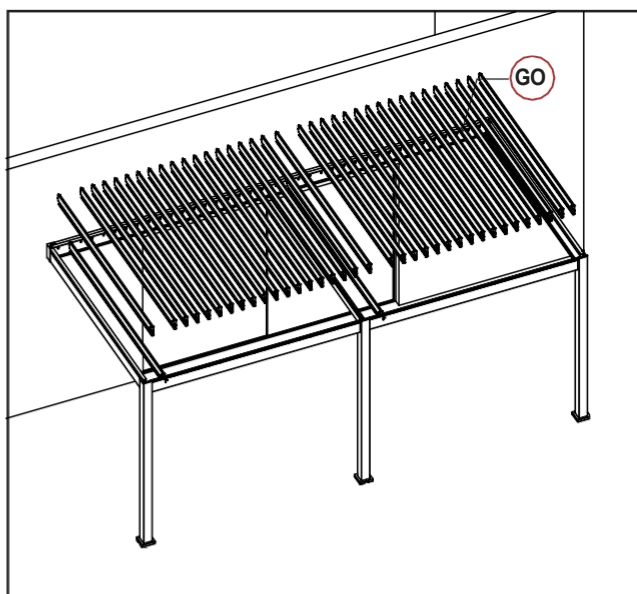


Umístěte zbývající žaluzie a utěsněte zátky na koncích.

1

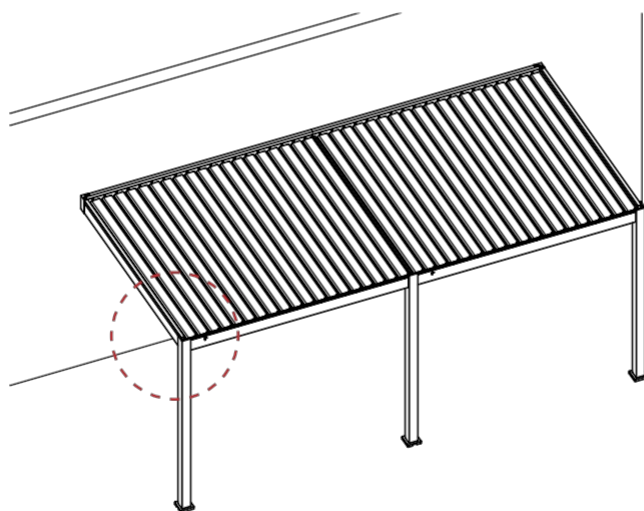

2

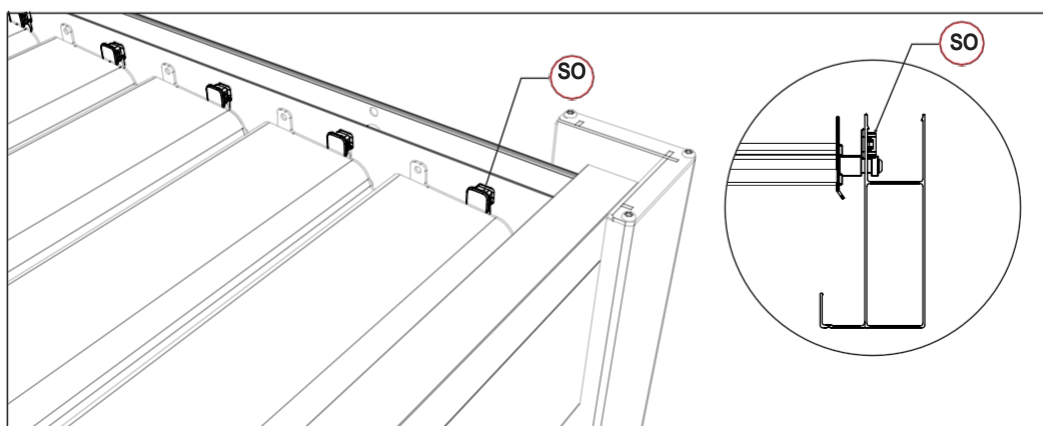


Krok 3: Štítky

3-3

Díly


HO		1
NE		1
OO		1
PO		1
YO		3

OO odděleně





Nástroje

ZO-1		1
ZO-2		1


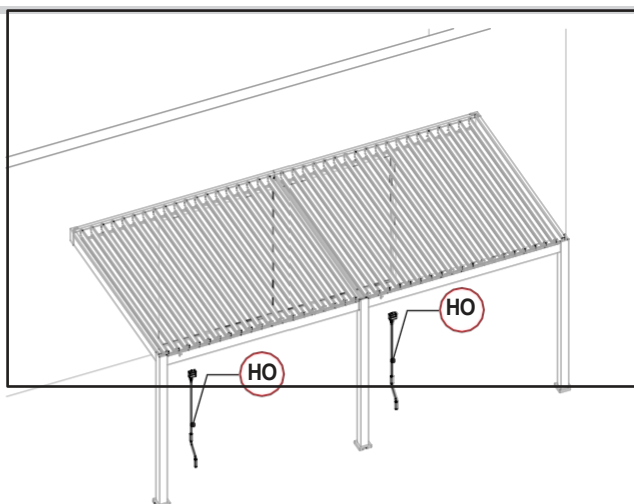


Kompletní připojení hlavního hřídele žaluzie musí být provedeno.

1

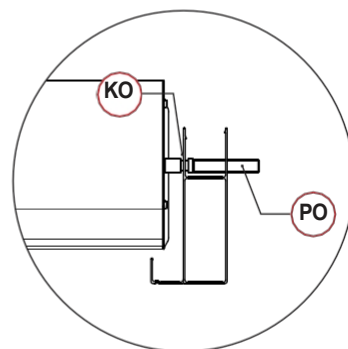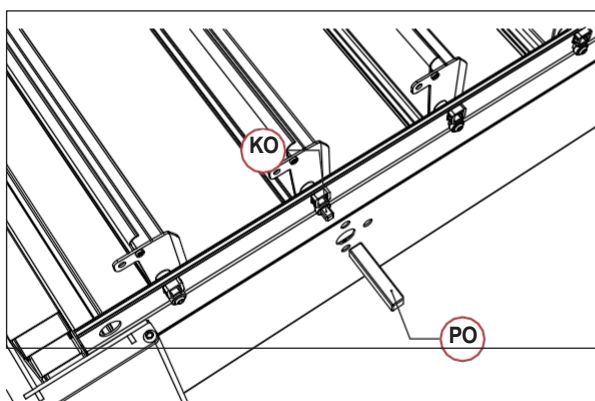

2

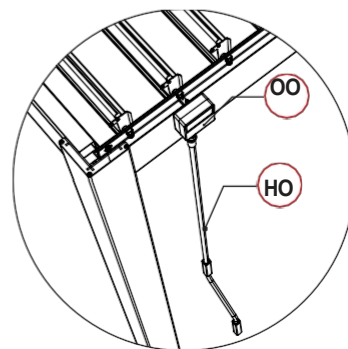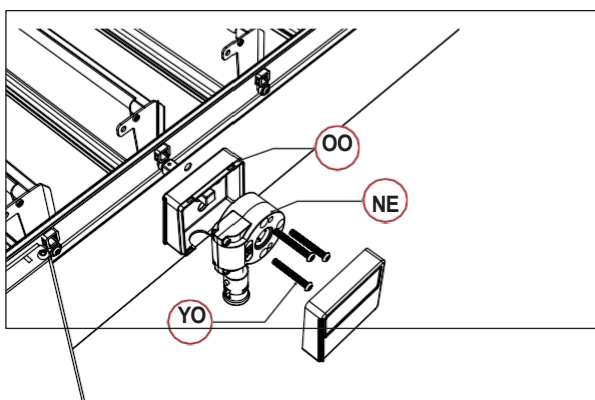


Krok 3: ODKAZY

3-4

Díly

FO		2
VO		38
UO	 pojistná matice	38

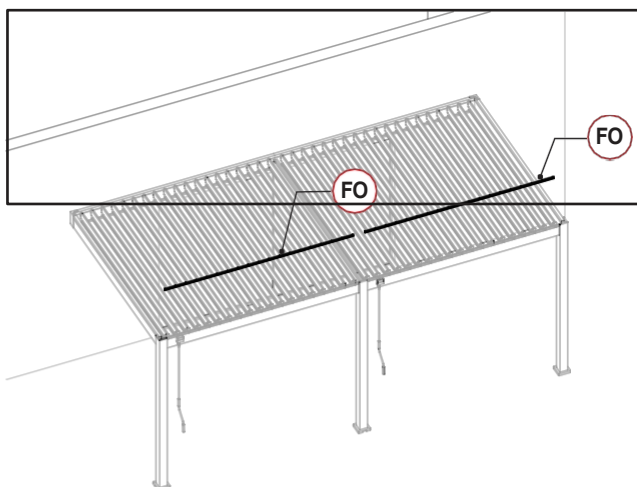


Nástroje

ZO-1	 4 mm	1
ZO-2	 4 mm	1
ZO-5	 10 mm	1



Připojení žaluzií

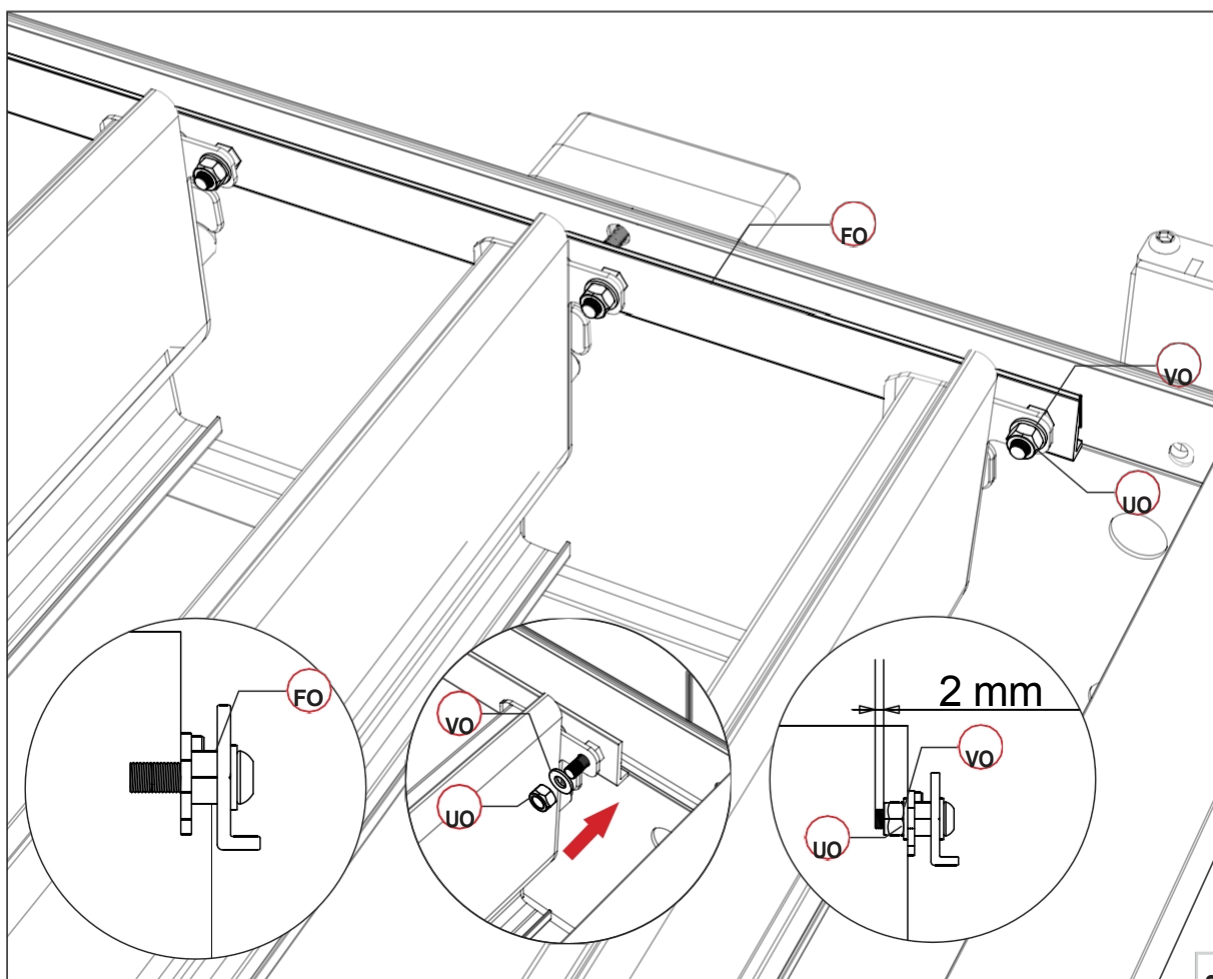


Krok 3: ODKAZY

3-5

Díly


NA			2
RO		10x80	12
NA			12

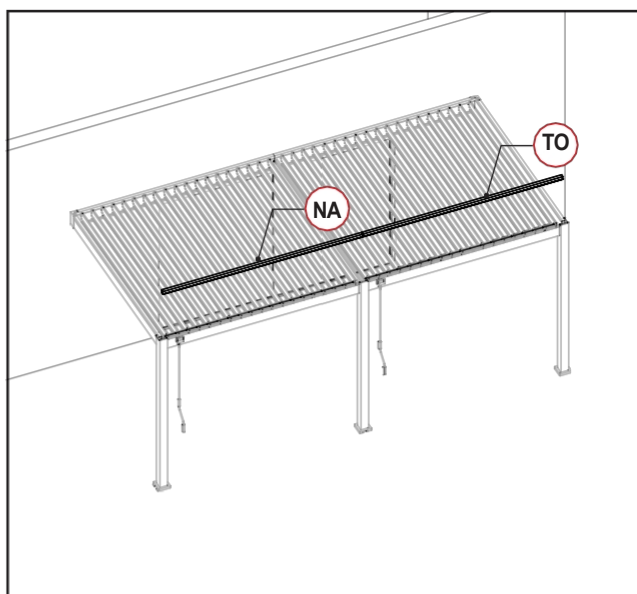


Zavřením krytu dokončíte upevnění pergoly.

1

32

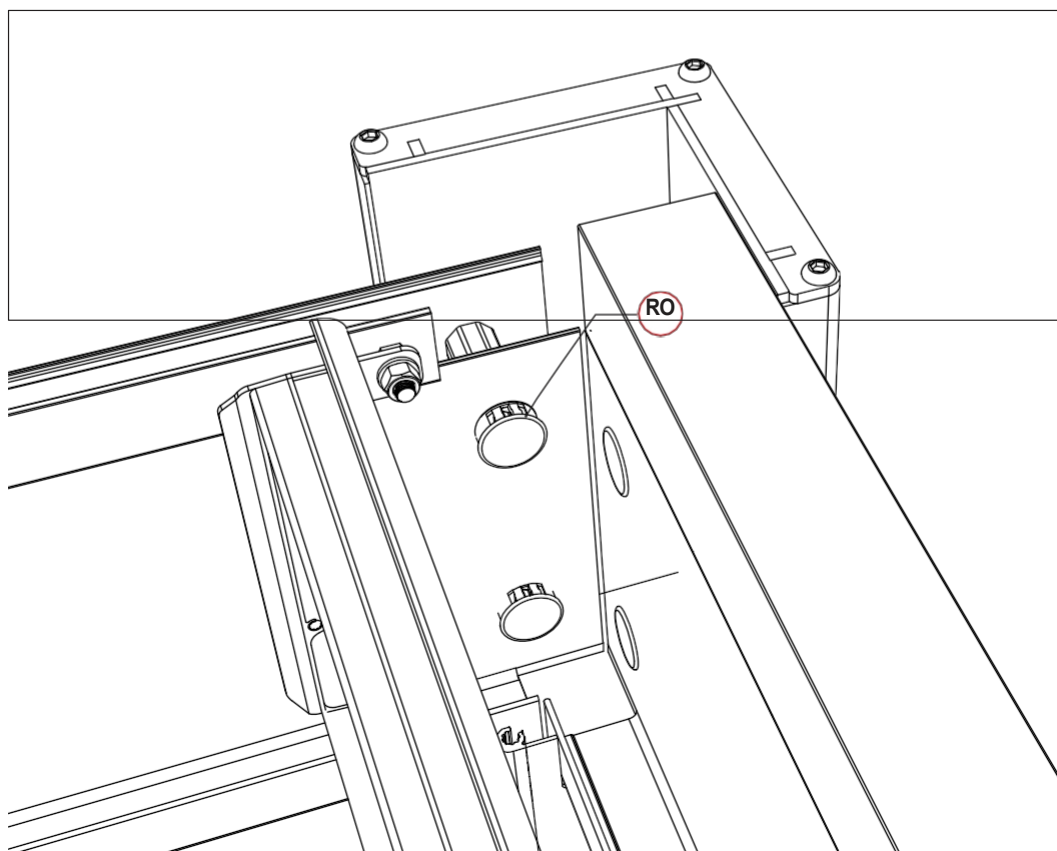


2

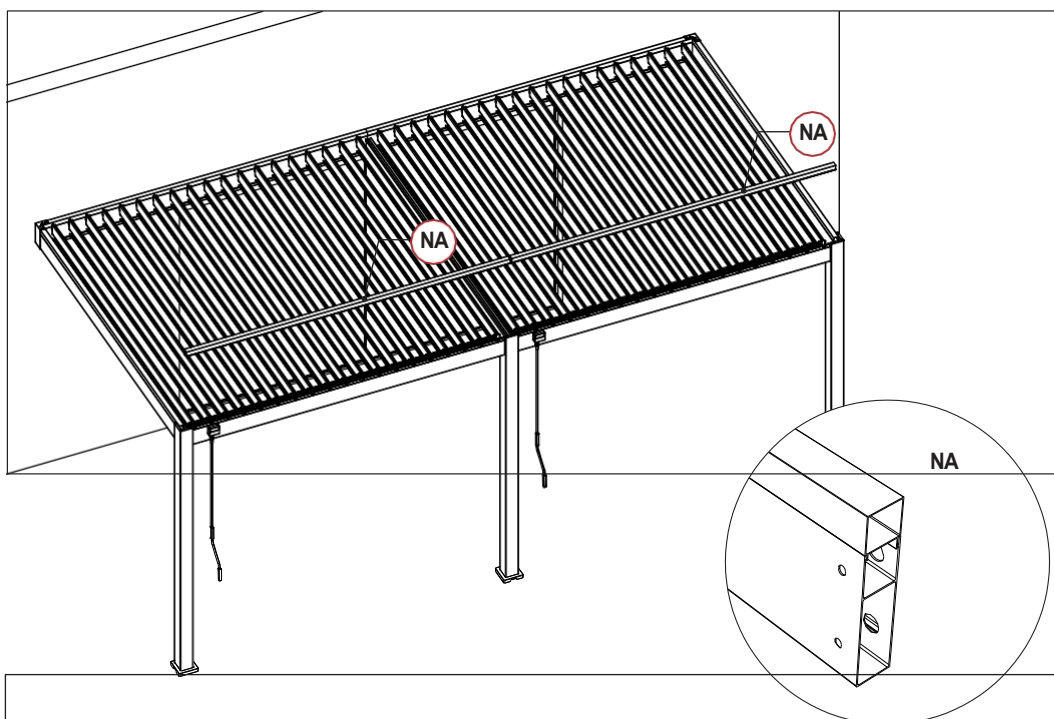

Zkontrolujte velikost

NA

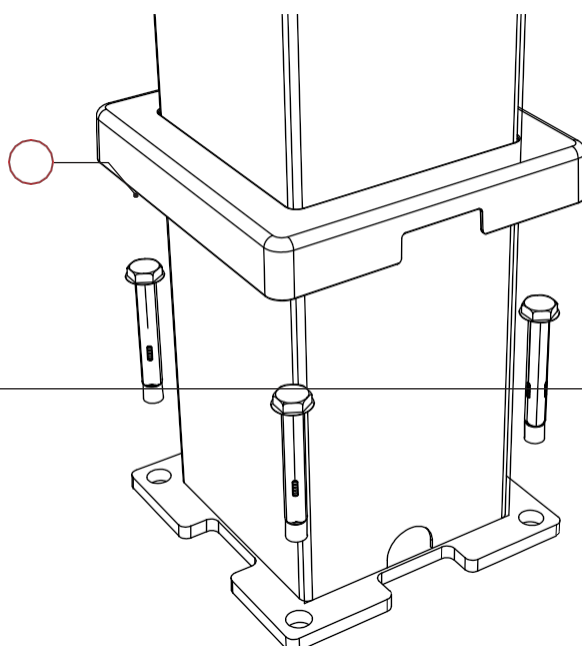

12MM

M17

