


Návod k montáži

DELUXE PRO AUTOMATIC+LED

Terasová pergola 4x8

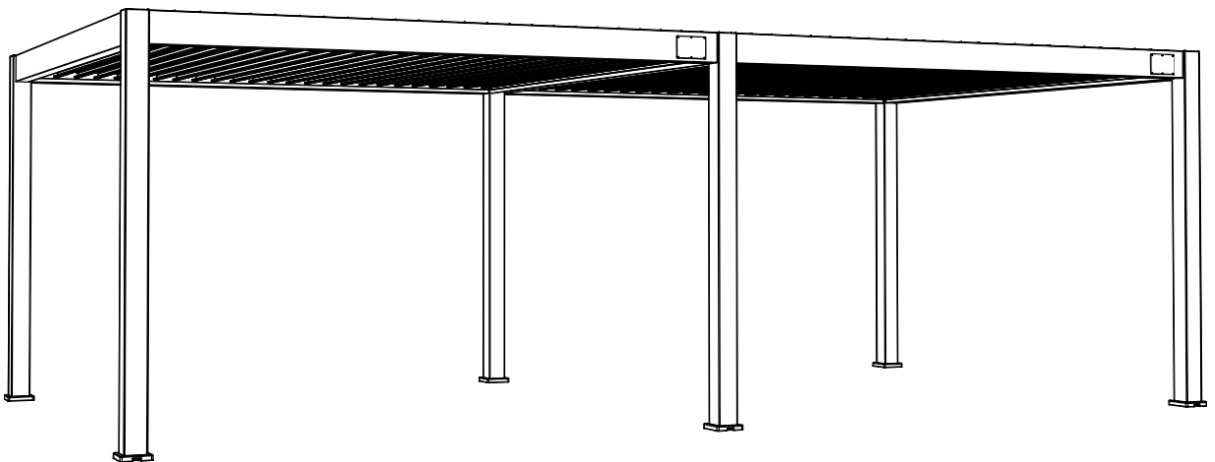


DELUXE PRO AUTOMATIC+LED 4x8


Terasová pergola

Tyto pokyny by měly být uchovávány po celou dobu životnosti výrobku. Před zahájením instalace doporučujeme pečlivě si přečíst tento dokument. Uživatel nese odpovědnost za případné škody nebo zranění způsobené nesprávnou nebo nevhodnou instalací.


POTŘEBNÉ NÁŘADÍ A OCHRANNÉ POMŮCKY (NEJSOU K DISPOZICI)

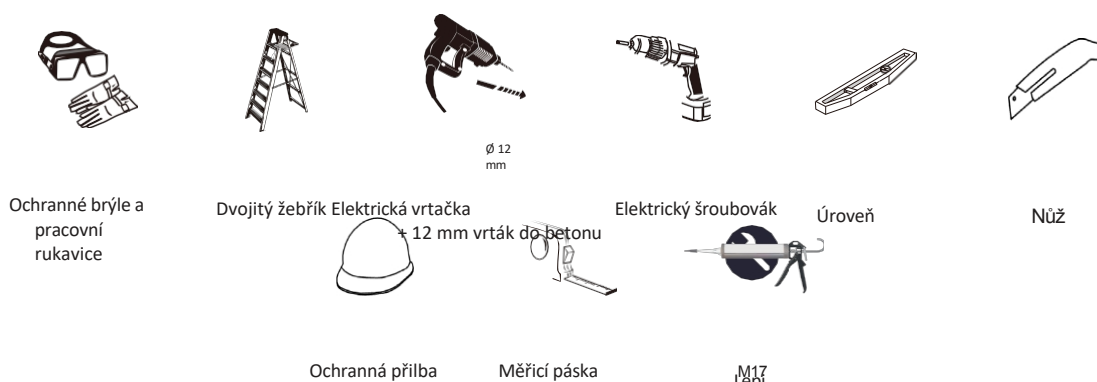

Rozměry základny ve 2D (mm)

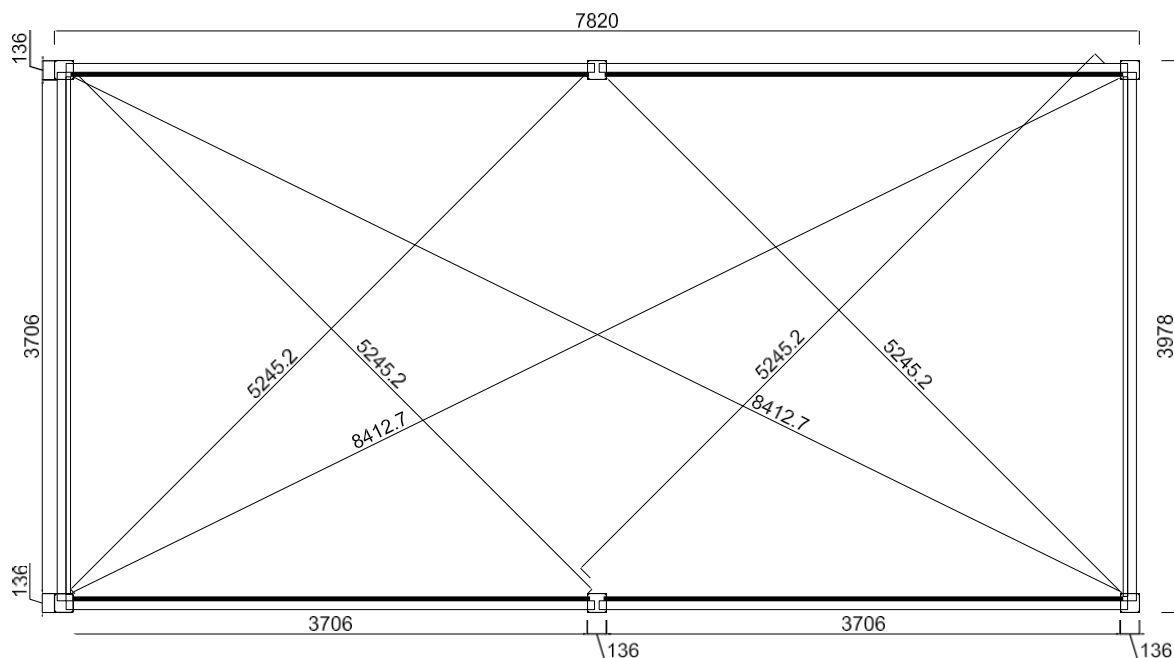

Rozměry základny ve 3D (mm)

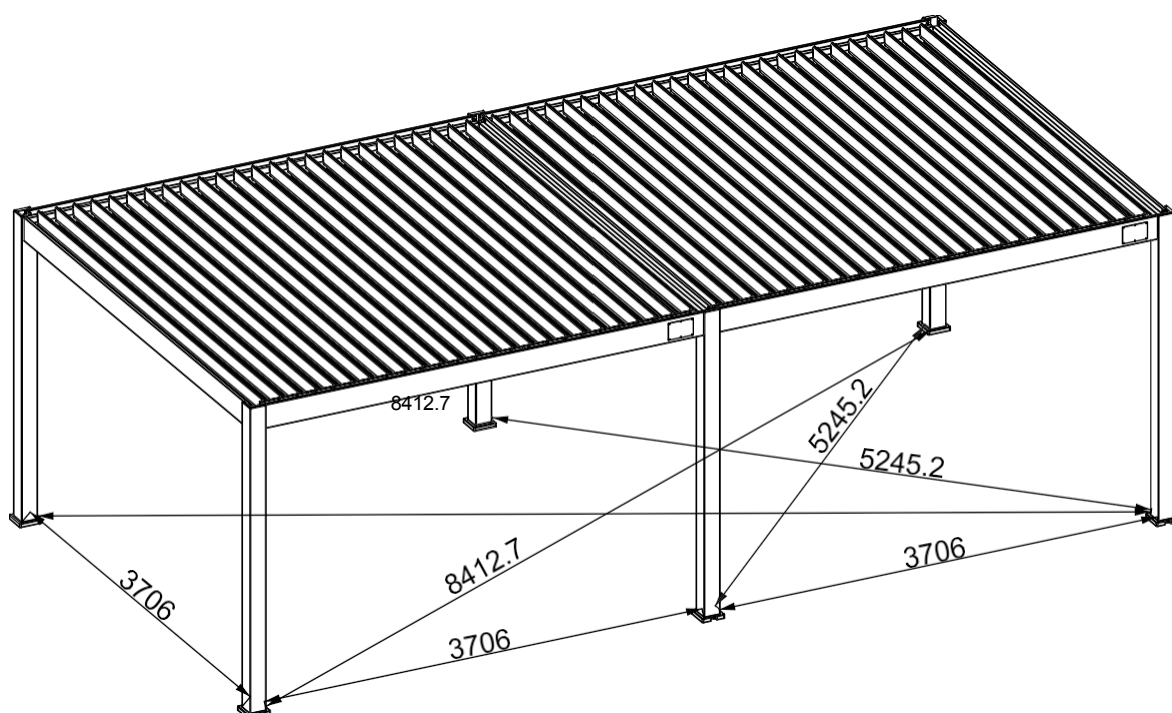

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ

Výrobek by neměl být používán v extrémních povětrnostních podmínkách, jako jsou bouřky, prudký vítr, krupobití a sníh. Garantujeme odolnost pergoly proti větru o rychlosti až 100 km/h a maximálnímu zatížení sněhem 50 kg/m².

V případě silného větru nebo sněžení důrazně doporučujeme nechat žaluzie otevřené. Pro zachování dobrého funkčního stavu žaluzií by měl být sníh ze žaluzií odstraněn.

Naše pergola odolá silnému dešti, ale nemůžeme zaručit, že bude v dešti.
100% vodotěsnost pro extrémní povětrnostní podmínky.

Zvláštní klimatické podmínky mohou ohrozit úplnou těsnost výrobku.

Aby nedošlo k poškození a zranění, nedoporučujeme lézt na střeche nebo konstrukci vozu.
pergola.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

V závislosti na lokalitě a oblasti může instalace vyžadovat stavební povolení. Před instalací se informujte na místních úřadech o potřebných informacích.

Montáž výrobku:

- Montáž vyžaduje alespoň 2-3 osoby
- Odstraňte ochrannou fólii (cca 1 hodina).
- Nedovolte dětem přiblížit se k místu instalace
- Pozor na riziko rozdrčení
- Nedotahujte šrouby před sestavením celého výrobku.
- Je třeba pečlivě dodržovat všechny kroky instalace
- Zkontrolujte, zda je konstrukce na všech stranách rovná
- Neukotvujte pergolu před montáží celého výrobku.

Na výrobku nelze provádět žádné změny. Na výrobky, do kterých uživatel zasáhl, se záruka nevztahuje, a proto se považuje za neplatnou.

Místo by mělo být pečlivě vybráno. Doporučuje se vyhnout se instalaci pergoly v deštivý den, ve směru silného větru a pod převislým stromem.

Pergola musí být namontována na rovném podkladu. Doporučuje se instalace na betonovou desku nebo betonové podložky o rozměrech 25x25 cm u každého sloupku. Pergola musí být řádně ukotvena k zemi pomocí vzpěrného šroubu.

Pokud má být pergola instalována v blízkosti domu nebo budovy, je třeba zkontrolovat přítomnost žlabů pro odvod vody.

Pokud nebudou pokyny dodrženy nebo budou dodrženy neúplně, prodejce zruší platnost záruky.

KONZERVACE

Pravidelná údržba je nezbytná pro zajištění trvanlivosti a estetického vzhledu výrobek.

Doporučujeme:

- Jednou až dvakrát ročně pergolu čistěte čistou vodou pomocí houby nebo hadříku.
- Nepoužívejte čisticí prostředky ani abraziva.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů (alespoň jednou ročně).
- Držák pravidelně promazávejte (alespoň jednou ročně).
- Zkontrolujte, zda nic nebrání průtoku vody v okapech (listí, větve...).
- Odstraňte vodu, která by mohla stagnovat kolem nohou pergoly (zvedněte lamely sloupků).

KONZERVACE

Tato záruka se nevztahuje na následující případy:

- Běžná spotřeba výrobku.
- Ztráta nebo poškození jakéhokoli dílu během vybalování nebo instalace.
- Neopatrnost, nedbalost, vandalismus, náraz cizím předmětem, použití síly, kontakt s abrazivním materiálem, estetika výrobku, demontáž, změna nebo přemístění.
- Vyšší moc: krupobití, silný vítr, vichřice, sníh, záplavy, blesky.
atd.
- Zásah uživatele do výrobku.

Záruka se vztahuje pouze na výměnu náhradních dílů nebo dodaného výrobku, vrácení peněz není možné.

Veškeré reklamace je nutné uplatnit v místě prodeje (v obchodě nebo na webových stránkách), kde byl výrobek zakoupen.

SEZNAM DÍLŮ (NA KARTON)

Před instalací žaluziové pergoly zkontrolujte, zda byly všechny uvedené díly dodány a zda jsou nepoškozené.

Případné chybějící díly je třeba nahlásit do 10 dnů od doručení.

Můžete se obrátit na místní prodejnu nebo se přihlásit přímo na adresu naše webové stránky.

Nevyhazujte obal, aniž byste se ujistili, že výrobek správně funguje.

1/9 KARTONOVÁ KRABICE (SLOUPKY A VOLNÉ DÍLY)


Odkaz	Díly	Množství
AO		1
AO-1		2



Odkaz	Díly	Množství
IO		3
JO		3
QO	  6 mm	12
QO-1	  6 mm	12
QO-2		12
QO-3		12
EO-1		2
RO		24
SO		100

Odkaz	Díly	Množství
NA	 10×80	24
UO	 pojistná matice	148
UO-1	 ořech plast	50
UO-3	 M14	2
VO		198
WO	  4×16 PH2	200
WO-1	  5×19 8	6
XO	  mm 6×40 4	98
XO-1	  6×35 4	24
XO-2	  mm 6×20 4	50
XO-3	  6×16 mm 4	4



KARTON 2/9 (SLOUPKY A VOLNÉ DÍLY)

Odkaz	Díly	Množství
AO		3

Odkaz	Díly	Množství
IO		3
JO		3
KO		2
LO		48
LO-1		50
MO		98
MO-1		98



Odkaz	Díly	Množství
ZO-1	 4 mm	1
ZO-2	 4 mm	1
ZO-3	 6 mm	1
ZO-4	 6 mm	1
ZO-5	 10 mm	1
ZO-6	 PH2	1
ZO-7		1

Elektrické výrobky



Odkaz	Díly	Množství
E-C	Řídicí jednotka 	1
E-R	Pilot 	1
E-W2	 Vodotěsný konektor(2)	1
E-W3	 Vodotěsný konektor(3)	1

KARTON 2/9 (SLOUPKY A VOLNÉ DÍLY)

Elektrické výrobky

Odkaz	Díly	Množství
E-P	 Napájecí kabel (M15)	1
E-P1	 Připojovací kabel motoru (M12)	1


KARTON 3/9 (NOSNÍKY)

Odkaz	Díly	Množství
B1	 *Uvnitř motoru	1
B2	 *Uvnitř motoru	1
EO	 *Uvnitř motoru	1
FO	 *Uvnitř motoru	2
E-T	 Délka=4000 m m Y & G	1

Spojovací pásek (FO) a kartáč uvnitř!



ATTENTION!

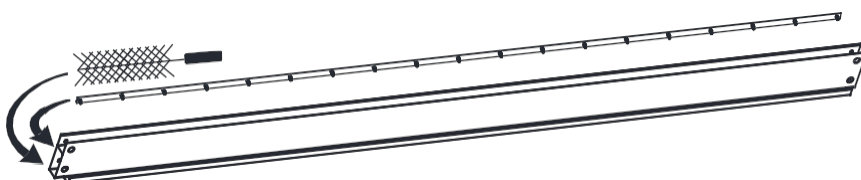

KARTON 4/9 (NOSNÍKY)

Odkaz	Díly	Množství
BO-1		2
CO		1
CO-1		1

KARTON 5/9 (ŽALUZIE)

Odkaz	Díly	Množství
GO		10

KARTON 6/9 (ŽALUZIE)

Odkaz	Díly	Množství
GO		10

KARTON 7/9 (ŽALUZIE)

Odkaz	Díly	Množství
GO		10

KARTON 8/9 (ŽALUZIE)

Odkaz	Díly	Množství
GO		10

KARTON 9/9 (ŽALUZIE)

Odkaz	Díly	Množství
GO		10

POKYNY PRO INSTALACI


Krok 1: Rám a volné díly

Krok 2: Elektrické komponenty a volné díly Krok

3: Montáž žaluzií

Krok 4: Montáž žaluzií a souvisejících dílů

Krok 1: Rám

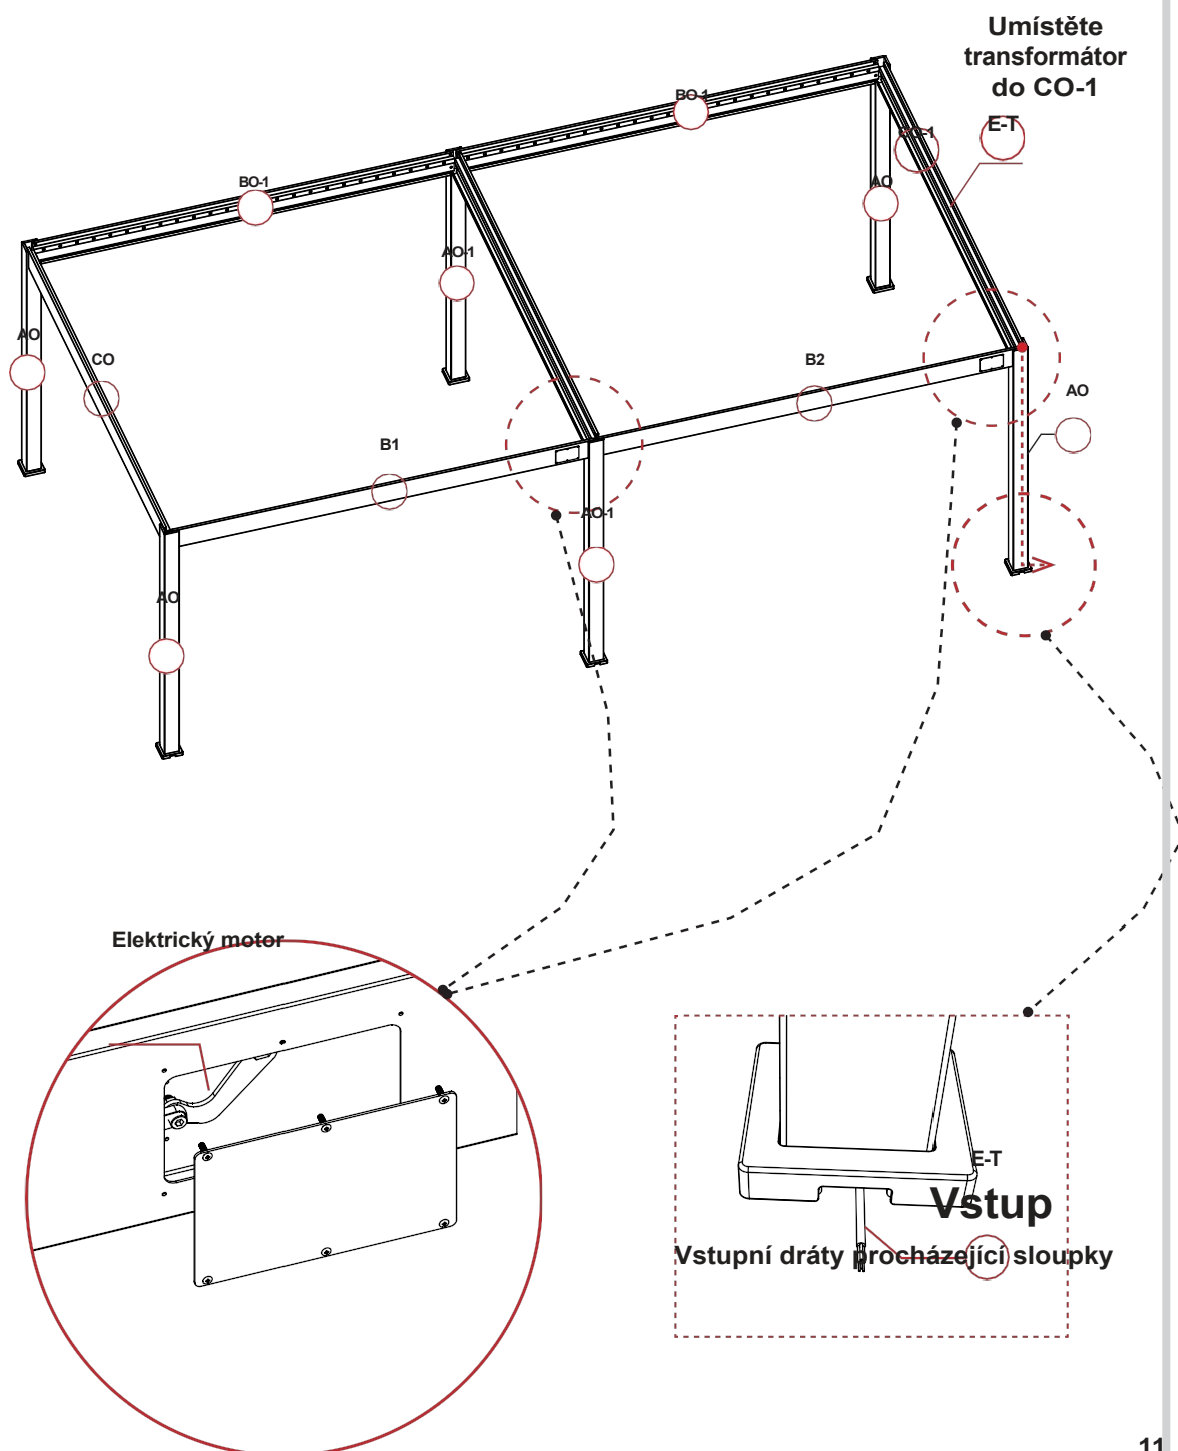

Krok 1:

1-1

Díly

AO		4
I		4
O		4
XO-1		16

Nástroje

ZO-1		1
ZO-2		1



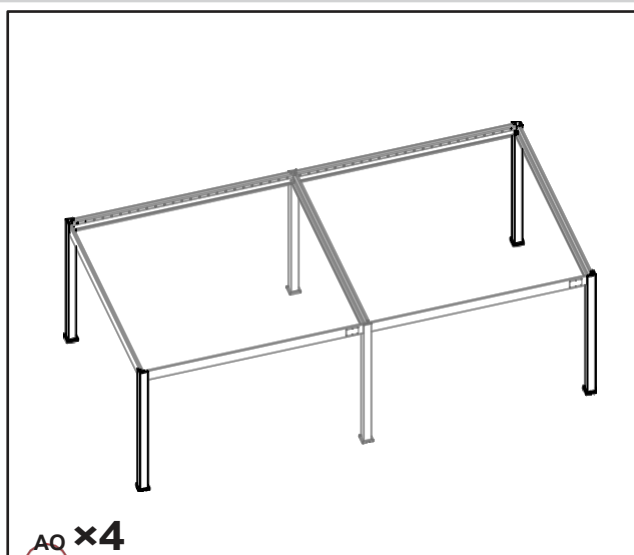


Schéma po instalaci


1.

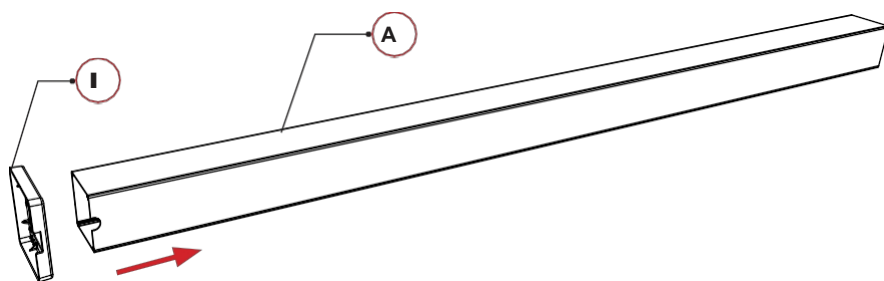

2.

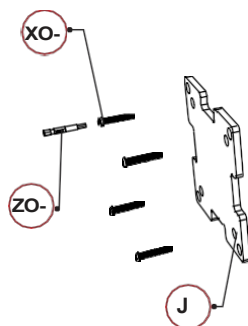

3. Tighten

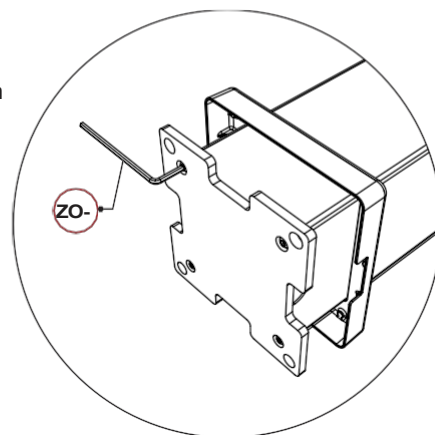

Krok 1:

1-2

Díly

AO-1		2
I		2
O		2
XO-1		8

Nástroje

ZO-1		1
ZO-2		1



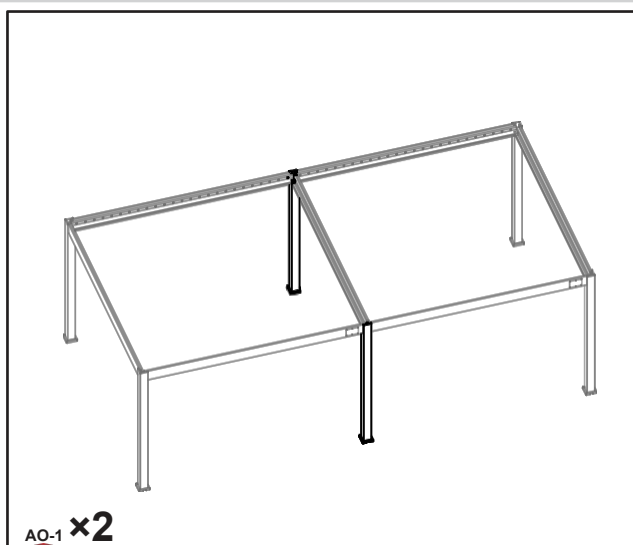


Schéma po instalaci


1.

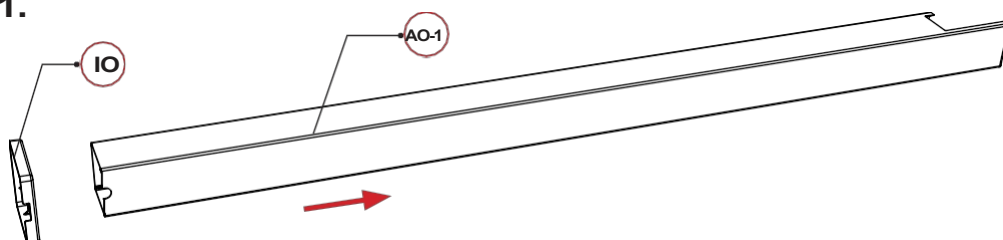

2.

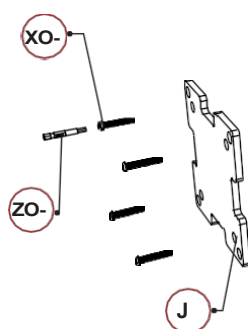



3. Tighten

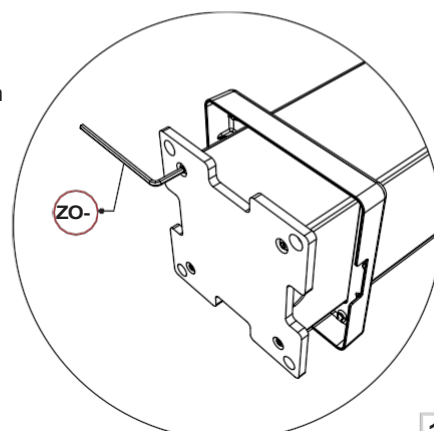


Krok 1:

1-3

Díly

CO-1		1
E-T	  	1
E-P	 	1

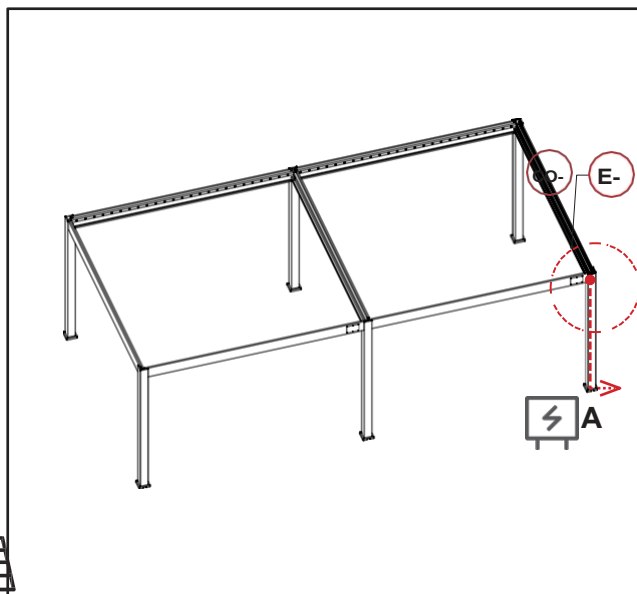

ZO-3 6 mm 1
ZO-4 6 mm 1



Připojení nosníků ke sloupům




MODEL:H-PF-24V400W


PRODUCT:LED CONVERTER
INPUT:100~265V~4.5A 50/60Hz 400W
OUTPUT:24V=16.6A(16.6A@50°C)
PF:0.95max EF:0.95 ta/tc:-40°C-50°C/75°C

IP67 CE RoHS FC ENEC

Use within the specified rating.
Wired accurately after verifying wiring diagram.
Ground the earth terminal to prevent electrocution during the.
Installation with the space of 50mm or more in between.
Certainly install after reading the installation manual on.




MADE IN CHINA

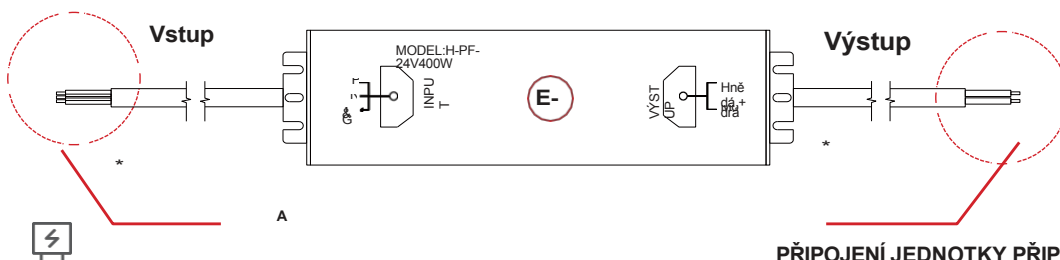


PŘIPOJENÍ JEDNOTKY PŘIPOJENÍ KABELU

* Délka = 500 mm



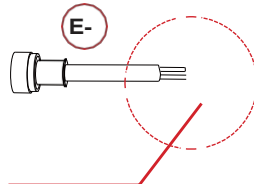


PŘIPOJENÍ ŘÍDÍČÍ JEDNOTKY

ČÁST A

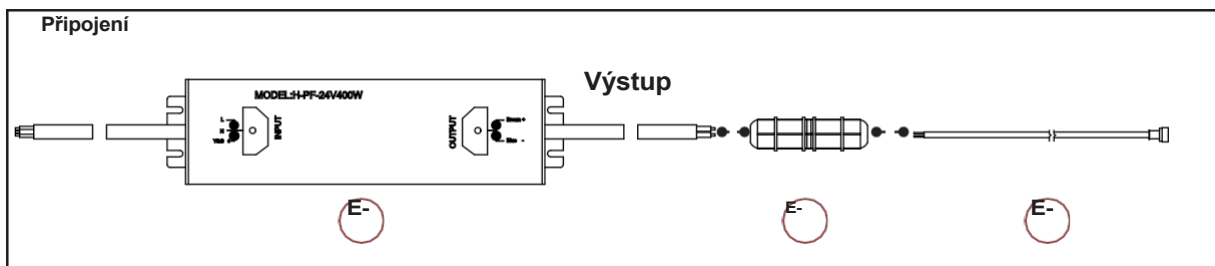

ČÁST A

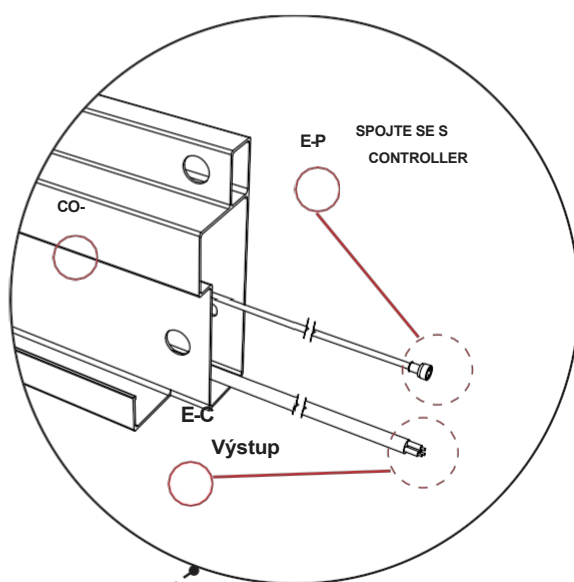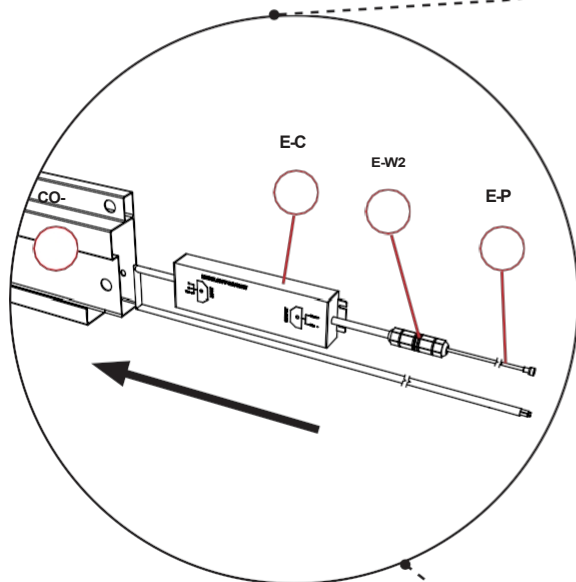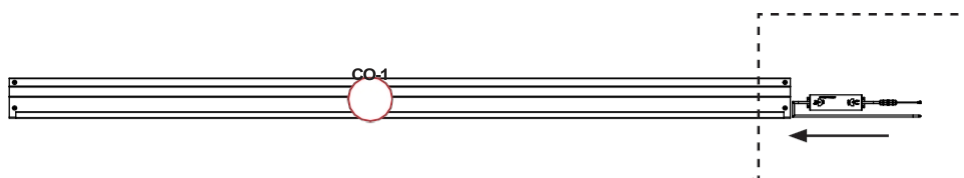

Krok 1:


1-3

Díly


CO-1			1
CO			1
QO		6 mm	4
QO-1		6 mm	4
QO-2			4

Nástroje


ZO-3		6 mm	1
ZO-4		6 mm	1

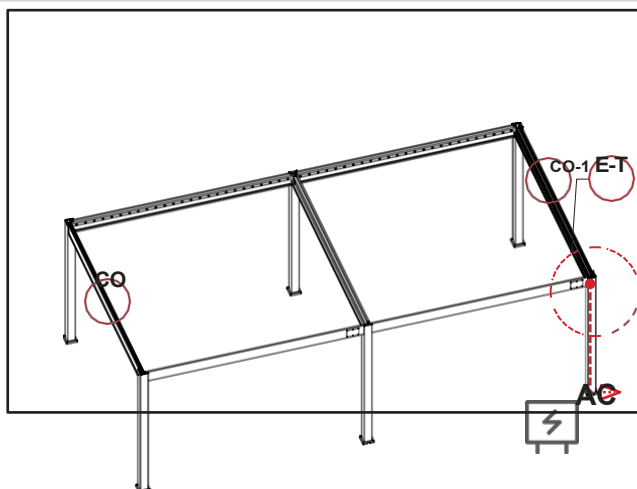


Připojení nosníků ke sloupům

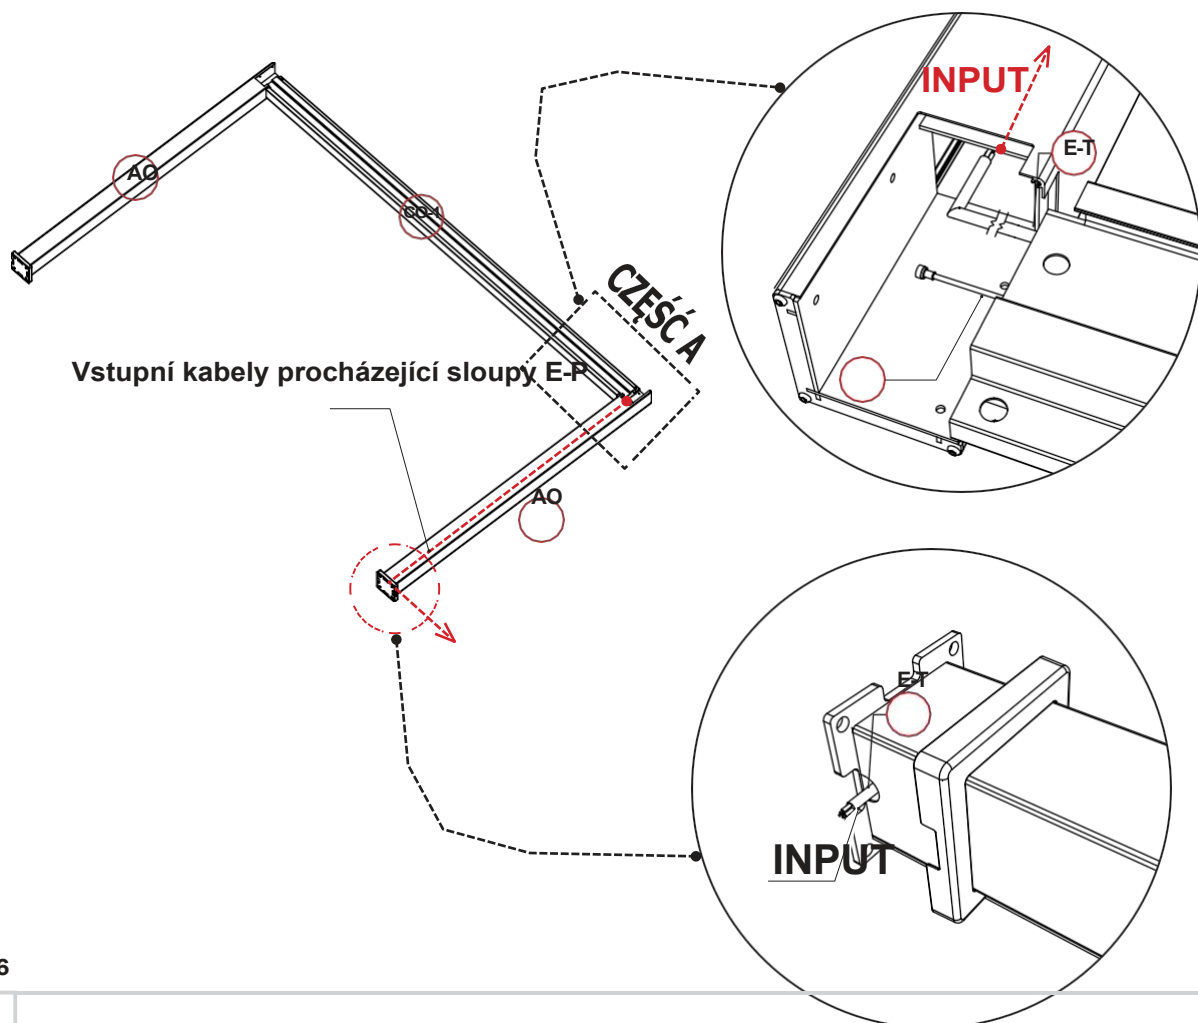

1.

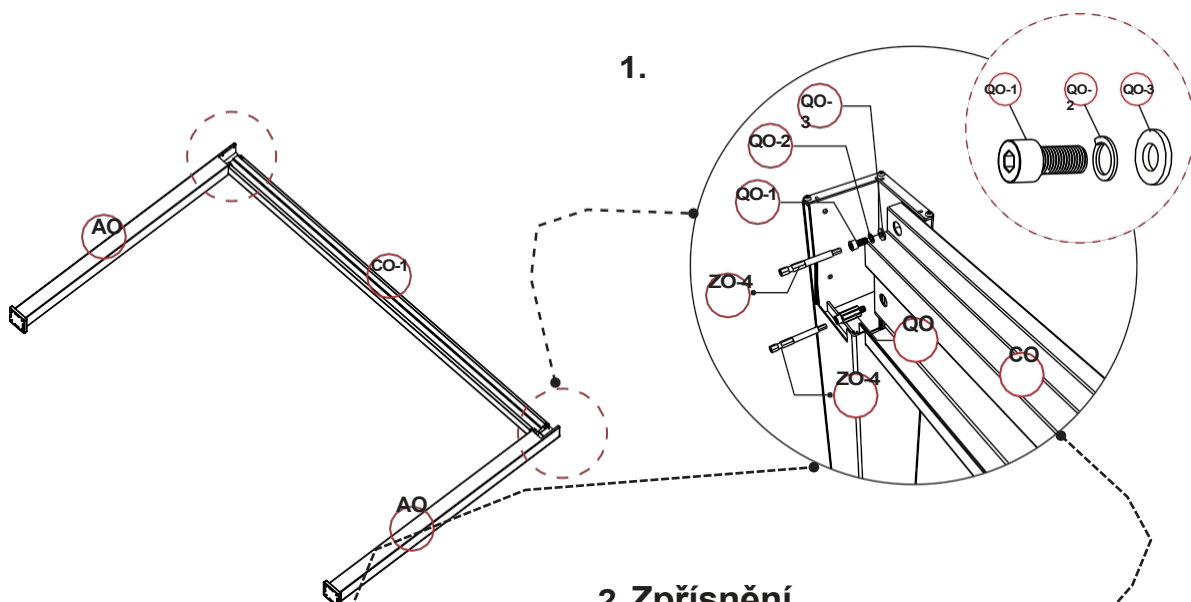

2. Zpřísnění

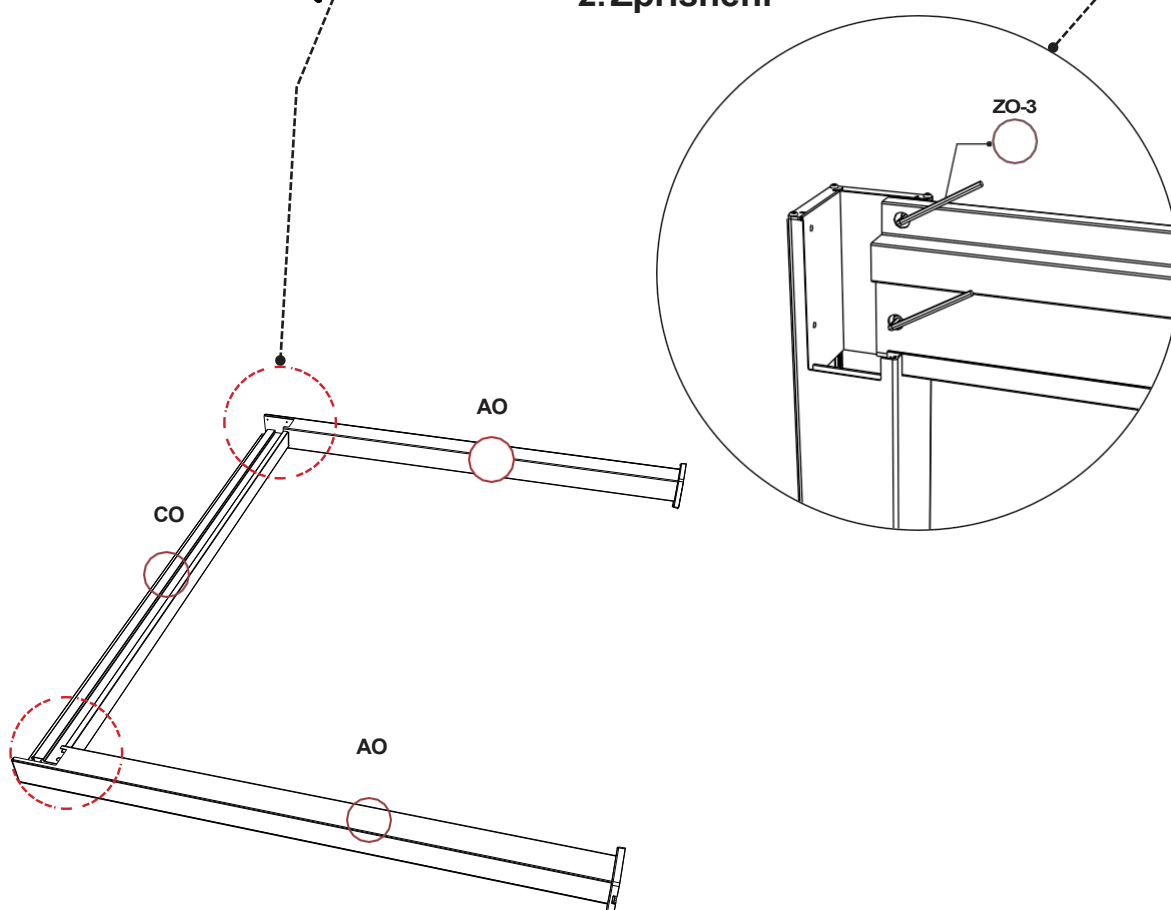

Krok 1: Rám


1-

Díly


B1		1
B2		1
BO-1		2
QO		8
QO-		8
QO-		8
QO-		8


Nástroje




ZO-3		1
ZO-4		1

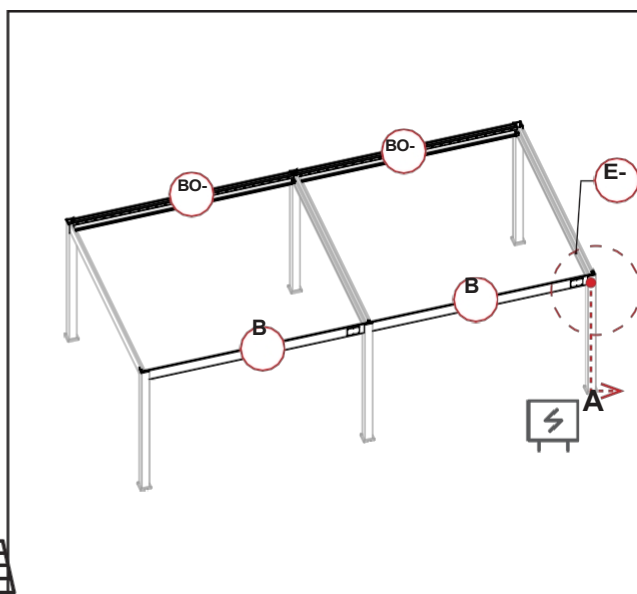


Připojení nosníků ke sloupům

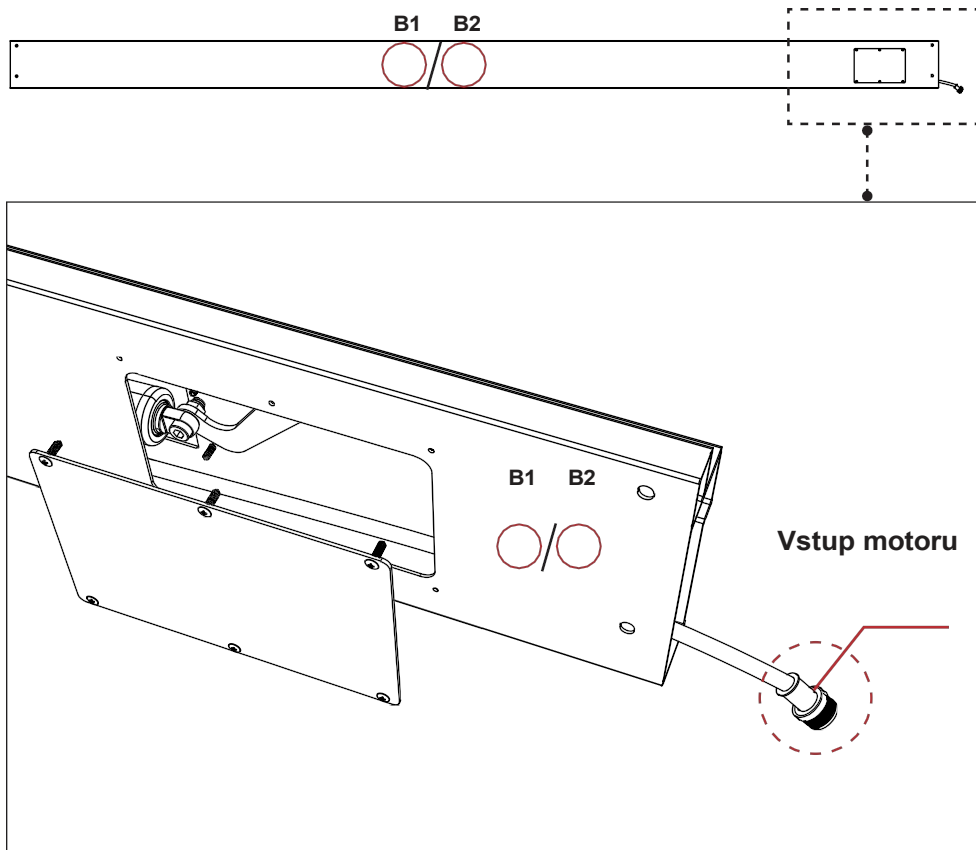


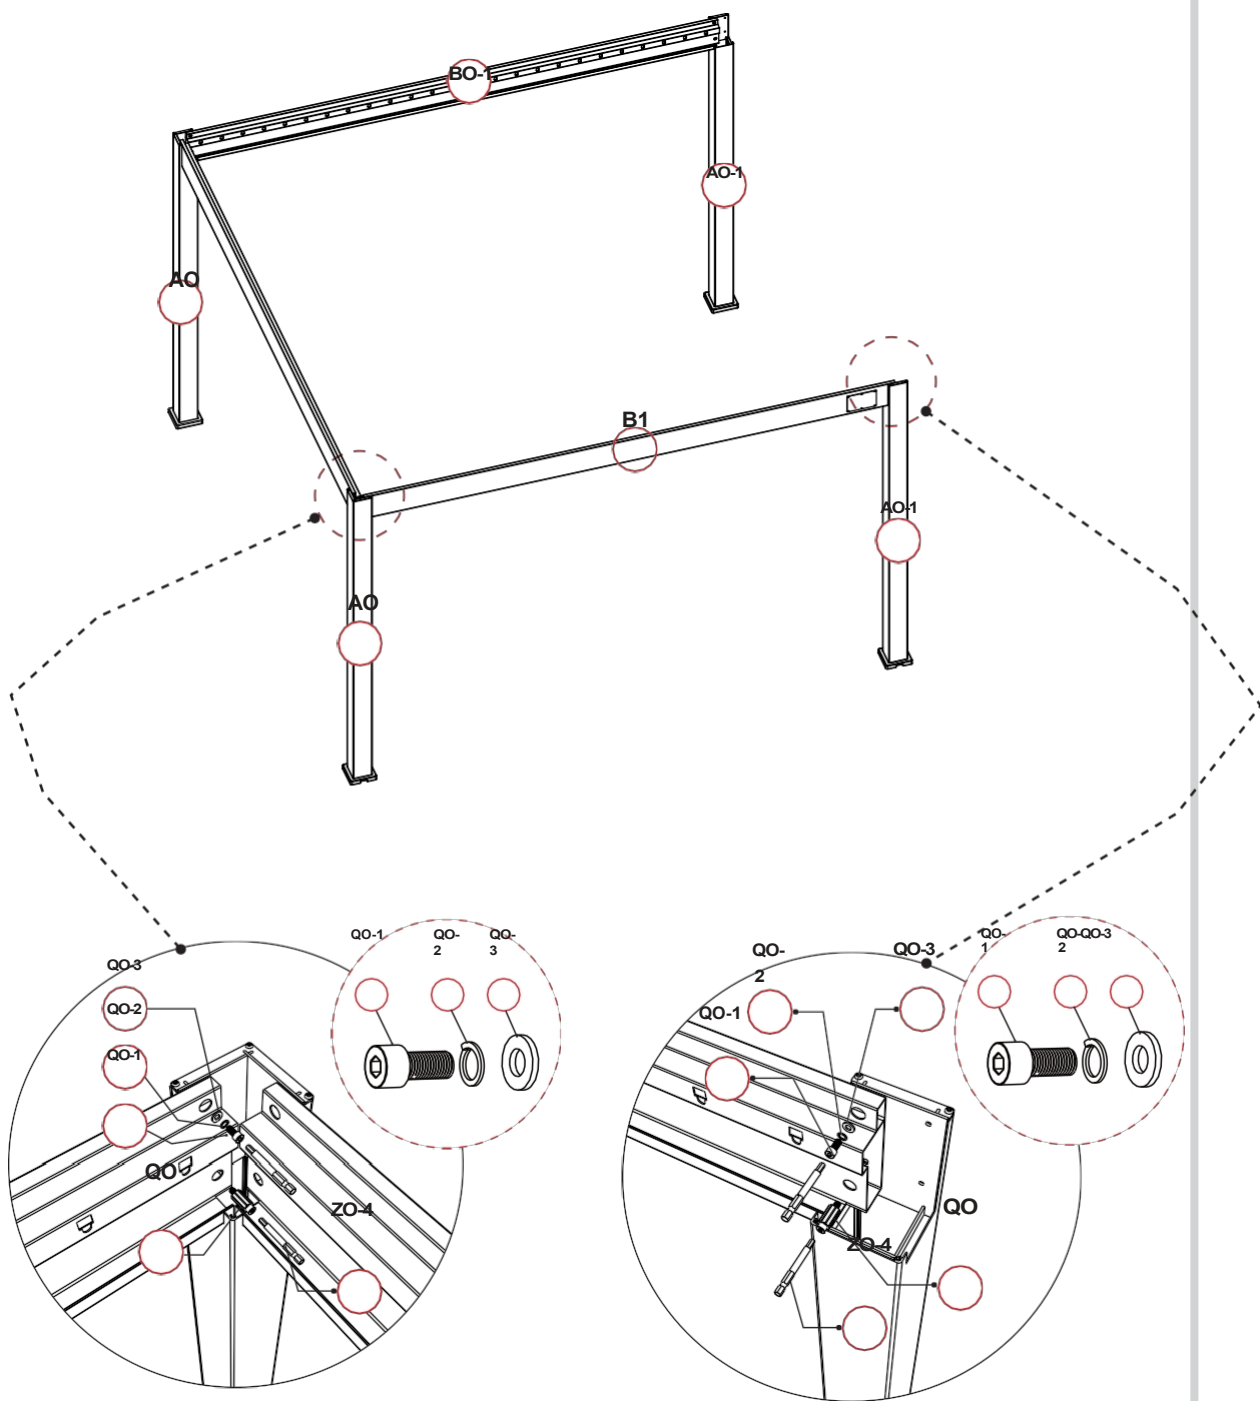

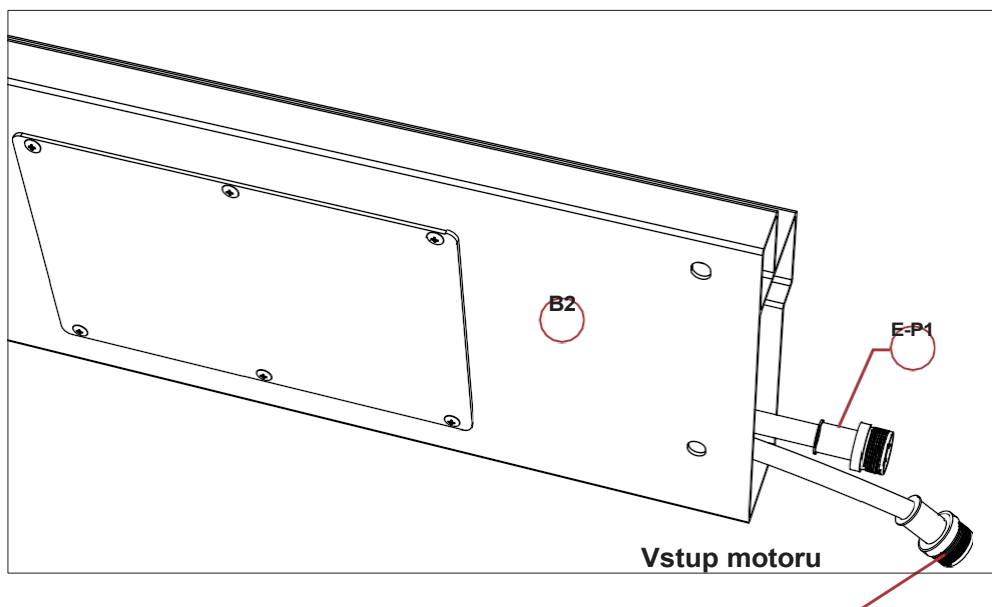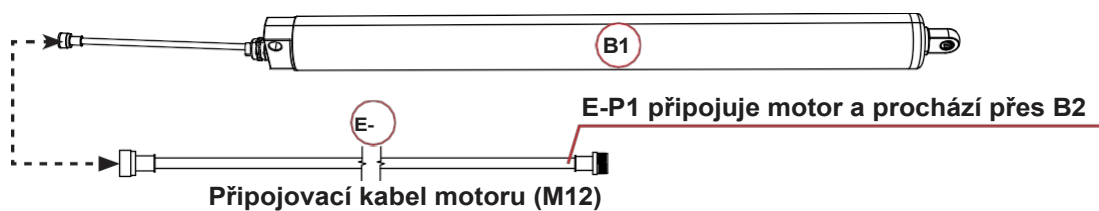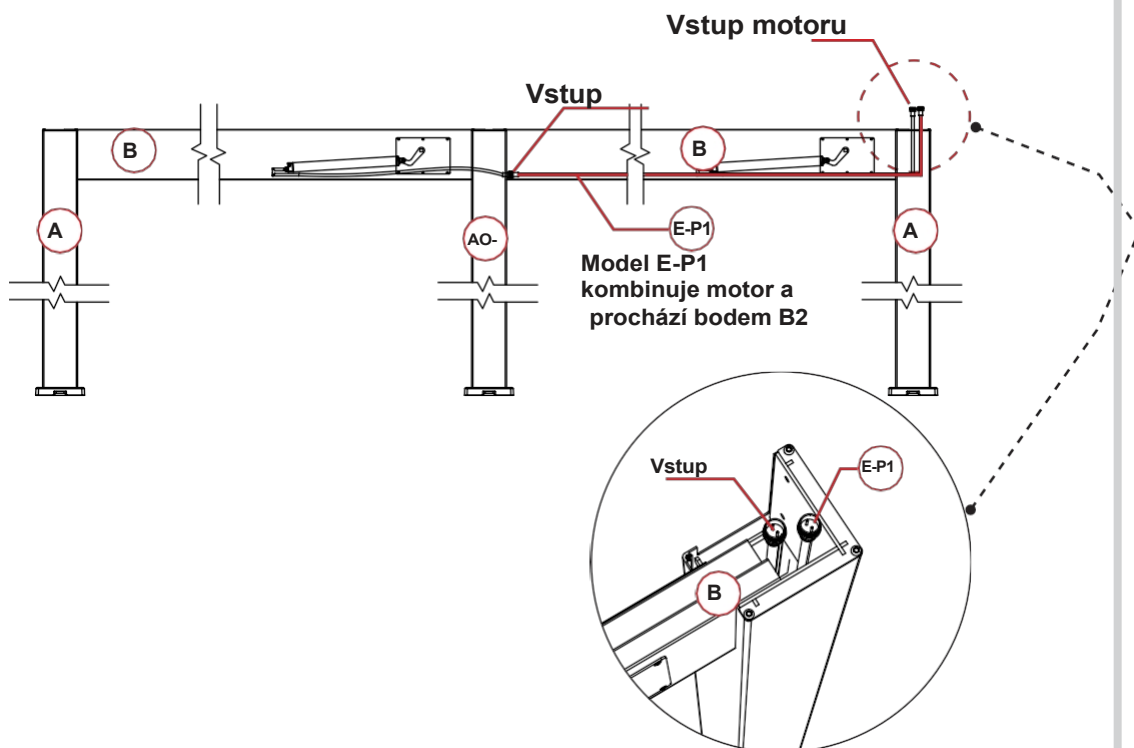


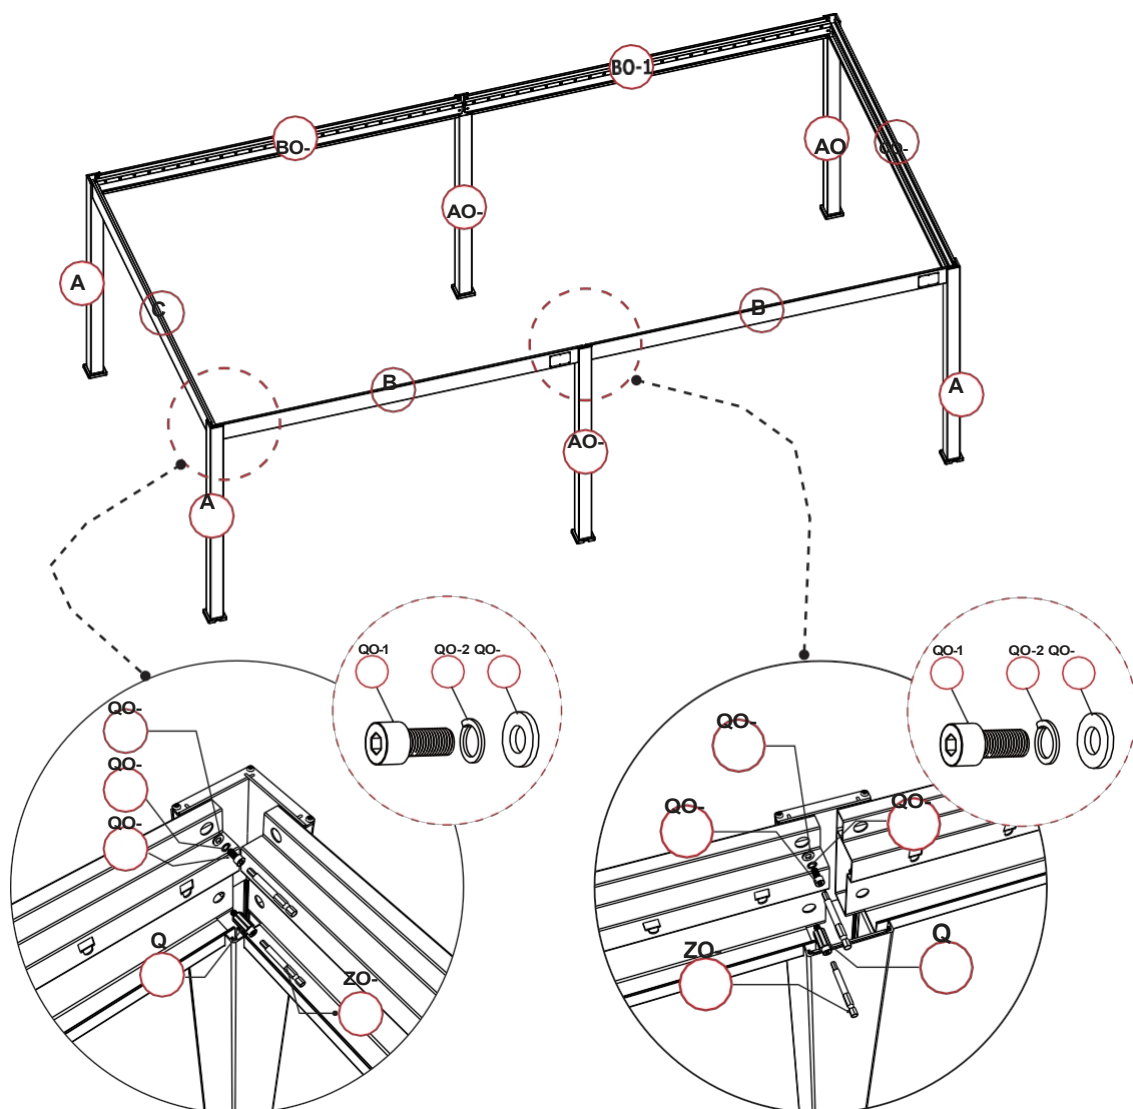

Zpřísnění

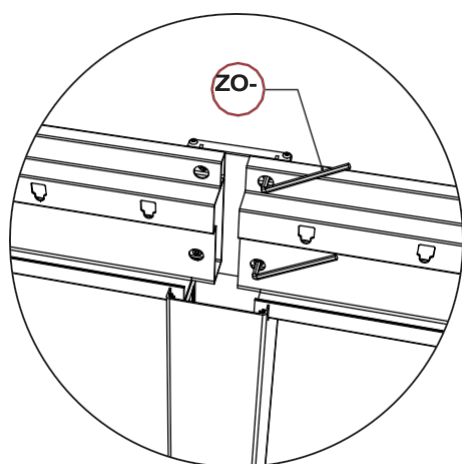

Utahování

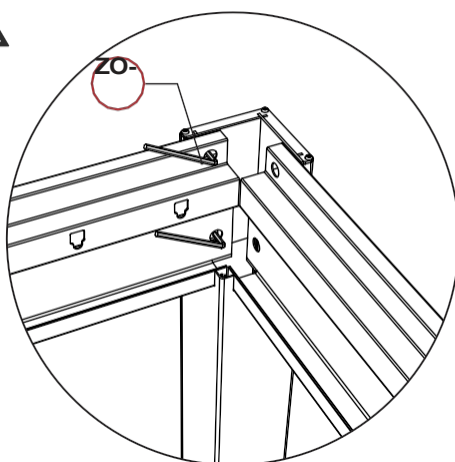

Krok 1:

1-5


Díly

EO		1
----	---	---




EO-1		2
WO-1		6
XO-3		4

Nástroje


ZO-1		1
ZO-2		1
ZO-7		1

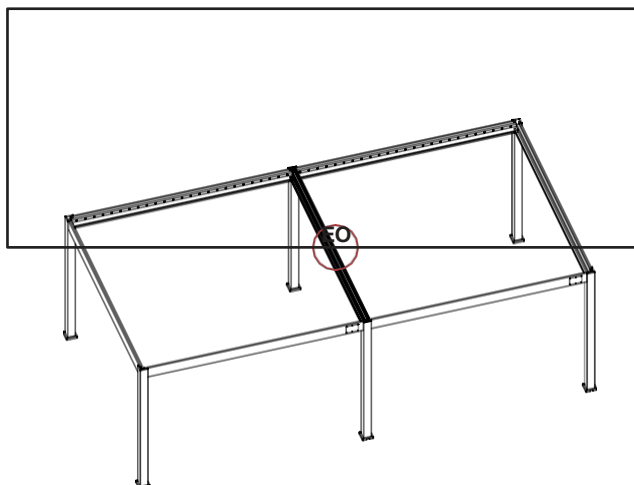


Připojení nosníků ke sloupům

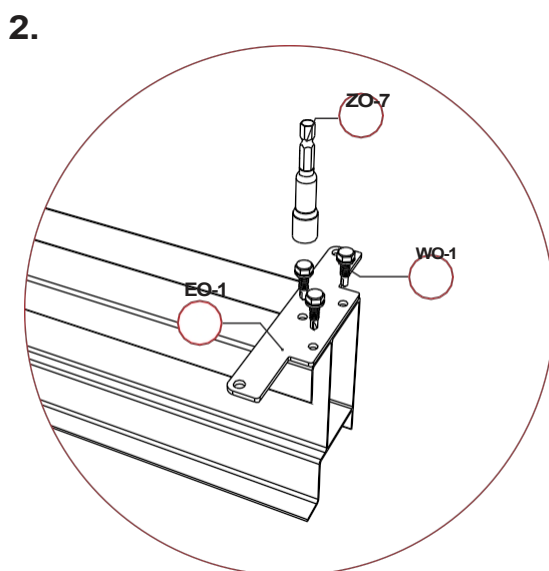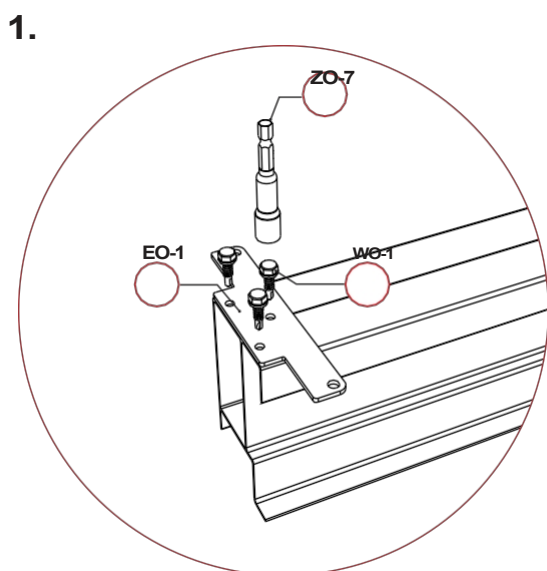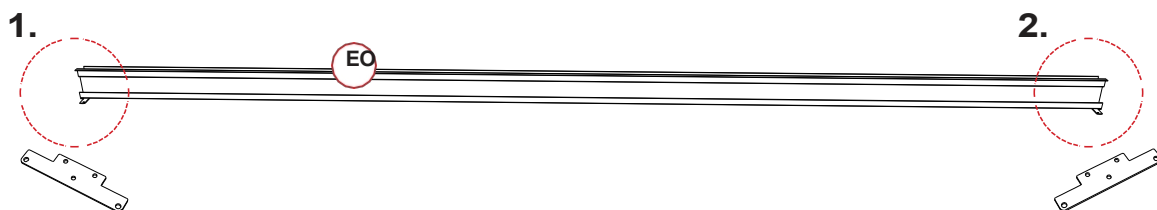


1.

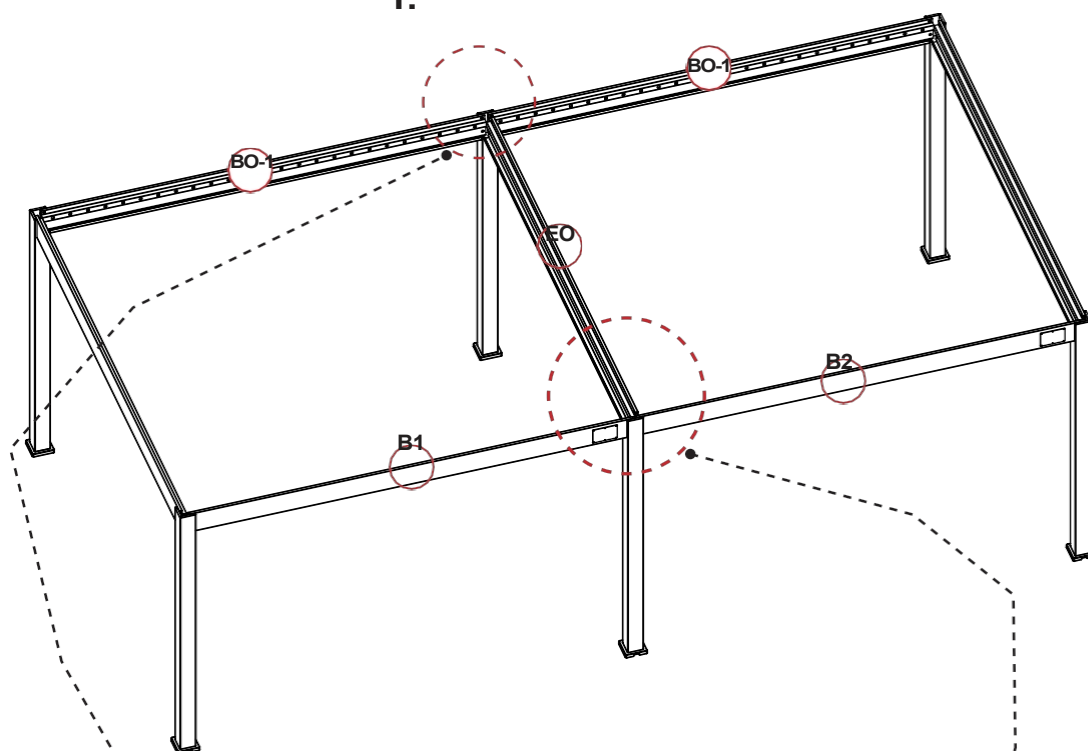

1.

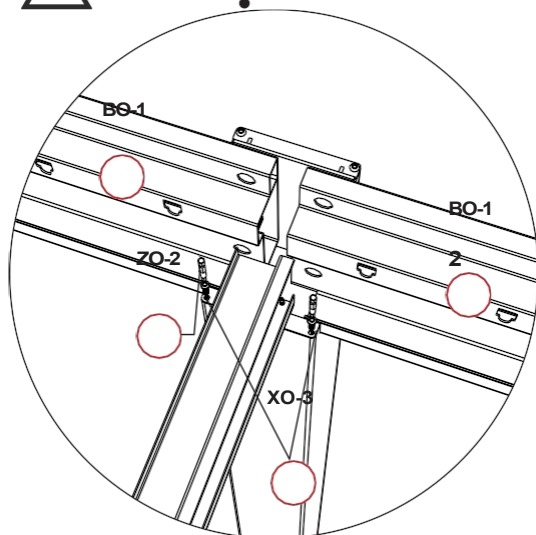


2.

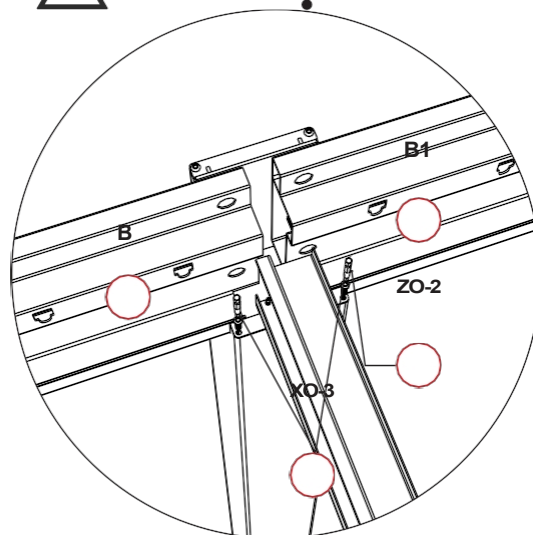


Krok 2: Elektřina

Elektrická instalace.

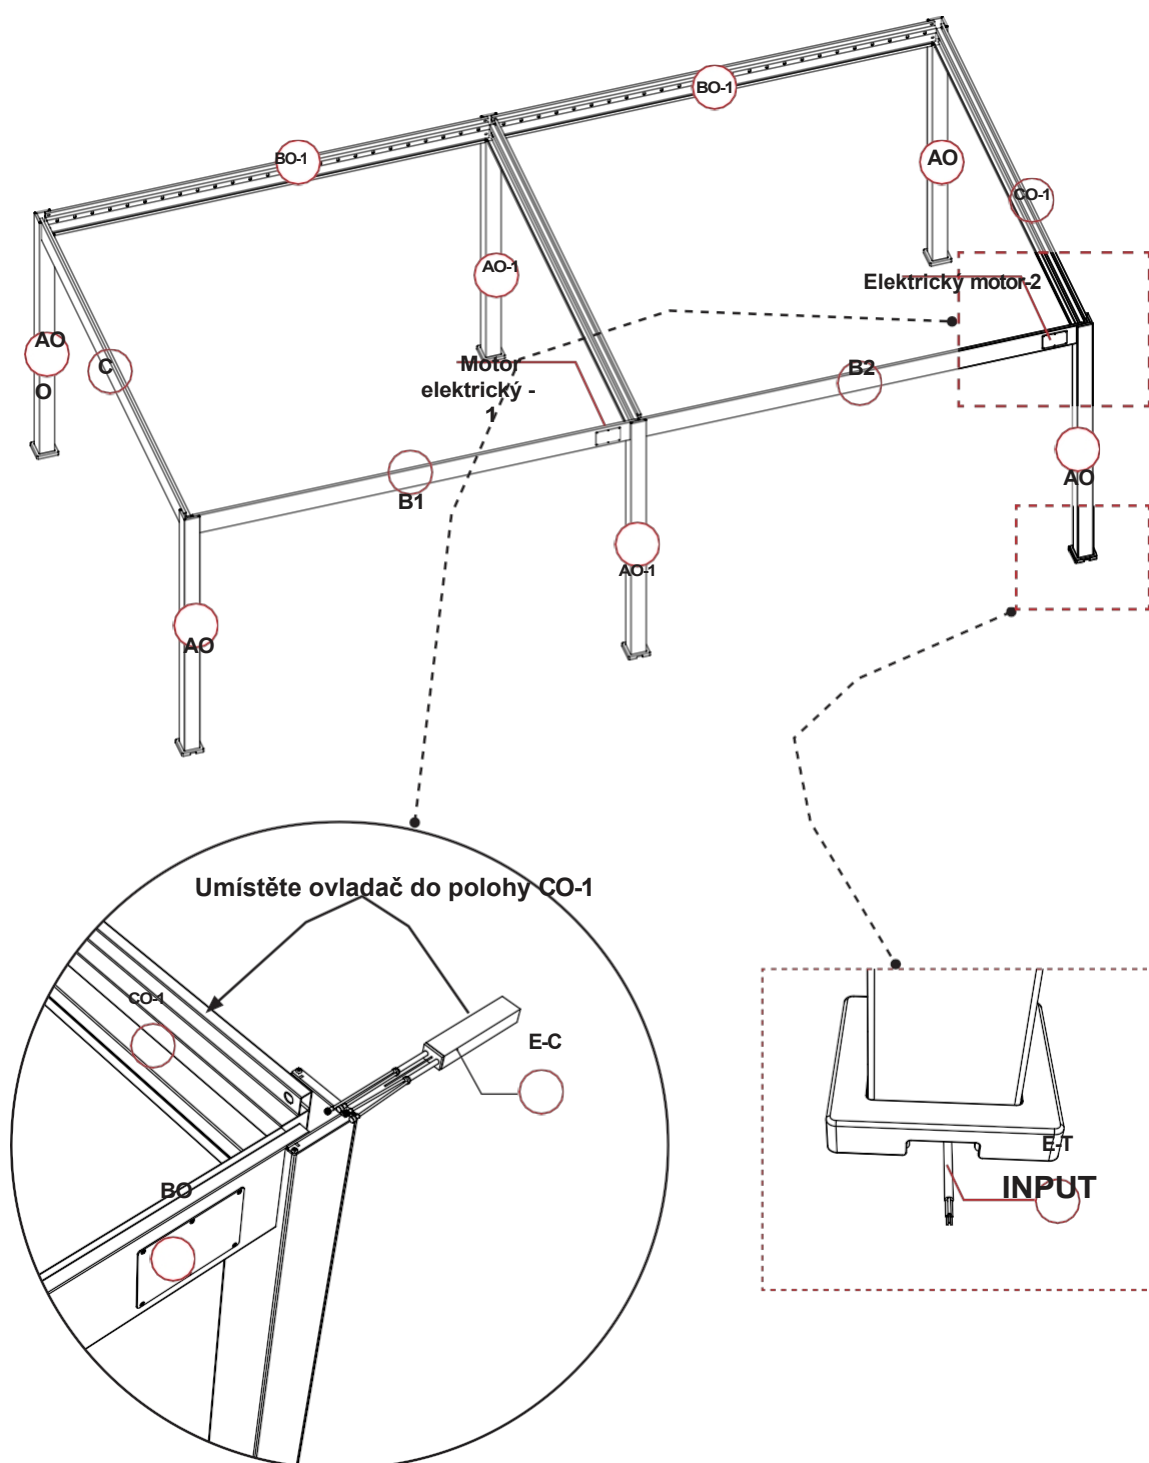

Krok 2: Elektřina


Řídicí jednotka

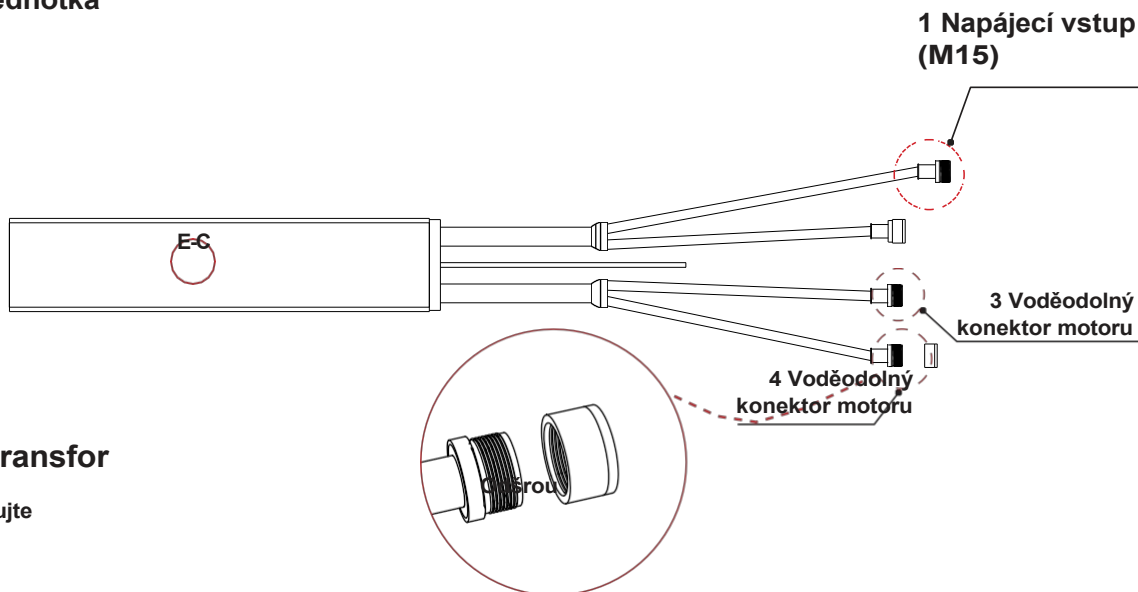

Transformátor


bujte

	MODEL:H-PF-24V400W	IP67 CE RoHS FC ENE	
PRODUCT: LED CONVERTER INPUT: 100~265V~4.5A 50/60Hz 400W OUTPUT: 24V=16.6A(16.6A@50°C) PF: 0.95max EF: 0.95 ta/tc: -40°C~50°C/75°C MODEL:H-PF-24V400W		Use within the specified rating. Wired accurately after verifying wiring diagram. Ground the earth terminal to prevent electrocution during the. Installation with the space of 50mm or more in between. Certainly install after reading the installation manual on.	
MADE IN CHINA			

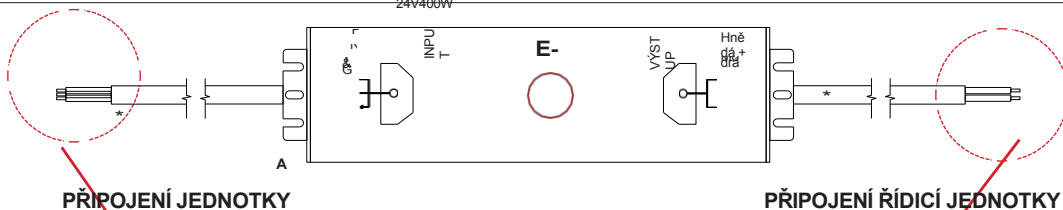


Elektrický motor-1

PŘIPOJENÍ MOTORU (M12)

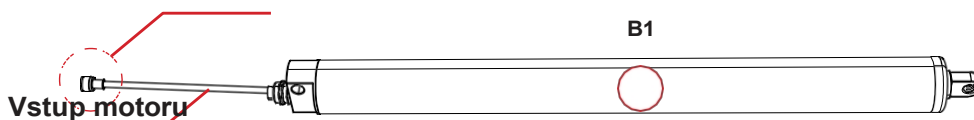


Elektrický motor-2




PŘIPOJENÍ MOTORU (M12)

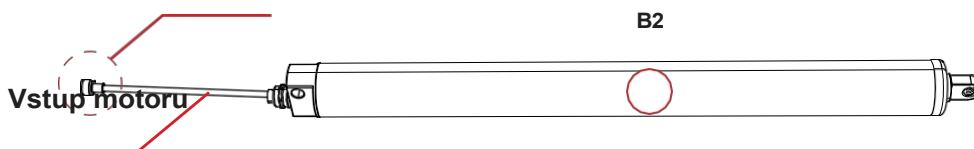

Krok 2: Elektřina

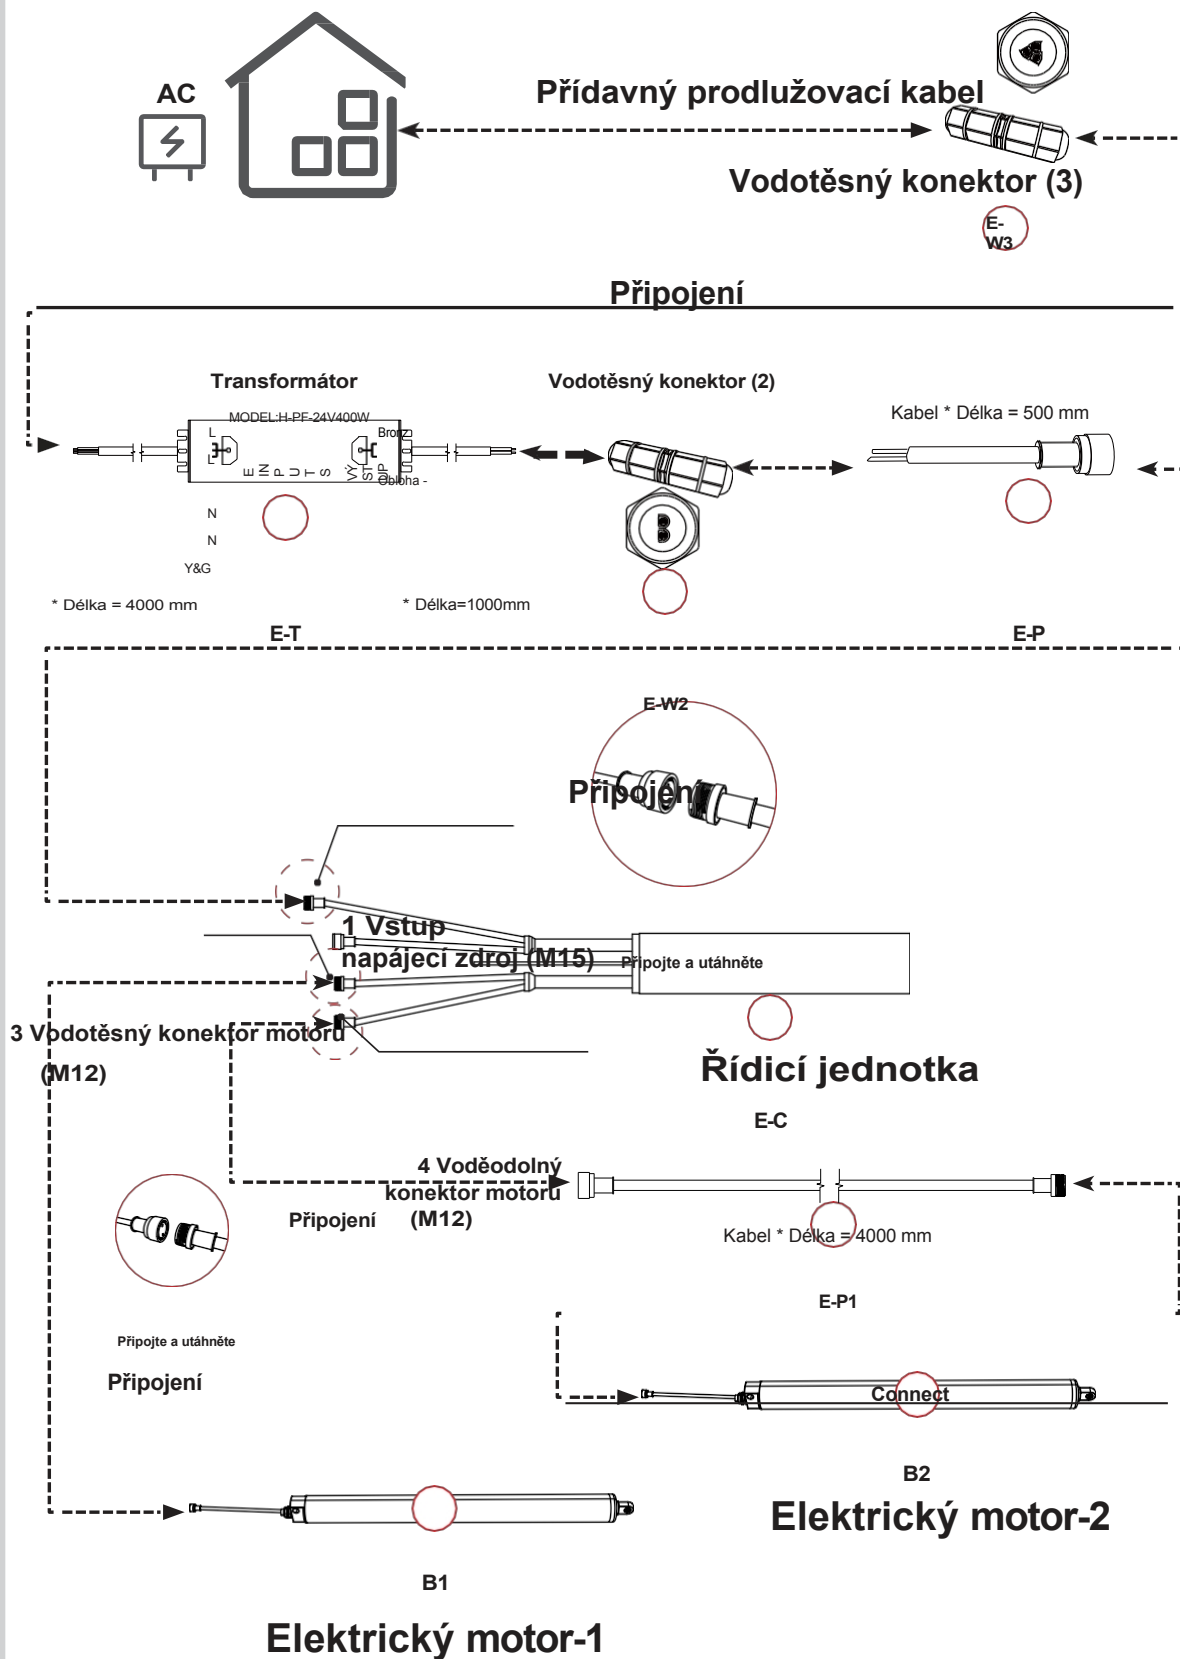

Krok 3: Žaluzie

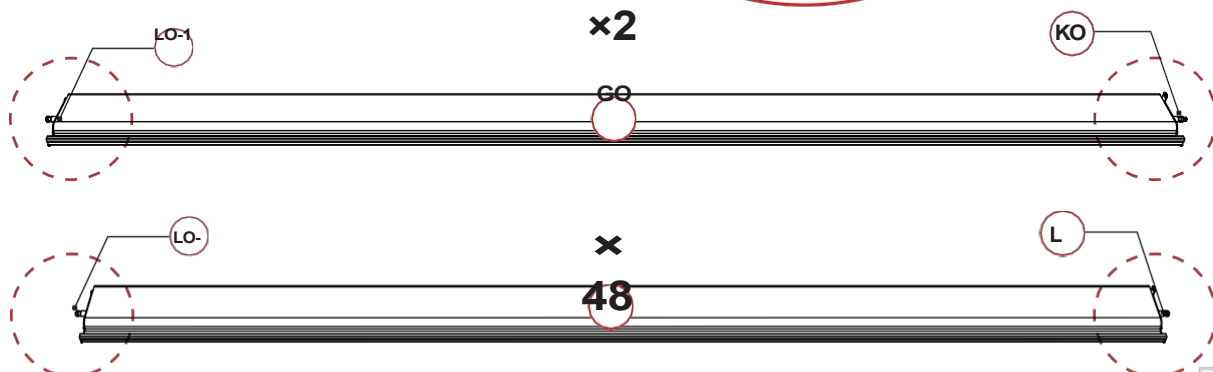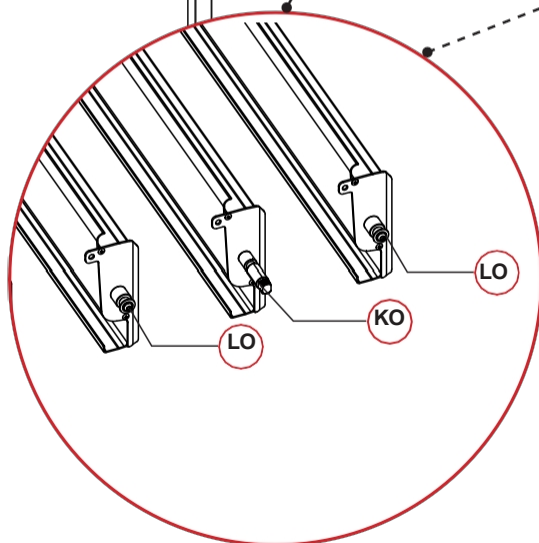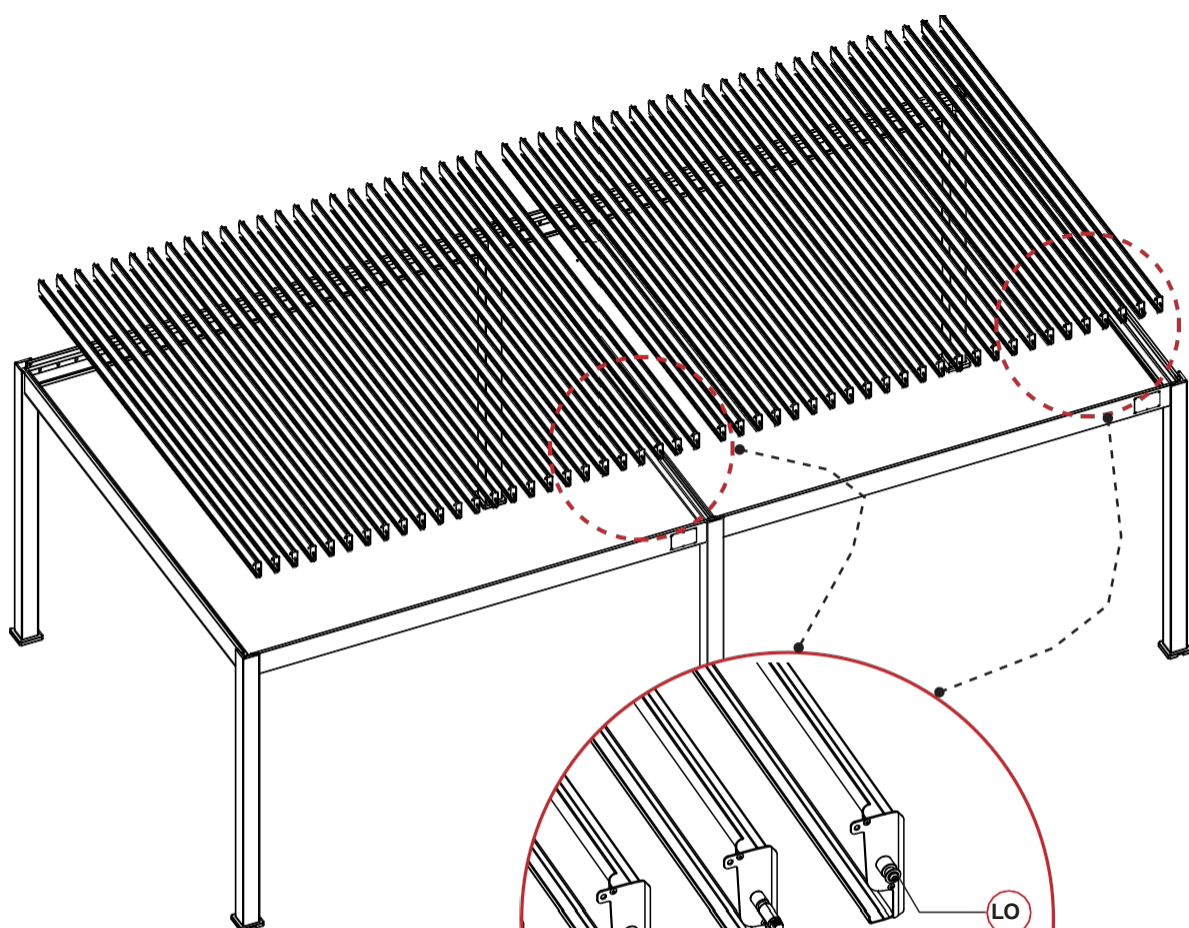


Krok 3:

3-1


Díly

LO		48	MO-1		98	VO		98
LO-1		50	XO		98			
MO		98	UO		98			


Nástroje



Těsnicí deska pro žaluzie

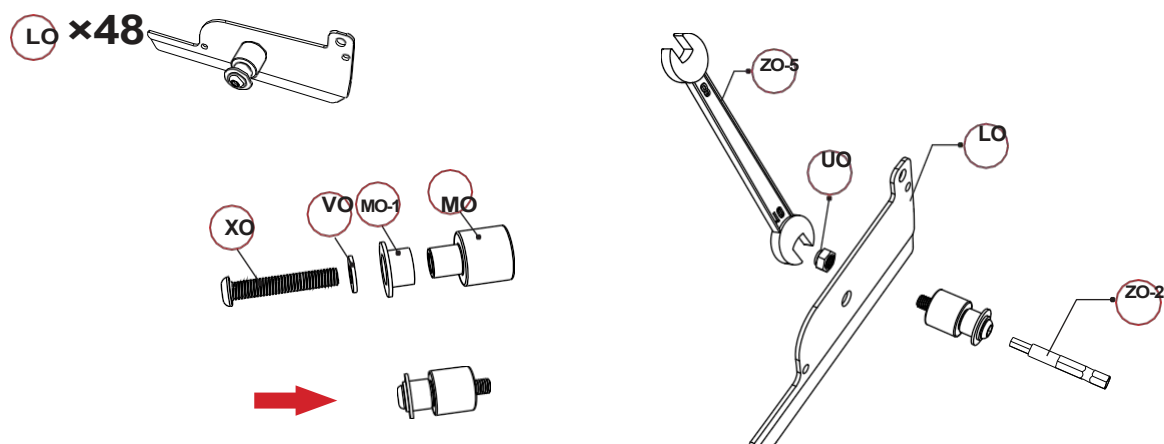

Těsnicí deska pro žaluzie

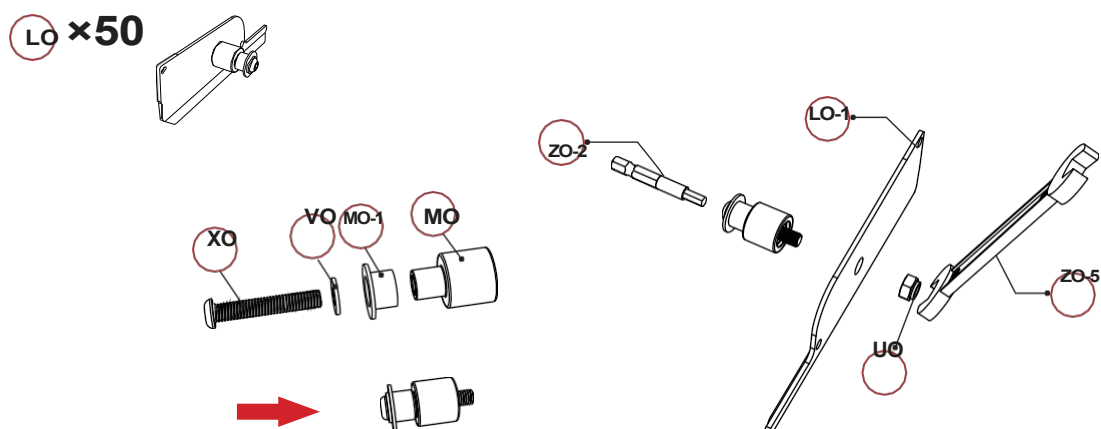

Krok 3:

3-2

Díly


GO		50
KO		2
LO		48
LO-1		50
WO	 4x16 PH2	200

Nástroje

ZO-1	 m	1
ZO-2	 m	1
	4 mm	
ZO-6	 PH2	1



G x5

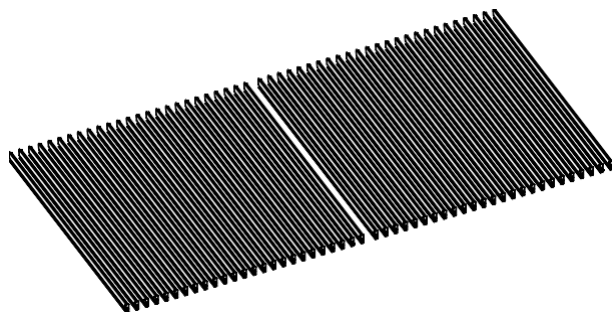

Připojení žaluzií

Schéma dokončení







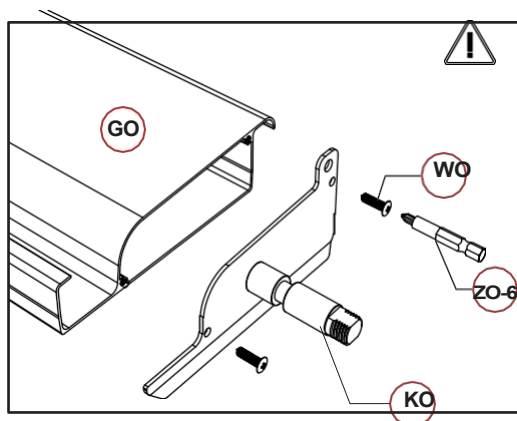


Schéma dokončení

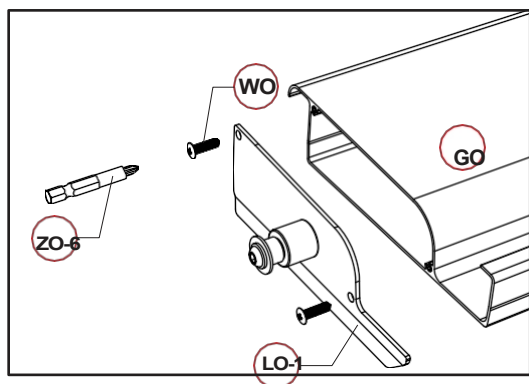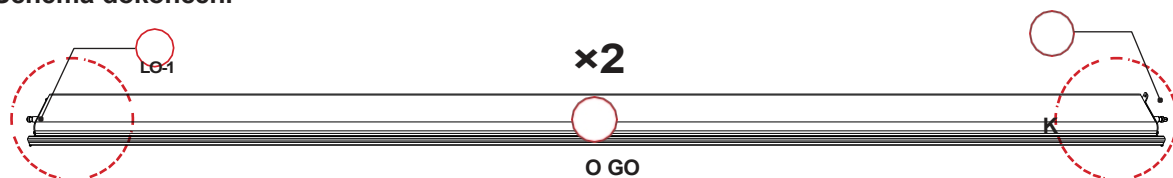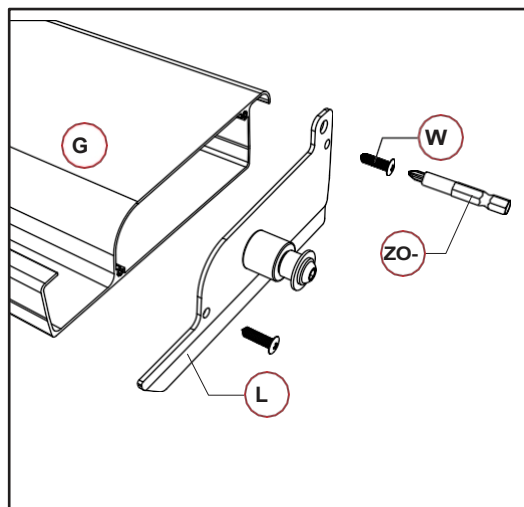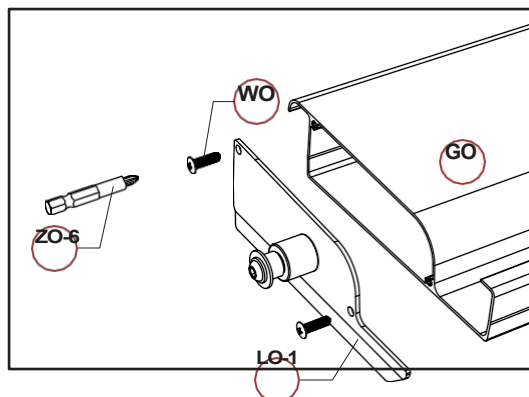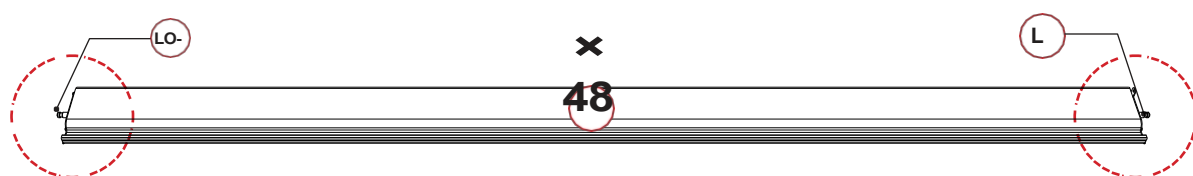

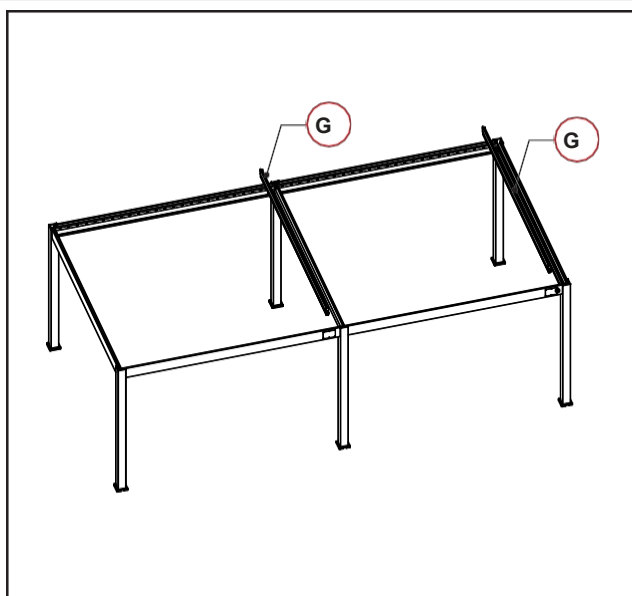


Krok 4: Konektory



4-1




Připevněte gumové zarážky na obou koncích žaluzií.

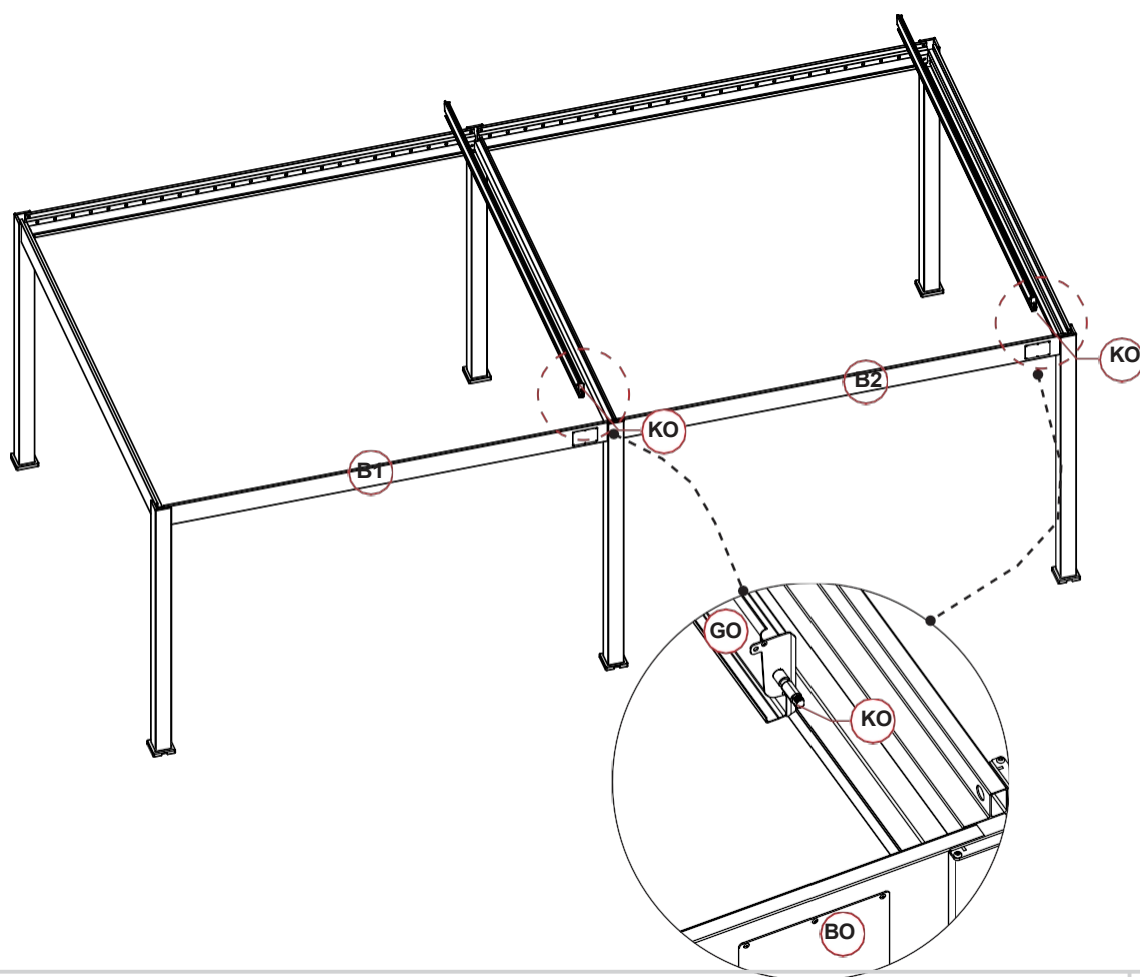

1

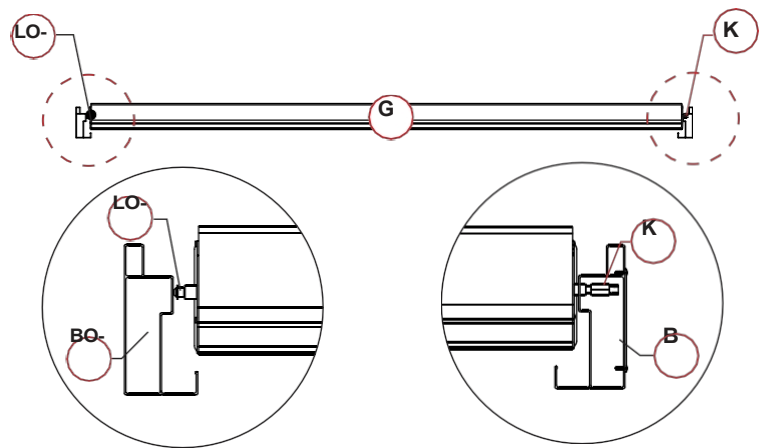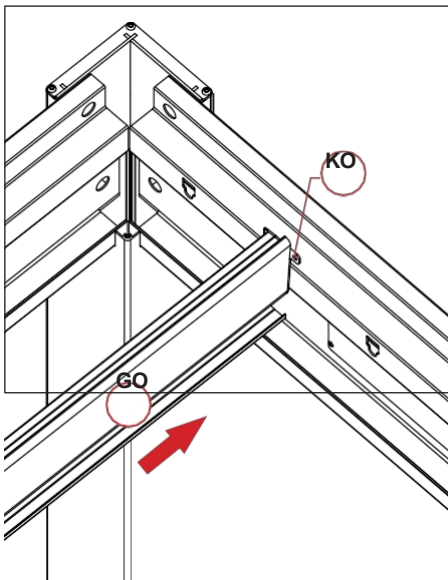


2

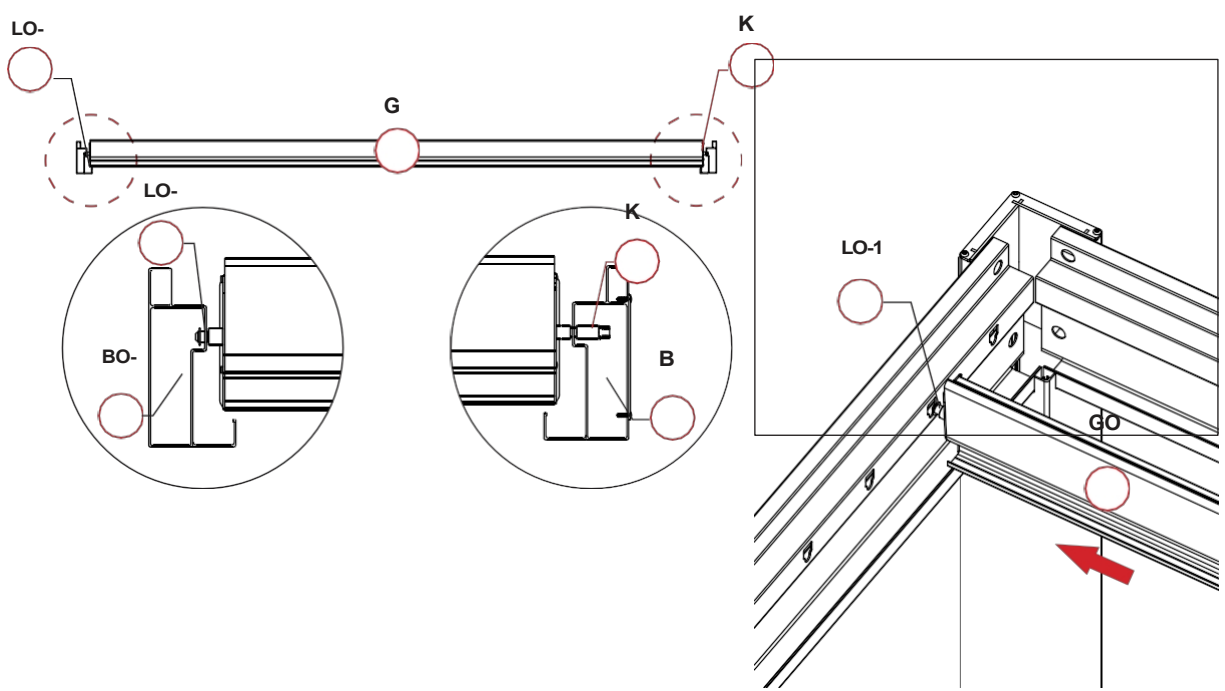


3
2

Krok 4:
Konektory


4-2

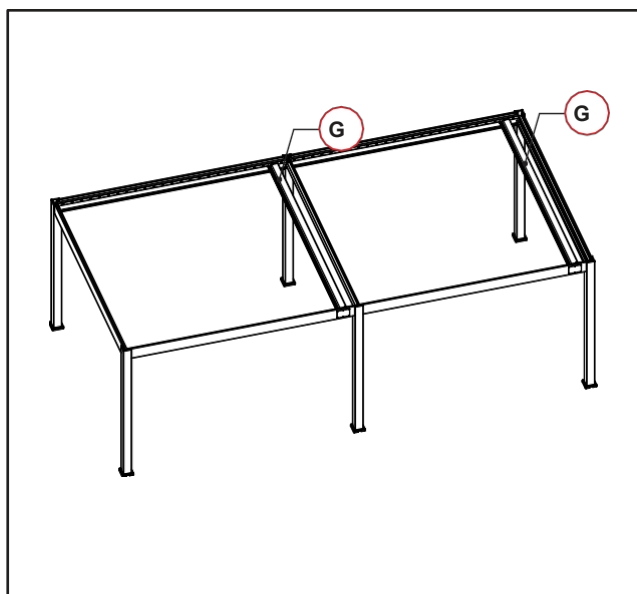


Slepá rovina, připojení držáku motoru k dřívku

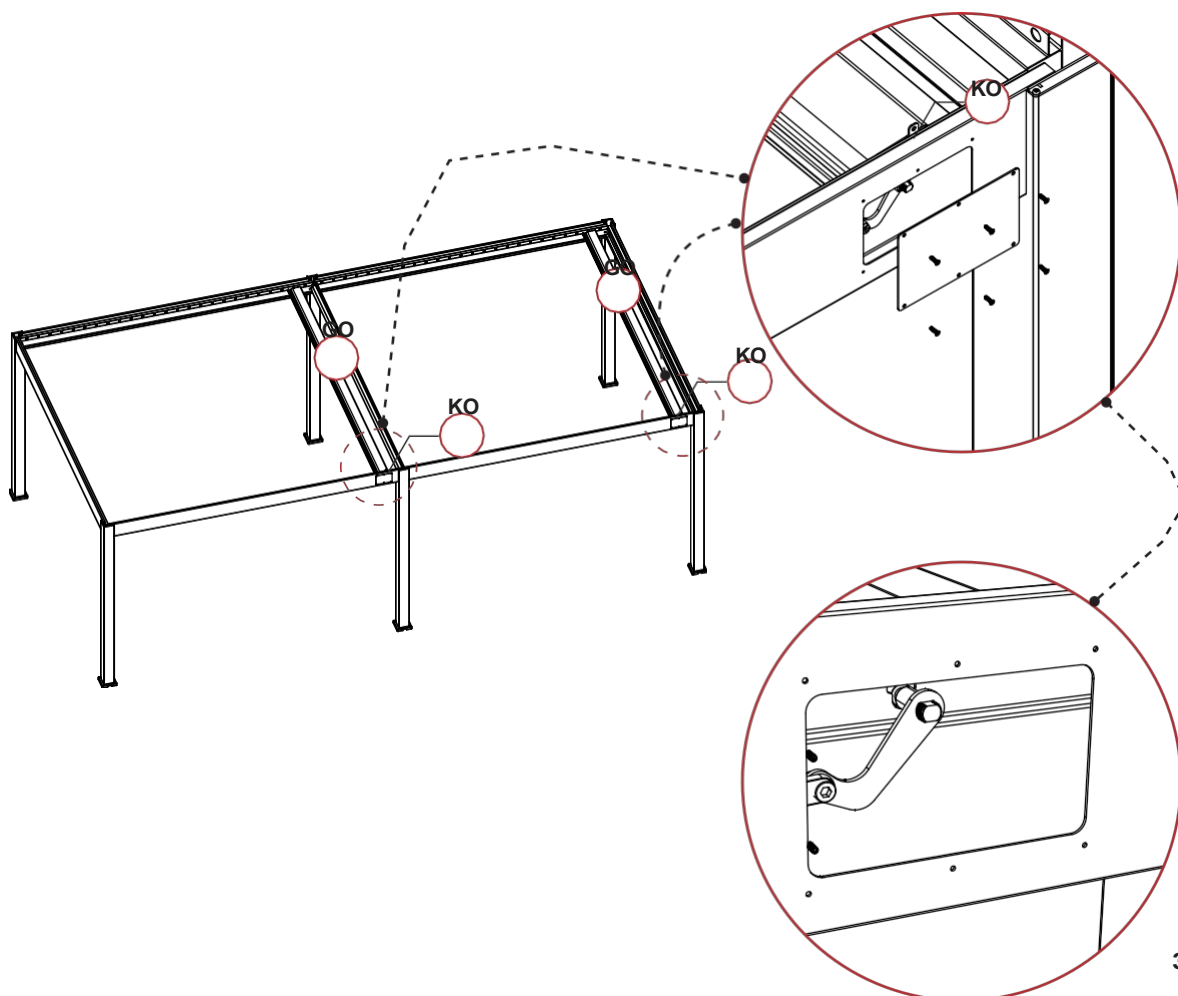

1.

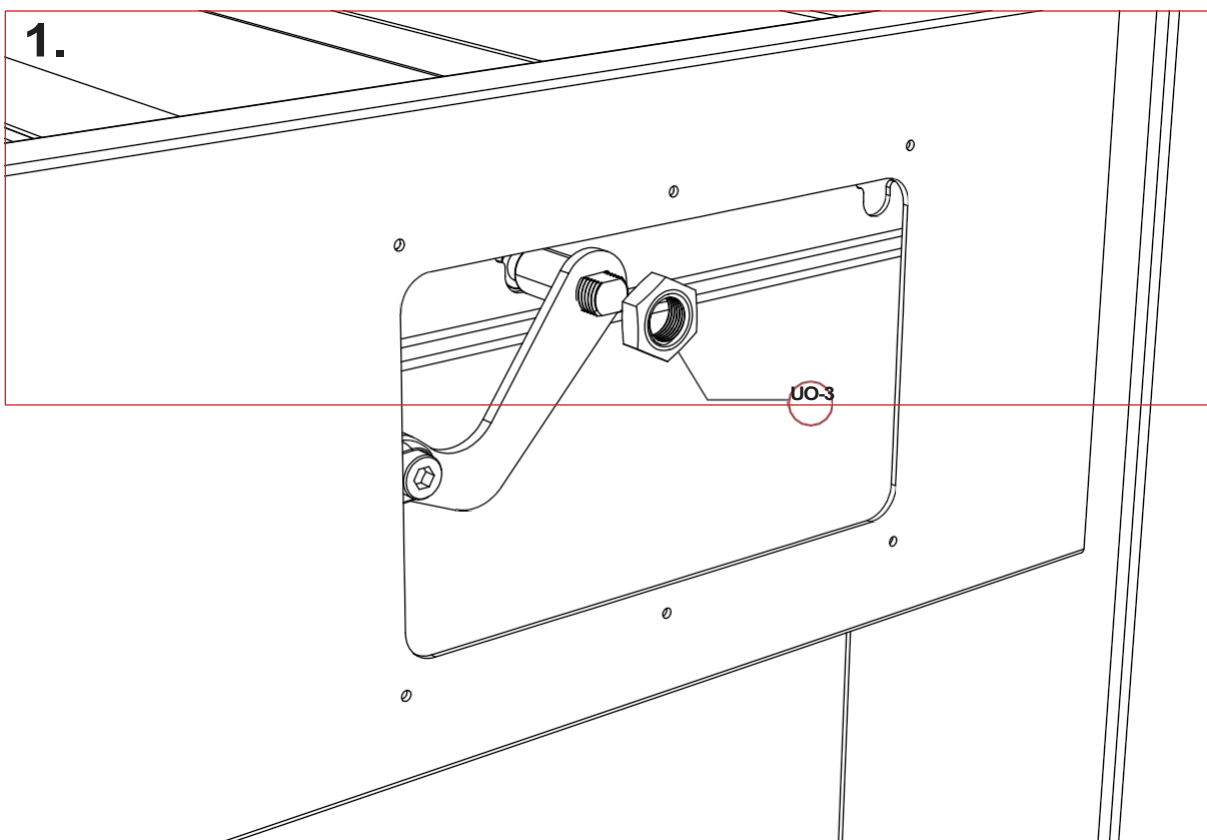

2

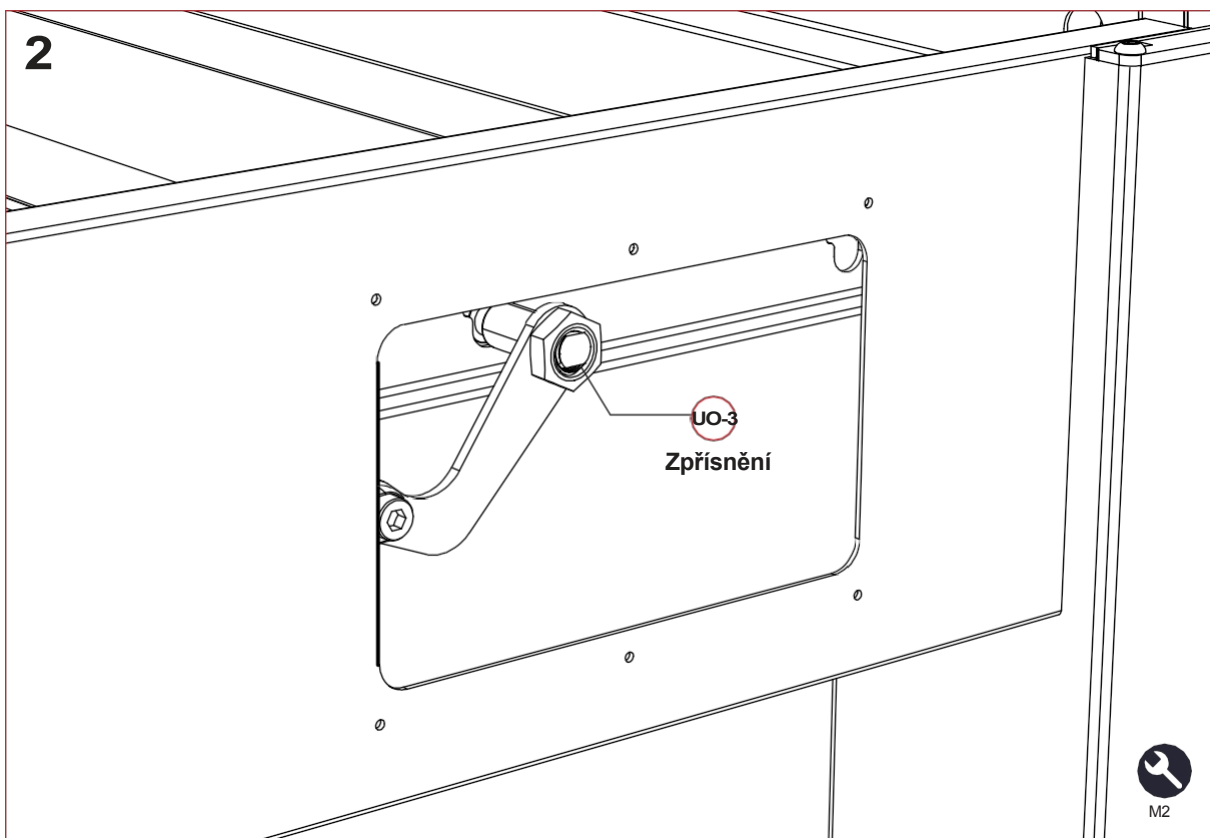

M2


Krok 4: Konektory

4-3

E-R



1

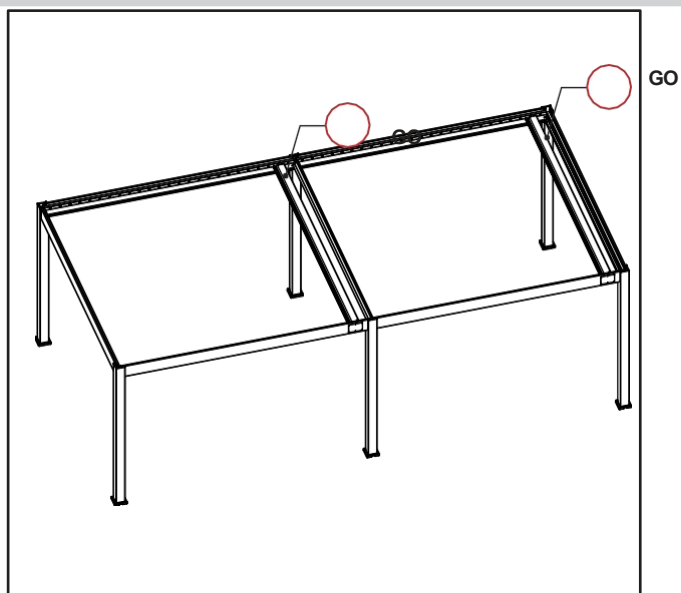

Odkaz
motor




Krok 1: Vezměte dálkový ovladač

Krok 2: Stiskněte a podržte první tlačítko "nahoru" na horní straně dálkového ovladače a mezitím připojte transformátor k napájení. Po uplynutí přibližně 5 sekund, kdy zazní zvukový signál, indikuje, že je dálkový ovladač spárován s motorem, a tlačítko "up" lze uvolnit.


Krok 1.

Krok 2.

Krok 3.





Stiskněte a podržte tlačítko
po dobu 5 sekund

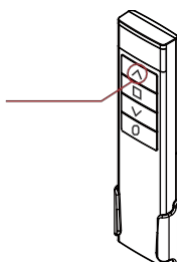


AC



Krok 4.

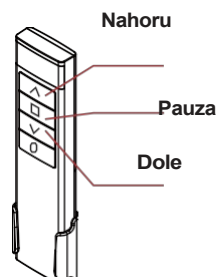

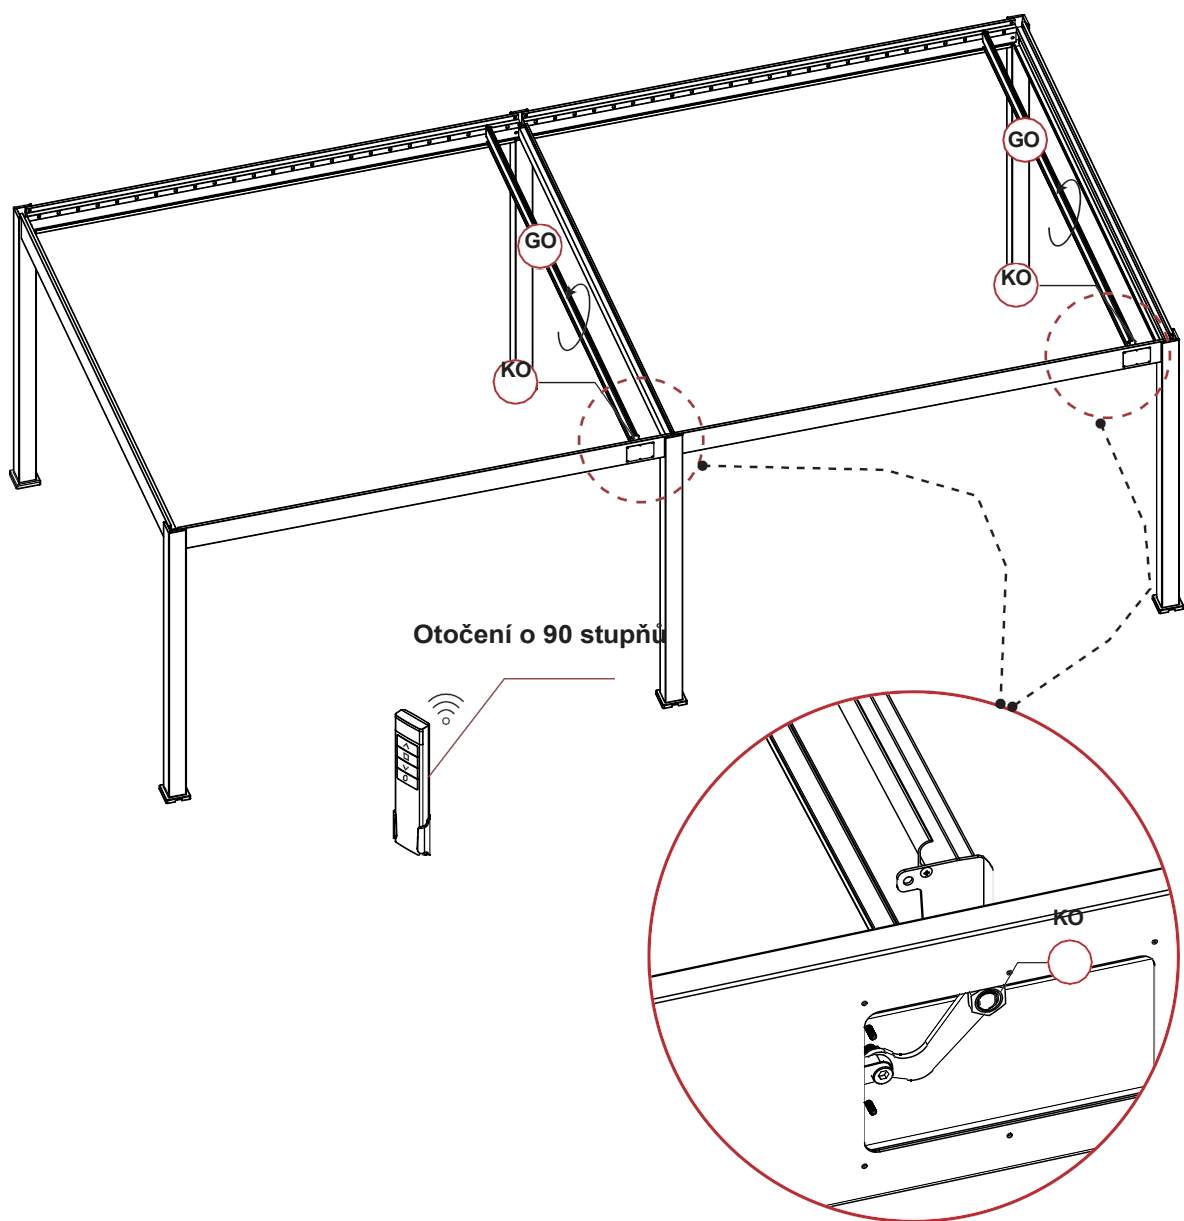


Krok 4:
Konektory

4-4



Díly

SO		100
----	---	-----

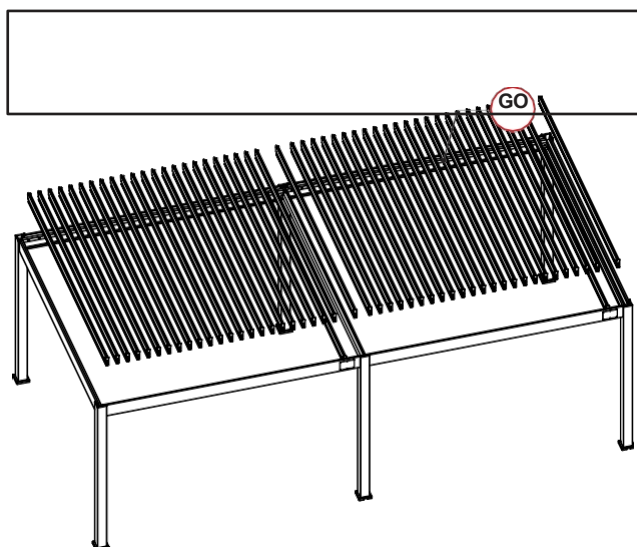

Namontujte zbývající žaluzie a zavěte kryty.

1

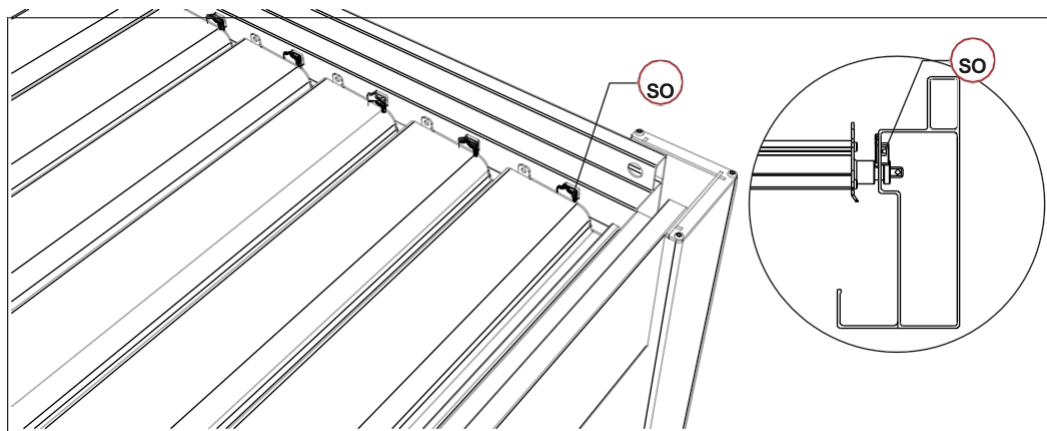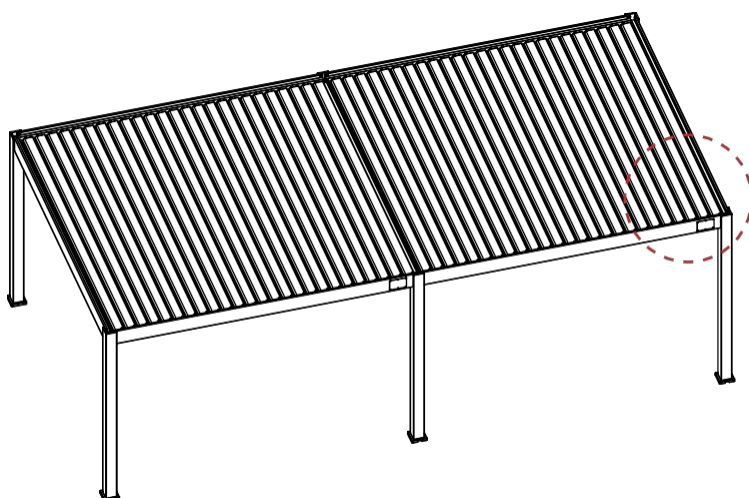

Krok 4: Konektory

4-5


Díly




FO		
XO-2		50
VO		150
UO		50
UO-1	plastová matice	50



Nástroje

ZO-1		1
ZO-2		1
ZO-5		1

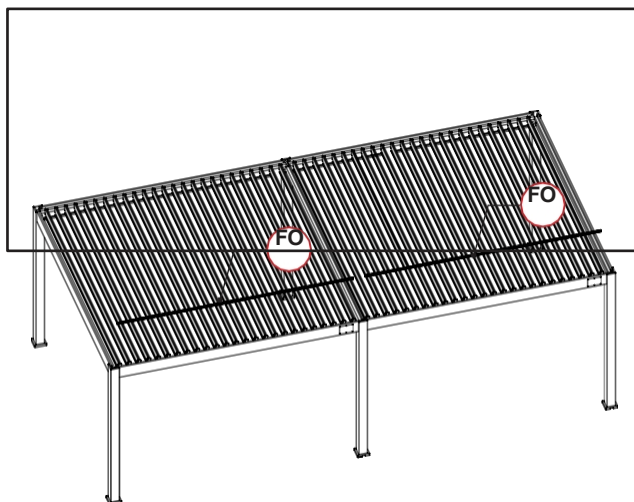

Připojení žaluzií

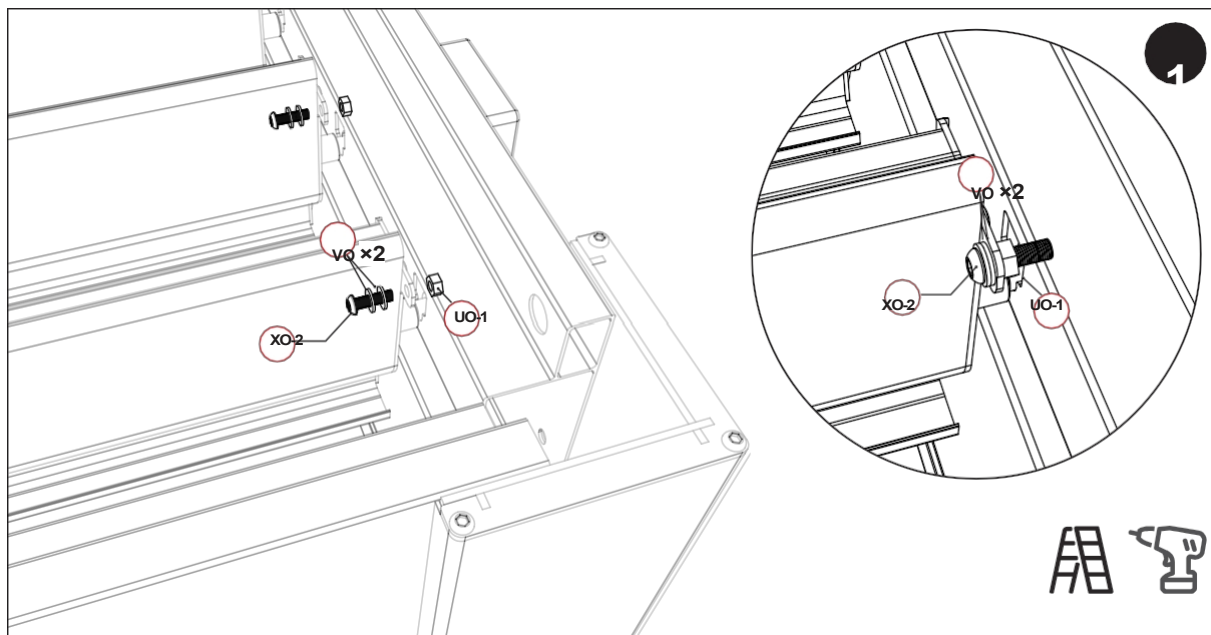

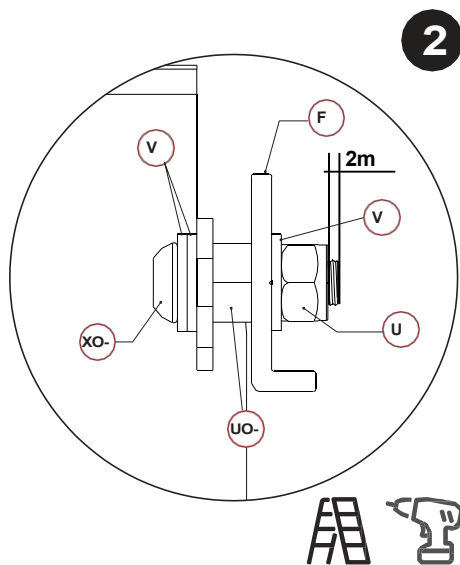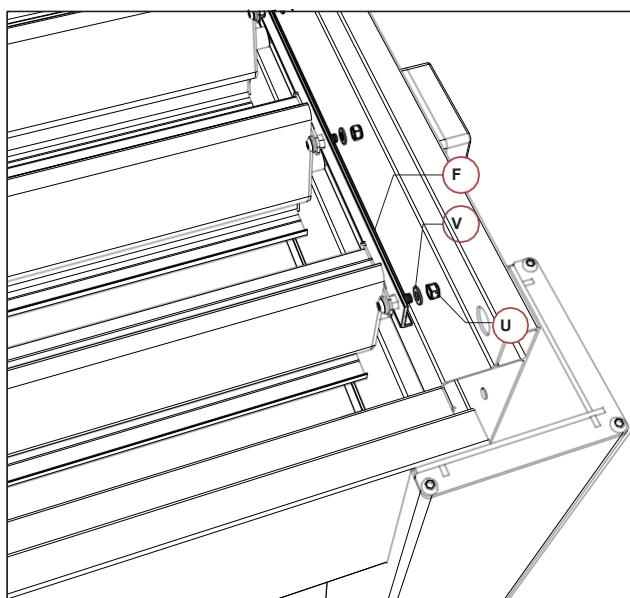


Krok 4: Konektory

4-6



Díly


RO		24
NA		24

10×80

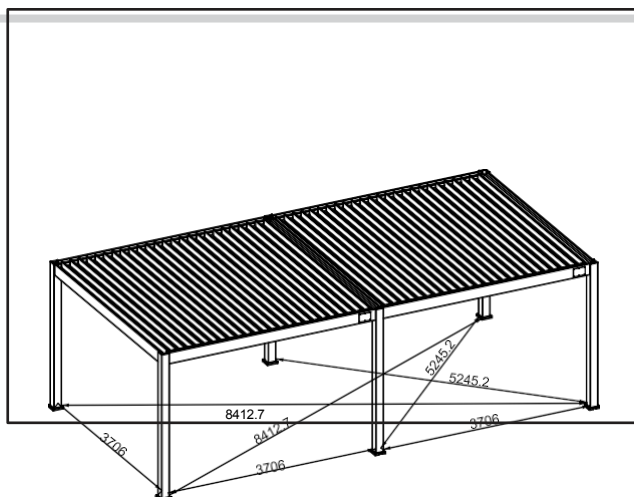

Zavřením krytu dokončíte montáž pergoly.

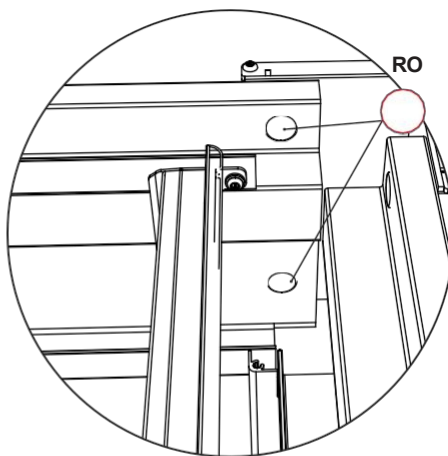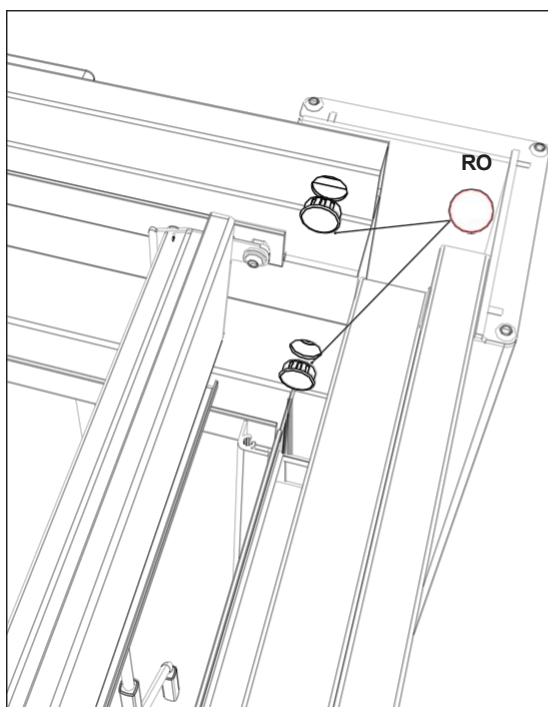

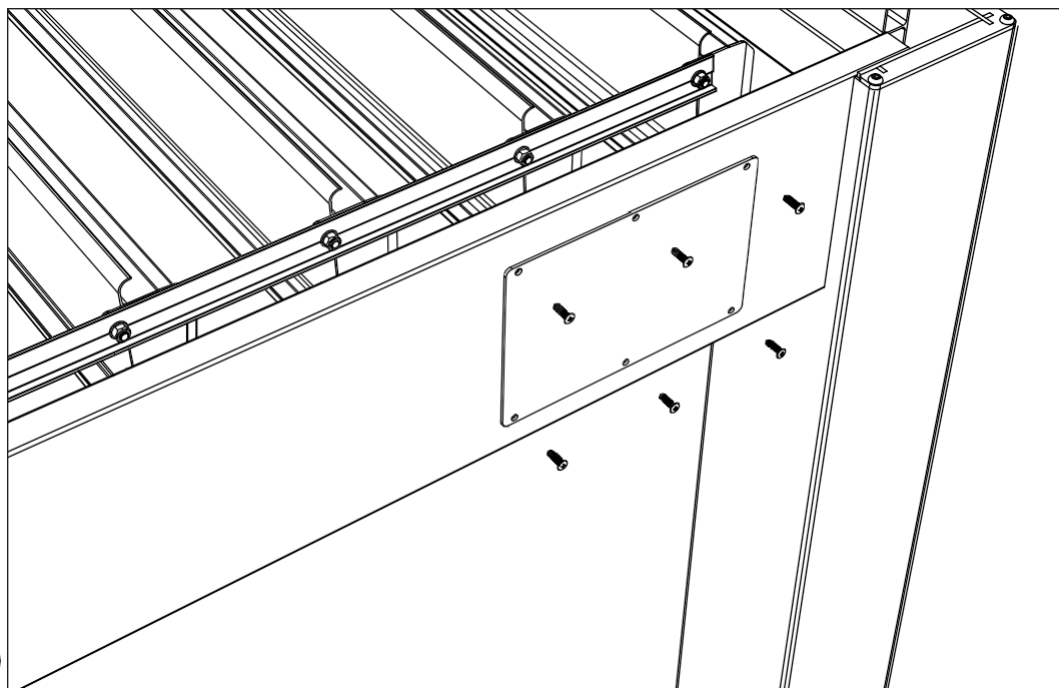

2

3



Zkontrolujte velikost

NA

