


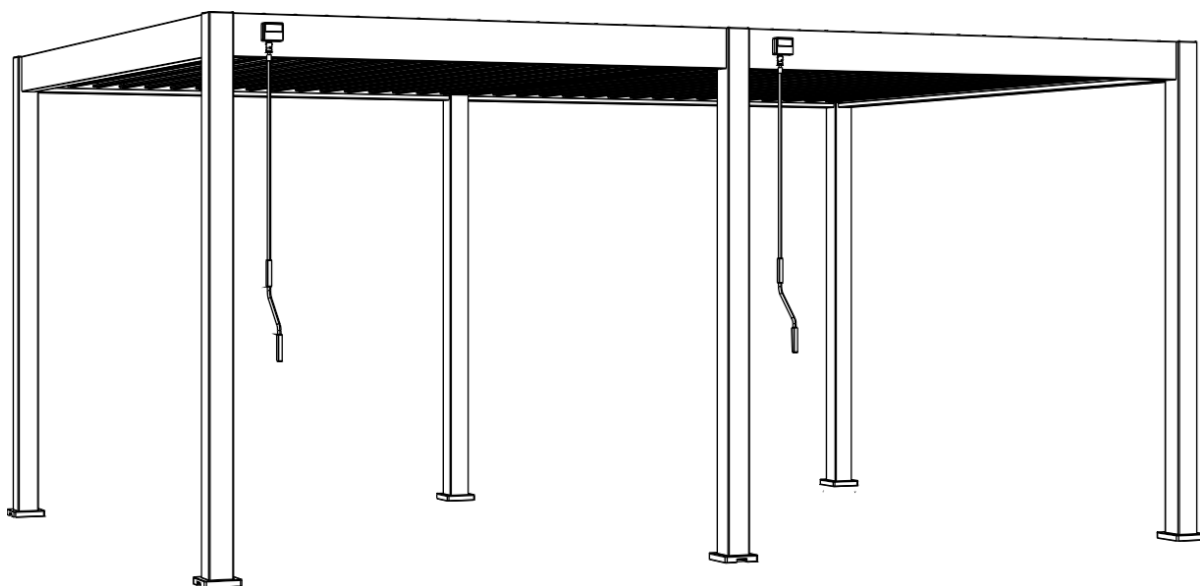

Návod k montáži

DELUXE 3,6x7,2 Terasová pergola




DELUXE 3,6x7,2 Terasová pergola

Pokyny by měly být uchovávány po celou dobu životnosti výrobku. Před zahájením instalace si pečlivě přečtěte pokyny. Uživatel nese odpovědnost za případné škody nebo zranění vzniklé v důsledku nesprávné nebo nevhodné instalace.

NEZBYTNÉ NÁSTROJE A OCHRANNÁ OPATŘENÍ (NEJSOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU). DOPLŇKY)



Ochranné brýle a
pracovní
rukavice



Úroveň




Fréza

Elektrická **vrtačka**+ 12 mm akumulátorový šroubovák
vrták do betonu




Ochranná přilba



Měřicí páska

2Rozměry základny (v mm)




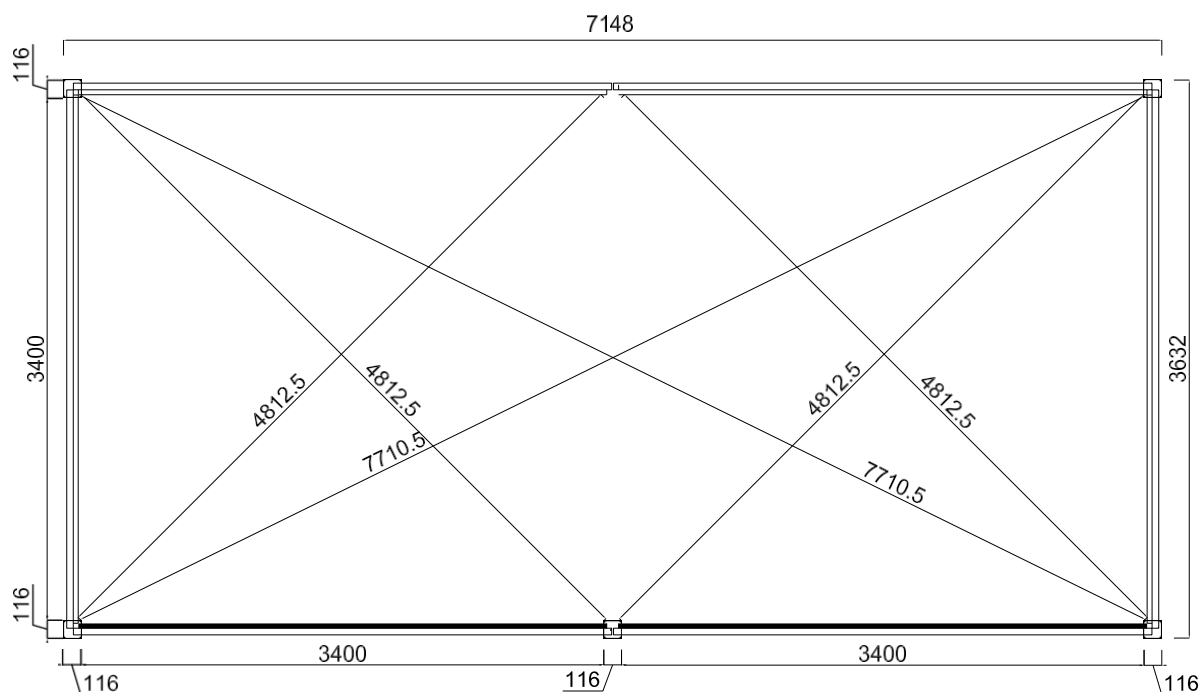

2

Lep
idlo

ROZMĚRY 3D ZÁKLADNY (v mm)

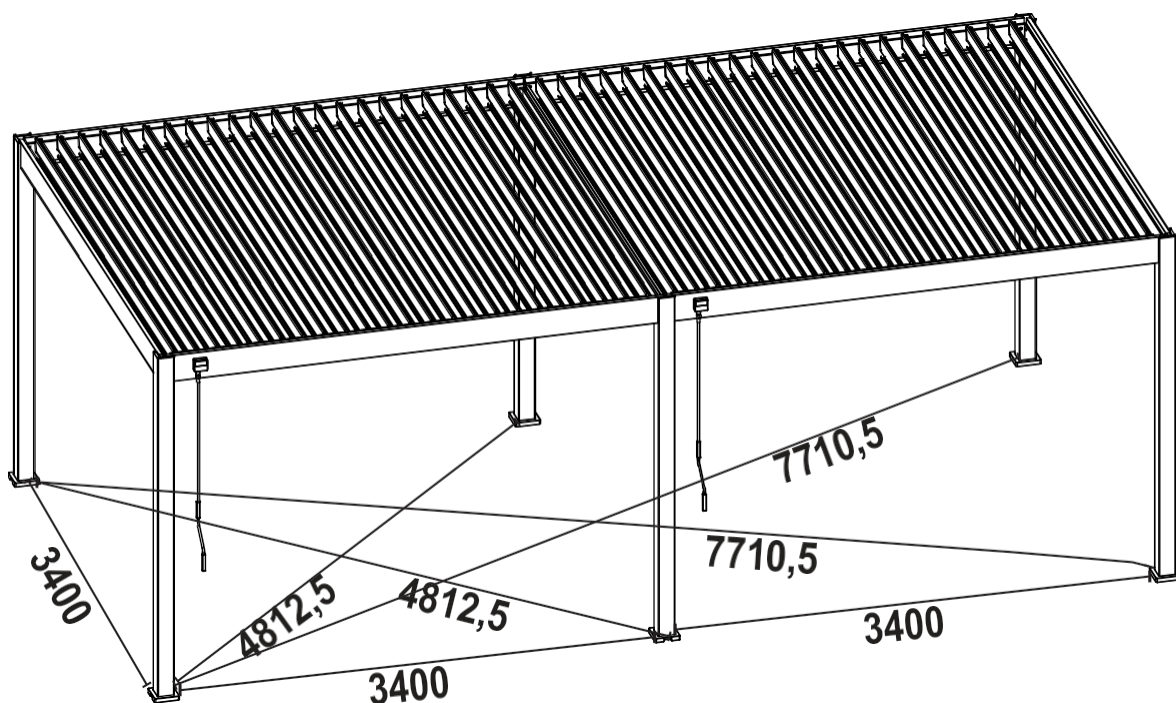

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ

Je zakázáno používat výrobek za extrémních povětrnostních podmínek, jako jsou bouřky, nárazový vítr, krupobití a sníh. Garantujeme odolnost pergoly proti větru o rychlosti až 100 km/h a maximálnímu zatížení sněhem 50 kg/m².

V případě silných poryvů větru nebo hustého sněžení důrazně doporučujeme nechat žaluzie otevřené. Aby byly zajištěny dobré pracovní podmínky žaluzií, je třeba odstranit sníh, který se na nich nahromadil.

Naše pergola odolává silným deštům, ale nemůžeme zaručit její 100% vodotěsnost v extrémních povětrnostních podmínkách,

což může mít negativní vliv na dokonalé utěsnění výrobku.

Lezení na střeche nebo konstrukci pergoly může vést k poškození výrobku a zranění.

V závislosti na místě a oblasti může instalace pergoly vyžadovat stavební povolení. Před instalací si v tomto ohledu ověřte místní předpisy.

Montáž výrobku:

- Požadují se nejméně 2/3 osob
- Odstraňte ochrannou fólii (trvá přibližně 1 hodinu).
- Děti se nesmí pohybovat v blízkosti shromaždiště
- Pozor na riziko skřípnutí
- Šrouby se nesmí dotahovat dříve, než je celý výrobek smontován.
- Je třeba pečlivě dodržovat instalační kroky
- Zkontrolujte úroveň konstrukce na každé straně
- Pergola nesmí být upevněna před sestavením celého výrobku.

Zákaz provádění jakýchkoli změn na výrobku Pokud uživatel zasahuje do na takový výrobek se záruka nevztahuje - záruka již není platná.

Umístění výrobku by mělo být pečlivě vybráno. Vyvarujte se instalace pergoly za deště, proti větru nebo pod převislé větve stromů.

Pergola by měla být instalována na stabilní základně. Doporučuje se instalace na betonovou desku nebo betonové pražce 25x25 cm pro každý sloupek. Pergola by měla být řádně připevněna k podkladu vzpěrným šroubem.

Pokud má být pergola instalována v blízkosti domu nebo jiné budovy, zkontrolujte, kde se nacházejí žlaby odvádějící vodu.

Tyto pokyny je nutné dodržovat nejen částečně, ale v plném rozsahu, jinak prodejce zruší platnost záruky.

KONZERVACE

Pravidelná údržba je nezbytná pro zajištění dlouhé životnosti výrobku a jeho vhodného vzhledu.

Doporučujeme:

- Jednou až dvakrát ročně pergolu vyčistěte čistou vodou a houbou nebo hadříkem.
- Použití čisticích prostředků a abraziv je zakázáno.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů (alespoň jednou ročně).
- Šroubové spoje je třeba pravidelně mazat (nejméně jednou ročně).
- Ujistěte se, že proudění vody v okapech nebrání žádné překážky (listí, větvičky...).
- Odstraňte vodu, která se může hromadit kolem nohou pergoly (zvedněte kryty sloupků).

KONZERVACE

Záruka se nevztahuje na:

- Provozní opotřebení typické pro výrobky.
- Ztráta nebo poškození jakéhokoli dílu během vybalování nebo instalace.
- Neopatrnost, nedbalost, vandalismus, náraz cizího tělesa, použití síly, použití brusných materiálů, vzhled výrobku, demontáž, úprava nebo změna umístění výrobku.
- Živelné pohromy: krupobití, nárazový vítr, bouře, sněžení, záplavy, údery blesku atd.
- Zásah do výrobku ze strany uživatele.

Záruka se vztahuje pouze na výměnu náhradních dílů nebo na dodané díly.
výrobek - záruka neumožňuje vrácení peněz.

Veškeré reklamace je nutné uplatnit v místě prodeje (v obchodě nebo na webových stránkách), kde byl výrobek zakoupen.

SEZNAM DÍLŮ (SOUČÁSTÍ BALENÍ)






Před instalací pergoly se žaluziemi je nutné zkontrolovat, zda byly dodány všechny uvedené díly a zda jsou nepoškozené. Případné chybějící díly je třeba nahlásit do 10 dnů od doručení.

Nedostatky lze nahlásit na místním prodejním místě nebo přímo na naši adresu.
webové stránky.



Nevyhazujte obal, dokud se nepřesvědčíte, že výrobek funguje správně.

KARTONOVÉ OBALY 1/7 (SLOUPKY A VOLNÉ DÍLY)

Ref.	Díly	Množství
AO		4
AO-1		2

Ref.	Díly	Množství
IO		6
JO		6
KO		2
LO		44
LO-1		46
MO		90
MO-1		90
NE		2
OO		2
PO		2
QO		24
EO-1		2
RO		24
SO		92

Ref.	Díly	Množství
NA		24
UO		136
UO-1		46
VO		228
WO		184
WO-1		6
XO		90
XO-1		24
XO-2		46
XO-3		4
YO		6

Ref.	Díly	Množství
ZO-1	 4 mm	1
ZO-2	 4 mm	1
ZO-3	 6 mm	1
ZO-4	 6 mm	1

Ref.	Díly	Množství
ZO-5	 10 mm	1
ZO-6	 PH2	1
ZO-7		1

KARTONOVÉ OBALY 2/7 (NOSNÍKY)

Ref.	Díly	Množství
BO		2
BO-1		2
CO		2
EO		1
FO		2
HO		2

Ojnice (FO) a kartáč uvnitř!

3/7 KARTONOVÉ OBALY (ŽALUZIE)

Ref.	Díly	Množství
GO		9



KARTONOVÉ OBALY 4/7 (ŽALUZIE)

Ref.	Díly	Množství
GO		9

KARTONOVÉ OBALY 5/7 (ŽALUZIE)

Ref.	Díly	Množství
GO		9

KARTONOVÉ OBALY 6/7 (ŽALUZIE)

Ref.	Díly	Množství
GO		9

KARTONOVÉ OBALY 7/7 (ŽALUZIE)

Ref.	Díly	Množství
GO		10

POKYNY PRO INSTALACI

Krok 1: Rám

Podle toho spojte sloupky a nosníky pro montáž hlavního rámu pergoly.

Krok 2: Žaluzie


Namontujte krytky žaluzií, poté hlavní žaluzii a ostatní žaluzie.

Krok 3: Konektor

Žaluzie musí být připojeny pomocí příslušných konektorů.

Krok 1: Rám

Je třeba realizovat rámovou konstrukci.

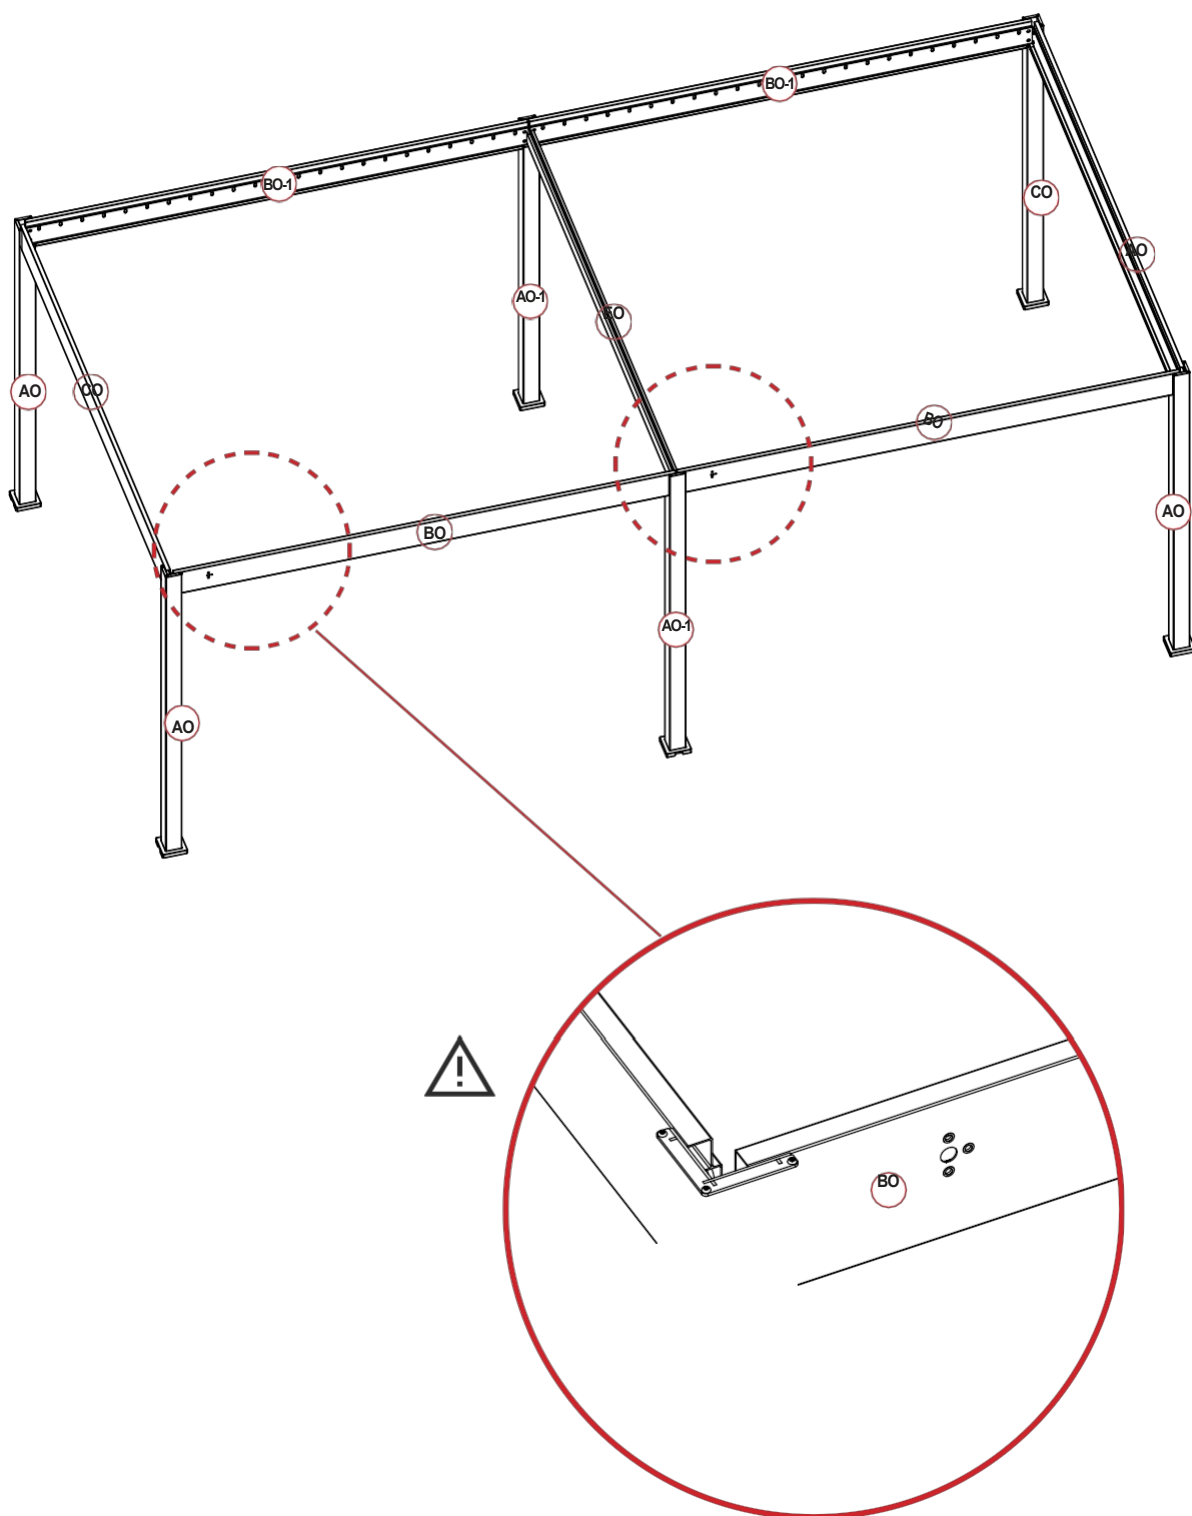

Krok 1: Rám

1-1

Díly

AO		4
IO		4
JO		4
XO-1		16

Nástroje

ZO-1		1
ZO-2		1



AO×4



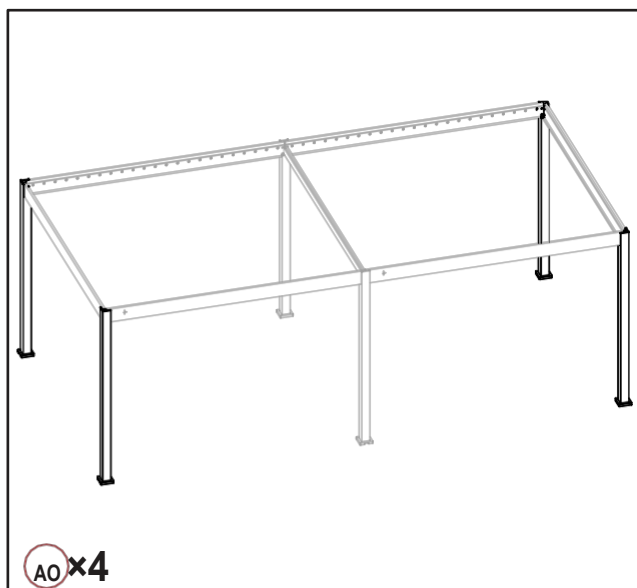


Schéma instalace sloupu


1.

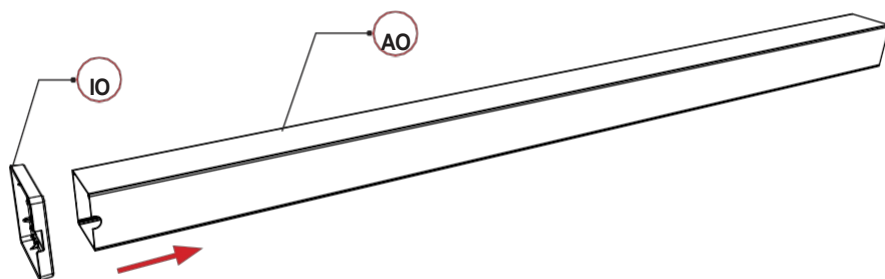

2.

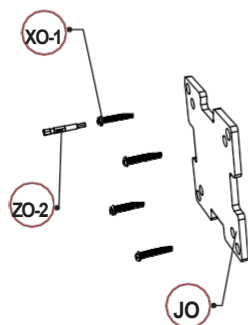

3. Zpřísnění

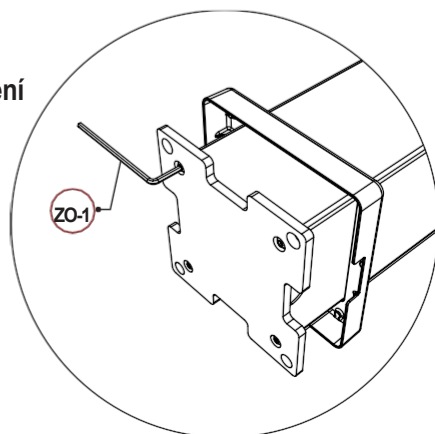

Krok 1: Rám

1-2

Díly

AO-1		2
IO		2
JO		2

)-1		8
-----	---	---

Nástroje

ZO-1		1
ZO-2		1



AO-1 x2



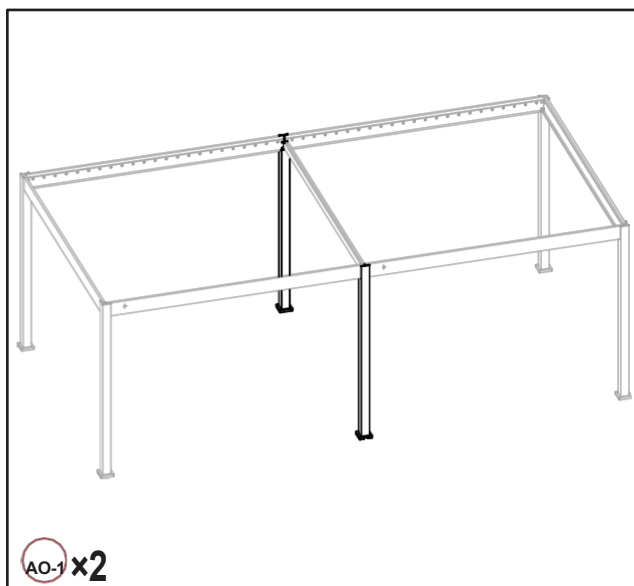


Schéma instalace sloupu


1.

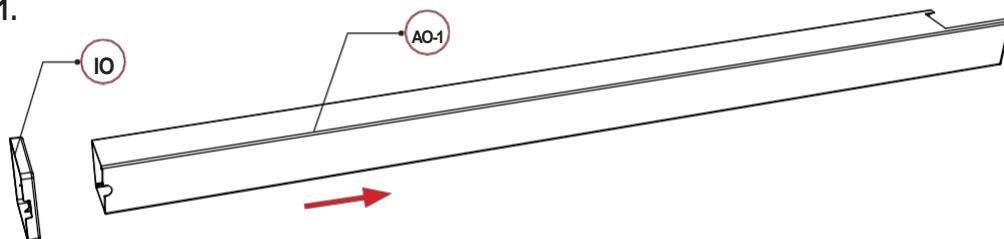

2.

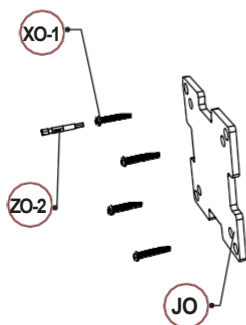

3. Zpřísnění

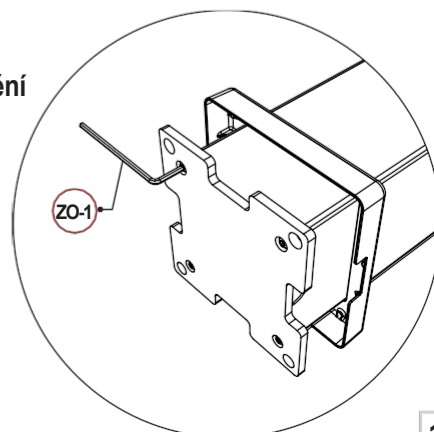


Krok 1: Rám

1-3

Díly

CO		2
----	---	---

QO		8
----	---	---

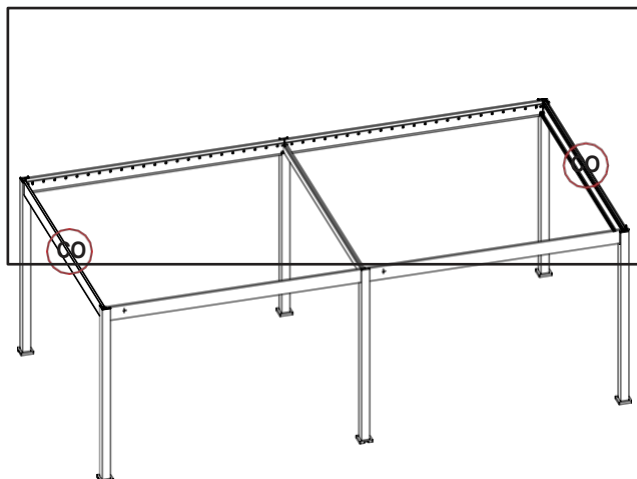


Nástroje

ZO-3		1
ZO-4		1



Připojení nosníků ke sloupům

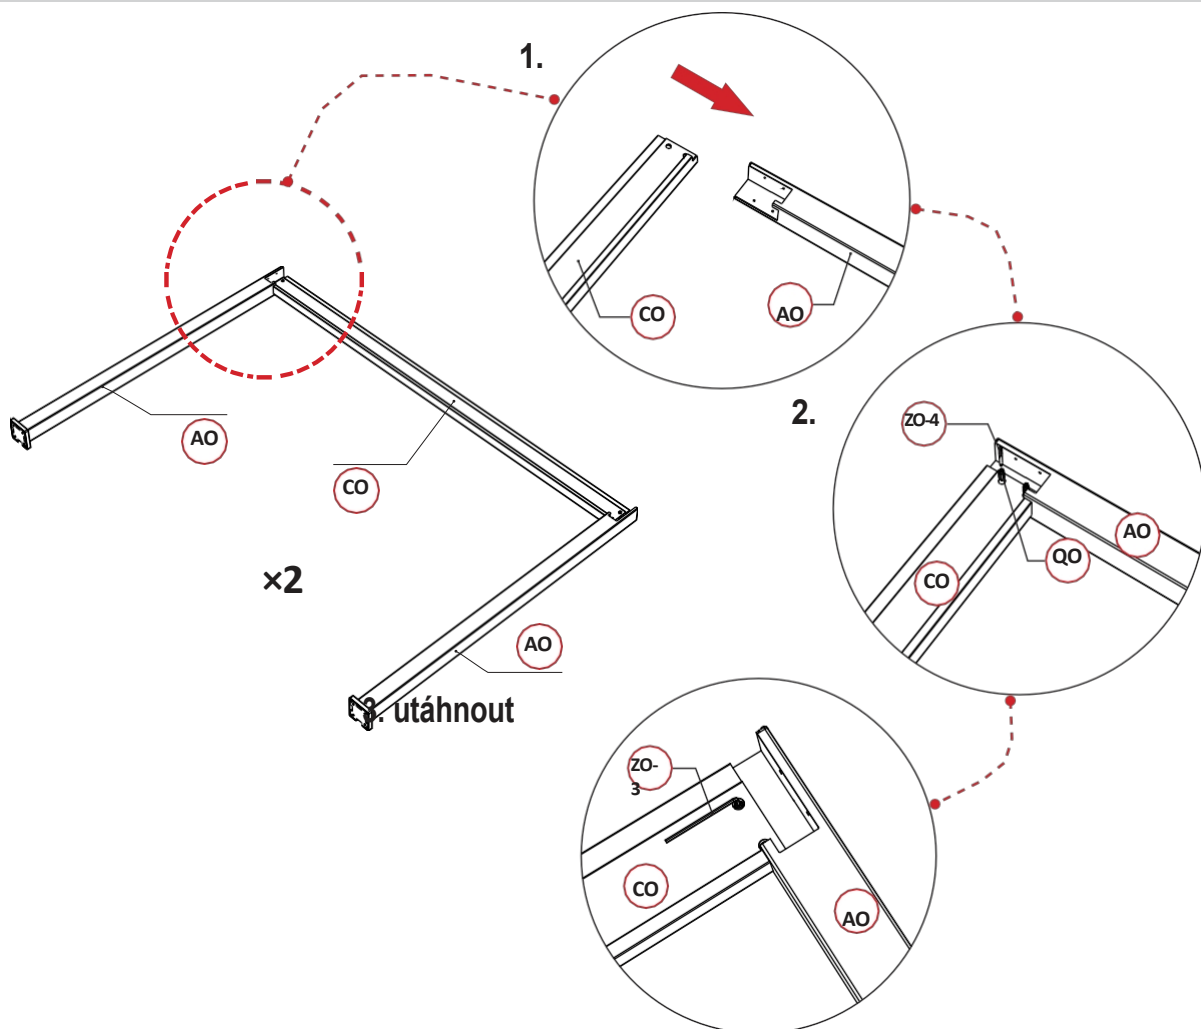

Krok 1: Rám

1-4


Díly

BO		2
BO-1		2


QO		16
----	---	----




Nástroje

ZO-3		1
ZO-4		1

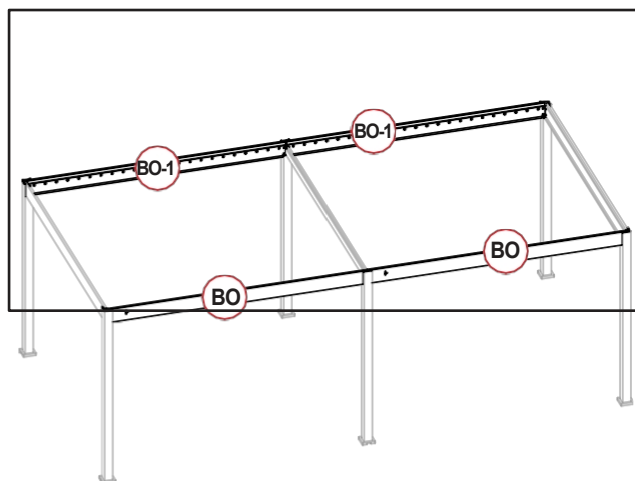


Připojení nosníků ke sloupům

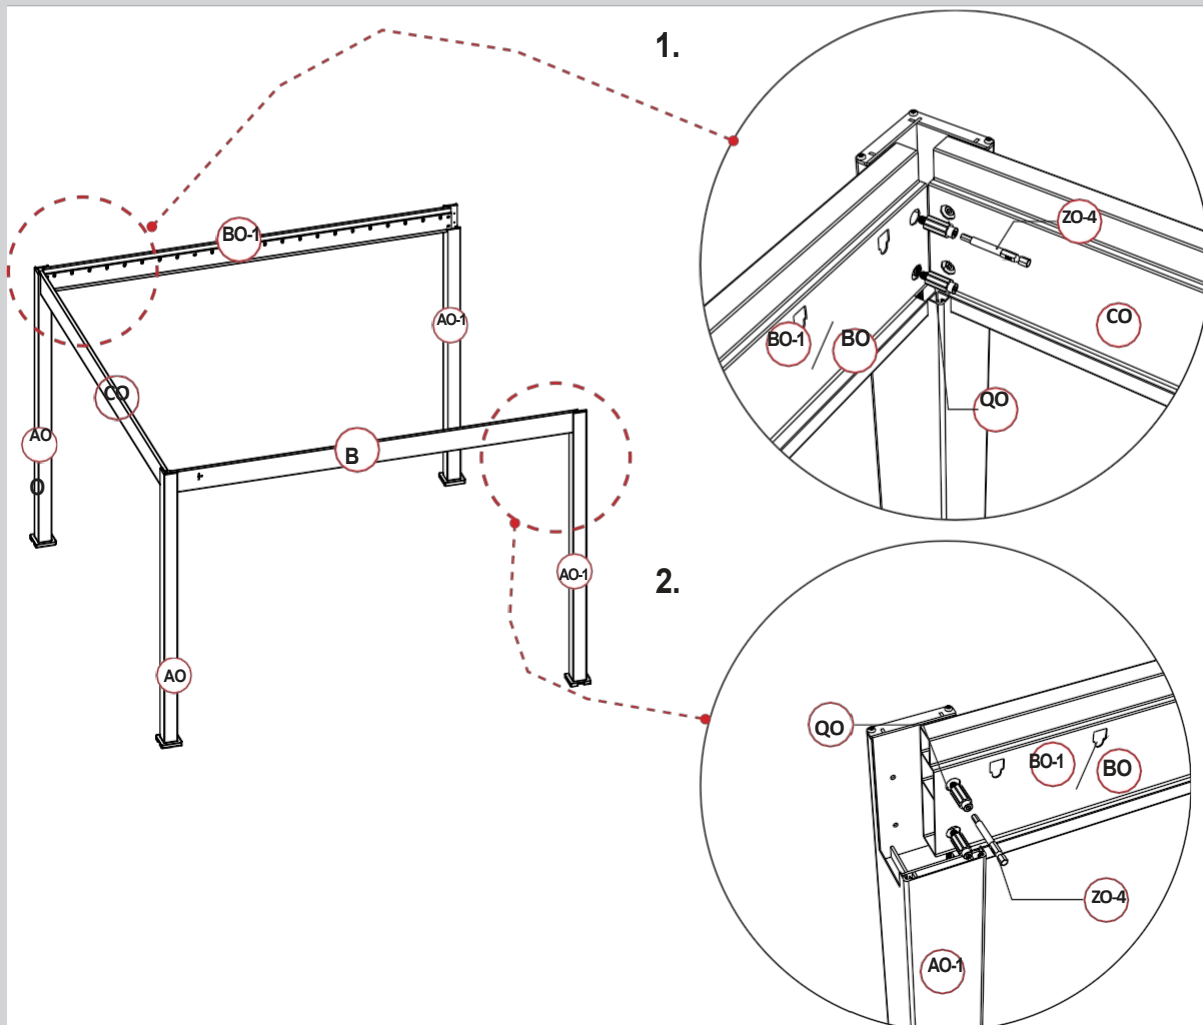

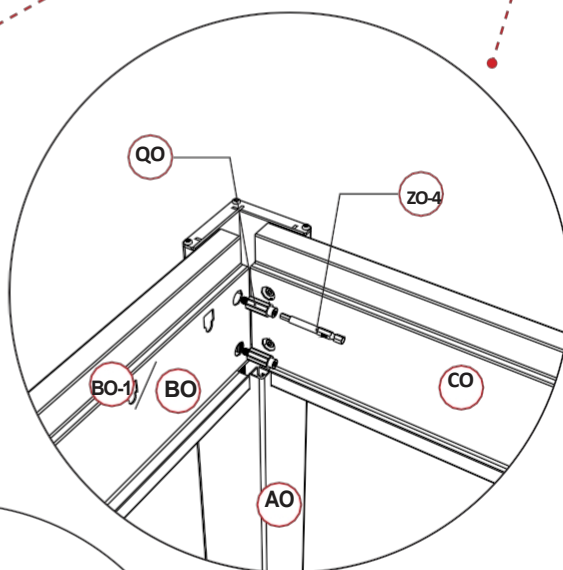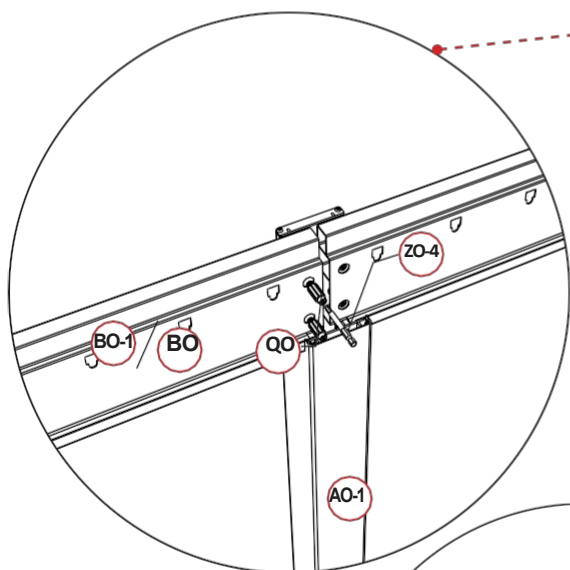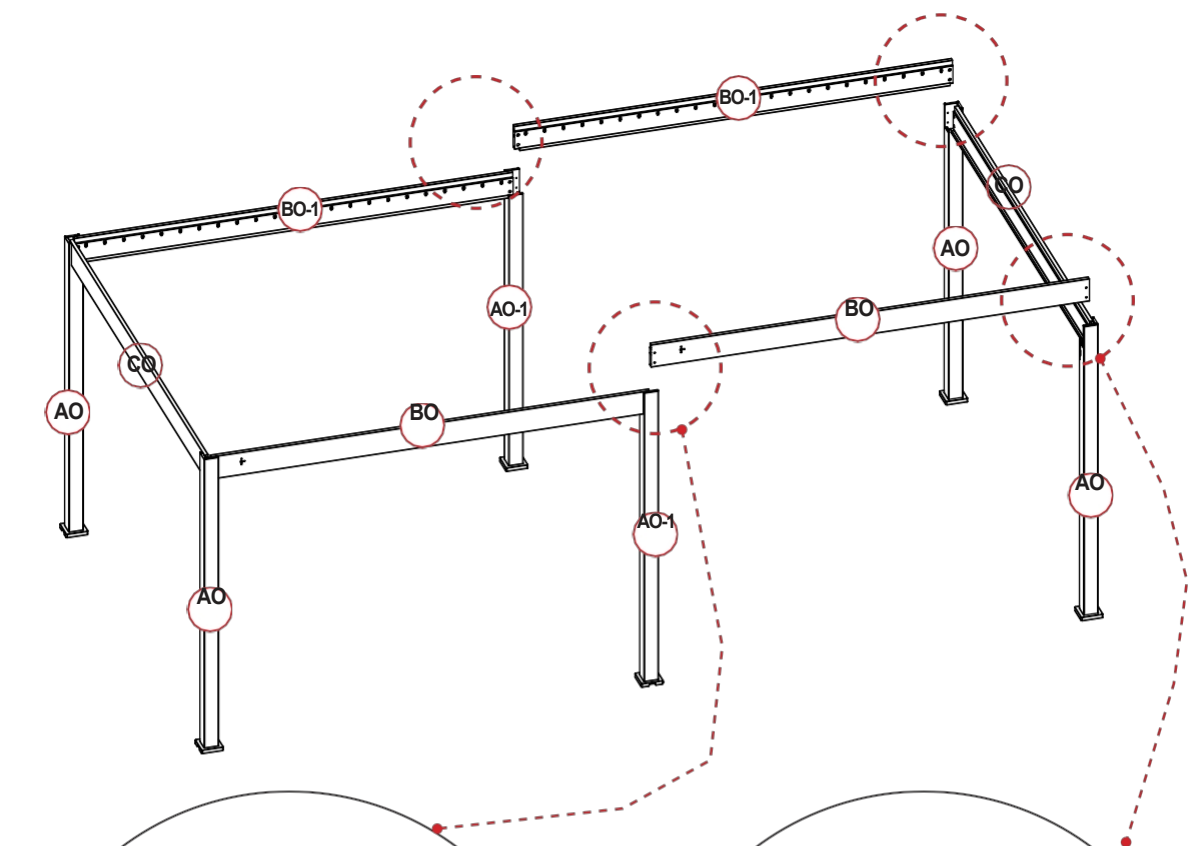

Zpřísnění

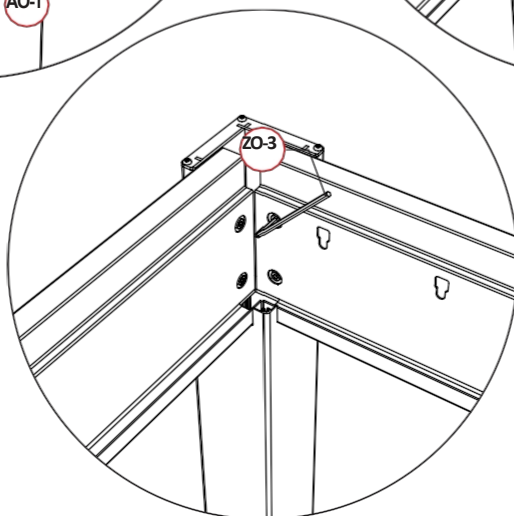

Krok 1: Rám

1-5


Díly

EO		1
----	---	---


EO-1		2
WO-1	 5×19 5 mm	6
XO-3	 6×16 4 mm	4




Nástroje

ZO-1	 4 mm	1
ZO-2	 4 mm	1
ZO-7		1

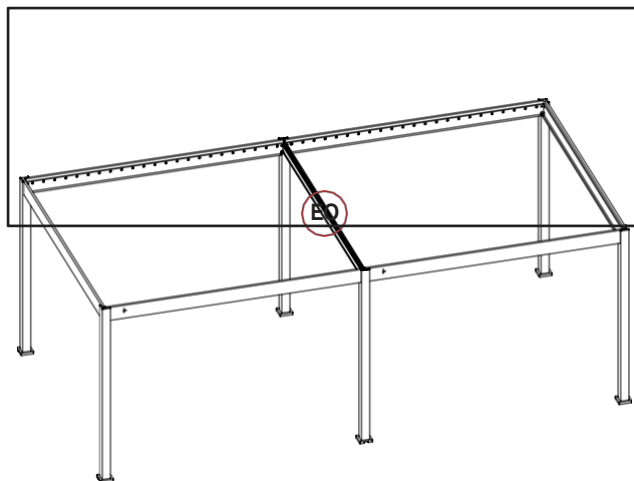


Připojení nosníků ke sloupům

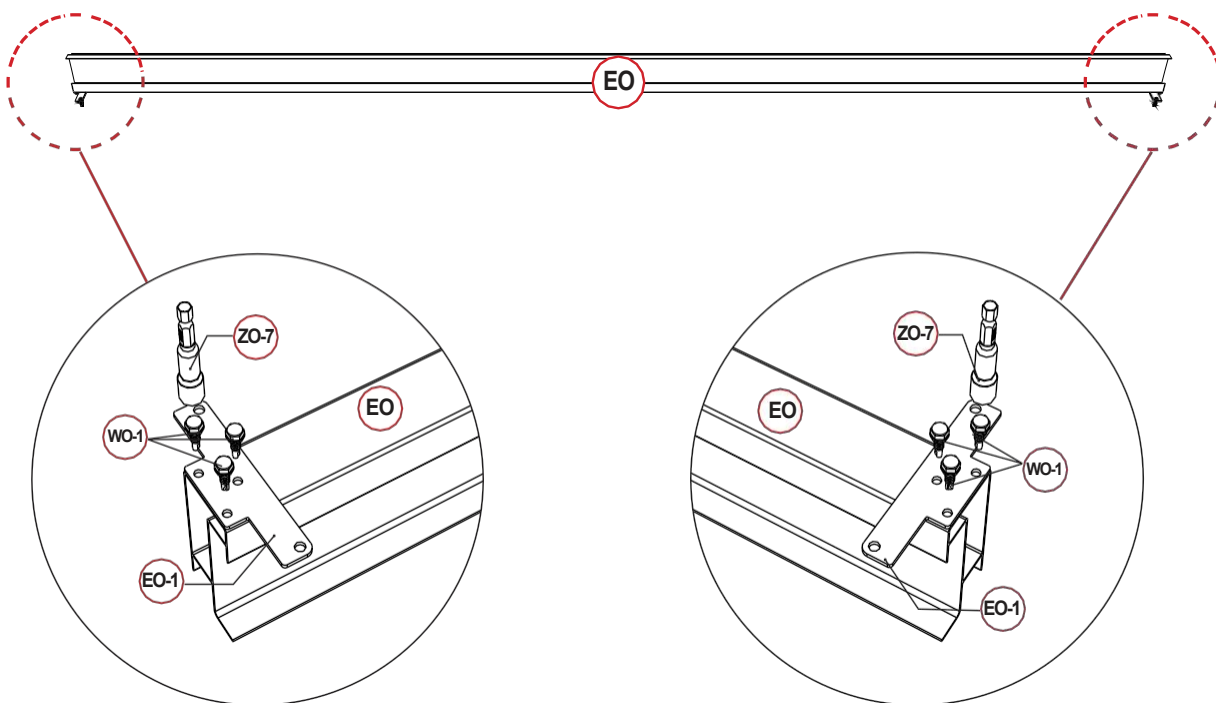

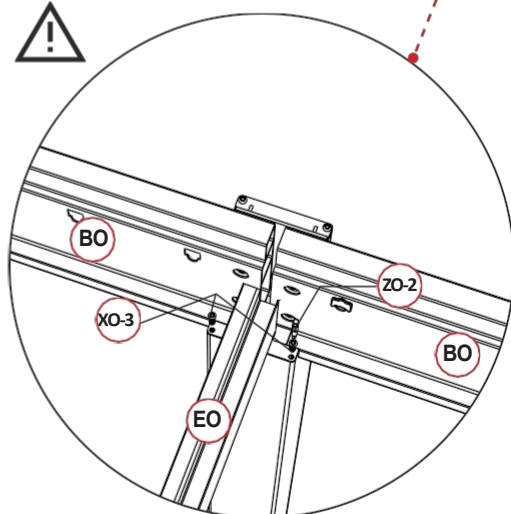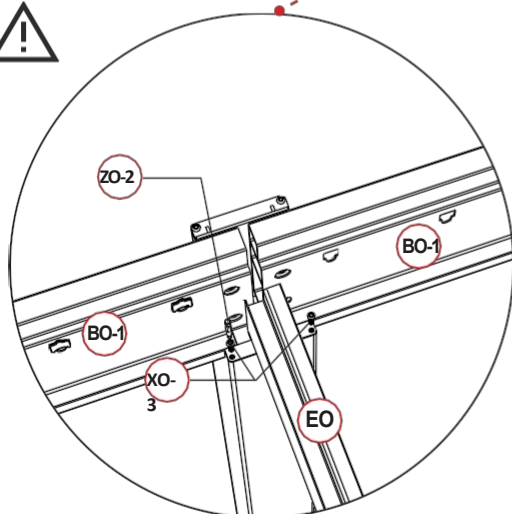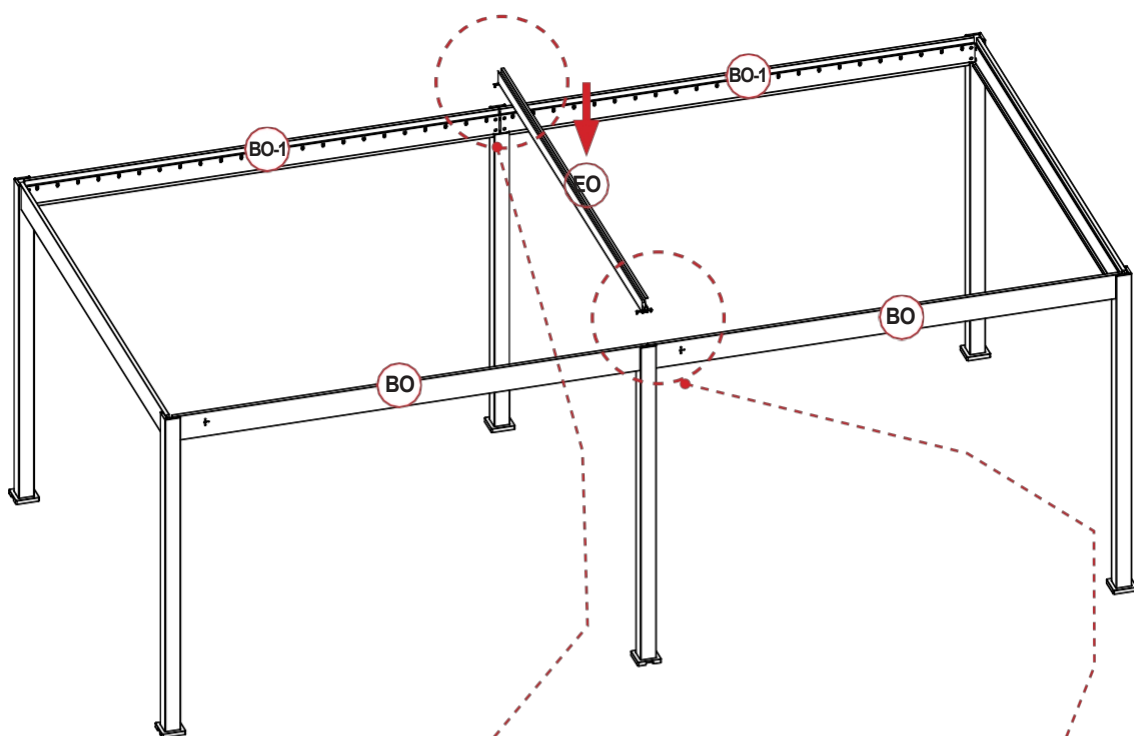

Krok 2: Pohlaví

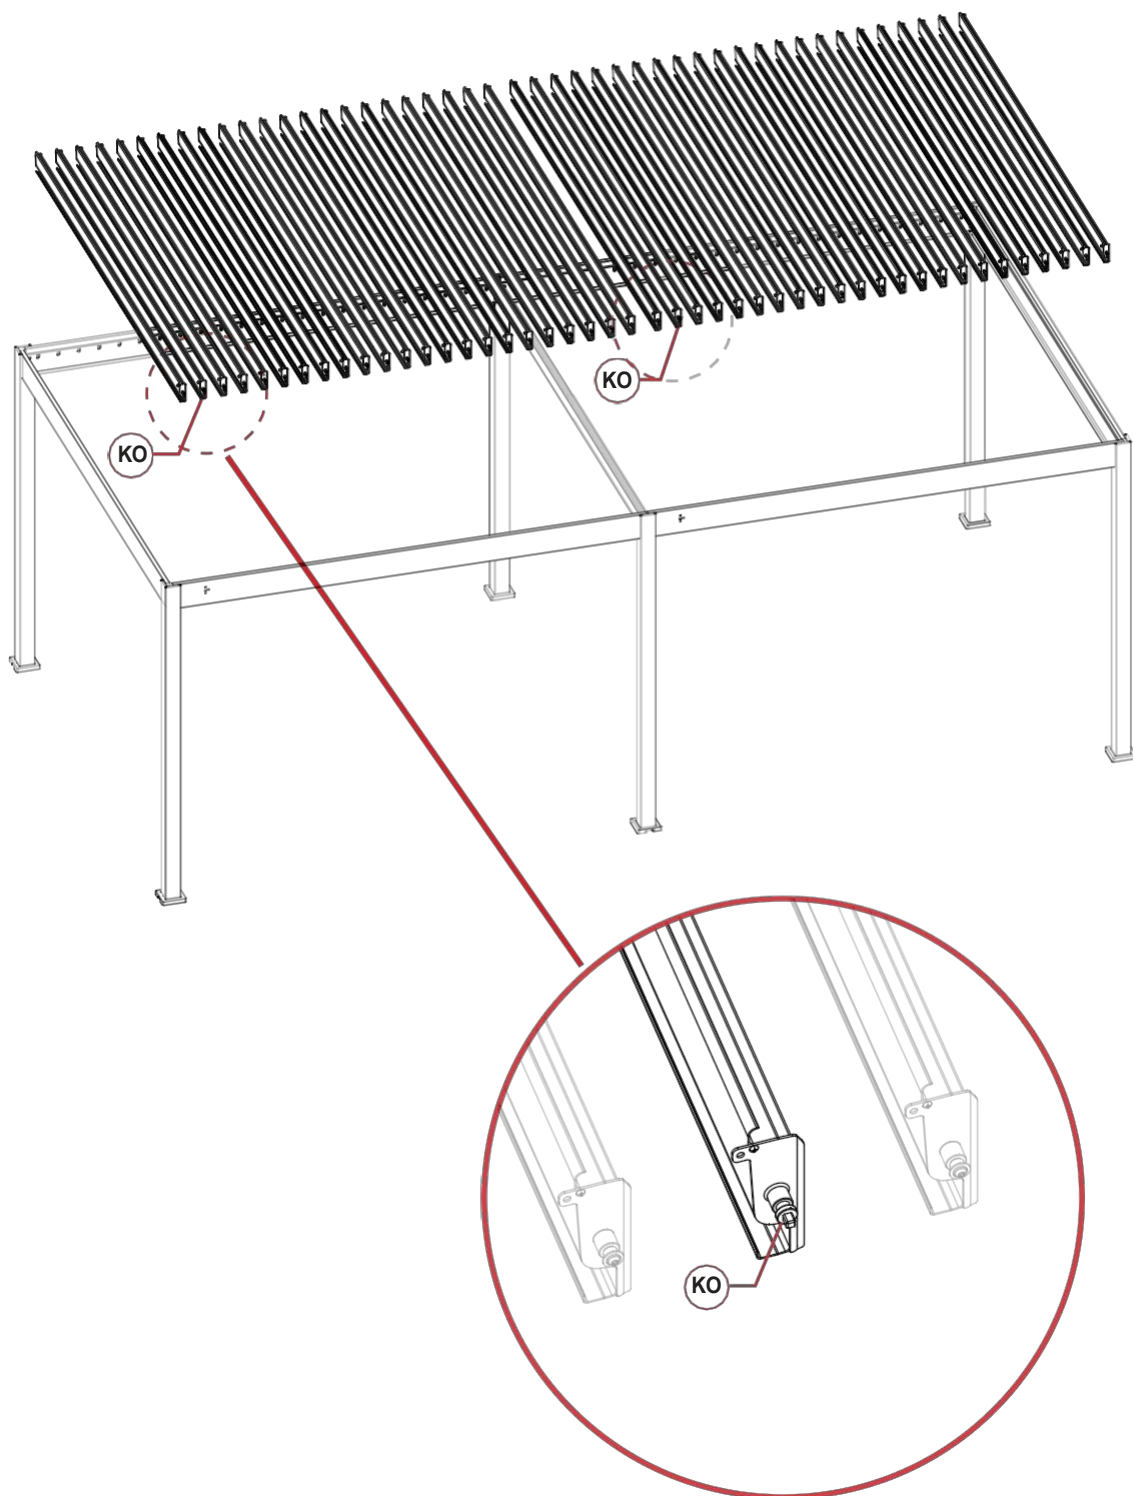

Krok 2: Pohlaví

2-1


Díly

LO		44	MO-1		90	VO		90
LO-1		46	XO		90			
MO		90	UO		90			


Nástroje

ZO-3		1
ZO-4		1

Těsnicí deska pro
žaluzie

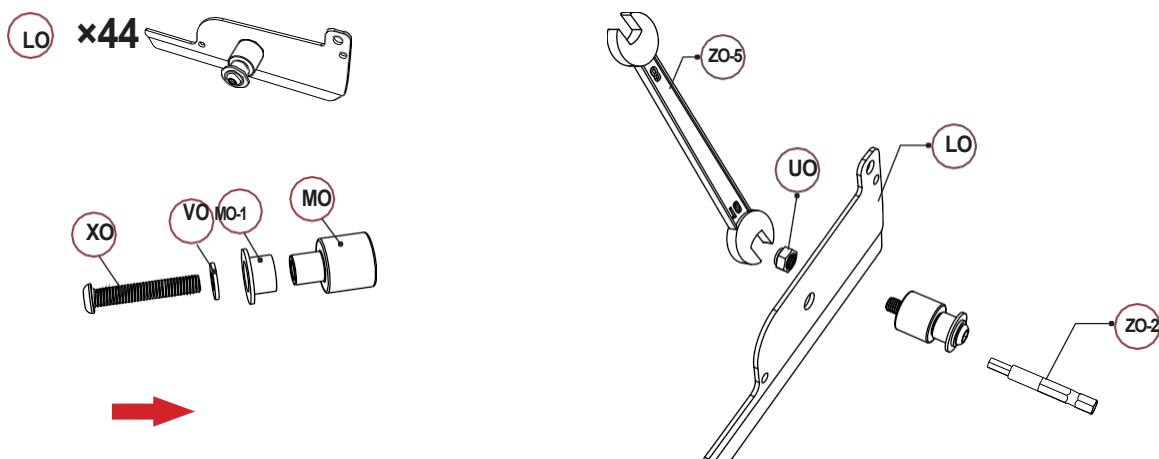

Těsnicí deska pro
žaluzie

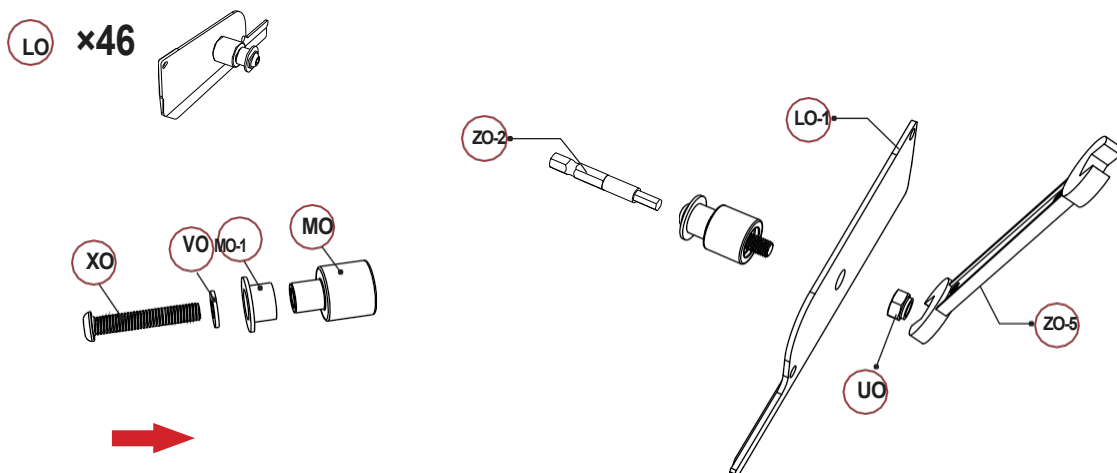

Krok 2: Pohlaví


2-2

Díly

GO		46
KO		2
LO		44
LO-1		46
WO	 4x16  PH2	184




Nástroje

ZO-1	 4 mm	1
ZO-2	 4 mm	1
ZO-6	 PH2	1



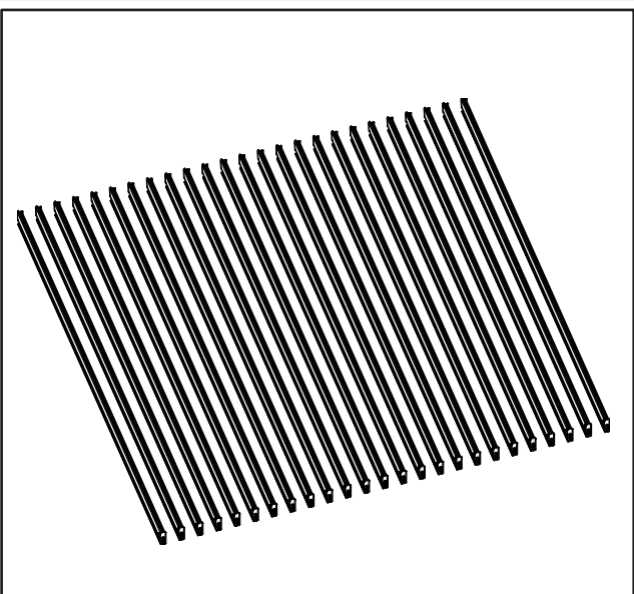


Připojení žaluzií




Závěrečný diagram

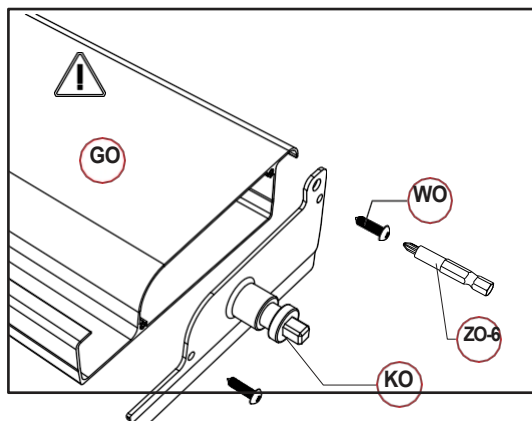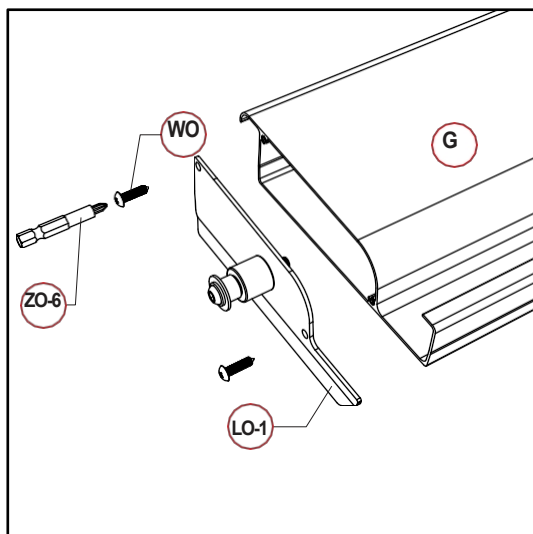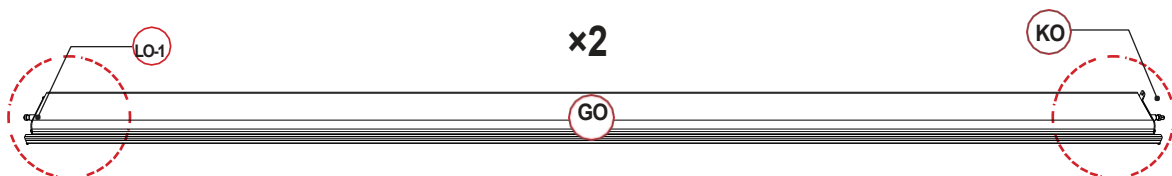


Závěrečný diagram

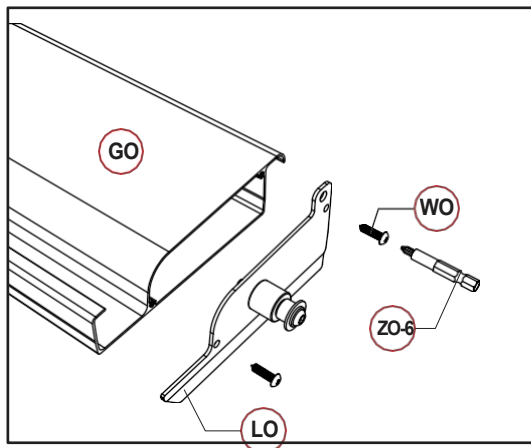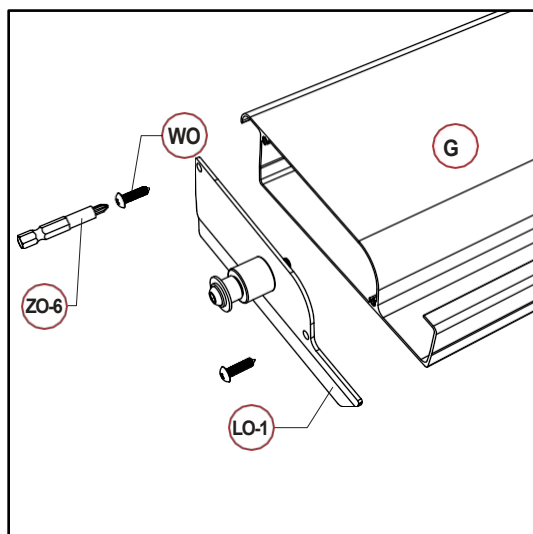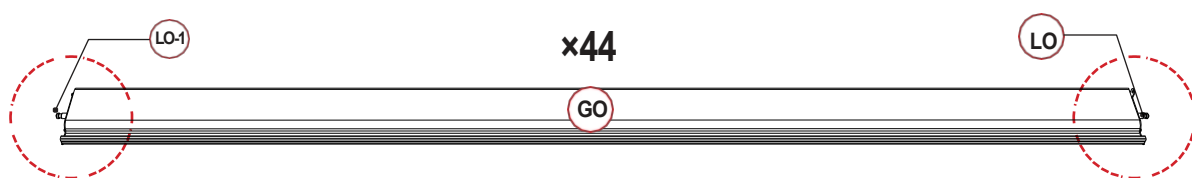


Krok 3: ODKAZY

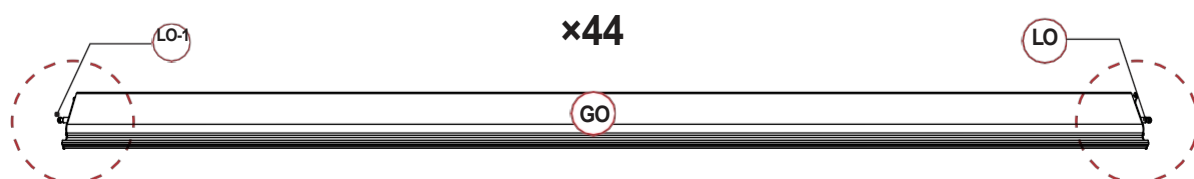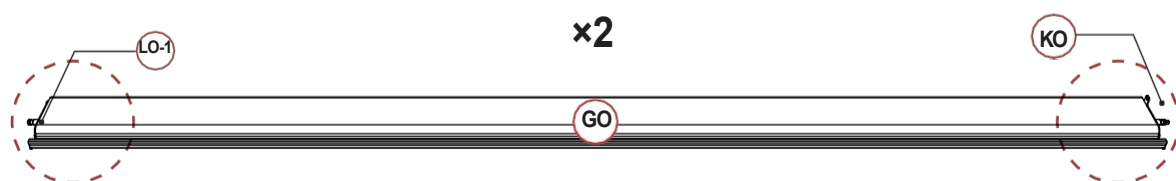
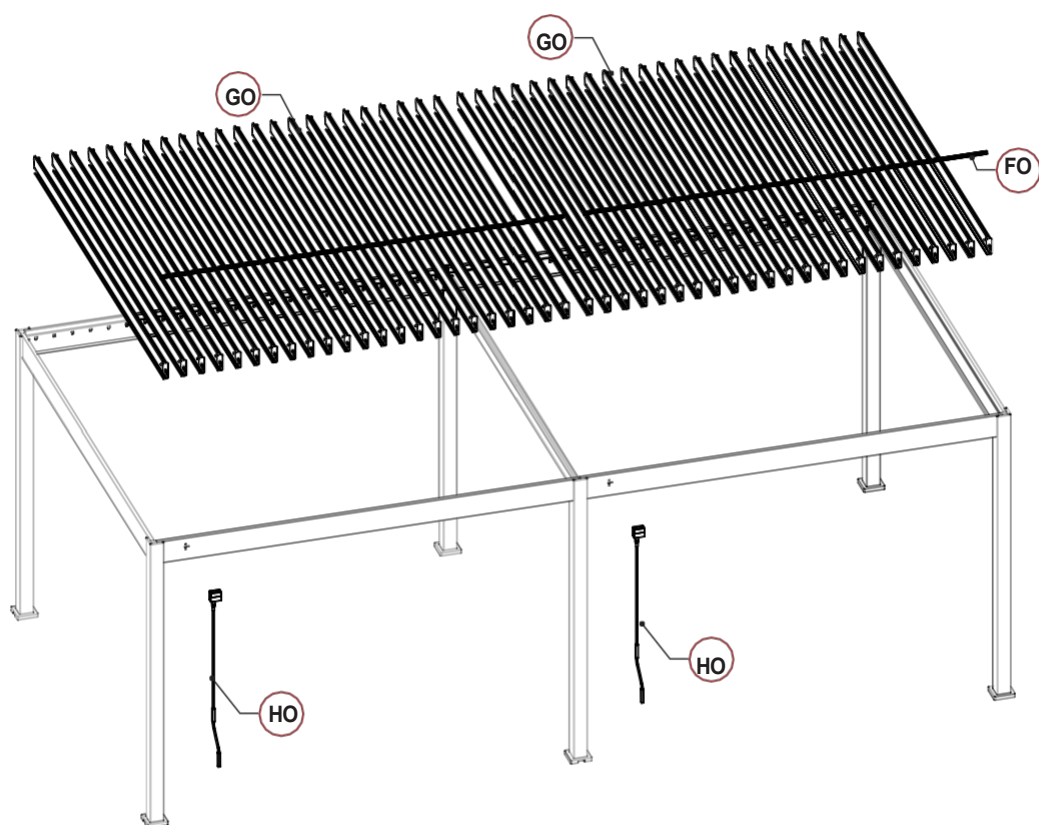


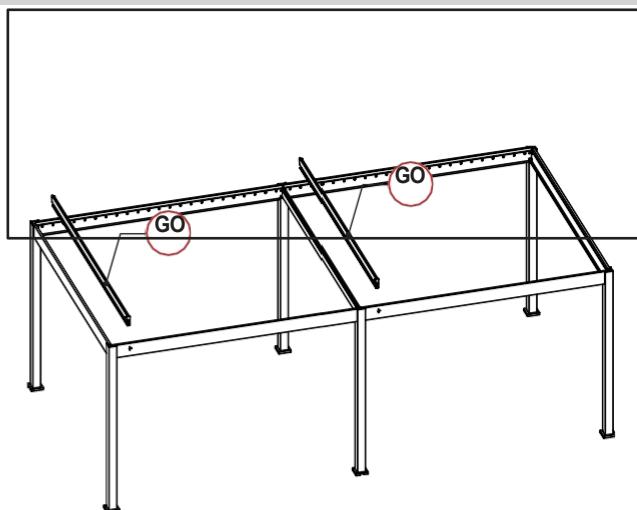



Přípevněte gumové zarážky na obou koncích
žaluzií.

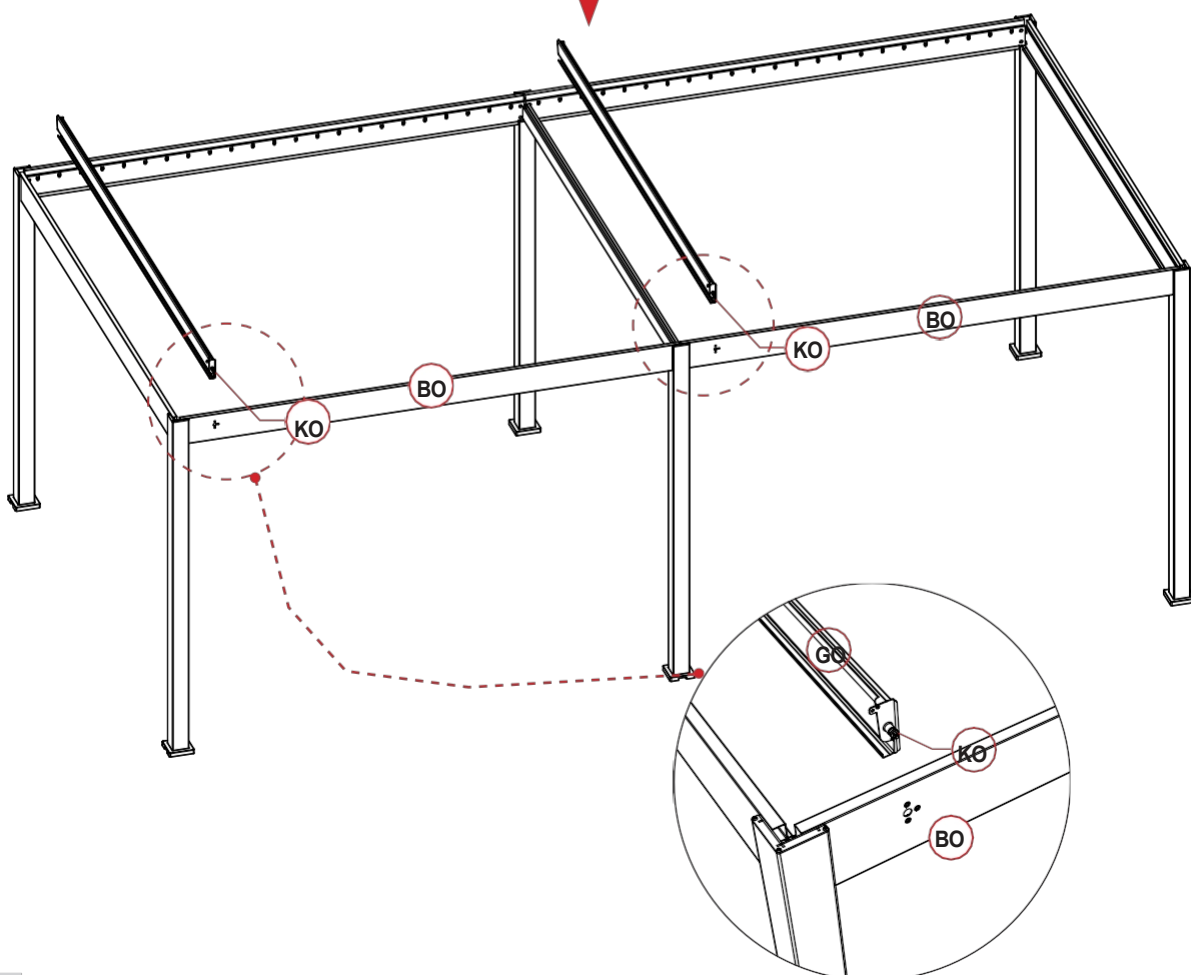

1

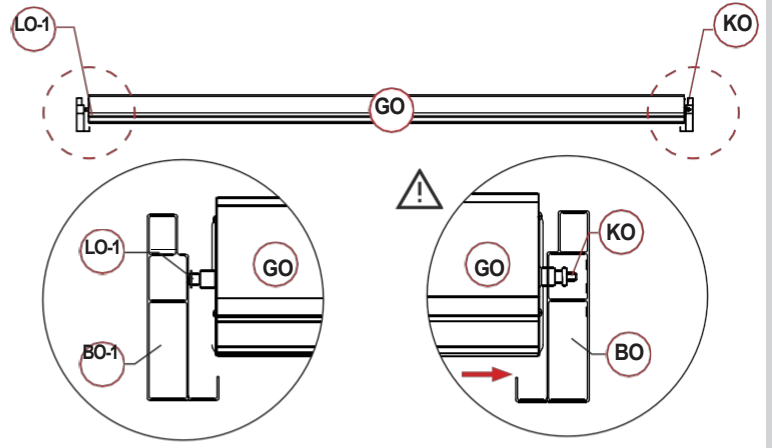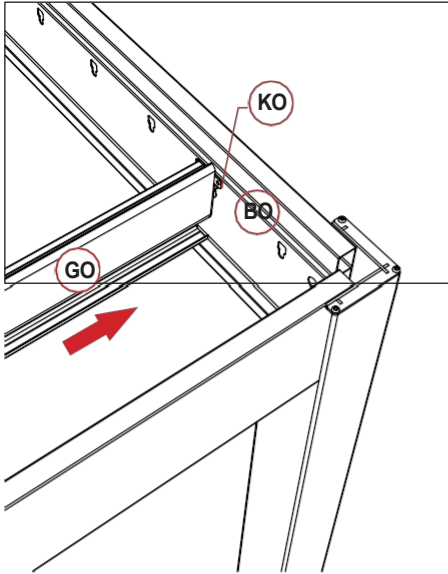

2

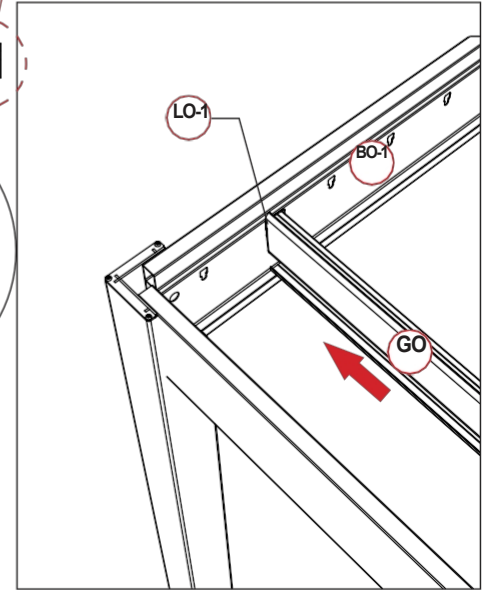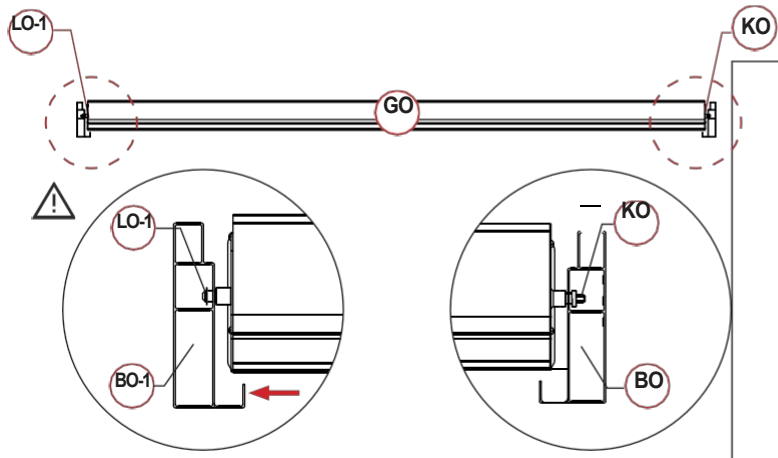


Krok 3: ODKAZY

3-2


Díly

SO		92
----	---	----

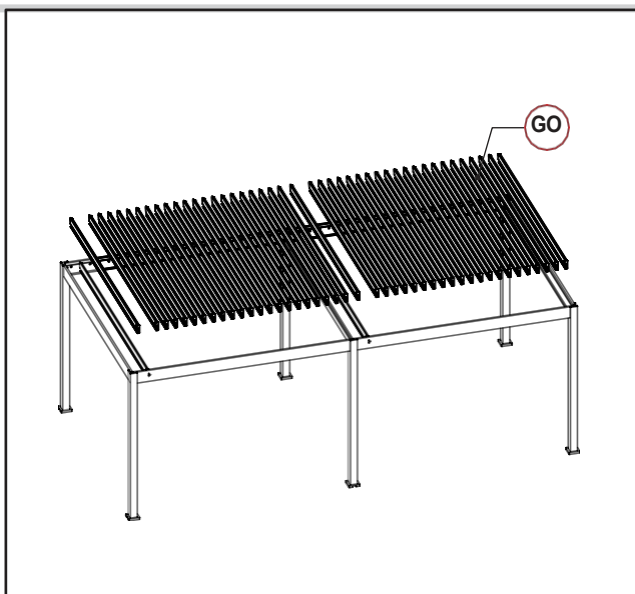


Vložte zbývající žaluzie a utěsněte zátky na koncích.

1

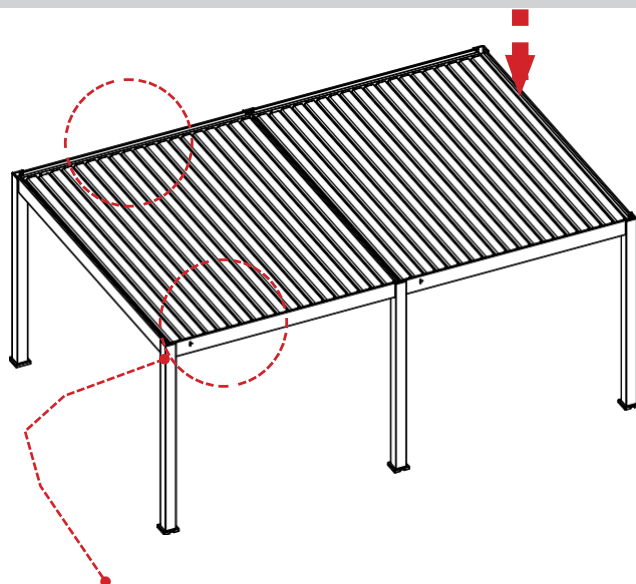

2

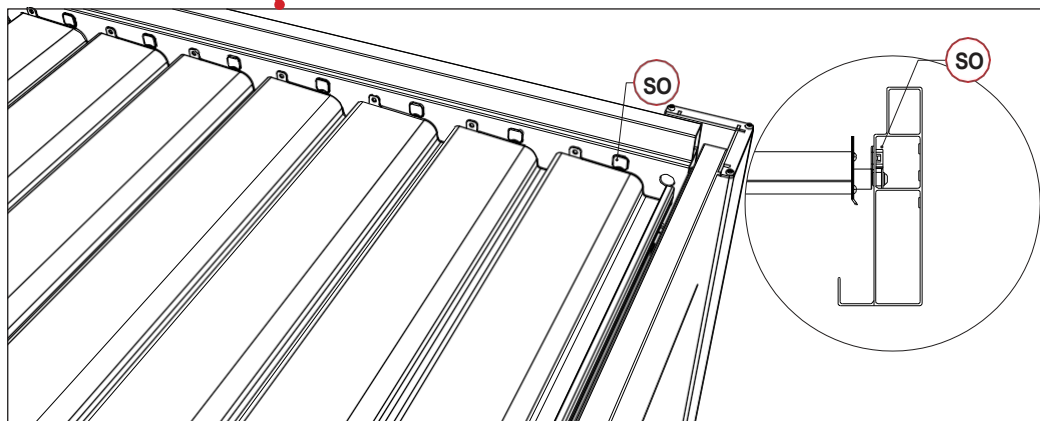

Krok 3: Štítky


3-3

Díly

HO		2
----	--	---


NE		2
OO		2
PO		2

YO		6
----	--	---

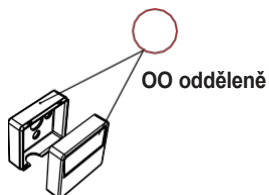



Nástroje		
ZO-1		1

ZO-2		1
------	--	---


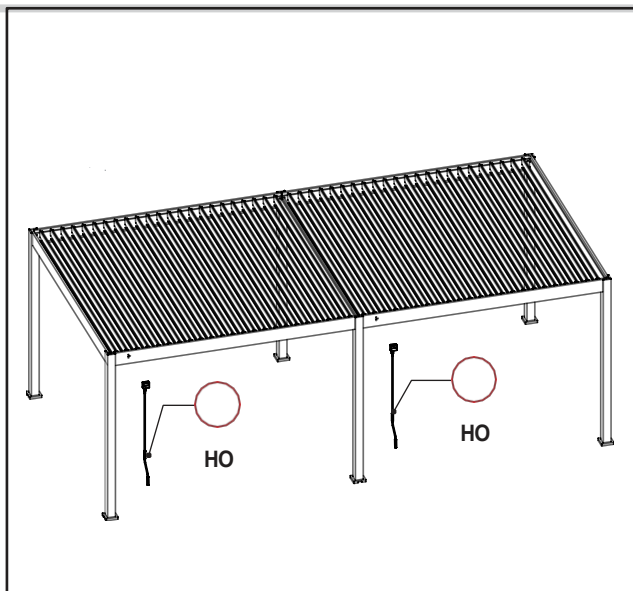


Kompletní připojení hlavního hřídele žaluzie musí být provedeno.

1

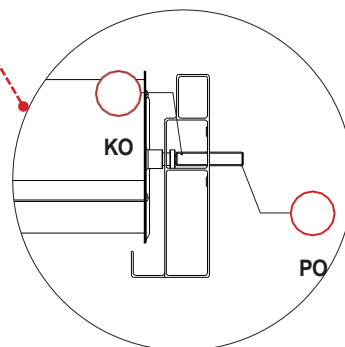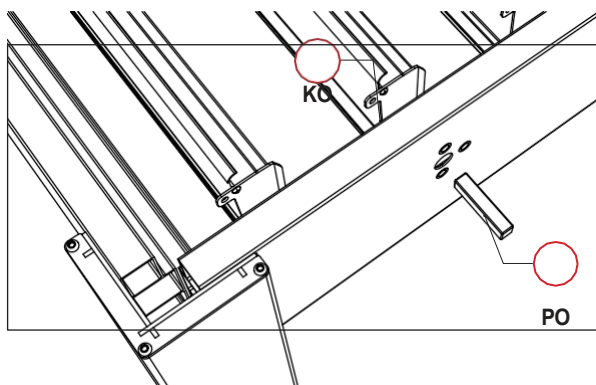

2

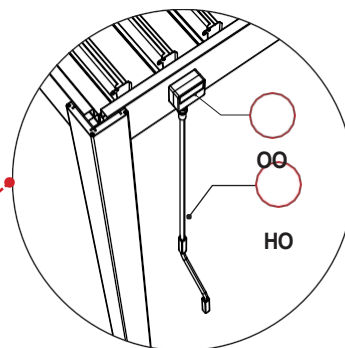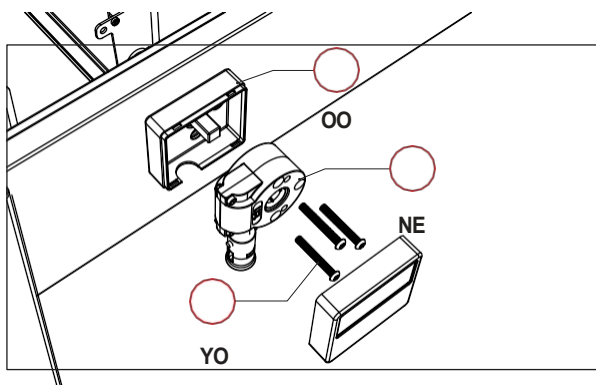

Krok 3: ODKAZY


3-4

Díly


FO		2
VO		138
UO	 pevná matice	46
UO-1	 otěch plast	46

Nástroje


ZO-1	 4 mm	1
ZO-2	 4 mm	1
ZO-5	 10 mm	1

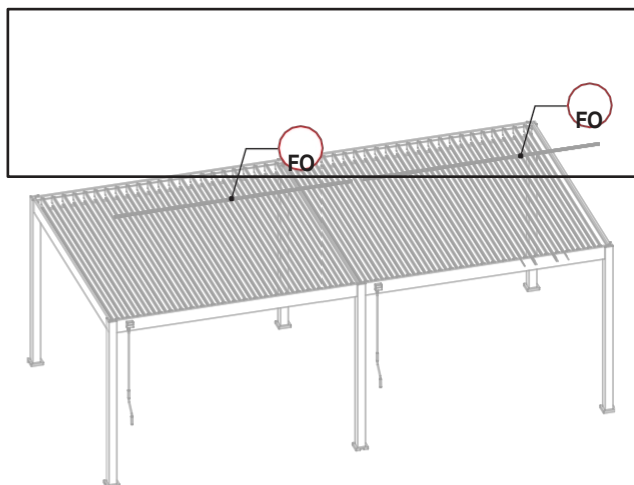

Připojení žaluzií

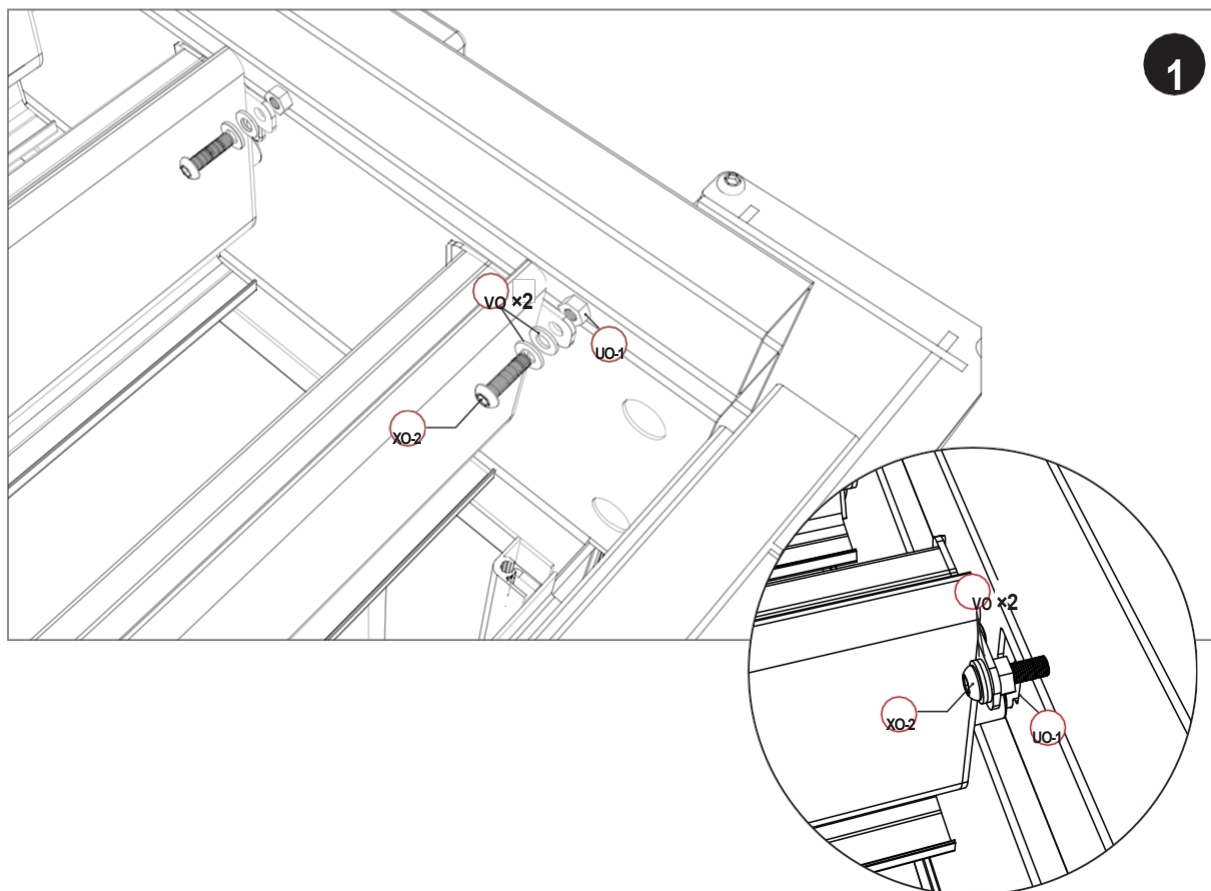

2

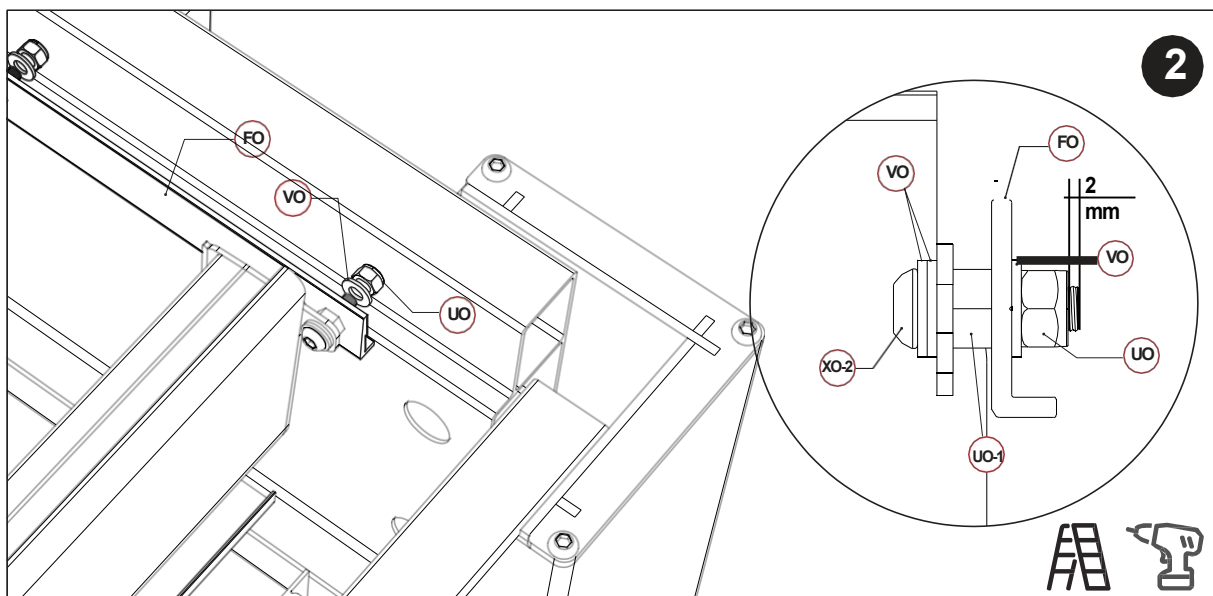


Krok 3: ODKAZY

3-5


Díly

RO		24
NA		24

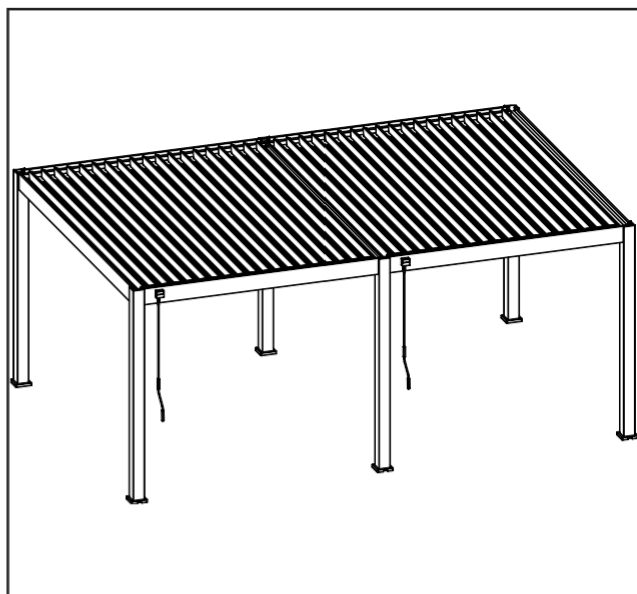

Zavřením krytu dokončíte upevnění pergoly.

1

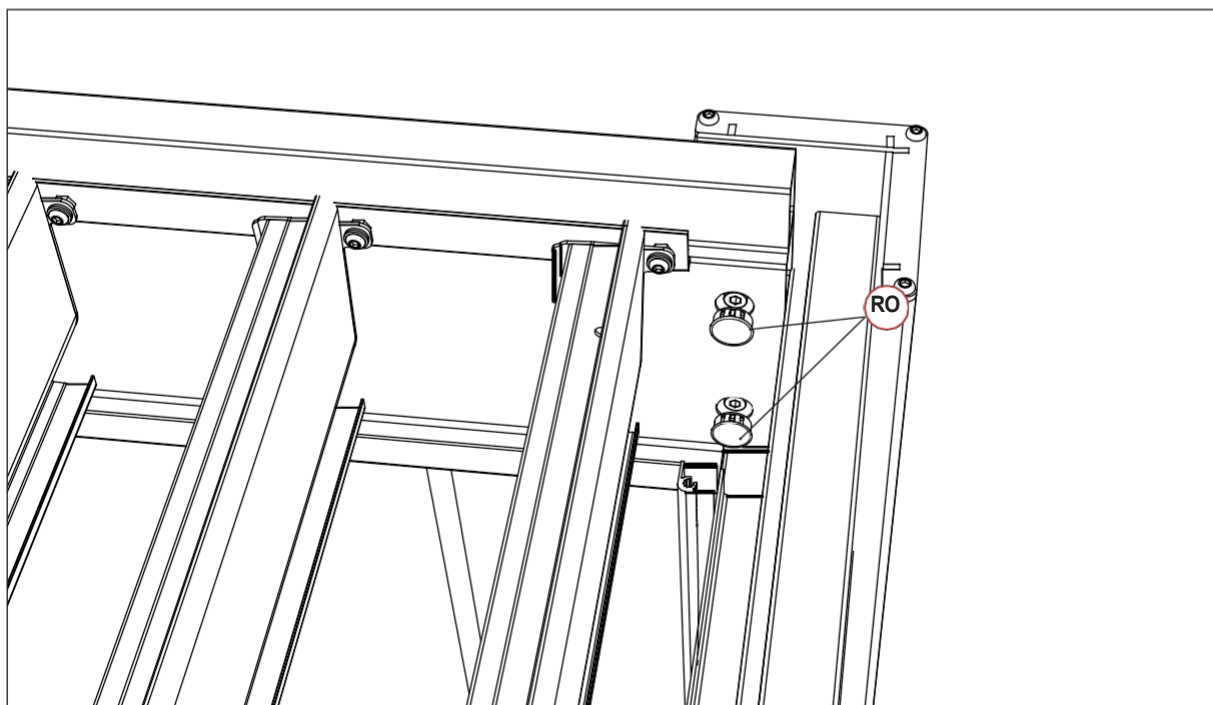


2



Zkontrolujte velikost

NA

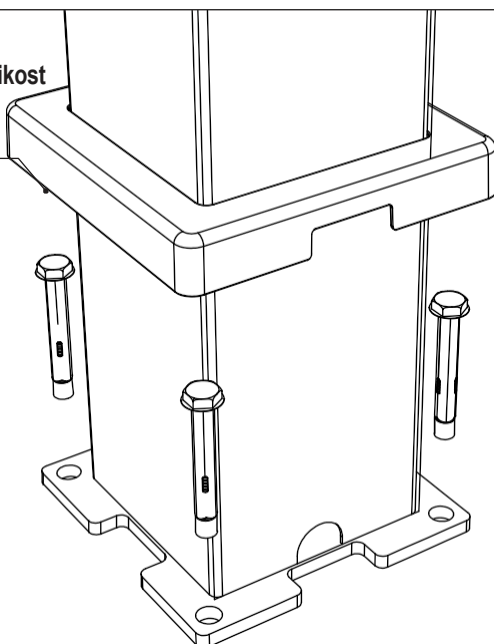

12MM



M17