



Cultivo

NÁVOD K INSTALACI

PC hliníkový skleník
Šířka 305 cm, délka 489 cm, výška 245 cm






DŮLEŽITÉ!

Před instalací si prosím pečlivě přečtete všechny pokyny. Nejlepší je seznámit se s díly a shromáždit vhodné díly pro každý krok.

www.cultivo.com.pl

PLATFORMA

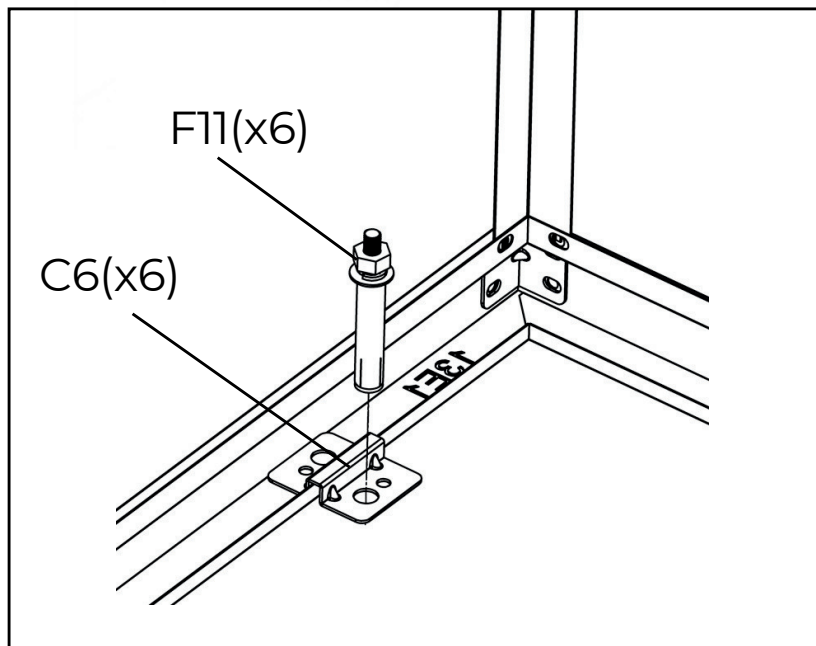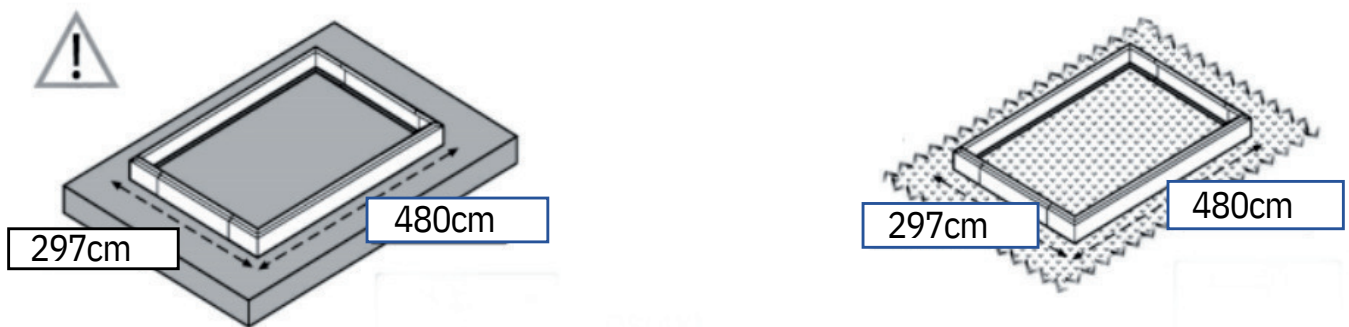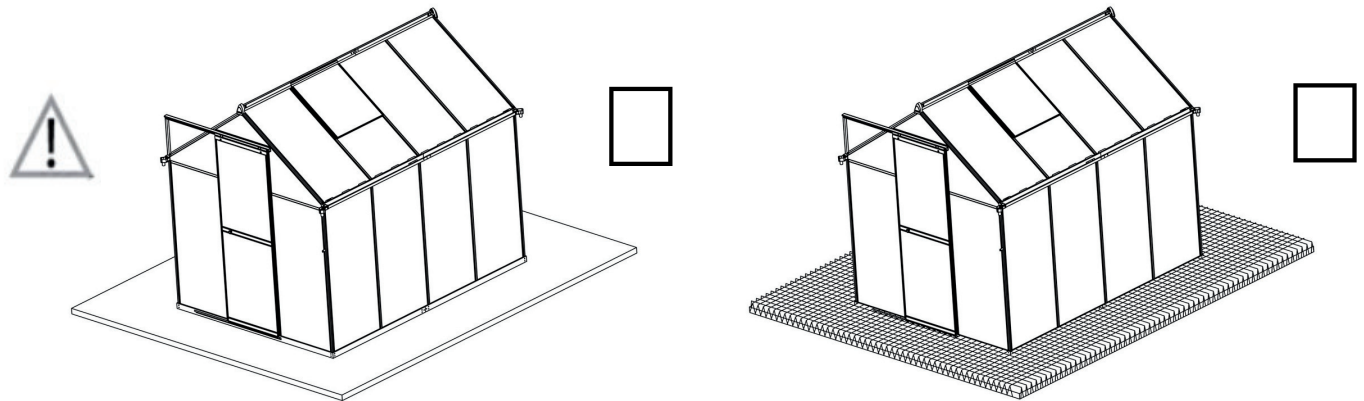

PŘED INSTALACÍ

1. Výrobek musí být umístěn a namontován na rovném, rovném povrchu. Vyberte slunné místo daleko od převislých stromů.
2. Důrazně doporučujeme namontovat tento výrobek přímo na pevný základ.
3. Vícedílnou montáž lépe provádějí dva lidé. Na proces montáže by mělo být vyhrazeno alespoň půl dne.
4. Vyjměte všechny součásti a díly z obalu. Roztřídte díly a zkontrolujte je v seznamu dílů obsahu.
5. Díly by měly být uspořádány tak, aby byly snadno dosažitelné. Všechny malé části (šroubky atd.) uchovávejte v misce, abyste je neztratili.
6. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě jsou použity víceotvorové profily. Díky tomu nejsou některé otvory v profilech při montáži použity.
7. Před spuštěním si přečtěte celý návod. Postupujte podle montážních kroků v přesném pořadí.
8. Pokud jsou před stavbou výrobku vyžadována příslušná povolení, obraťte se na místní úřady.

BEZPEČNOSTNÍ RADY


Při montáži důrazně doporučujeme používat pracovní rukavice. Při práci s extrudovaným hliníkem vždy používejte bezpečnostní obuv a brýle. Nepokoušejte se instalovat hliníkový skleník ve větrných nebo vlhkých podmínkách. Hliníkový skleník musí být umístěn a namontován na rovném, rovném povrchu. Před zaražením kůlů se ujistěte, že v zemi nejsou žádné skryté trubky nebo kabely. Hliníkový skleník neumísťujte na místo vystavené silnému větru. Během montáže se o hliníkový skleník neopírejte ani jej netlačte. Nedotýkejte se nadzemních napájecích kabelů s hliníkovými profily. Udržujte děti mimo místo instalace. Nepokoušejte se instalovat hliníkový skleník, pokud jste unavení, požili jste drogy nebo alkohol nebo máte sklony k závratím. Všechny plastové sáčky bezpečně zlikvidujte a uchovávejte je mimo dosah dětí. Pokud používáte žebřík nebo elektrické nářadí, ujistěte se, že dodržujete bezpečnostní doporučení výrobce. Horké předměty, jako jsou nedávno použité grily, hořáky atd., nelze skladovat v přístřešku.

OBECNÉ RADY


Jedná se o montáž skládající se z mnoha dílů, na montáž byste si měli vyhradit minimálně 3-4 hodiny. Při výběru stanoviště zvolte slunné, rovné místo daleko od náletových stromů a dobře chráněné před větrem. Pokud hliníkový skleník připevňujete přímo k pevnému betonovému základu, použijte předvrtané otvory v dodané kovové základně. Součásti by měly být zkontrolovány a rozmístěny poblíž. Všechny malé části (šroubky atd.) uchovávejte v misce, aby se neztratily. Udržujte střechu bez sněhu a listí.

PLATFORMA

Ochranné prostředky

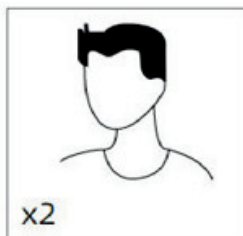

☐ potřeba 2 osoby

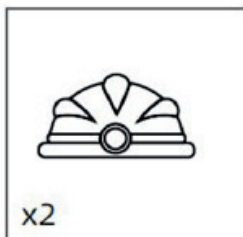

☐ Bezpečnostní přilba



☐ Rukavice



☐ Ochranné brýle

Měřicí nástroje a instalační technika



☐ Měřicí páska



☐ klíč C10



☐ Pravidlo úhlu



☐ Phillips šroubovák



☐ Trojúhelníkový žebřík



☐ Marker




☐ Knypel

komentáře:







Před instalací odstraňte ze všech okrajů plechu přibližně 5 cm fólie. Ihned po dokončení stavby odstraňte veškerou fólii.

POLYKARBONÁTOVÝ PANEL**Ona pracuje**





Není to nutné, ale doporučujeme: Pro větší pevnost si můžete zakoupit lepidlo nebo pásku mezi polykarbonátový panel a hliníkový rám pro větší stabilitu.

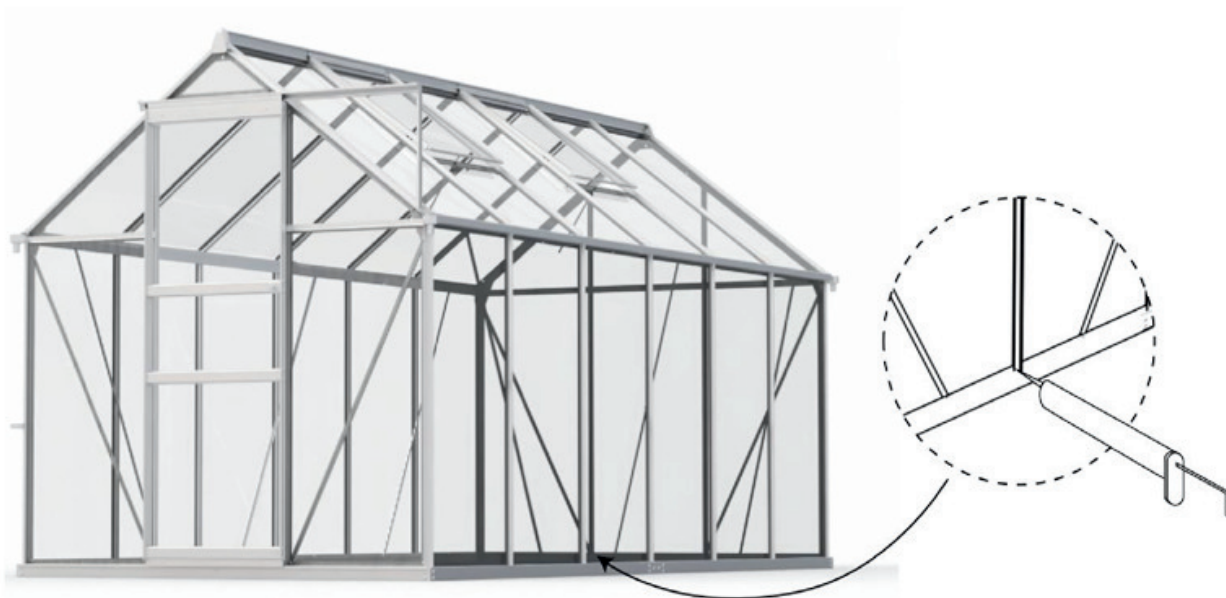











Seznam komponent

KÓD		MNOŽSTVÍ	KÓD		MNOŽSTVÍ
A1		4	A9R		1
A2R		1	A10		1
A2L		1	A11		1
A3L		1	A12		2
A3R		1	A13		1
A4		2	A14		2
A5		2	A15		2
A6		1	A16		2
A7		1	A17		2
A8		4	A18L		4
A9L		1	A18R		4











Seznam komponent

KÓD		MNOŽSTVÍ	KÓD		MNOŽSTVÍ
A19		4	A30		4
A20		4	A31		5
A21		4	A32		14
A22		2	A33L		1
A23		1	A33R		1
A24		1	A34		14
A25		2	A35L		1
A26		2	A35R		1
A27		8	A36L		1
A28		4	A36R		1
A29		4	A37		1





Seznam komponent


KÓD		MNOŽSTVÍ	KÓD		MNOŽSTVÍ
31S1		1	C6		6
31S2		1	C7		4
31N1		1	C8		2
31N2		1	C9		4
31E1		2	C10		2
31E2		2	C11		1
C1		3	C12		4
C2		4	C13L		2
C3		1	C13R		2
C4		2	C14		7
C5		3	C15		8

Seznam komponent

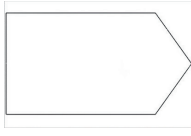
KÓD		MNOŽSTVÍ	KÓD		MNOŽSTVÍ
C16		6	R6		4
C17		4	P1		4
C18		2	P2		16
C19		2	P3		12
C20		4	P4		2
C21		8	P5		2
C22		41	P6		2
R1		2	P7		1
R2		2	P8		2
R3		2	P9		2
R4		4	P10		4
R5		4	P11		4

Seznam komponent

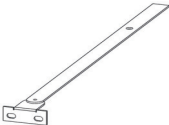KÓD		MNOŽSTVÍ	KÓD		MNOŽSTVÍ
P12		4	F5		355
P13		5	F6		36
B1		8	F7		34
B2		8	F8		12
B4		2	F9		6
S1		4	F10		2
S2		8	F11		6
F1		24	F12		4
F2		8	EVA		18m
F3		12	Poznámka: Všechny šrouby nejsou utaženy jako první, aby se usnadnilo nastavení. V poslední fázi by měly být utaženy.		
F4		355			






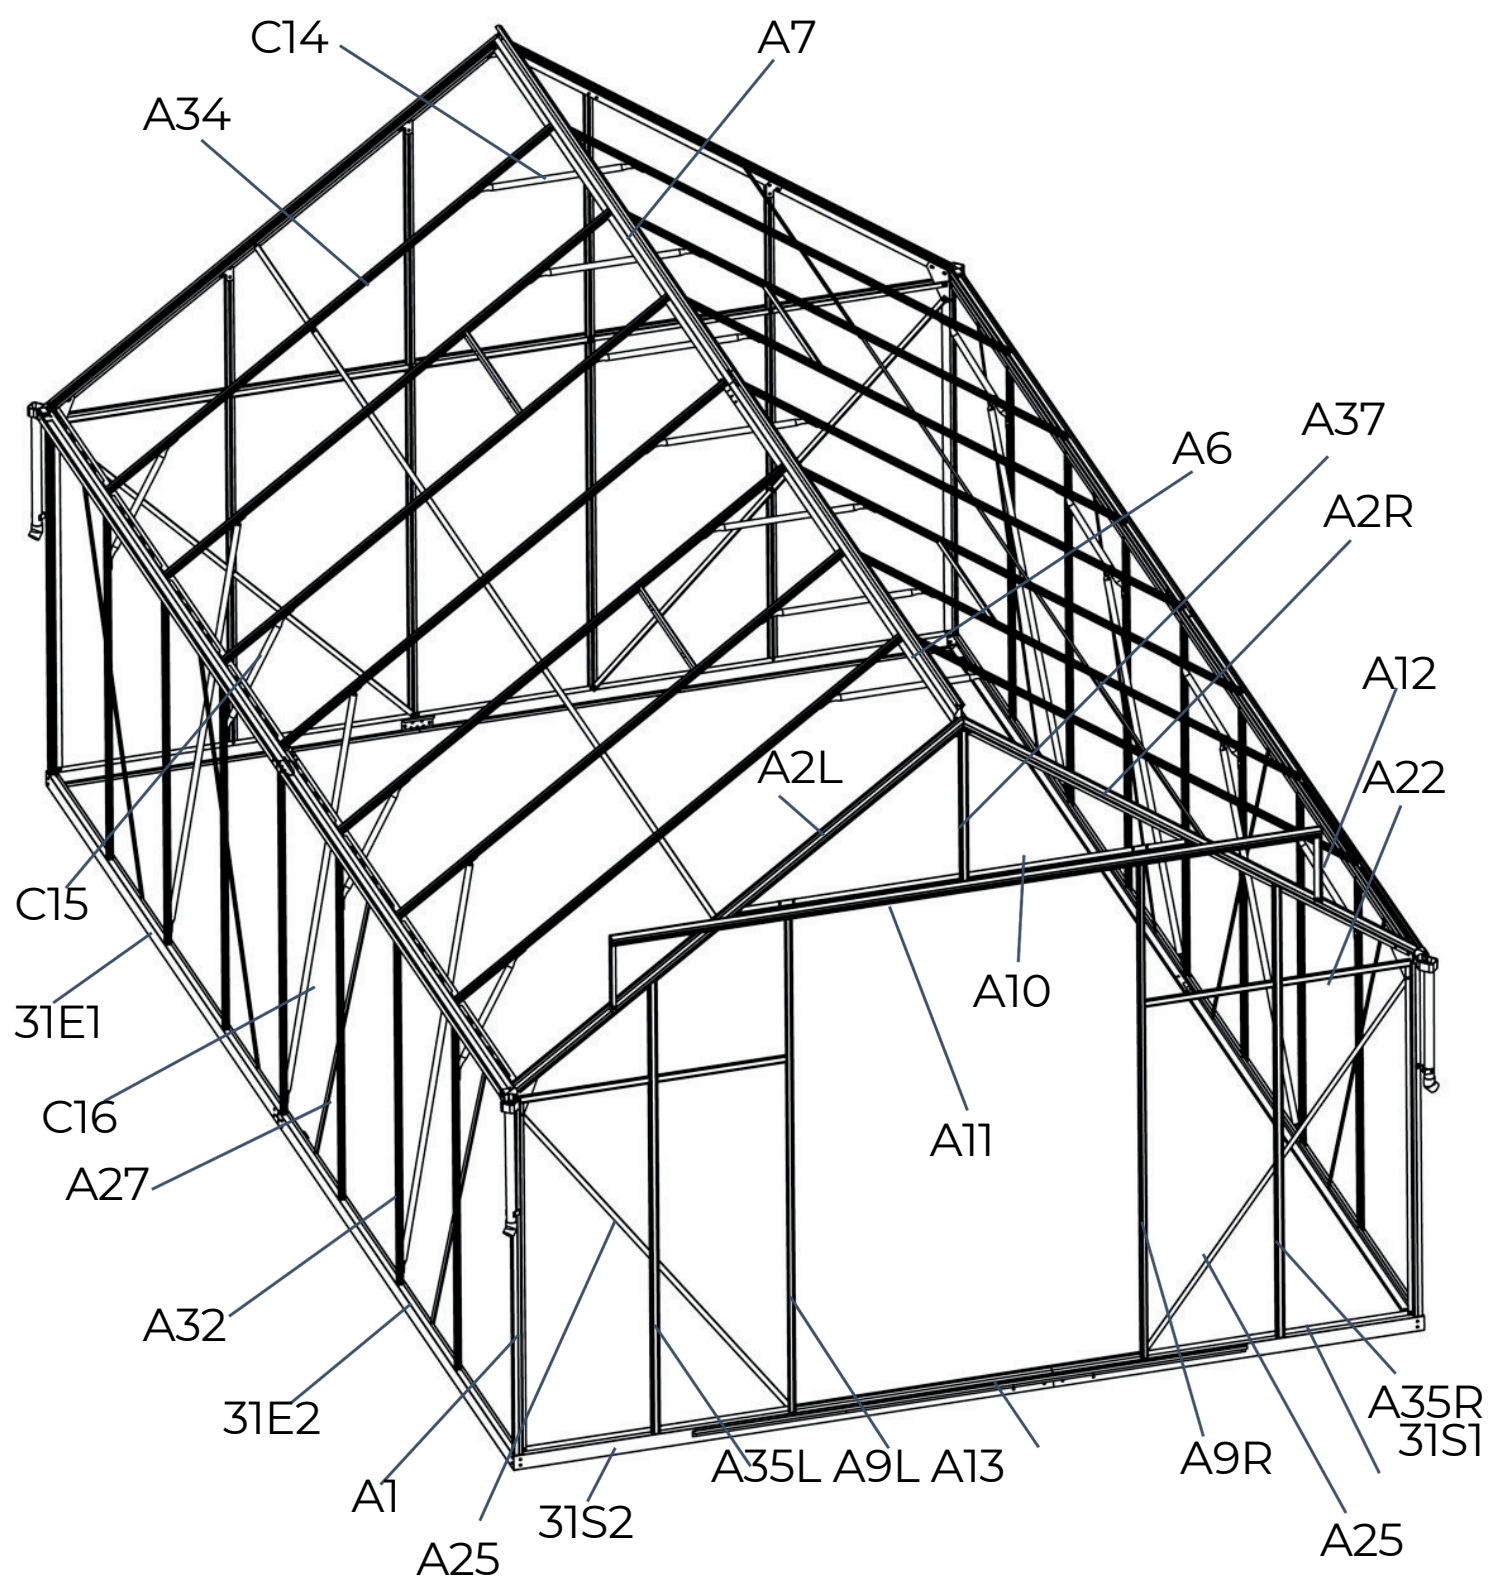


Přední

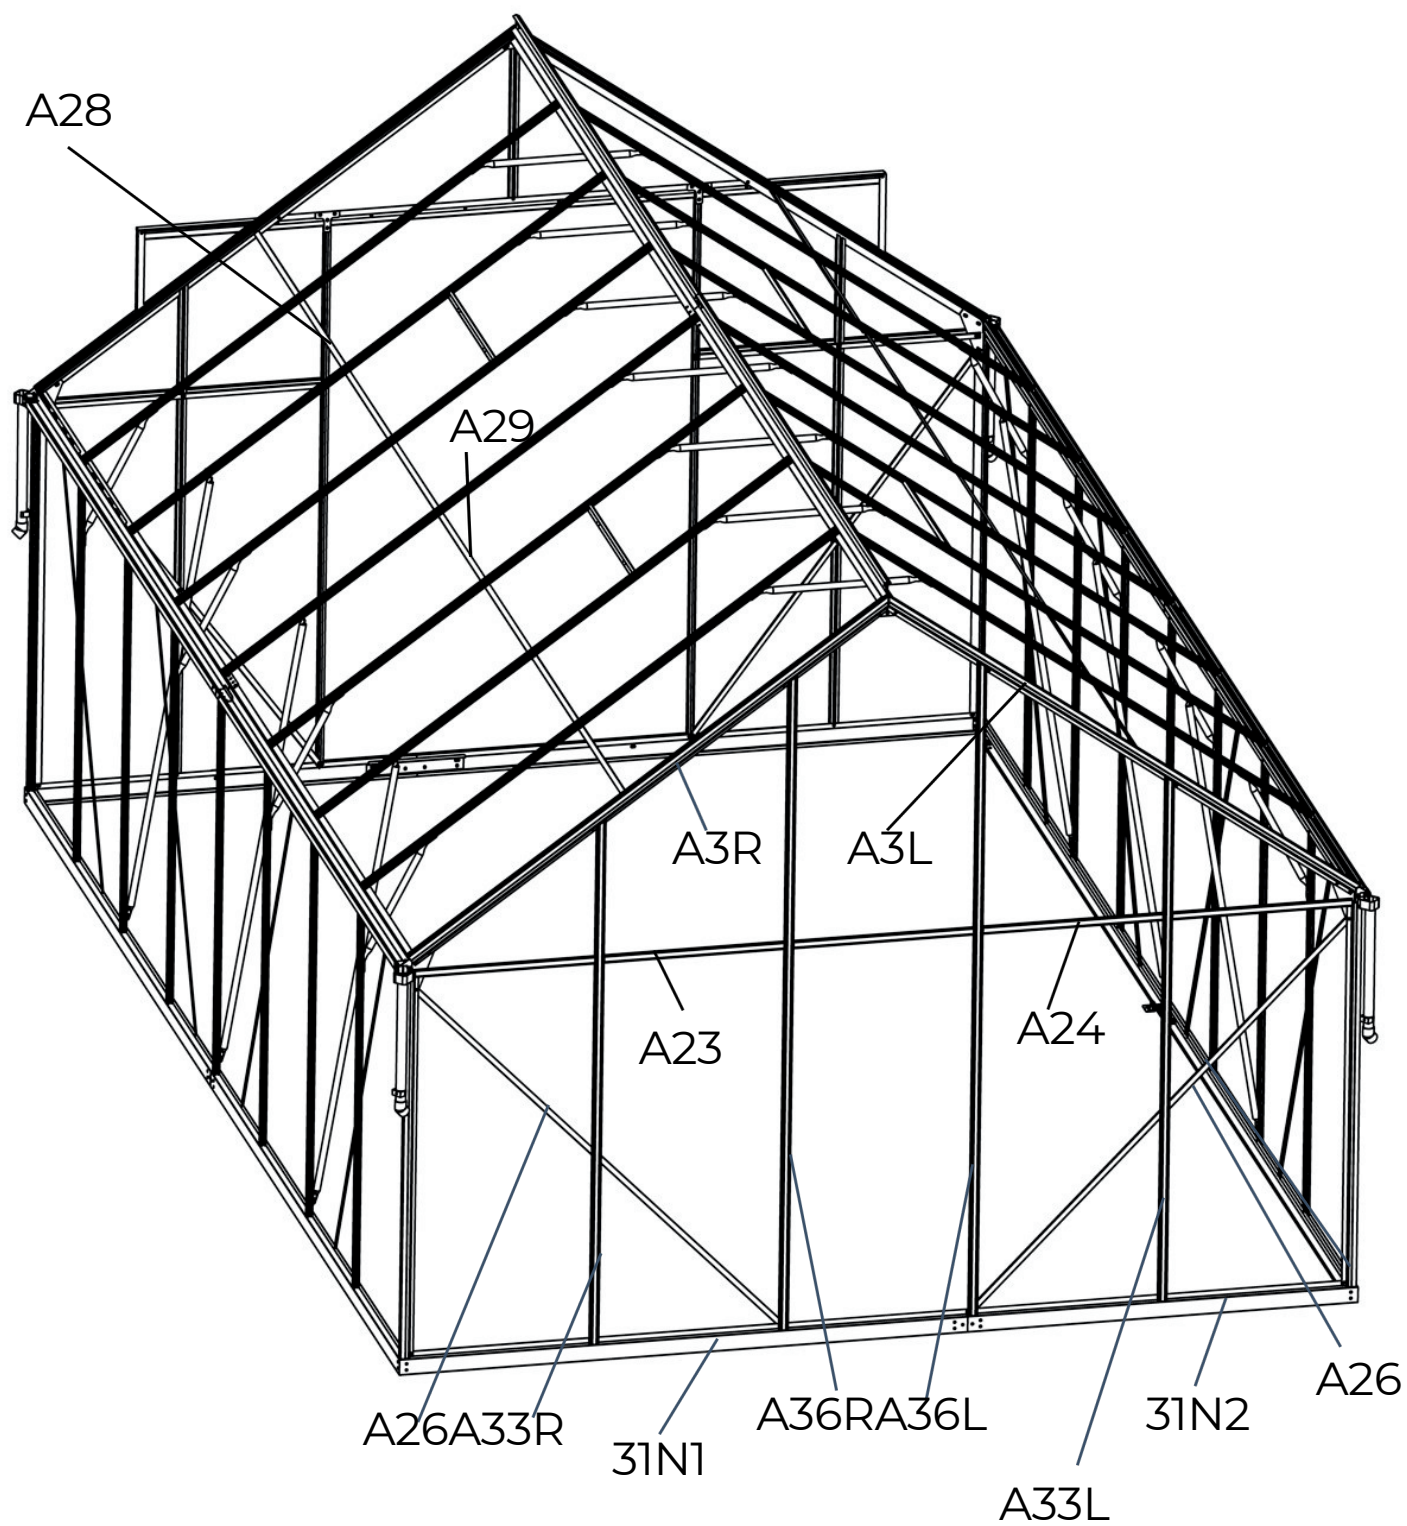

Zadní

1

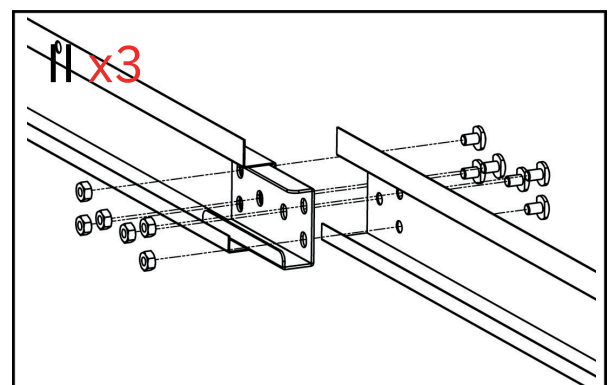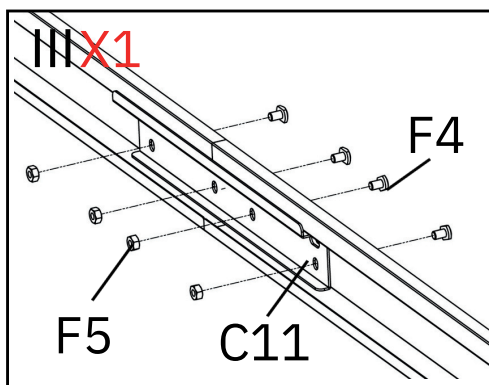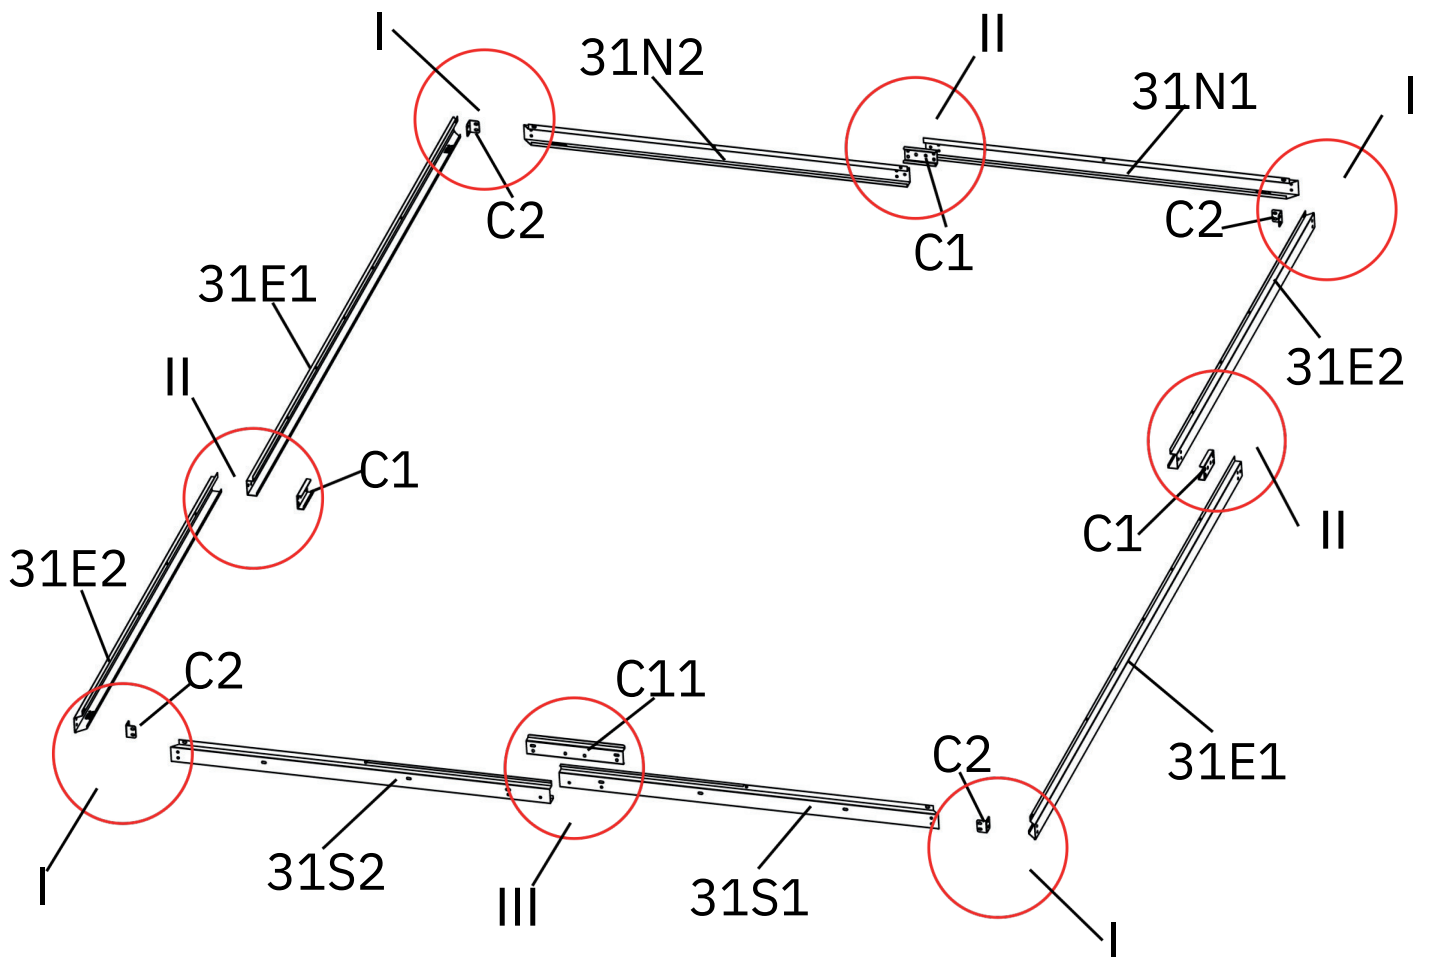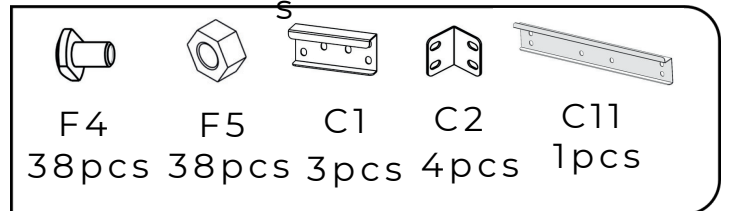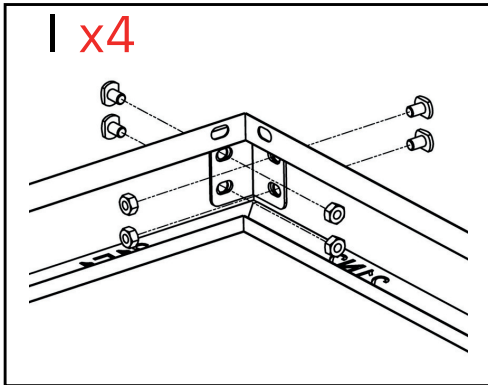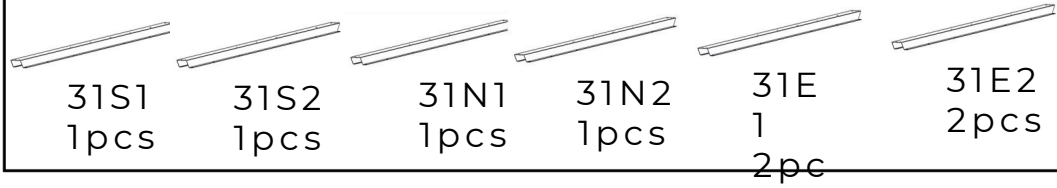

2





A13
1pcs



F4
5pcs



F5
5pcs

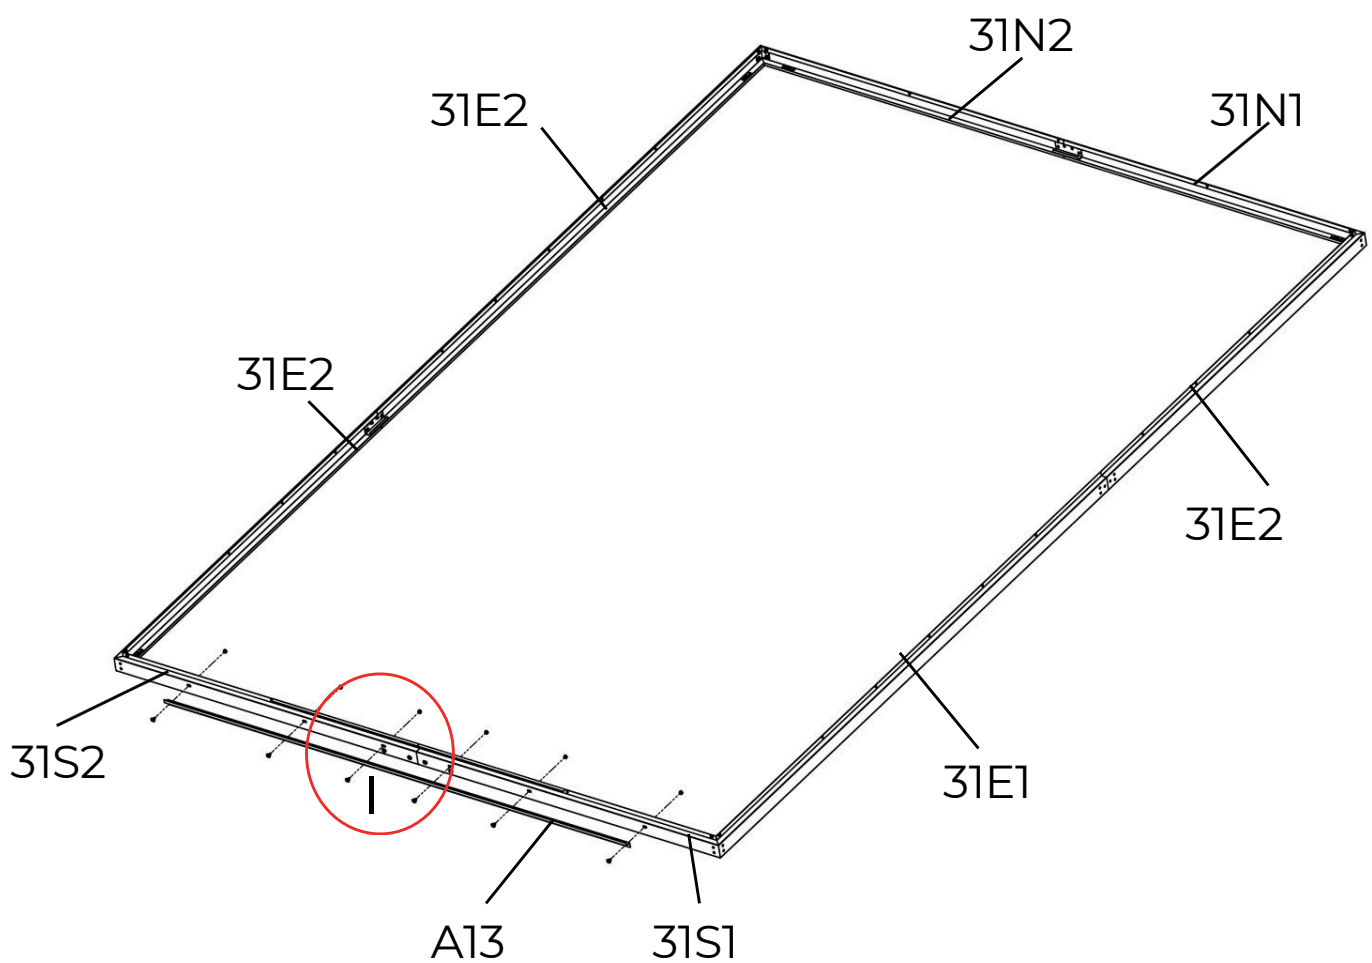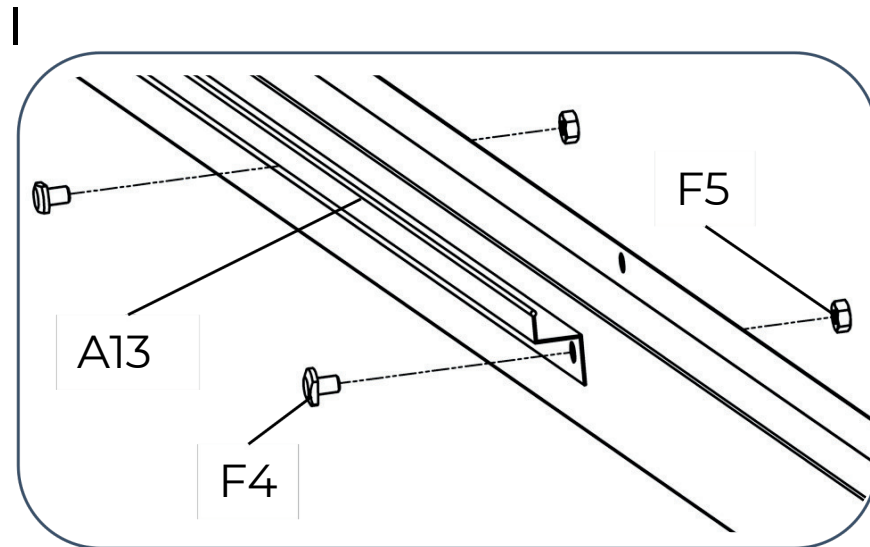

3



A1
4 pcs




F4
8 pcs






F5
8 pcs



Poznámka: Při sestavování A1 by měl být konec se dvěma otvory nahoře.

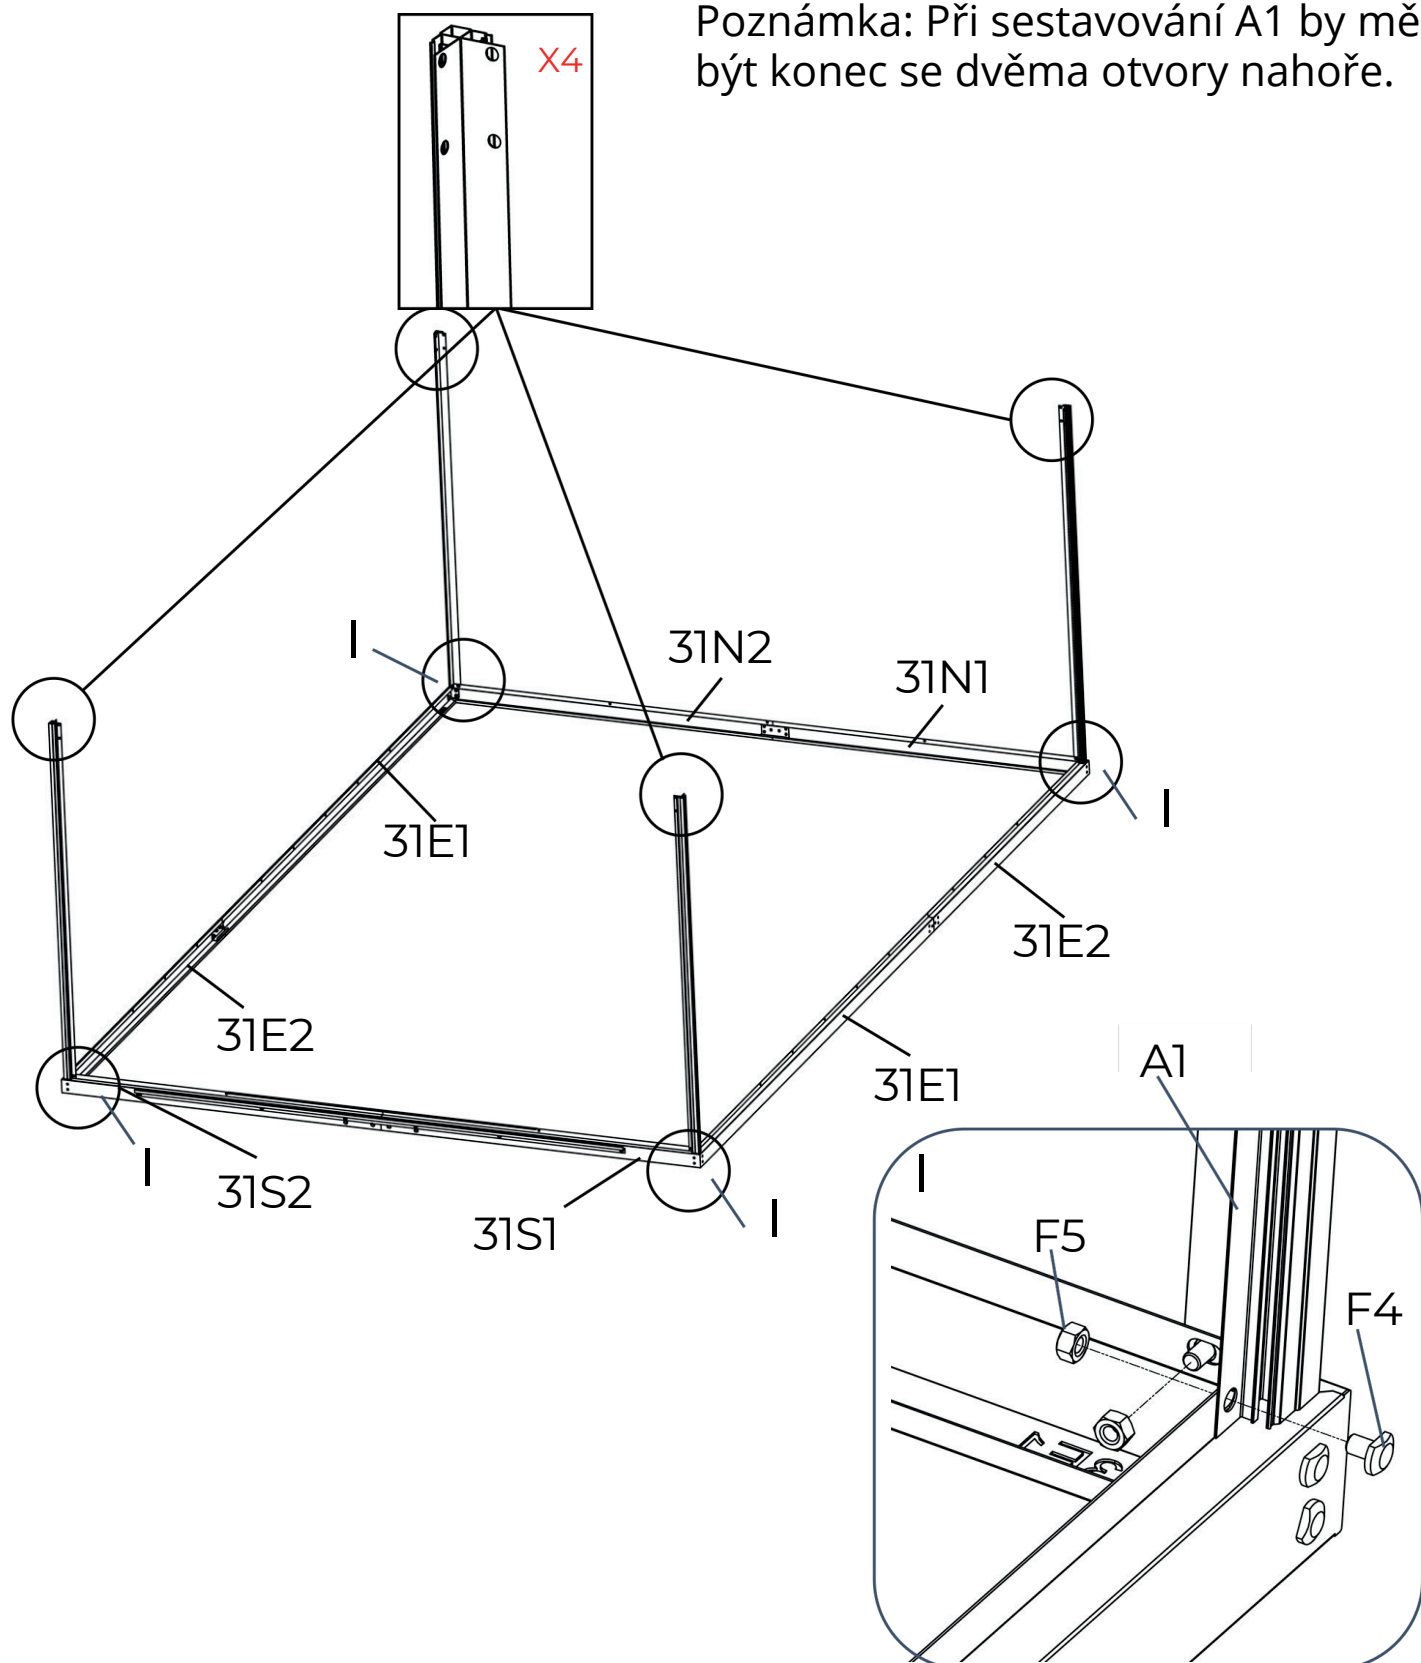

4


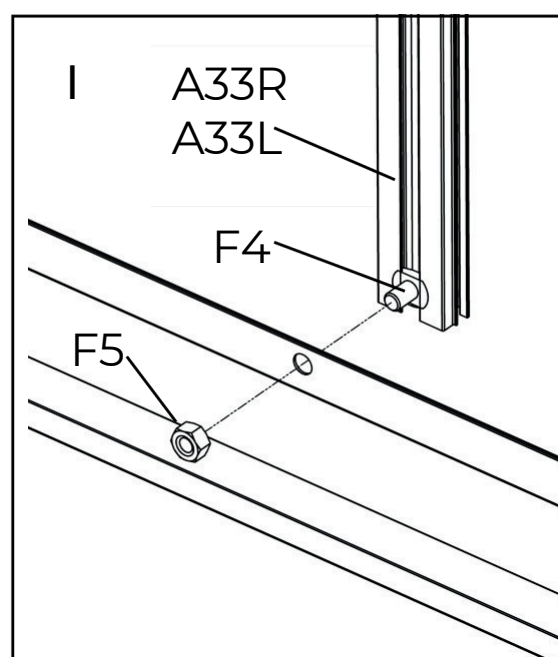
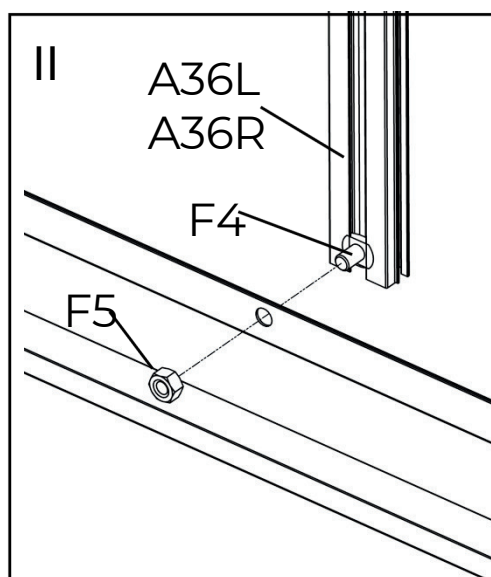
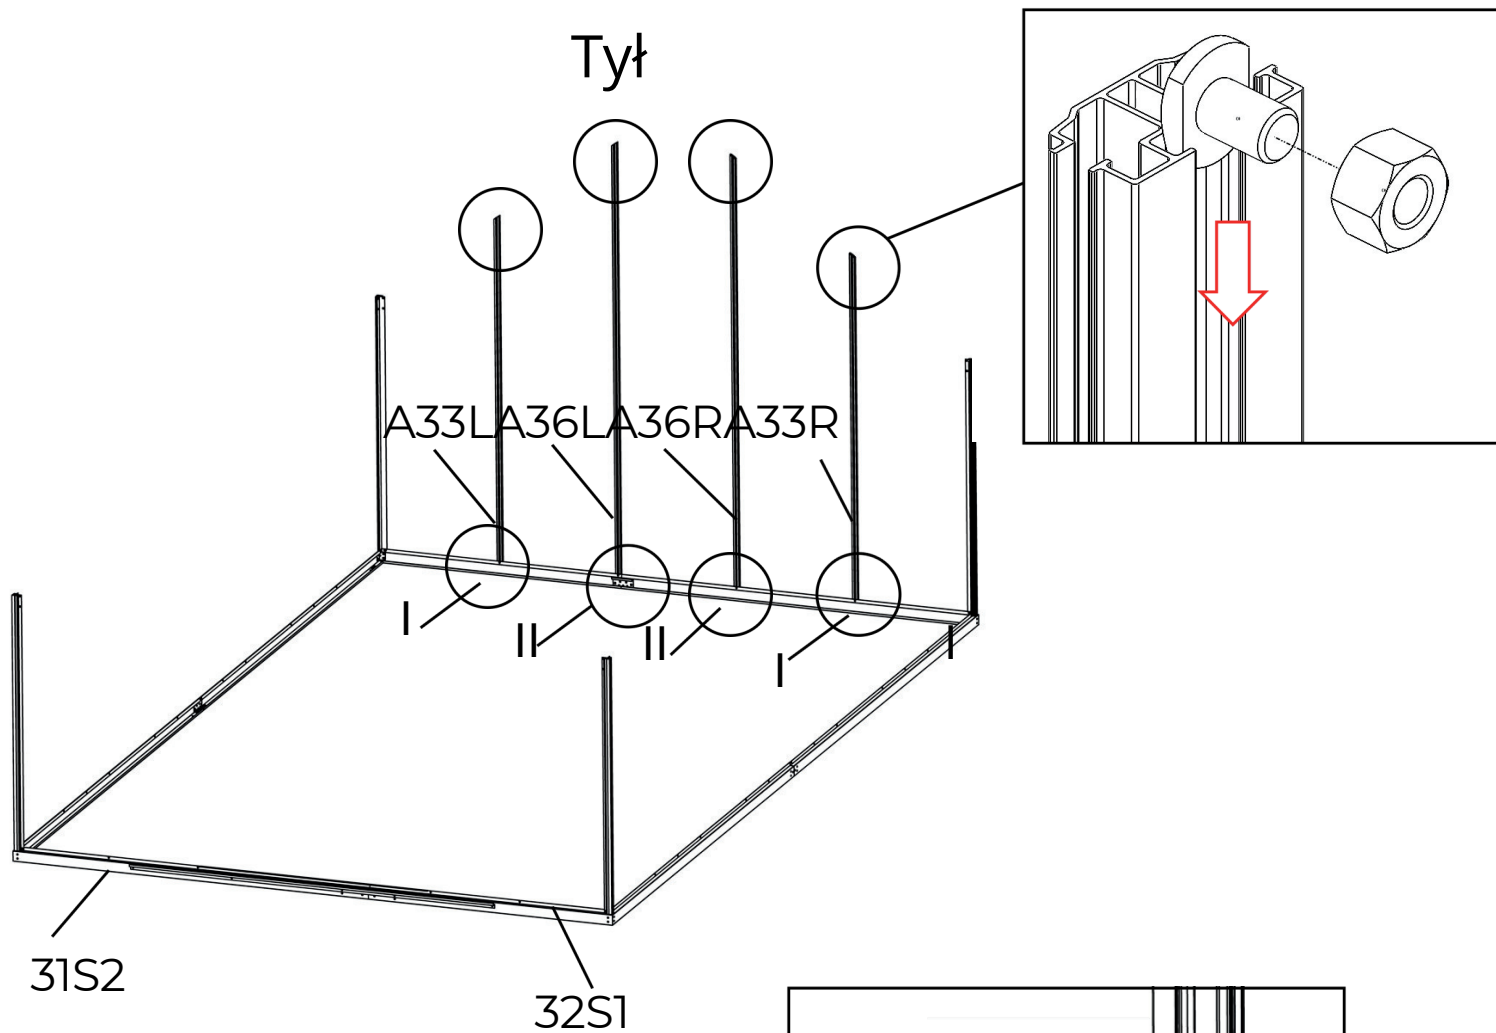


5

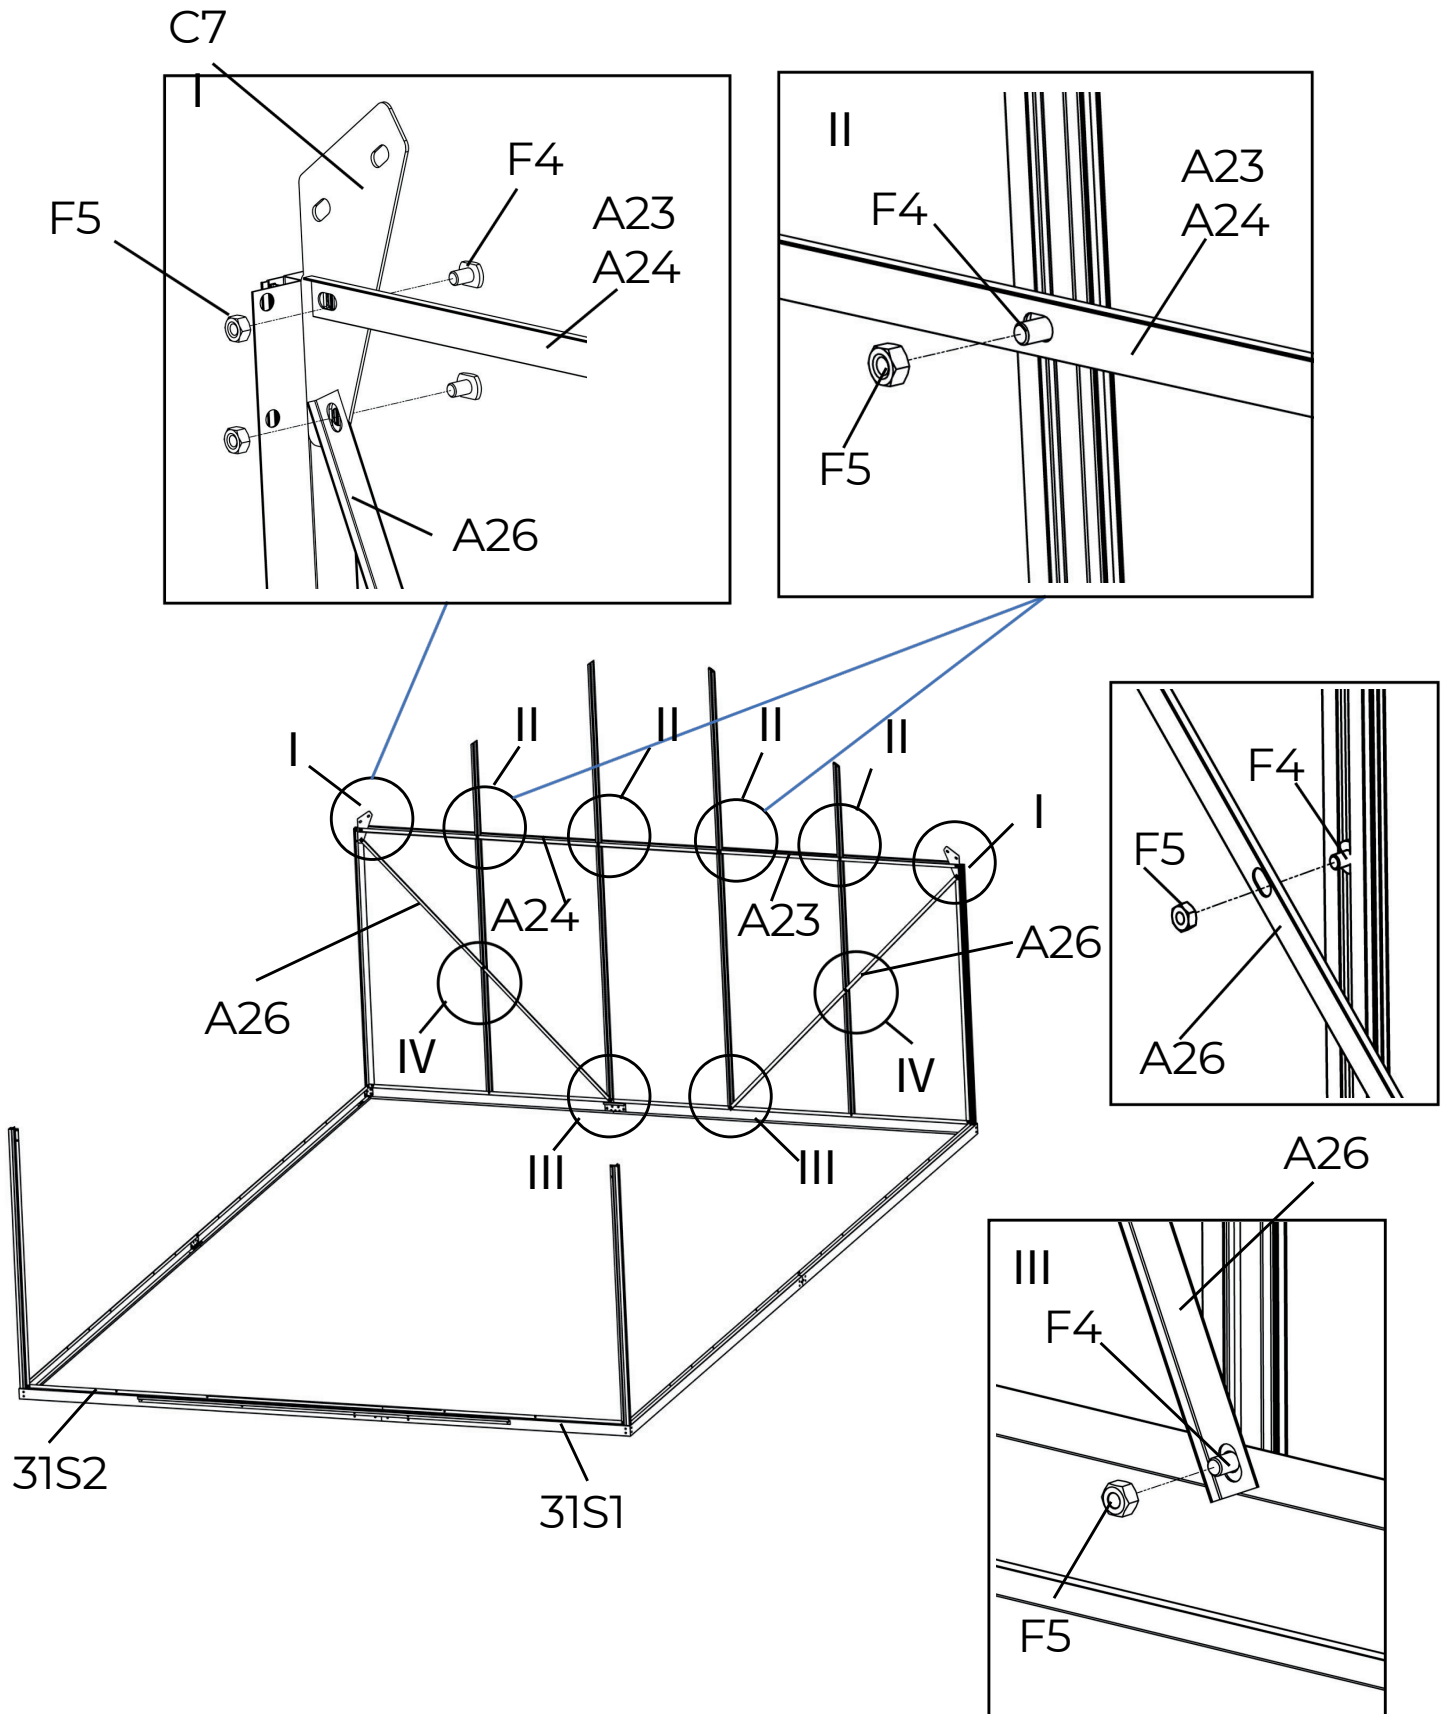C7
2pcsA23
1pcsA24
1pcsA26
2pcsF4
10pcsF5
10pcs

6


 P13
 5 pcs

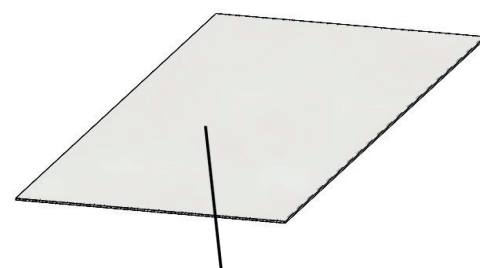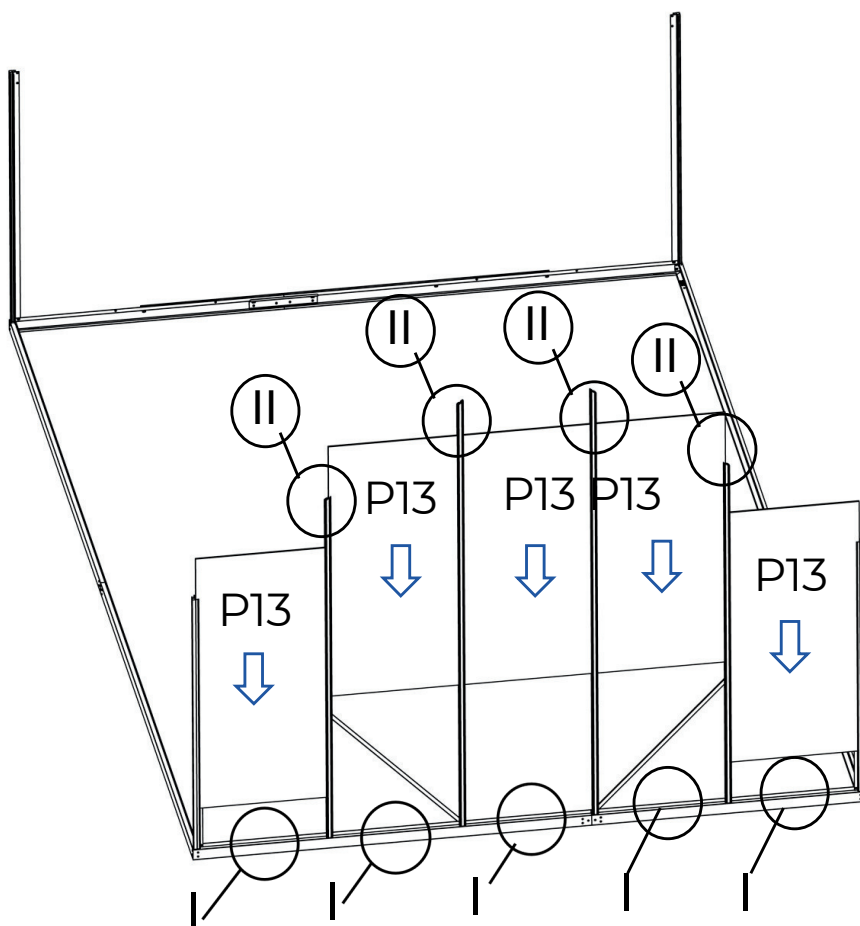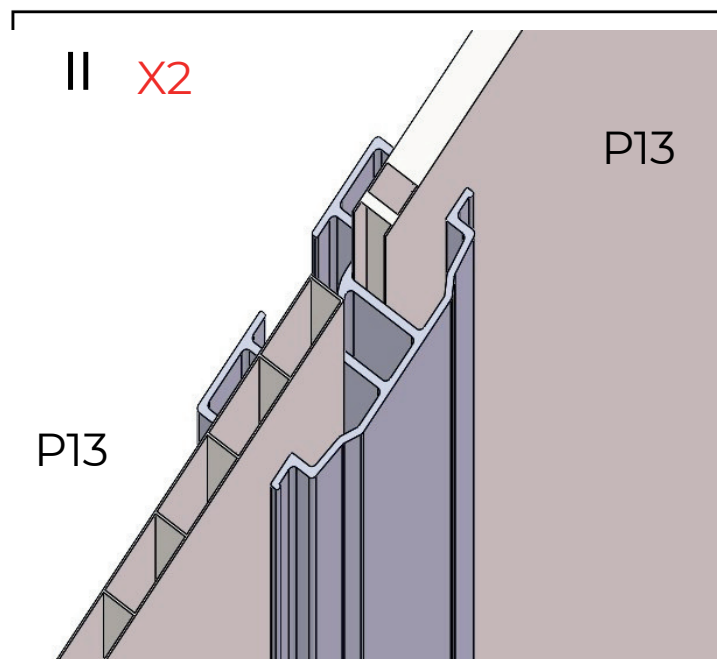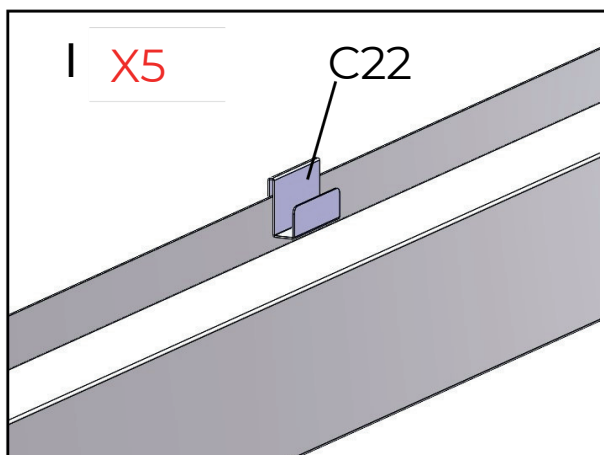

 C22
 5 pcs


Před instalací odstraňte
ochrannou fólii.

7



P7
1pcs





P8
2pcs



P9
2pcs







A31
5pcs







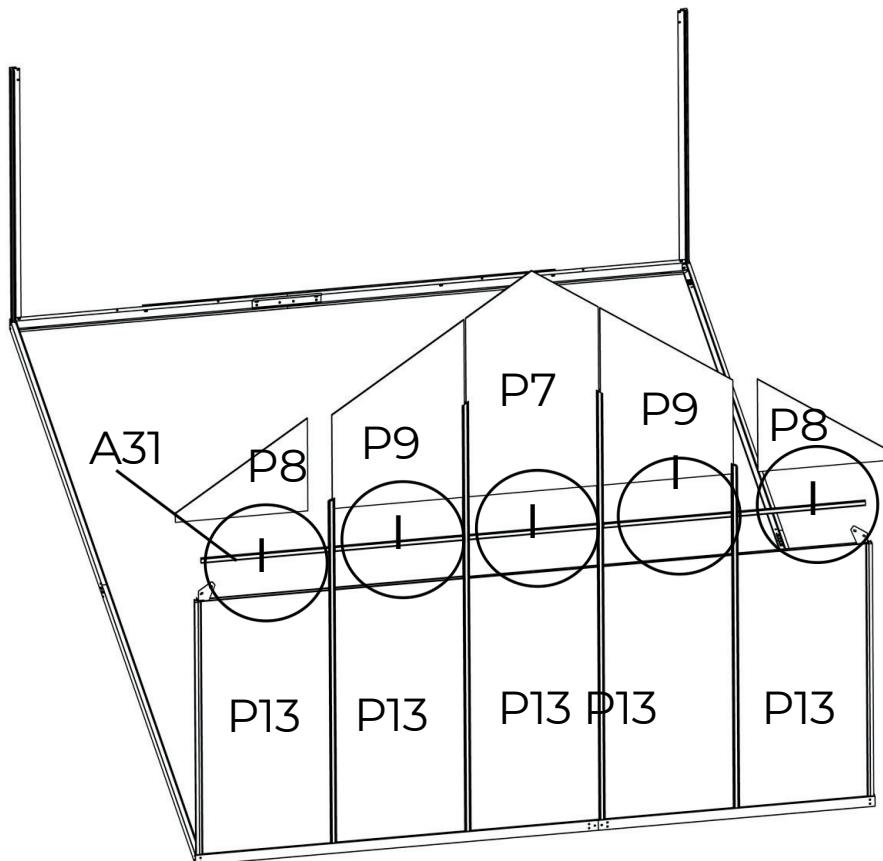
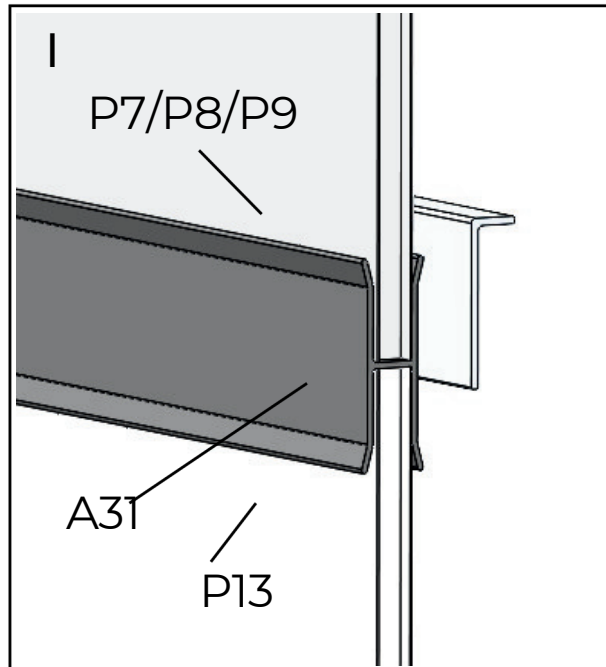


8






					
A3L 1pcs	A3R 1pcs	F4 18pcs	F5 18pcs	C8 1pcs	C9 4pcs

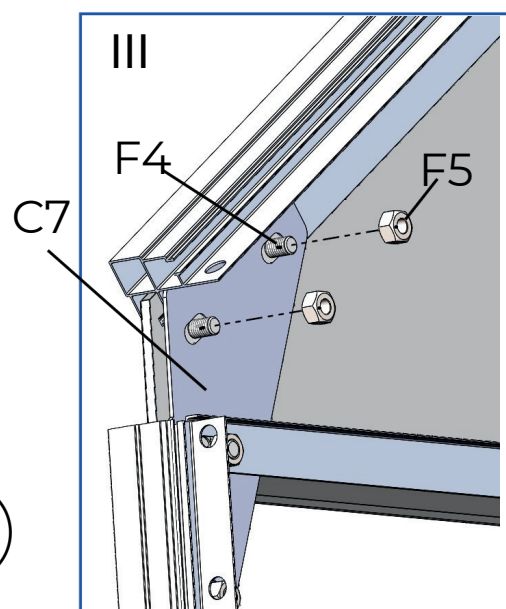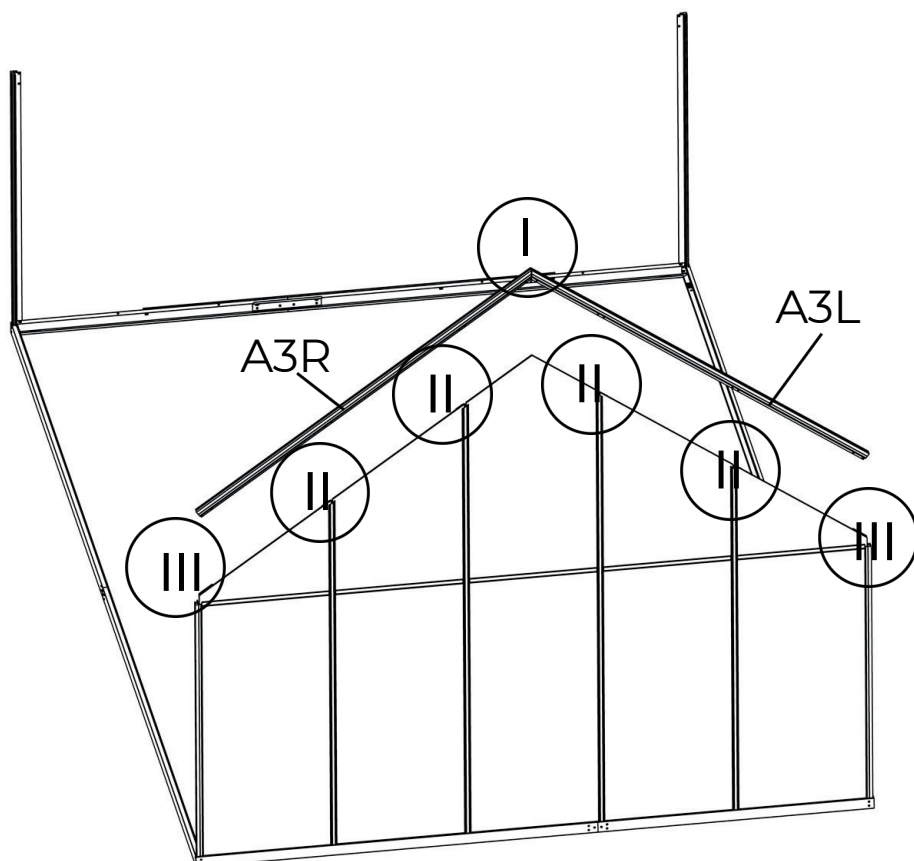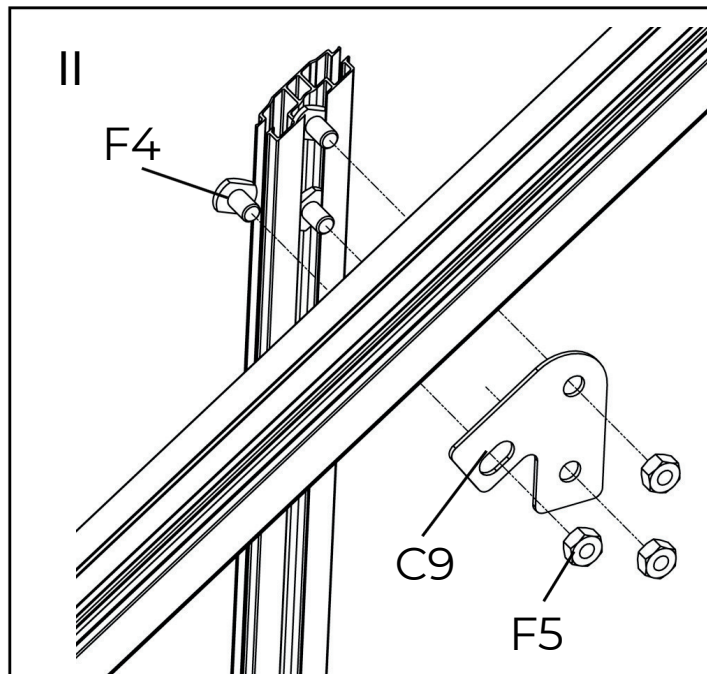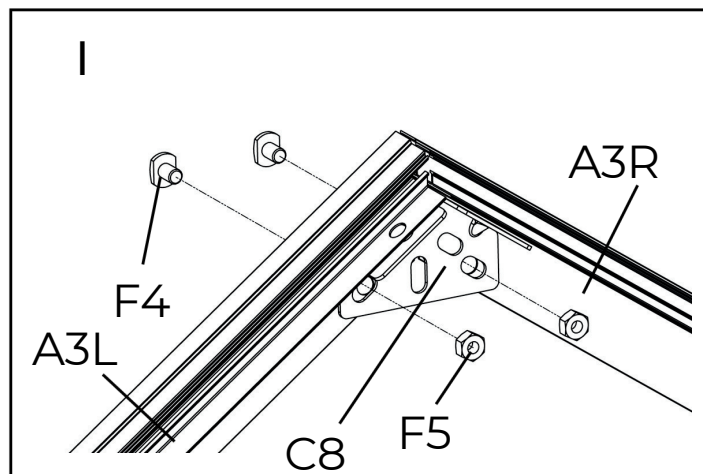

9

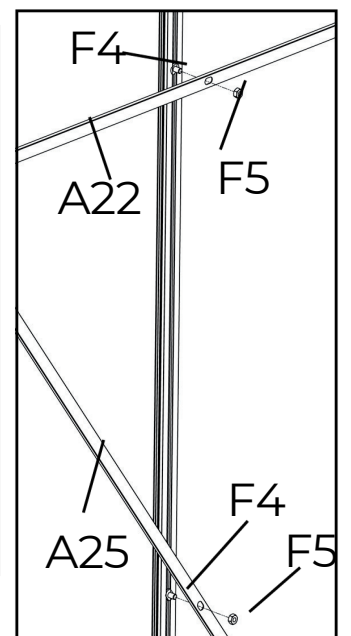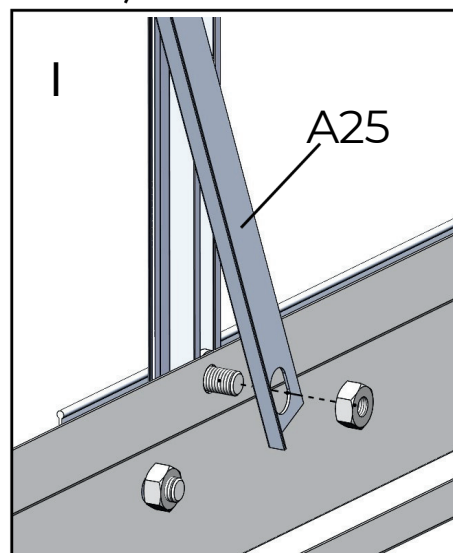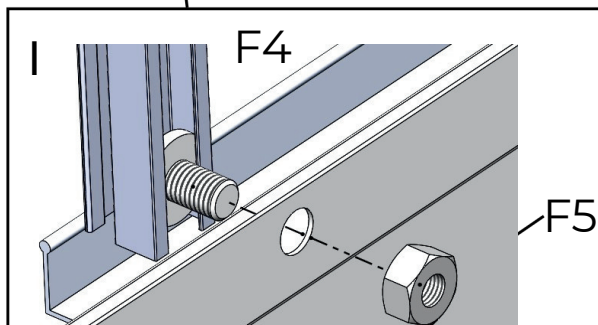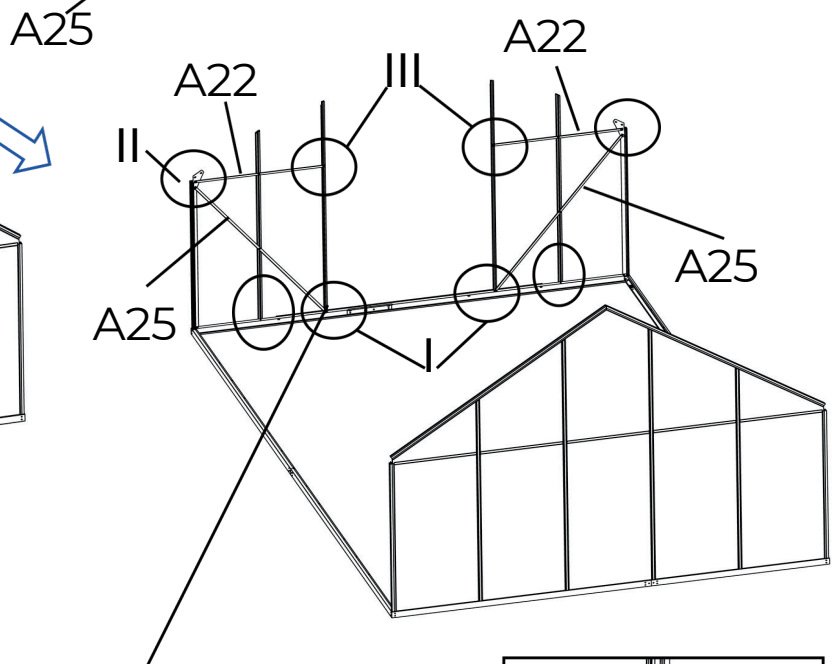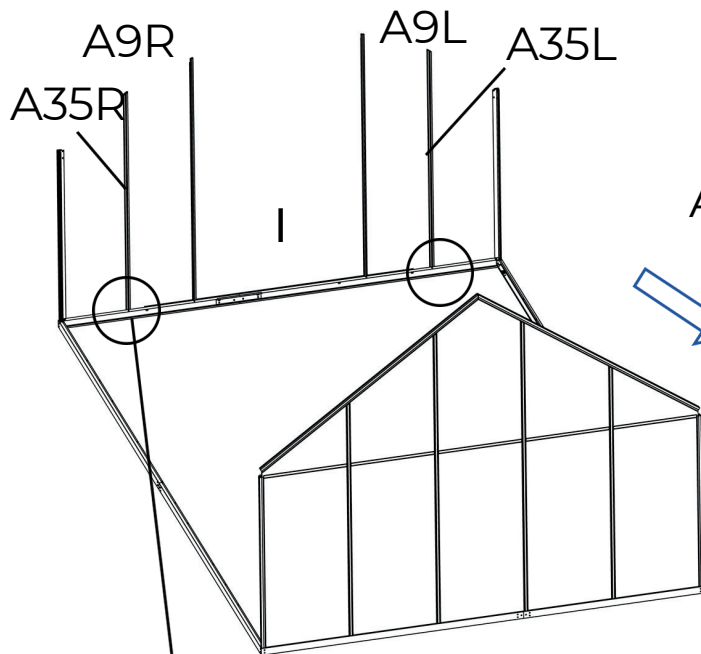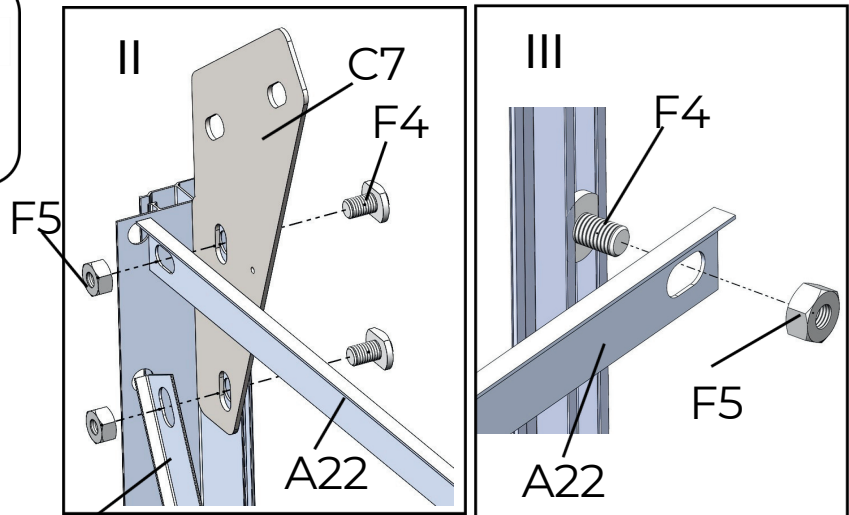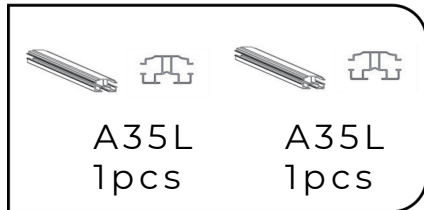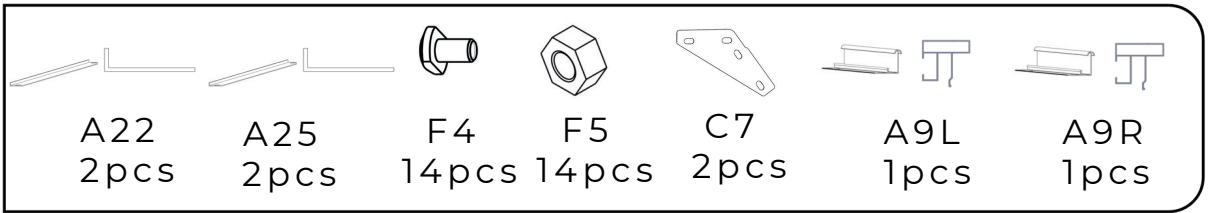

10

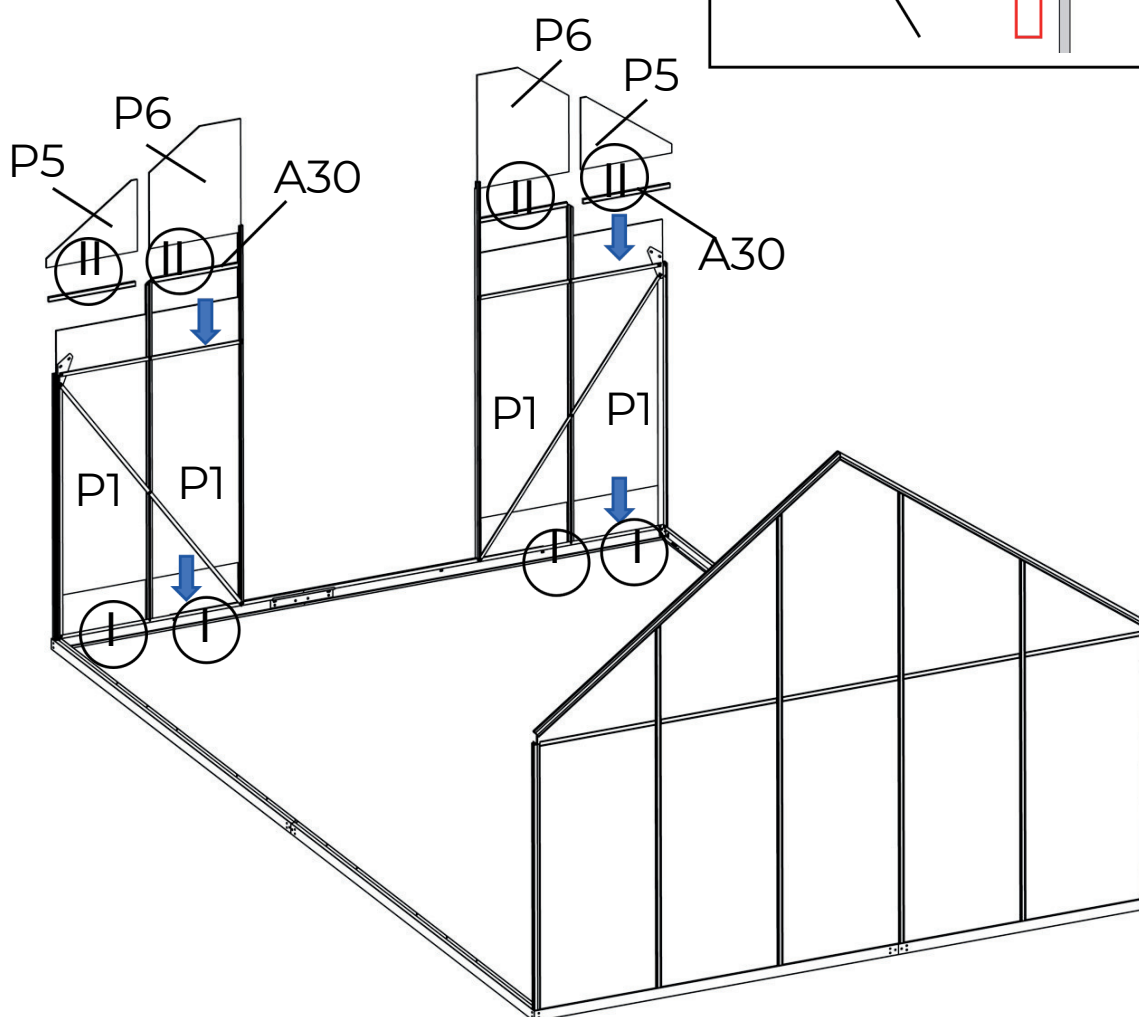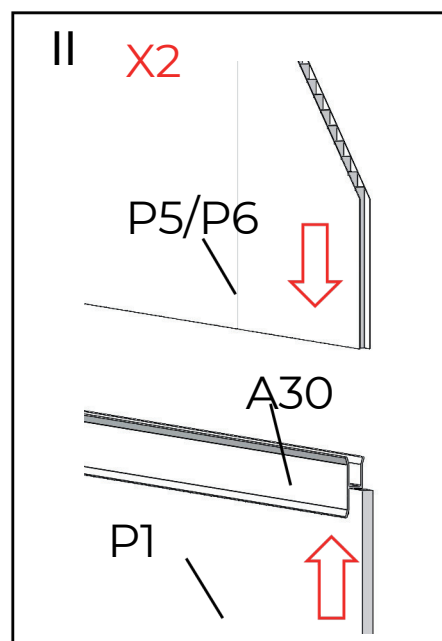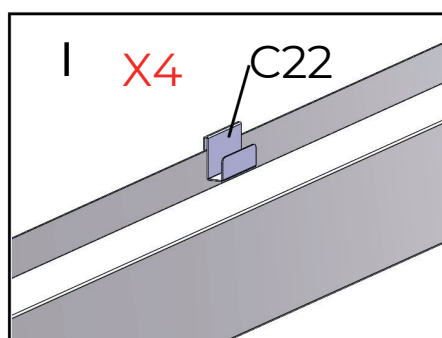C22
4pcsP1
4pcsP5
2pcsP6
2pcsA30
4pcs

11



C10
2pcs



A10
1pcs







F4
9pcs








F5
9pcs







A37
1pcs

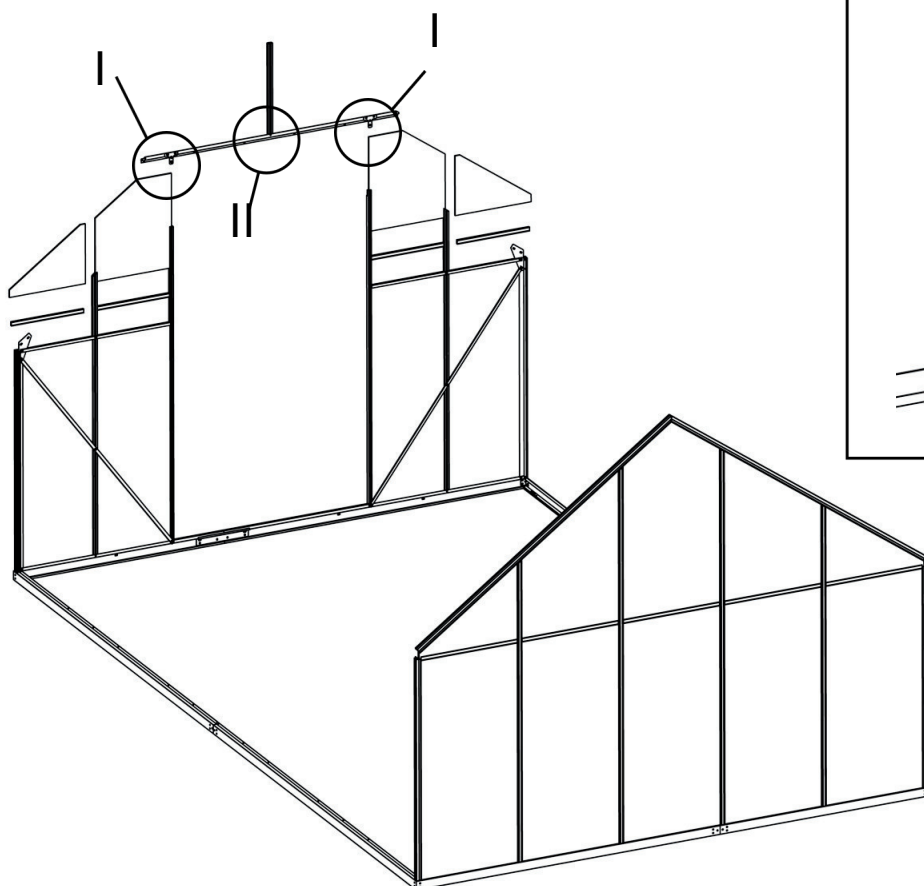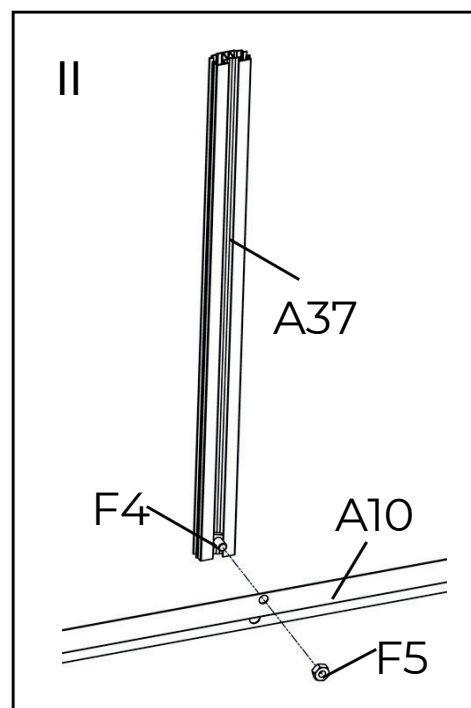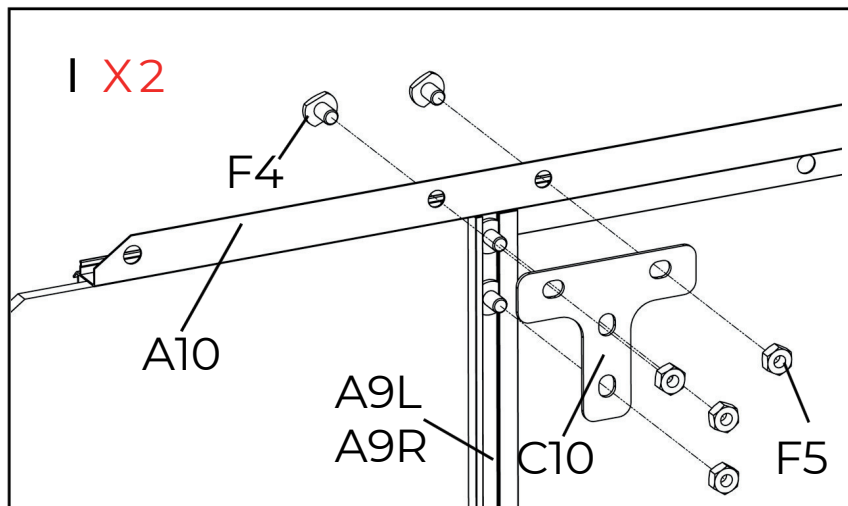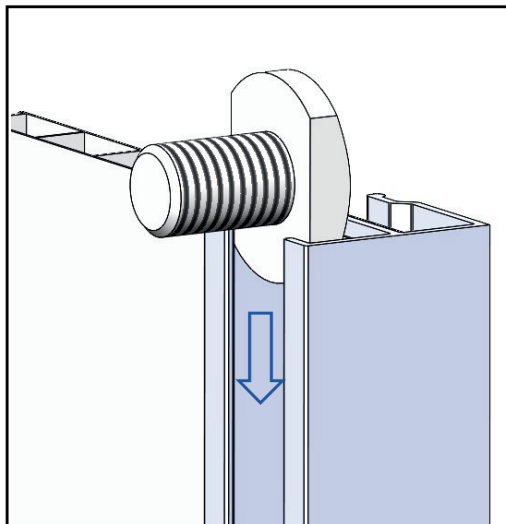

12

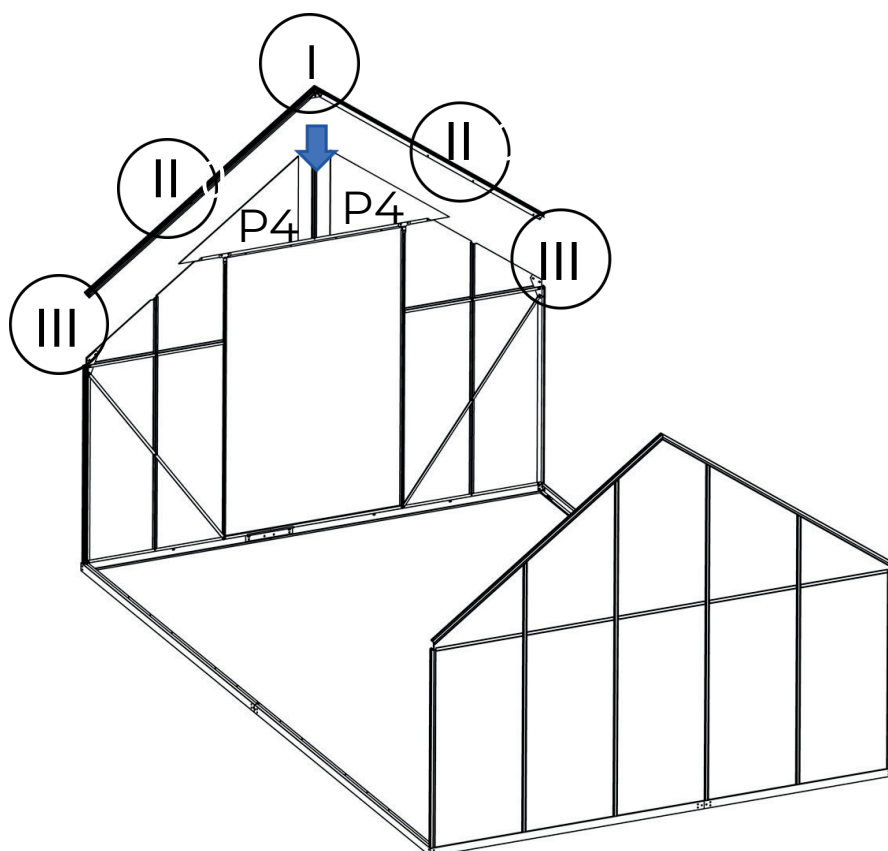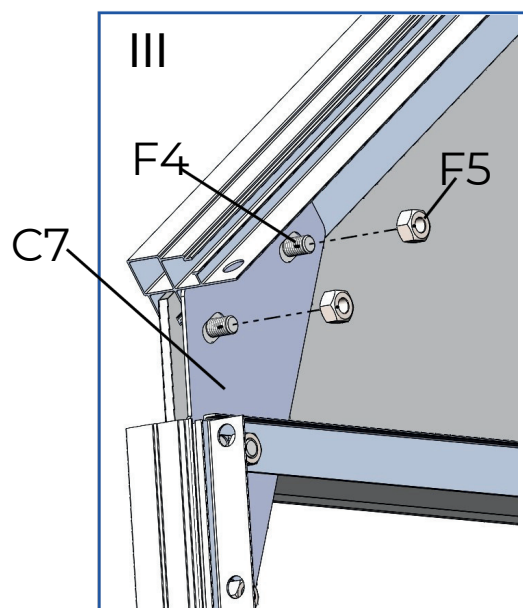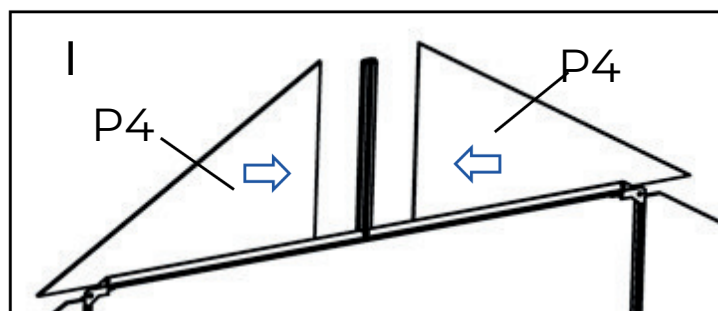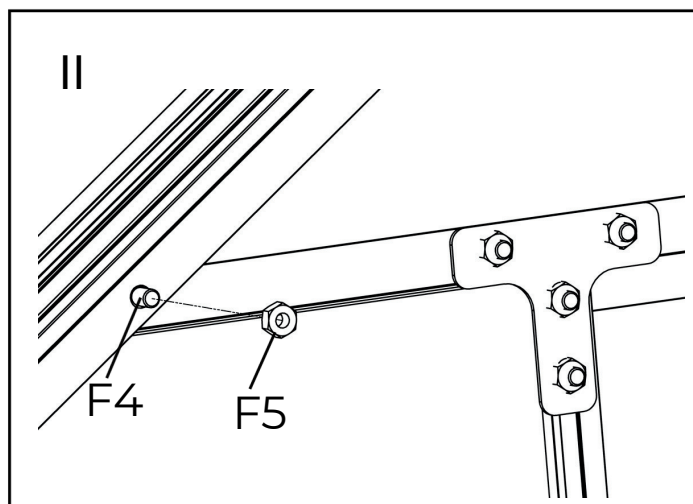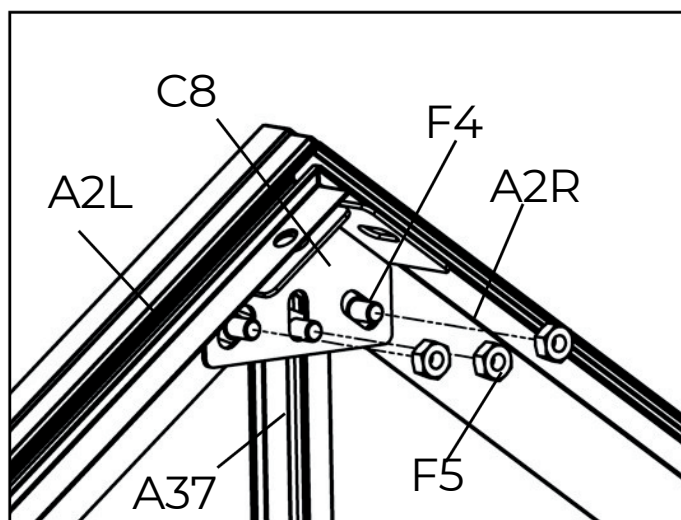A2L
1pcsA2R
1pcsC8
1pcsF4
9pcsF5
9pcsP4
2pcs

13

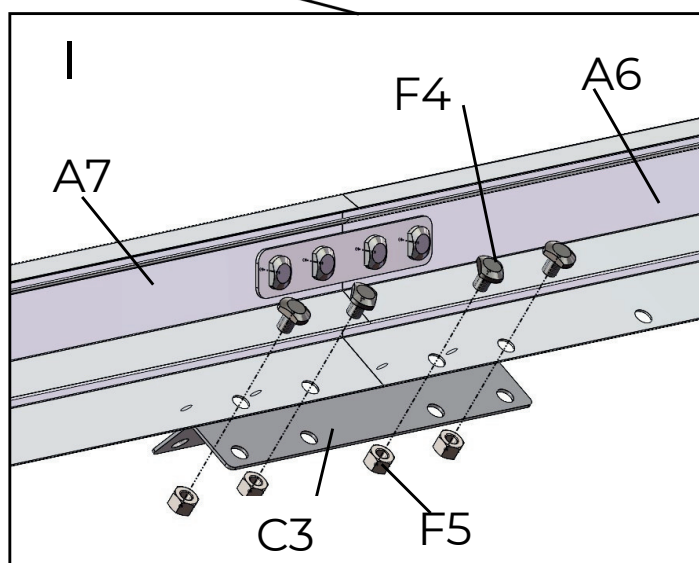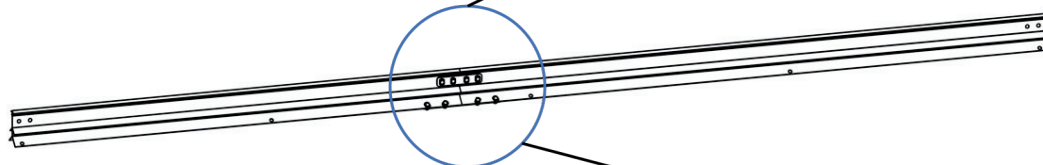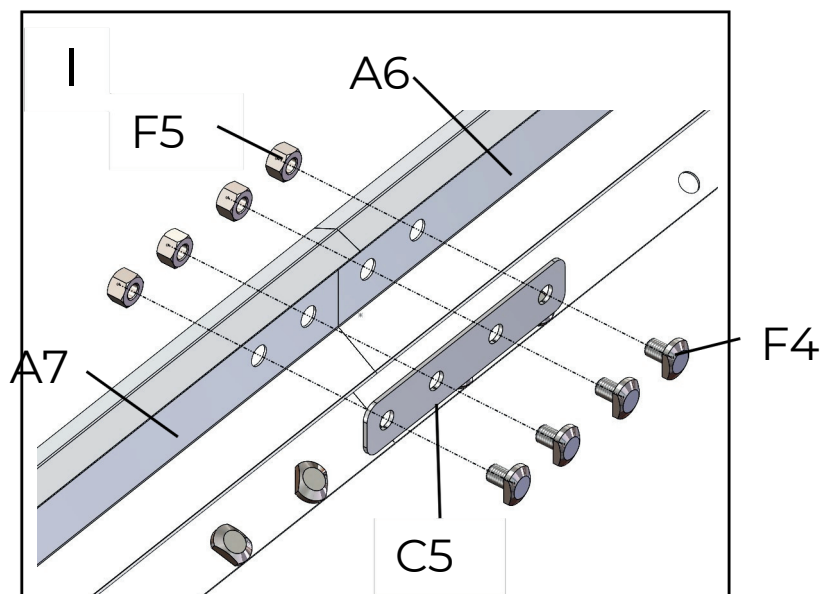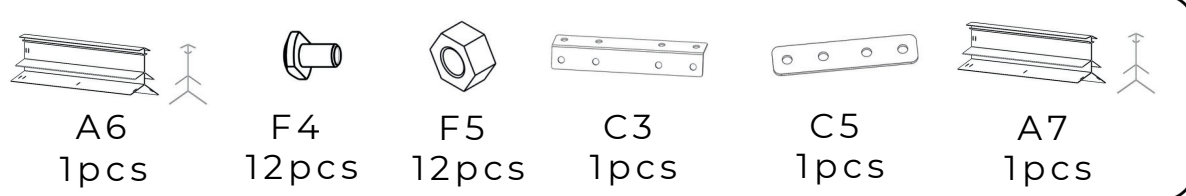




14







F4
4pcs




F5
4pcs

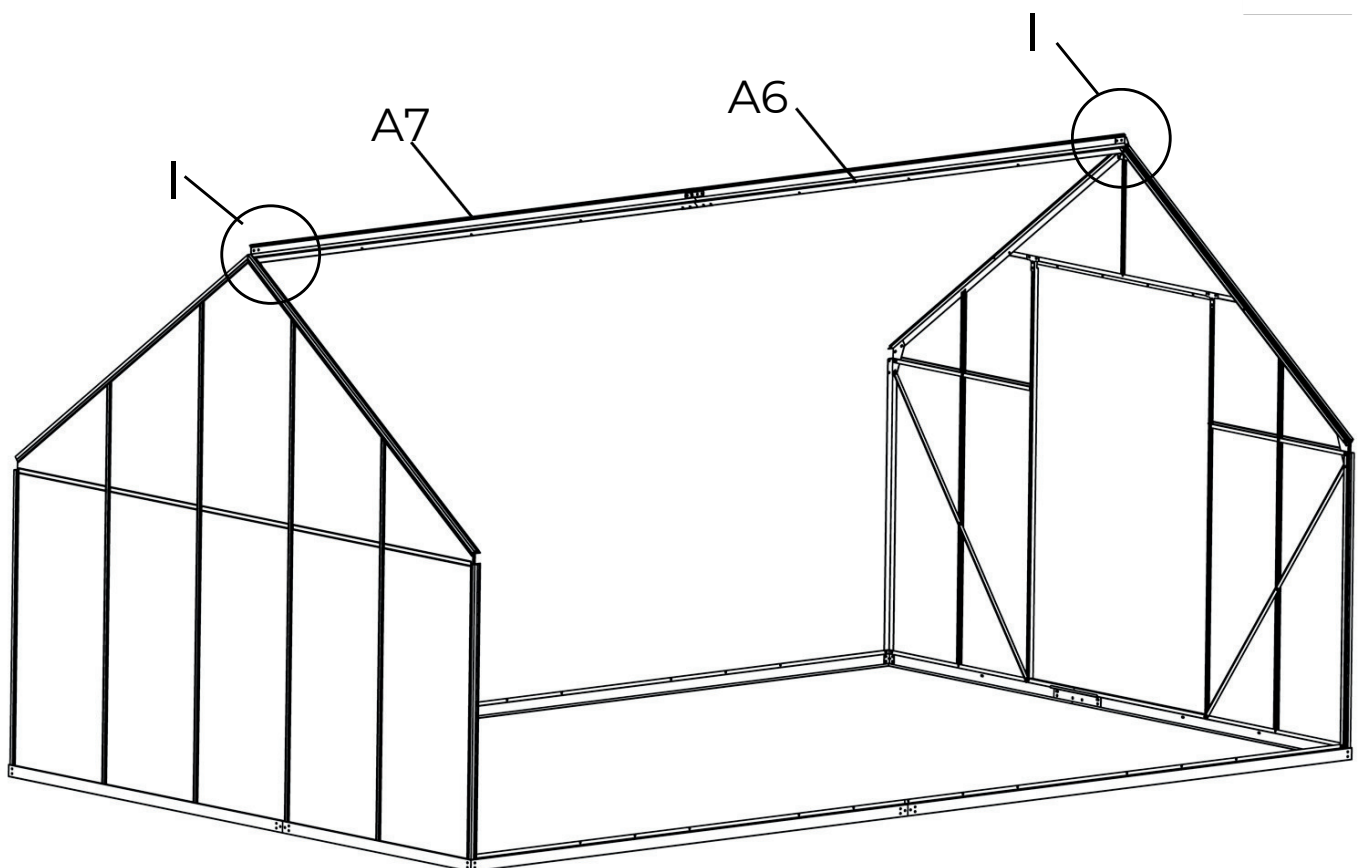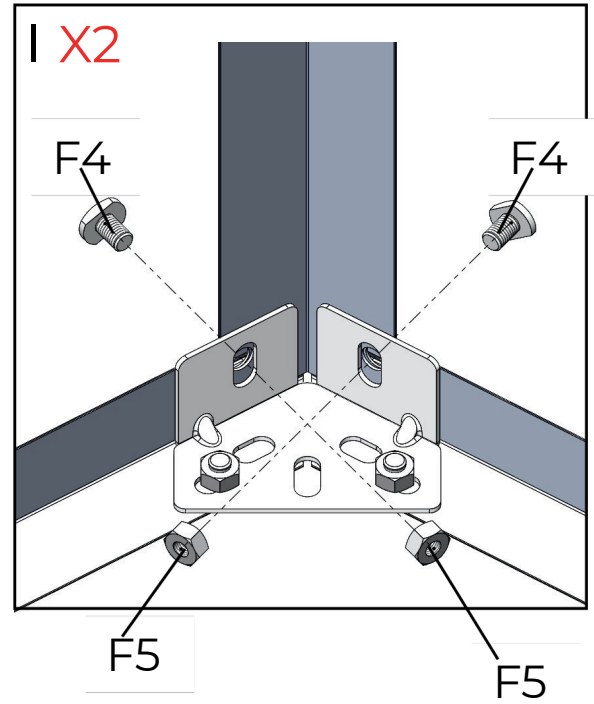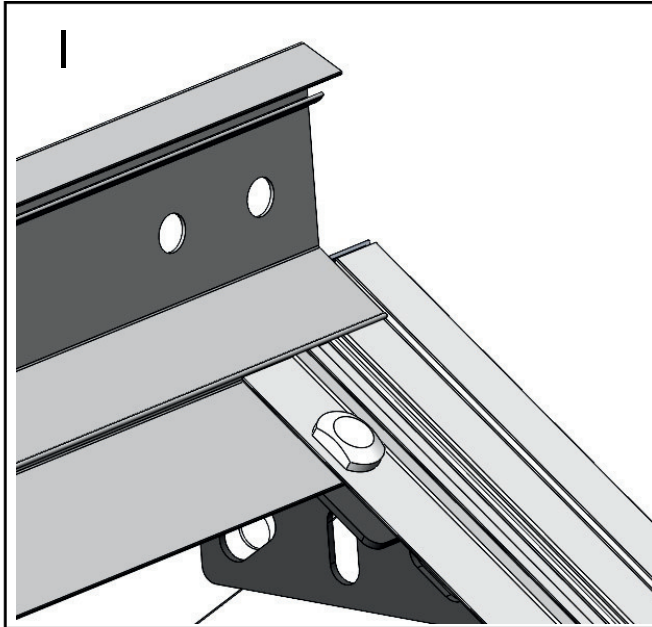


15

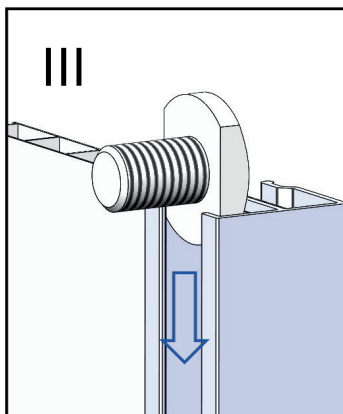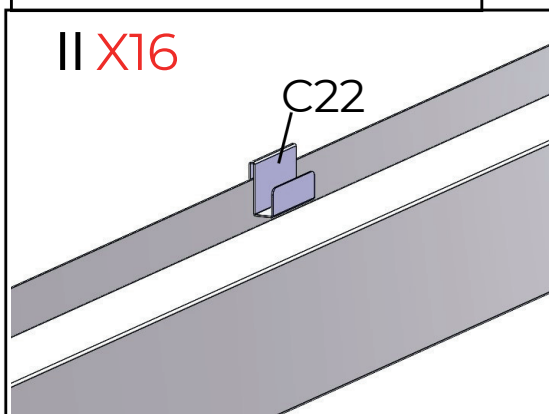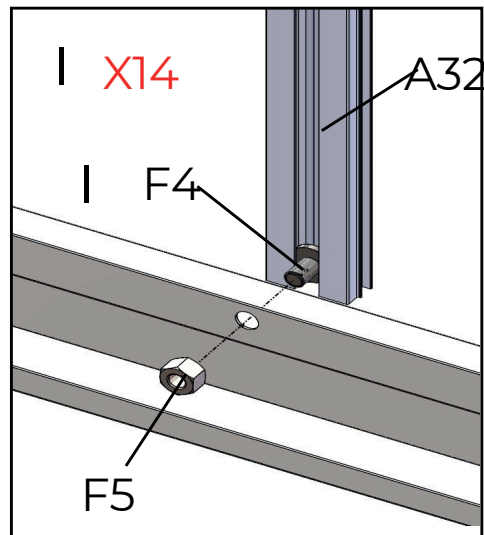F4
36pcsF5
14pcsA32
14pcsC22
16P CS

Poznámka: Pro instalaci C16 je třeba předem nainstalovat jeden F4 v A32.

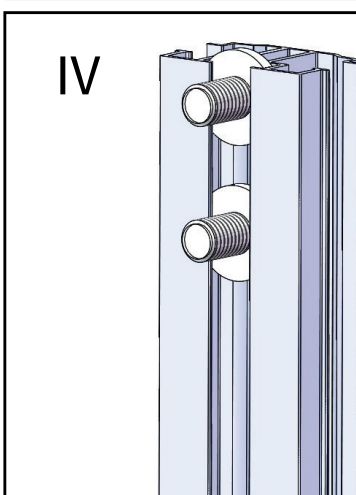

Poznámka: Pro instalaci C15, A27 je třeba předinstalovat dvě F4 v A32.

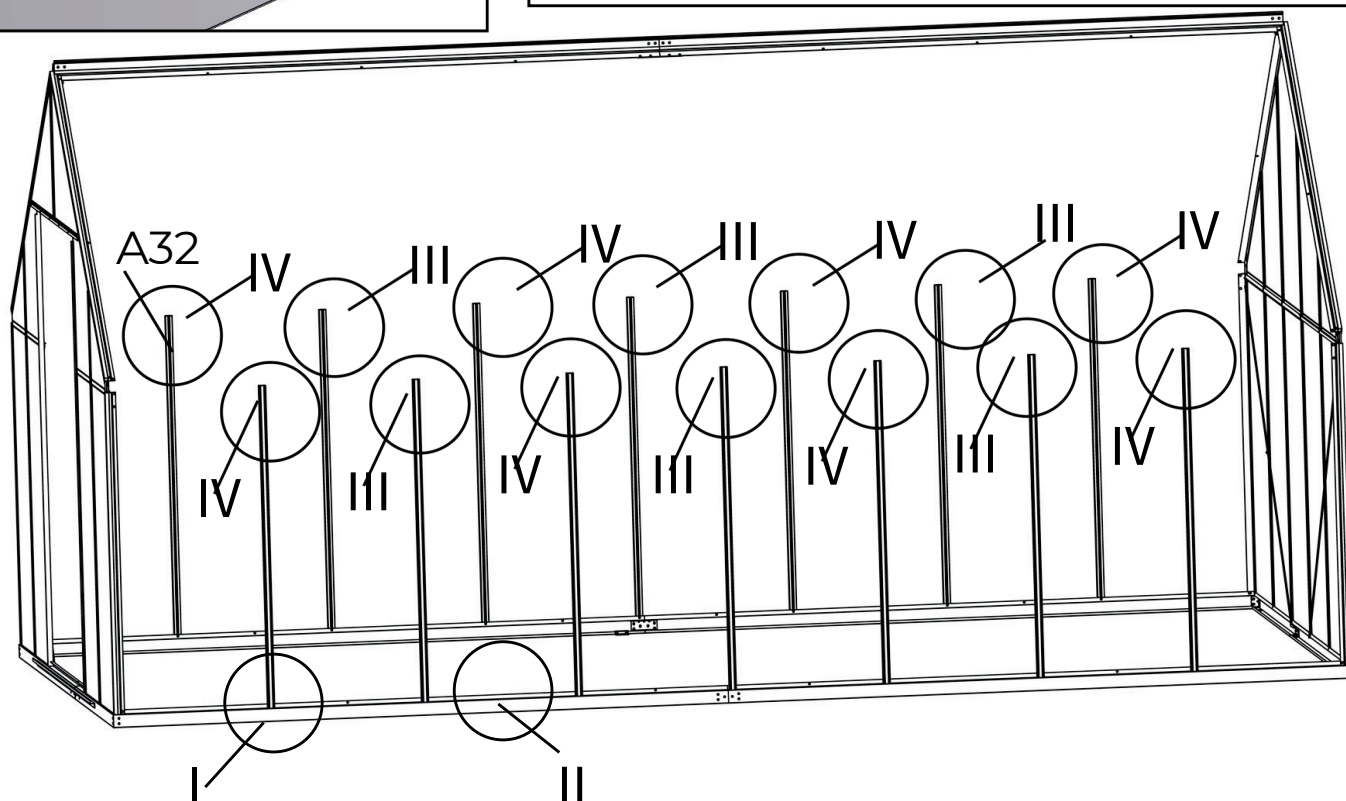

16






F4
8 pcs




F5
16 pcs



A27
8 pcs

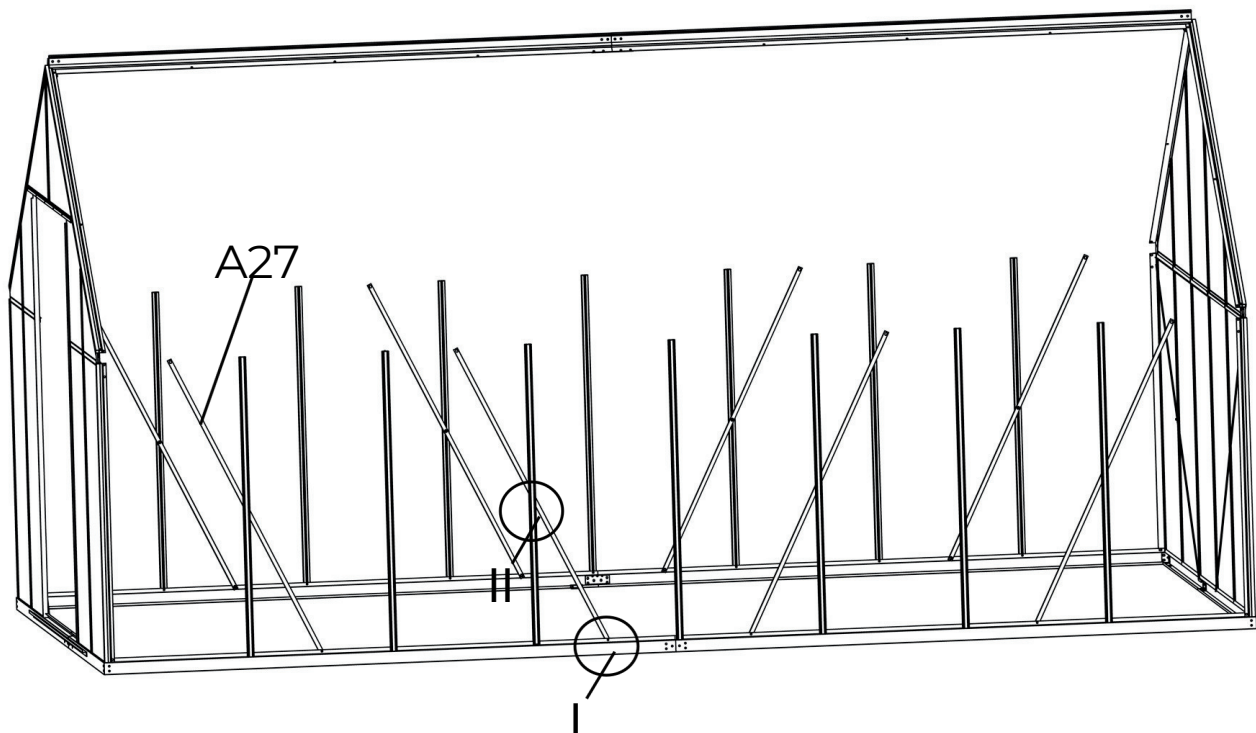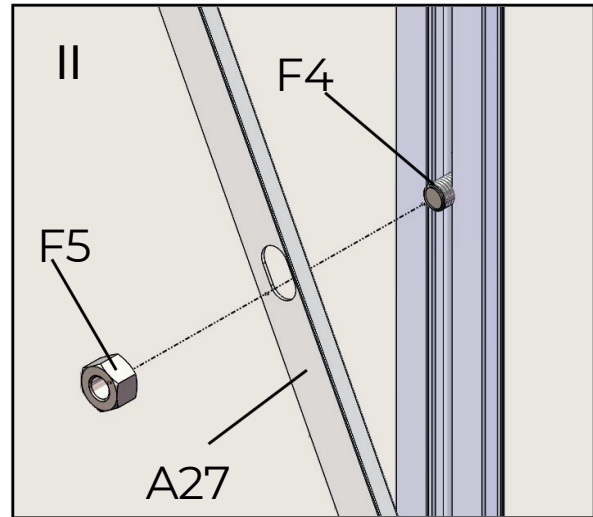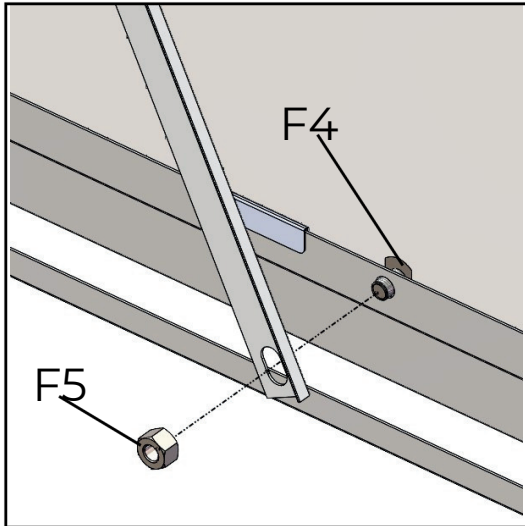





17








C22
16pcs







P2
16pcs

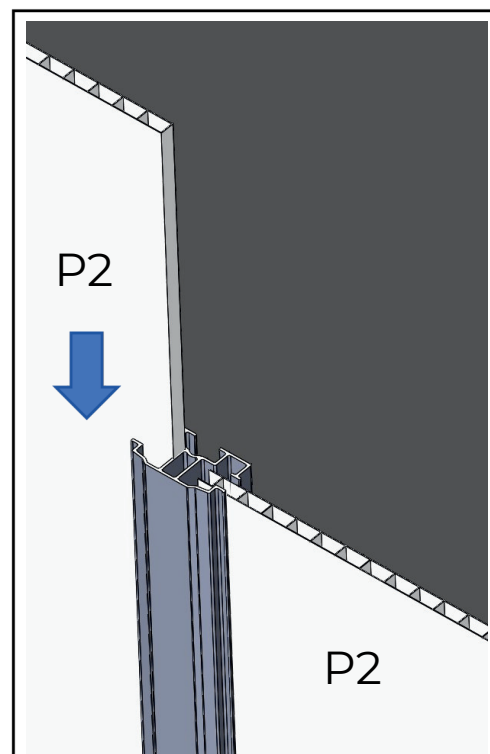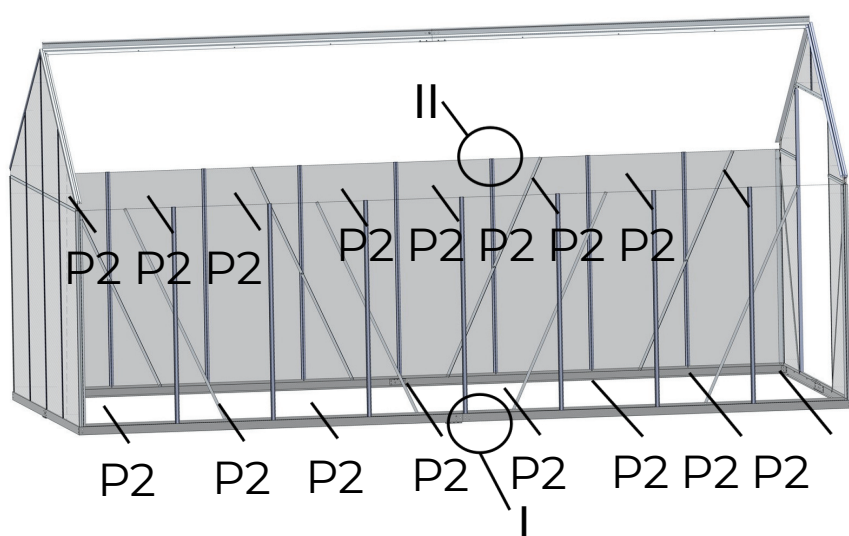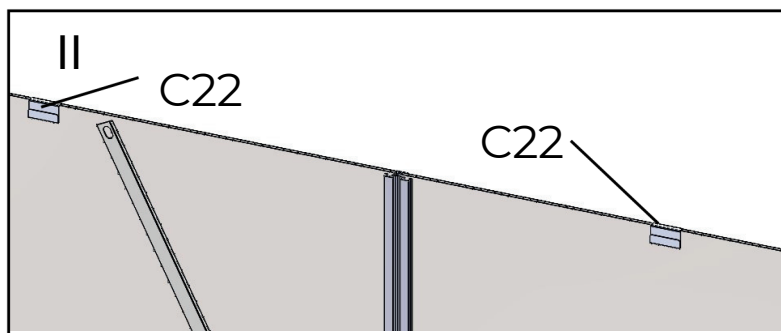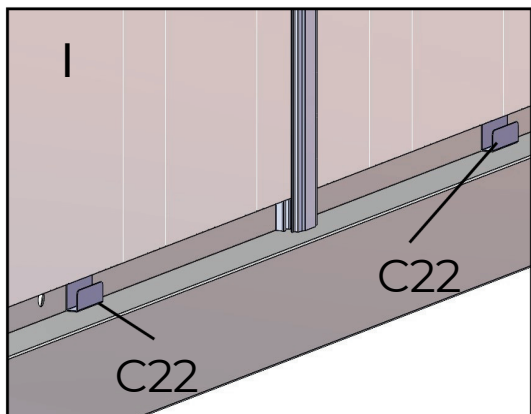


18

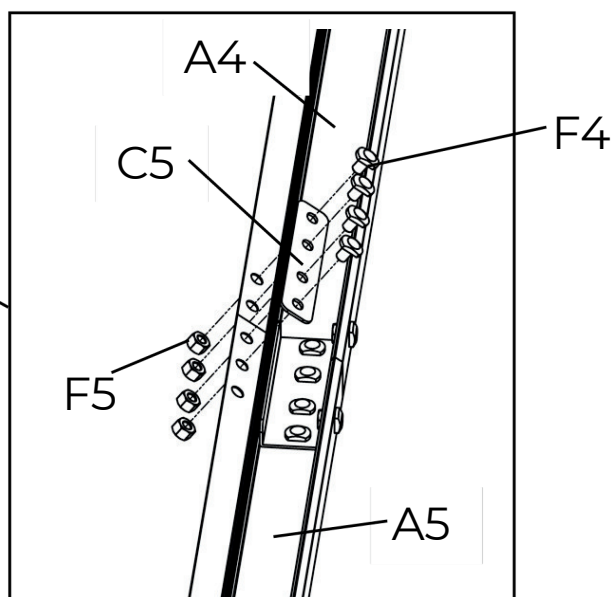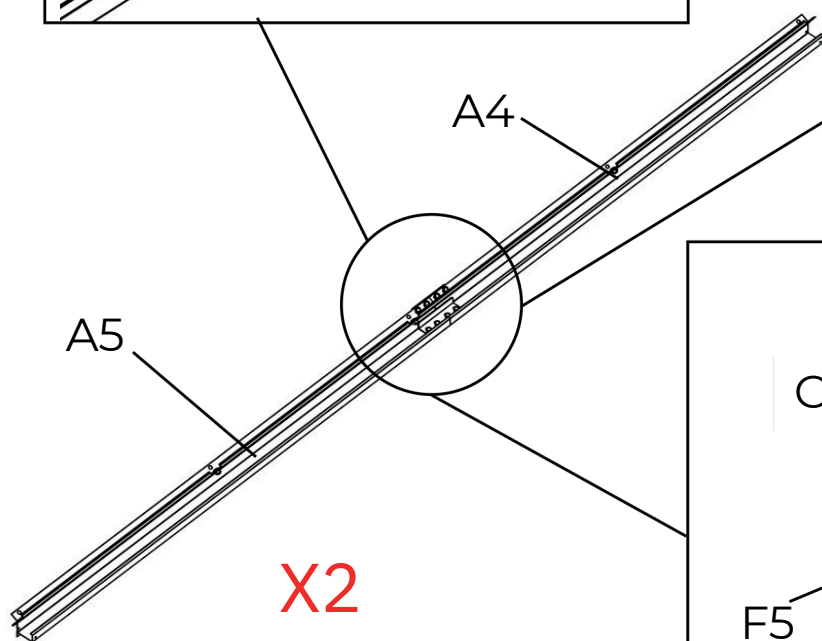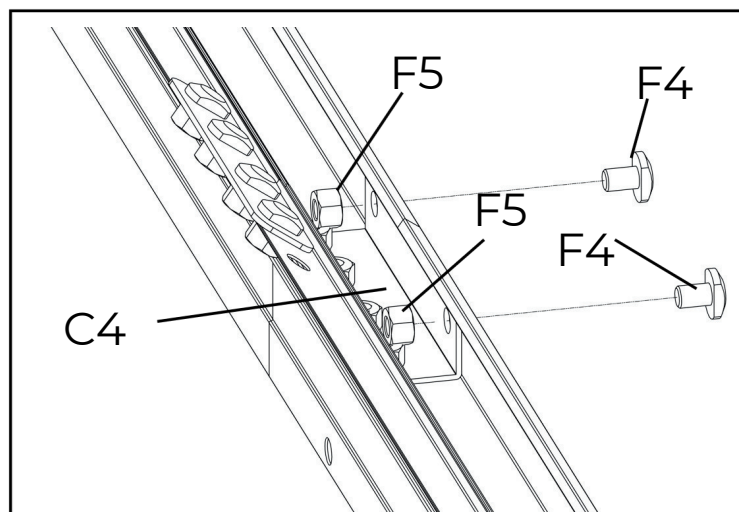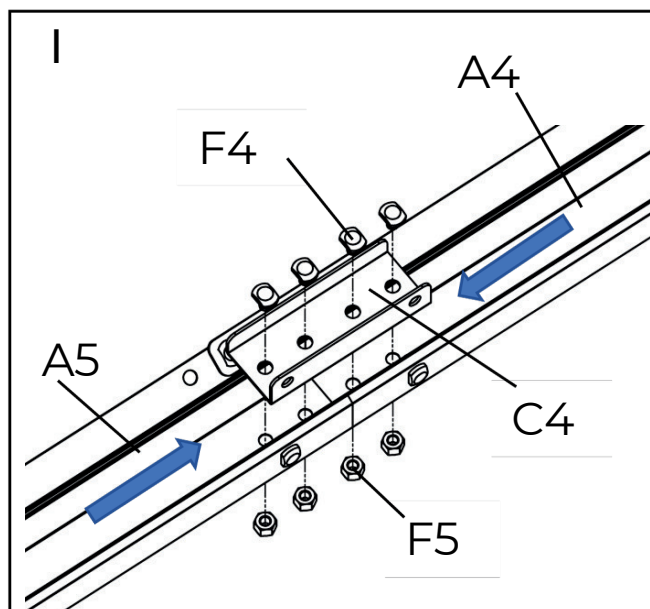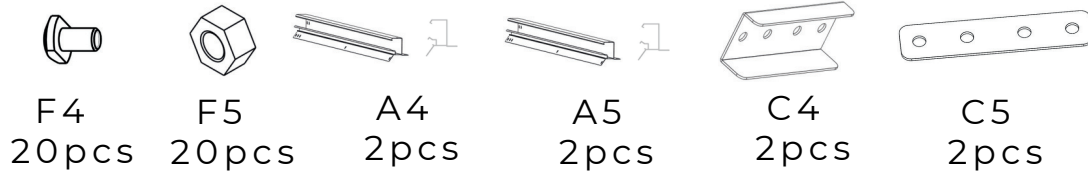


19

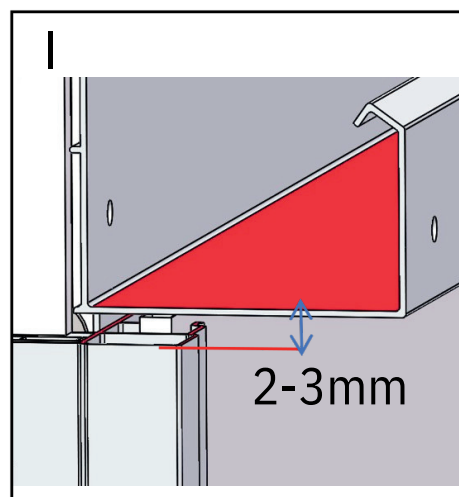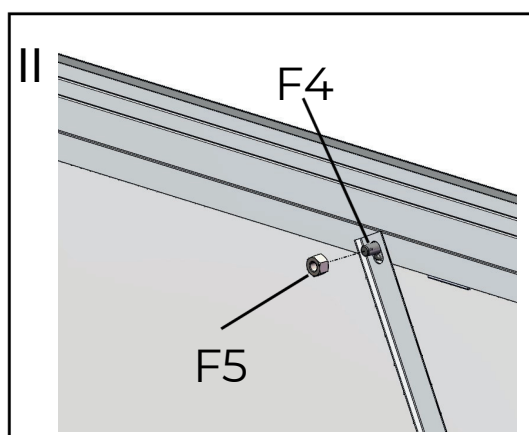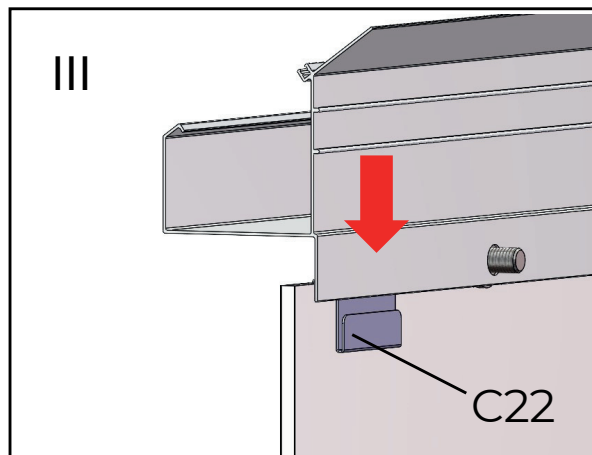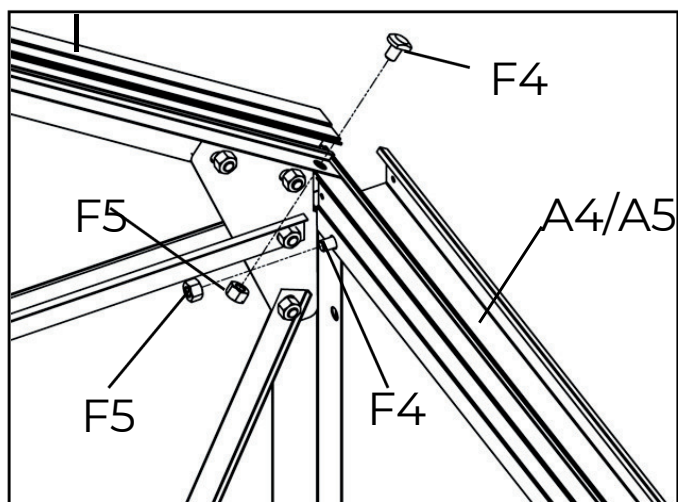F4
30pcsF5
30pcs




Poznámka: Při montáži formátu A4/A5 ponechte mezeru 2-3 mm pro pozdější montáž formátů R2 a R3.

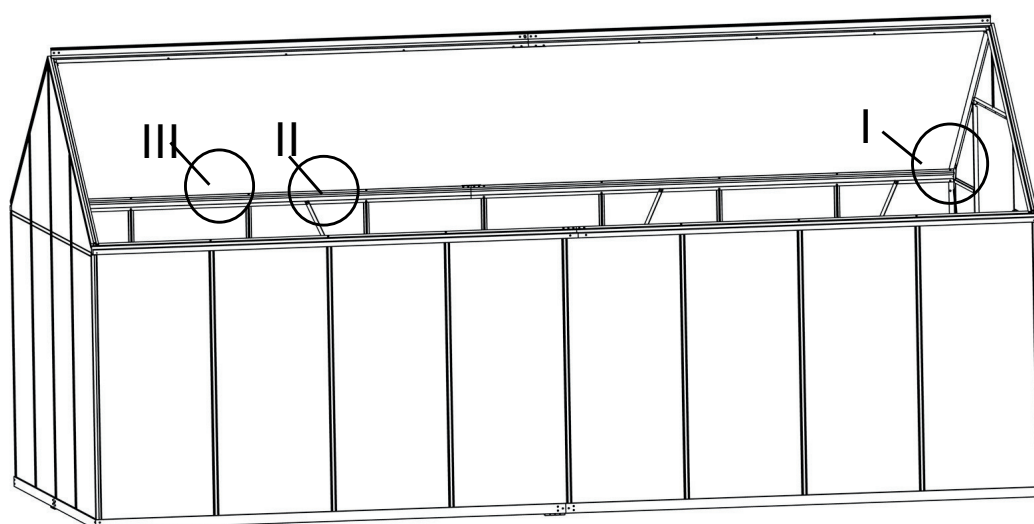

20

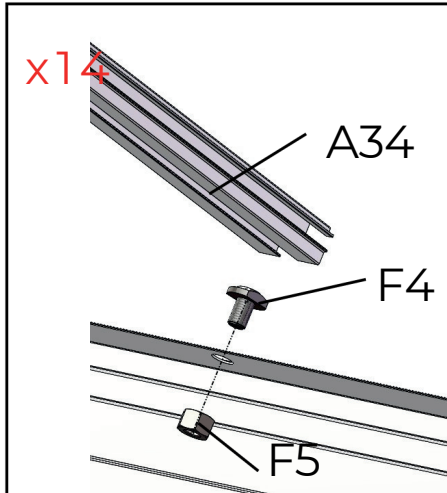F4
78pcsF5
28pcsA34
14pcs

Poznámka: Předem musíte přidat další prvek F4 pro ventilaci a nosnou tyč.

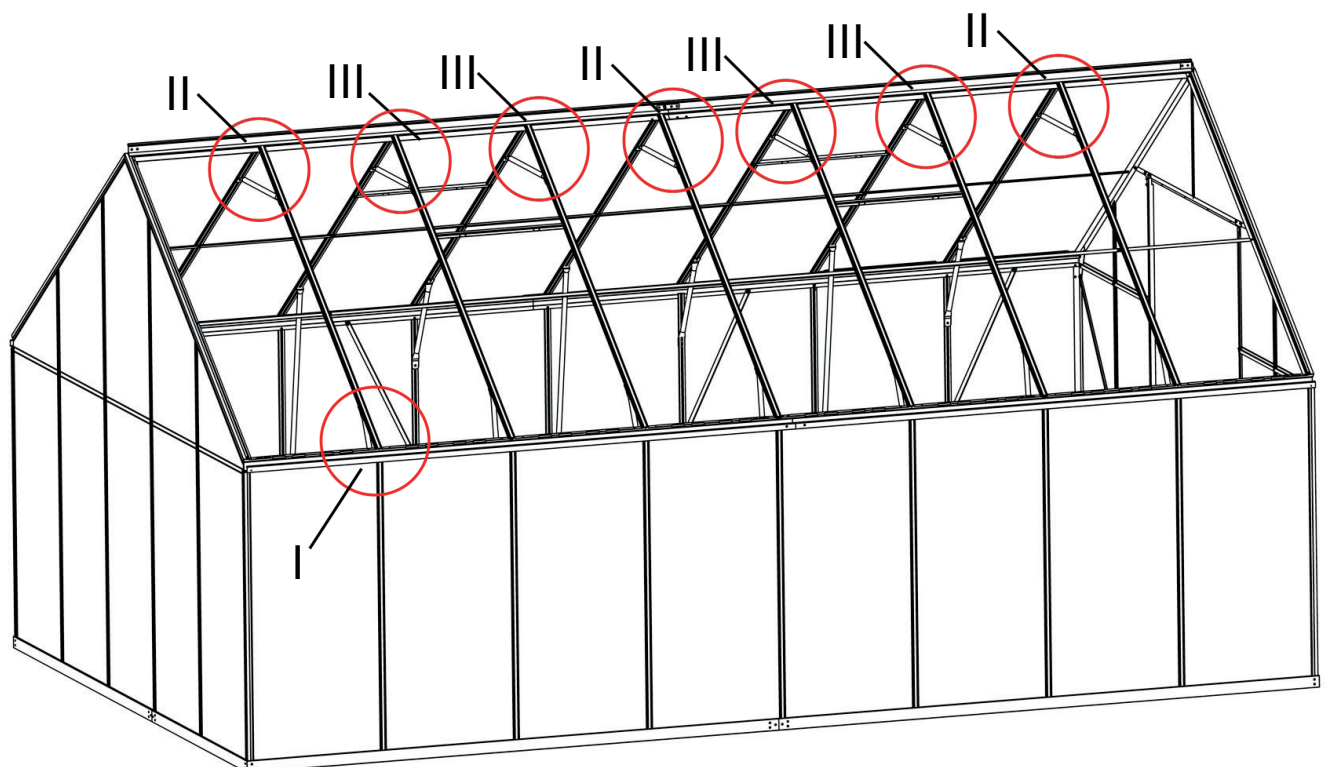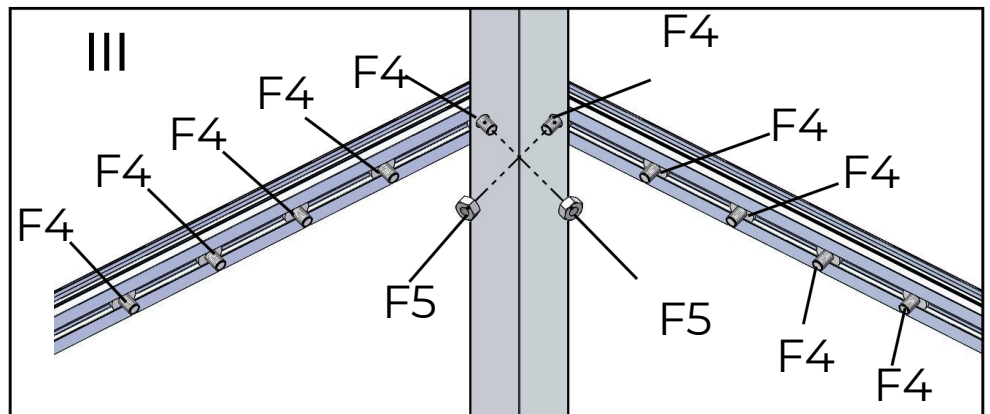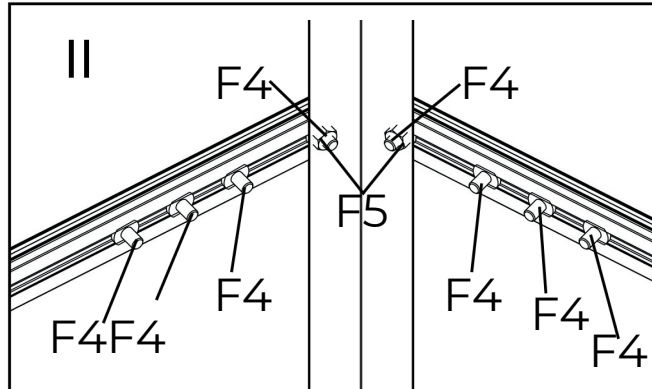

21



F5
36pcs



A19
4pcs




C14
7pcs




C15
8pcs




C16
6pcs

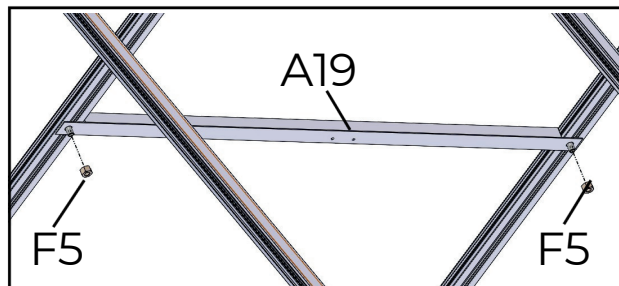


x4

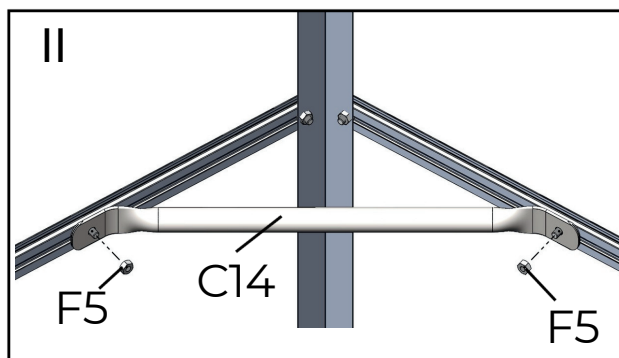


x7

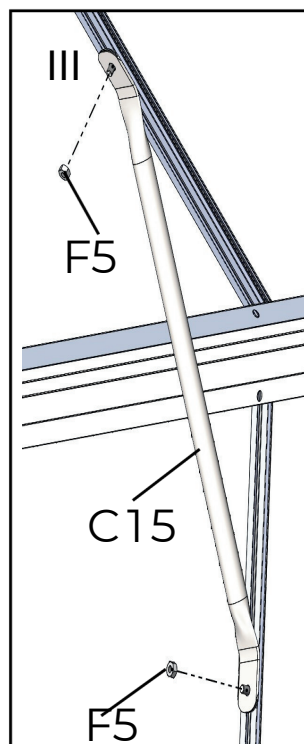



x8

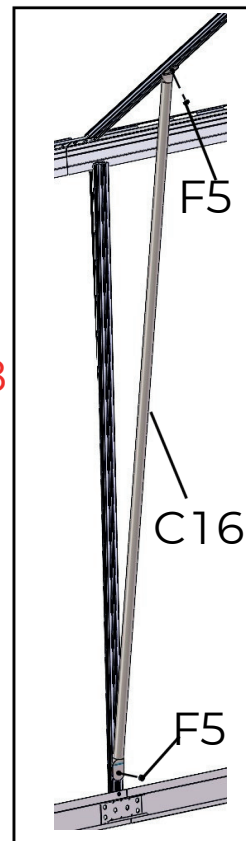

x6

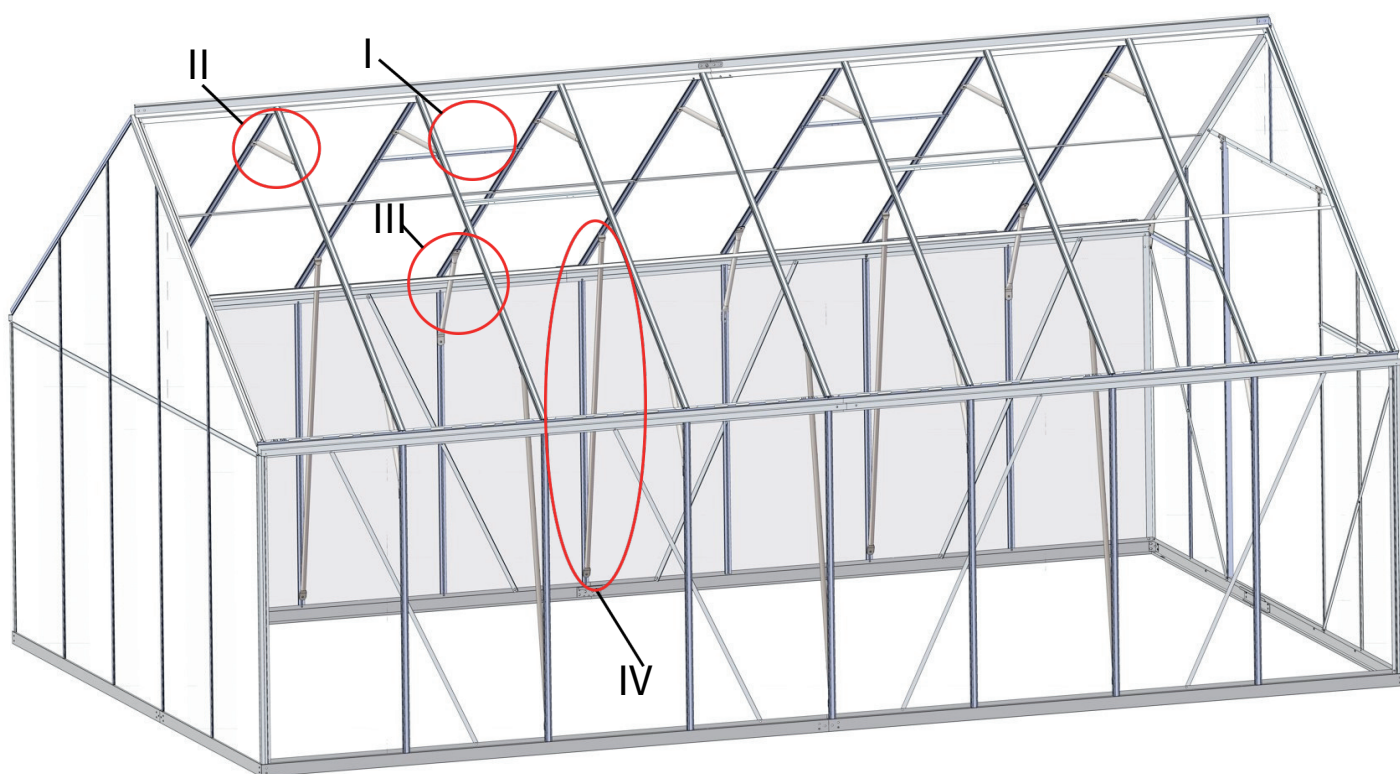

22

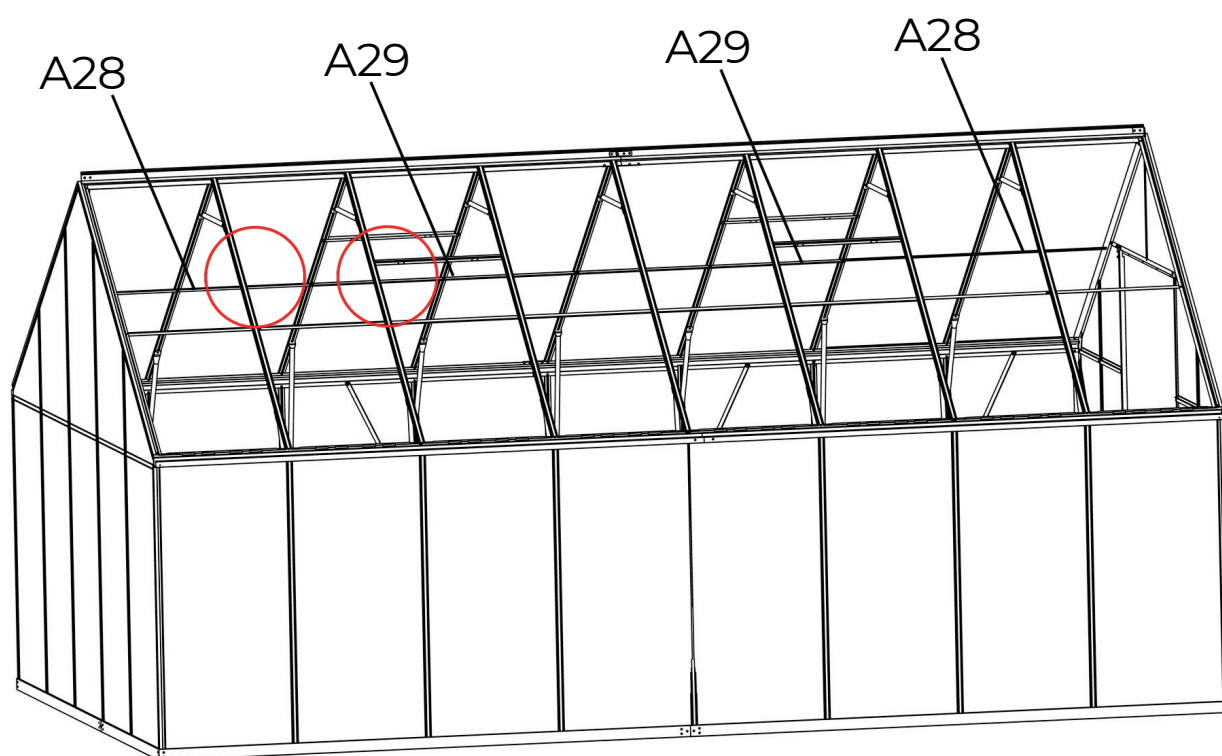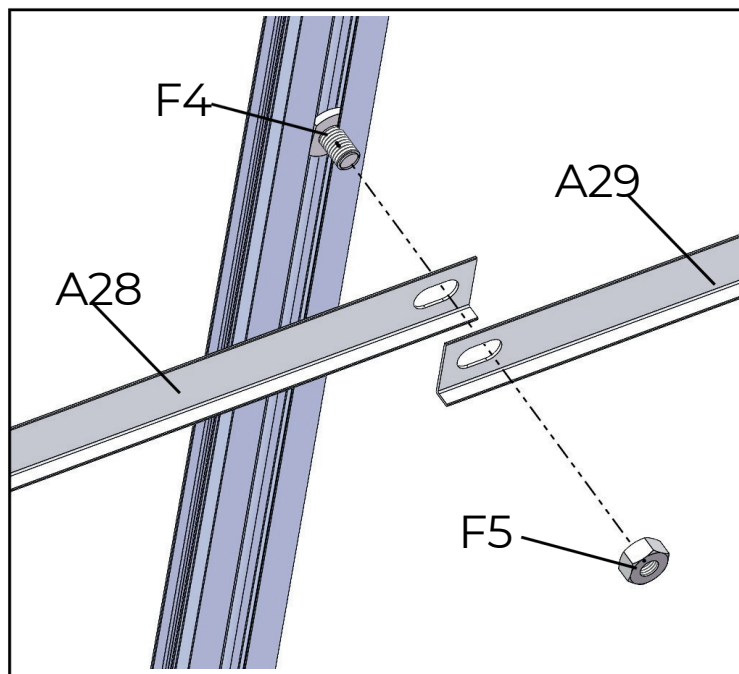F5
14pcsA28
4pcsA29
4pcs




23






P3
12pcs




P12
4pcs

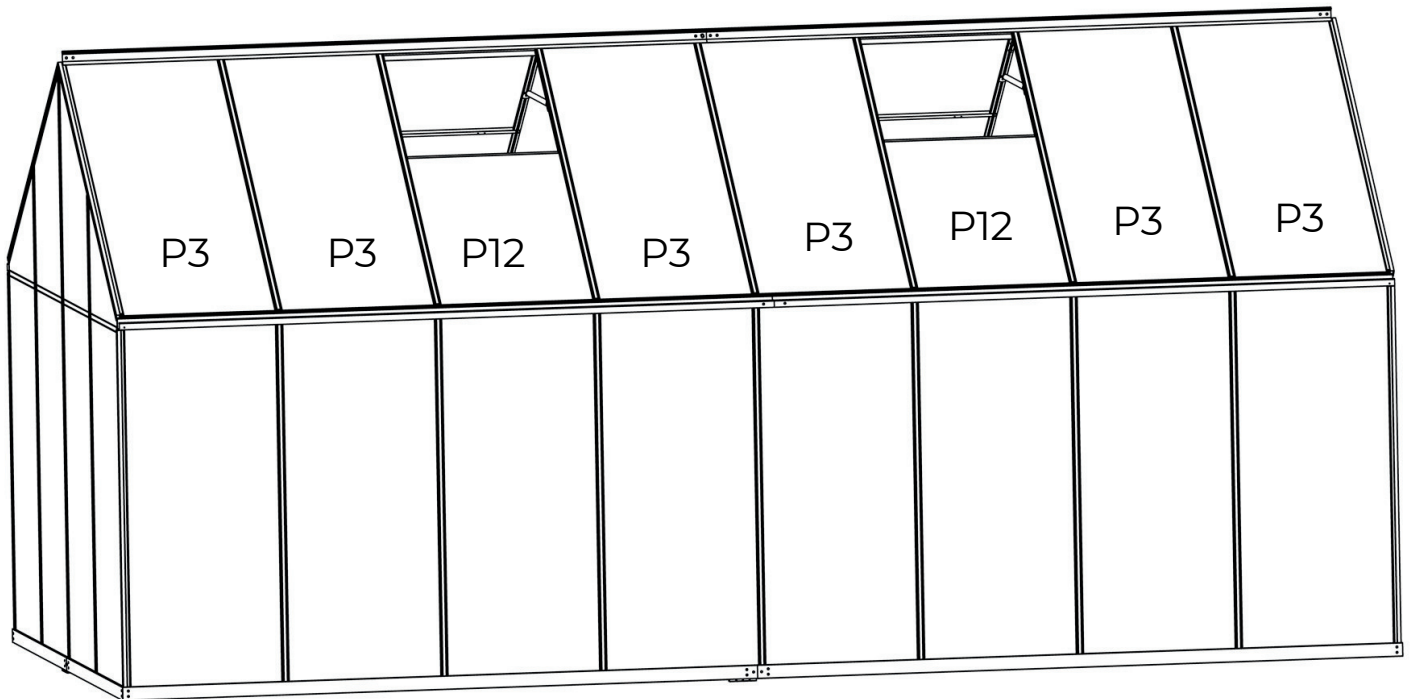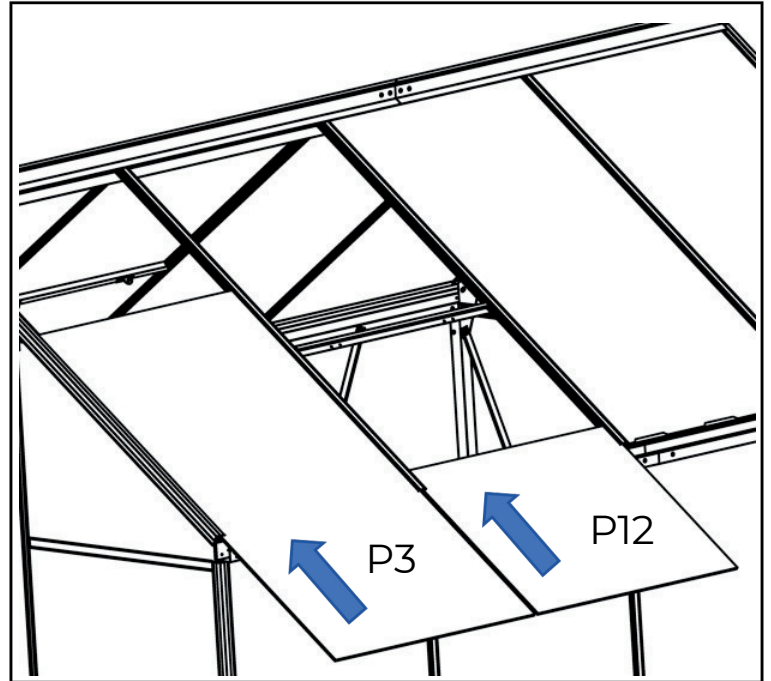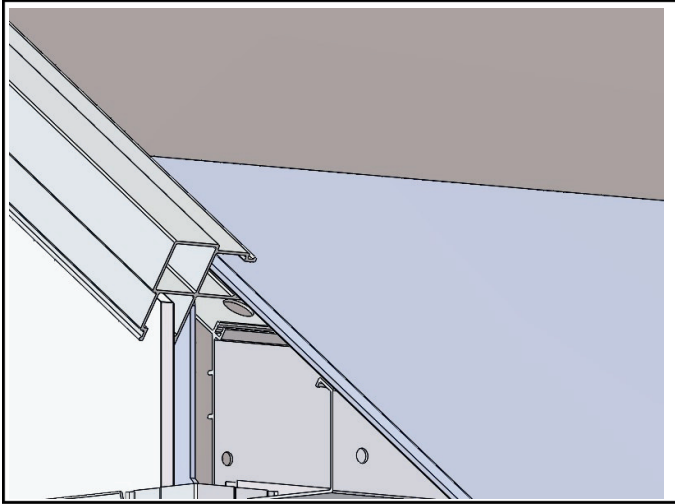




24

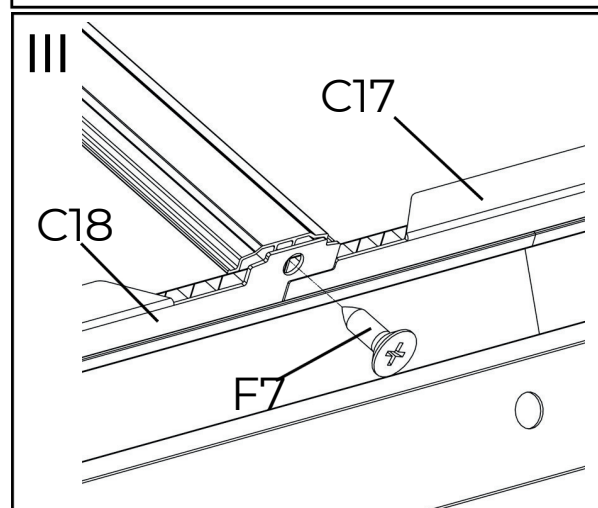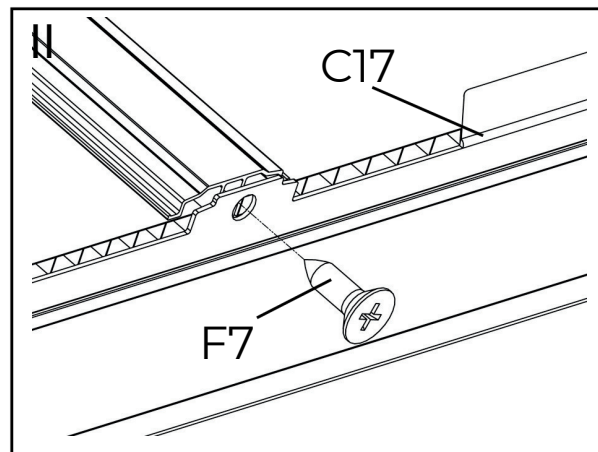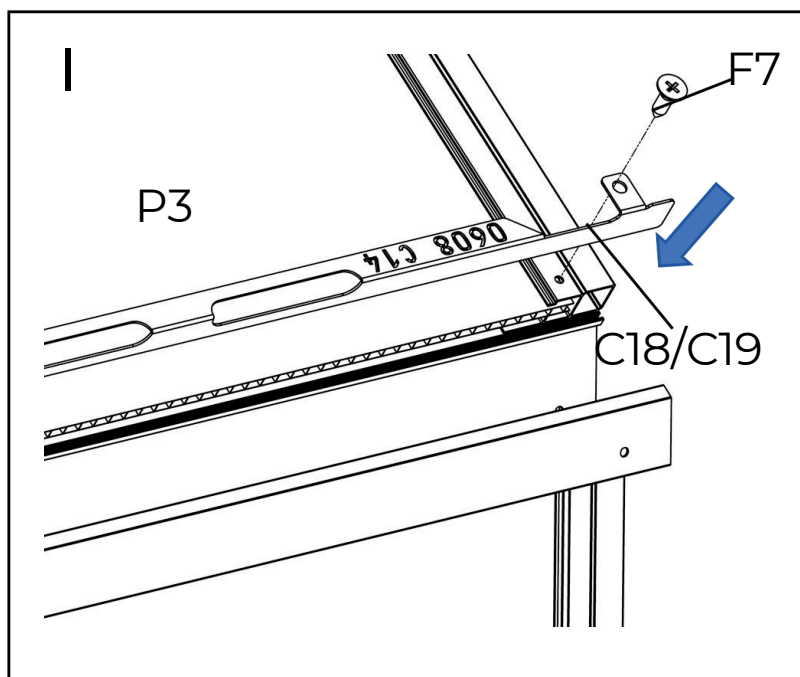C17
4pcsC18
2pcsC19
2pcsF7
18pcs


Poznámka: Vložte C17/C18/C19 do slotu.

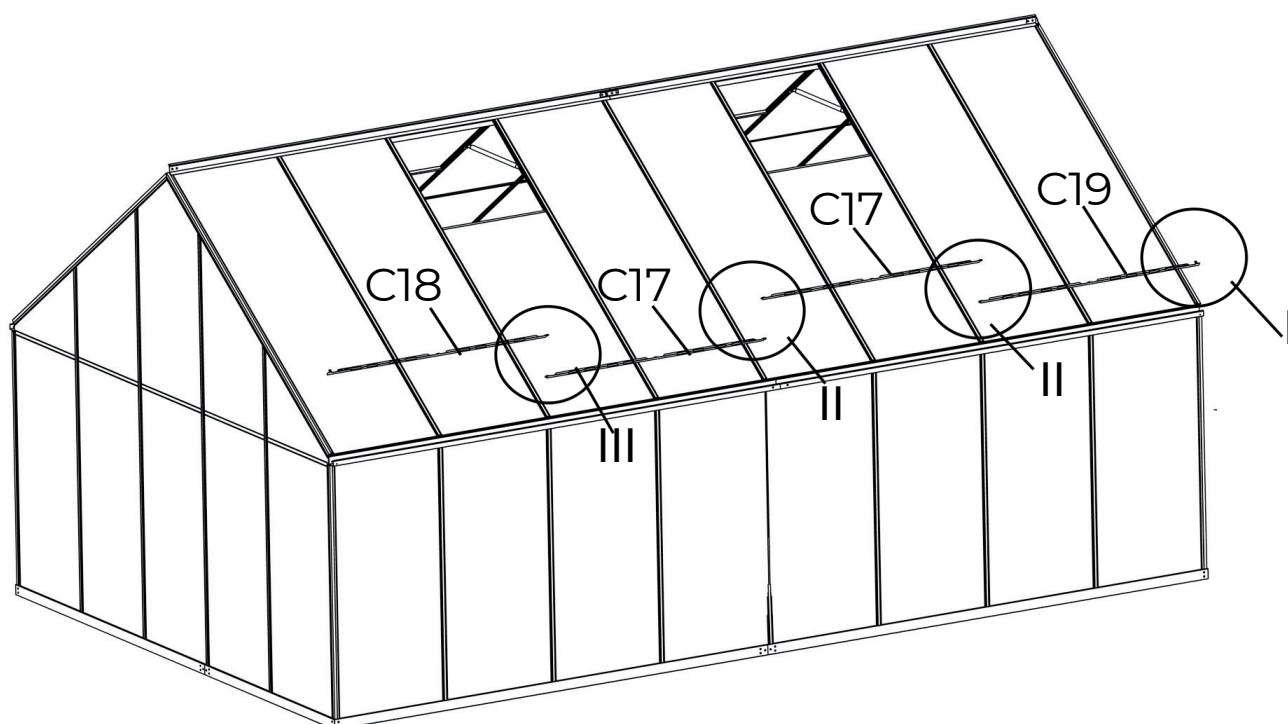





25

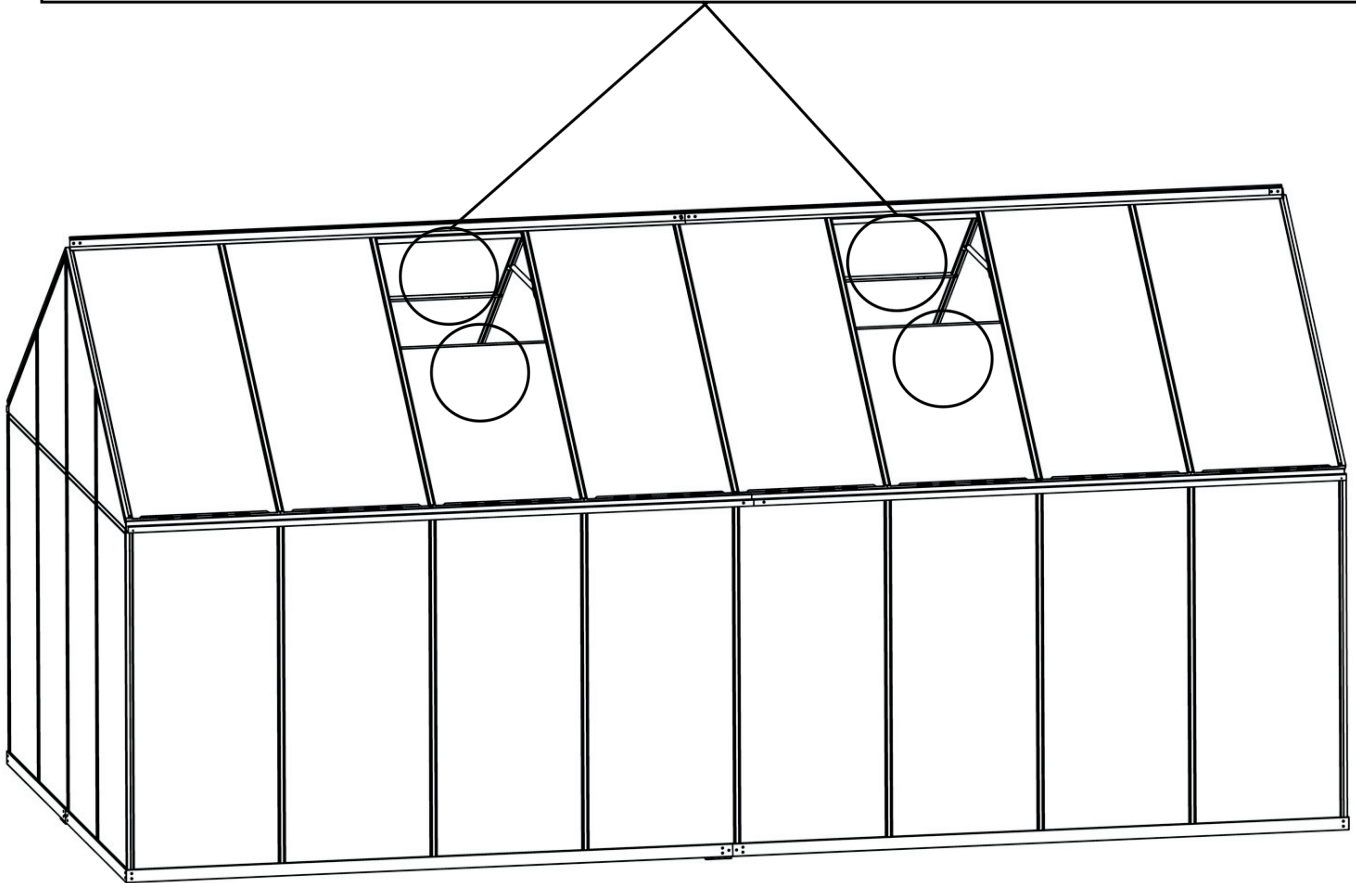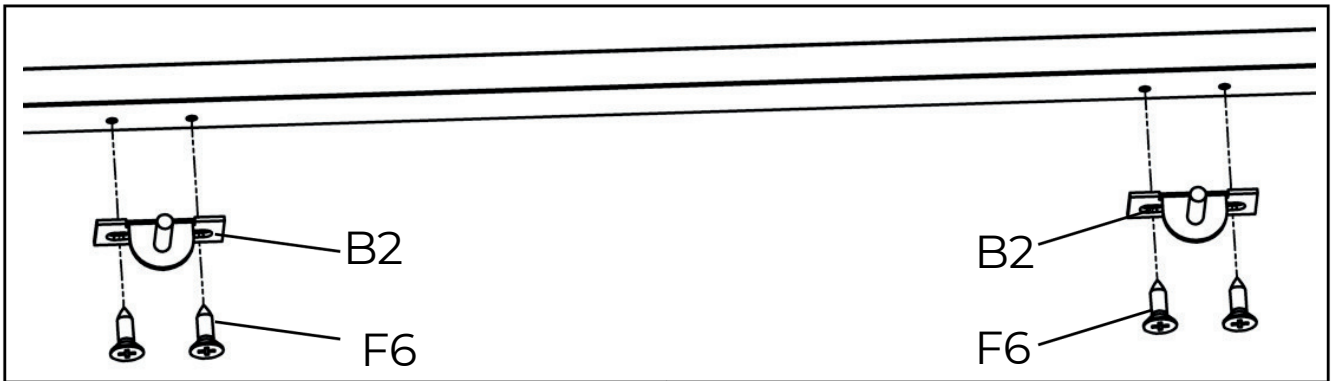B2
8pcsF6
16pcs

26







F4 F5 F6 A20 B1 A21 A18R A18L P11
16pcs 16pcs 16pcs 4pcs 8pcs 4pcs 4pcs 4pcs 4pcs

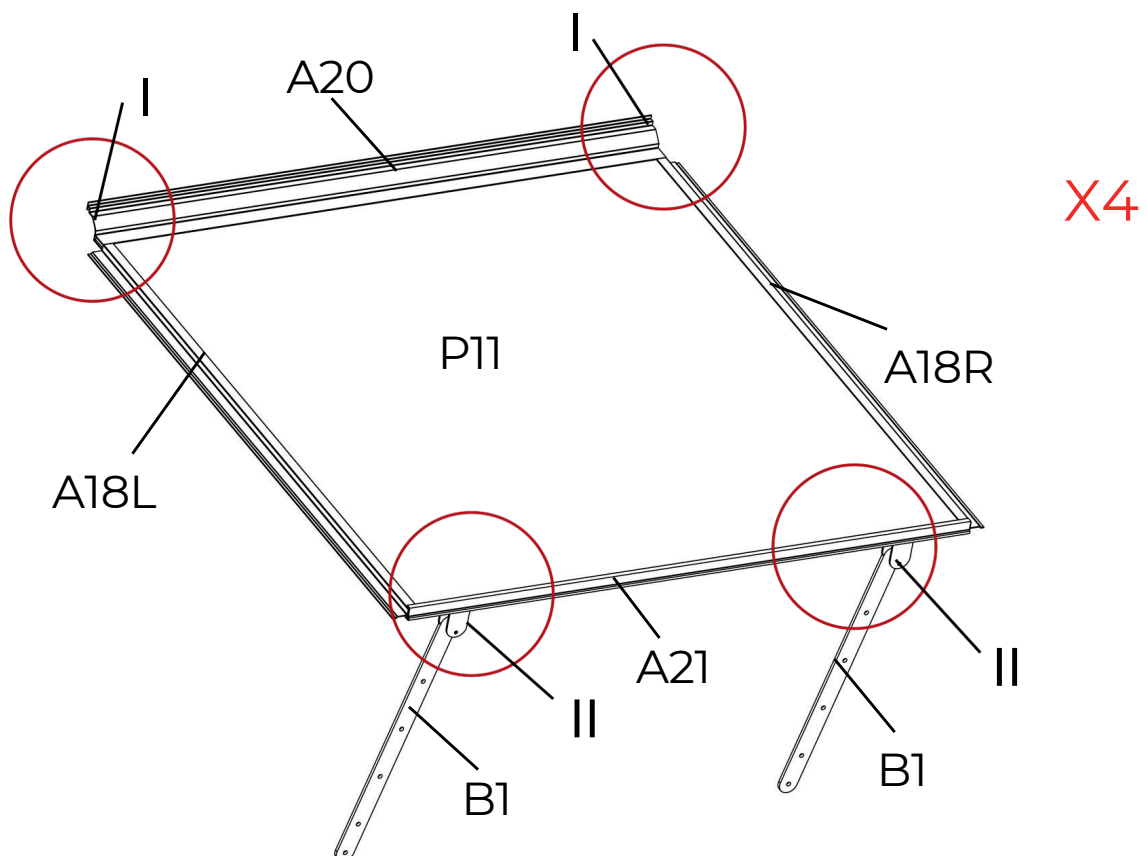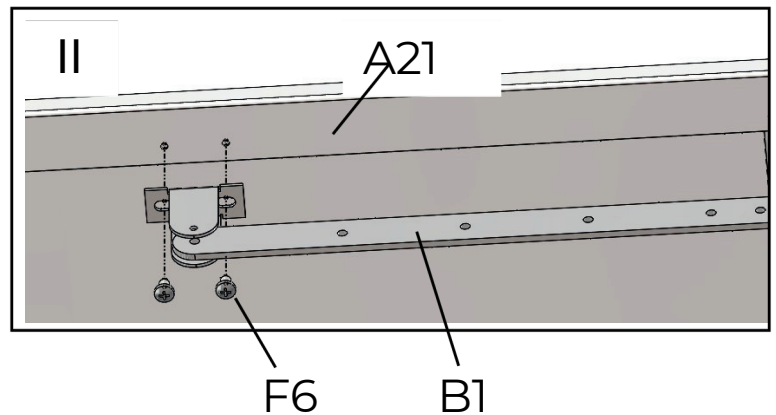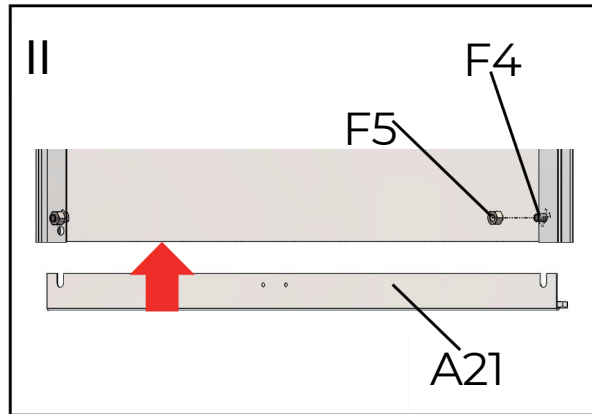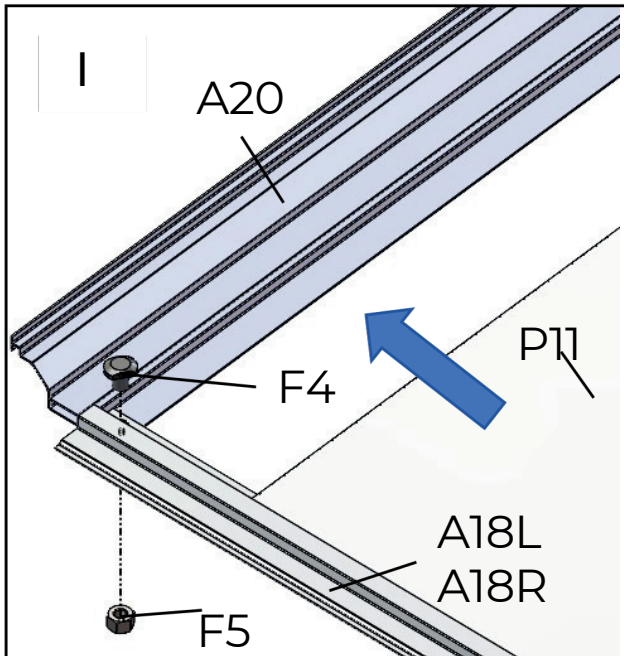


27






Zasuňte střešní okno do otvoru z levé nebo pravé strany a posuňte jej do polohy střešního okna.

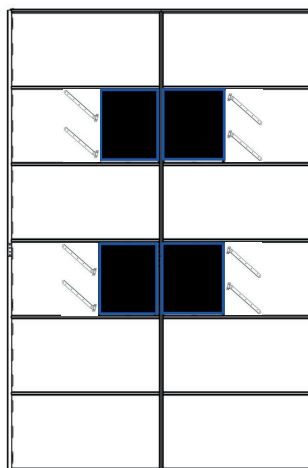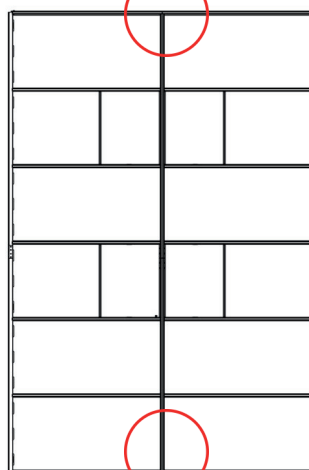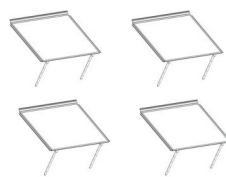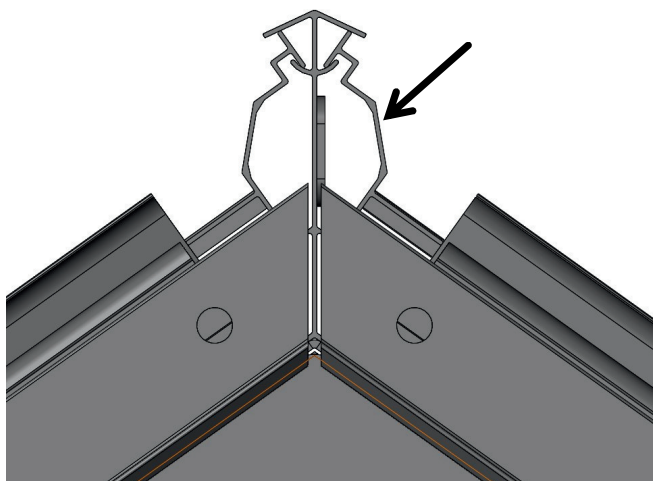


28

C20
2pcsF4
6pcsF5
4pcsF1
4pcsP10
1pcsA8
2pcsA14
1pcs

Pravé dveře

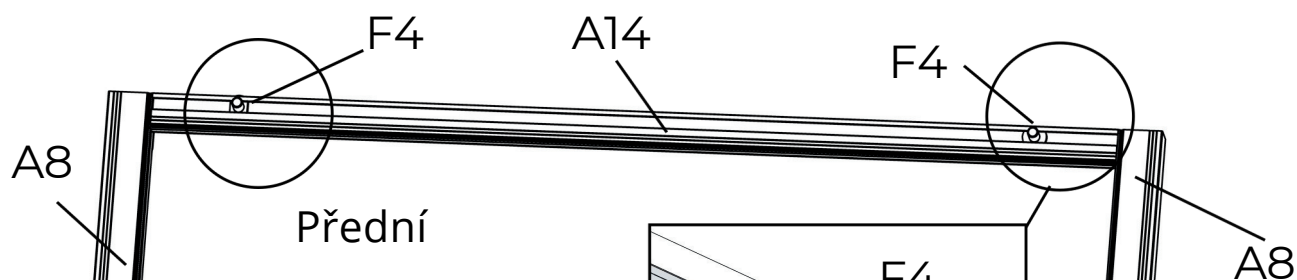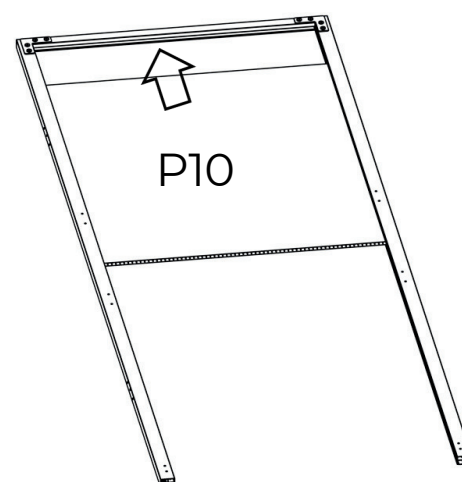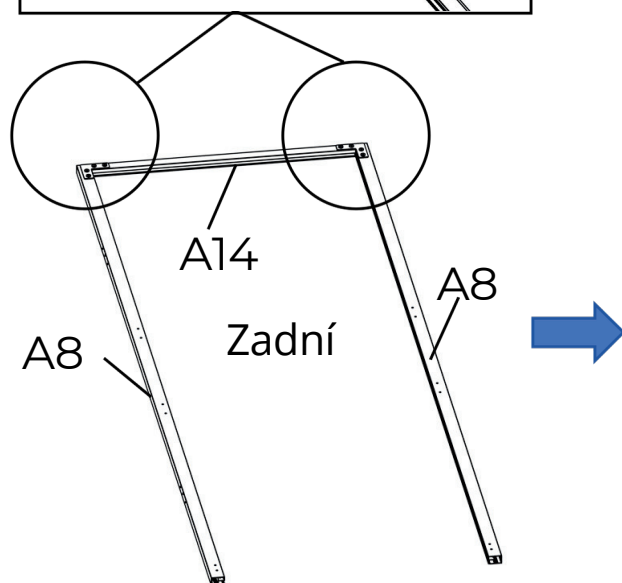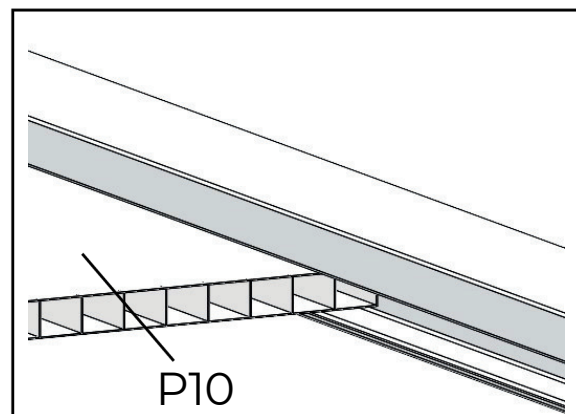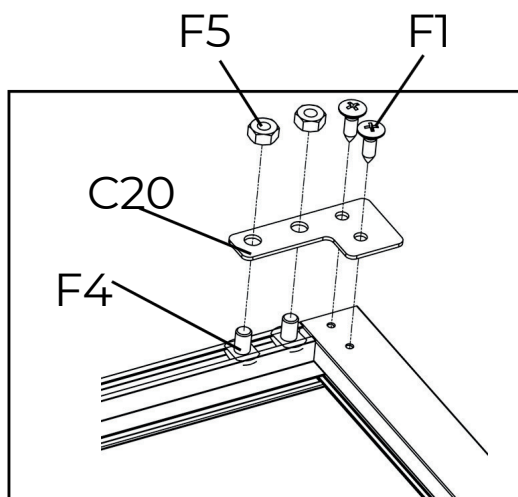

Poznámka: Předinstalujte dvě F4, abyste mohli A17 připojit později.

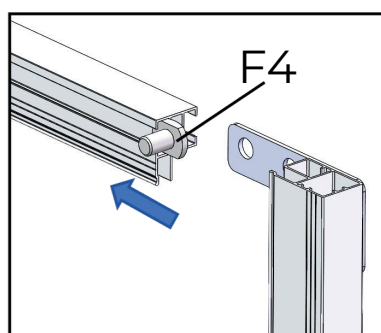

29



F4
8pcs



F5
8pcs



F1
8pcs



P10
1pcs









C21
4PCS




A15
1pcs



A16
1pcs

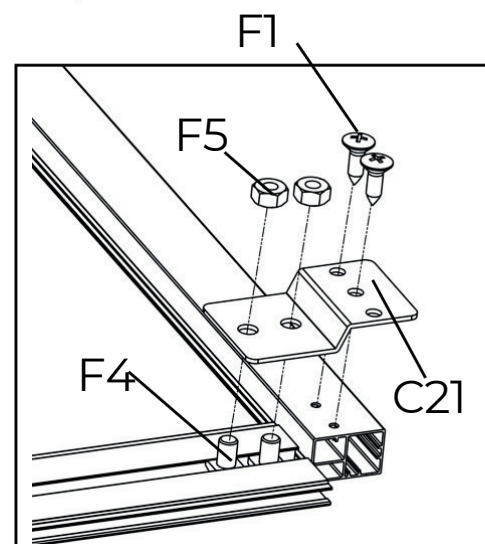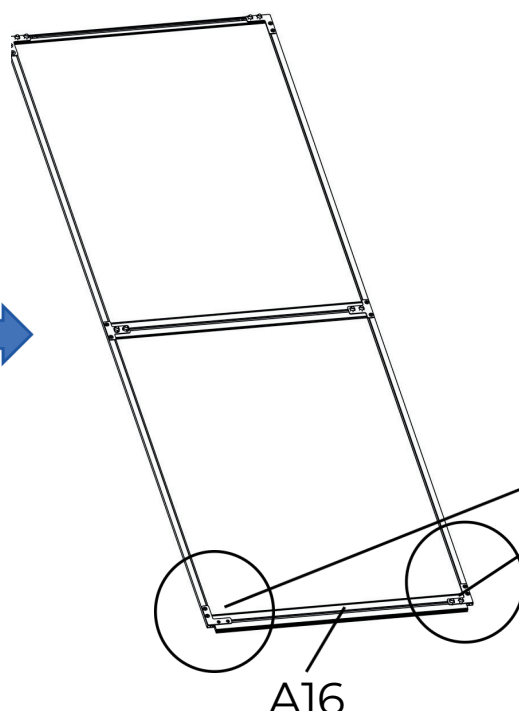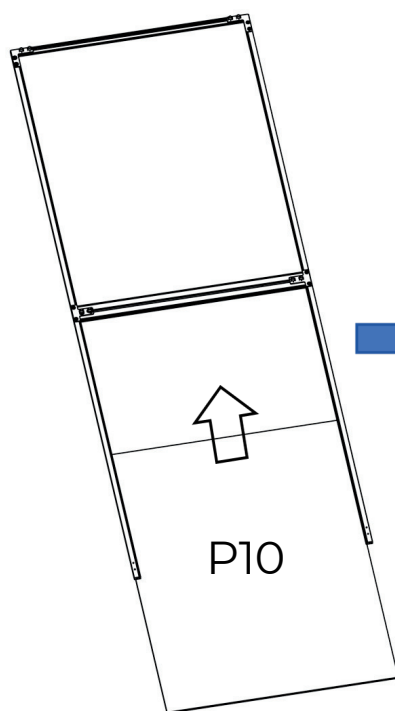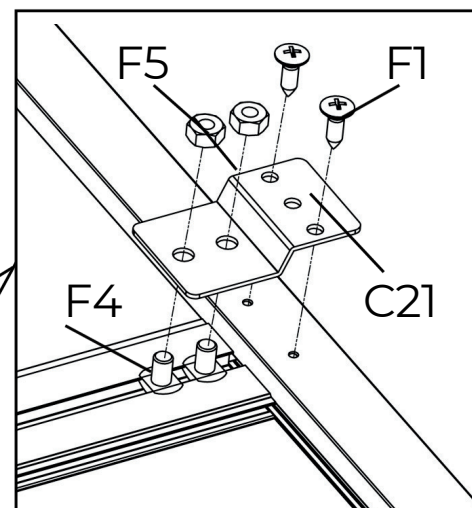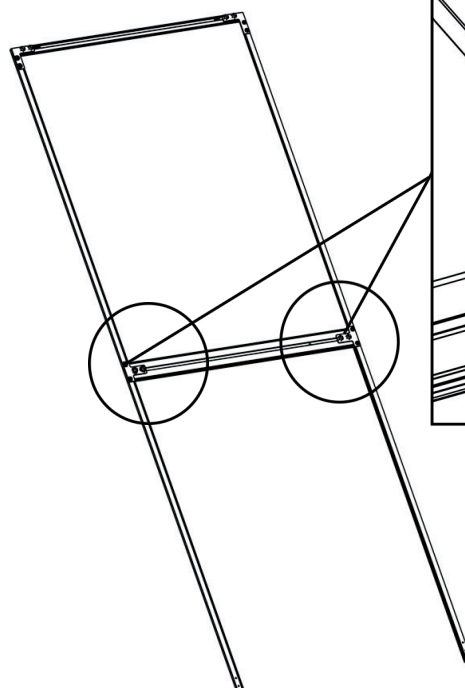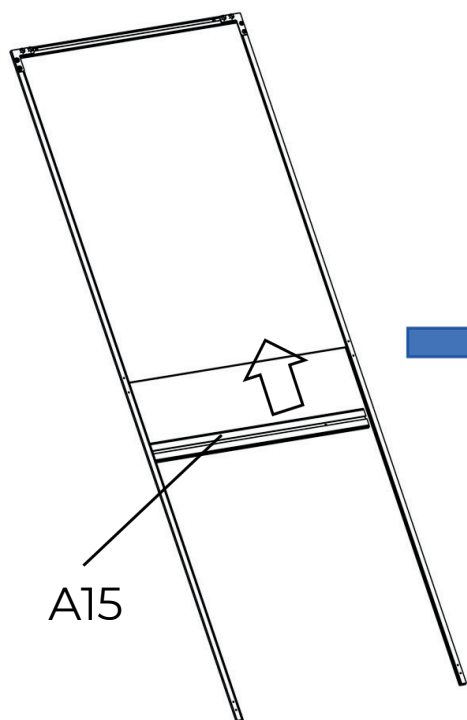

30



S1
2pcs



S2
4pcs




F2
4pcs



F3
4pcs




F8
4pcs








F7
4pcs




B4
1pcs

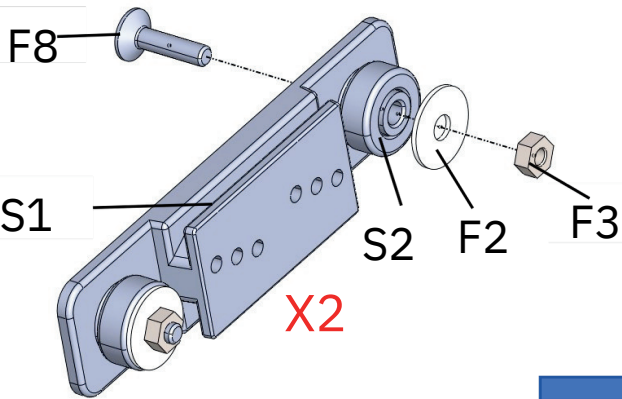






Tyto 3 otvory slouží k nastavení výšky dveří.

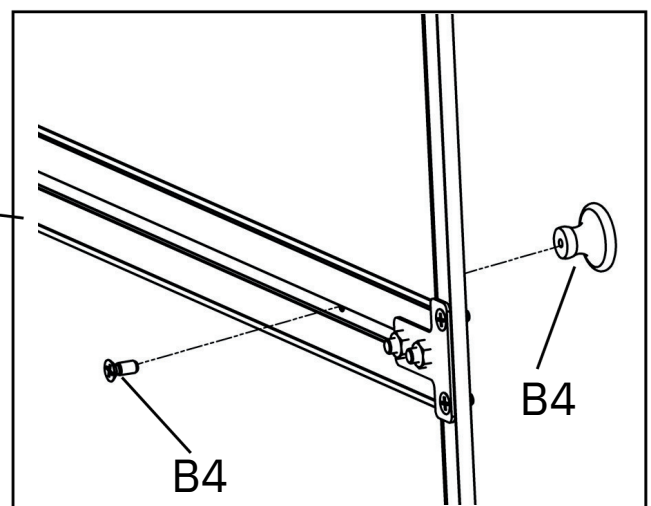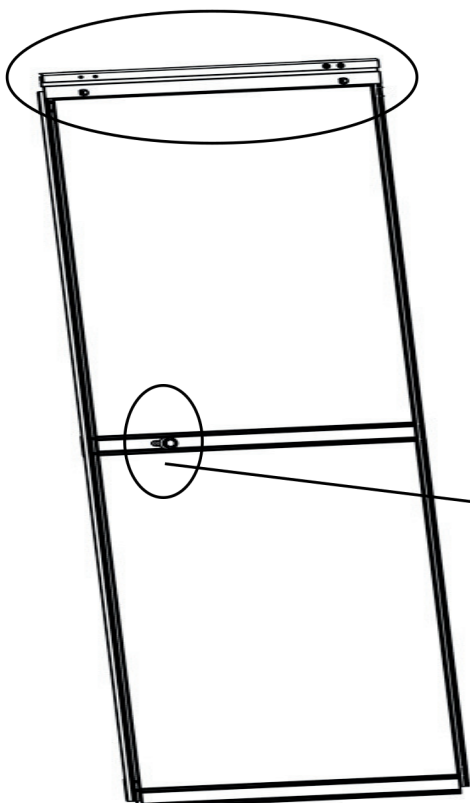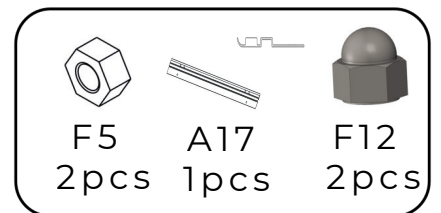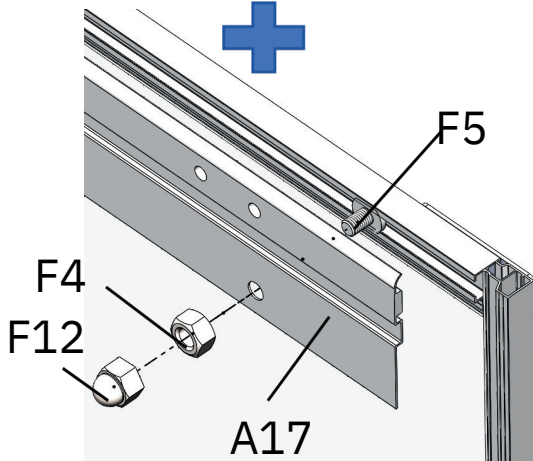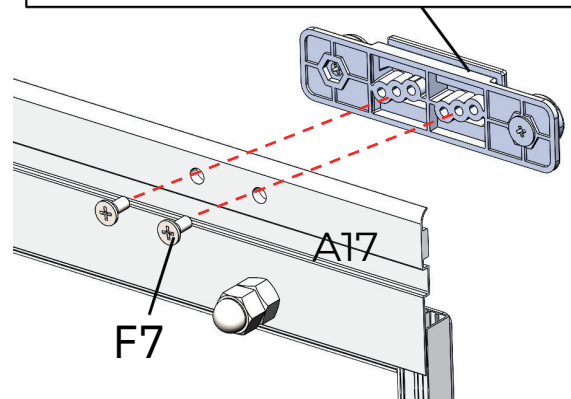


31

C20
2pcsF4
6pcsF5
4pcsF1
4pcsP10
1pcsA8
2pcsA14
1pcs

Drzwi život

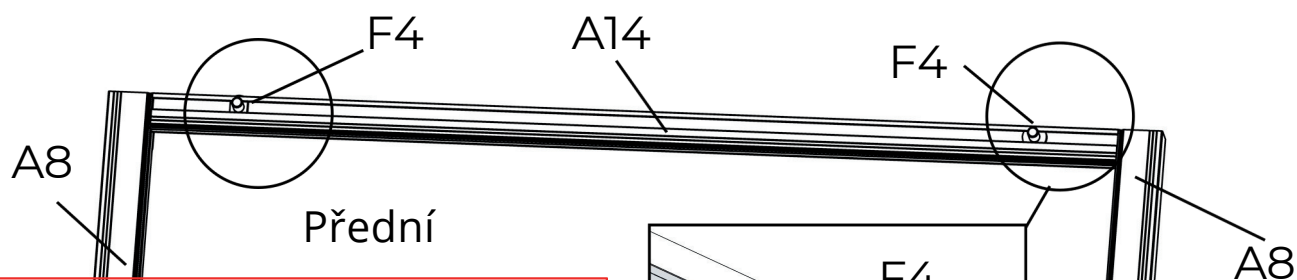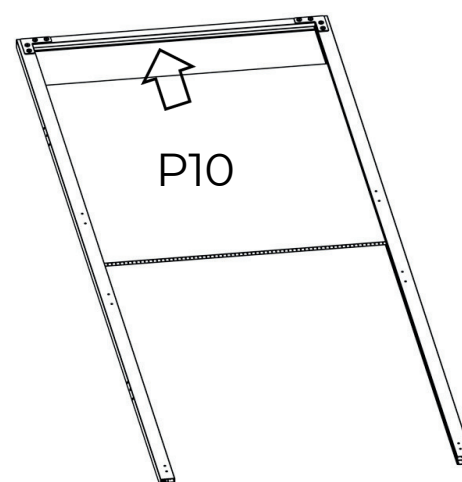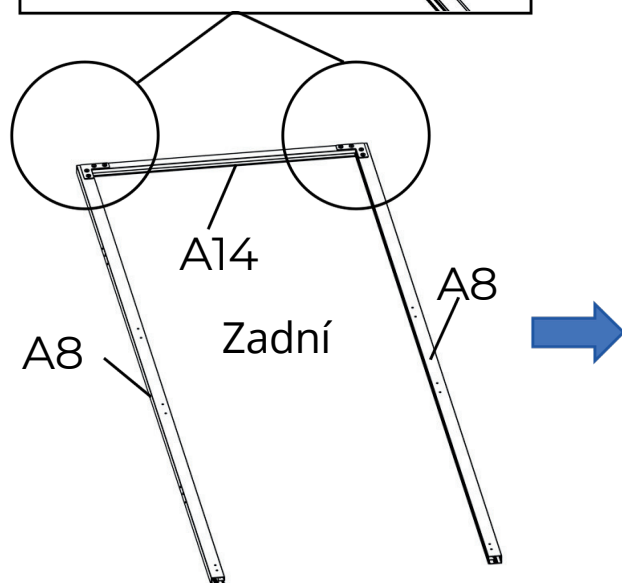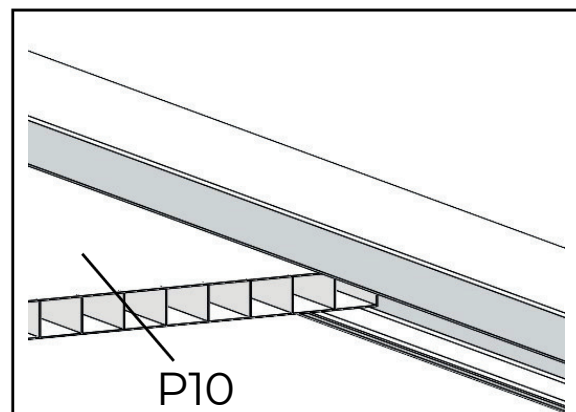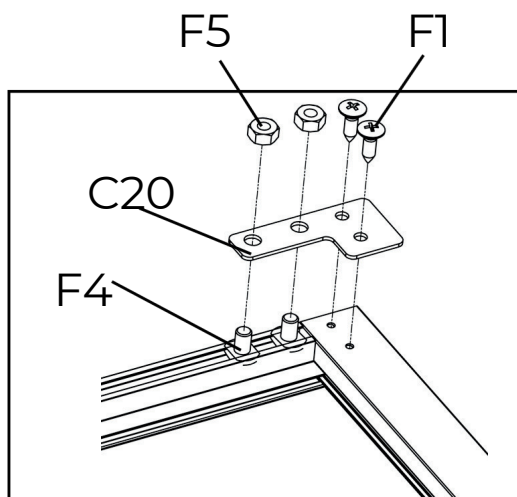

Poznámka: Předinstalujte dvě F4, abyste mohli A17 připojit později.

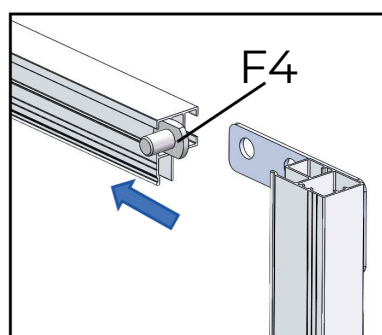

32



F4
8pcs




F5
8pcs



F1
8pcs



P10
1pcs









C21
4PCS





A15
1pcs








A16
1pcs

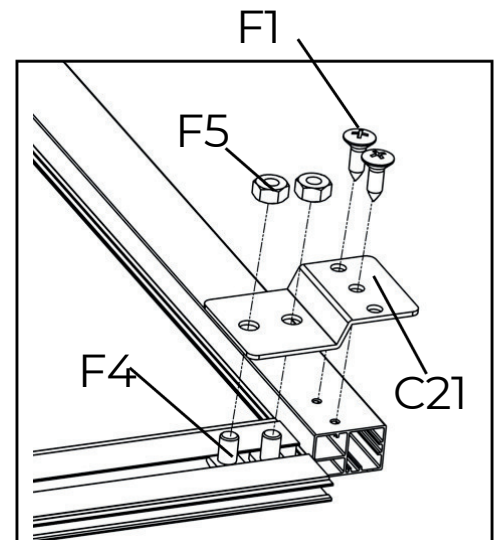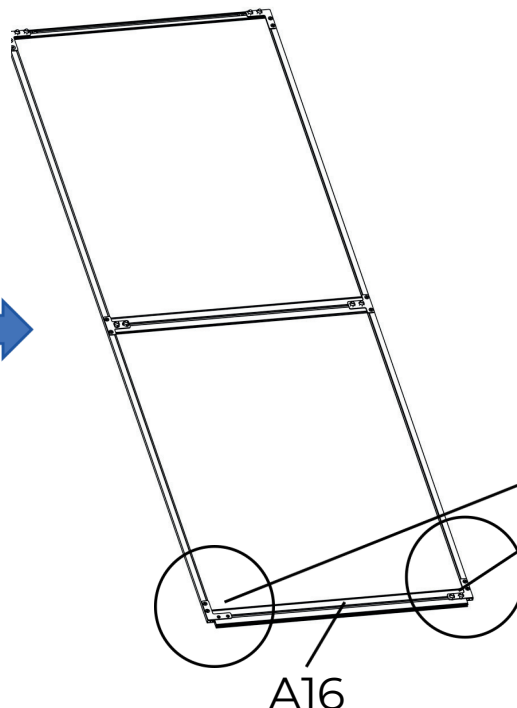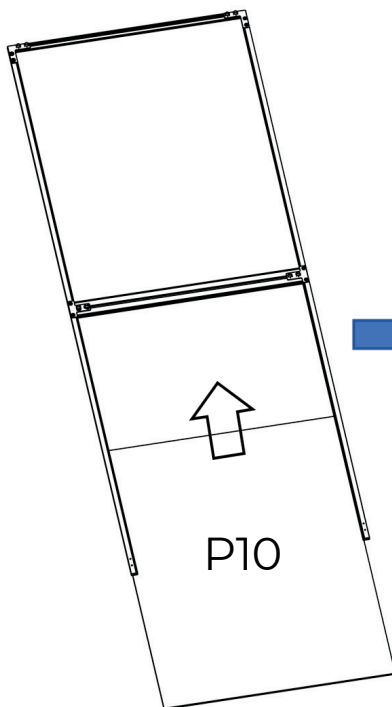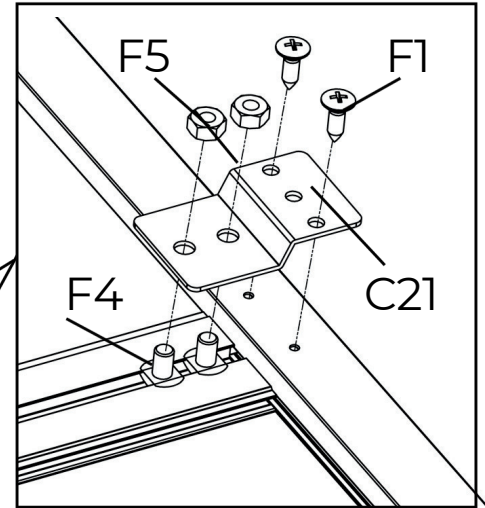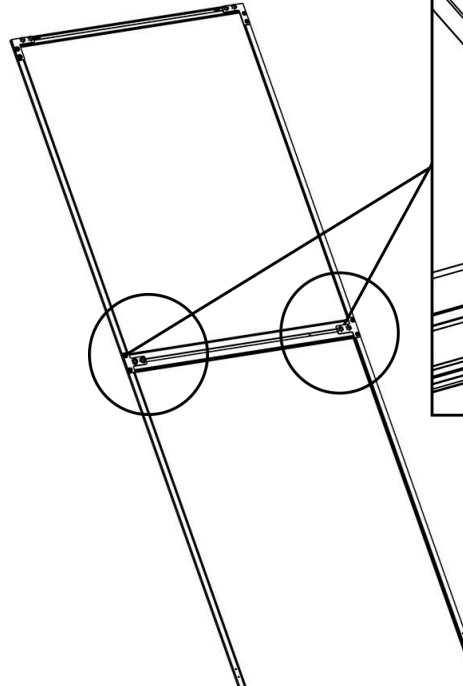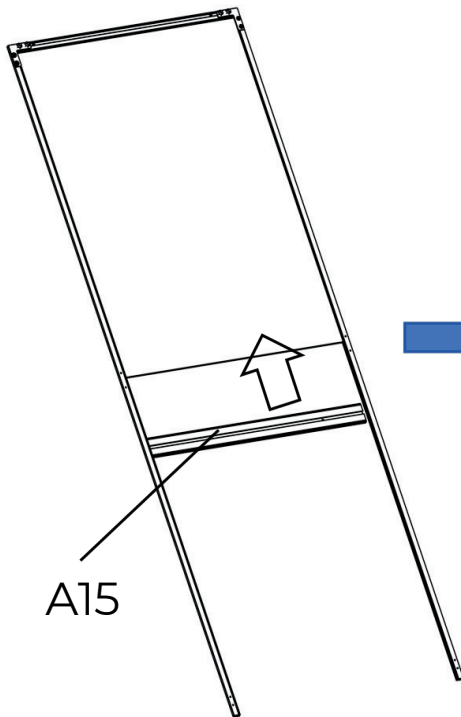


33

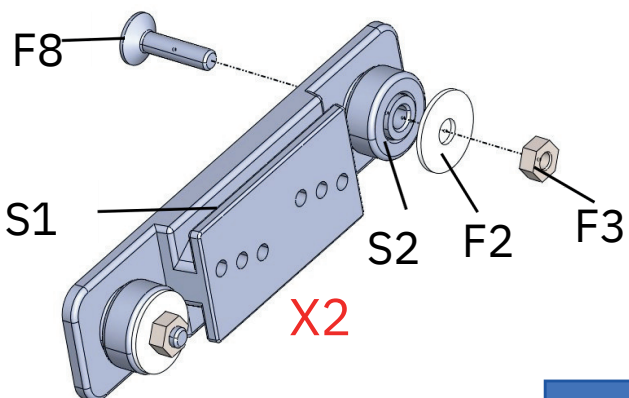S1
2pcsS2
4pcsF2
4pcsF3
4pcsF8
4pcsF7
4pcsB4
1pcs





Tyto 3 otvory slouží k nastavení výšky dveří.

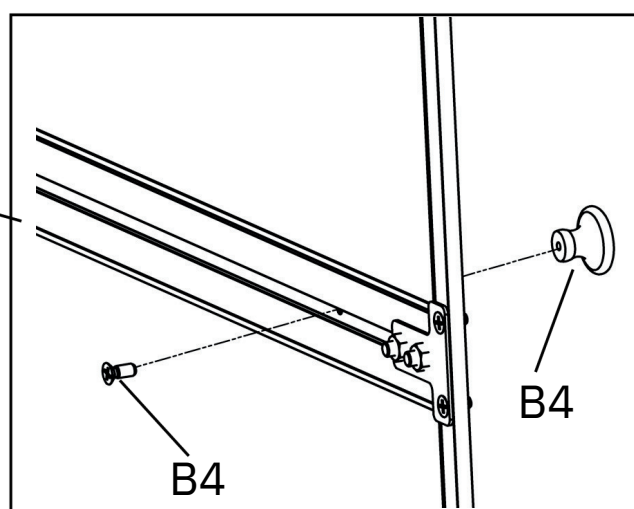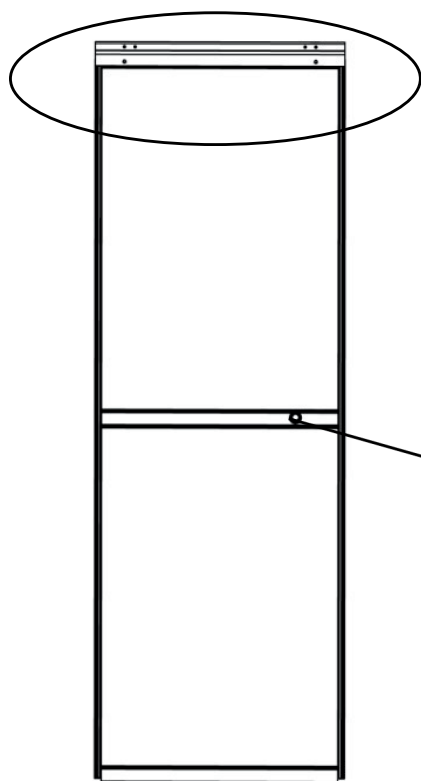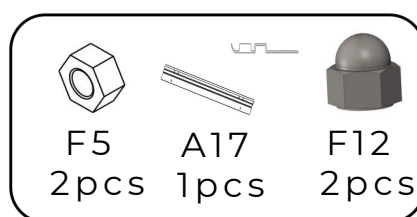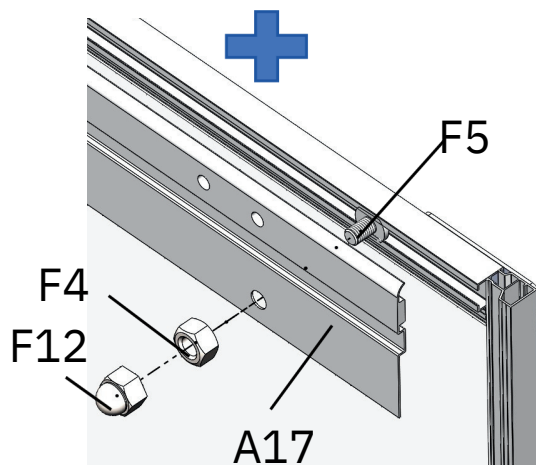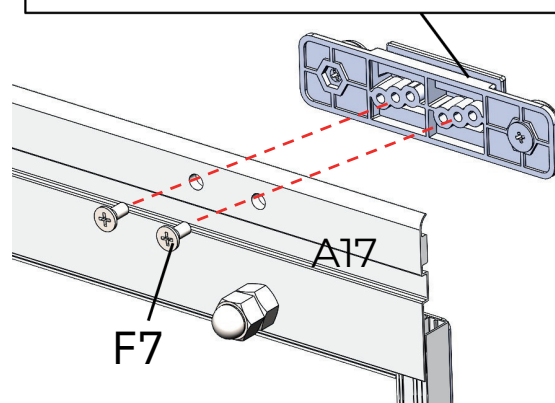

34



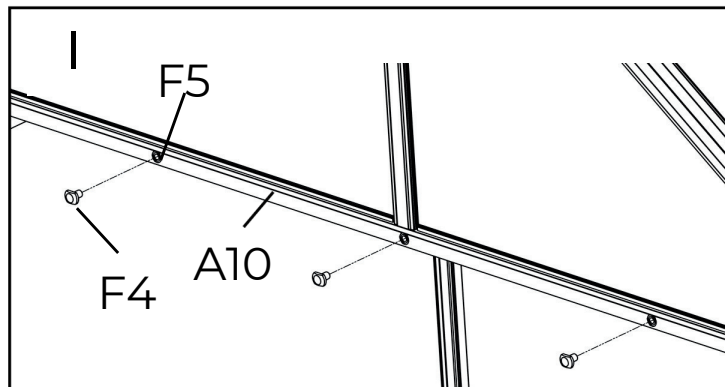
F4
5pcsF5
5pcsA11
1pcsA12
1pcsF9
1pcs

Poznámka: Neutahujte pevně F4 a F5, poté zasuněte F4 do A11.

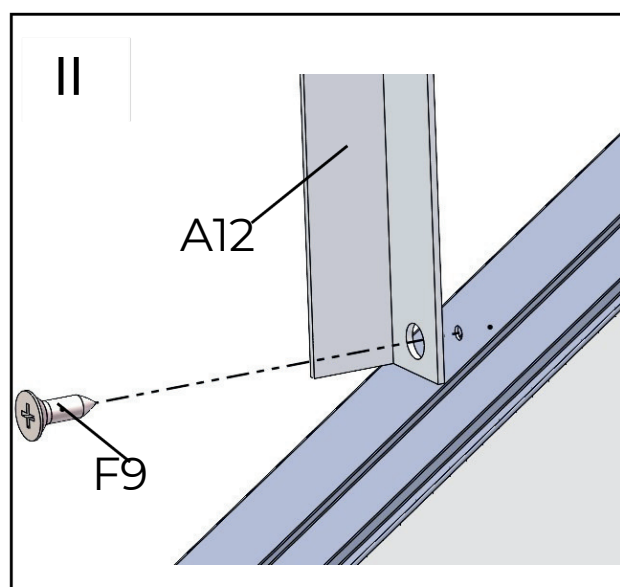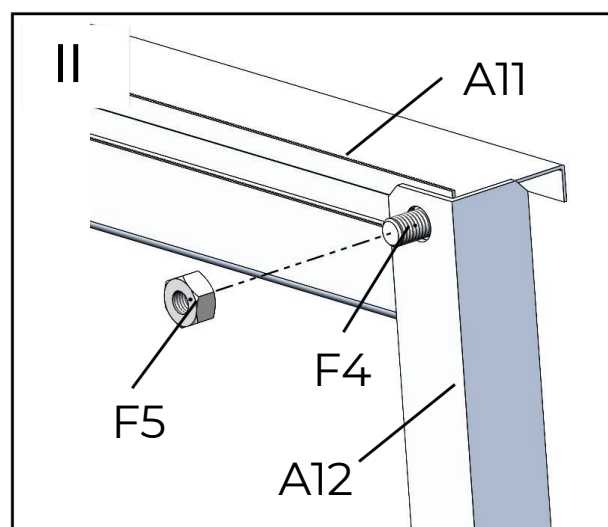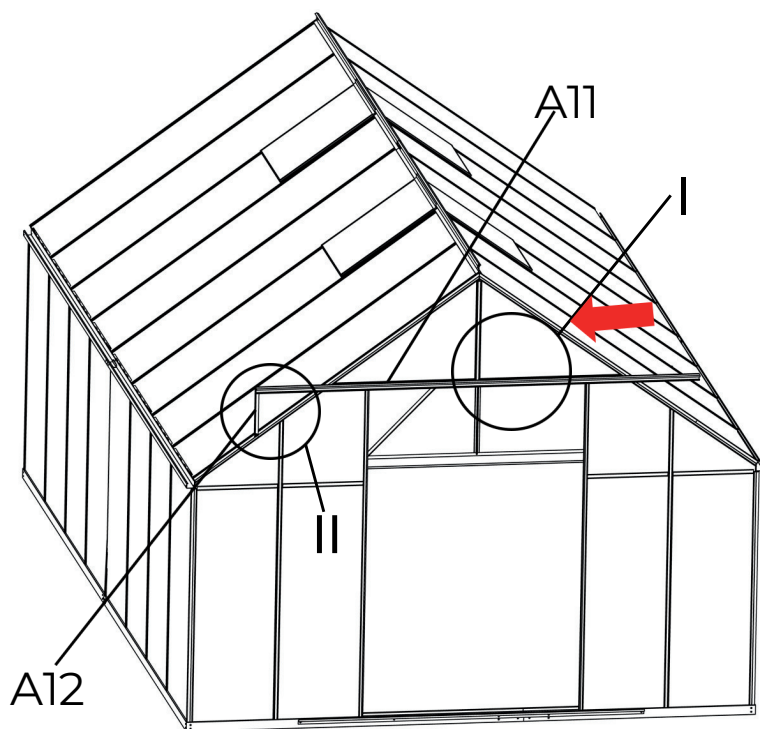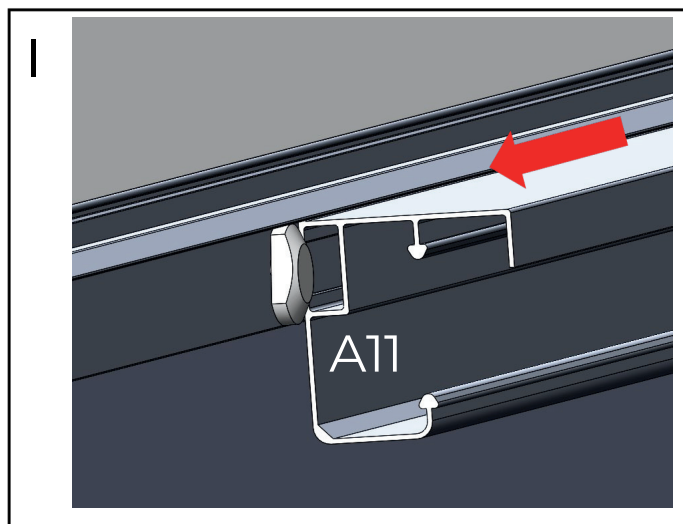

35

Poznámka: zasunutí dveří do kolejniček.

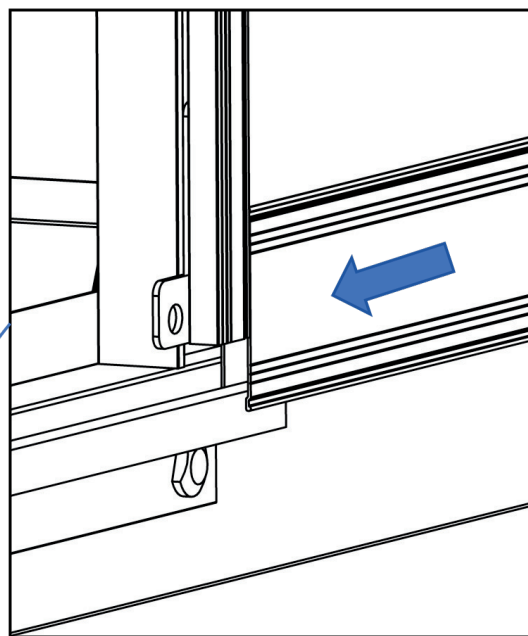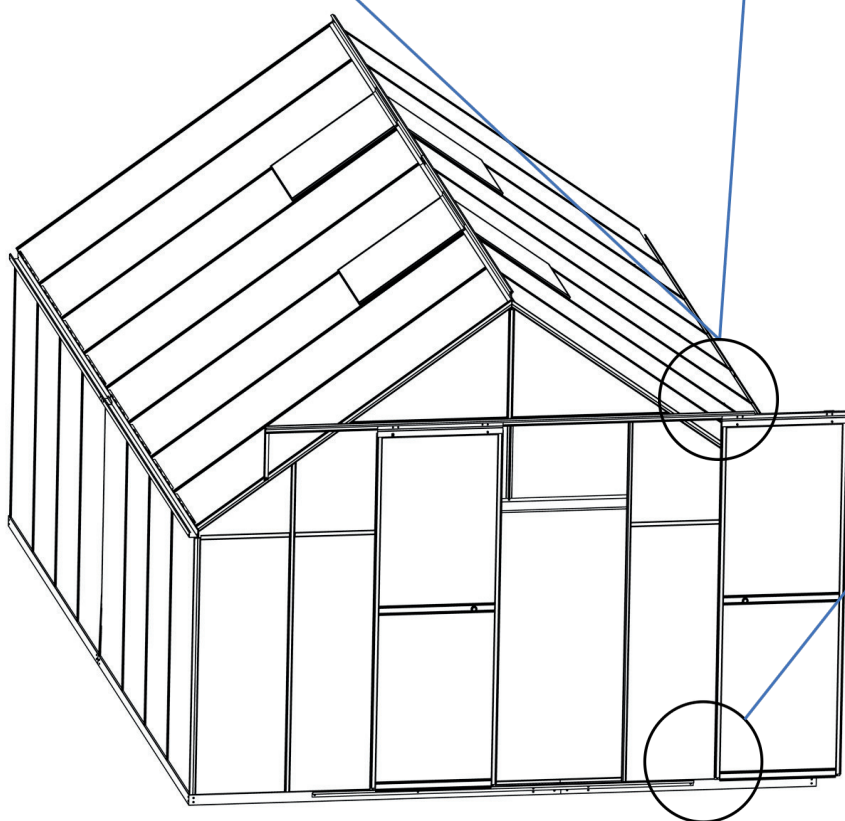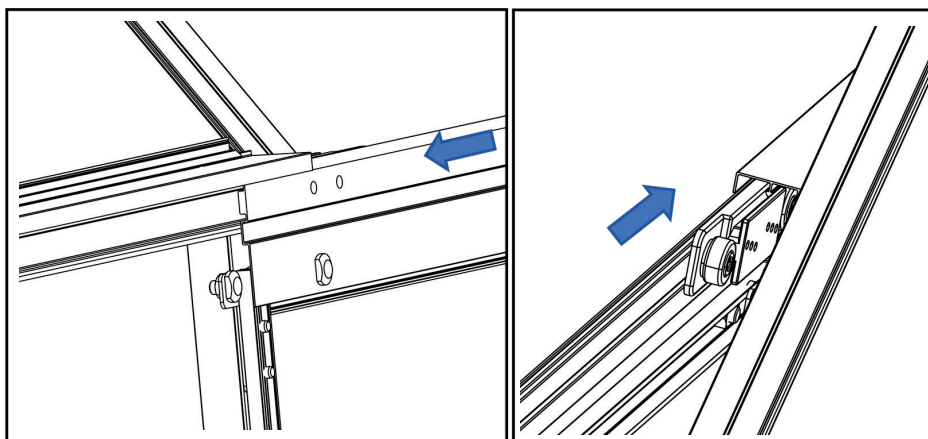

36



F4
1pcs






F5
1pcs



A12
1pcs



F9
1pcs

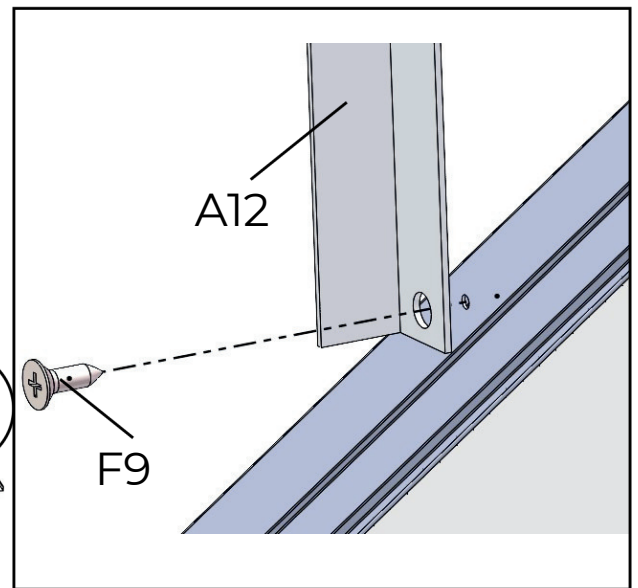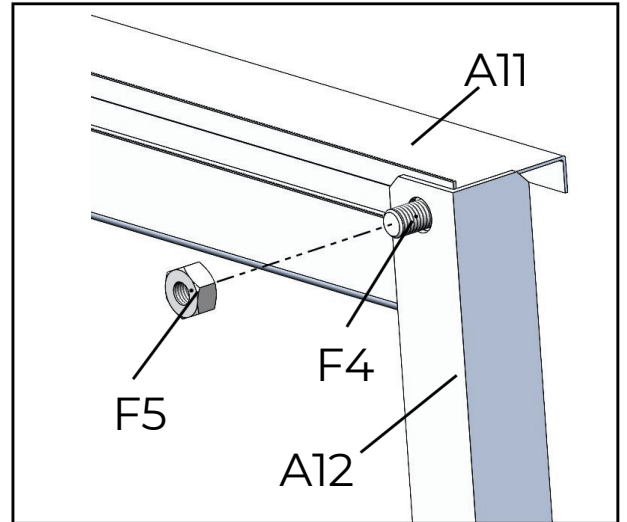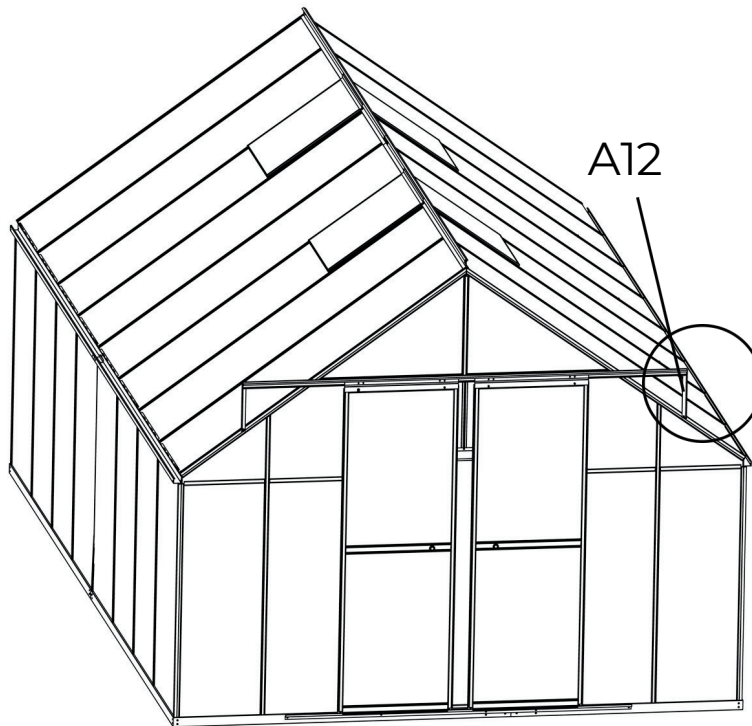

37



R1
2pcs



C13L
2pcs



C13R
2pcs



F4
4pcs



F5
4pcs



F6
4pcs




R2
2pcs



R3
2pcs



F7
8pcs




R5
4pcs



R7
4pcs



R6
4pcs



C12
4pcs









F8
4pcs






F3
4pcs



F9
4pcs

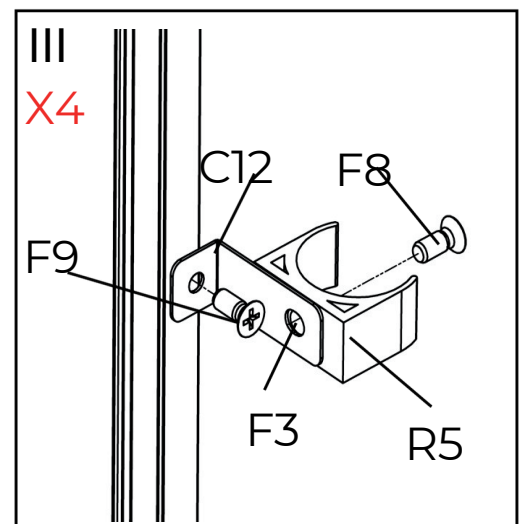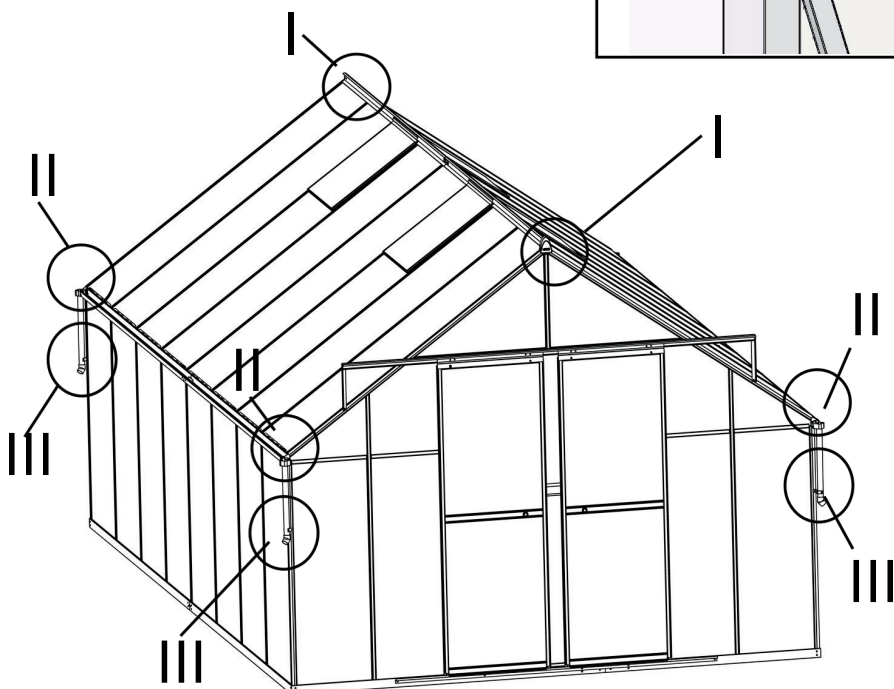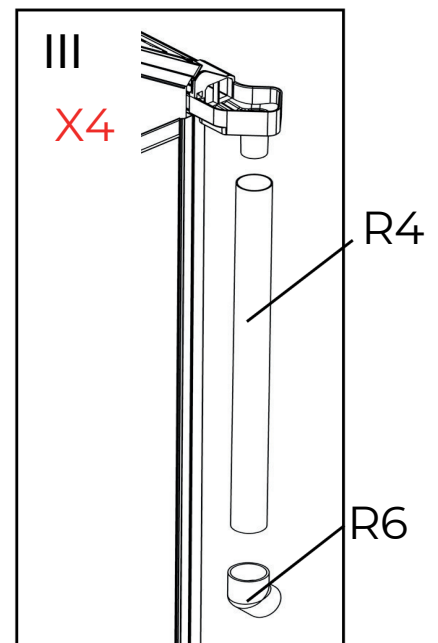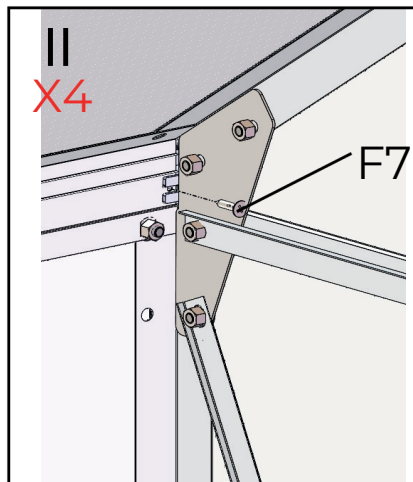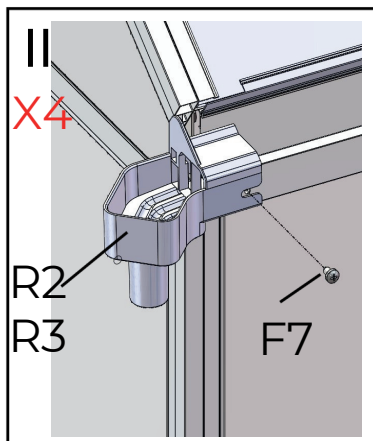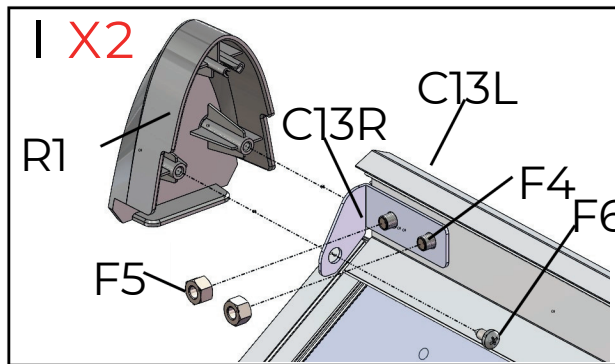

38

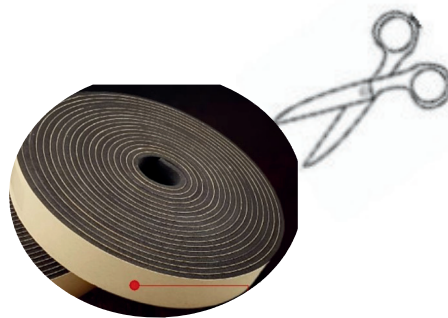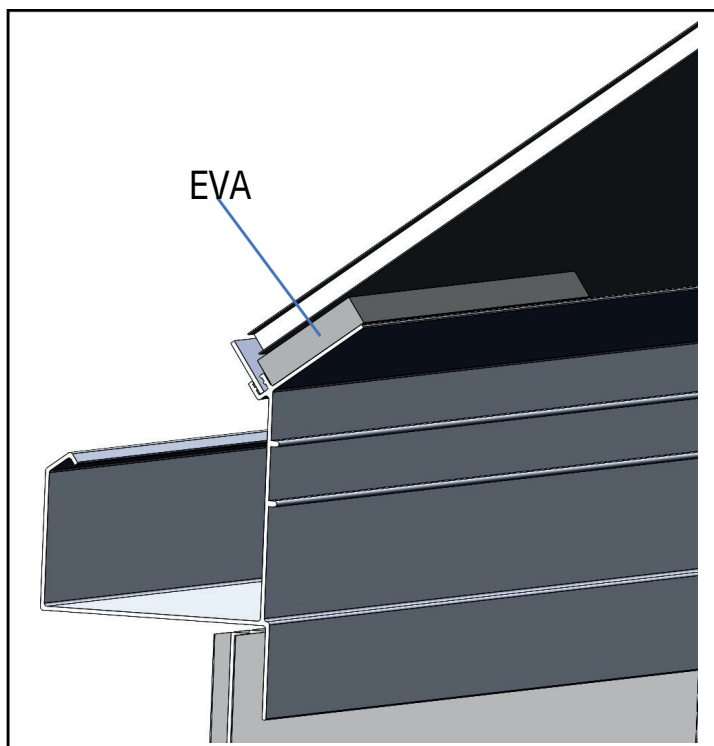EVA
18m

Poznámka: Na vnitřní stranu desky plošných spojů a hliníkovou patici použijte těsnicí pásek EVA.

