



Cultivo

NÁVOD K INSTALACI

PC hliníkový skleník
Šířka 183 cm, délka 245 cm, výška 205 cm








DŮLEŽITÉ!

Před instalací si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny. Nejlepší je seznámit se s díly a shromáždit vhodné díly pro každý krok.

www.cultivo.com.pl

PLATFORMA

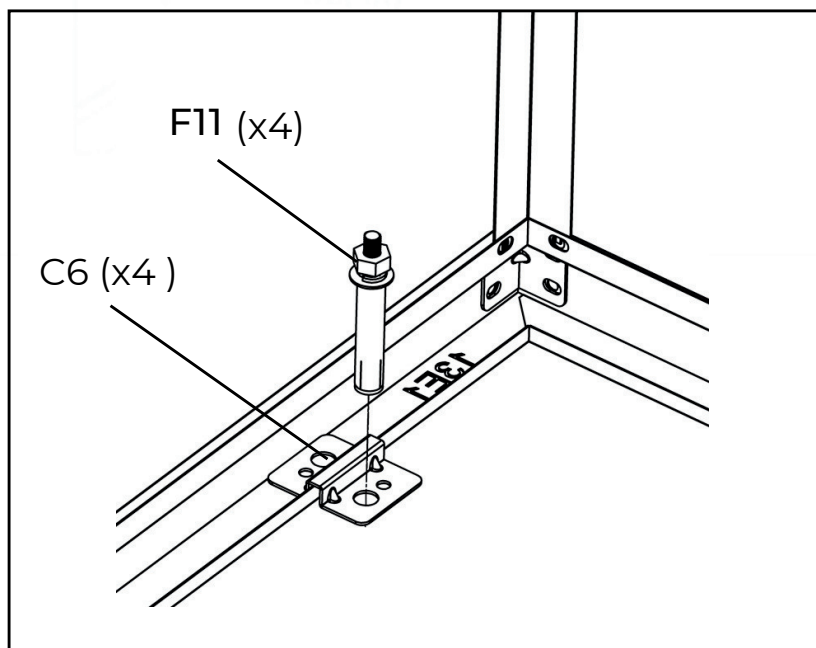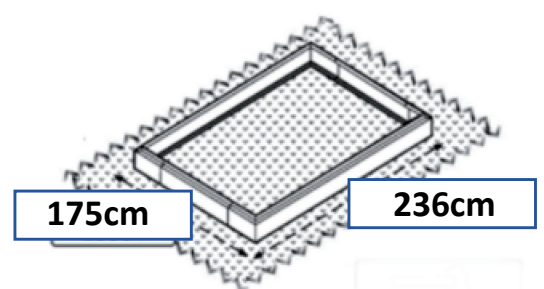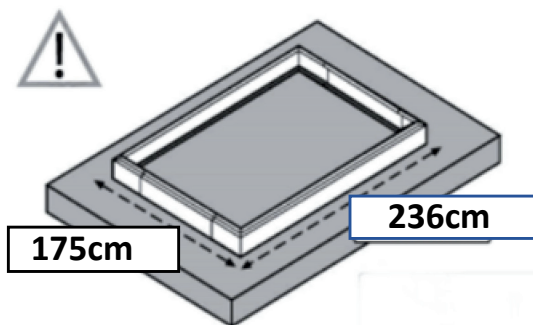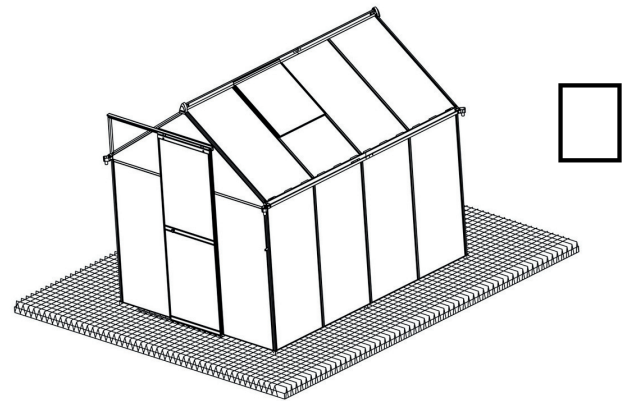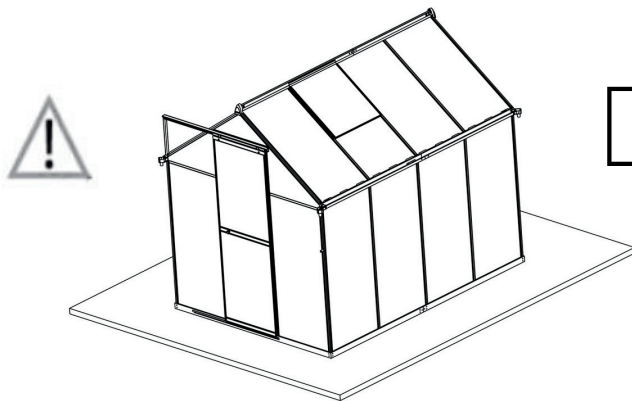

PŘED INSTALACÍ

1. Výrobek musí být umístěn a namontován na rovném, rovném povrchu. Vyberte slunné místo daleko od převislých stromů.
2. Důrazně doporučujeme namontovat tento výrobek přímo na pevný základ.
3. Vícedílnou montáž lépe provádějí dva lidé. Na proces montáže by mělo být vyhrazeno alespoň půl dne.
4. Vyjměte všechny součásti a díly z obalu. Roztřídte díly a zkontrolujte je v seznamu dílů obsahu.
5. Díly by měly být uspořádány tak, aby byly snadno dosažitelné. Všechny malé části (šroubky atd.) uchovávejte v misce, abyste je neztratili.
6. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě jsou použity víceotvorové profily. Díky tomu nejsou některé otvory v profilech při montáži použity.
7. Před spuštěním si přečtěte celý návod. Postupujte podle montážních kroků v přesném pořadí.
8. Pokud jsou před stavbou výrobku vyžadována příslušná povolení, obraťte se na místní úřady.

BEZPEČNOSTNÍ RADY


Při montáži důrazně doporučujeme používat pracovní rukavice. Při práci s extrudovaným hliníkem vždy používejte bezpečnostní obuv a brýle. Nepokoušejte se instalovat hliníkový skleník ve větrných nebo vlhkých podmínkách. Hliníkový skleník musí být umístěn a namontován na rovném, rovném povrchu. Před zaražením kůlů se ujistěte, že v zemi nejsou žádné skryté trubky nebo kabely. Hliníkový skleník neumísťujte na místo vystavené silnému větru. Během montáže se o hliníkový skleník neopírejte a netlačte na něj. Nedotýkejte se nadzemních napájecích kabelů s hliníkovými profily. Udržujte děti mimo místo instalace. Nepokoušejte se instalovat hliníkový skleník, pokud jste unavení, požili jste drogy nebo alkohol nebo máte sklony k závratím. Všechny plastové sáčky bezpečně zlikvidujte a uchovávejte je mimo dosah dětí. Pokud používáte žebřík nebo elektrické nářadí, ujistěte se, že dodržujete bezpečnostní doporučení výrobce. Horké předměty, jako jsou nedávno použité grily, hořáky atd., nelze skladovat v přístřešku.

OBECNÉ RADY


Jedná se o montáž skládající se z mnoha dílů, na montáž byste si měli vyhradit minimálně 3-4 hodiny. Při výběru stanoviště zvolte slunné, rovné místo daleko od náletových stromů a dobře chráněné před větrem. Pokud hliníkový skleník připevňujete přímo k pevnému betonovému základu, použijte předvrtané otvory v dodané kovové základně. Součásti by měly být zkontrolovány a rozmístěny poblíž. Všechny malé části (šroubky atd.) uchovávejte v misce, aby se neztratily. Udržujte střechu bez sněhu a listí.

PLATFORMA

Ochranné prostředky

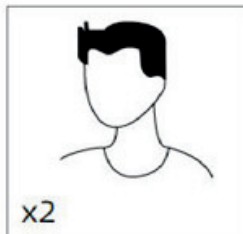

x2

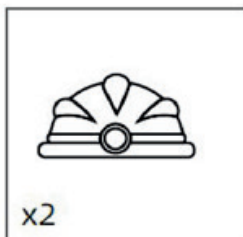☐ potřeba 2 osoby


x2

☐ Bezpečnostní přilba

☐ Rukavice

☐ Ochranné brýle

Měřicí nástroje a instalační technika


☐ Měřicí páska

☐ klíč C10

☐ Pravidlo úhlu

☐ Phillips šroubovák

☐ Trojúhelníkový žebřík

☐ Marker


☐ Knypel

komentáře:





Před instalací odstraňte ze všech okrajů plechu přibližně 5 cm fólie. Ihned po dokončení stavby odstraňte veškerou fólii.

POLYKARBONÁTOVÝ PANEL**Ona pracuje**














Není to nutné, ale doporučujeme: Pro větší pevnost si můžete zakoupit lepidlo nebo pásku mezi polykarbonátový panel a hliníkový rám pro větší stabilitu.

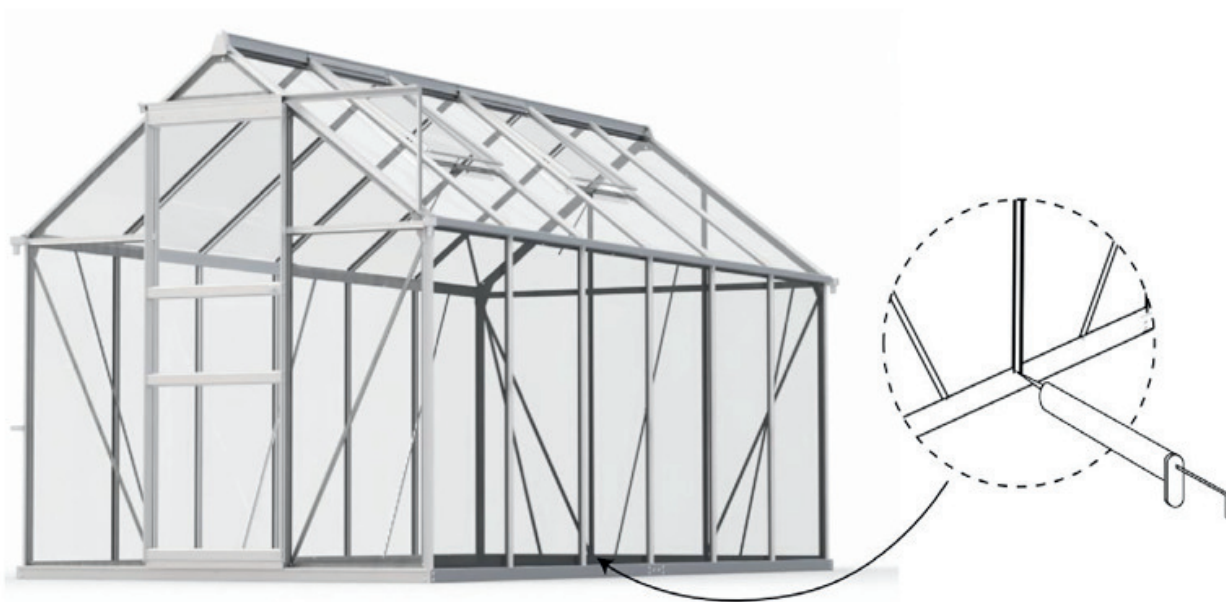












Seznam komponent

KÓD		MNOŽSTVÍ	KÓD		MNOŽSTVÍ
A1		4	A9		1
A2R		1	A10		1
A2L		1	A11		2
A3L		1	A12		1
A3R		1	A13		1
A4		6	A14		1
A5L		1	A15L		1
A5R		1	A15R		1
A6		6	A16		1
A7		2	A17		1
A8		2	A18		1










Seznam komponent

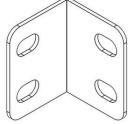KÓD		MNOŽSTVÍ	KÓD		MNOŽSTVÍ
A19		1	A29		2
A20		1	A30		3
A21L		2	13S		1
A21R		2	13N		1
A22		2	13E1		2
A23		2	13E2		2
A24		2	C1		2
A25		2	C2		4
A26		1	C3		1
A27		4	C4		2
A28		4	C5		3


Seznam komponent

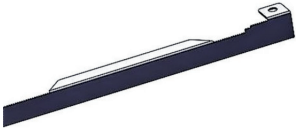KÓD		MNOŽSTVÍ	KÓD		MNOŽSTVÍ
C6		4	C16		2
C7		4	C17		21
C8		2	R1		2
C9R		1	R2		2
C9L		1	R3		2
C10		4	R4		1
C11L		2	R5		4
C11R		2	R6		4
C13		2	R7		4
C14		2	P1		3
C15		4	P2		8

Seznam komponent

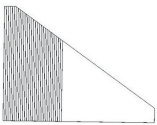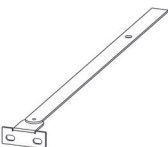
KÓD		MNOŽSTVÍ	KÓD		MNOŽSTVÍ
P3		6	B4		1
P4		1	S1		2
P5		2	S2		4
P6		1	EVA		9m
P7		2	F1		12
P8		2	F2		4
P9		2	F3		8
P10		2	F4		182
P11		2	F5		182
B1		4	F6		20
B2		4	F7		22

Seznam komponent


KÓD		MNOŽSTVÍ
F8		8
F9		5
F10		2
F11		4
F12		2

Pozor:

Všechny šrouby nejsou nejprve utaženy, aby se usnadnilo nastavení. V poslední fázi by měly být utaženy.

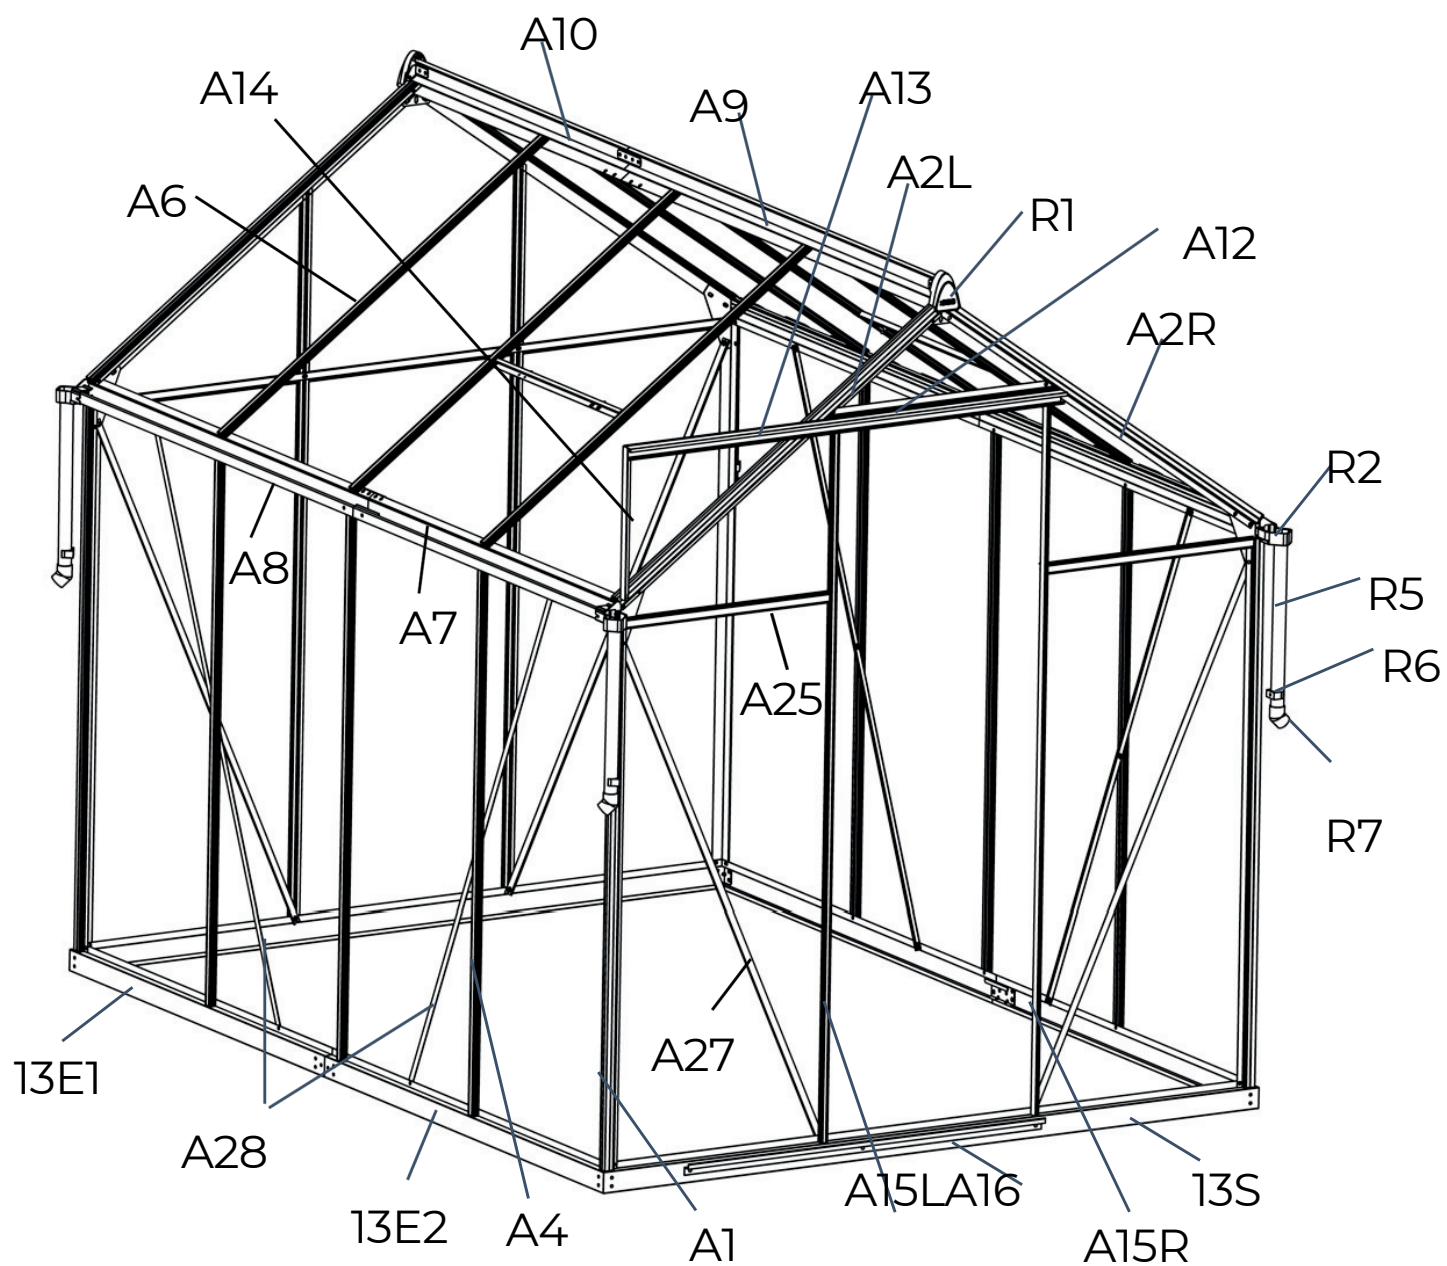



Přední

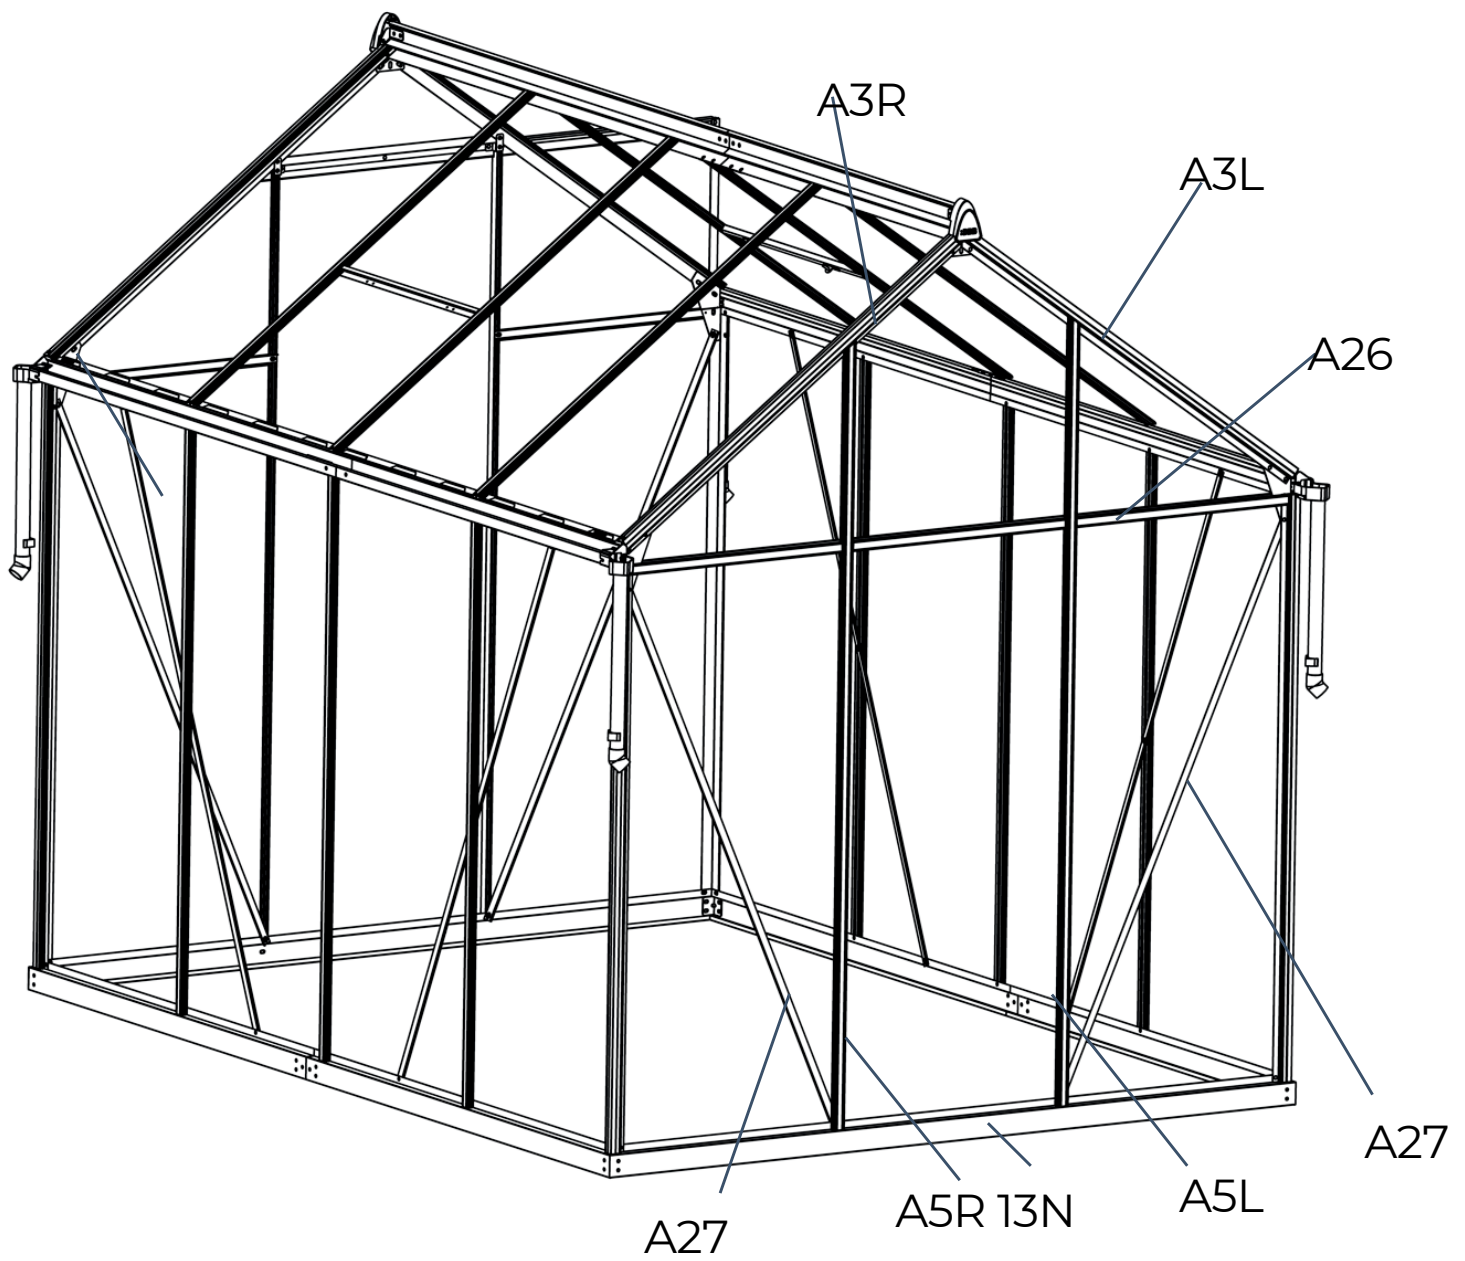


ZADNÍ

1

							
13N 1pcs	13S 1pcs	13E1 2pcs	13E2 2pcs	F4 28pcs	F5 28pcs	C1 2pcs	C2 4pcs

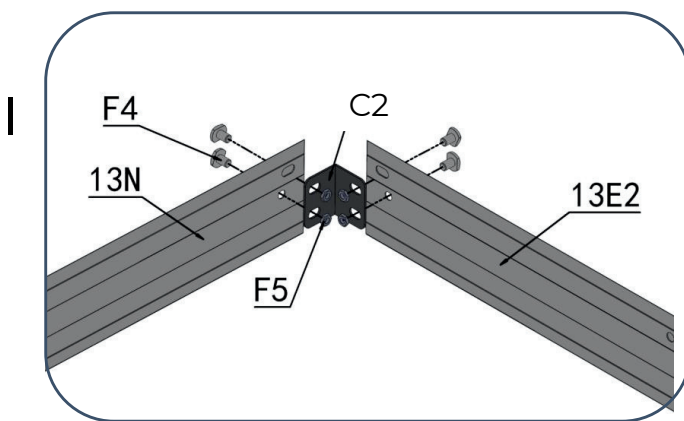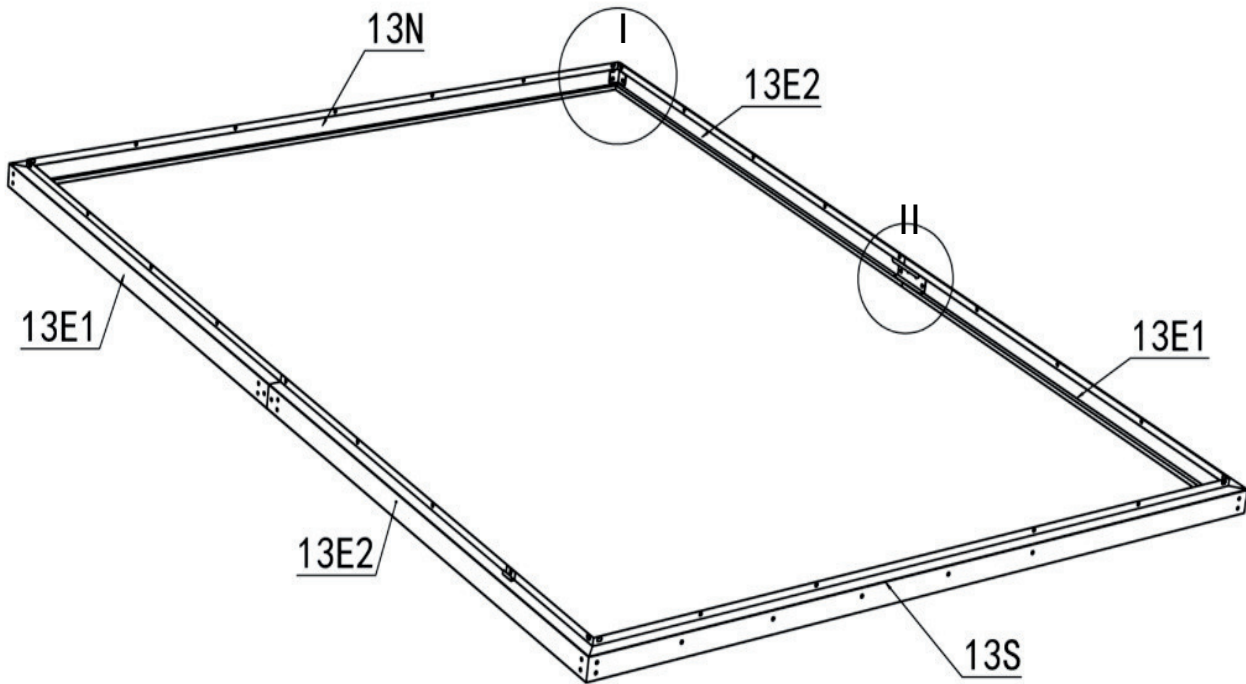

X4

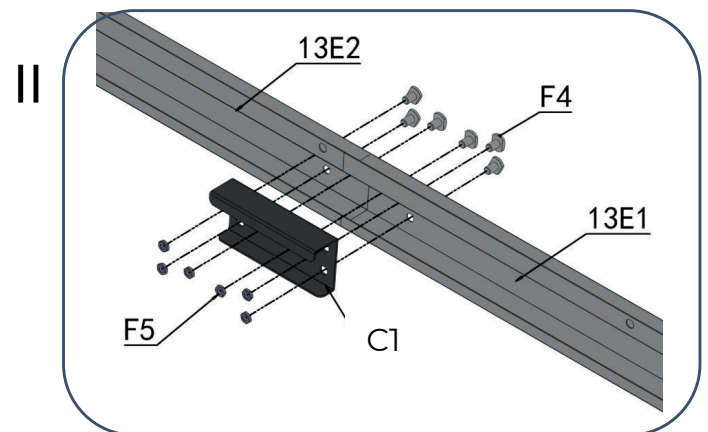

X2

2





A16
1pcs




F4
3pcs





F5
3pcs

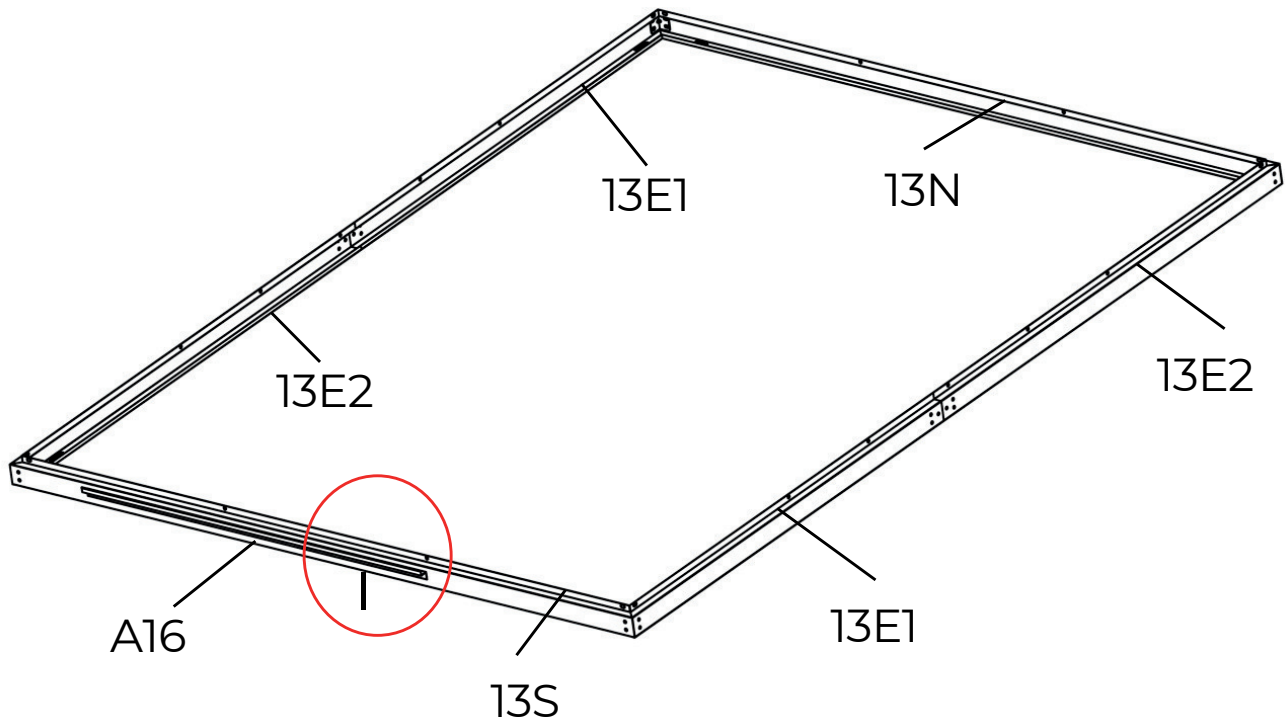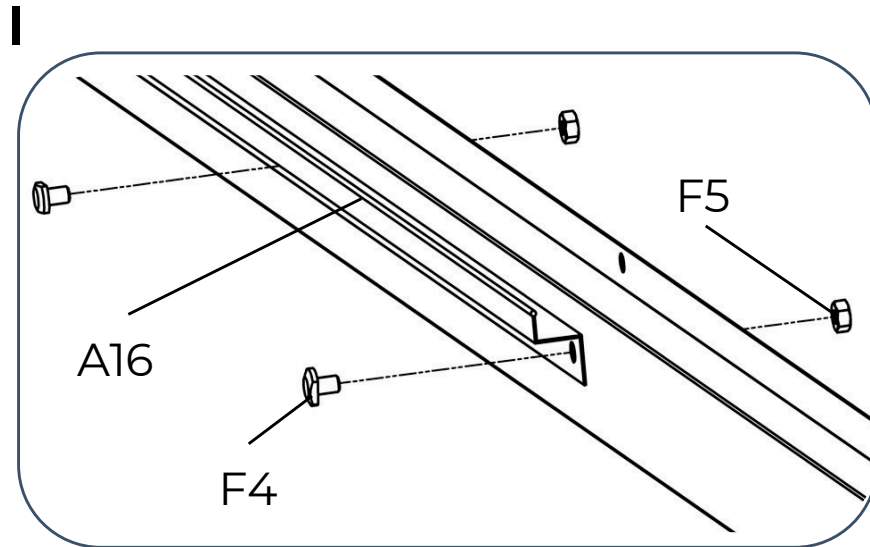

3

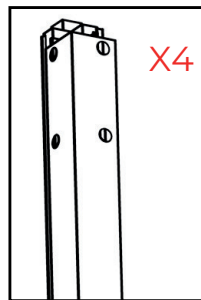A1
4pcsF4
8pcsF5
8pcs




Poznámka: Při sestavování A1 by měl být konec se dvěma otvory nahoře.

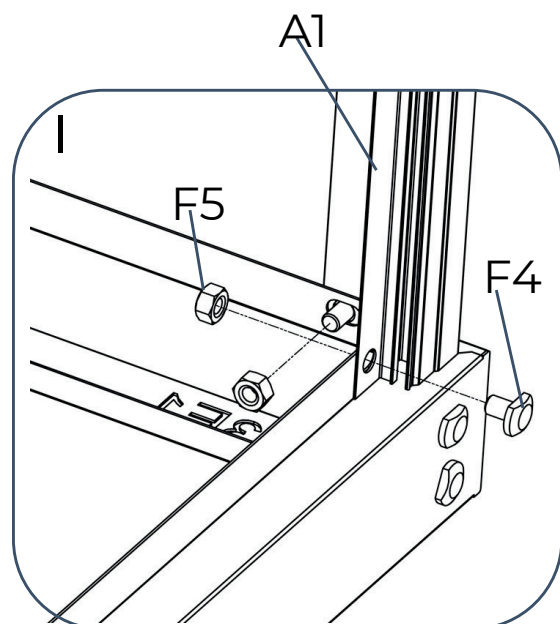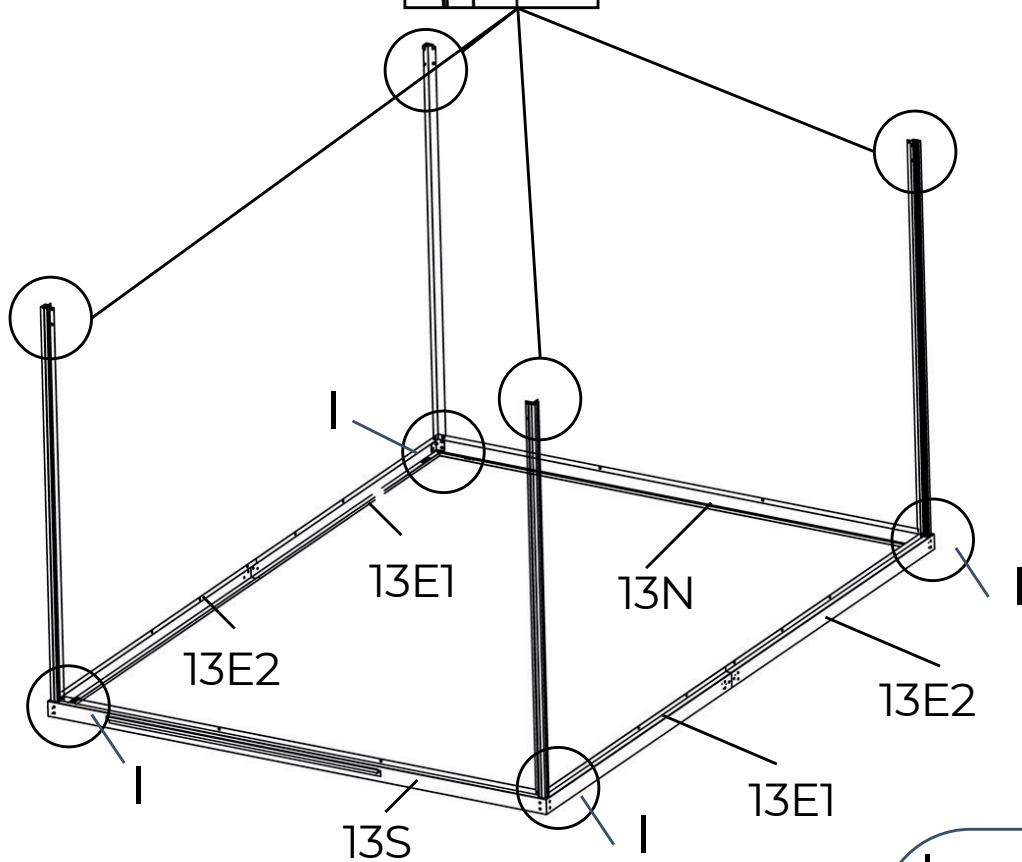


4

A5L
1pcsF4
2pcsF5
2pcsA5R
1pcs

Zadní

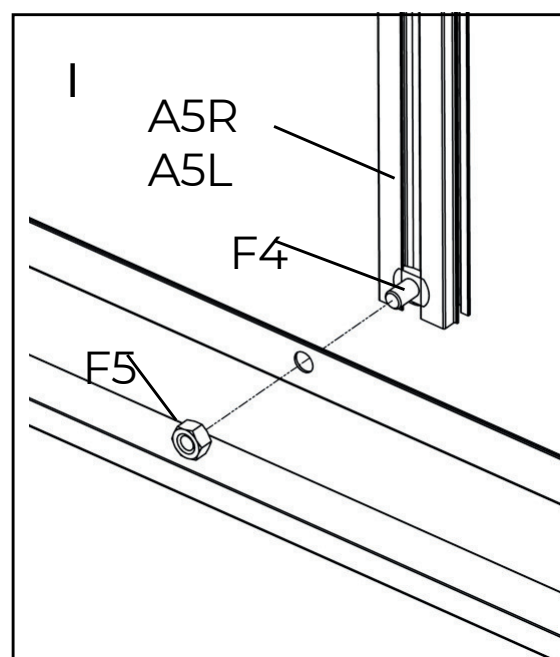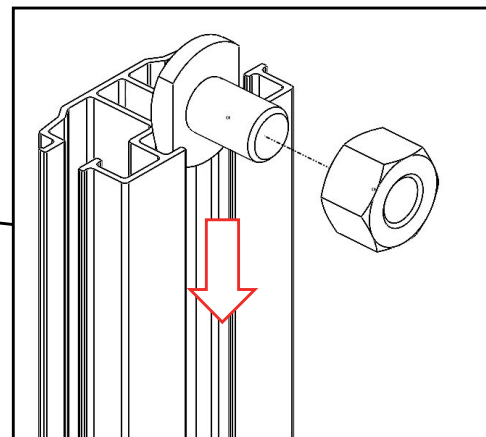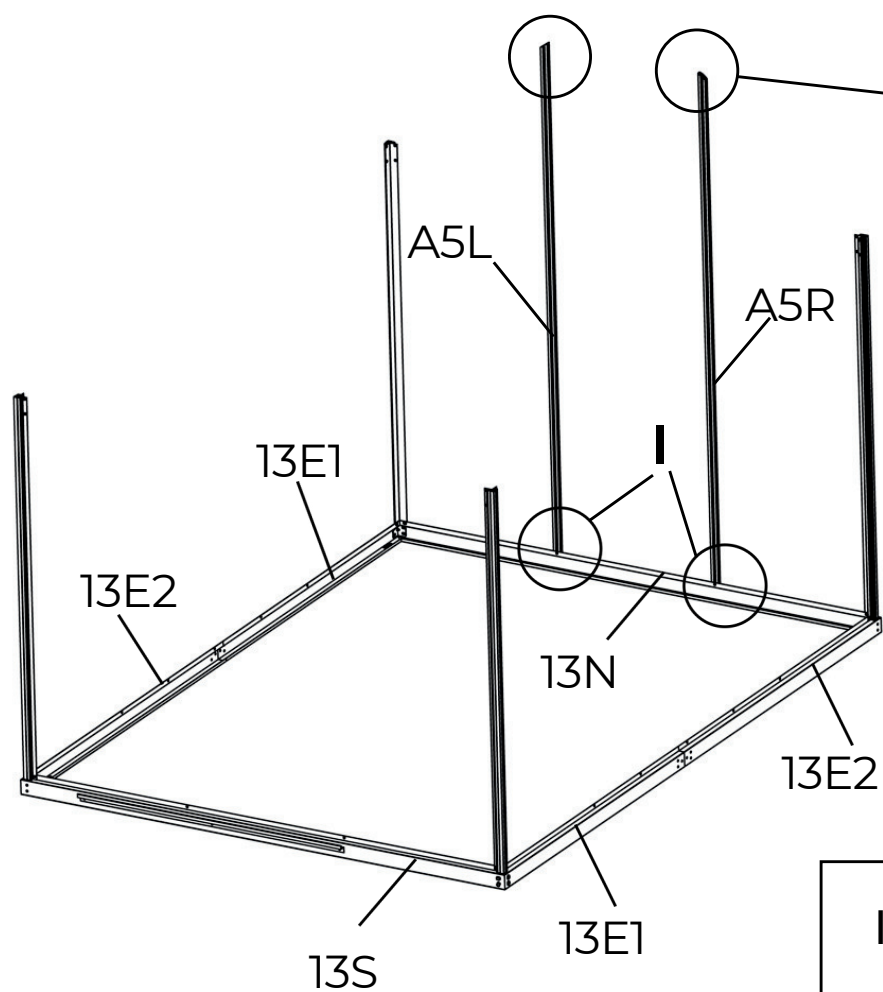

5



C7
2pcs



A26
1pcs





A27
2pcs



F4
6pcs







F5
6pcs

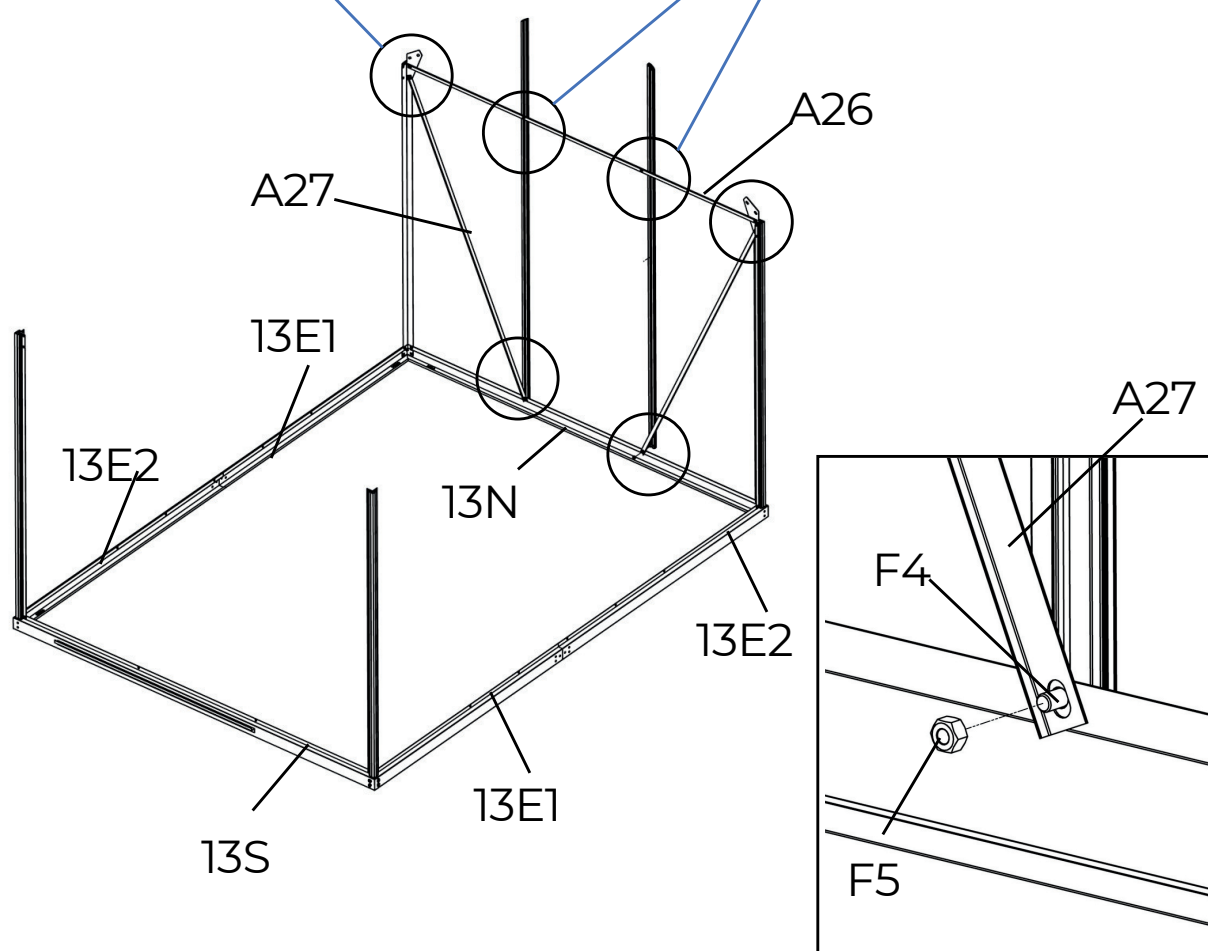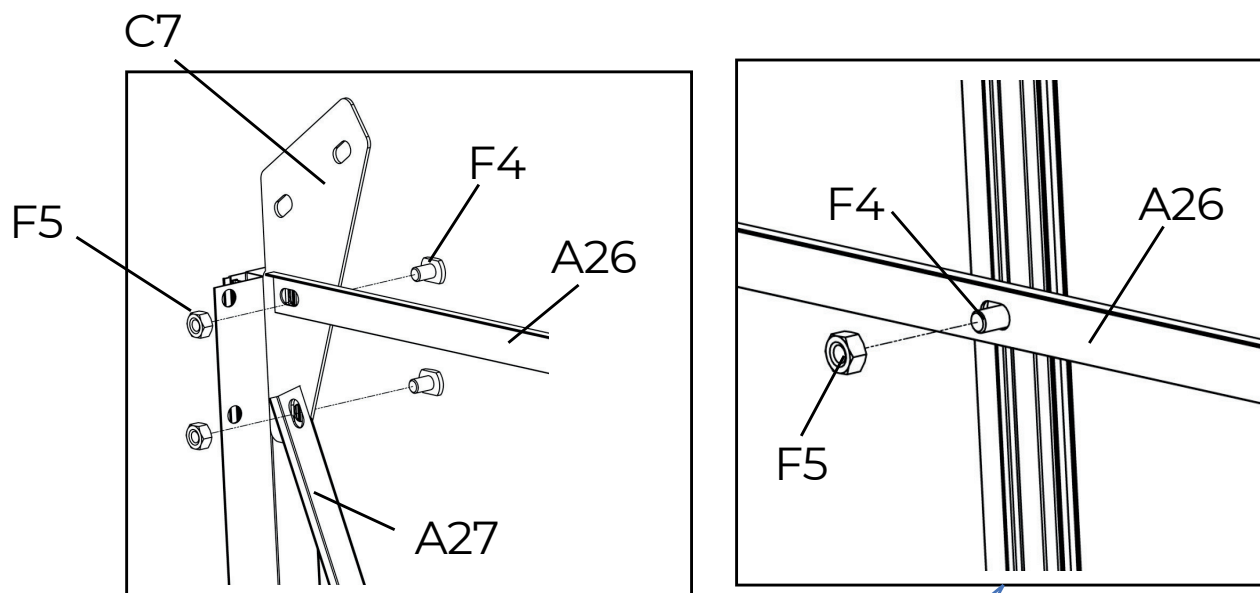

6

P1
3pcs

C17
3pcs

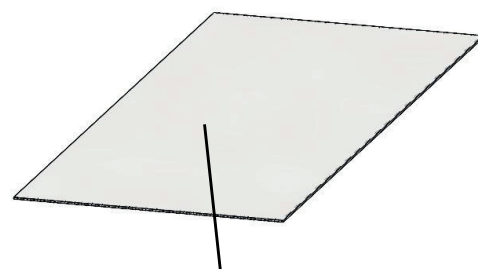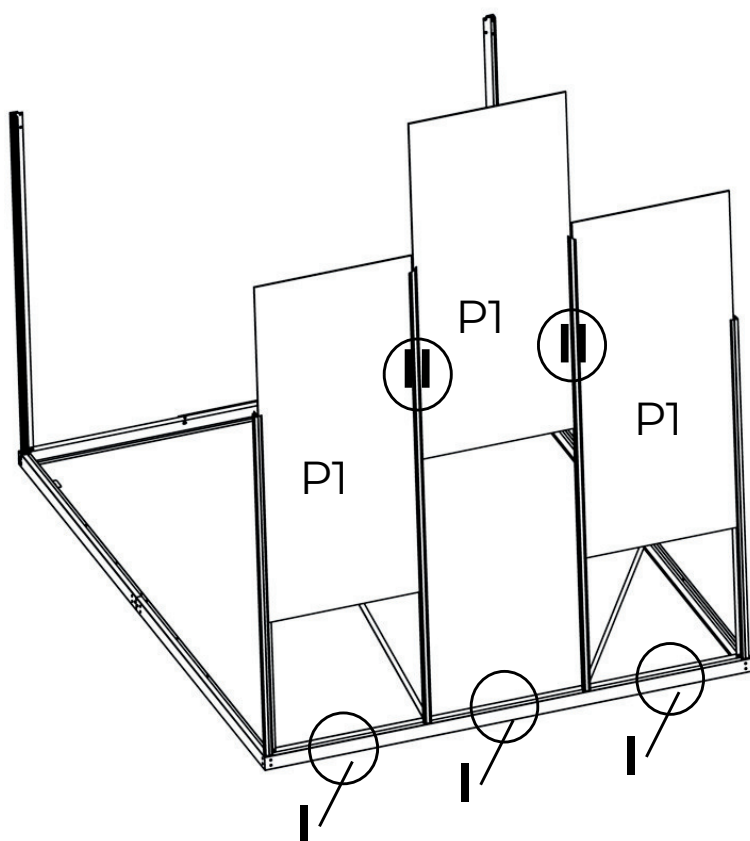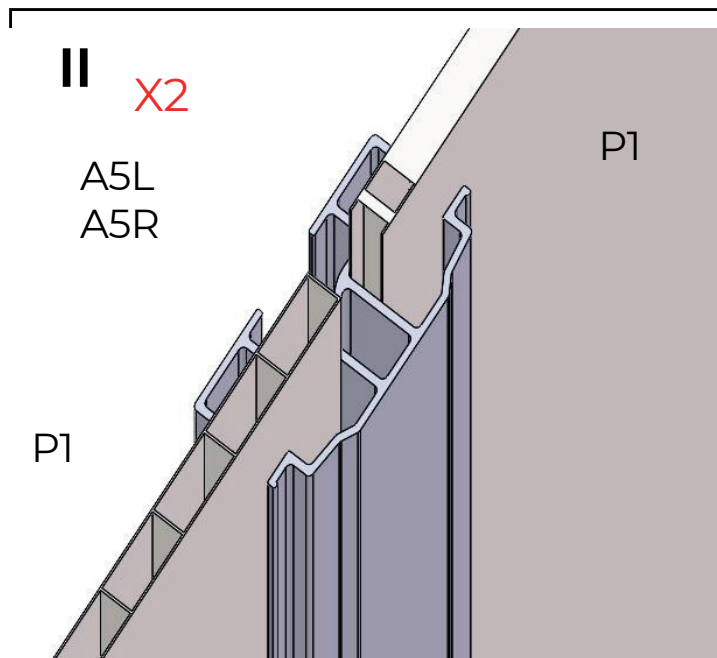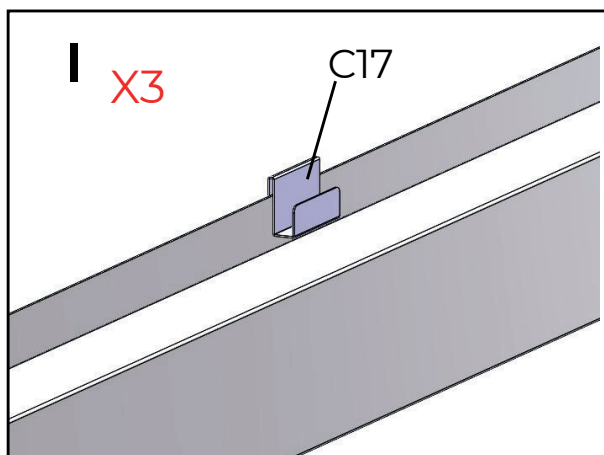

**Před instalací
odstraňte ochrannou
fólii.**

7





P6
1pcs



P7
2pcs



A30
3pcs

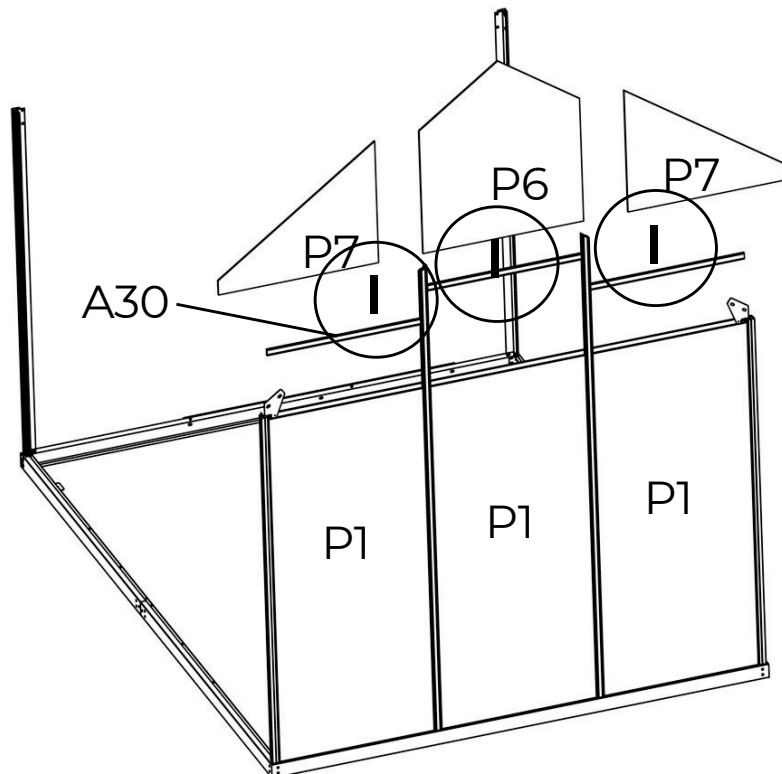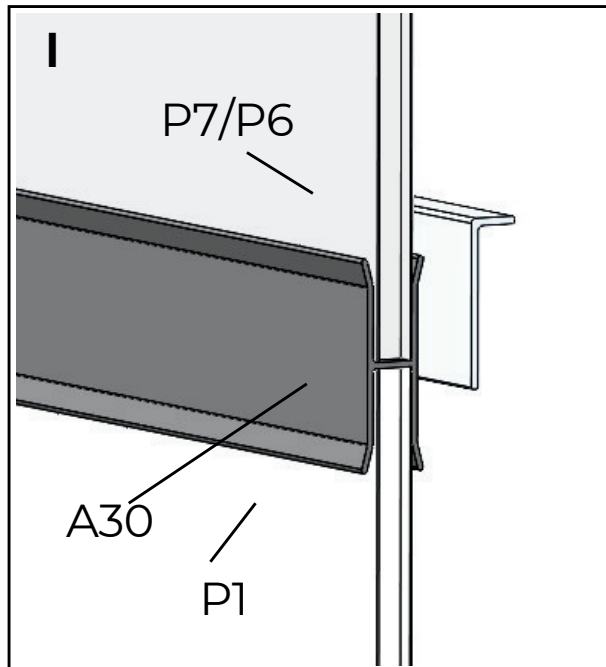

8



A3L
1pcs



A3R
1pcs







F4
8pcs










F5
8pcs








C8
1pcs


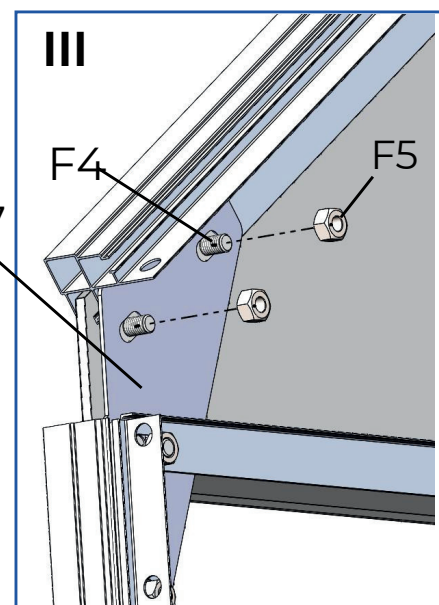
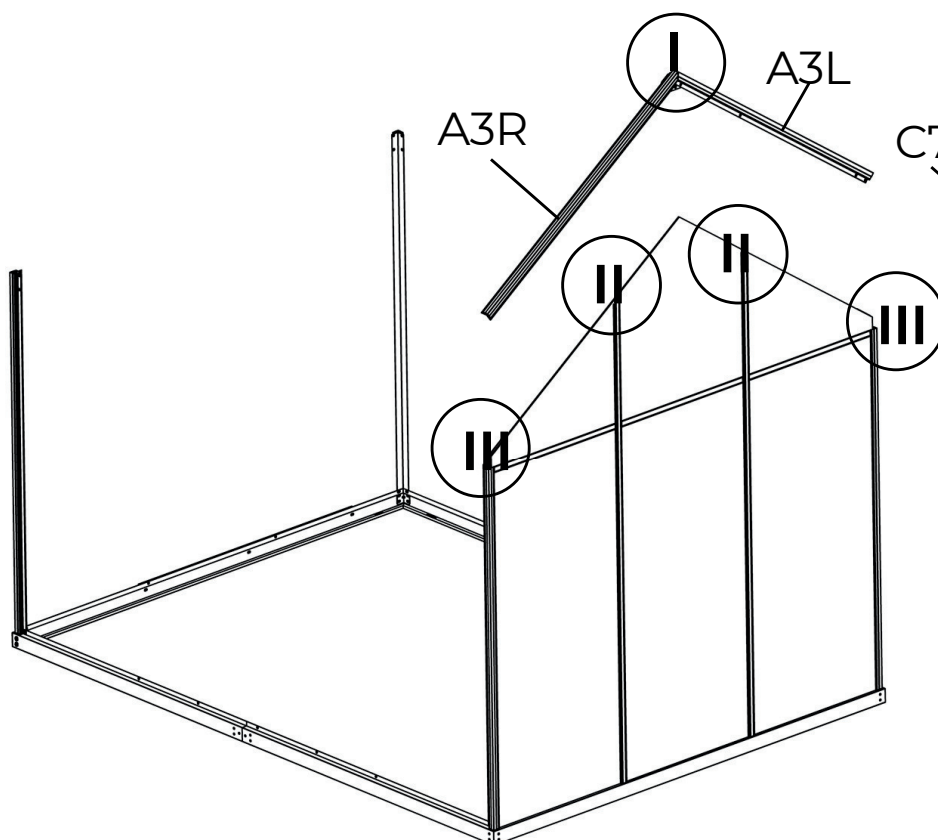
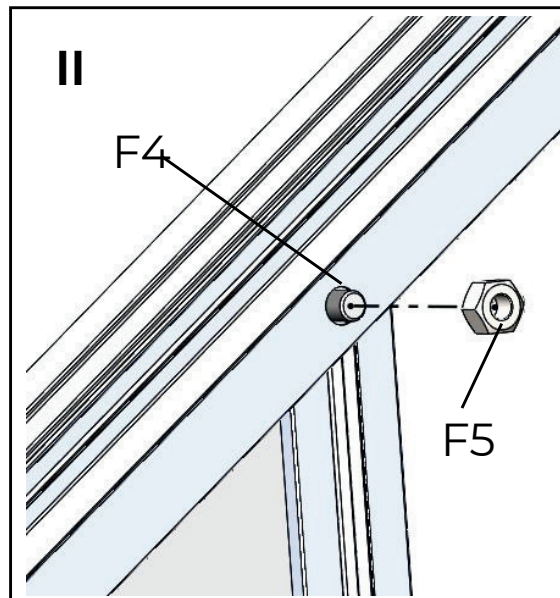
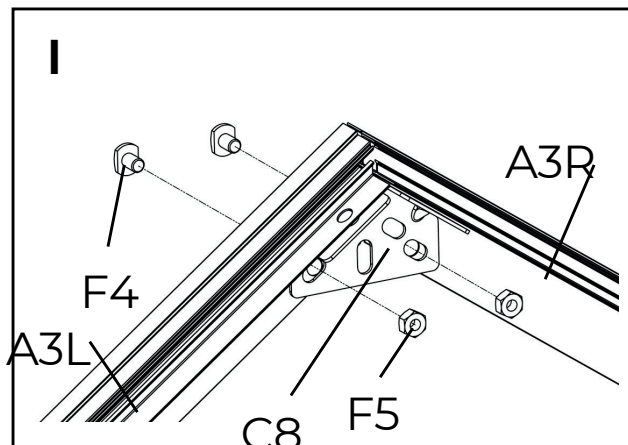


9

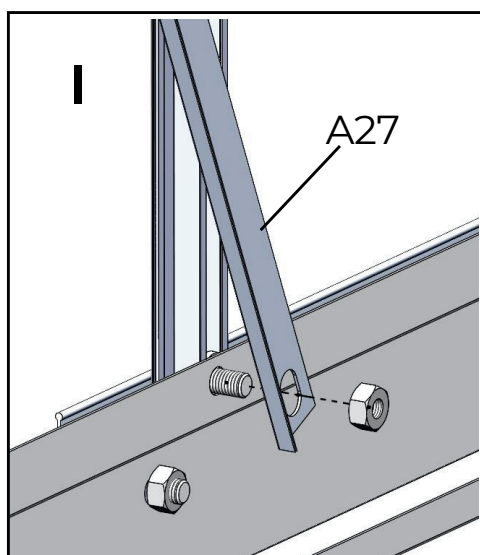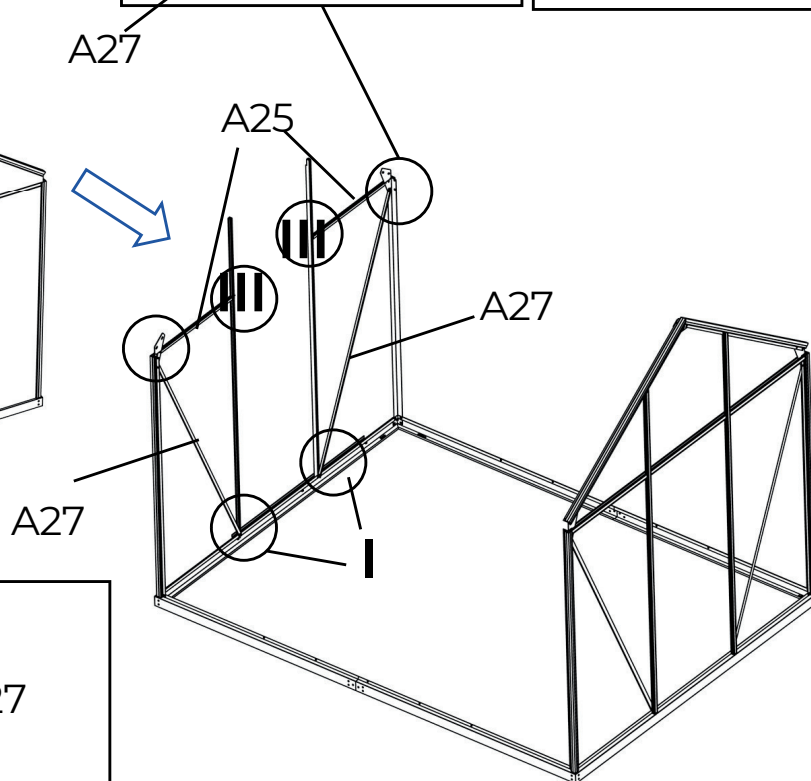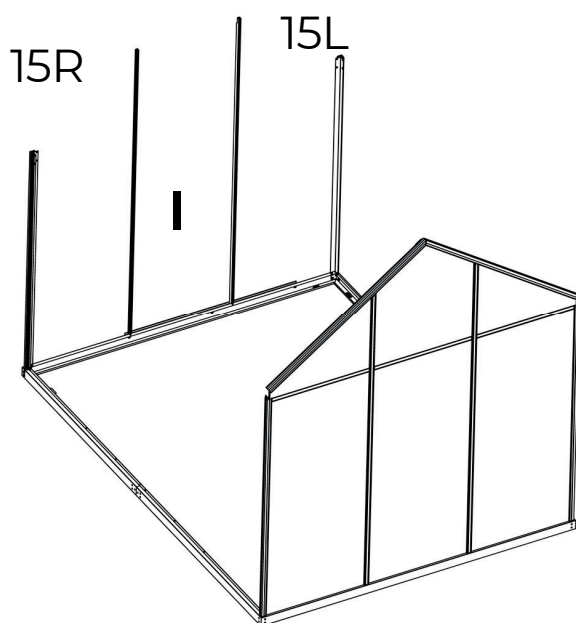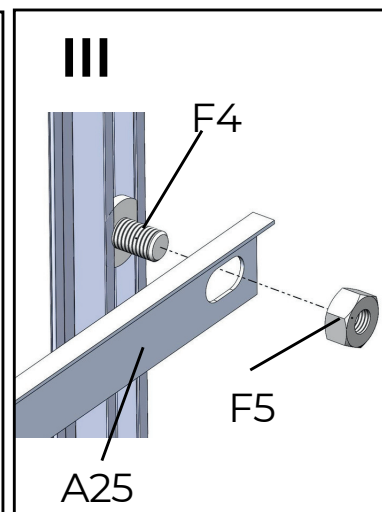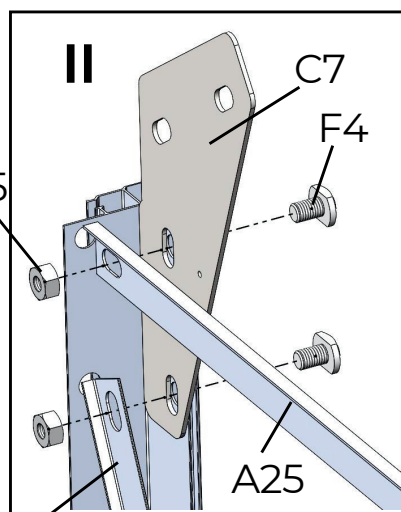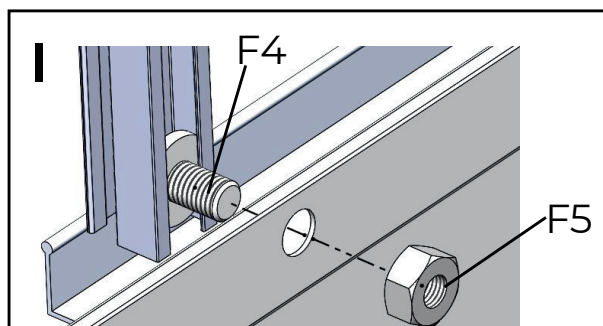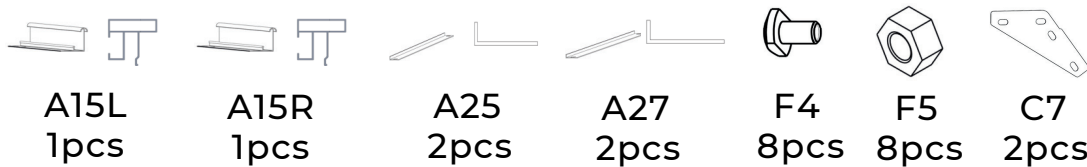

10

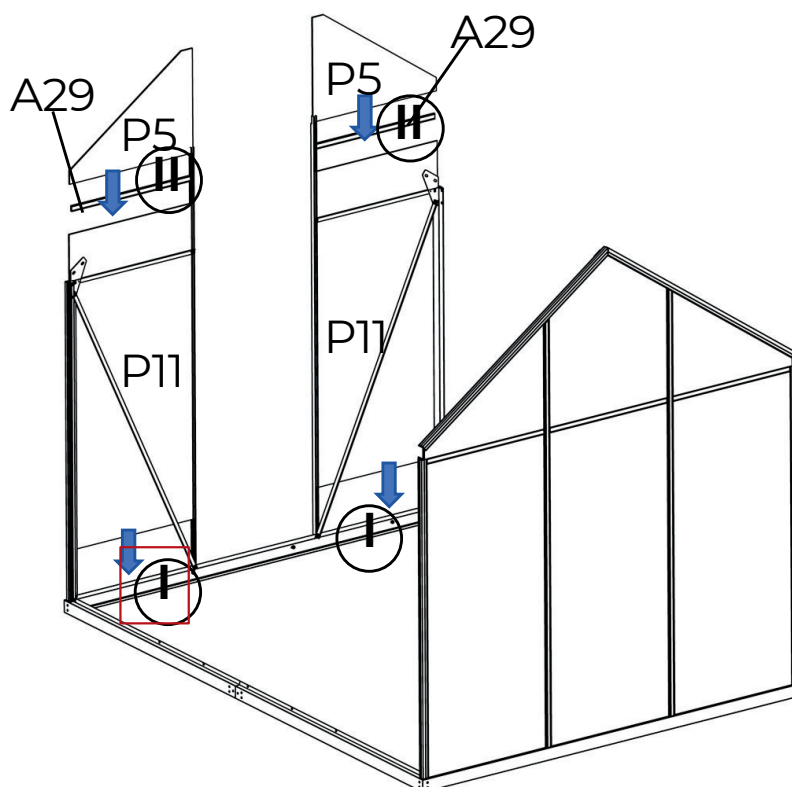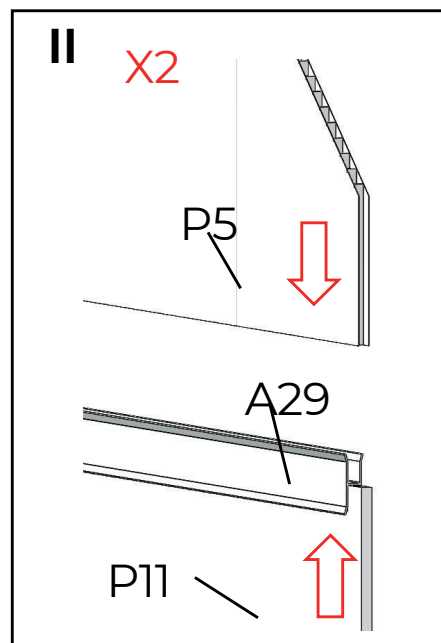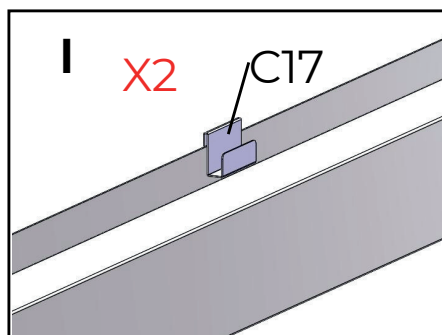C17
2pcsP11
2pcsP5
2pcsA29
2pcs

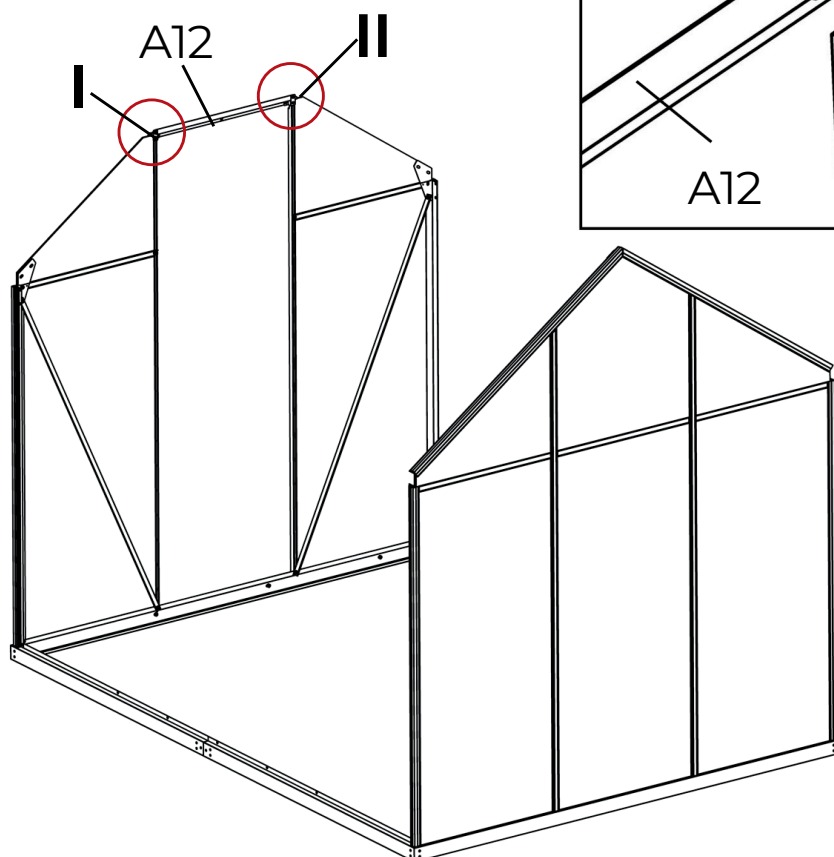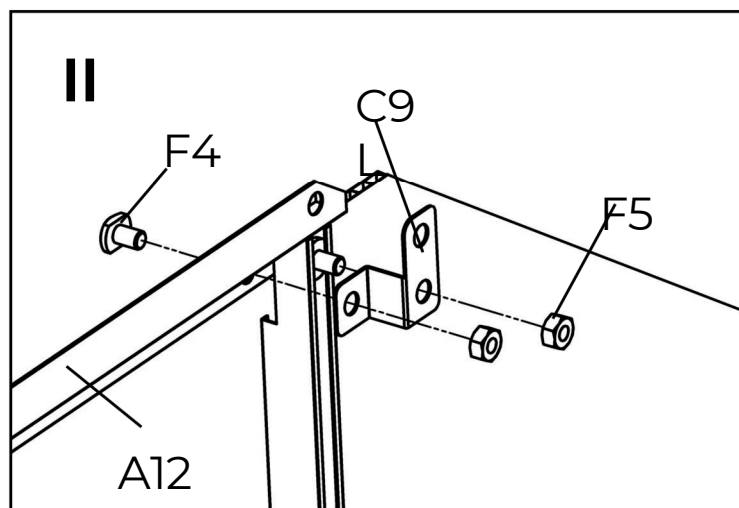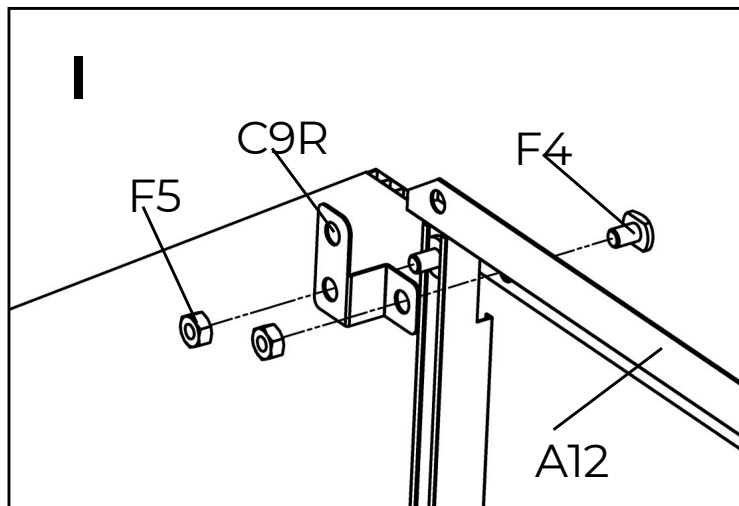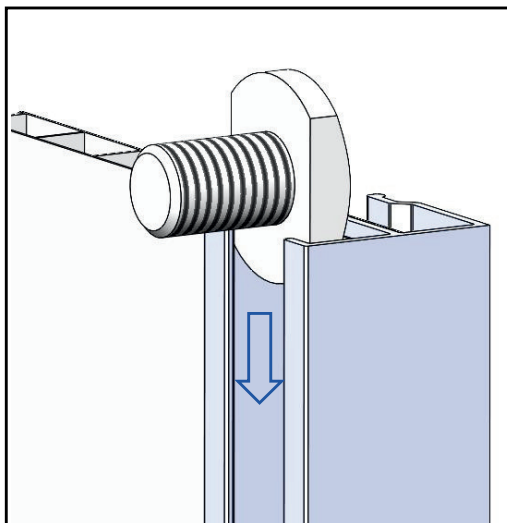11C9L
1pcsC9R
1pcsA12
1pcsF4
4pcsF5
4pcs

12



A2L
1pcs



A2R
1pcs







C8
1pcs







F4
8pcs






F5
8pcs

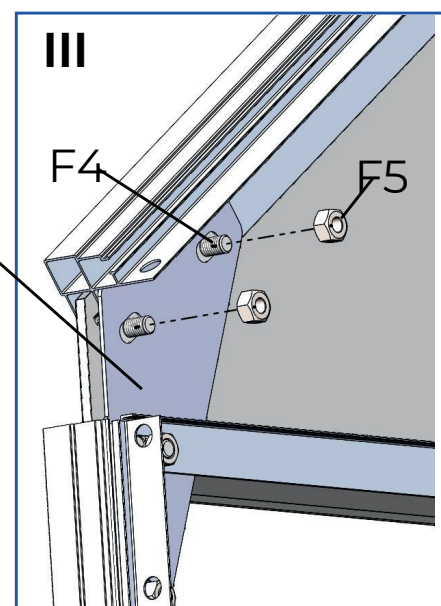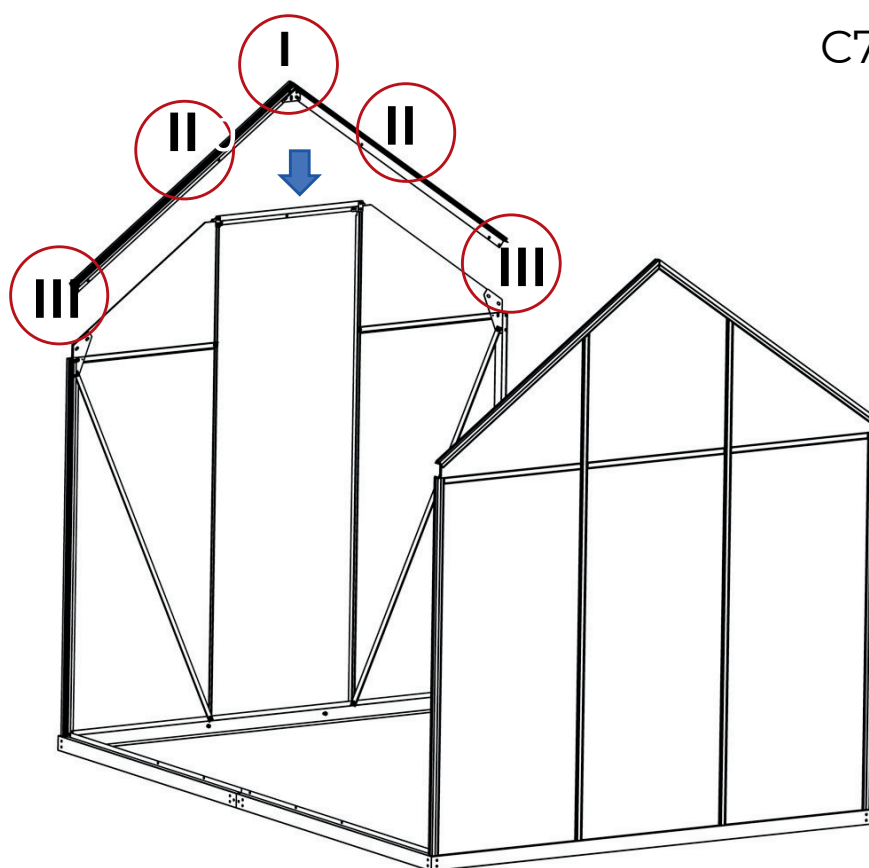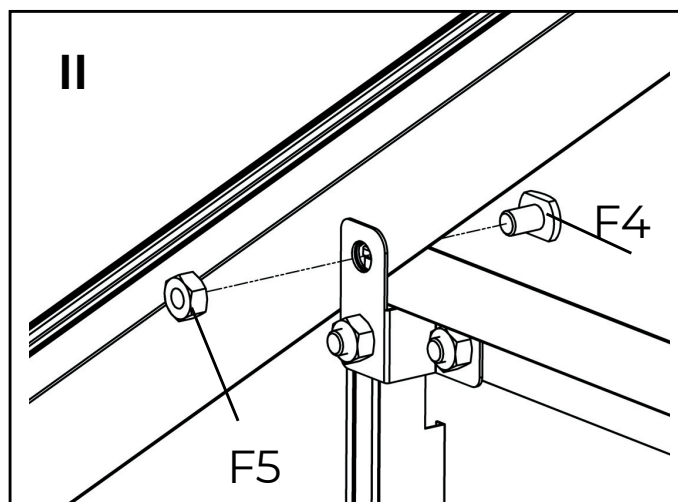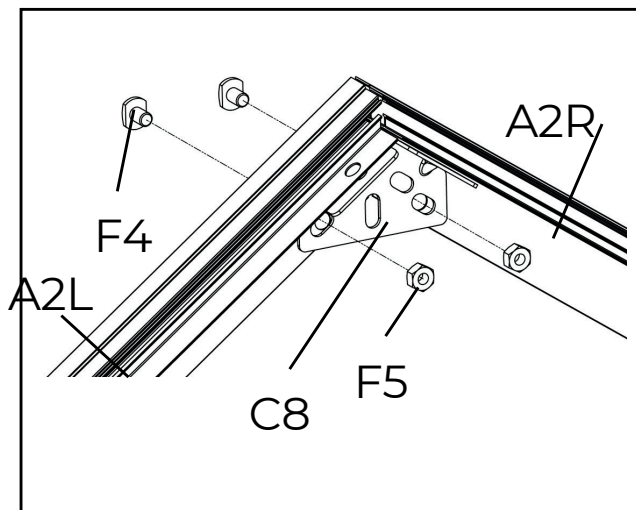

13

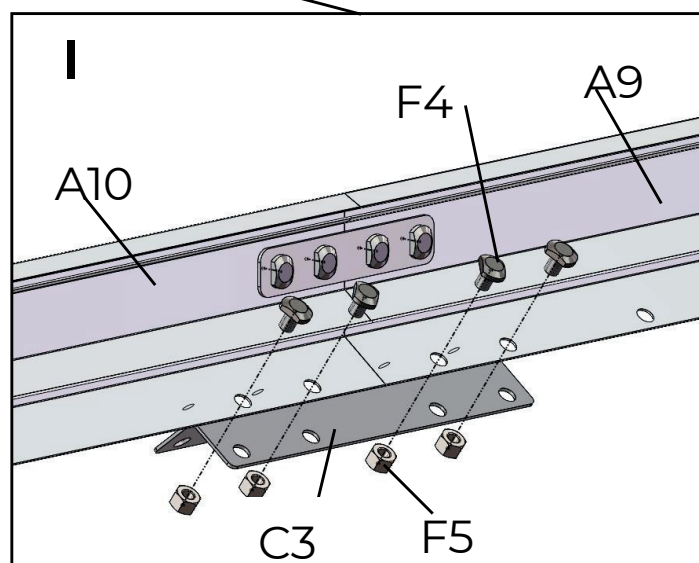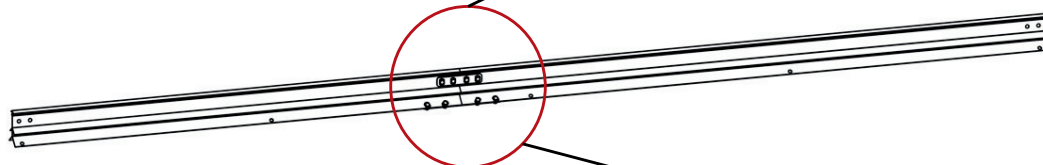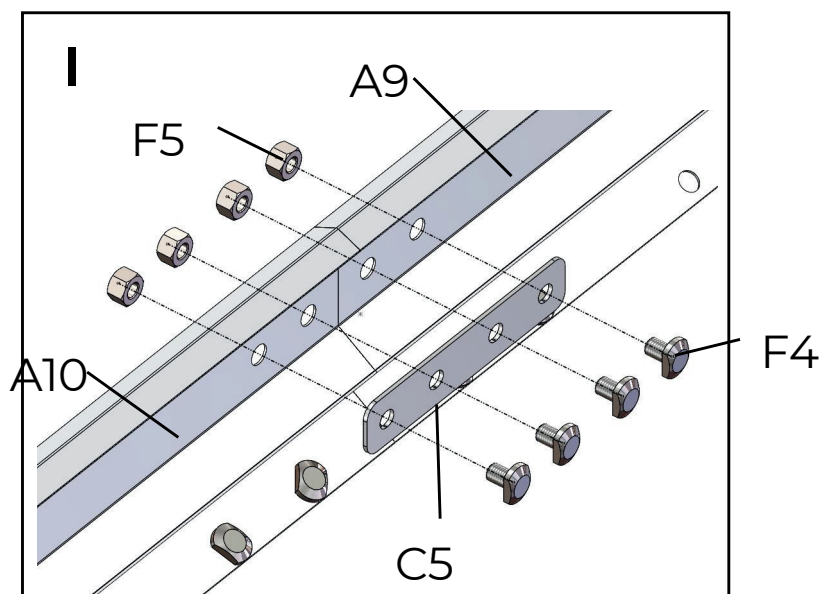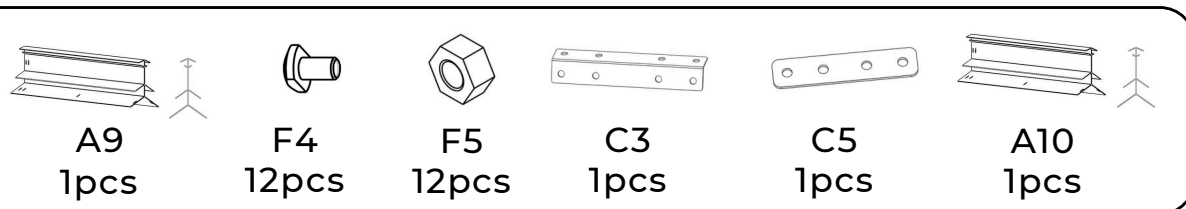

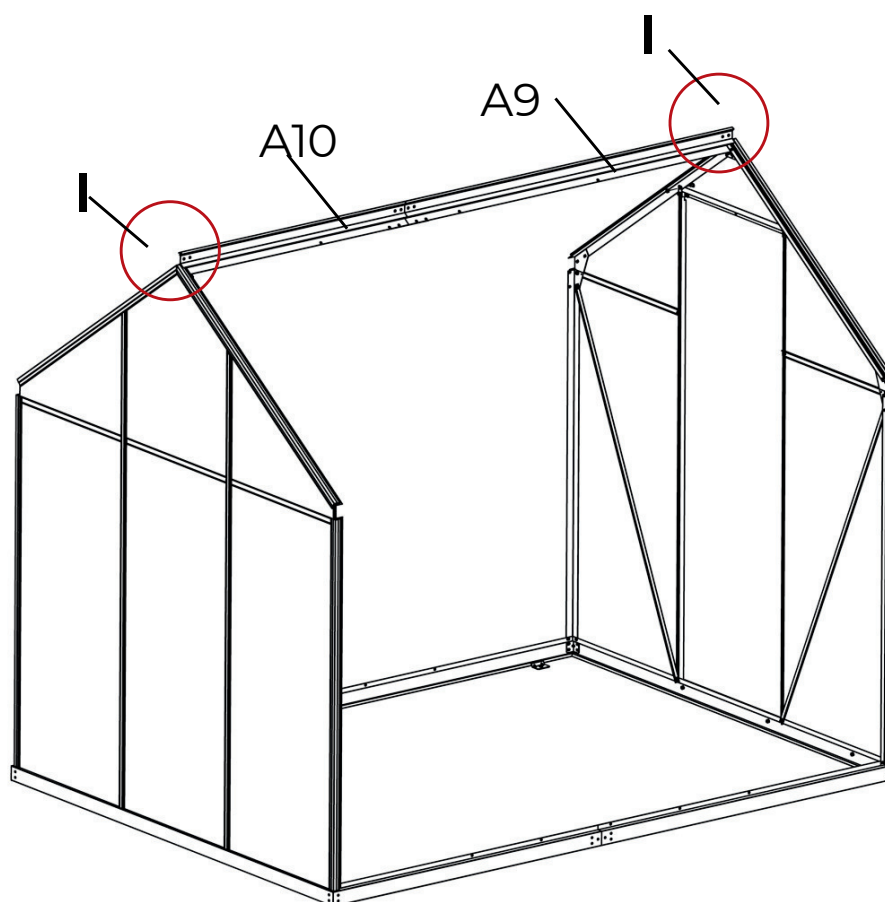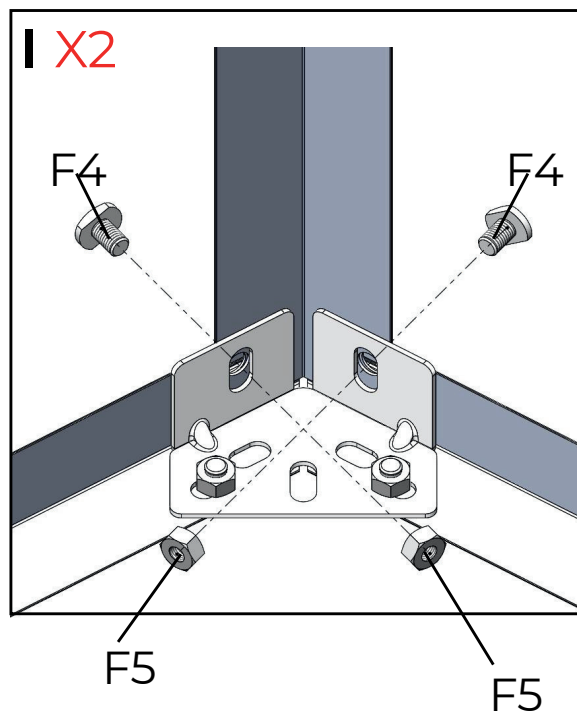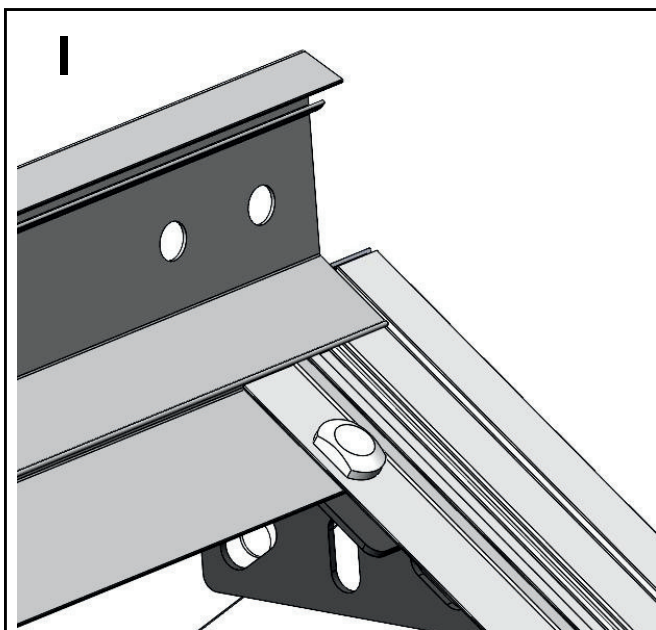14F4
4pcsF5
4pcs

15




F4
6pcs






F5
6pcs



A4
6pcs



C17
8pcs

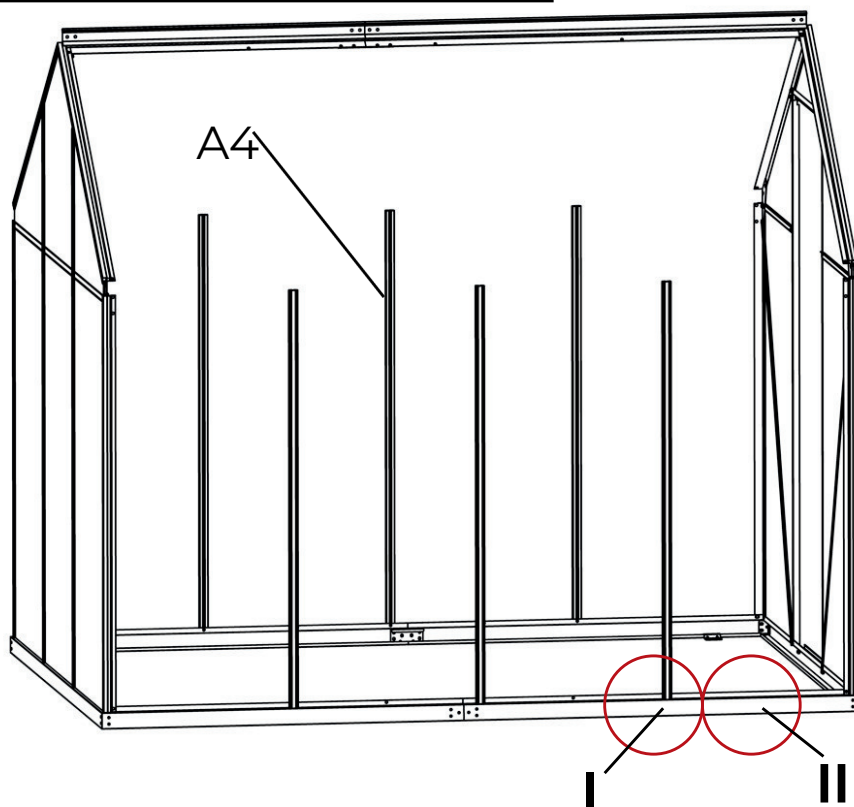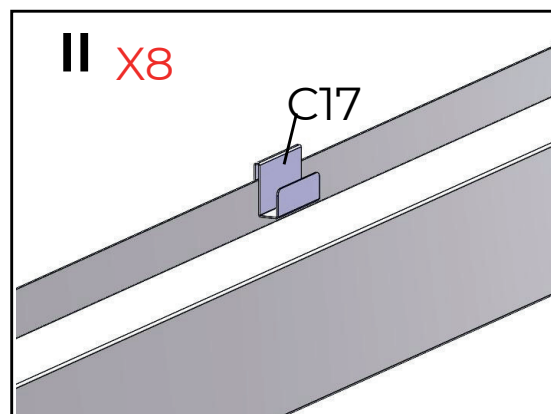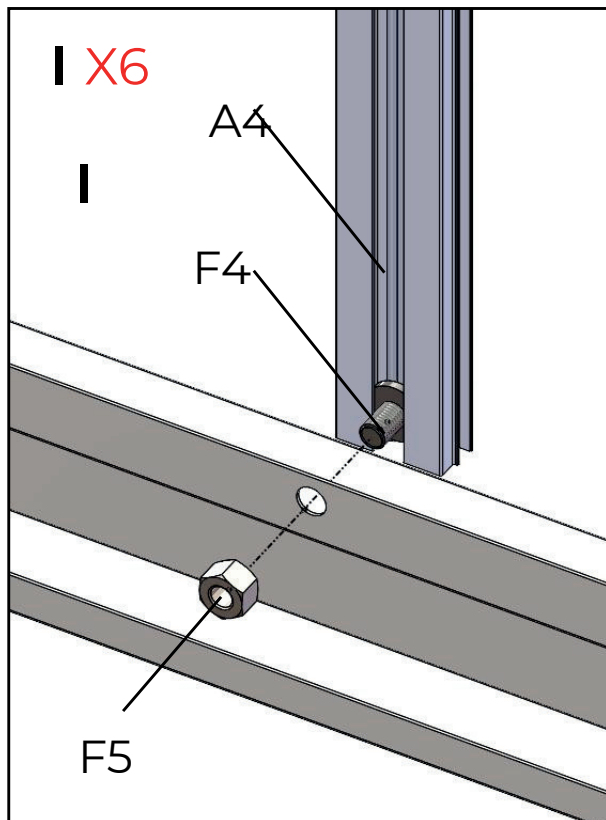


16



F4
8pcs



F5
8pcs









C17
8pcs



A28
4pcs



P2
8pcs

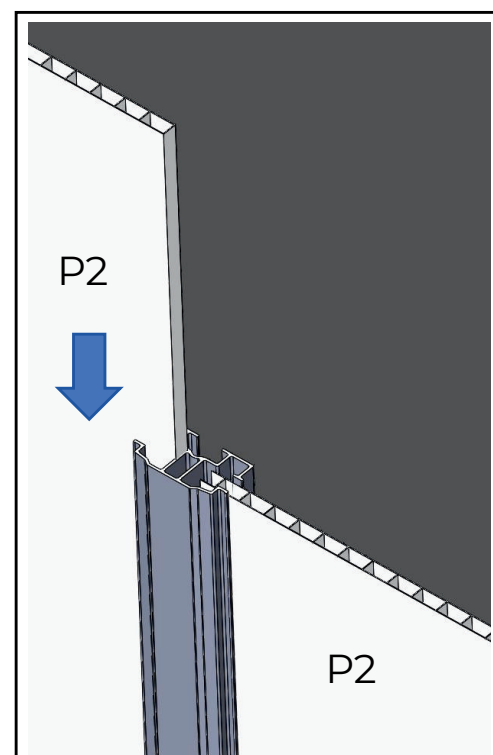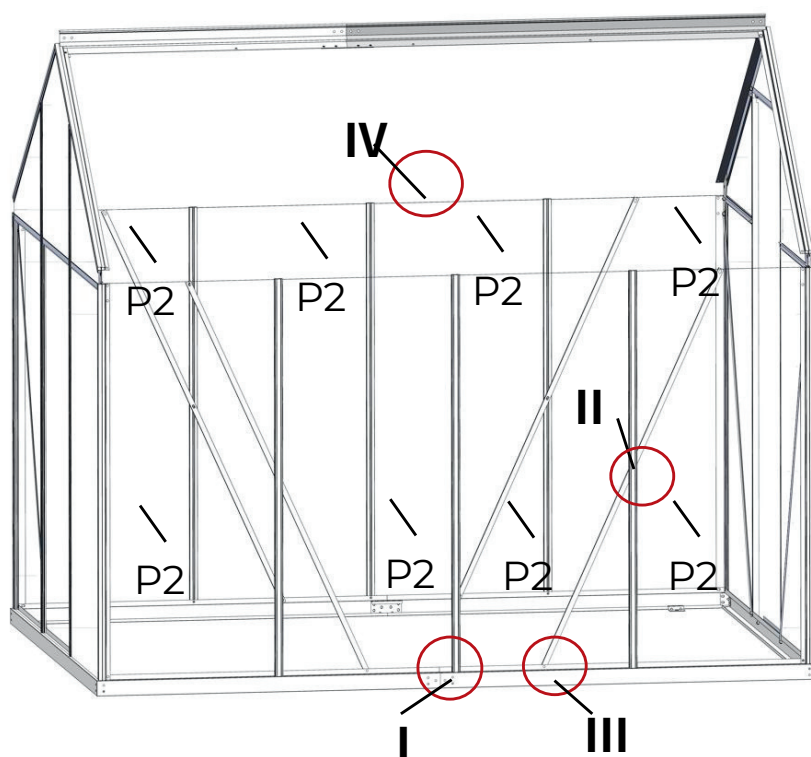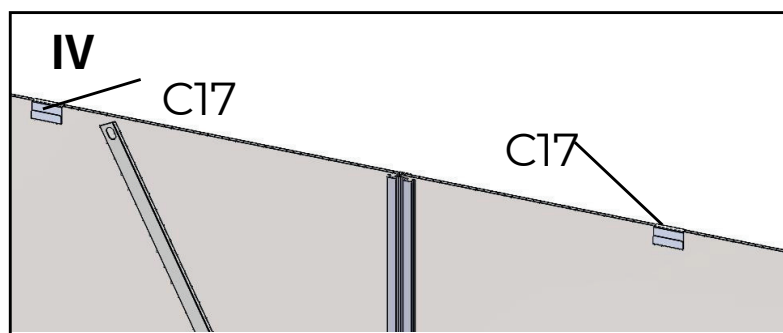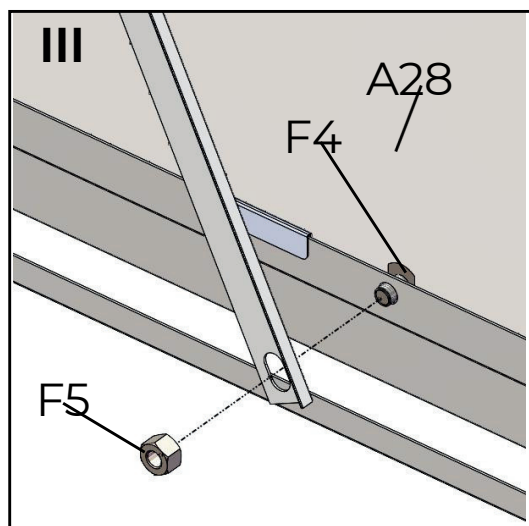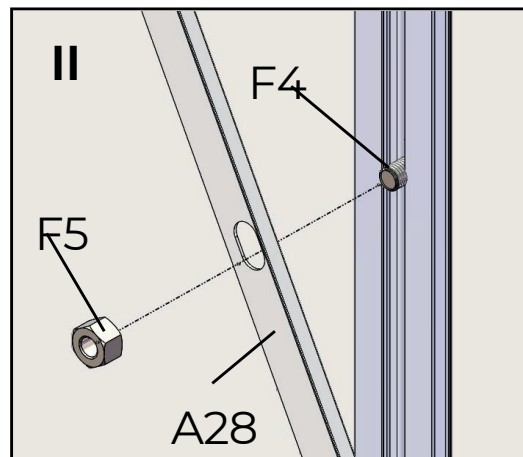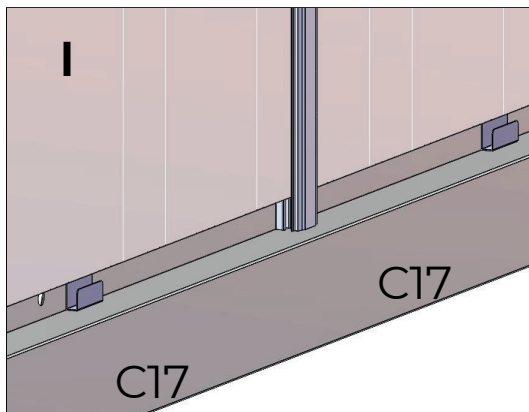

17



F4
16pcs




F5
16pcs



A7
2pcs






A8
2pcs




C4
2pcs








C5
2pcs

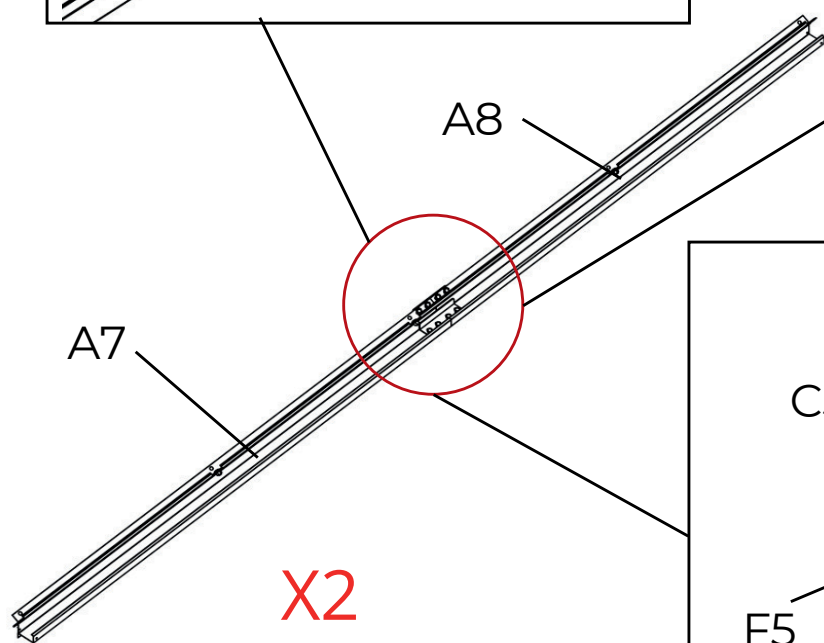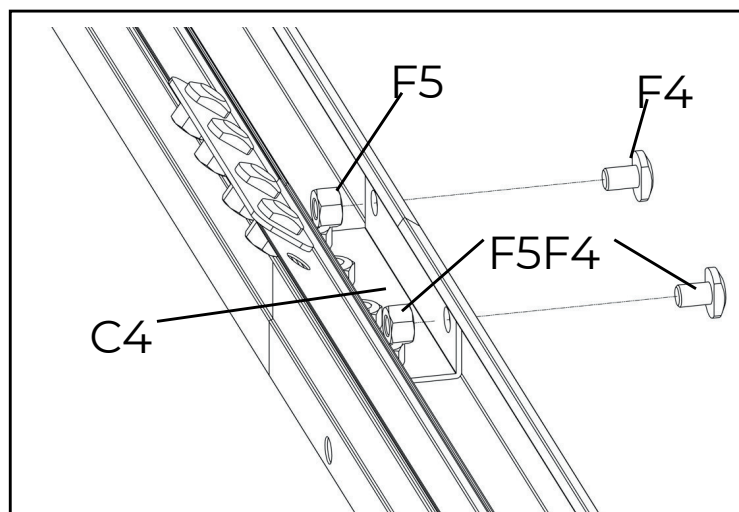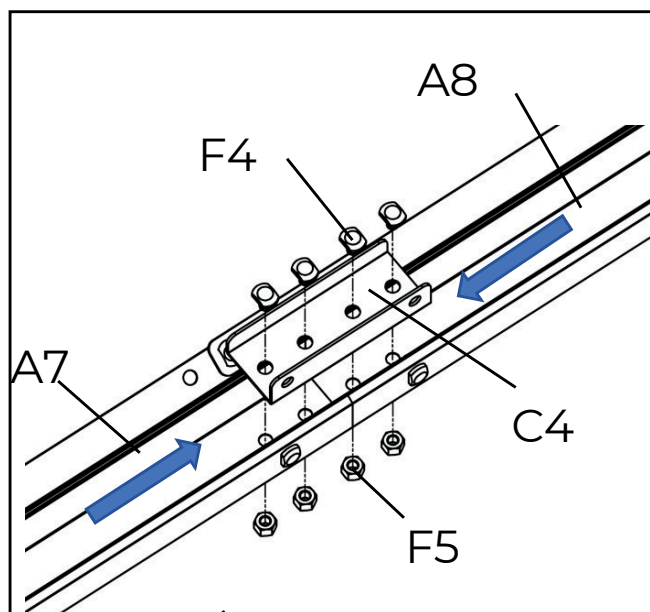


X2

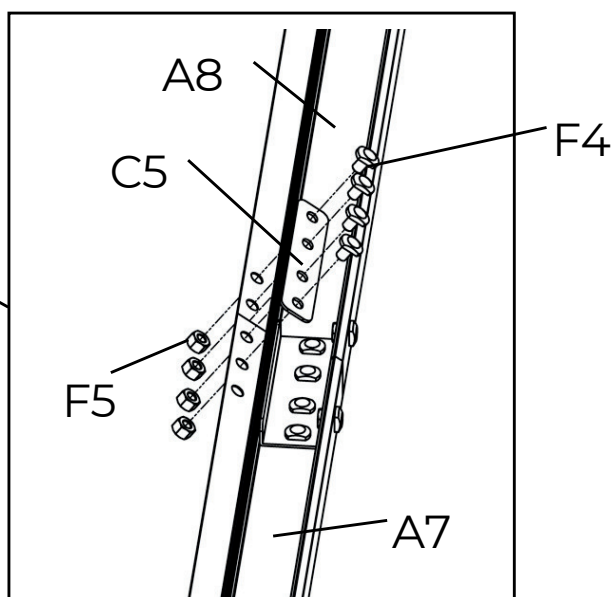

18

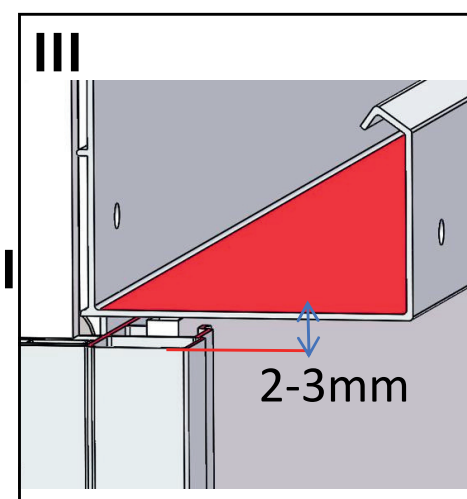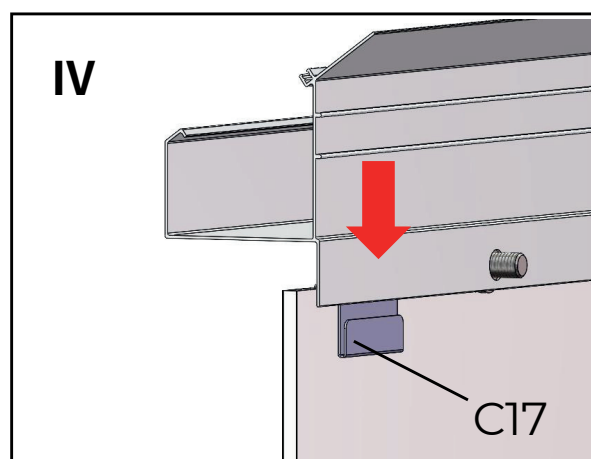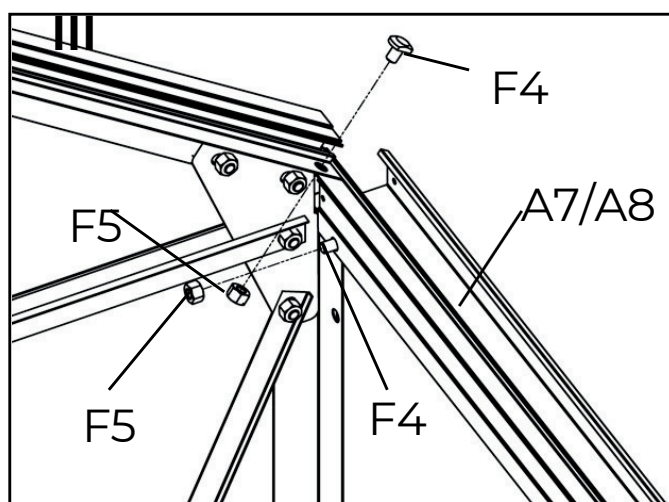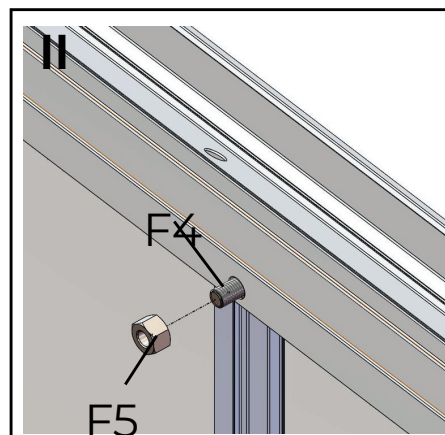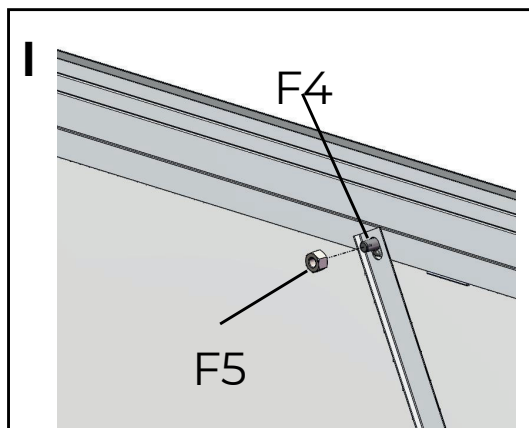F4
18pcsF5
18pcs

Poznámka: Při montáži A7/A8 ponechte mezeru 3-4 mm pro pozdější instalaci R2 a R3.

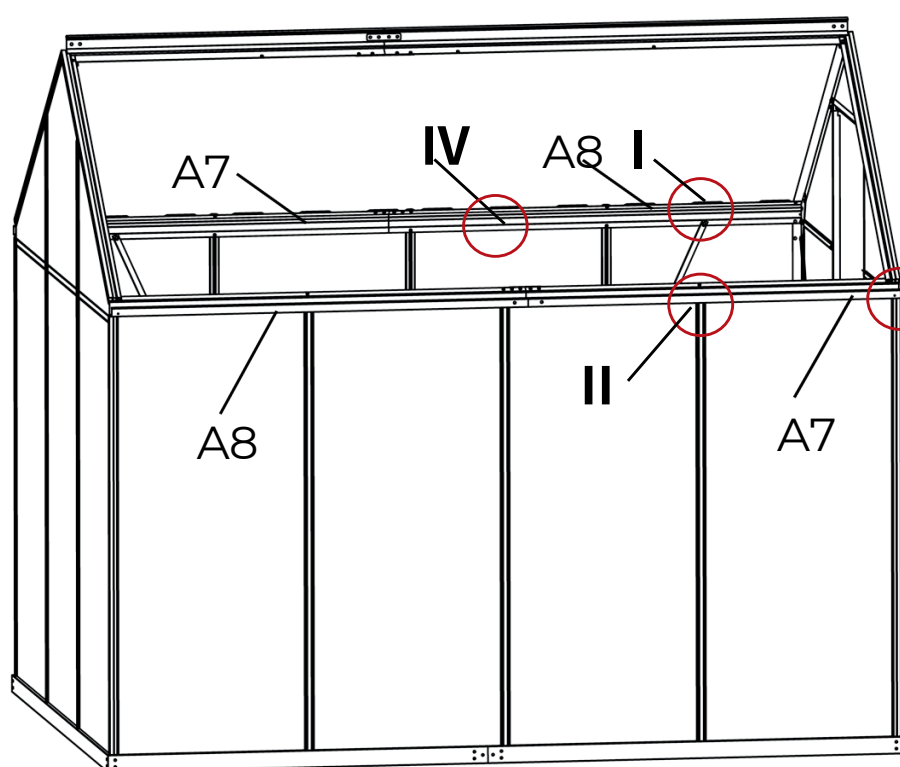

19



F4
16pcs







F5
16pcs



A22
2pcs



A6
6pcs

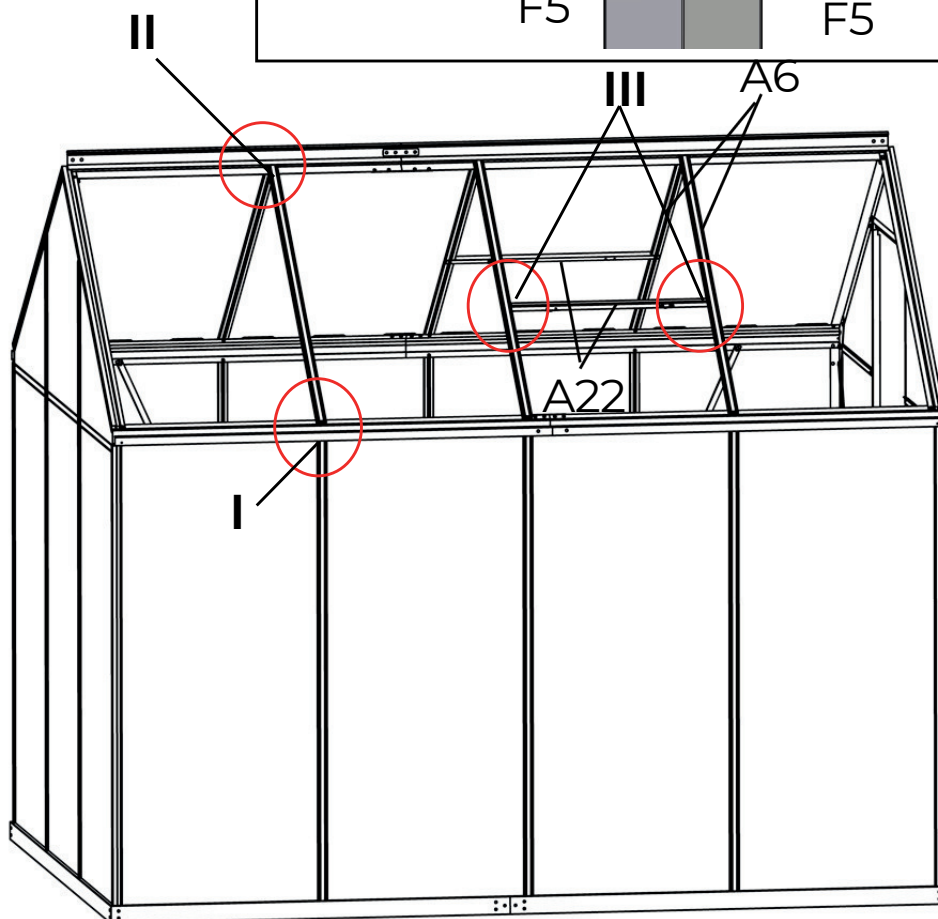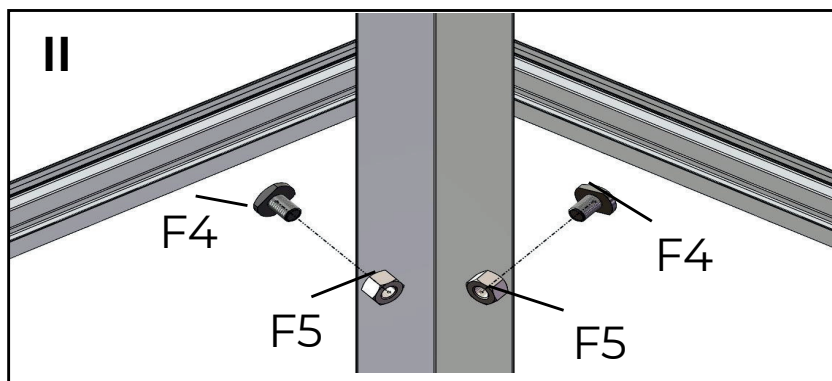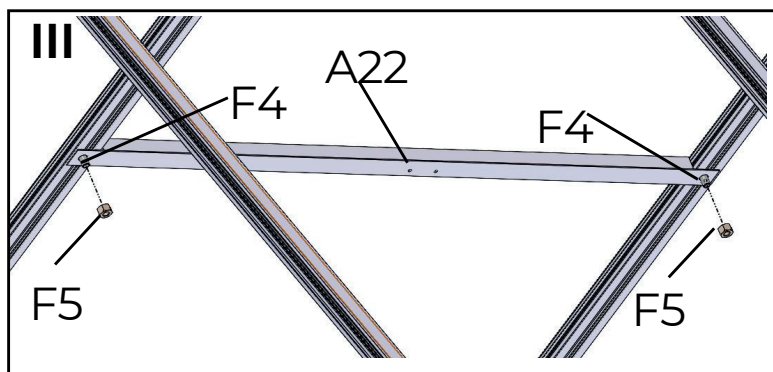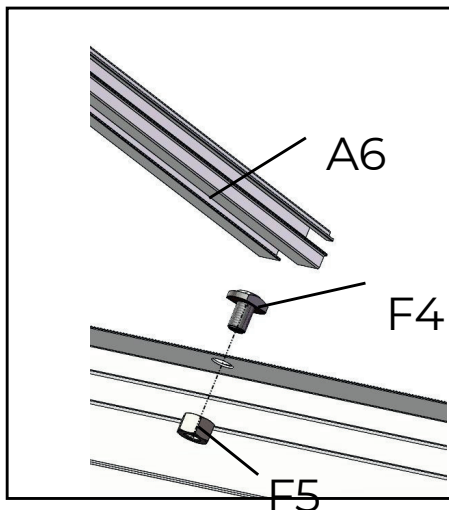




20




P3
6pcs



P10
2pcs

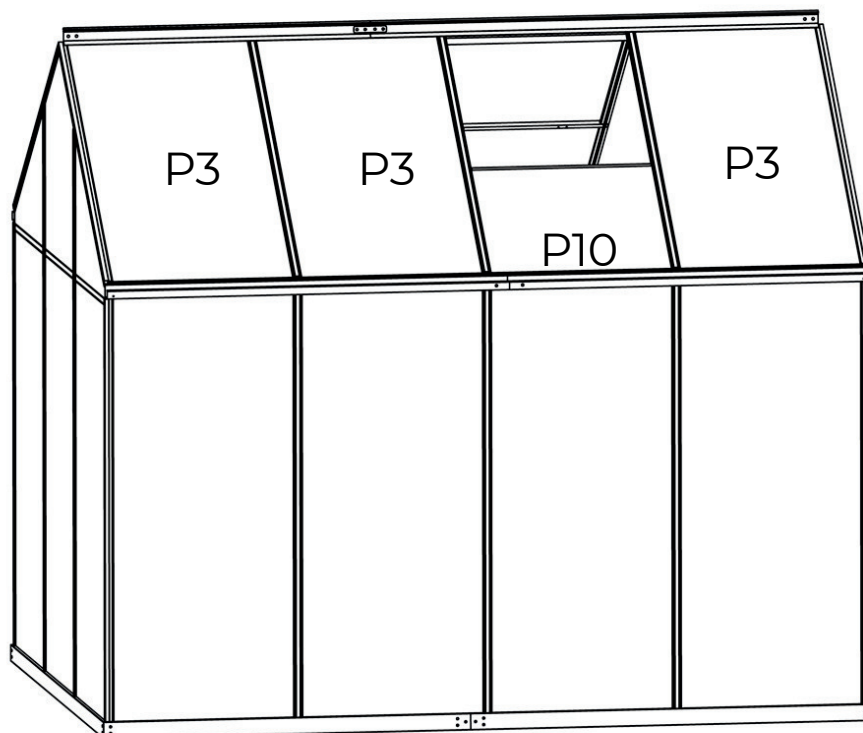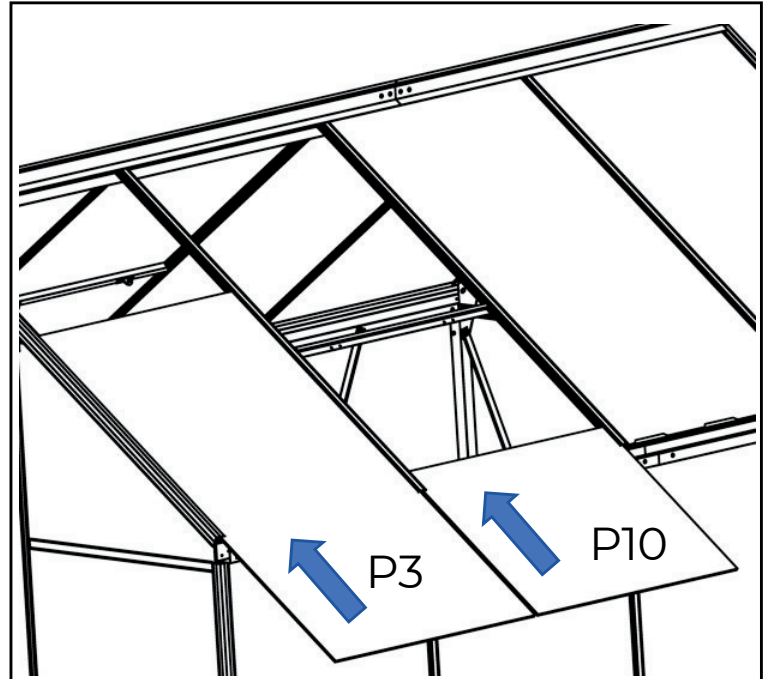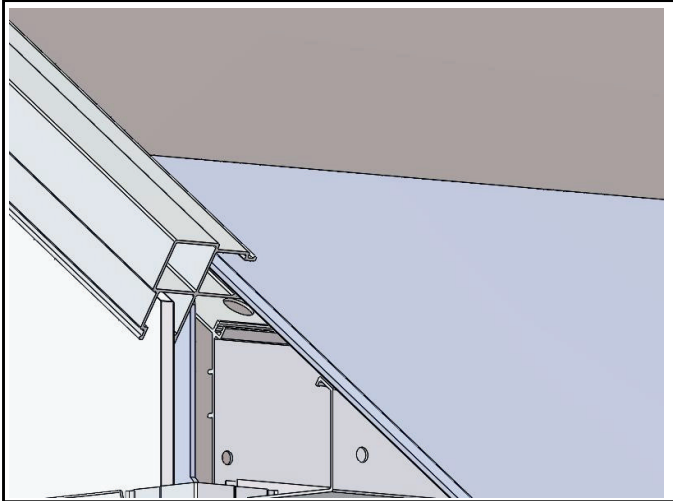


21




C13
2pcs






C14
2pcs






F7
10pcs

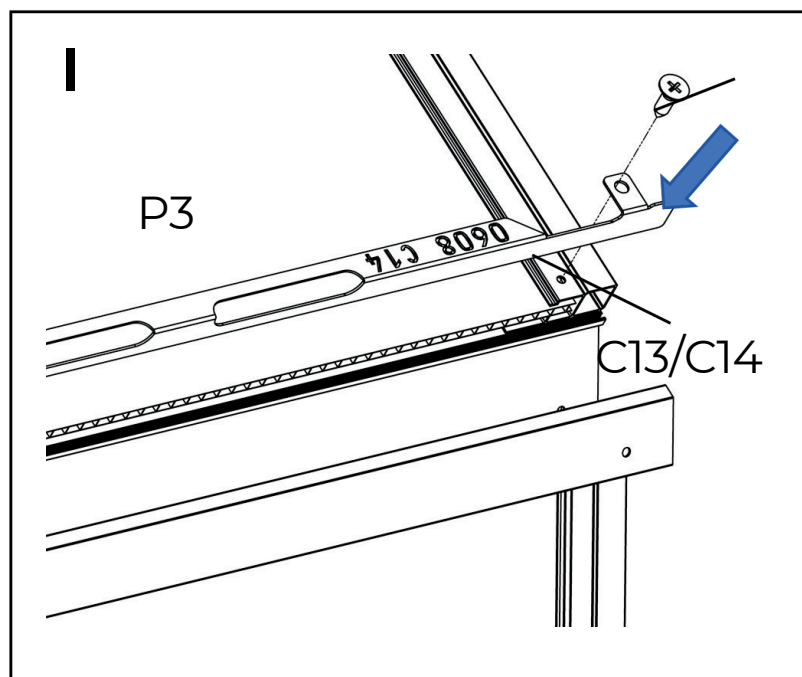

Poznámka: Vložte C13/C14 do slotu.

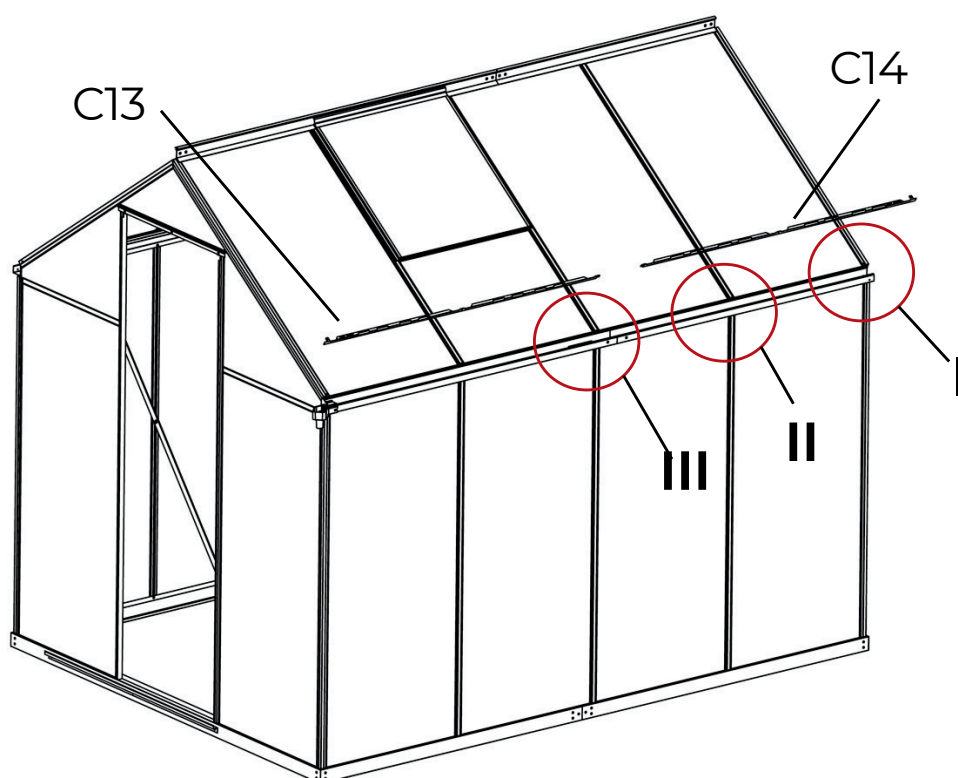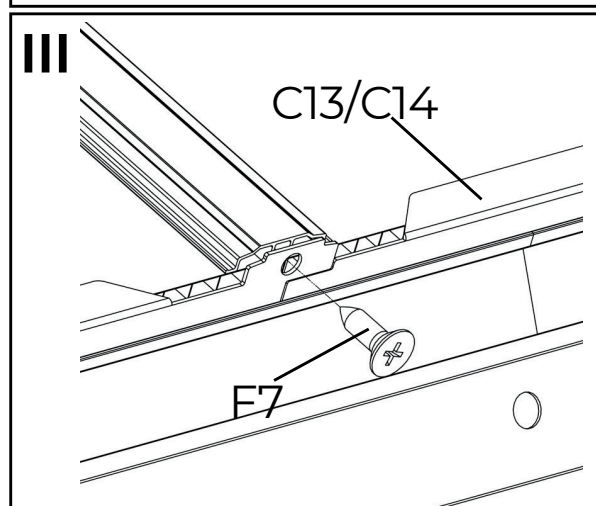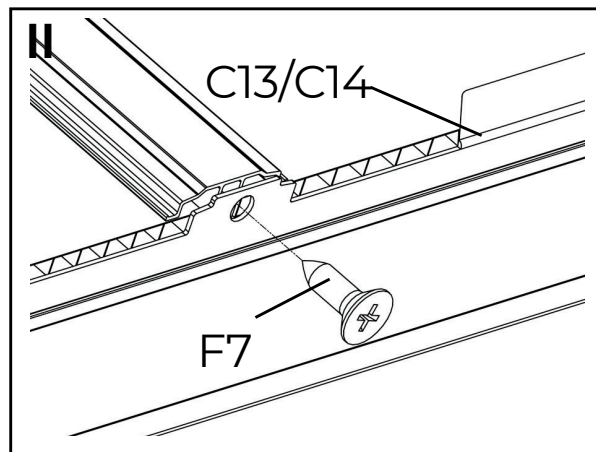

22

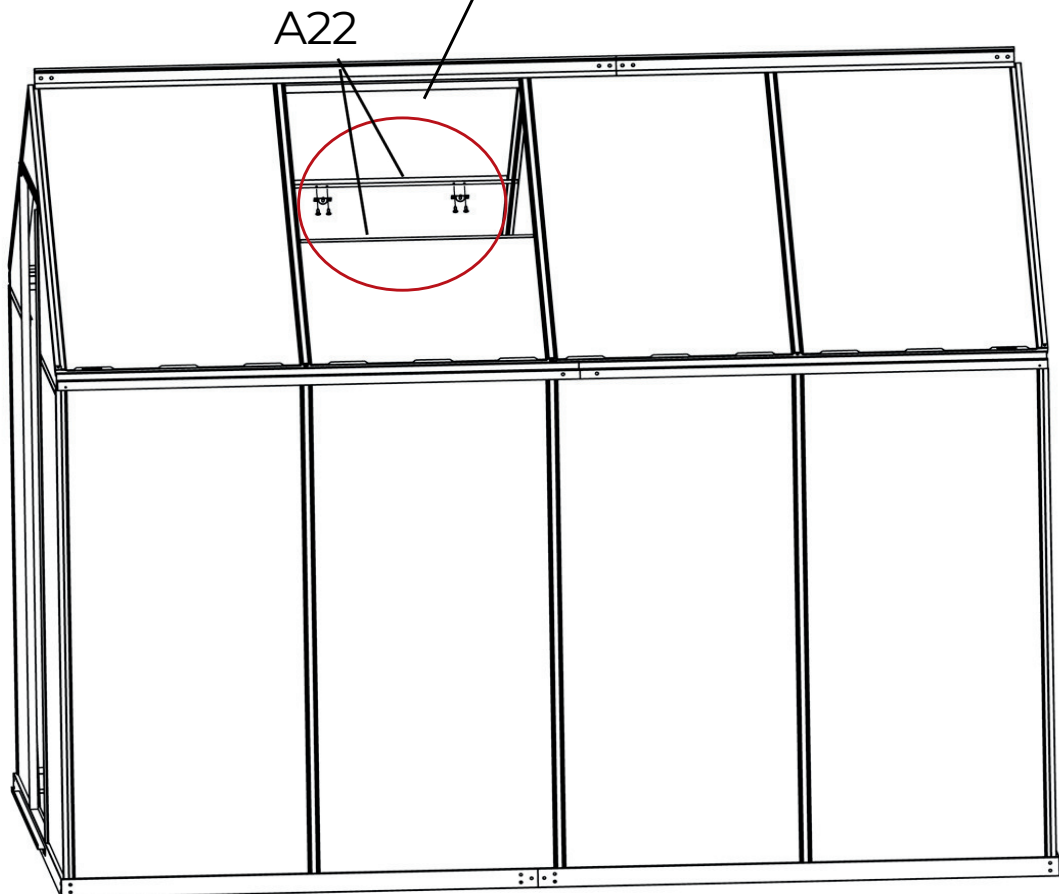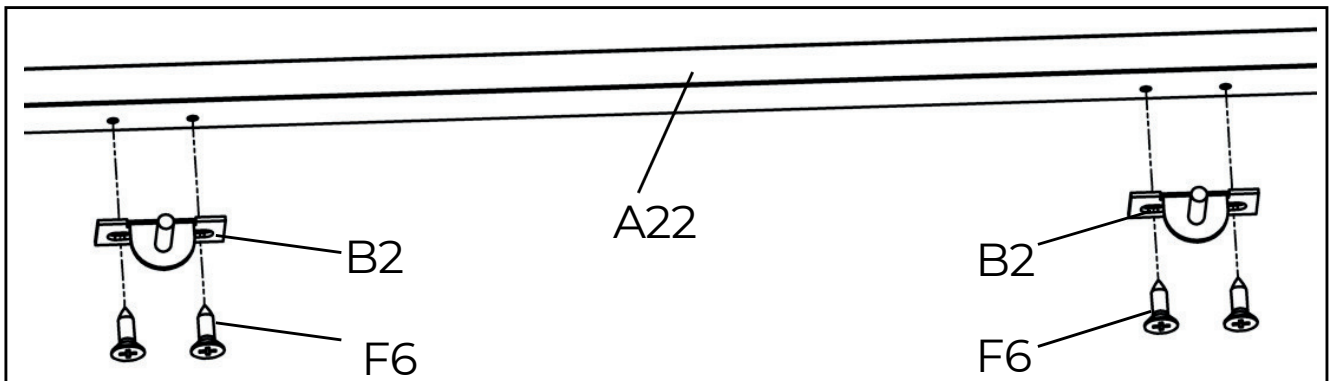B2
4pcsF6
8pcs

23




F4

8pcs



F5

8pcs



F6

8pcs



A23

2pcs



B1

4pcs



A24

2pcs



A21R

2pcs







A21L

2pcs







P9

2pcs


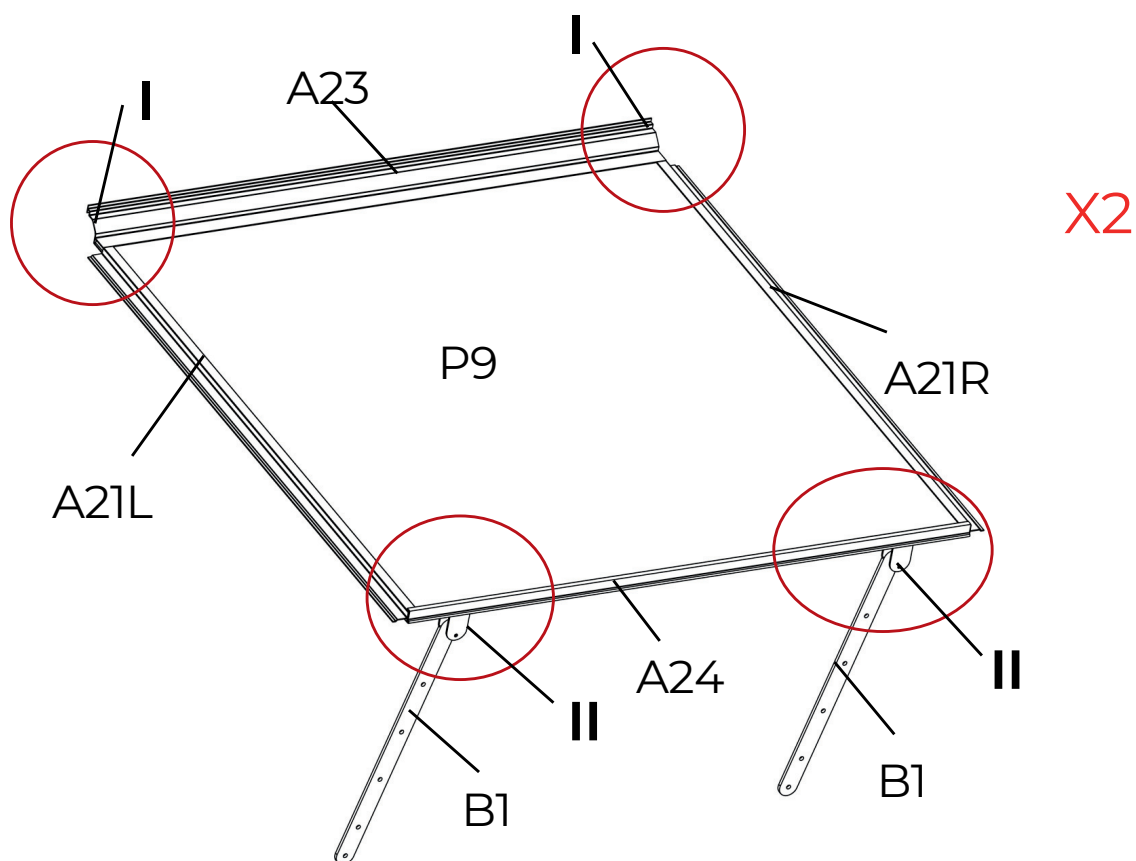
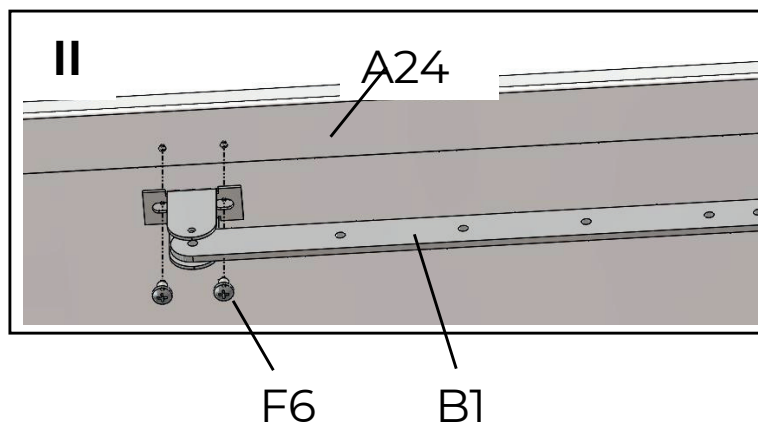
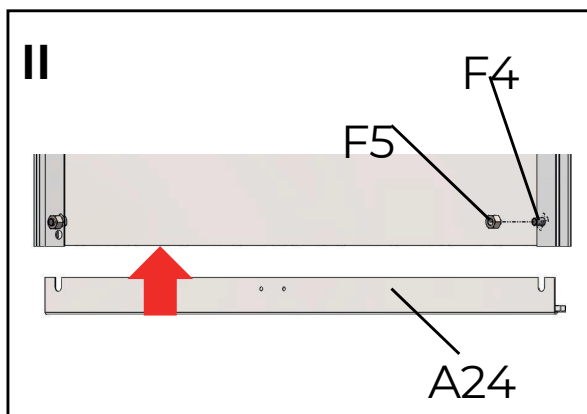
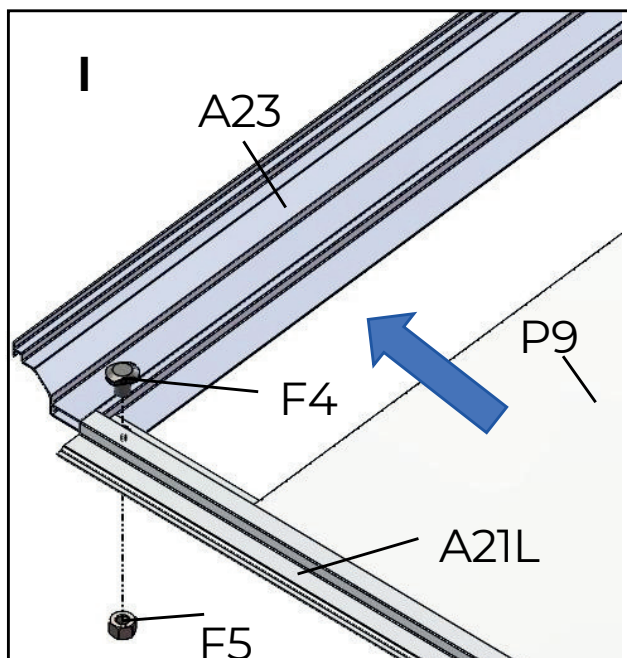


24


Zasuňte střešní okno do otvoru z levé nebo pravé strany a posuňte jej do polohy střešního okna.

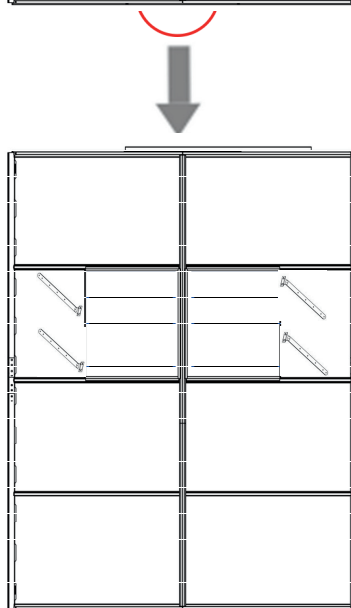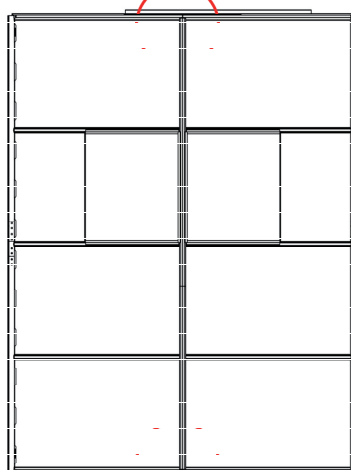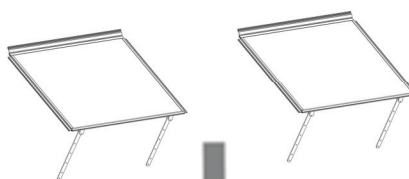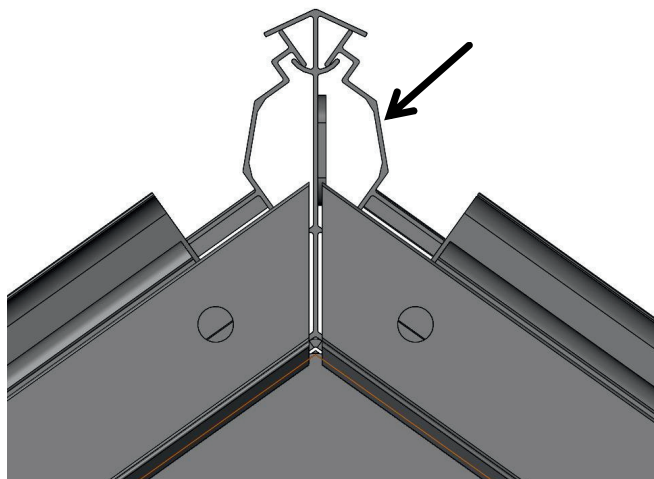

25

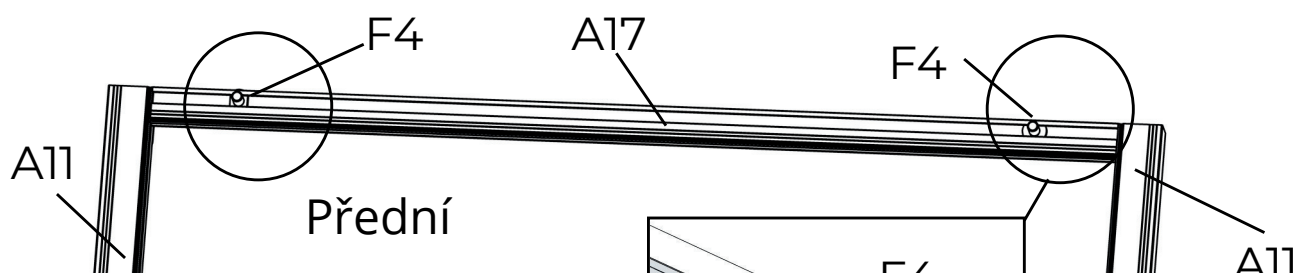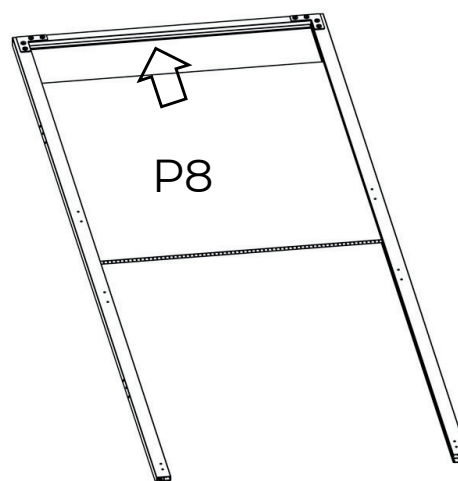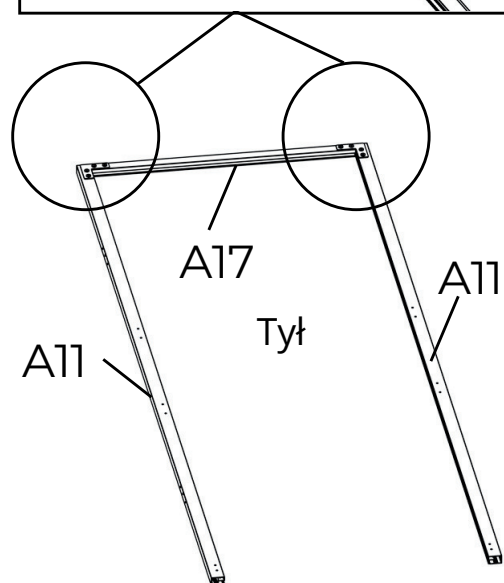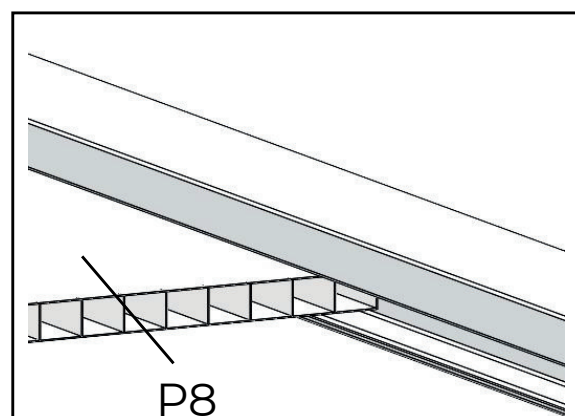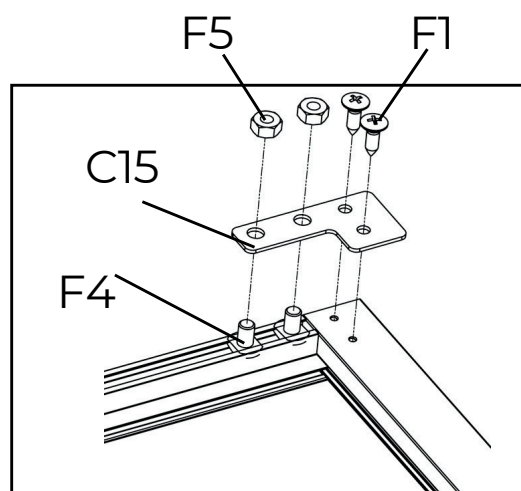C15
2pcsF4
6pcsF5
4pcsF1
4pcsP8
1pcsA11
2pcsA17
1pcs

Poznámka: Předinstalujte dvě F4 pro připojení A20 později.

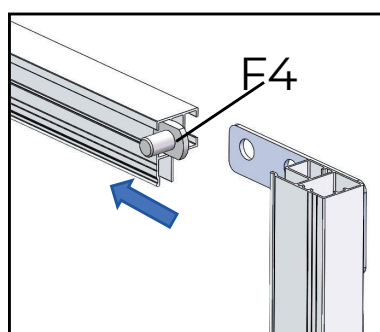

26



F4
8pcs



F5
8pcs



F1
8pcs



P8
1pcs




C16
4PCS






A18
1pcs




A19
1pcs

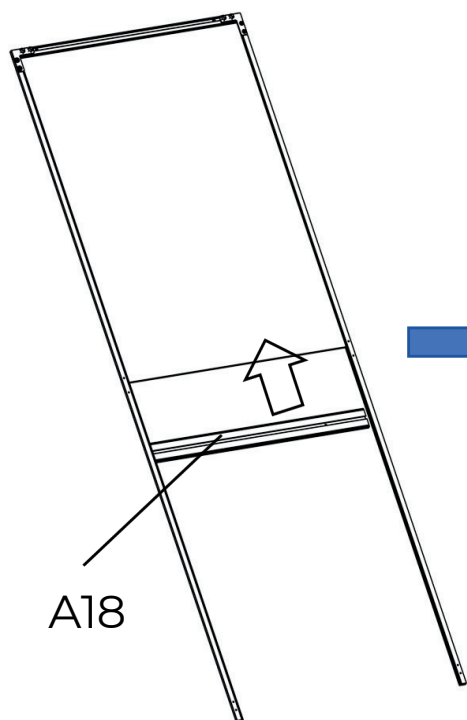


A18

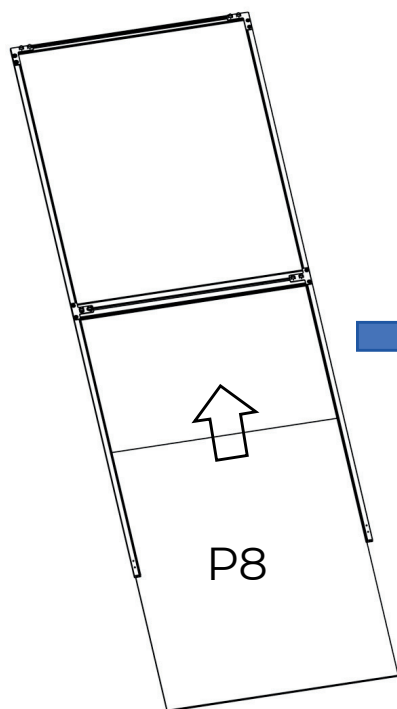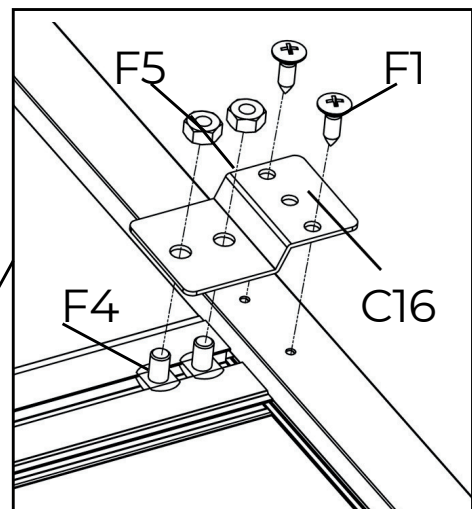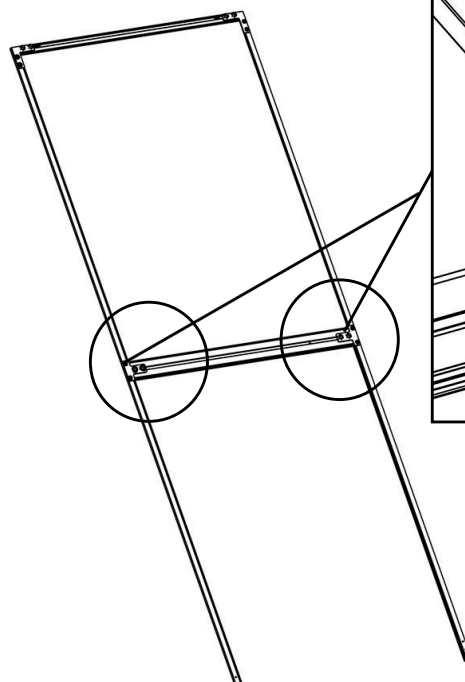


P8

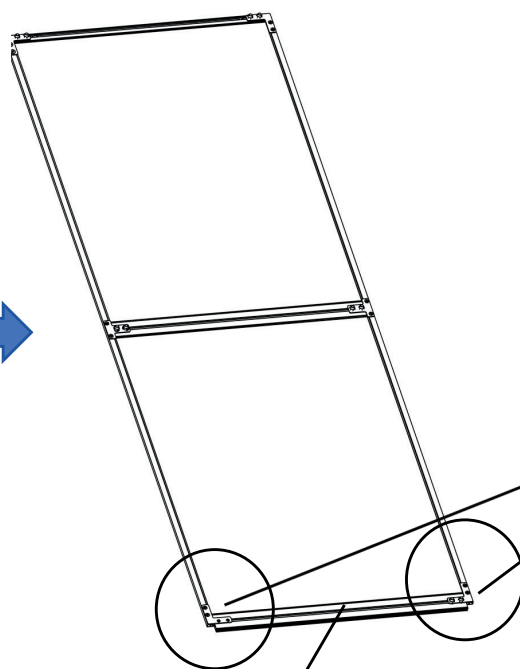

A19

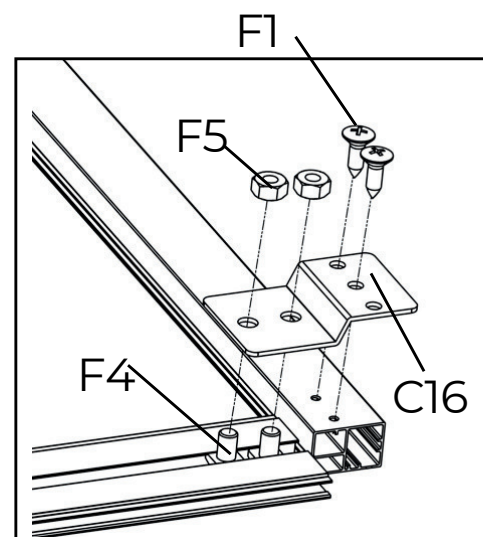

27



S1
2pcs



S2
4pcs




F2
4pcs



F3
4pcs



F8
4pcs









F7
4pcs





B4
1pcs




Tyto 3 otvory slouží k nastavení výšky dveří.

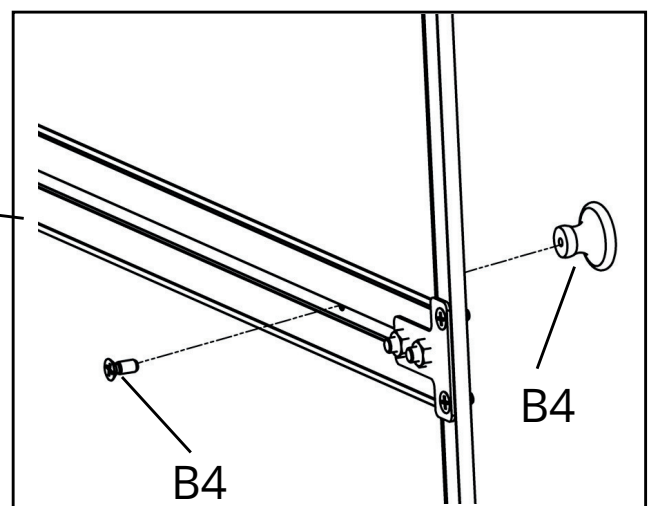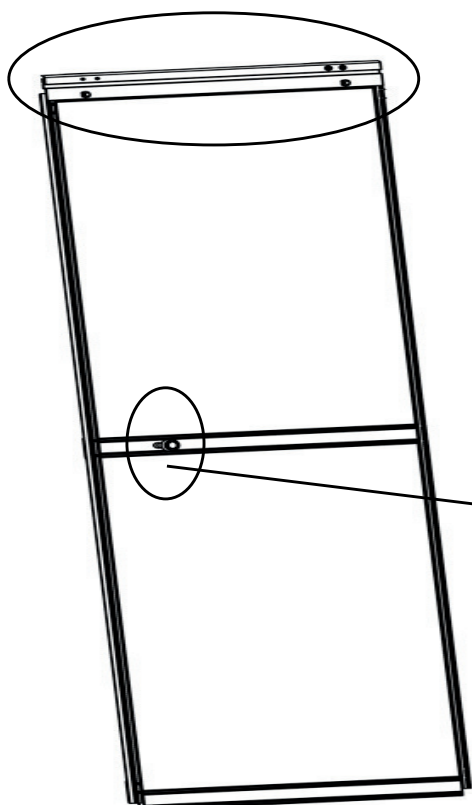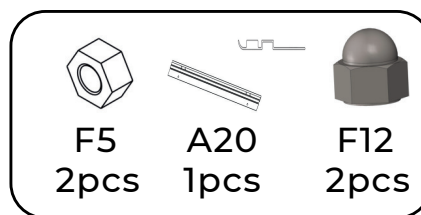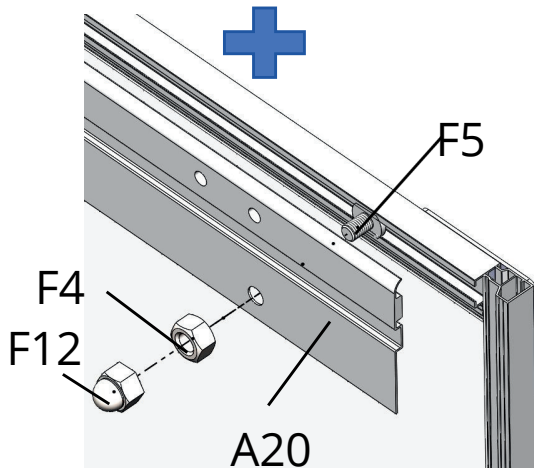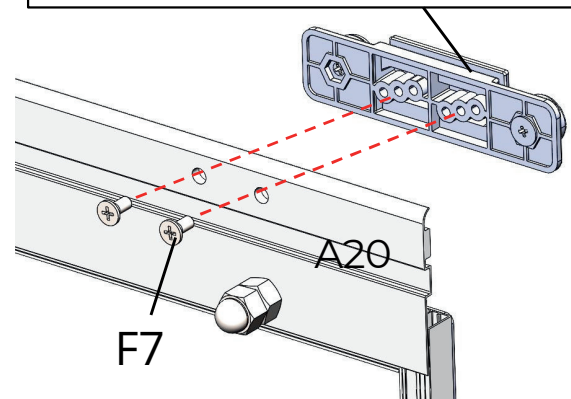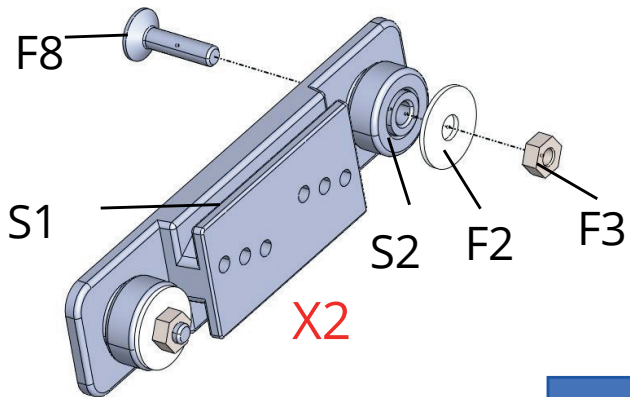

28

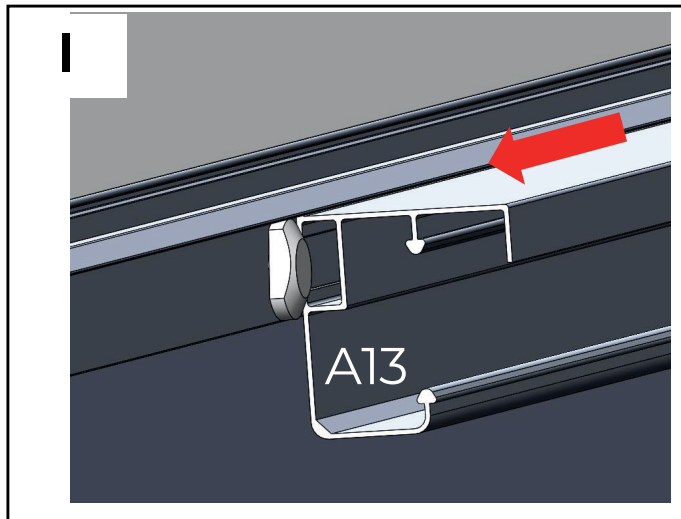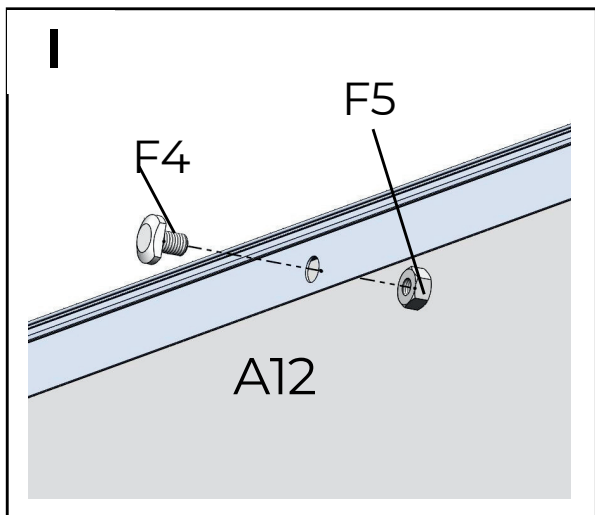
F4
2pcsF5
2pcsA13
1pcsA14
1pcsF9
1pcs

Poznámka: Neutahujte F4 a F5 pevně, potom zasuněte F4 do A13.






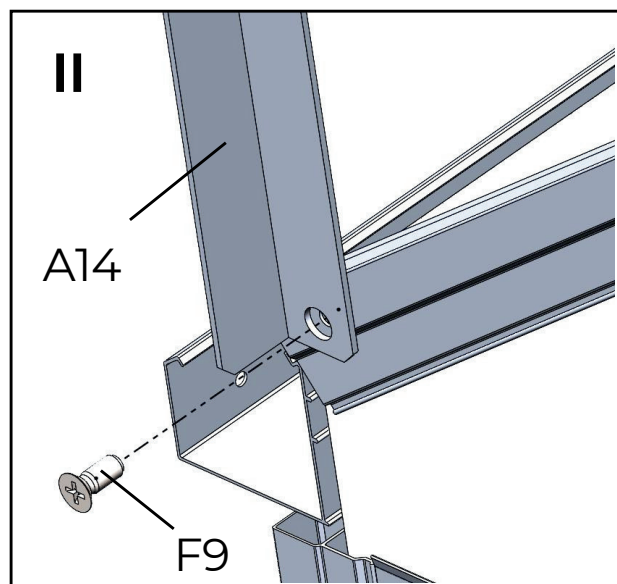
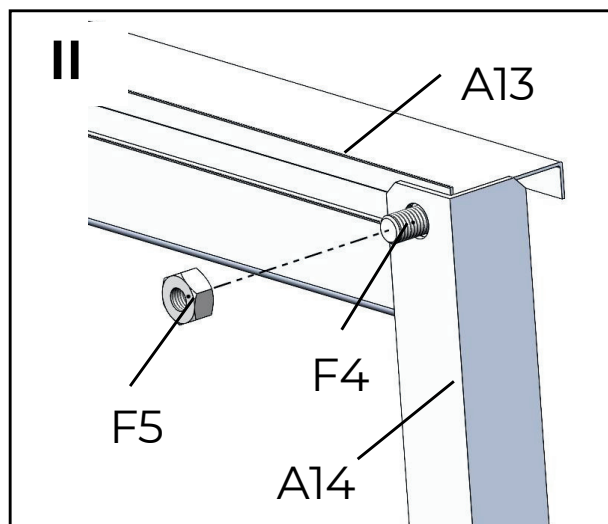
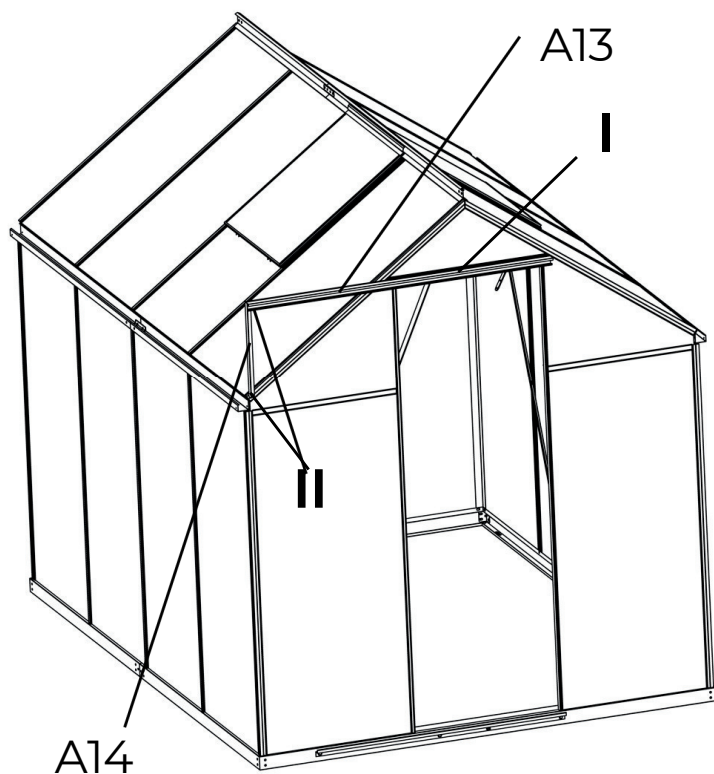



29R4
1pcs

Poznámka: zasunutí dveří do kolejniček. Poté vložte R4 pro zajištění.


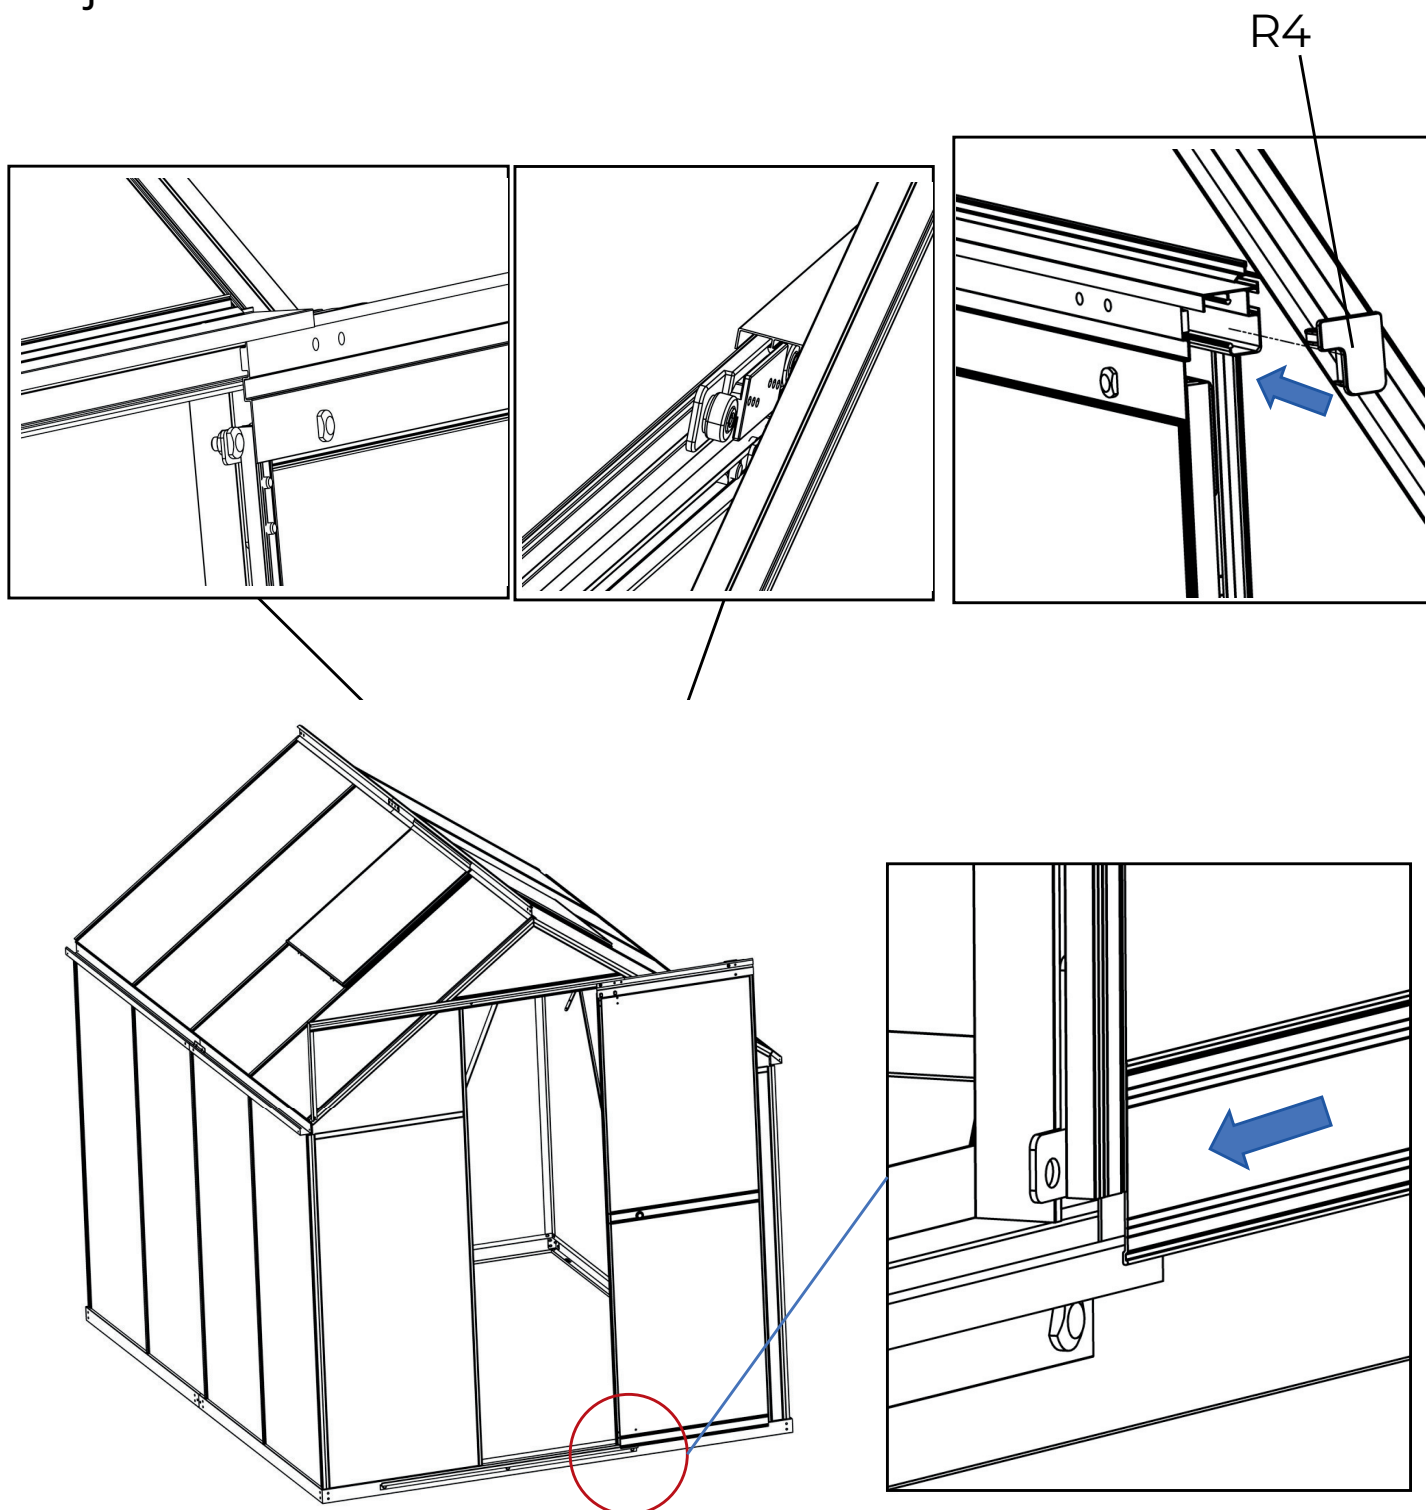


30

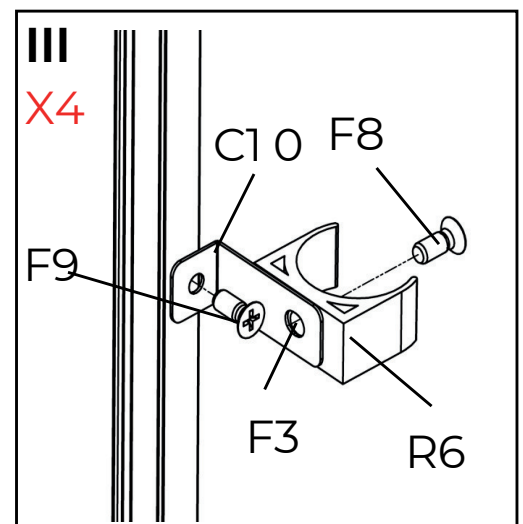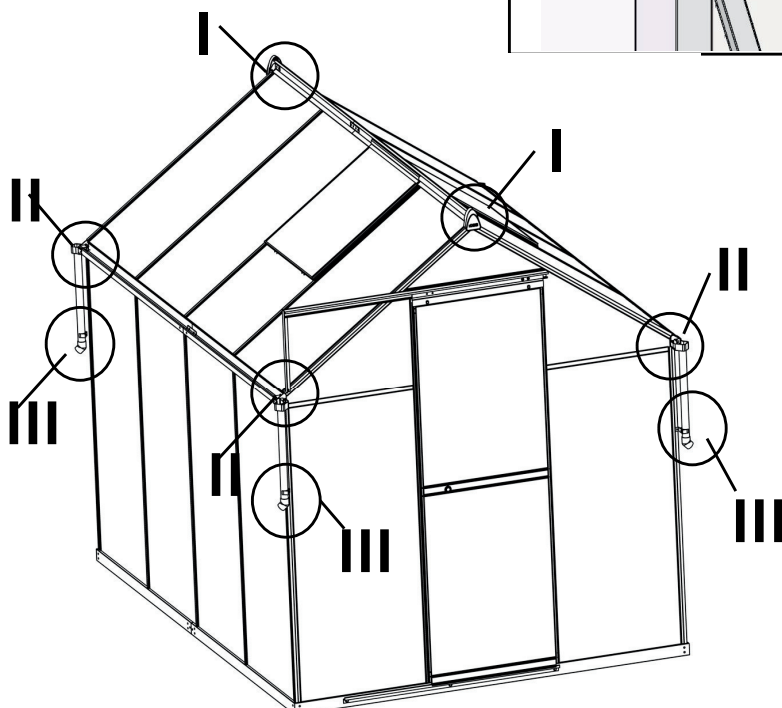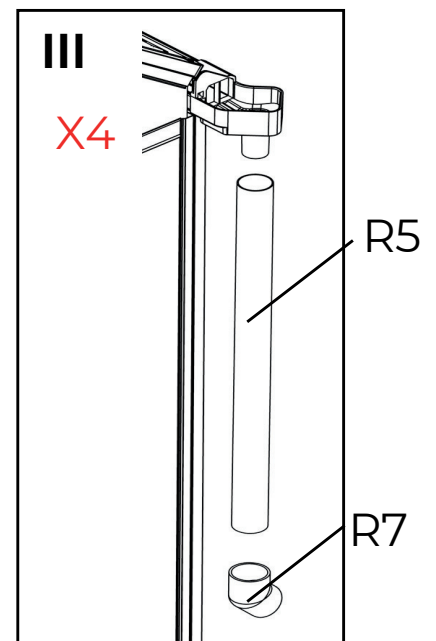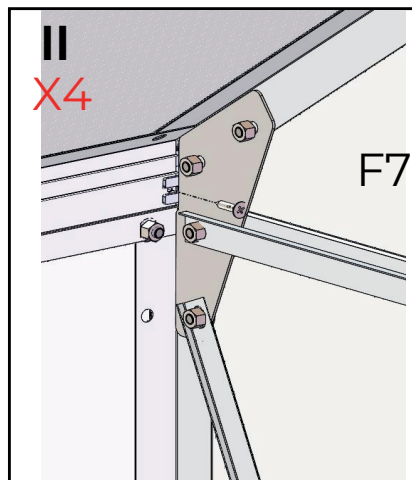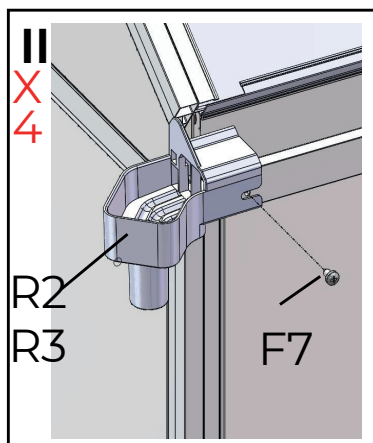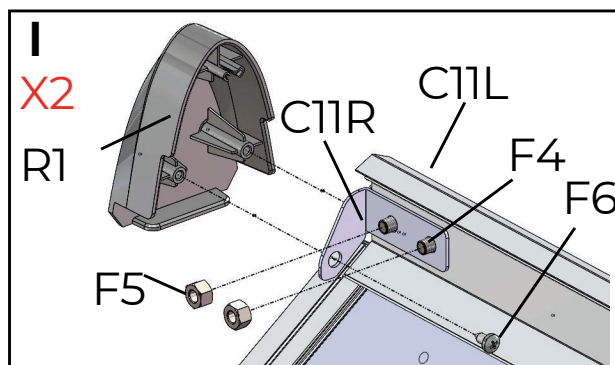R1
2pcsC11L C11R
2pcs 2pcsF4
4pcsF5
4pcsF6
4pcsR2
2pcsR3
2pcsF7
8pcsR5
4pcsR7
4pcsR6
4pcsC10
4pcsF8
4pcsF3
4pcsF9
4pcs

31

EVA
9m

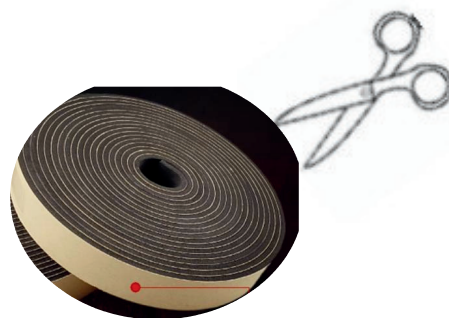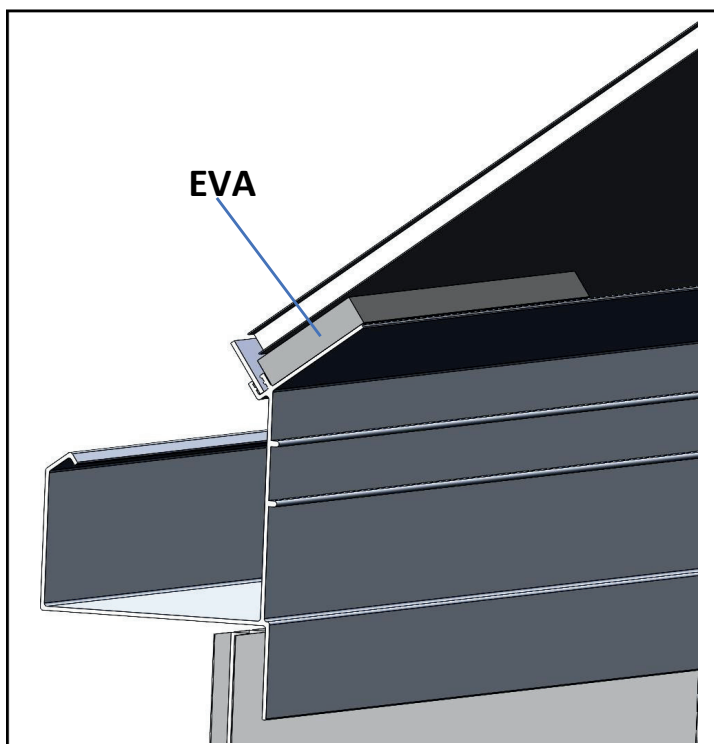

Poznámka: Na vnitřní stranu desky plošných spojů a hliníkovou patici použijte těsnicí pásek EVA.

