



Cultivo

NÁVOD K INSTALACI

PC hliníkový skleník
Šířka 183 cm, délka 303 cm, výška 205 cm








DŮLEŽITÉ!

Před instalací si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny. Nejlepší je seznámit se s díly a shromáždit vhodné díly pro každý krok.

www.cultivo.com.pl

PLATFORMA

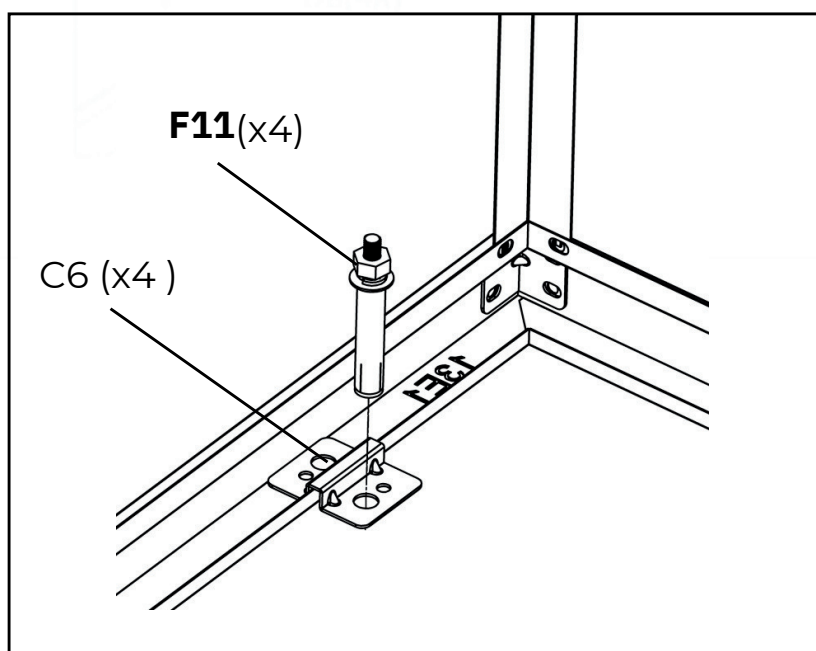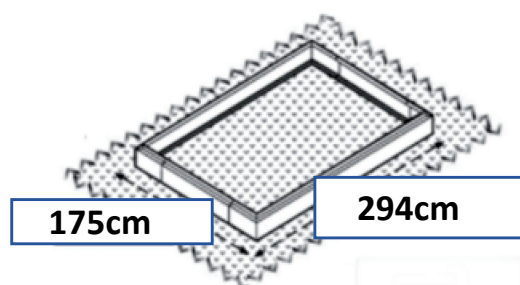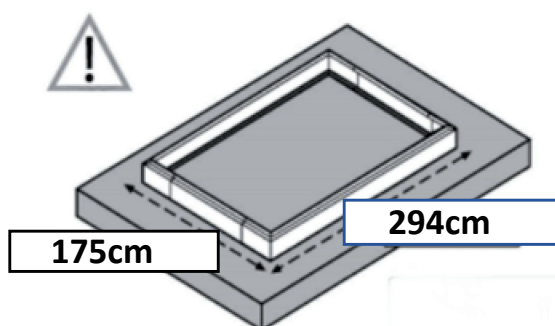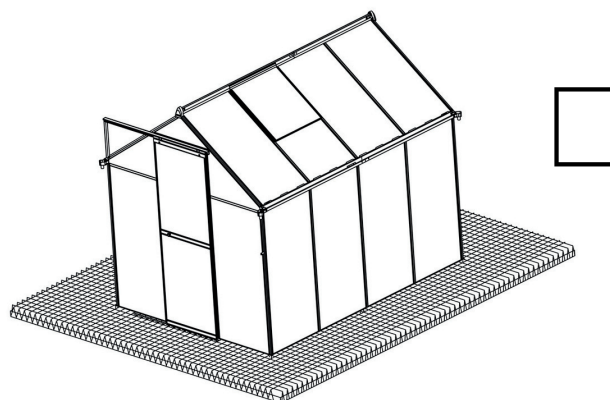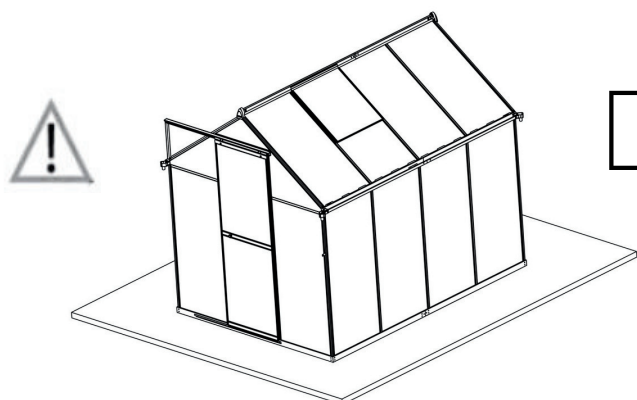

PŘED INSTALACÍ

1. Výrobek musí být umístěn a namontován na rovném, rovném povrchu. Vyberte slunné místo daleko od převislých stromů.
2. Důrazně doporučujeme namontovat tento výrobek přímo na pevný základ.
3. Vícedílnou montáž lépe provádějí dva lidé. Na proces montáže by mělo být vyhrazeno alespoň půl dne.
4. Vyjměte všechny součásti a díly z obalu. Roztřídte díly a zkontrolujte je v seznamu dílů obsahu.
5. Díly by měly být uspořádány tak, aby byly snadno dosažitelné. Všechny malé části (šroubky atd.) uchovávejte v misce, abyste je neztratili.
6. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě jsou použity víceotvorové profily. Díky tomu nejsou některé otvory v profilech při montáži použity.
7. Před spuštěním si přečtěte celý návod. Postupujte podle montážních kroků v přesném pořadí.
8. Pokud jsou před stavbou výrobku vyžadována příslušná povolení, obraťte se na místní úřady.

BEZPEČNOSTNÍ RADY


Při montáži důrazně doporučujeme používat pracovní rukavice. Při práci s extrudovaným hliníkem vždy používejte bezpečnostní obuv a brýle. Nepokoušejte se instalovat hliníkový skleník ve větrných nebo vlhkých podmínkách. Hliníkový skleník musí být umístěn a namontován na rovném, rovném povrchu. Před zaražením kůlů se ujistěte, že v zemi nejsou žádné skryté trubky nebo kabely. Hliníkový skleník neumísťujte na místo vystavené silnému větru. Během montáže se o hliníkový skleník neopírejte a netlačte na něj. Nedotýkejte se nadzemních napájecích kabelů s hliníkovými profily. Udržujte děti mimo místo instalace. Nepokoušejte se instalovat hliníkový skleník, pokud jste unavení, požili jste drogy nebo alkohol nebo máte sklony k závratím. Všechny plastové sáčky bezpečně zlikvidujte a uchovávejte je mimo dosah dětí. Pokud používáte žebřík nebo elektrické nářadí, ujistěte se, že dodržujete bezpečnostní doporučení výrobce. Horké předměty, jako jsou nedávno použité grily, hořáky atd., nelze skladovat v přístřešku.

OBECNÉ RADY


Jedná se o montáž skládající se z mnoha dílů, na montáž byste si měli vyhradit minimálně 3-4 hodiny. Při výběru stanoviště zvolte slunné, rovné místo daleko od náletových stromů a dobře chráněné před větrem. Pokud hliníkový skleník připevňujete přímo k pevnému betonovému základu, použijte předvrtané otvory v dodané kovové základně. Součásti by měly být zkontrolovány a rozmístěny poblíž. Všechny malé části (šroubky atd.) uchovávejte v misce, aby se neztratily. Udržujte střechu bez sněhu a listí.

PLATFORMA

Ochranné prostředky

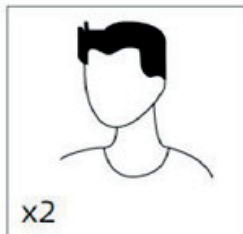

x2

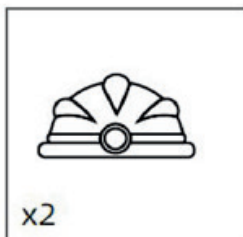☐ potřeba 2 osoby


x2

☐ Bezpečnostní přilba

☐ Rukavice

☐ Ochranné brýle

Měřicí nástroje a instalační technika


☐ Měřicí páska

☐ klíč C10

☐ Pravidlo úhlu

☐ Phillips šroubovák

☐ Trojúhelníkový žebřík

☐ Marker


☐ Knypel

komentáře:





Před instalací odstraňte ze všech okrajů plechu přibližně 5 cm fólie. Ihned po dokončení stavby odstraňte veškerou fólii.

POLYKARBONÁTOVÝ PANEL**Ona pracuje**











Není to nutné, ale doporučujeme: Pro větší pevnost si můžete zakoupit lepidlo nebo pásku mezi polykarbonátový panel a hliníkový rám pro větší stabilitu.

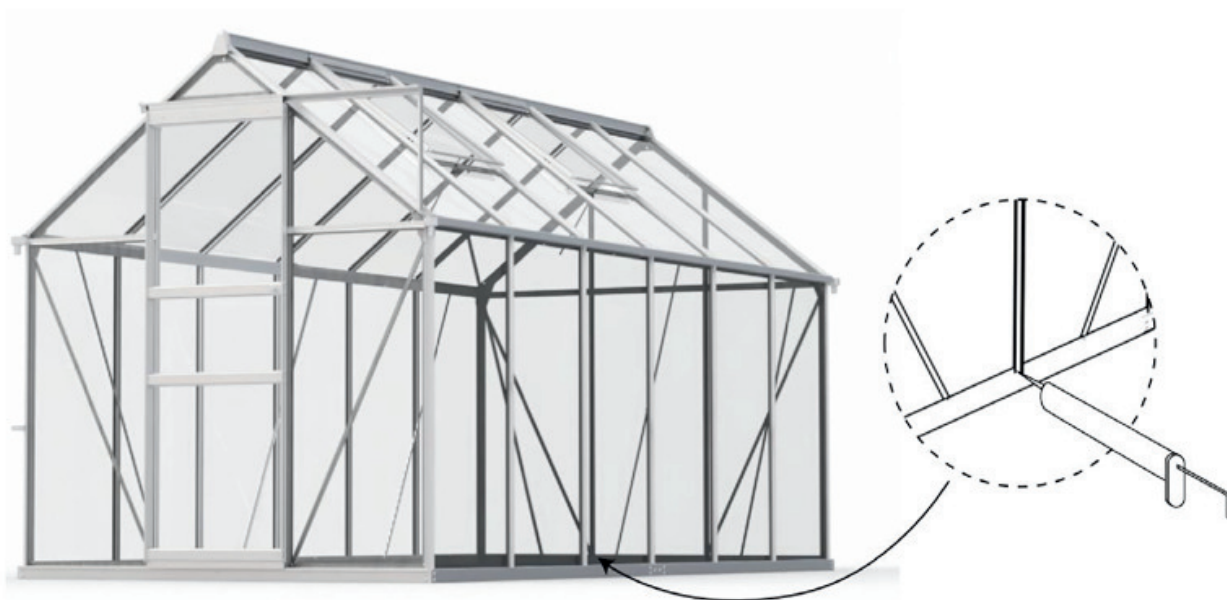











Seznam komponent

KÓD		MNOŽSTVÍ	KÓD		MNOŽSTVÍ
A1		4	A9		1
A2R		1	A10		1
A2L		1	A11		2
A3L		1	A12		1
A3R		1	A13		1
A4		8	A14		1
A5L		1	A15L		1
A5R		1	A15R		1
A6		8	A16		1
A7		2	A17		1
A8		2	A18		1








Seznam komponent

KÓD		MNOŽSTVÍ	KÓD		MNOŽSTVÍ
A19		1	A29		2
A20		1	A30		3
A21L		2	15S		1
A21R		2	15N		1
A22		2	15E1		2
A23		2	15E2		2
A24		2	C1		2
A25		2	C2		4
A26		1	C3		1
A27		4	C4		2
A28		4	C5		3


Seznam komponent

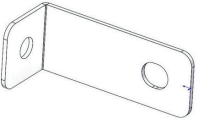KÓD		MNOŽSTVÍ	KÓD		MNOŽSTVÍ
C6		4	C16		4
C7		4	C17		25
C8		2	R1		2
C9R		1	R2		2
C9L		1	R3		2
C10		4	R4		1
C11L		2	R5		4
C11R		2	R6		4
C12		2	R7		4
C13		2	P1		3
C14		2	P2		10
C15		2	P3		8

Seznam komponent

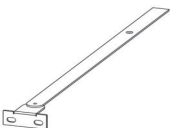
KÓD		MNOŽSTVÍ	KÓD		MNOŽSTVÍ
P4		1	B4		1
P5		2	S1		2
P6		1	S2		4
P7		2	EVA		11m
P8		2	F1		12
P9		2	F2		4
P10		2	F3		8
P11		2	F4		192
B1		4	F5		192
B2		4	F6		20

Seznam komponent


KÓD		MNOŽSTVÍ
F7		24
F8		8
F9		5
F10		2
F11		4
F12		2

Pozor:

Všechny šrouby nejsou nejprve utaženy, aby se usnadnilo nastavení. V poslední fázi by měly být utaženy.



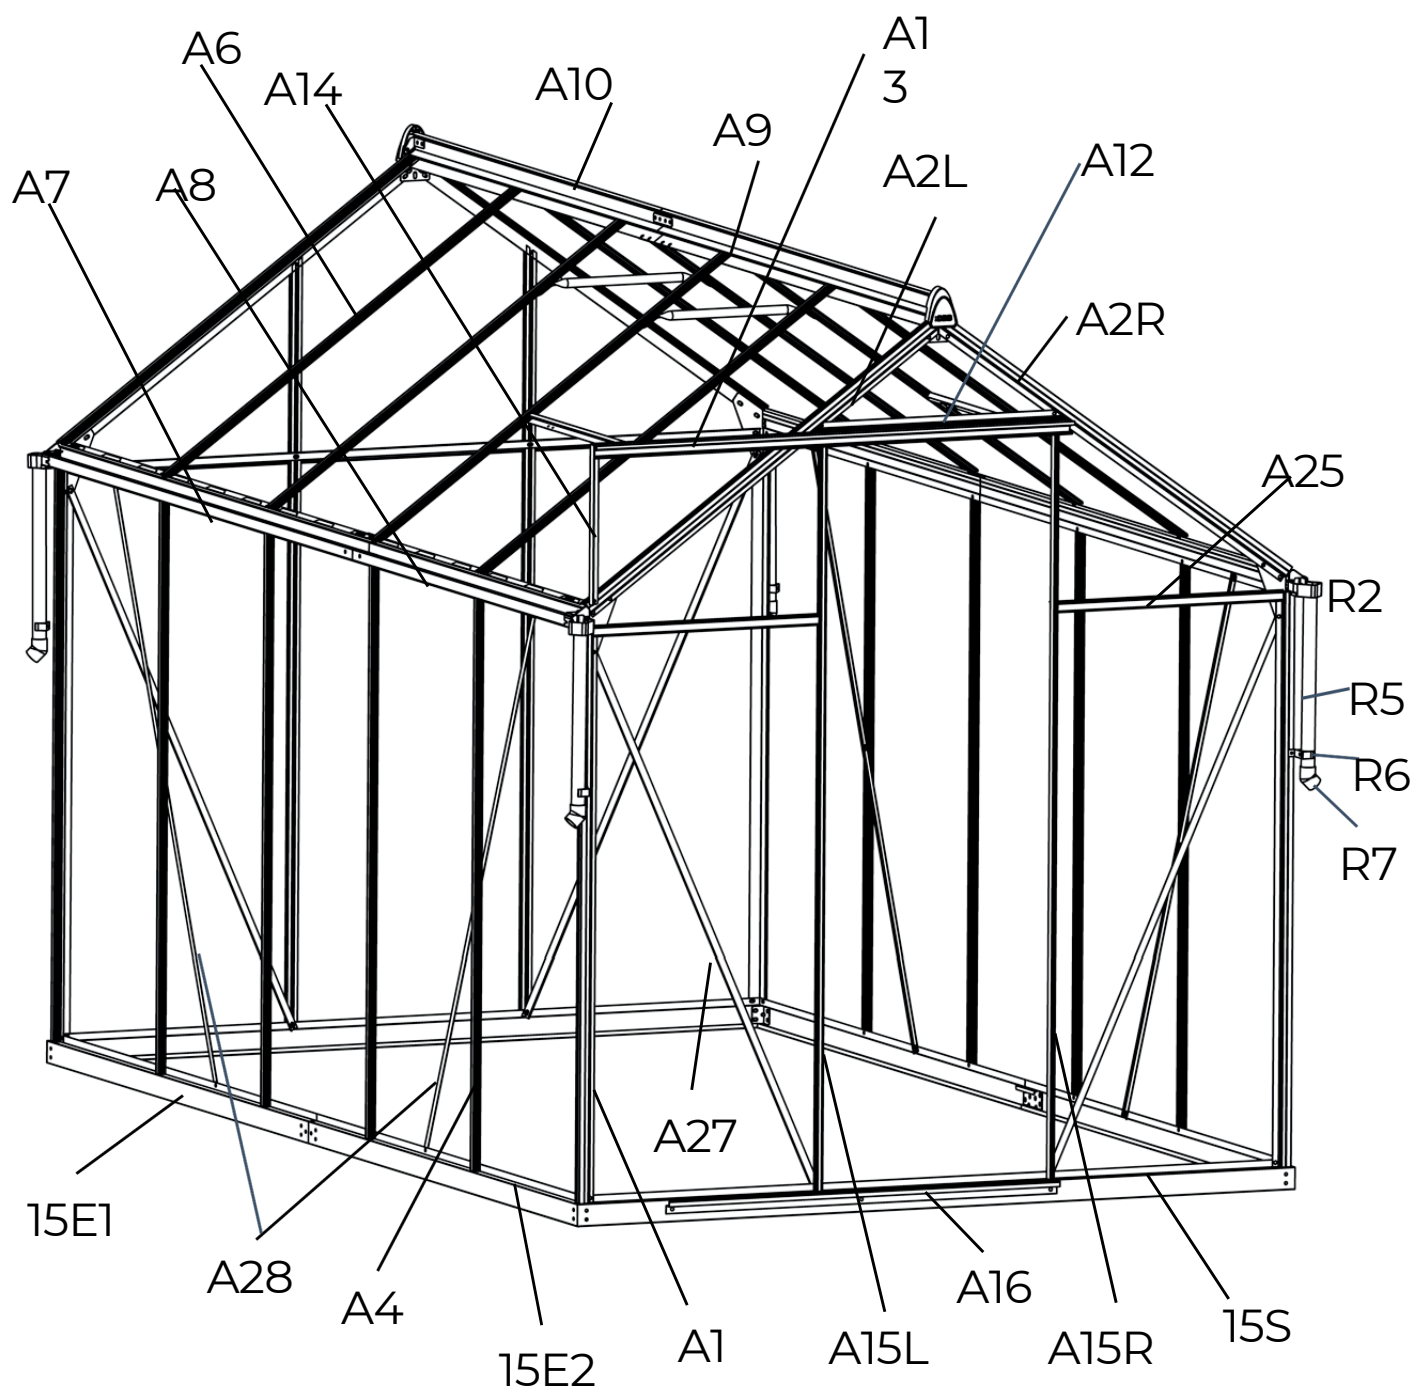


Přední

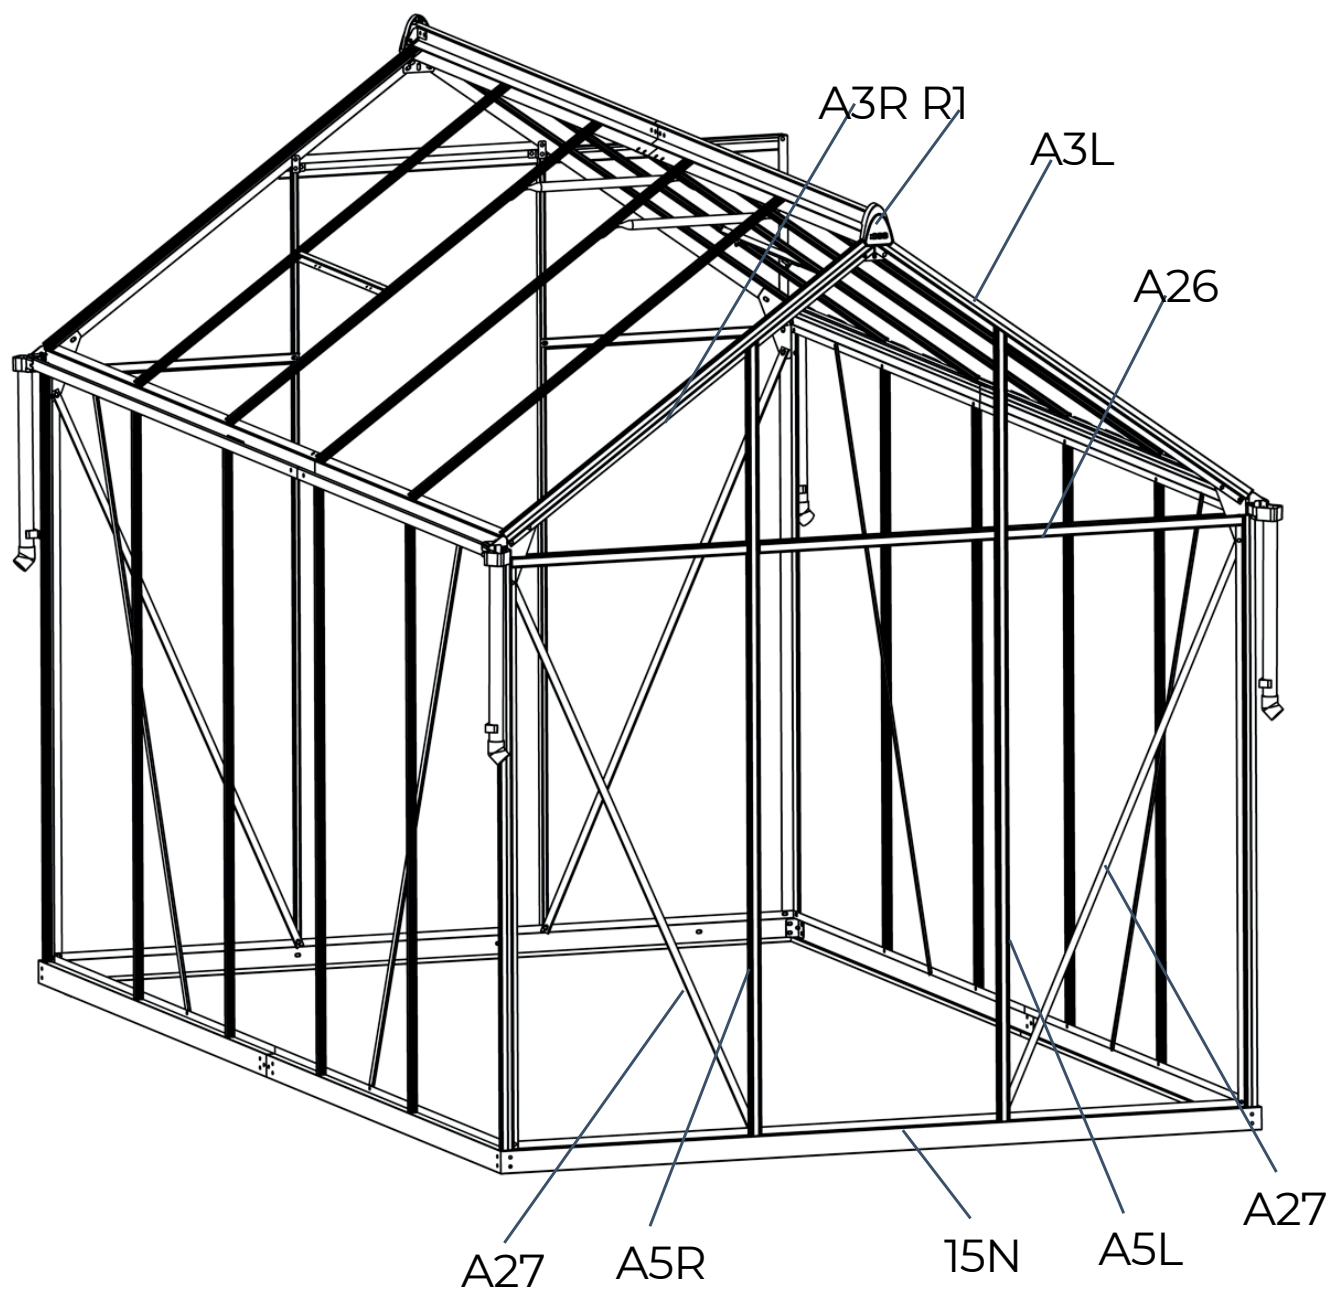


Zadní

1

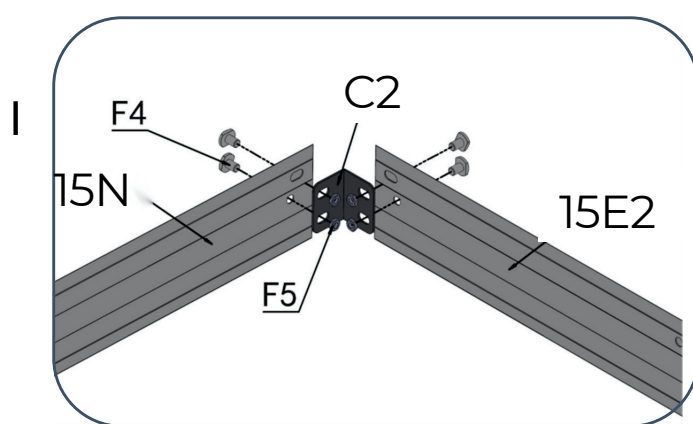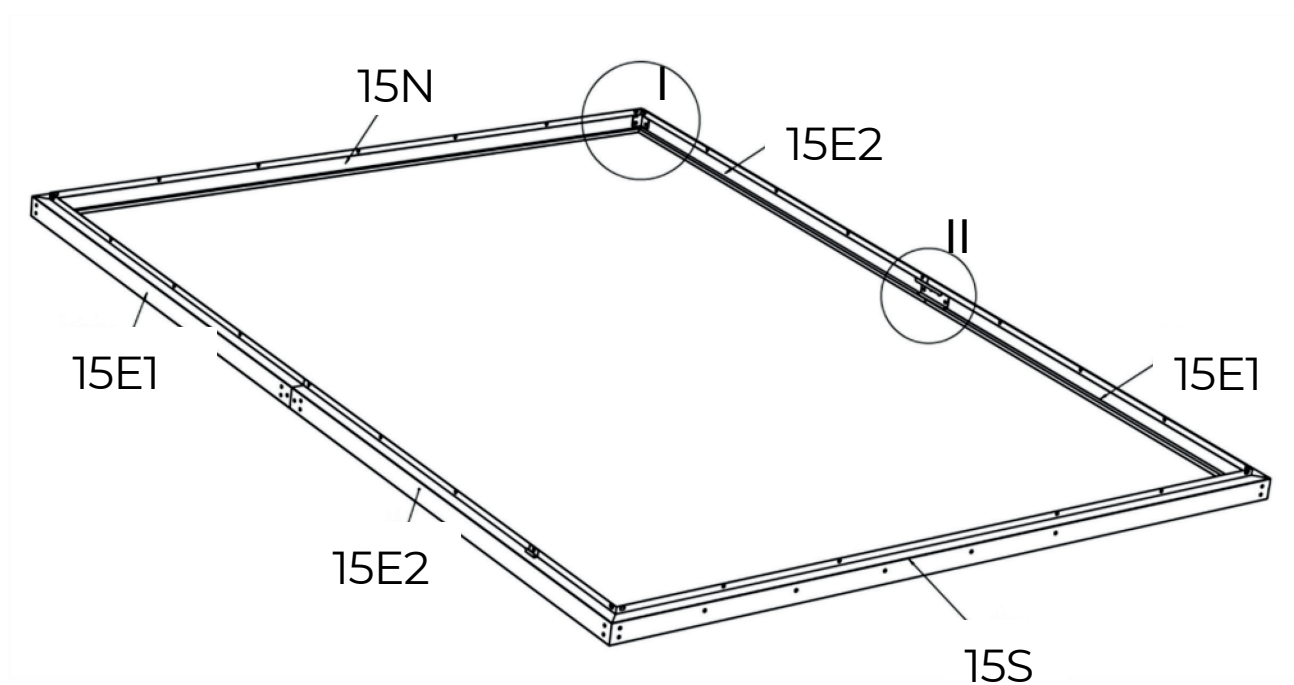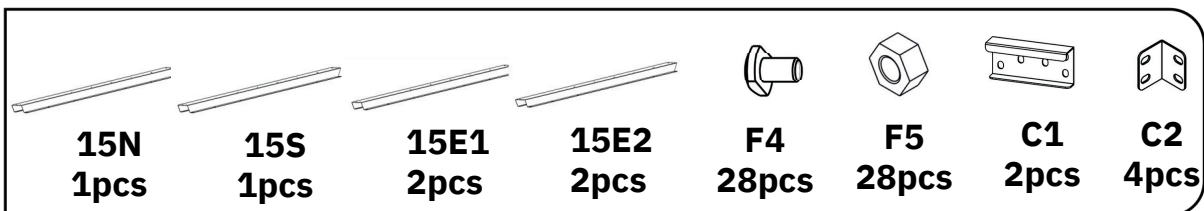

X4

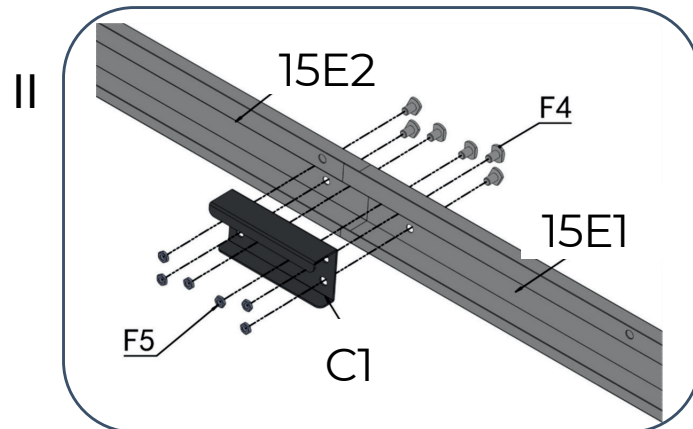

X2

2





A16
1pcs



F4
3pcs



F5
3pcs

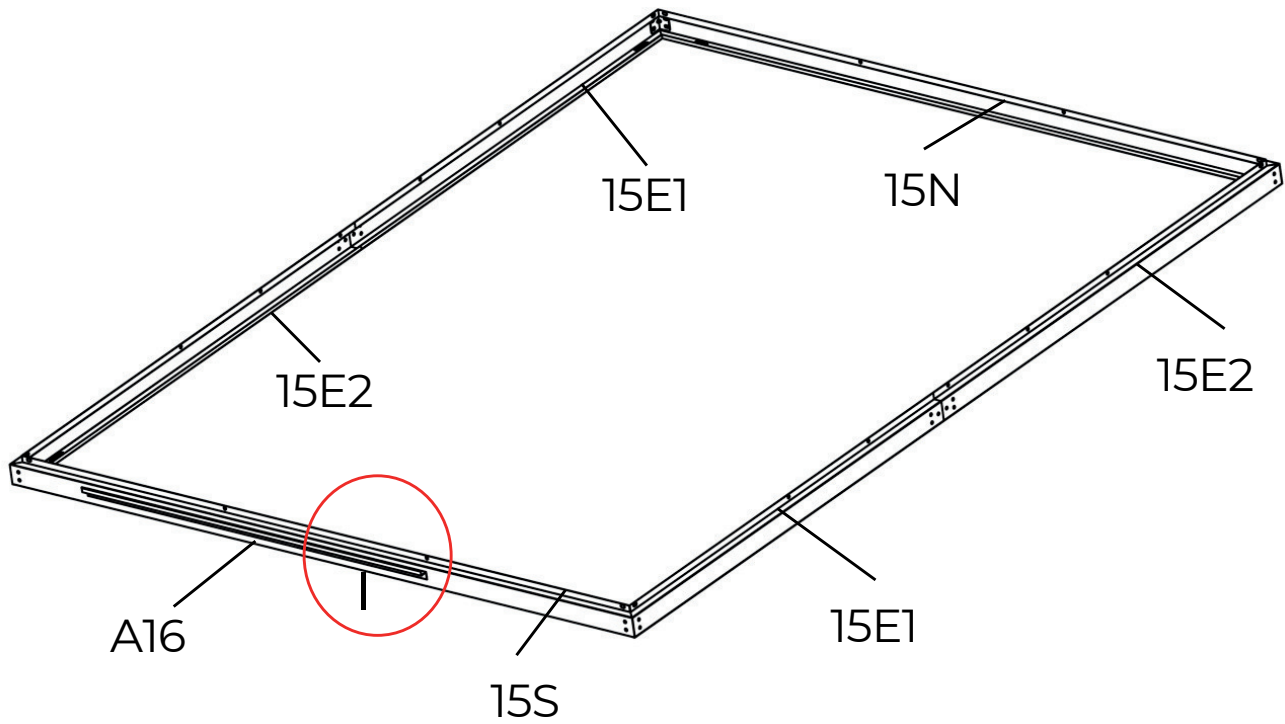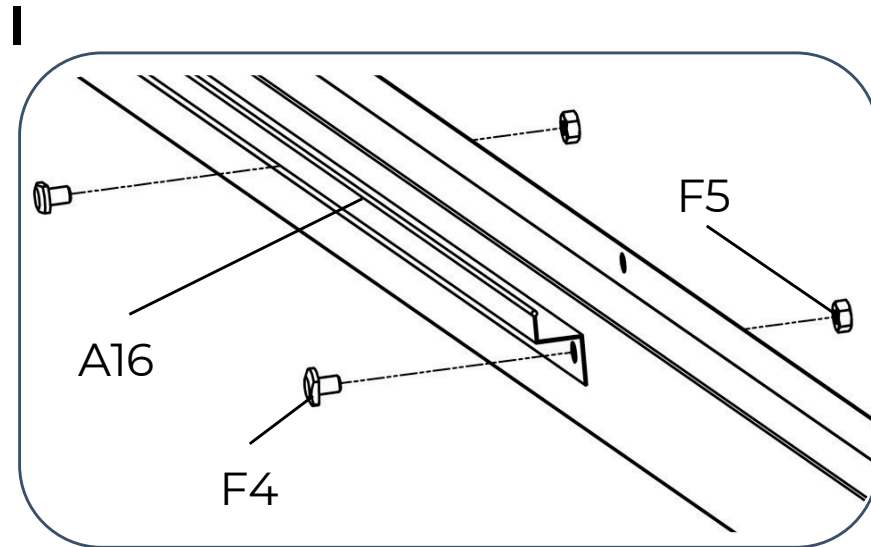

3




A1
4pcs





F4
8pcs



F5
8pcs

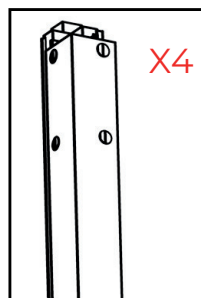

Poznámka: Při sestavování A1 by měl být konec se dvěma otvory nahoře.

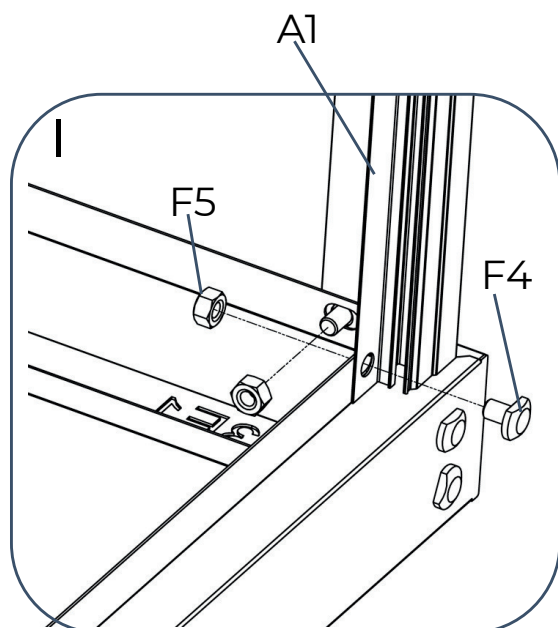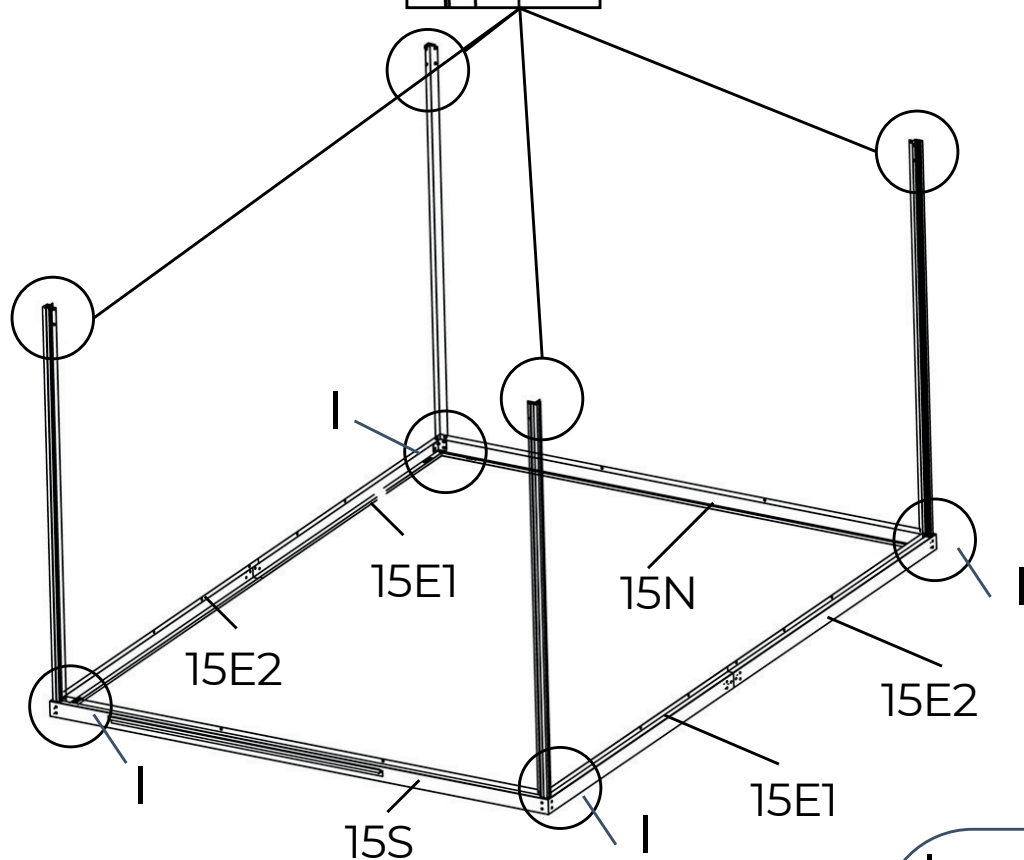

4



A5L
1pcs



F4
2pcs






F5
2pcs




A5R
1pcs

Tył

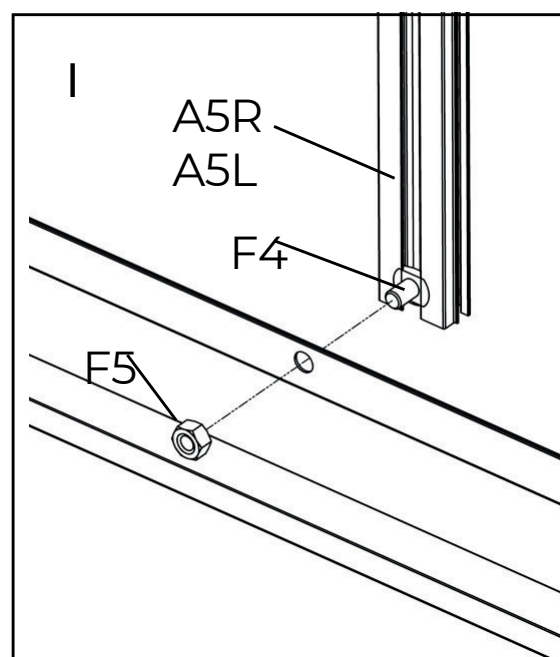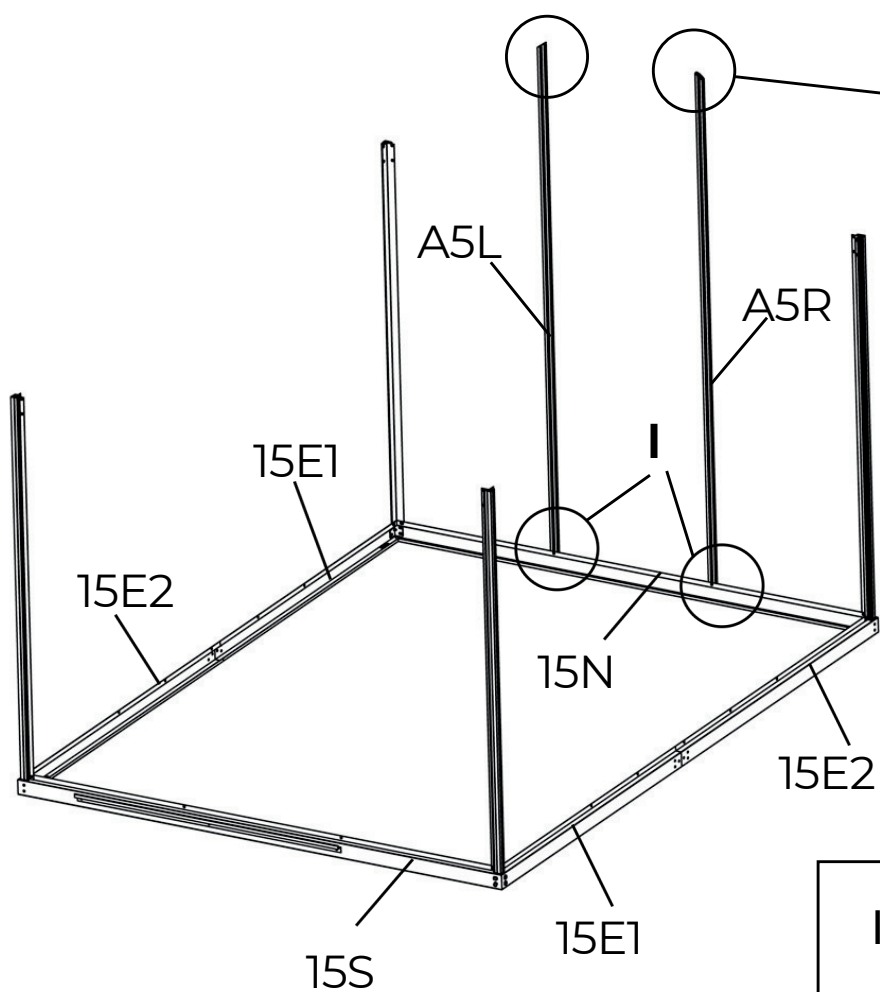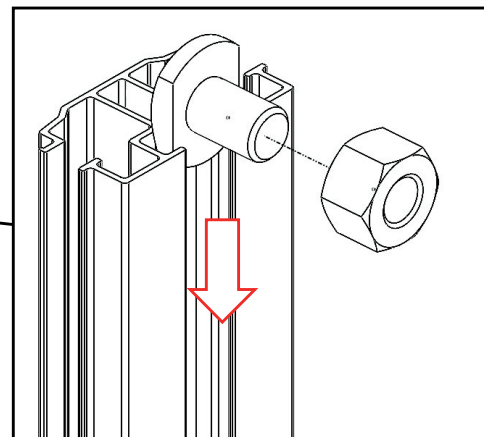

5



C7
2pcs



A26
1pcs





A27
2pcs



F4
6pcs







F5
6pcs

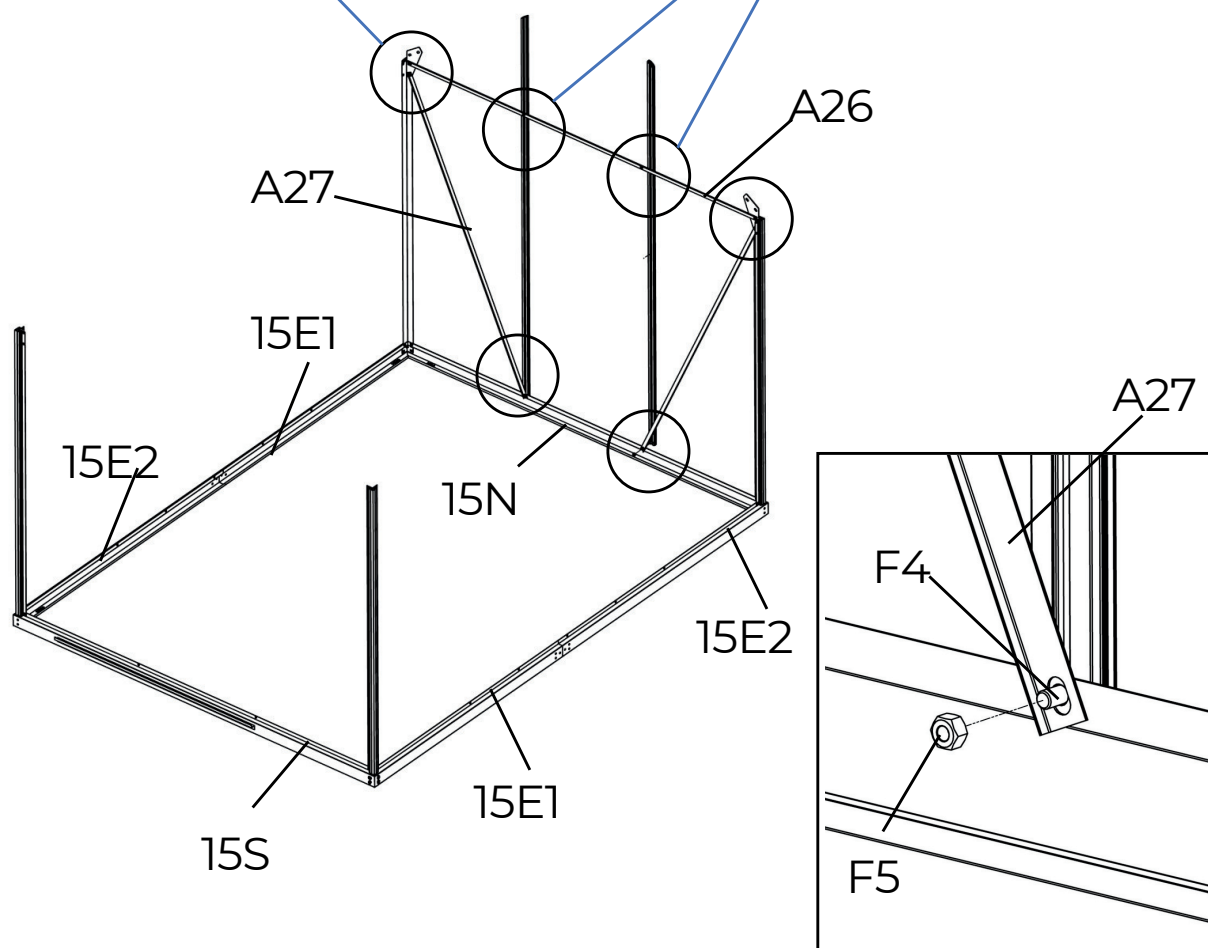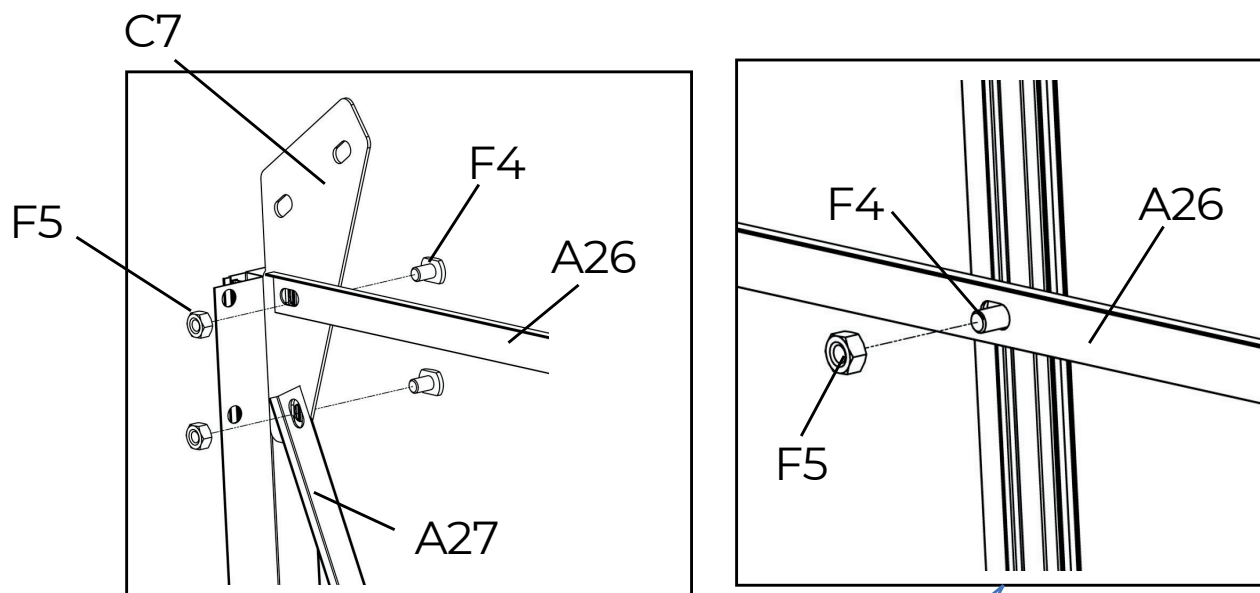

6

P1
3pcs

C17
3pcs

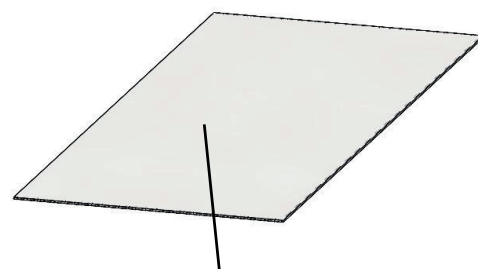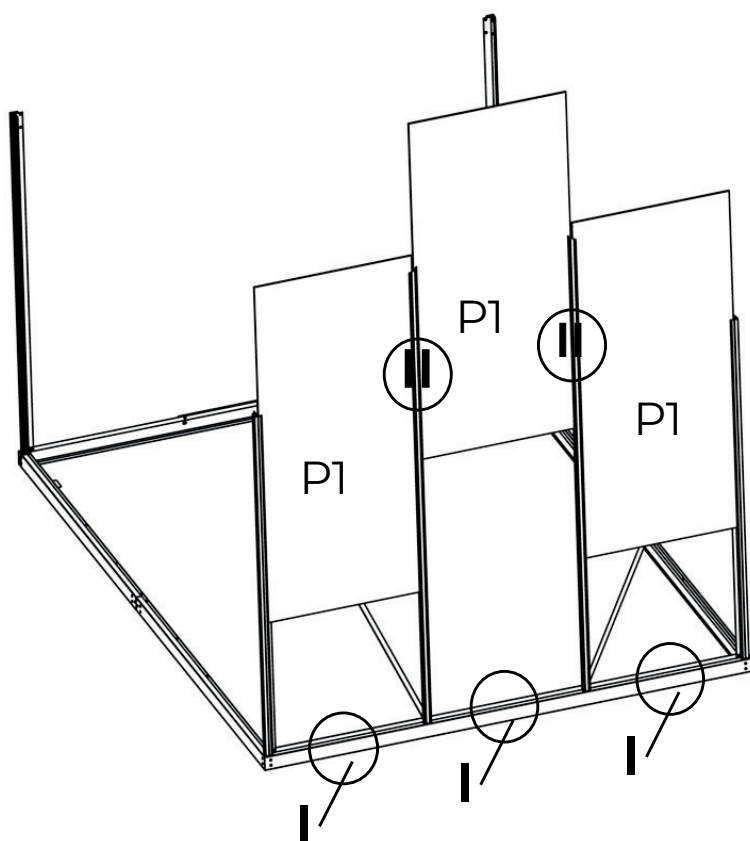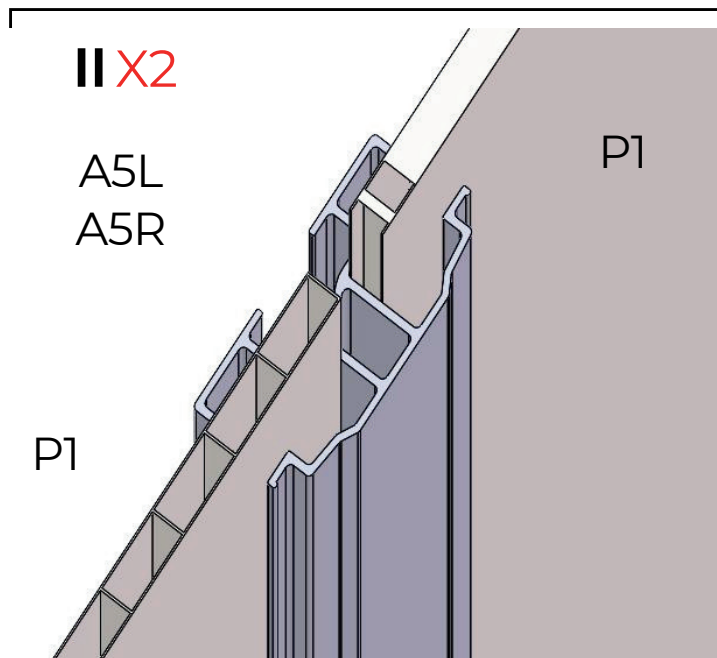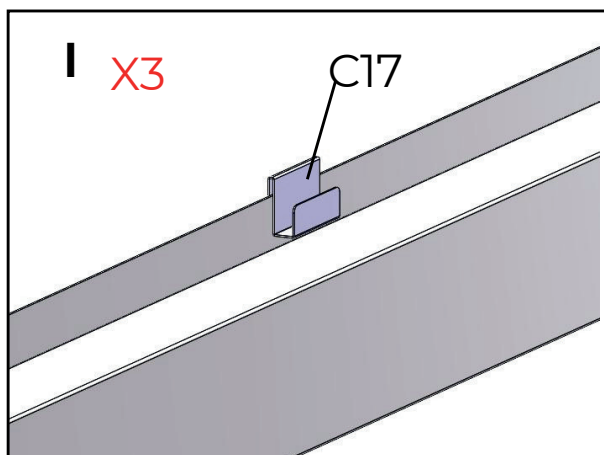

**Před instalací
odstraňte ochrannou
fólii.**

7





P6
1pcs








P7
2pcs










A30
3pcs




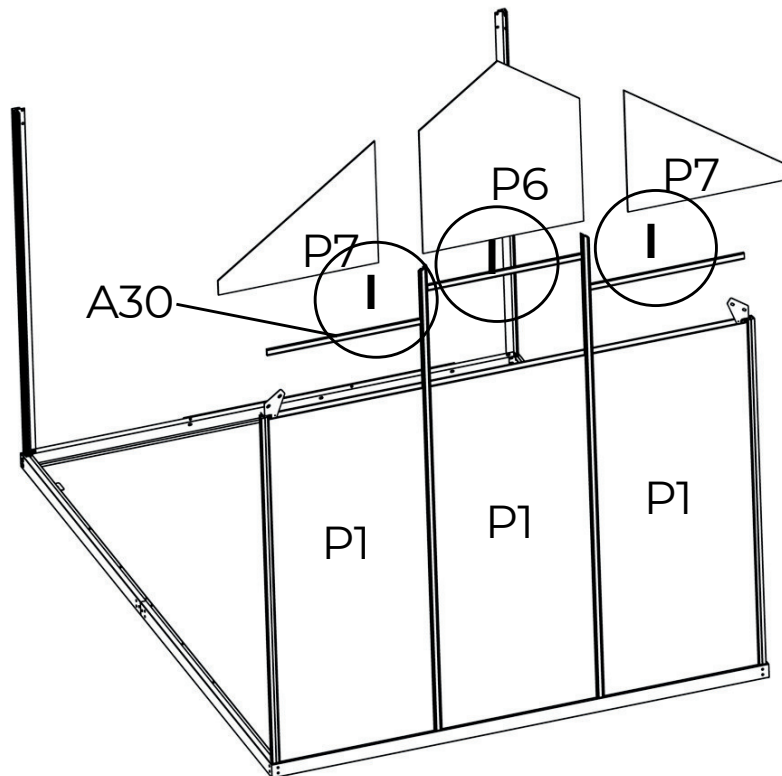
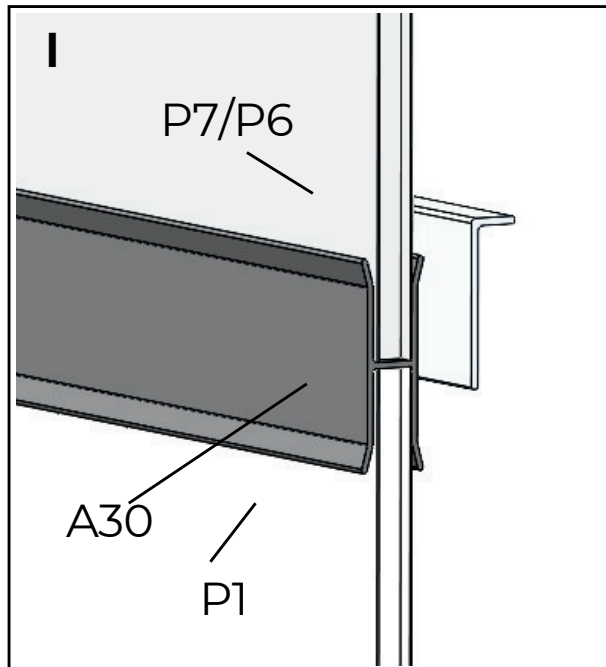


8

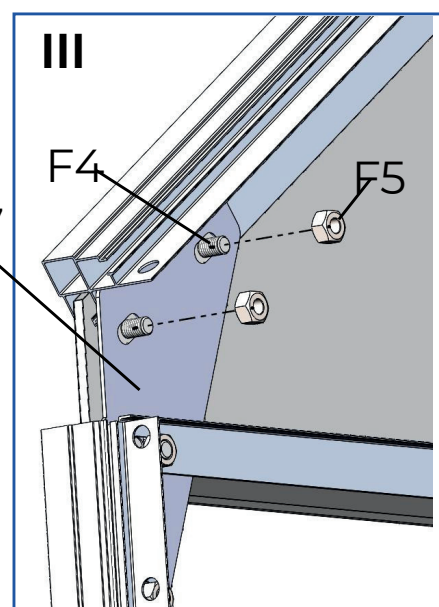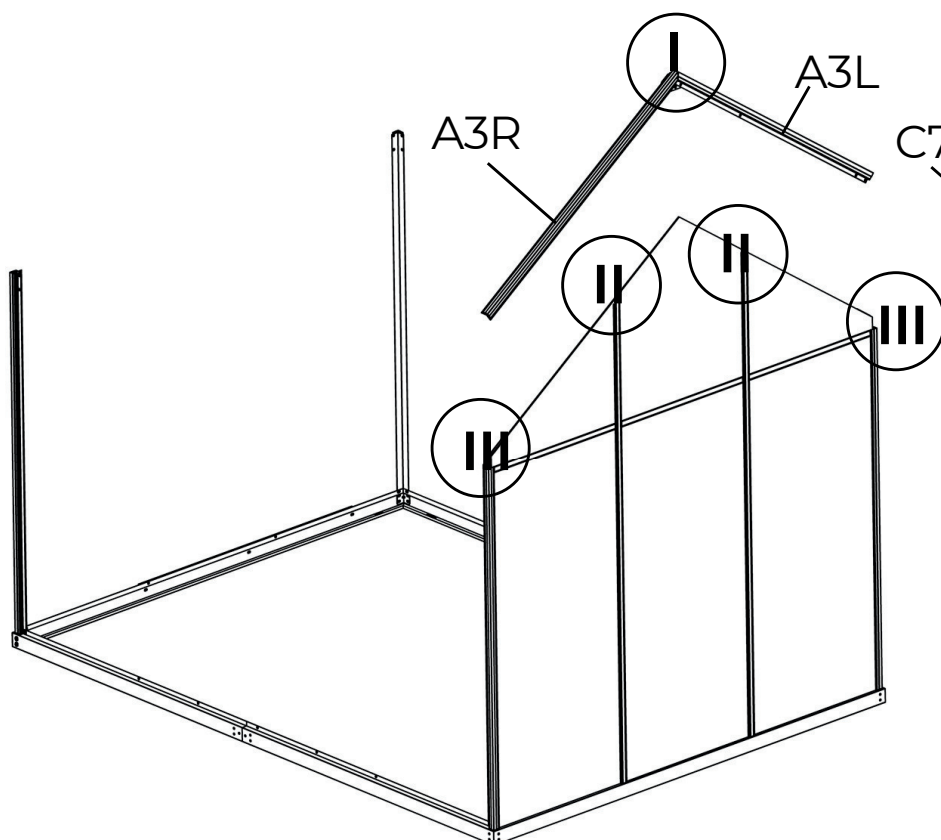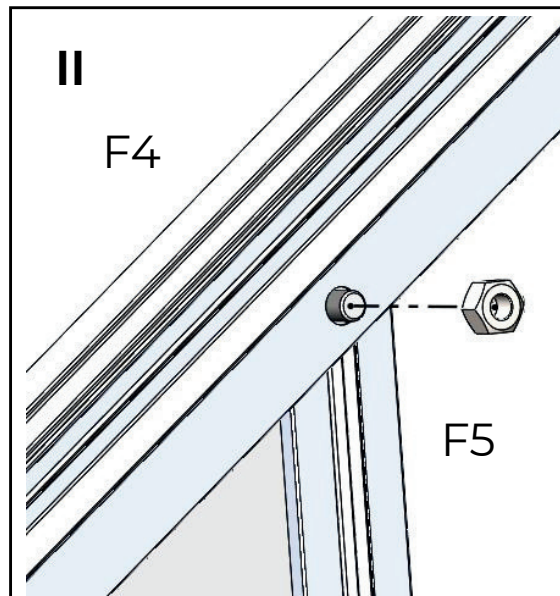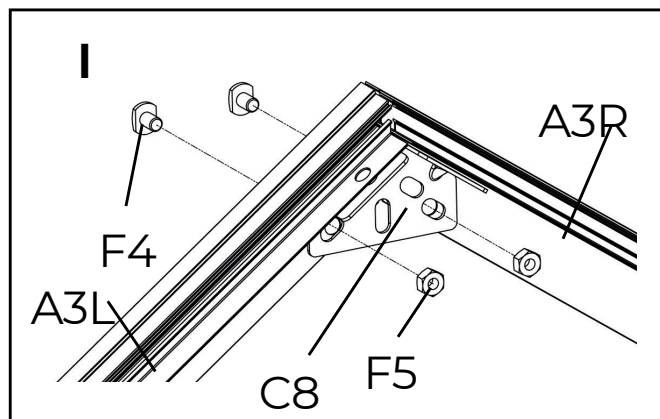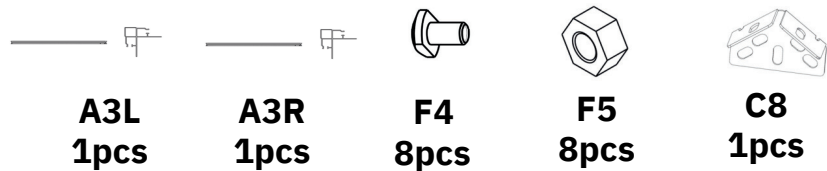

9

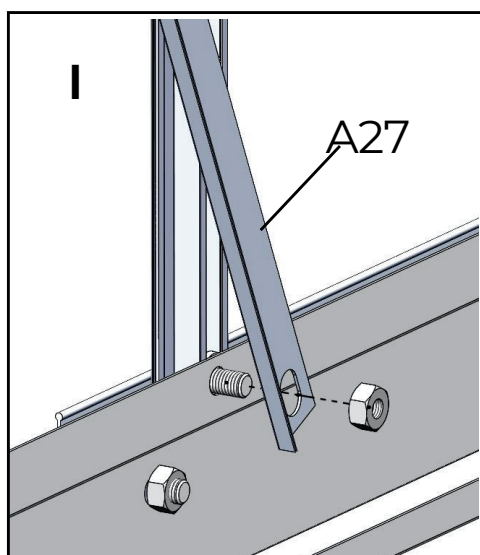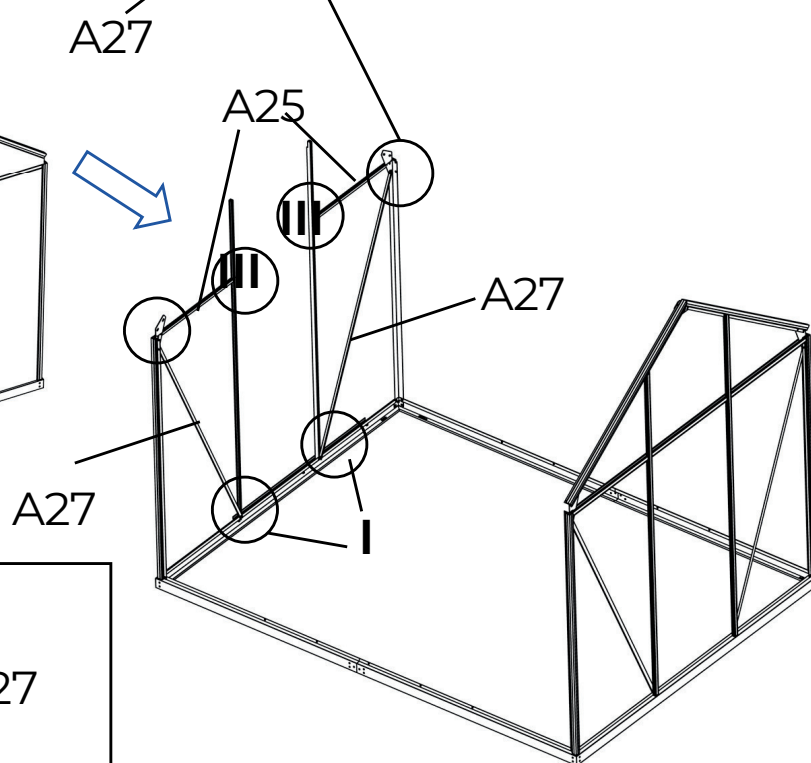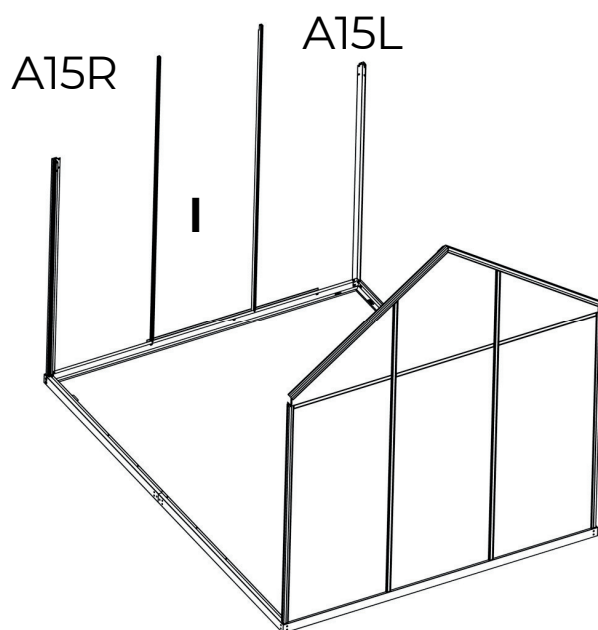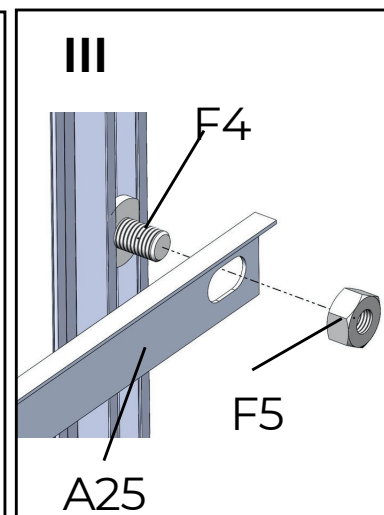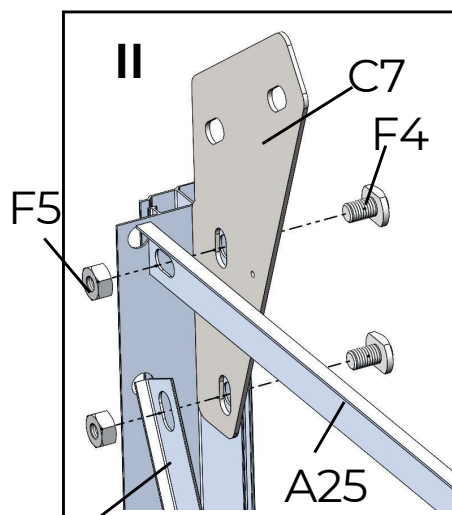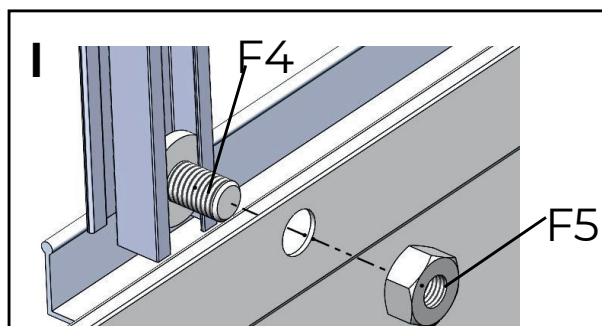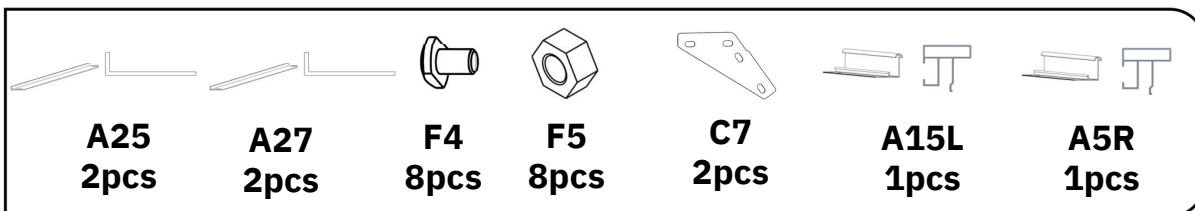

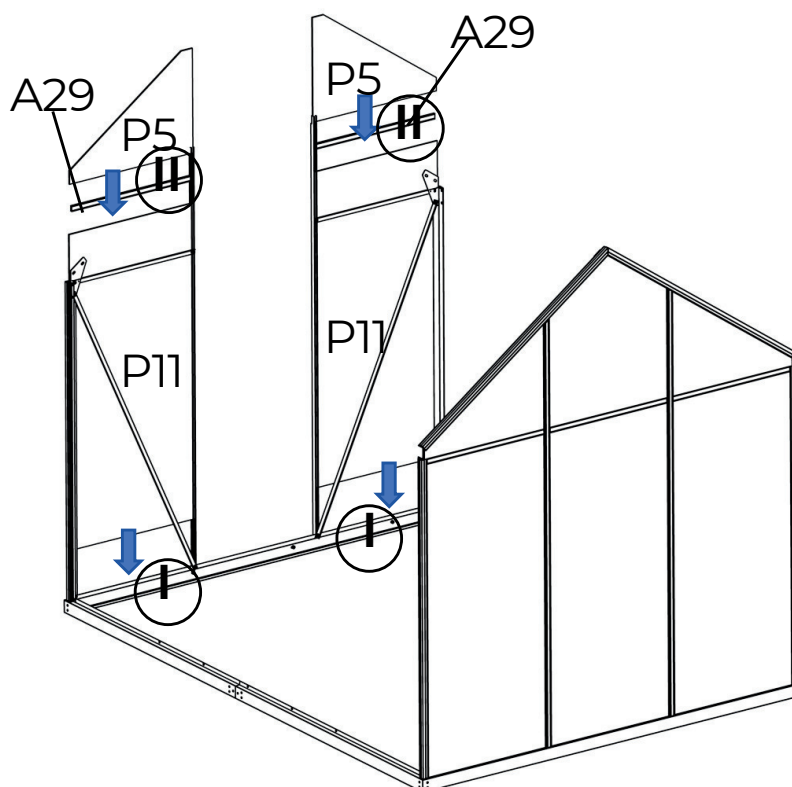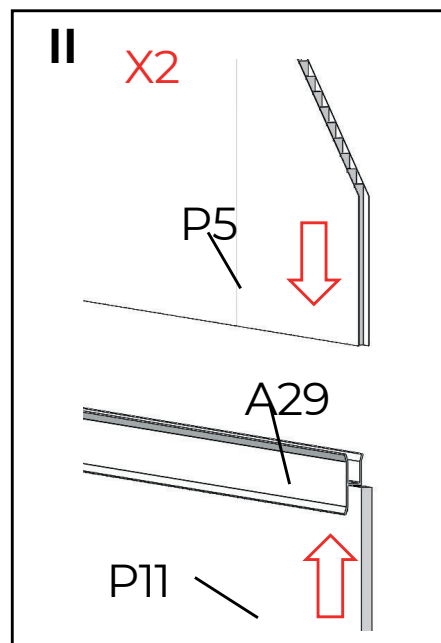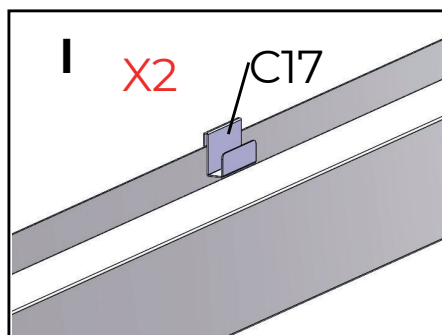10**C17**
2pcs**P11**
2pcs**P5**
2pcs**A29**
2pcs

11



C9L
1pcs



C9R
1pcs







A12
1pcs



F4
4pcs



F5
4pcs

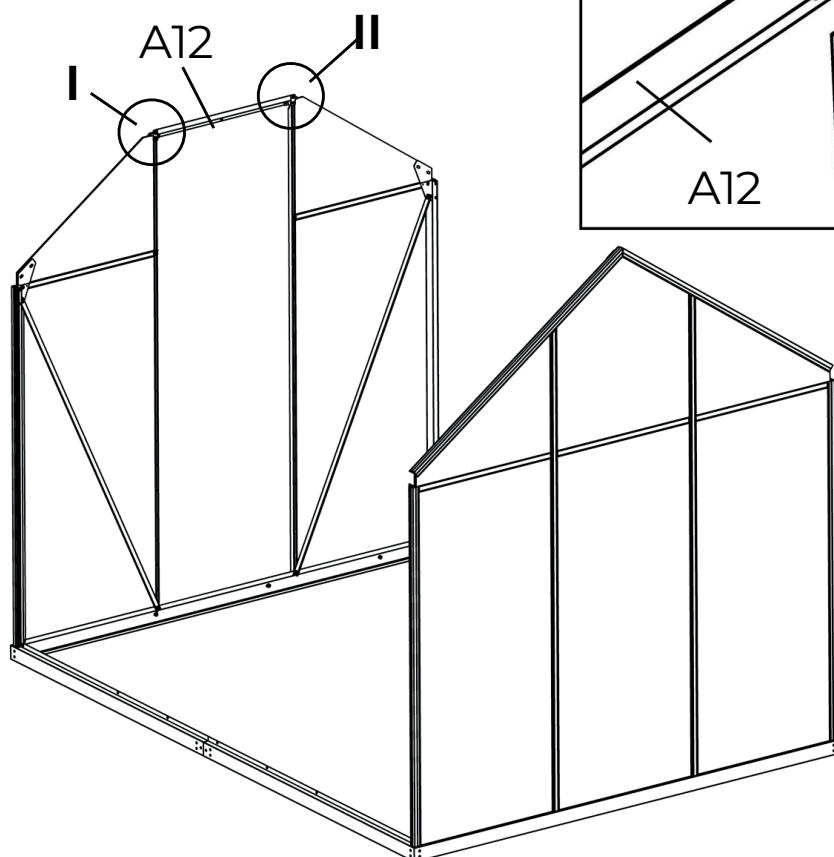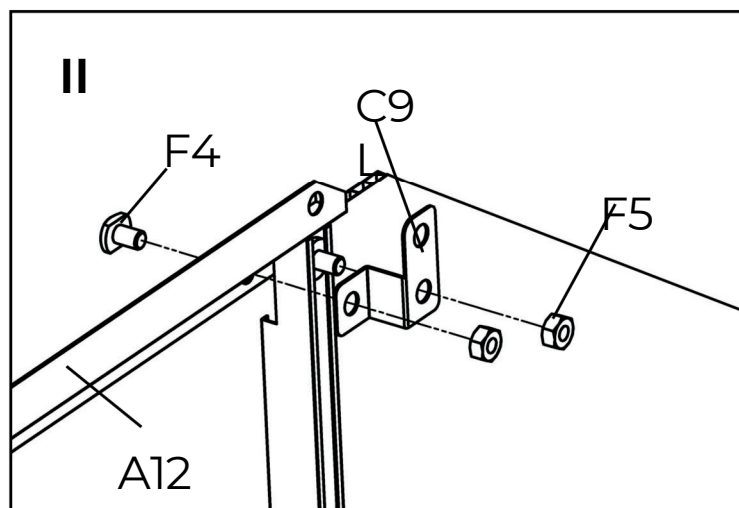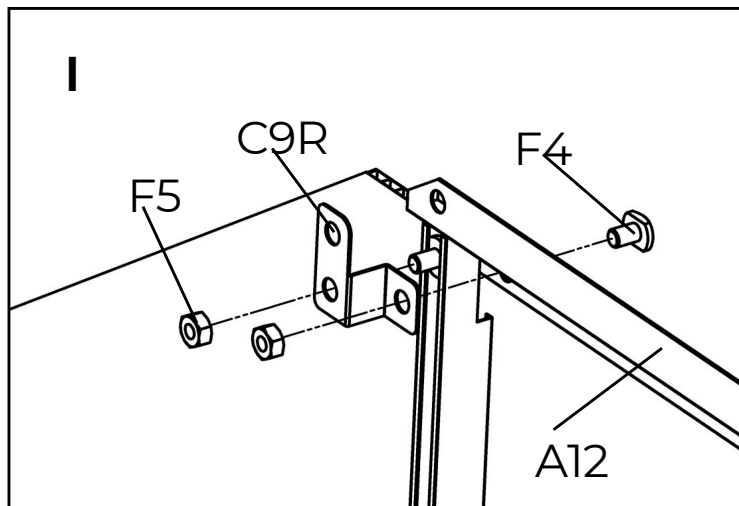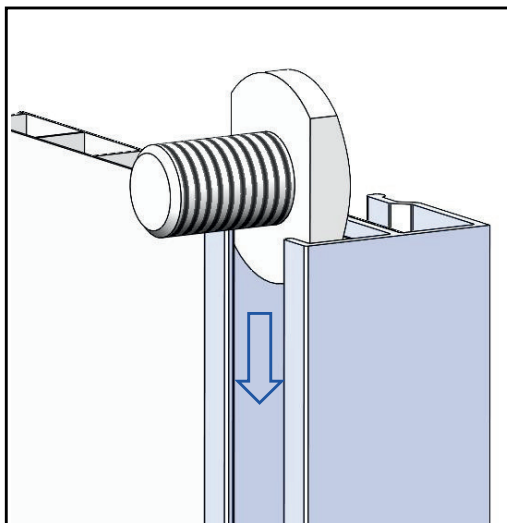

12



A2L
1pcs



A2R
1pcs







C8
1pcs







F4
8pcs






F5
8pcs

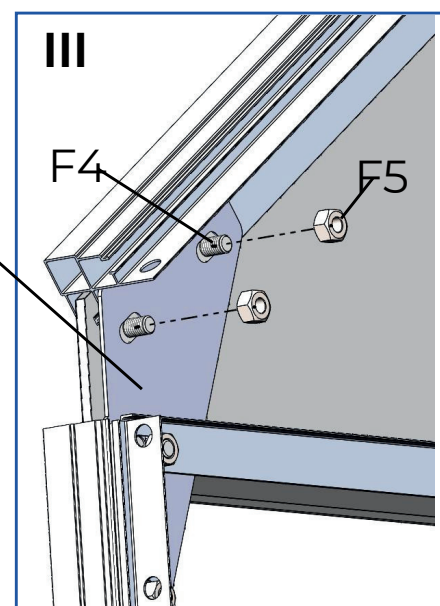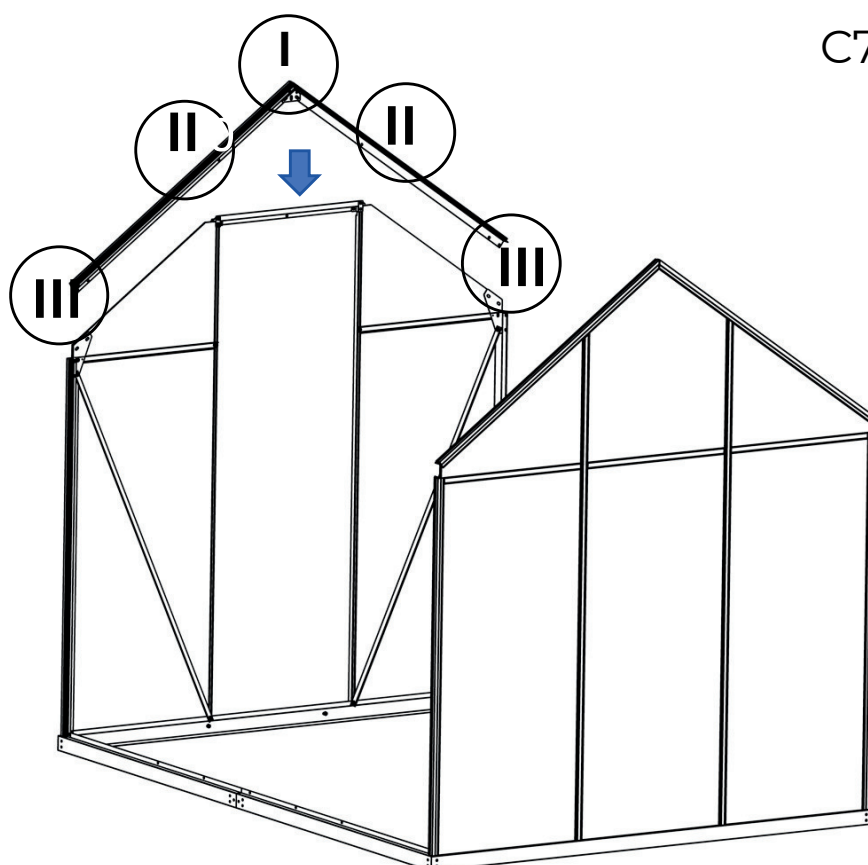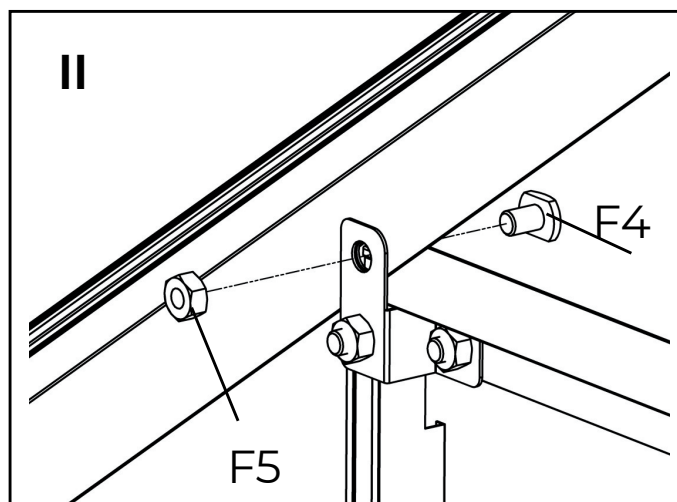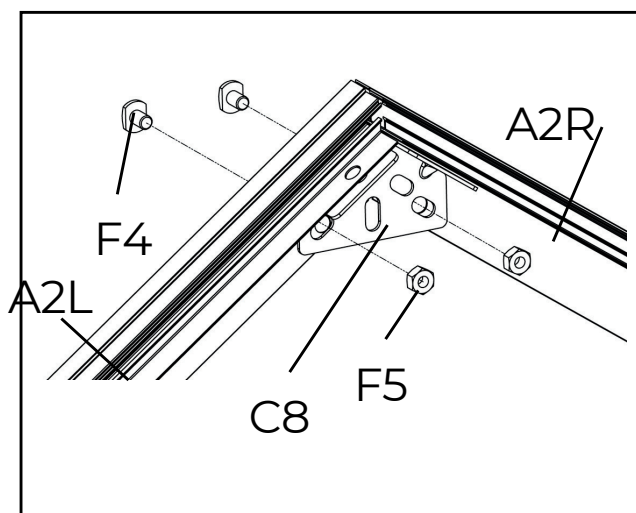

13

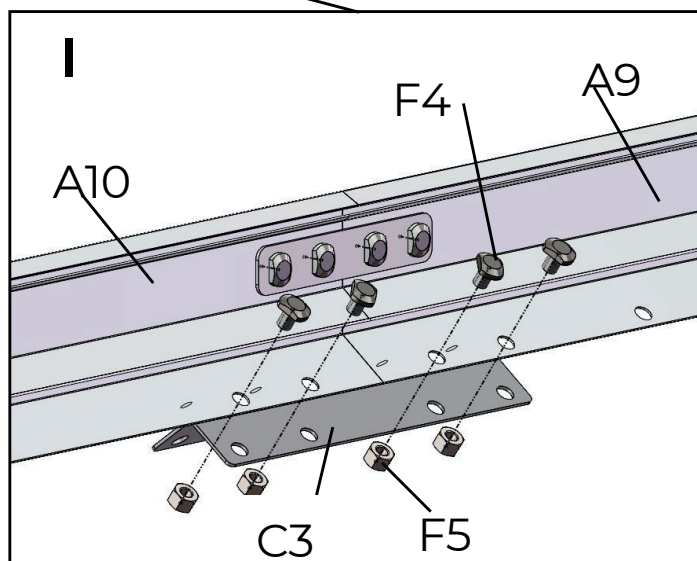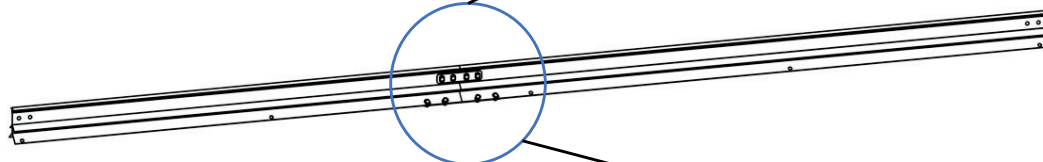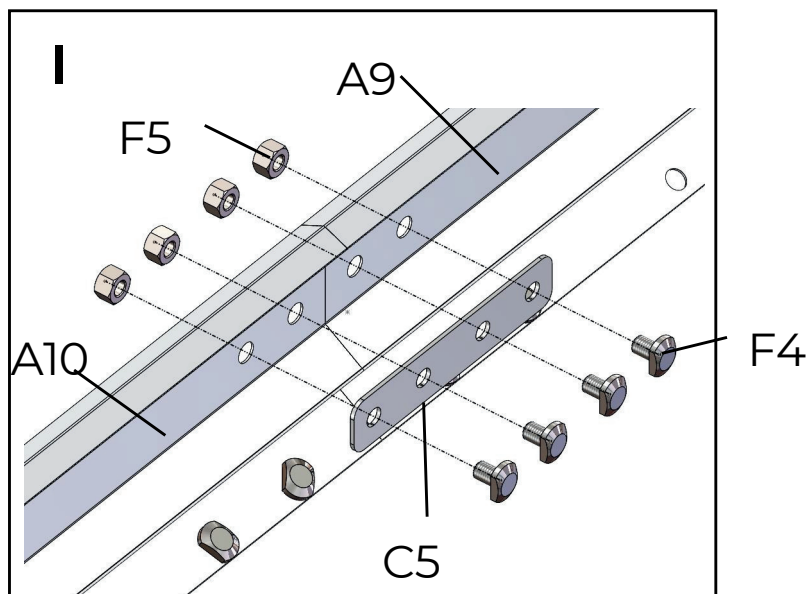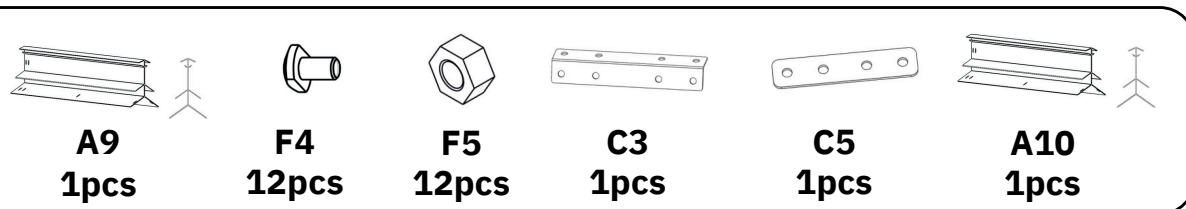

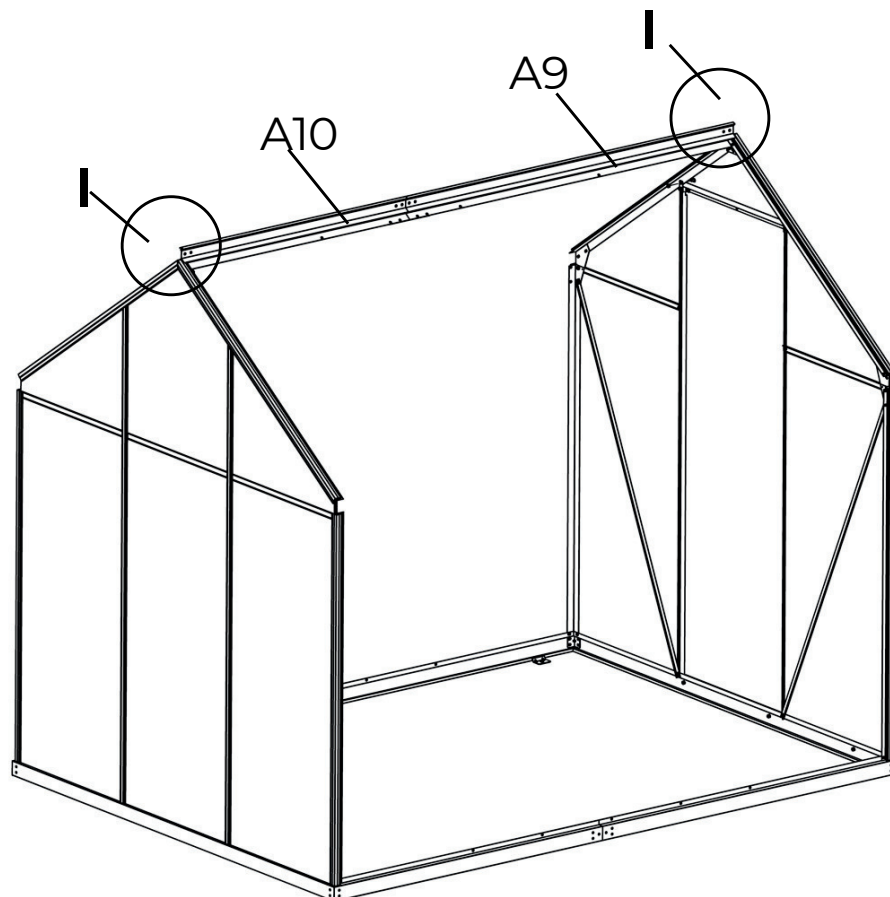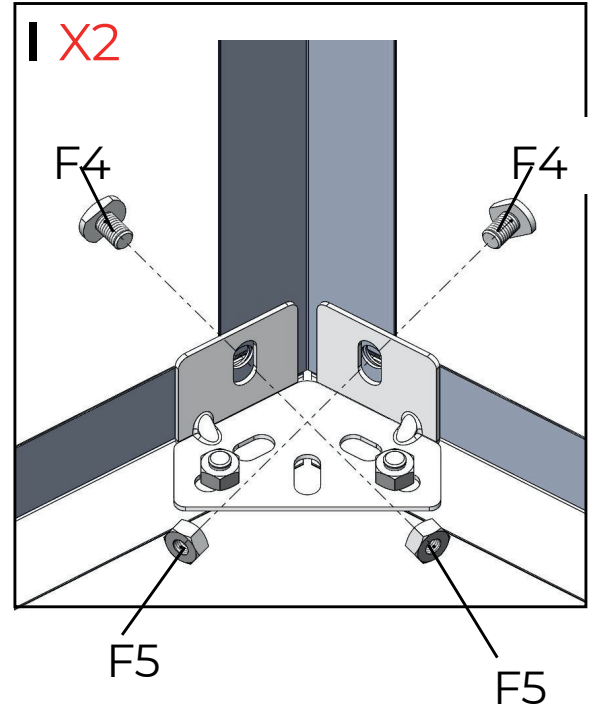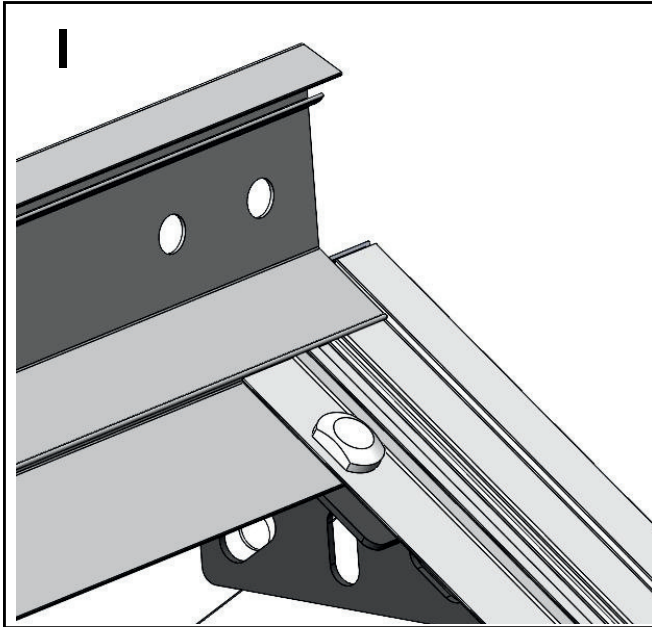14**F4**
4pcs**F5**
4pcs

15




F4
8pcs






F5
8pcs



A4
8pcs



C17
10pcs

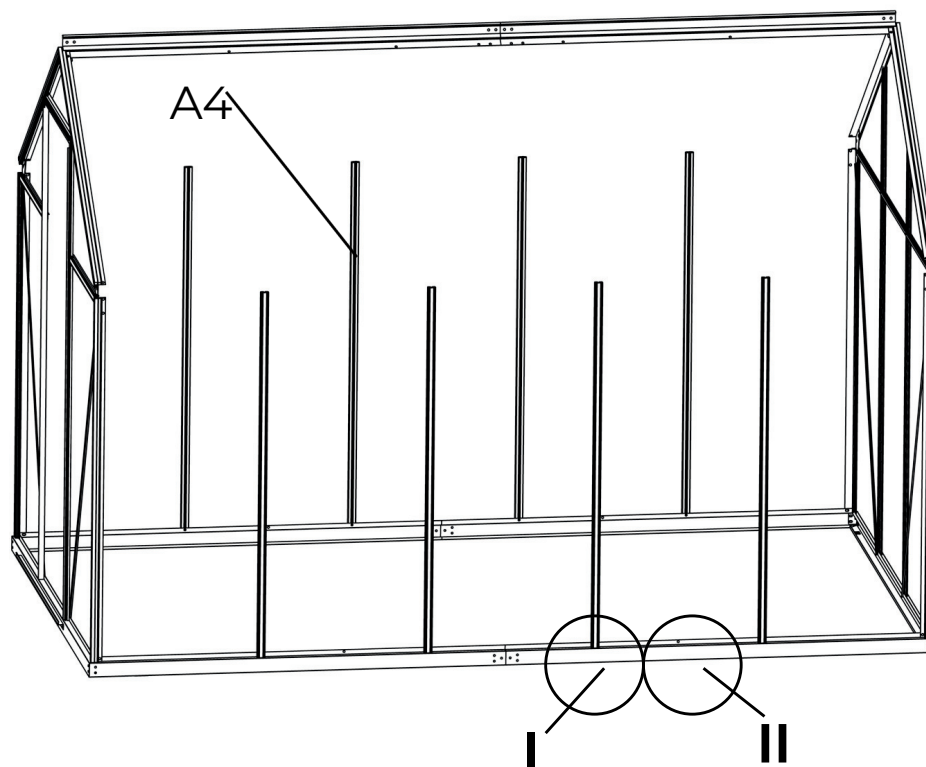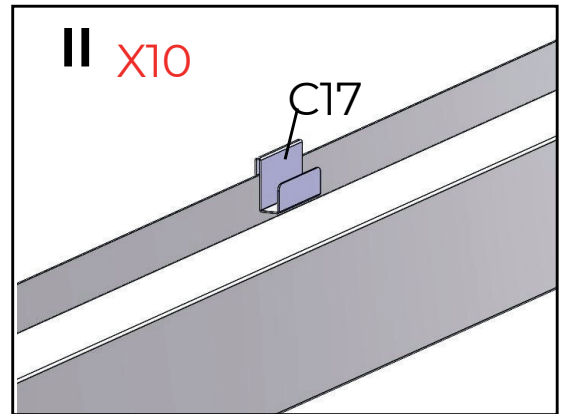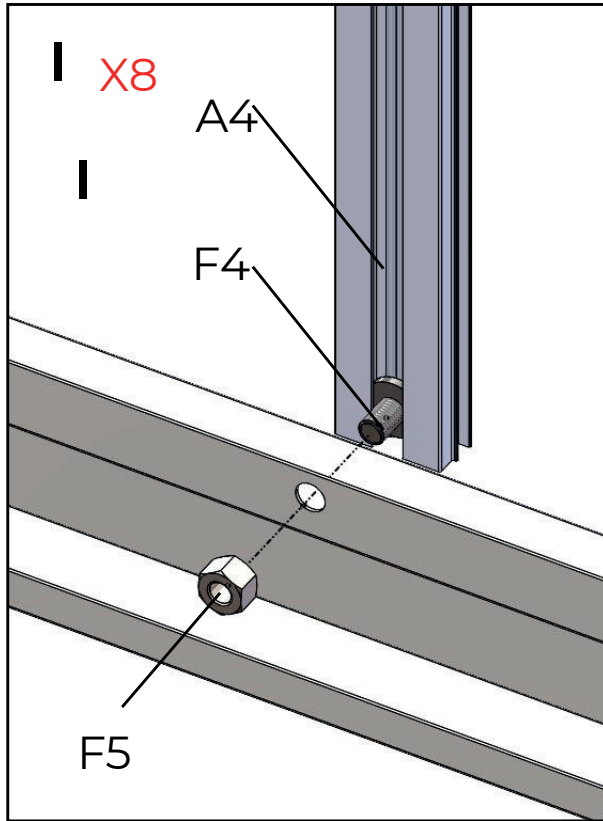


16



F4
8pcs



F5
8pcs









C17
10pcs



A28
4pcs



P2
10pcs

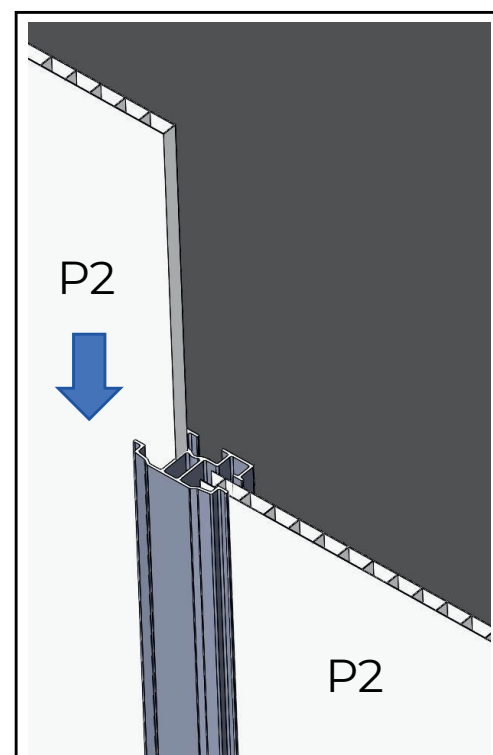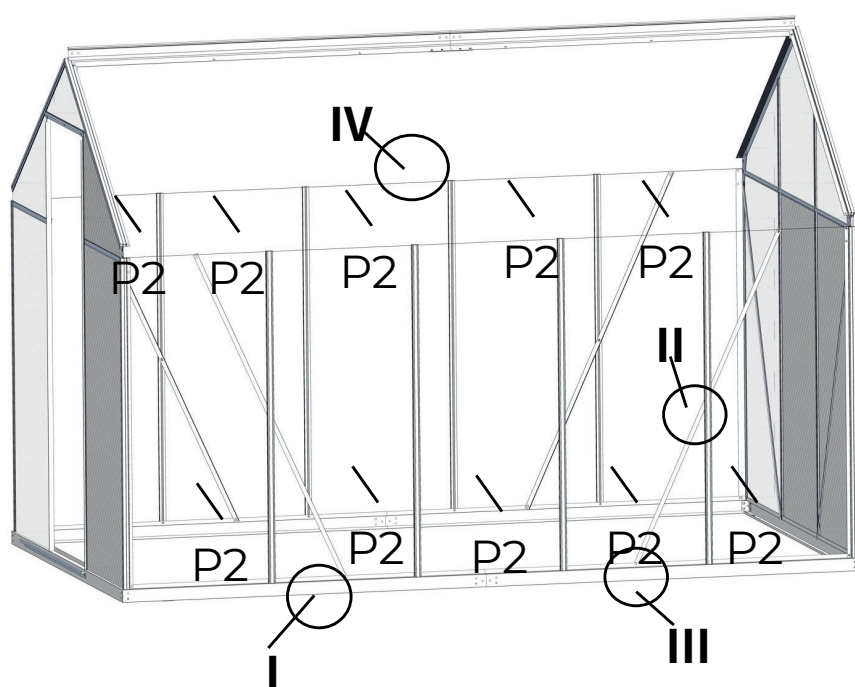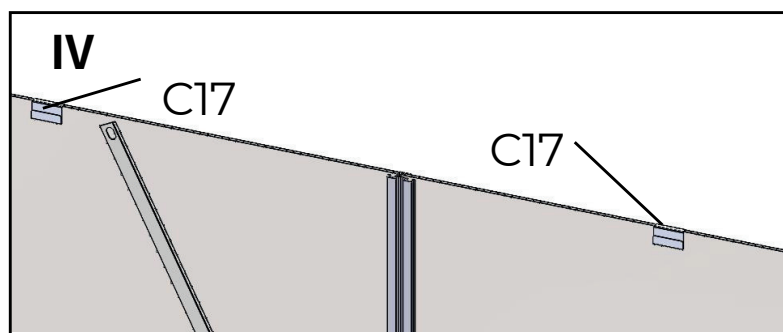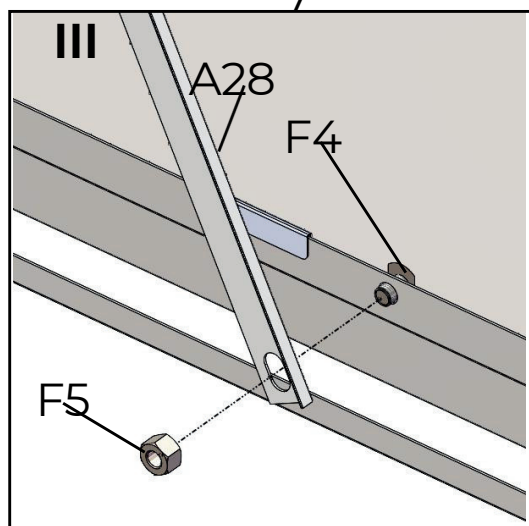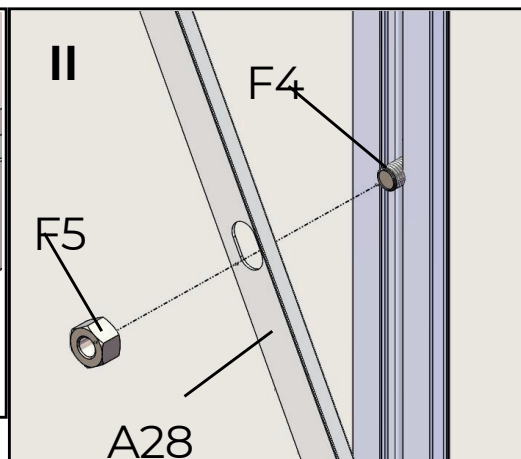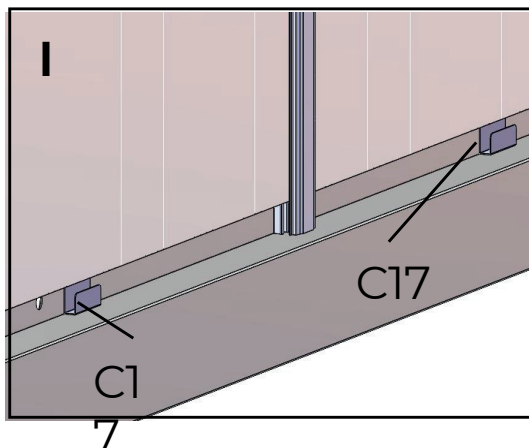

17



F4
16pcs




F5
16pcs



A7
2pcs







A8
2pcs









C4
2pcs



C5
2pcs

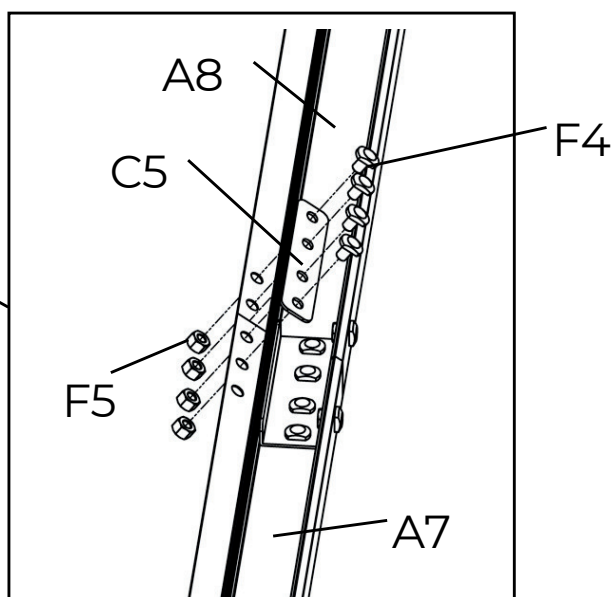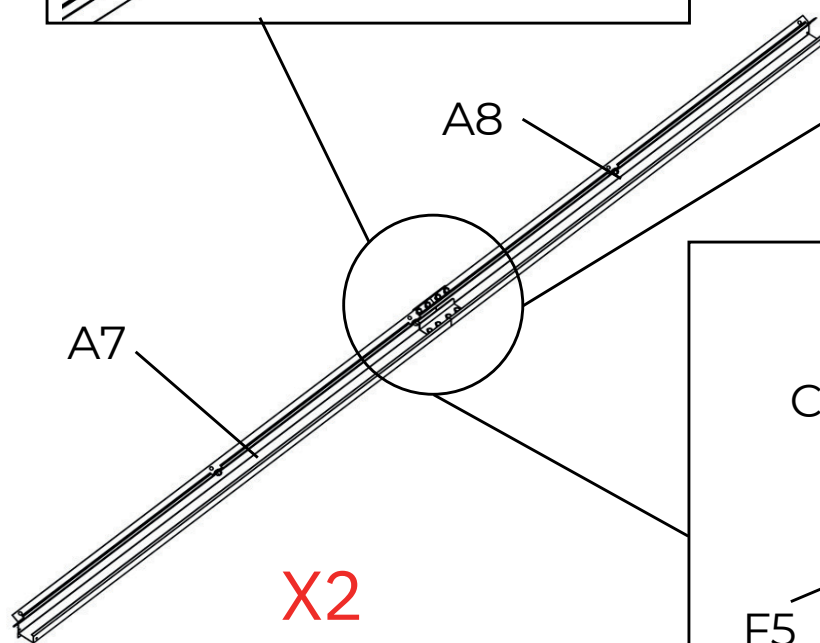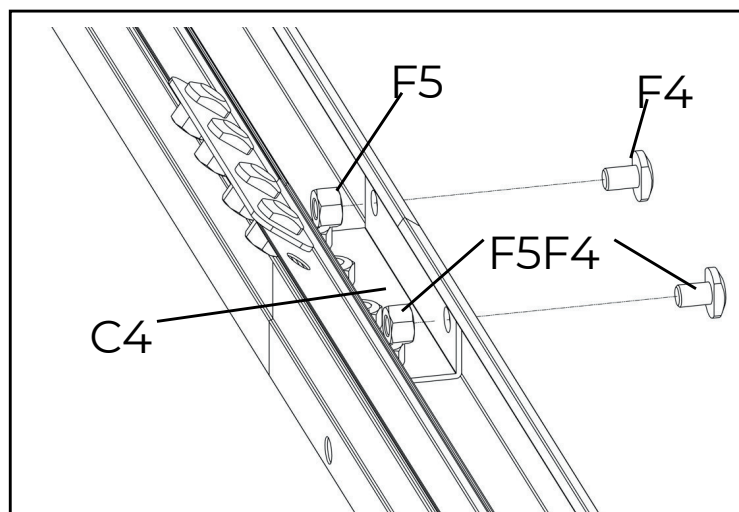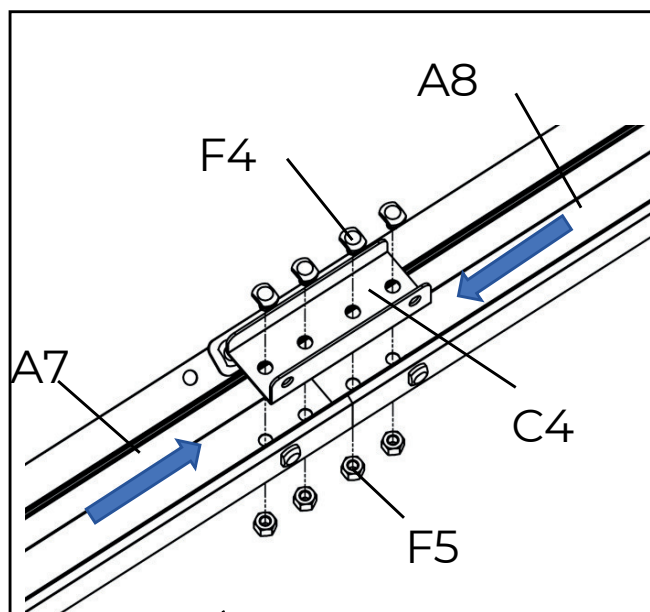

18

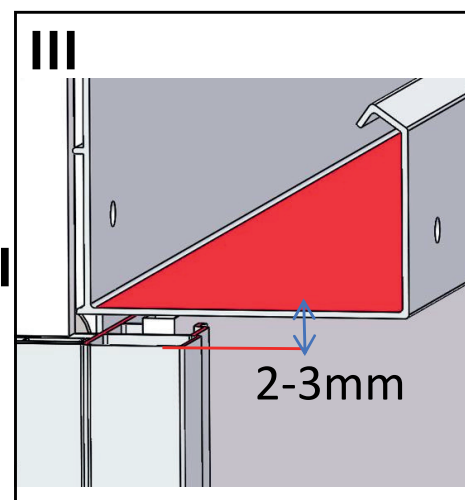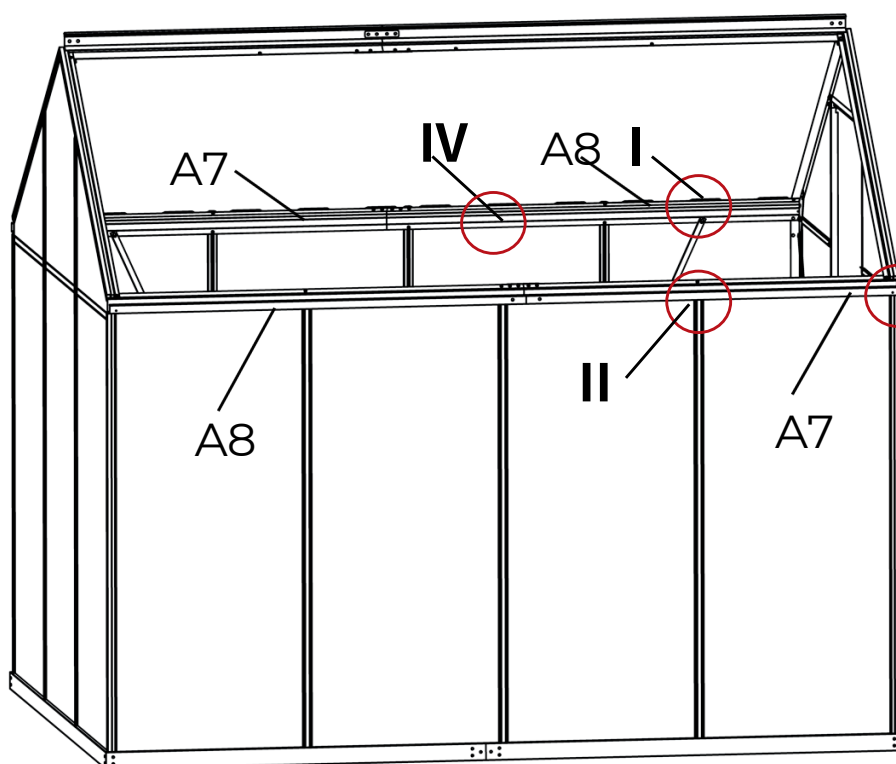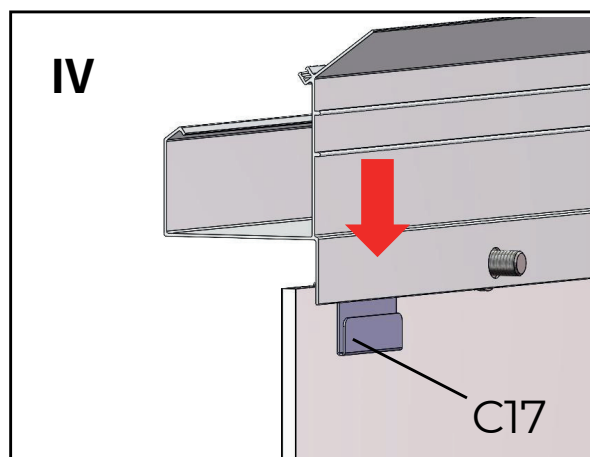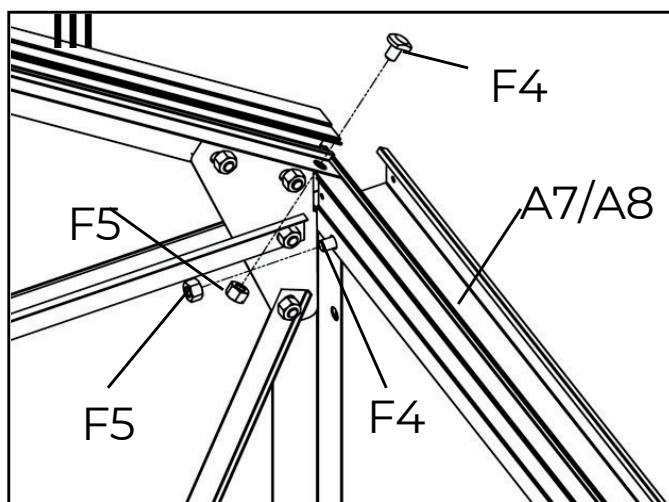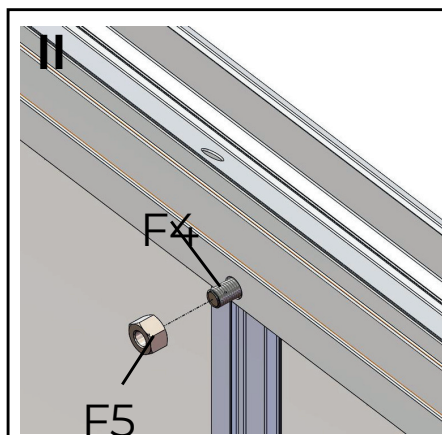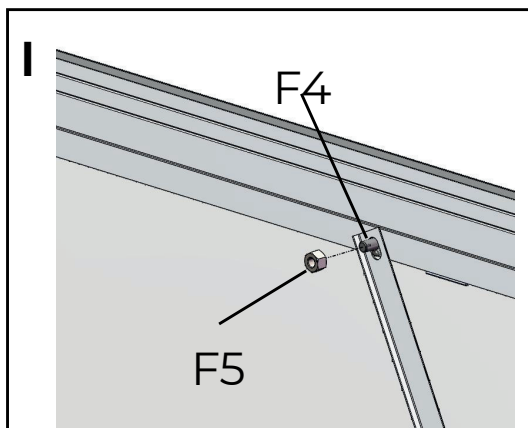F4
18pcsF5
18pcs

Poznámka: Při montáži A7/A8 ponechte mezeru 3-4 mm pro pozdější instalaci R2 a R3.

19



F4
20pcs







F5
20pcs




A22
2pcs



A6
8pcs

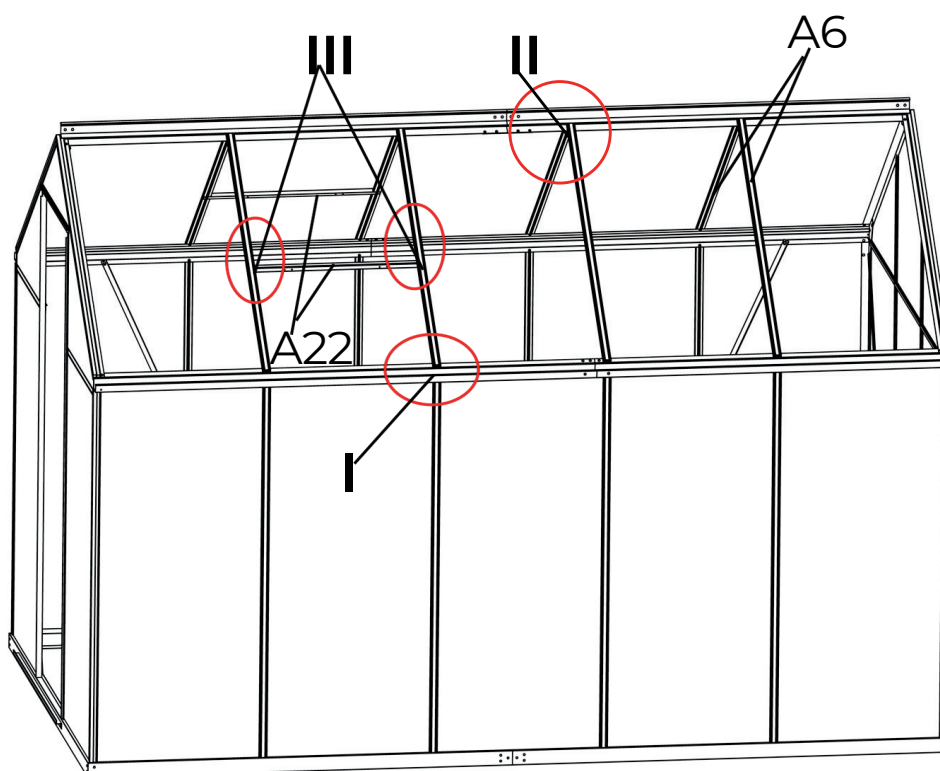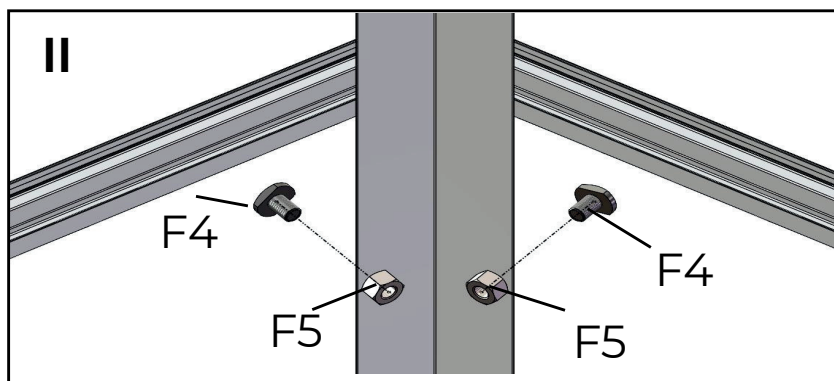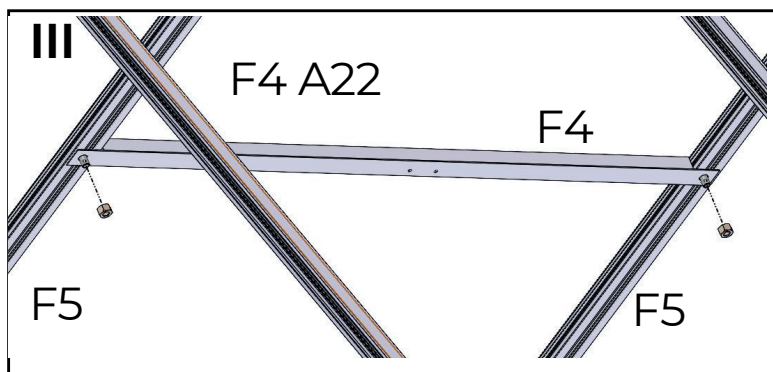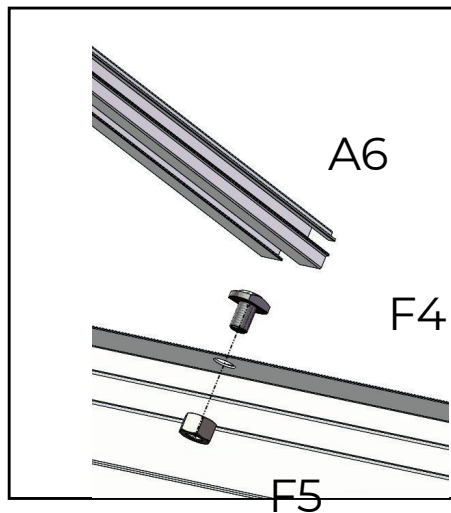




20



P3
8pcs



P10
2pcs

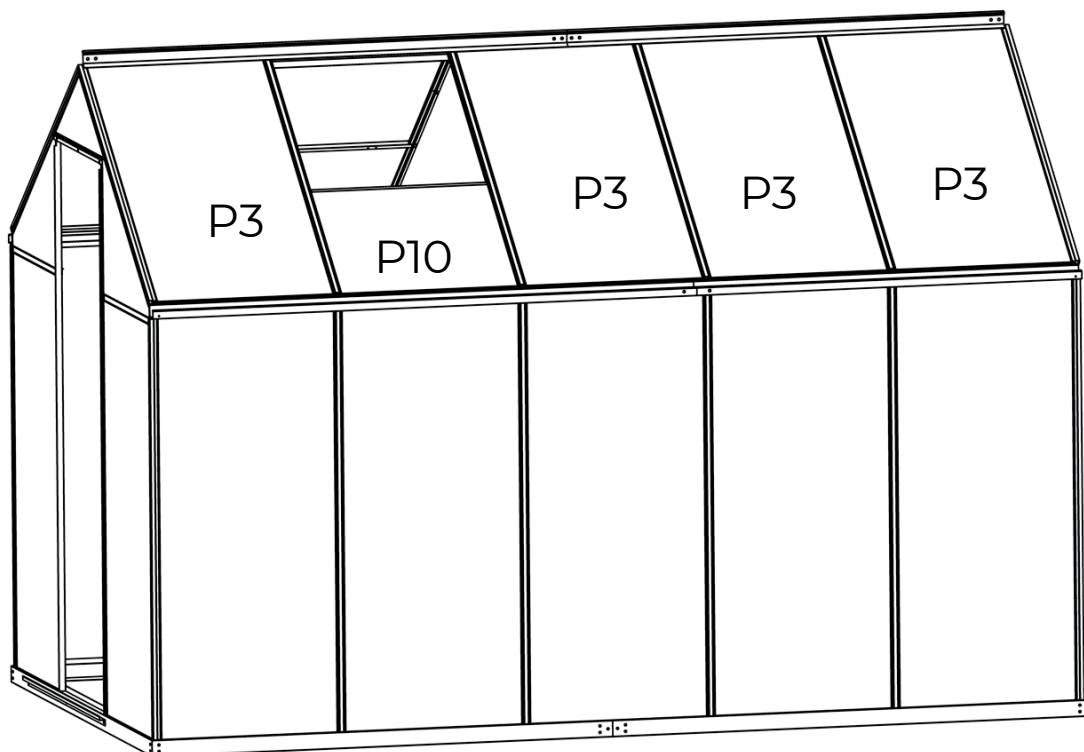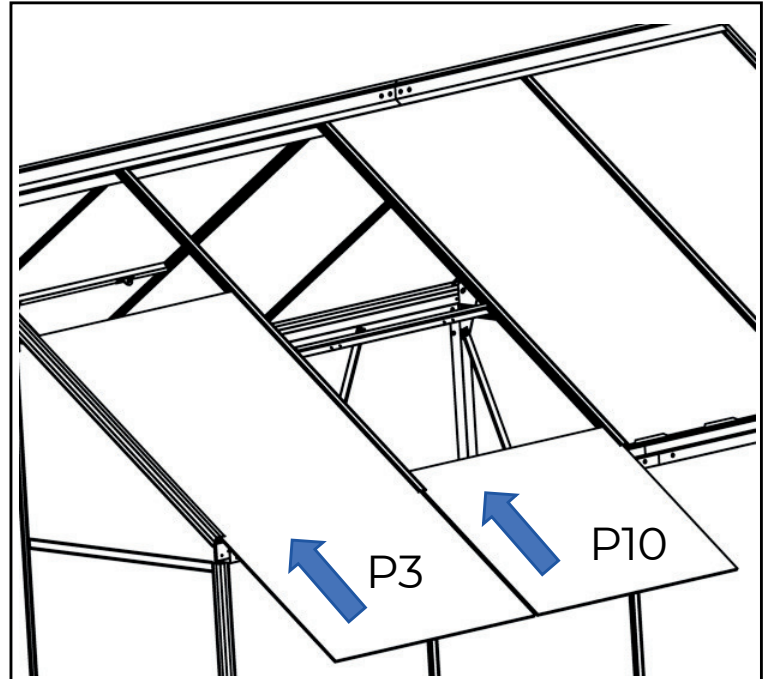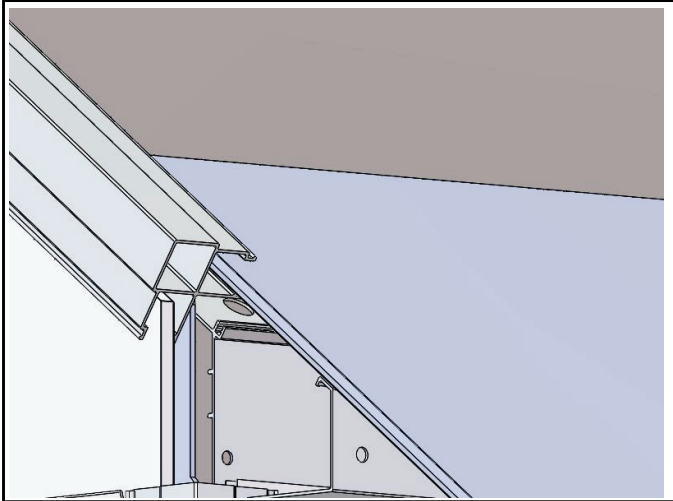

21



C13
2pcs




C14
2pcs






C12
2pcs






F7
12pcs

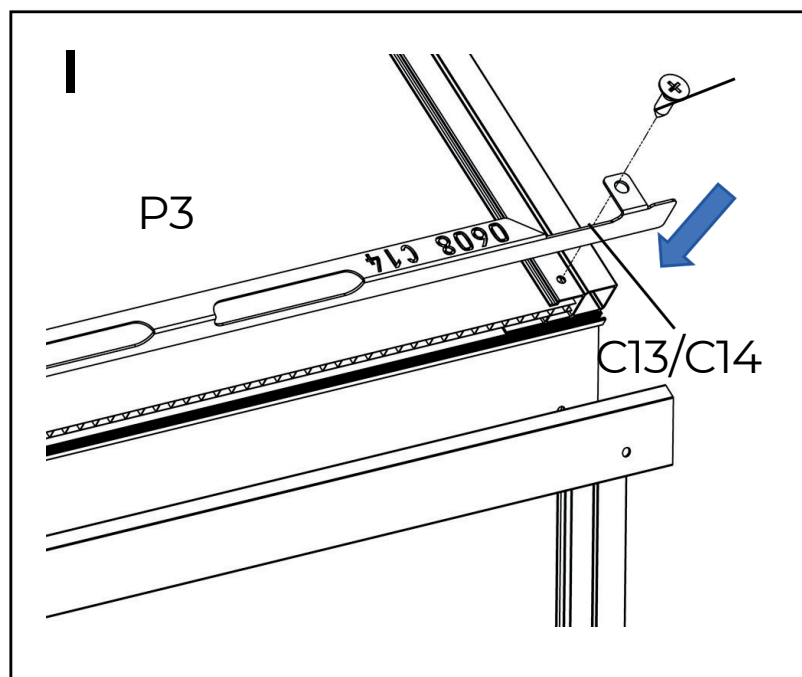

Poznámka: Vložte C12/C13/C14 do slotu.

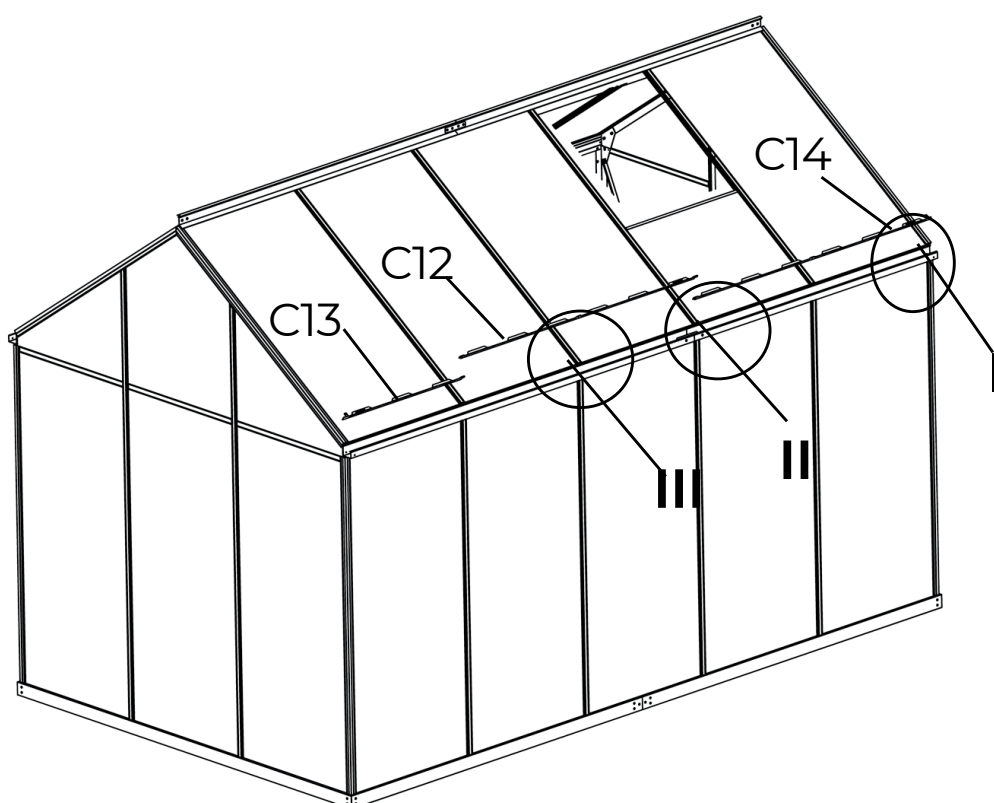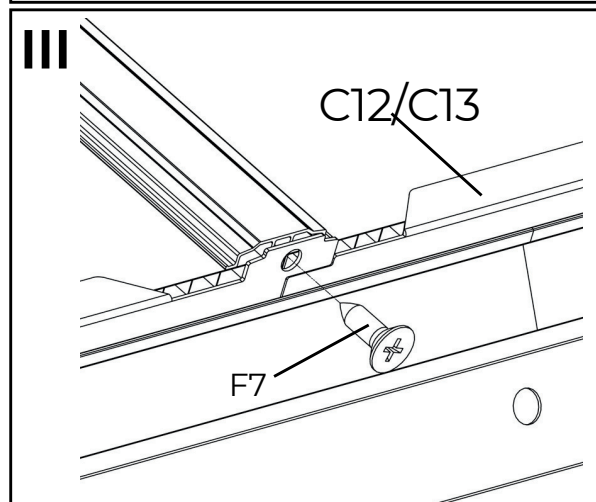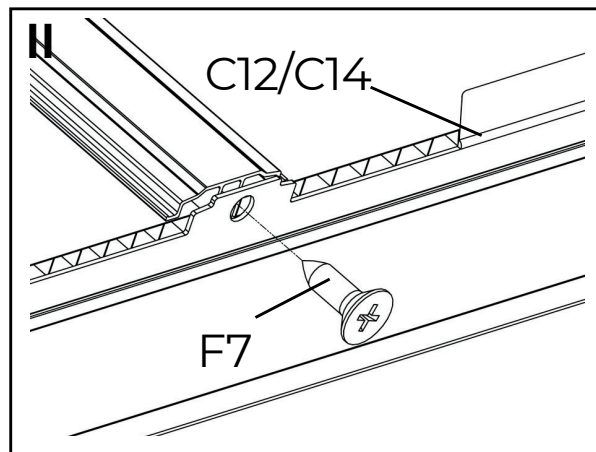

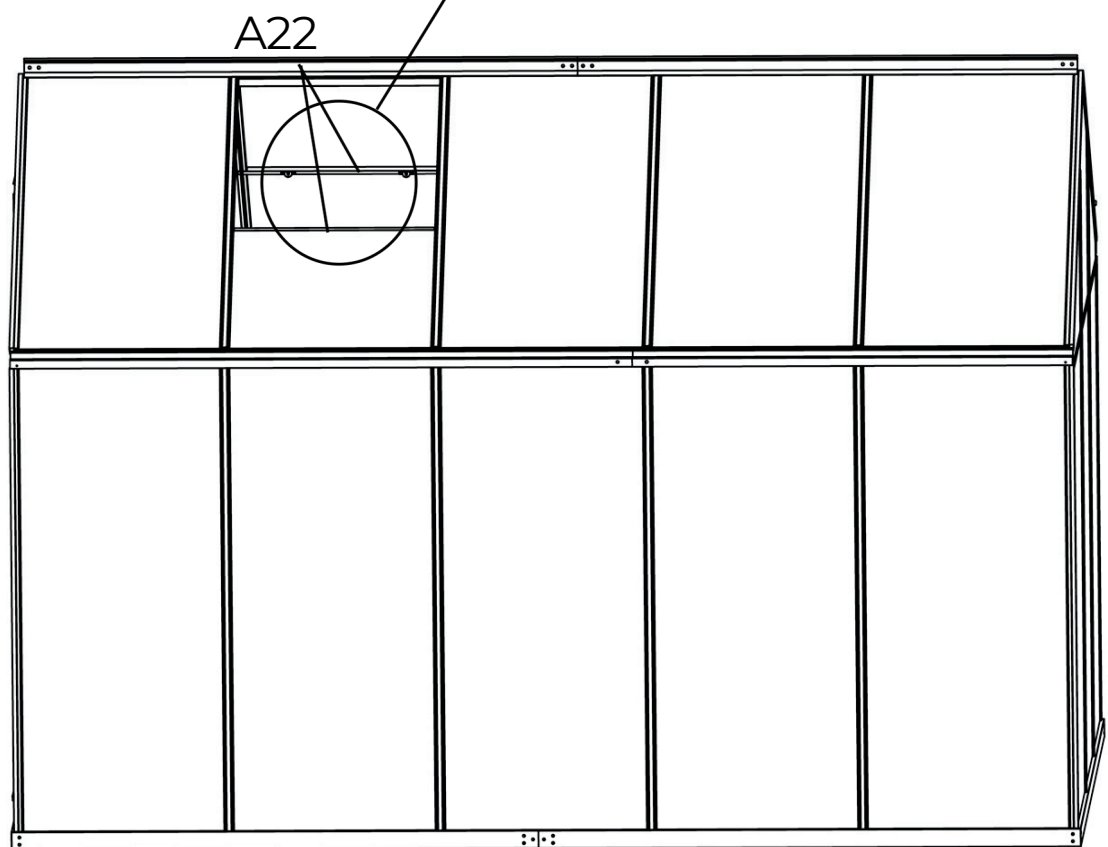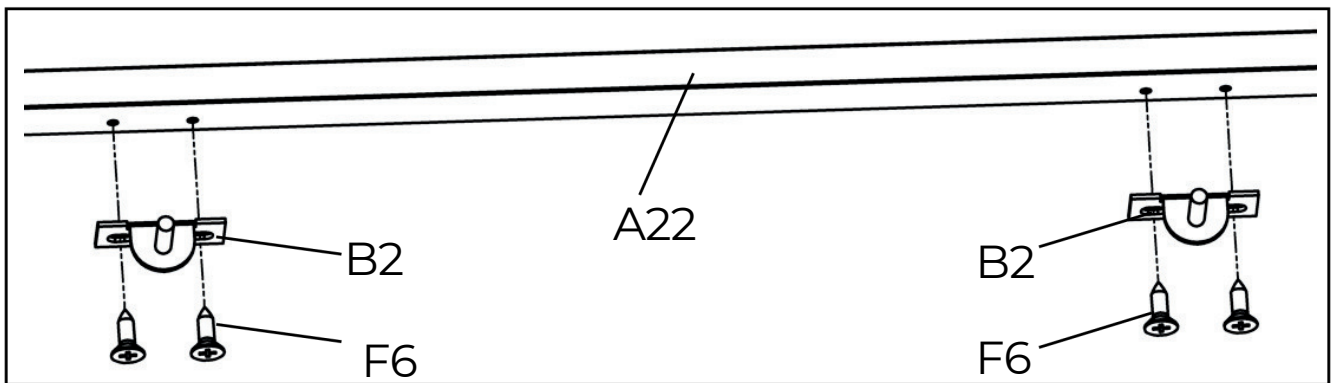22**B2**
4pcs**F6**
8pcs


23



F4
8pcs



F5
8pcs



F6
8pcs



A23
2pcs



B1
4pcs







A24
2pcs



A21R
2pcs







A21L P9
2pcs 2pcs



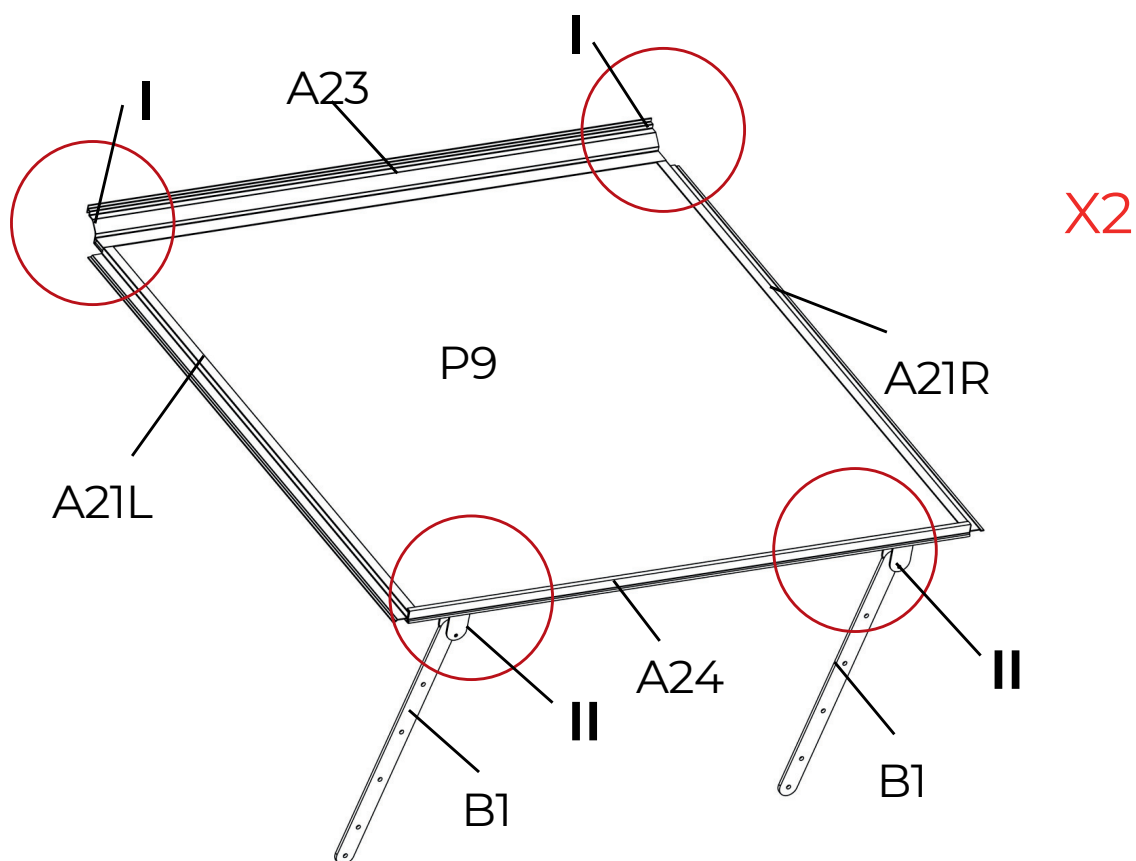
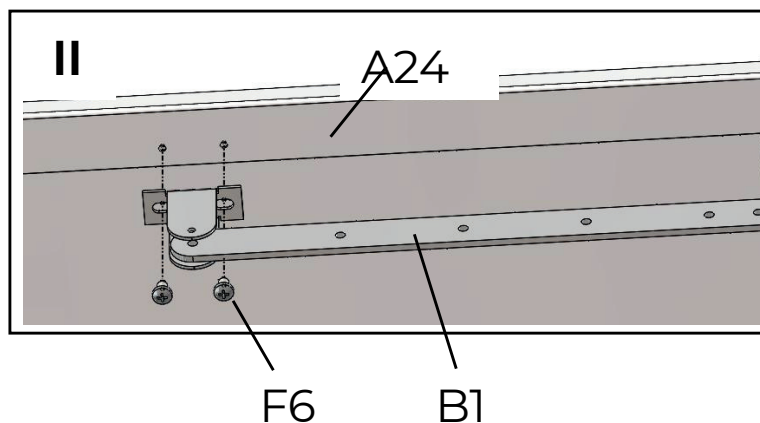
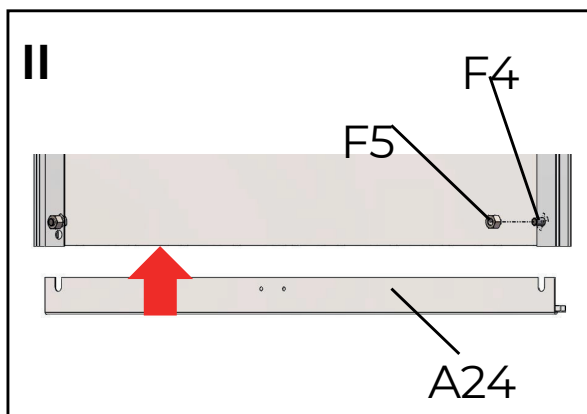
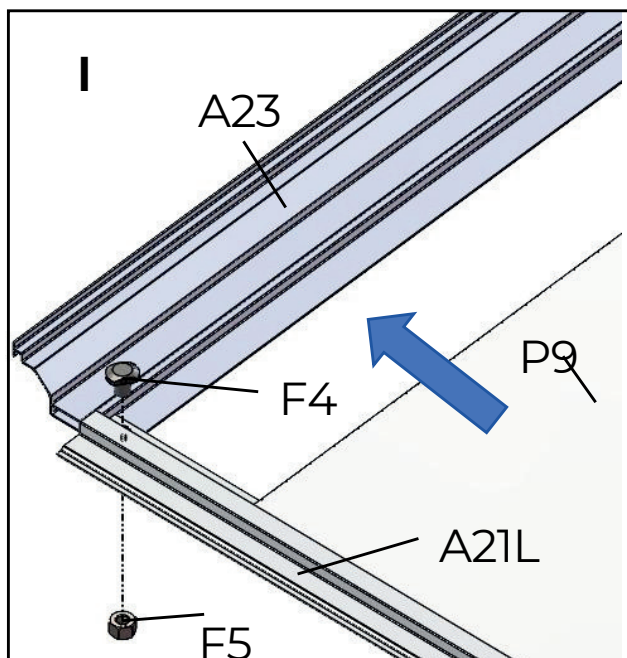


24

Zasuňte střešní okno do otvoru z levé nebo pravé strany a posuňte jej do polohy střešního okna.

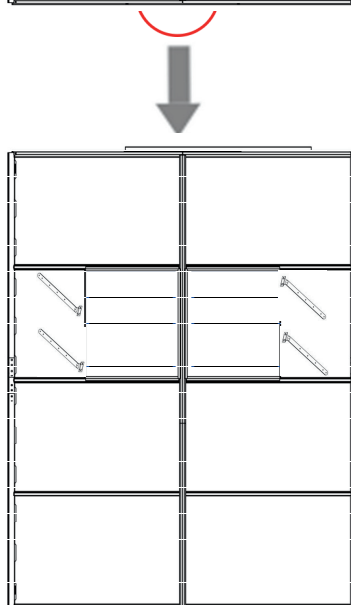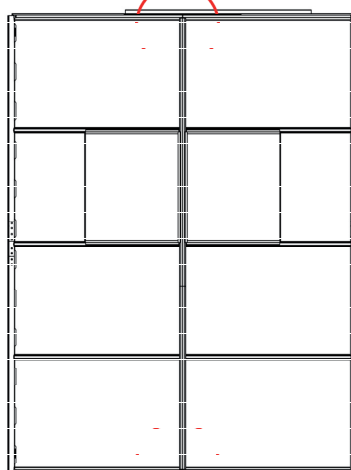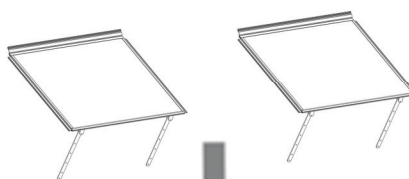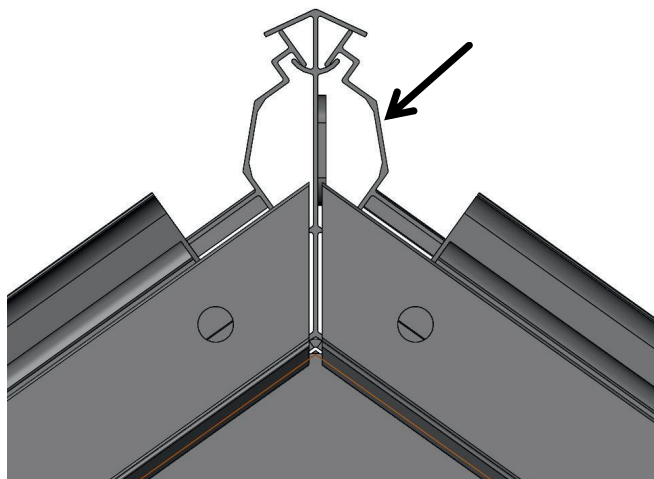

25

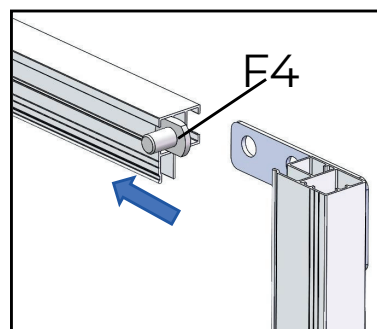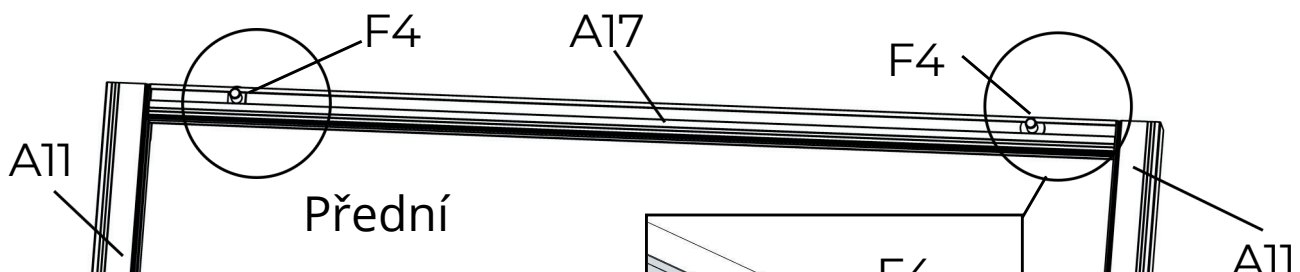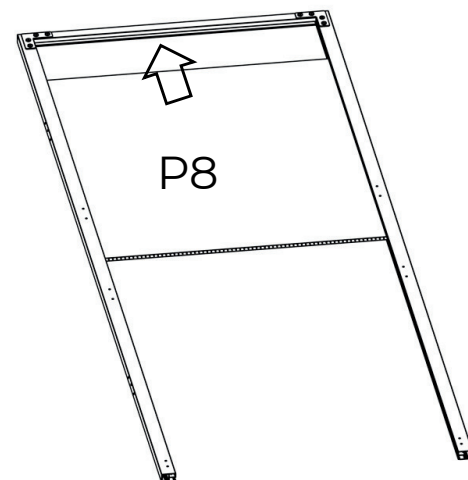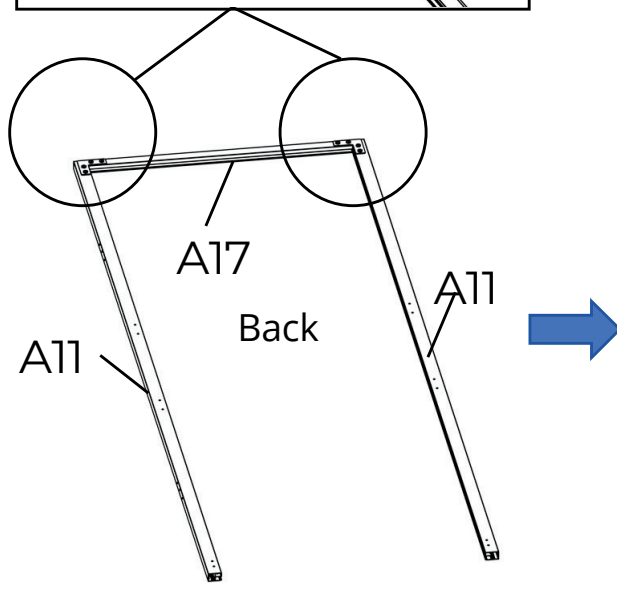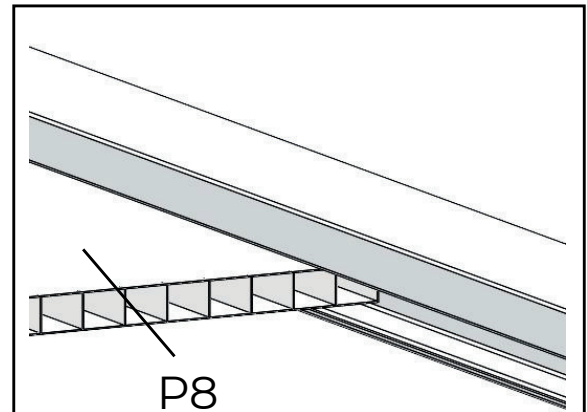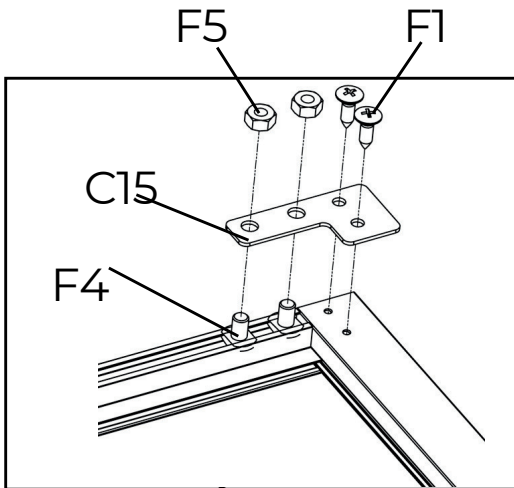**C15**
2pcs**F4**
6pcs 4pcs**F5****F1**
4pcs**P8**
1pcs**A11**
2pcs**A17**
1pcs

Poznámka: Předinstalujte dvě F4 pro připojení A20 později.

26



F4
8pcs




F5



F1
8pcs



P8
1pcs




C16
4PCS






A18
1pcs




A19
1pcs

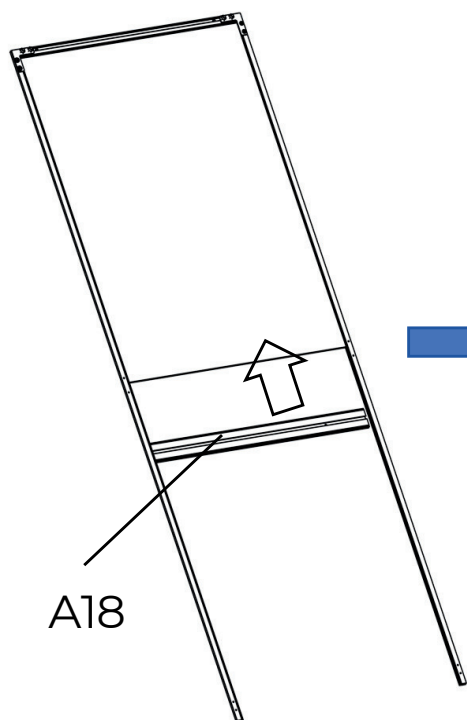


A18

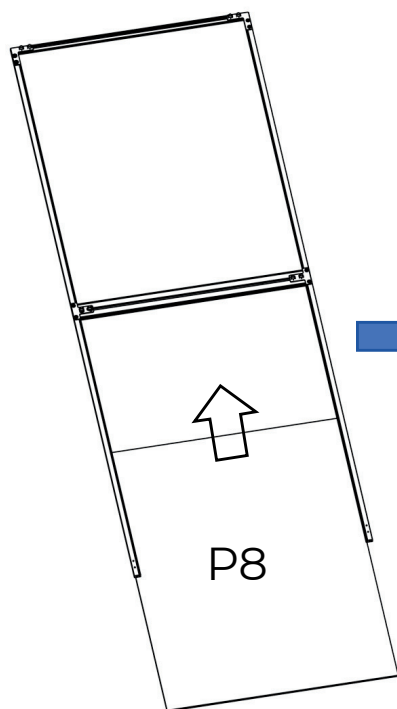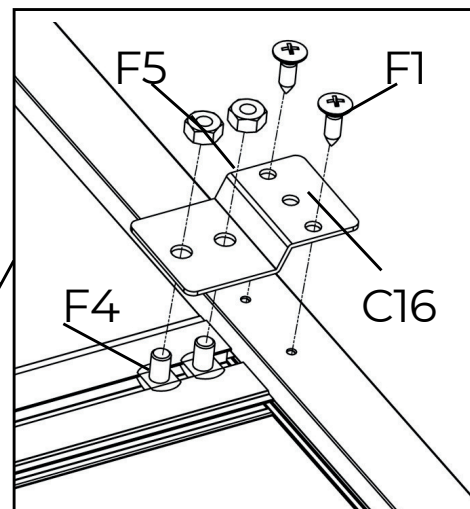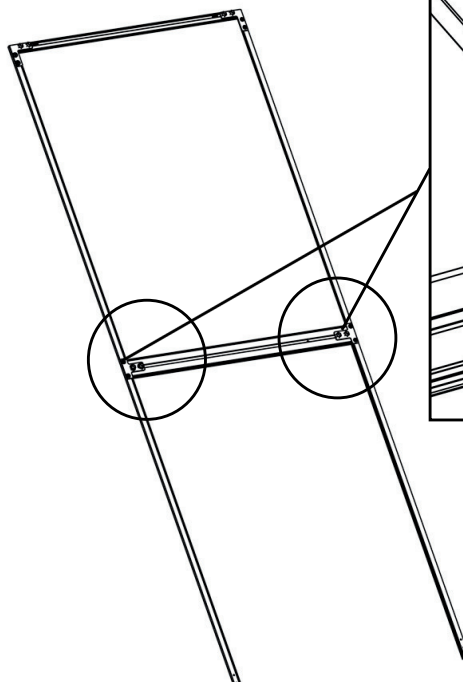


P8

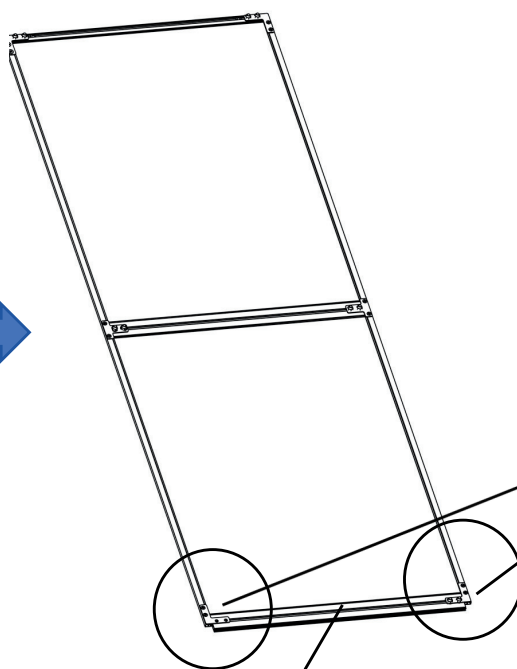

A19

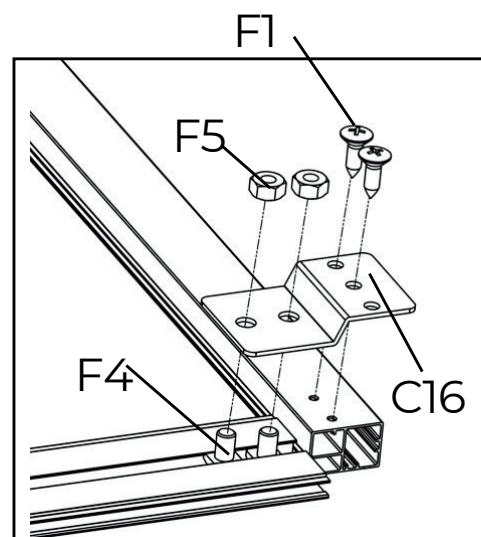

27



S1
2pcs



S2
4pcs



F2
4pcs



F3
4pcs




F8
4pcs





F7
4pcs



B4
1pcs

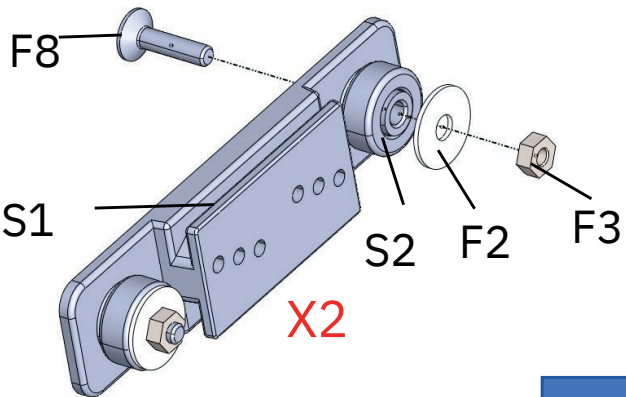

Tyto 3 otvory slouží k nastavení výšky dveří.

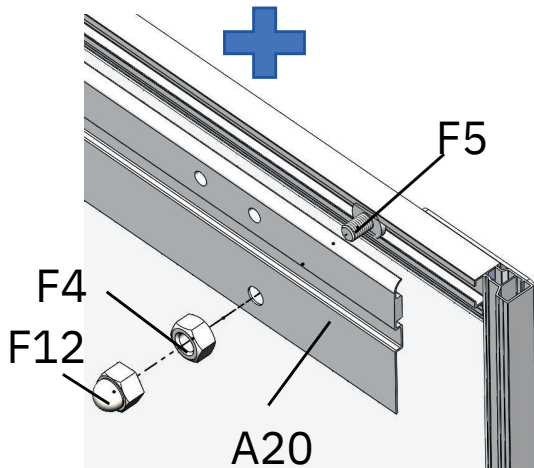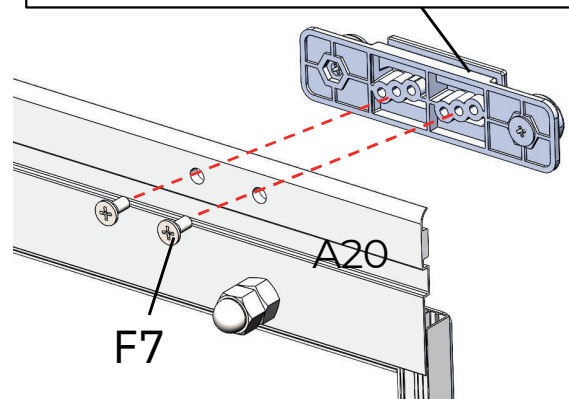



F5
2pcs





A20
1pcs






F12
2pcs

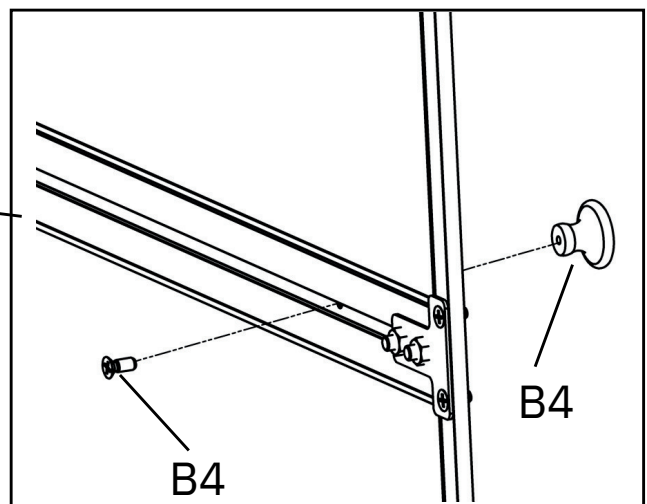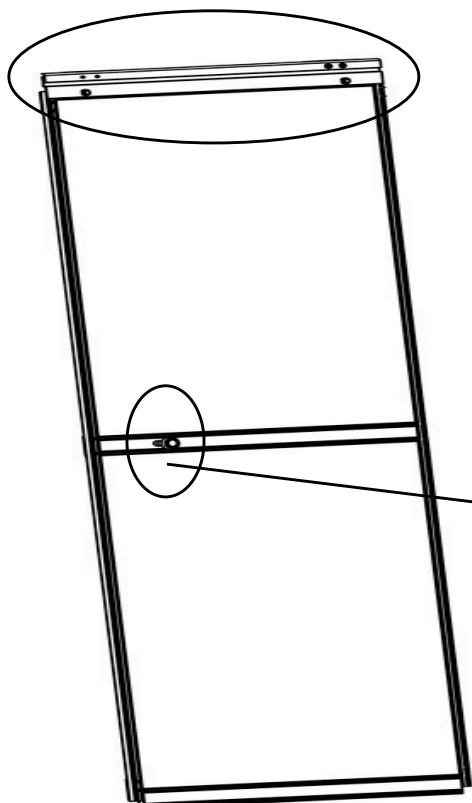

28

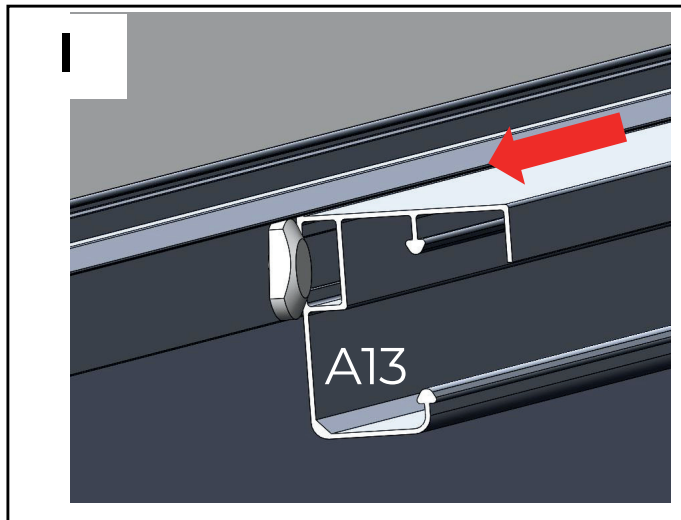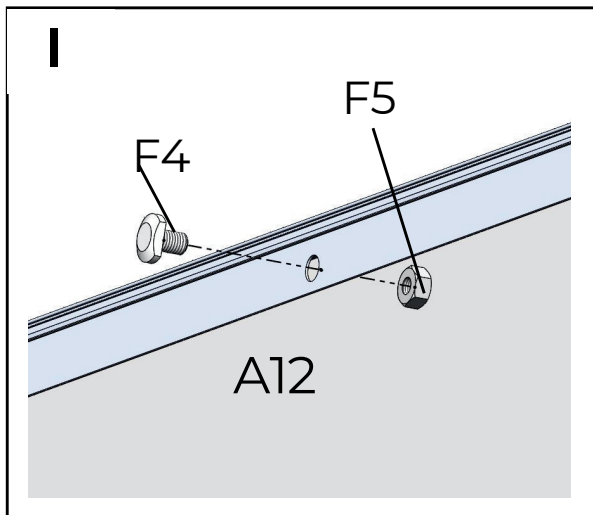
F4
2pcsF5
2pcsA13
1pcsA14
1pcsF9
1pcs

Poznámka: Neutahujte F4 a F5 pevně, potom zasuněte F4 do A13.





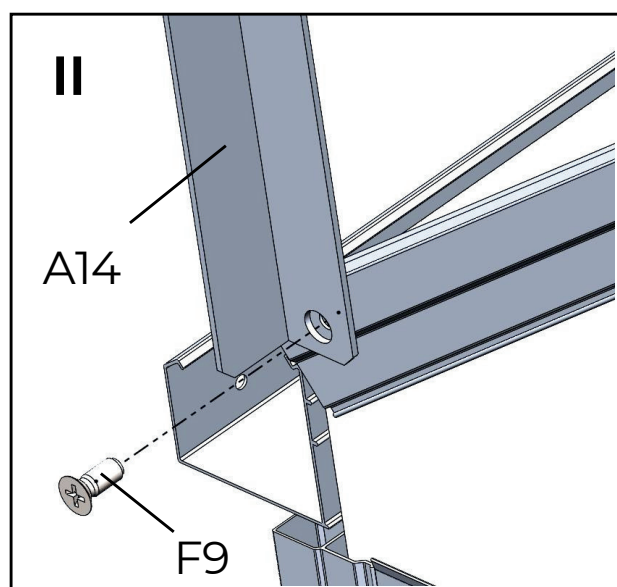
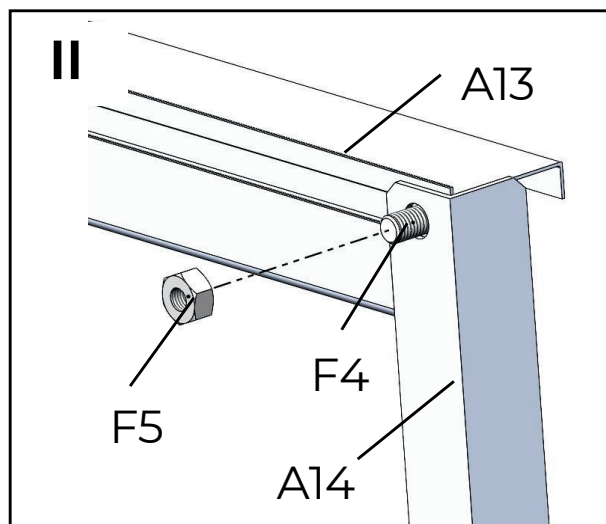
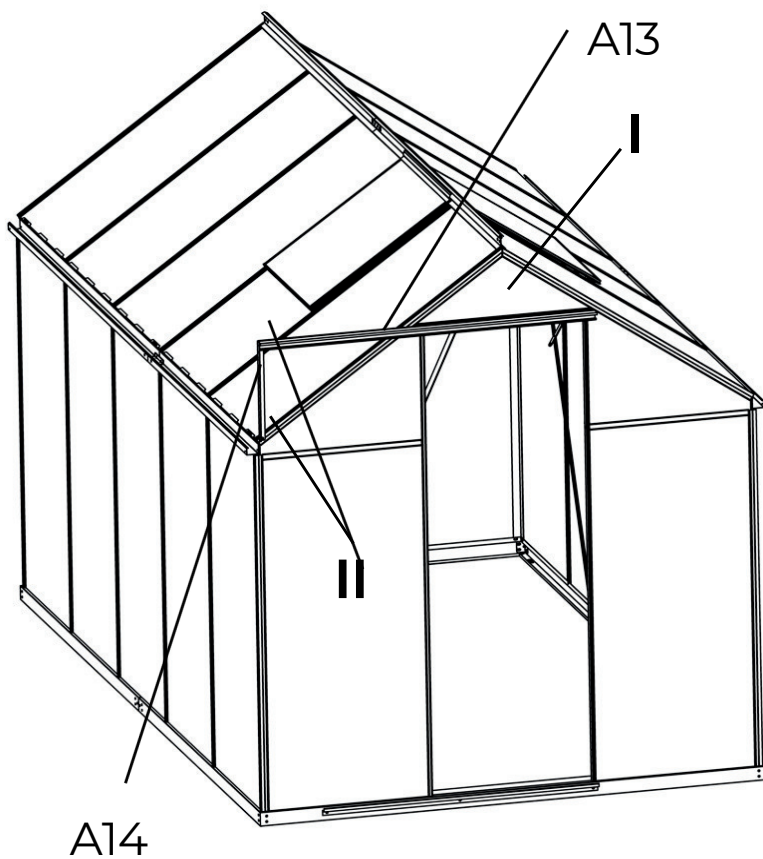





29**R4**
1pcs

Poznámka: zasunutí dveří do kolejniček. Poté vložte R4 pro zajištění.

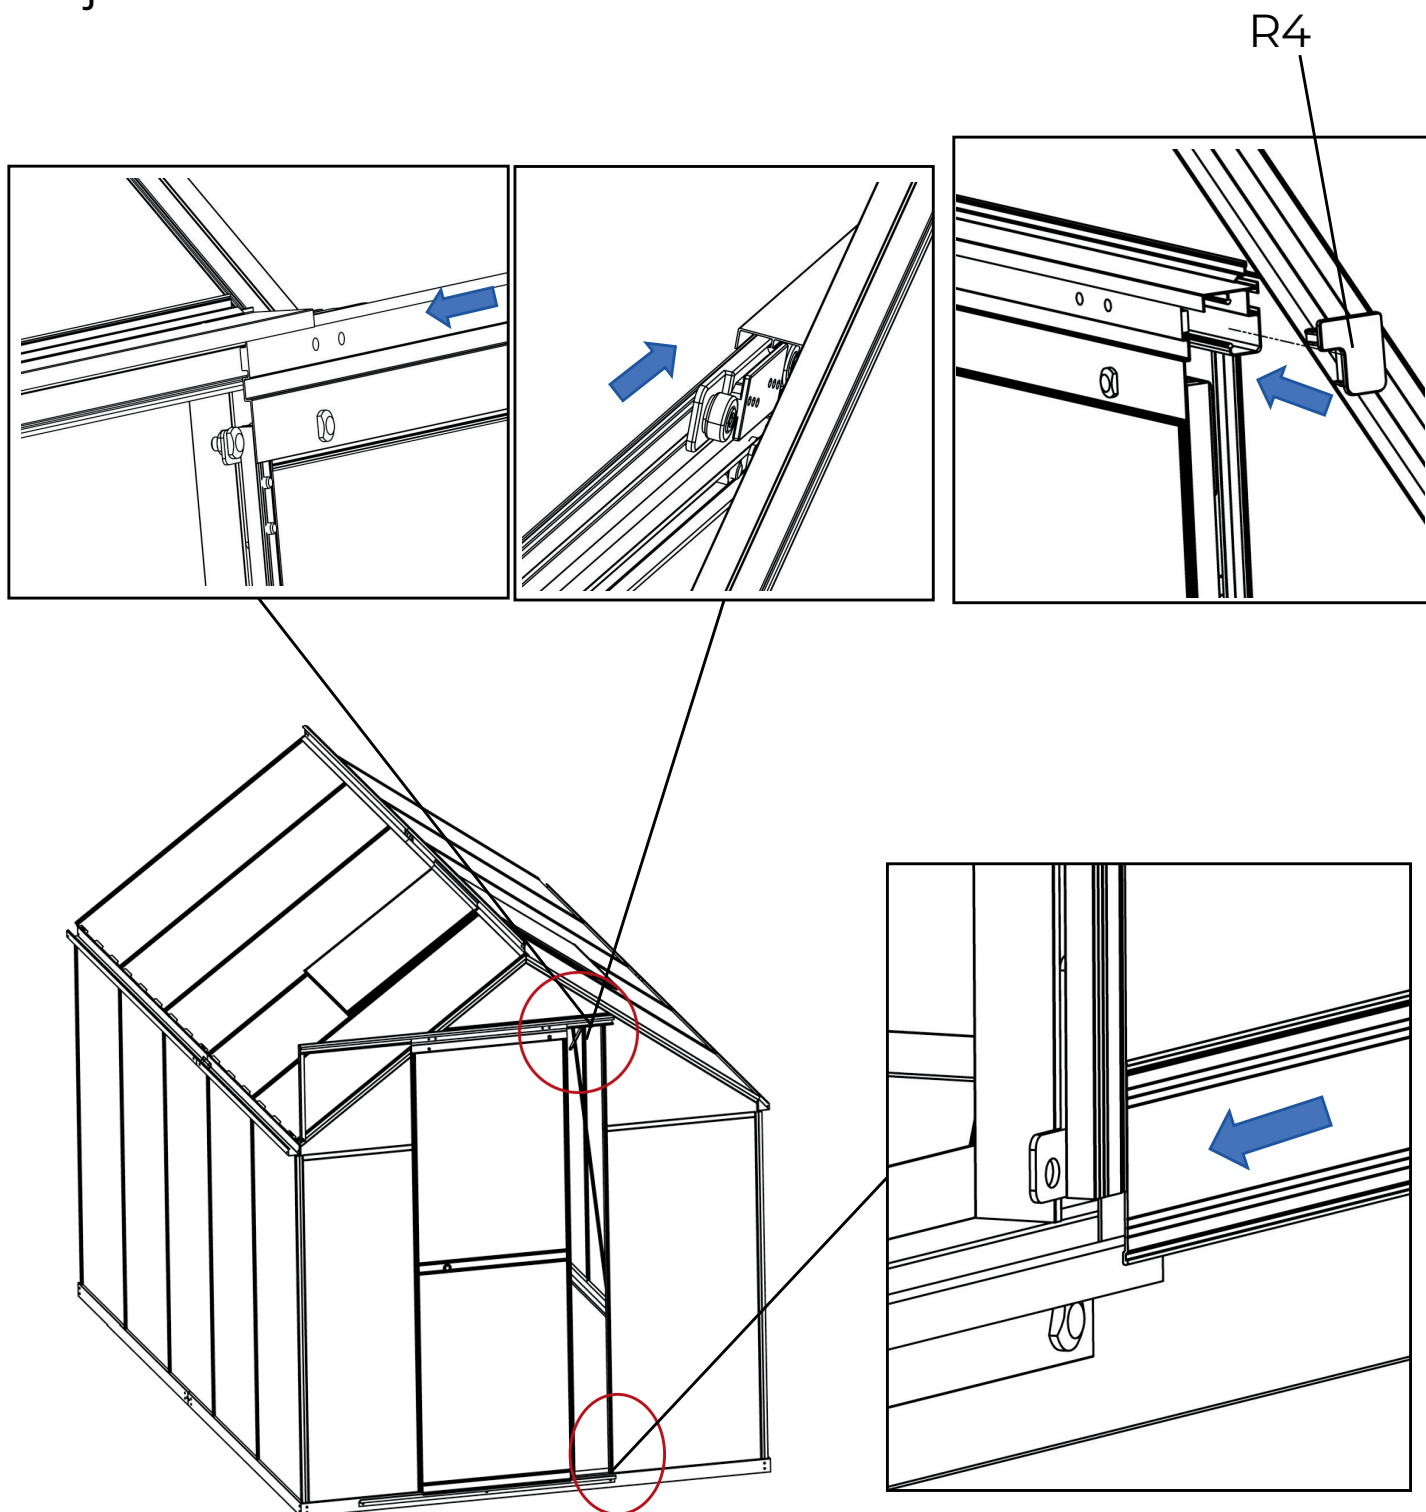

30

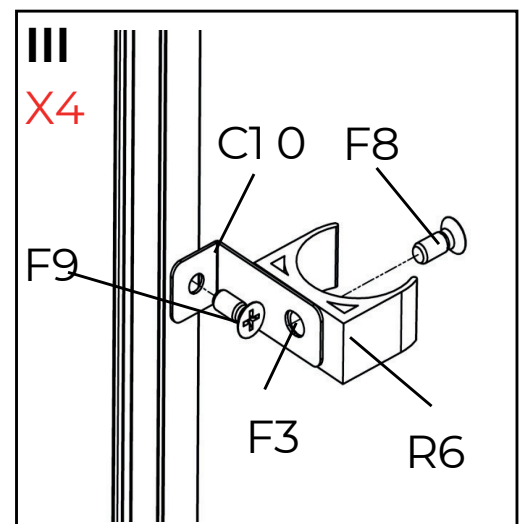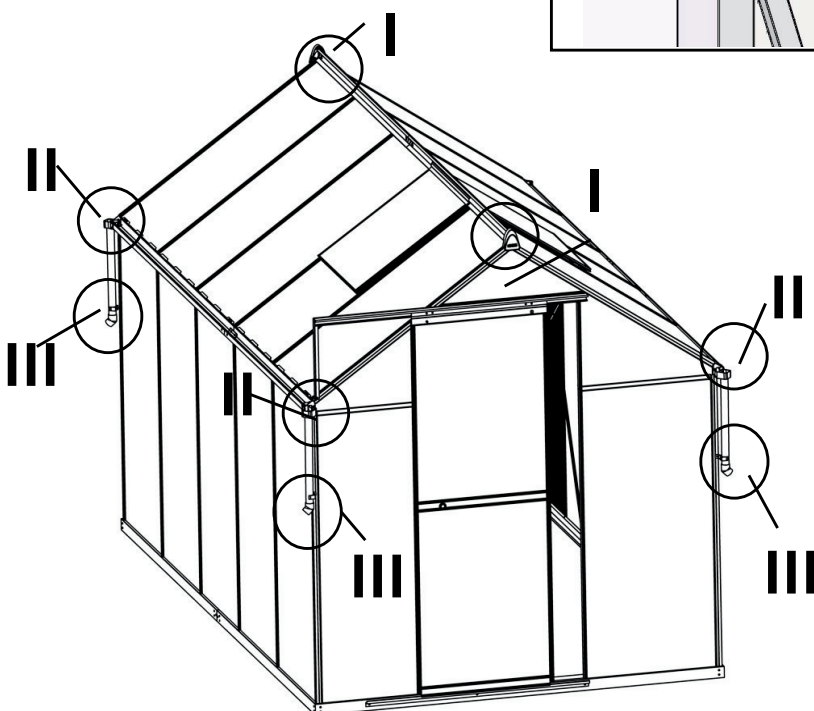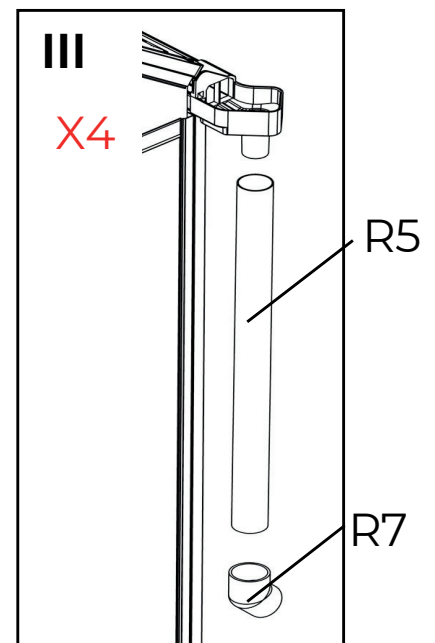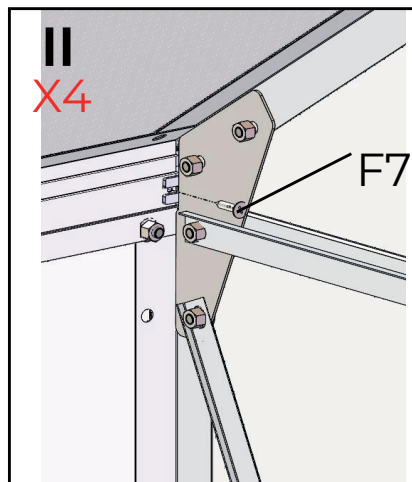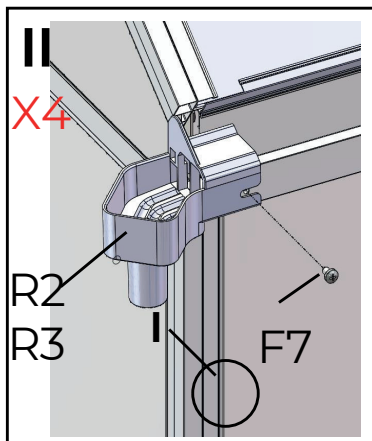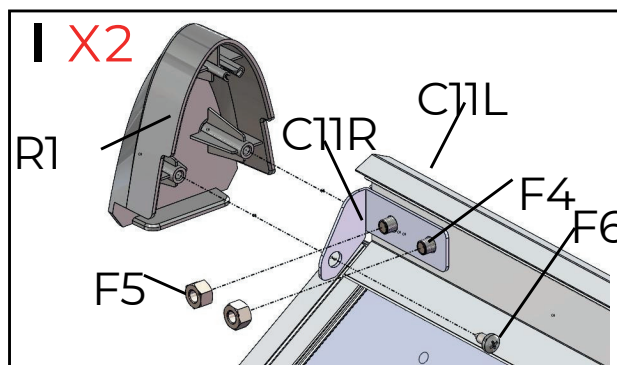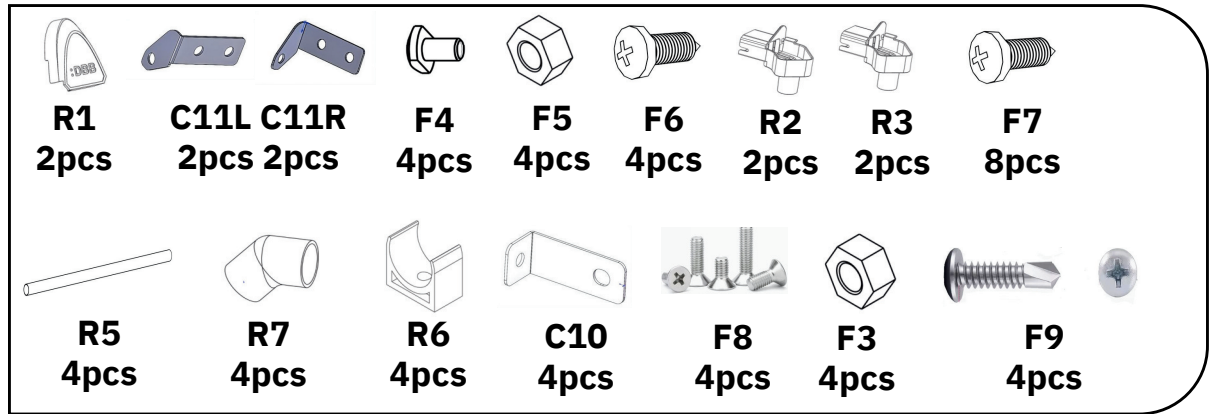

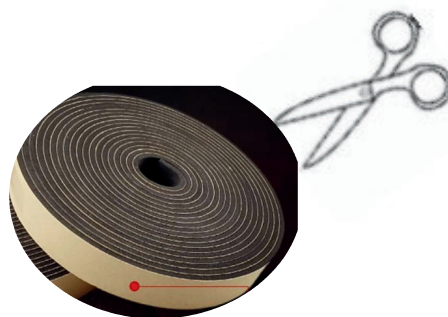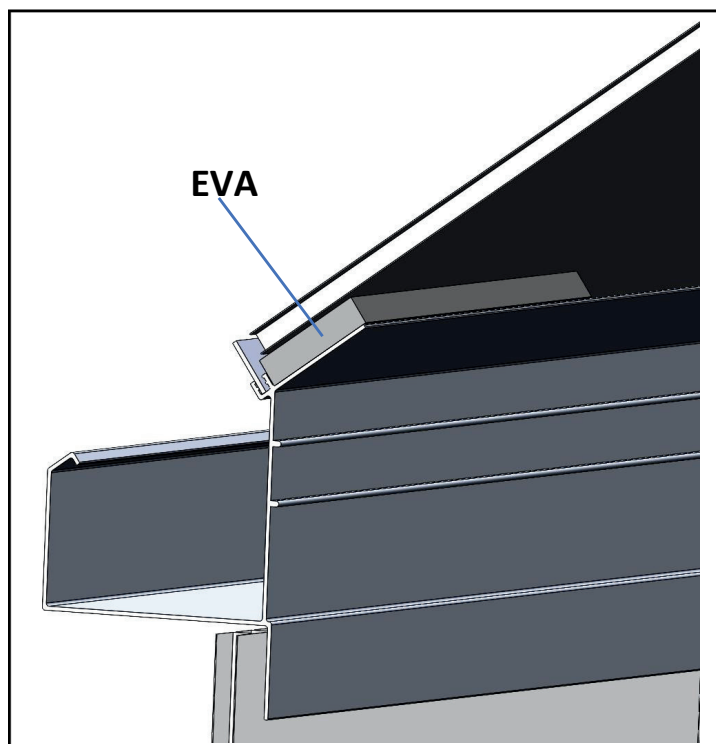31**EVA
11m**

Poznámka: Na vnitřní stranu desky plošných spojů a hliníkovou patici použijte těsnicí pásek EVA.

