



Cultivo

NÁVOD K INSTALACI

PC hliníkový skleník
Šířka 183 cm, délka 361 cm, výška 205 cm








DŮLEŽITÉ!

Před instalací si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny. Nejlepší je seznámit se s díly a shromáždit vhodné díly pro každý krok.

www.cultivo.com.pl

PLATFORMA

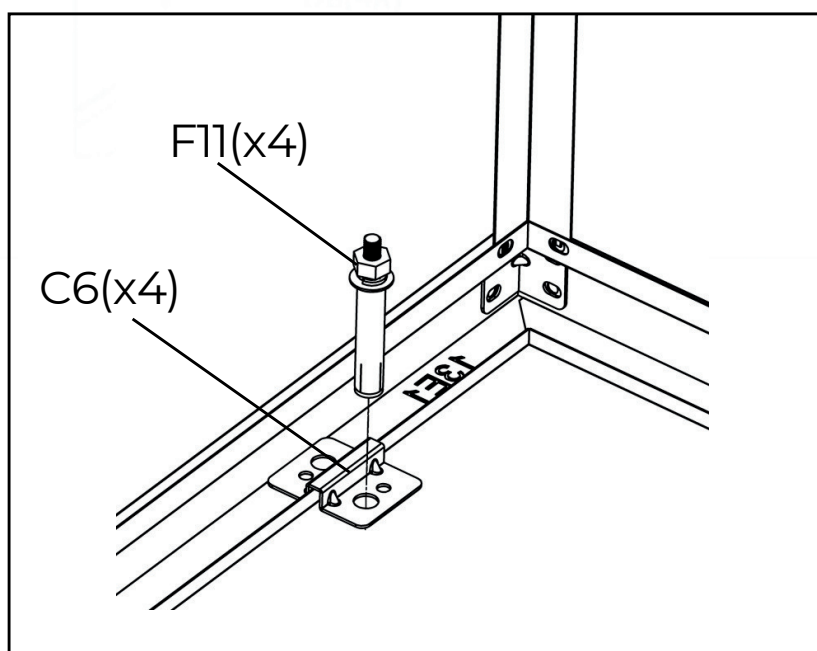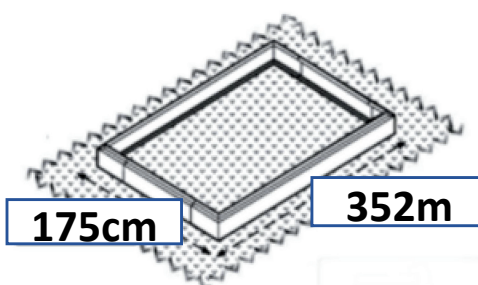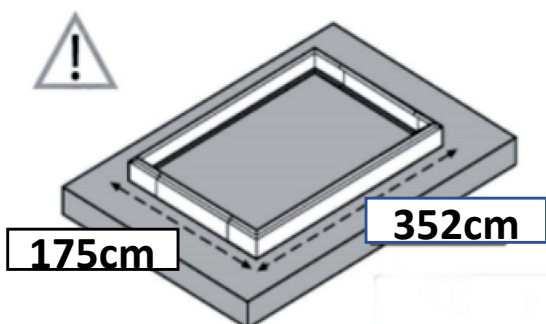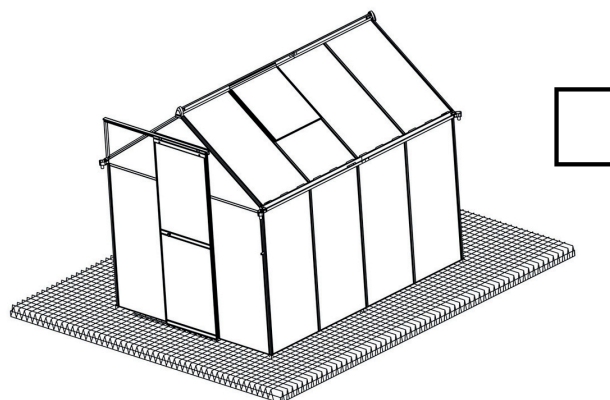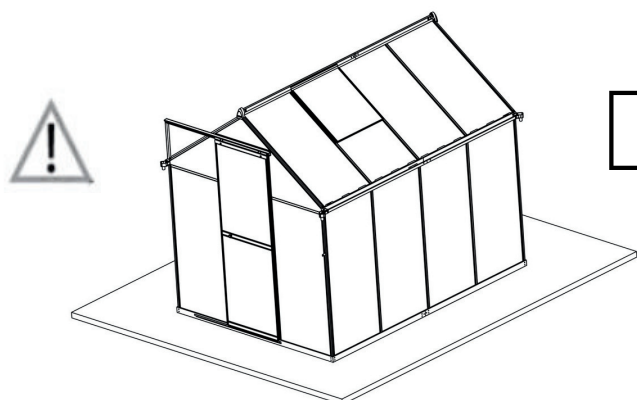

PŘED INSTALACÍ

1. Výrobek musí být umístěn a namontován na rovném, rovném povrchu. Vyberte slunné místo daleko od převislých stromů.
2. Důrazně doporučujeme namontovat tento výrobek přímo na pevný základ.
3. Vícedílnou montáž lépe provádějí dva lidé. Na proces montáže by mělo být vyhrazeno alespoň půl dne.
4. Vyjměte všechny součásti a díly z obalu. Roztřídte díly a zkontrolujte je v seznamu dílů obsahu.
5. Díly by měly být uspořádány tak, aby byly snadno dosažitelné. Všechny malé části (šroubky atd.) uchovávejte v misce, abyste je neztratili.
6. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě jsou použity víceotvorové profily. Díky tomu nejsou některé otvory v profilech při montáži použity.
7. Před spuštěním si přečtěte celý návod. Postupujte podle montážních kroků v přesném pořadí.
8. Pokud jsou před stavbou výrobku vyžadována příslušná povolení, obraťte se na místní úřady.

BEZPEČNOSTNÍ RADY


Při montáži důrazně doporučujeme používat pracovní rukavice. Při práci s extrudovaným hliníkem vždy používejte bezpečnostní obuv a brýle. Nepokoušejte se instalovat hliníkový skleník ve větrných nebo vlhkých podmínkách. Hliníkový skleník musí být umístěn a namontován na rovném, rovném povrchu. Před zaražením kůlů se ujistěte, že v zemi nejsou žádné skryté trubky nebo kabely. Hliníkový skleník neumísťujte na místo vystavené silnému větru. Během montáže se o hliníkový skleník neopírejte a netlačte na něj. Nedotýkejte se nadzemních napájecích kabelů s hliníkovými profily. Udržujte děti mimo místo instalace. Nepokoušejte se instalovat hliníkový skleník, pokud jste unavení, požili jste drogy nebo alkohol nebo máte sklony k závratím. Všechny plastové sáčky bezpečně zlikvidujte a uchovávejte je mimo dosah dětí. Pokud používáte žebřík nebo elektrické nářadí, ujistěte se, že dodržujete bezpečnostní doporučení výrobce. Horké předměty, jako jsou nedávno použité grily, hořáky atd., nelze skladovat v přístřešku.

OBECNÉ RADY


Jedná se o montáž skládající se z mnoha dílů, na montáž byste si měli vyhradit minimálně 3-4 hodiny. Při výběru stanoviště zvolte slunné, rovné místo daleko od náletových stromů a dobře chráněné před větrem. Pokud hliníkový skleník připevňujete přímo k pevnému betonovému základu, použijte předvrtané otvory v dodané kovové základně. Součásti by měly být zkontrolovány a rozmístěny poblíž. Všechny malé části (šroubky atd.) uchovávejte v misce, aby se neztratily. Udržujte střechu bez sněhu a listí.

PLATFORMA

Ochranné prostředky

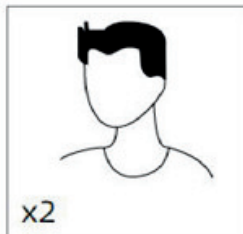

x2

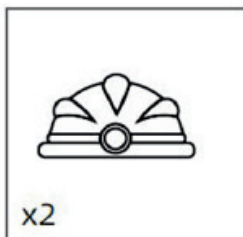☐ potřeba 2 osoby


x2

☐ Bezpečnostní přilba

☐ Rukavice

☐ Ochranné brýle

Měřicí nástroje a instalační technika


☐ Měřicí páska

☐ klíč C10

☐ Pravidlo úhlu

☐ Phillips šroubovák

☐ Trojúhelníkový žebřík

☐ Marker


☐ Knypel

komentáře:






Před instalací odstraňte ze všech okrajů plechu přibližně 5 cm fólie. Ihned po dokončení stavby odstraňte veškerou fólii.

POLYKARBONÁTOVÝ PANEL**Ona pracuje**











Není to nutné, ale doporučujeme: Pro větší pevnost si můžete zakoupit lepidlo nebo pásku mezi polykarbonátový panel a hliníkový rám pro větší stabilitu.

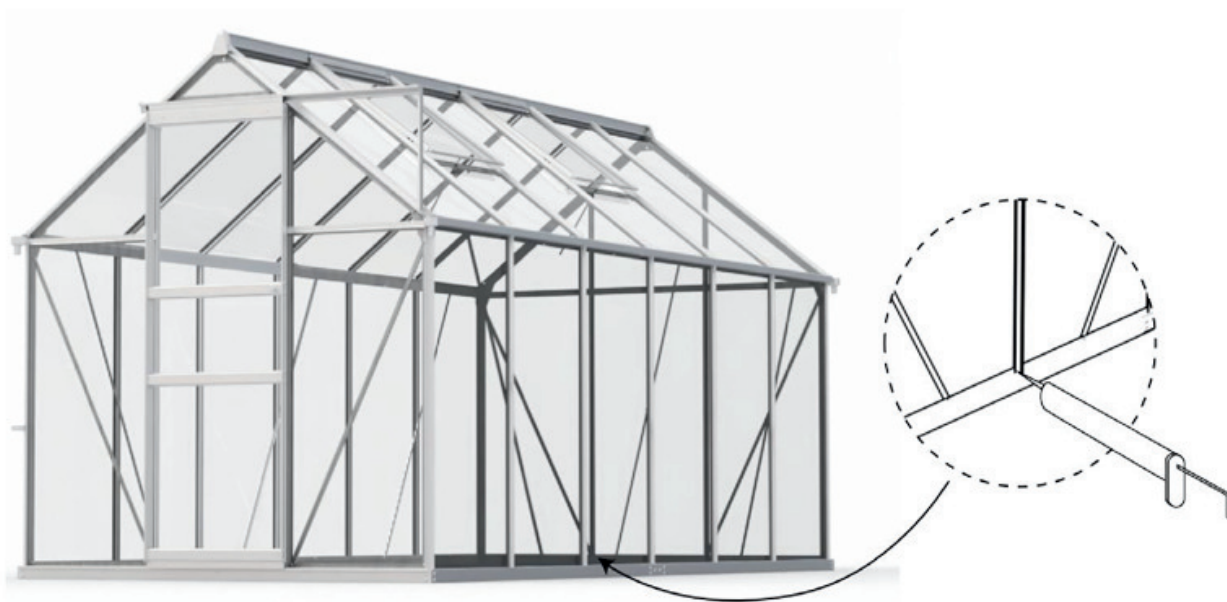











Seznam komponent

KÓD		MNOŽSTVÍ	KÓD		MNOŽSTVÍ
A 1		4	A 9		1
A 2 R		1	A 10		1
A 2 L		1	A 11		2
A 3 L		1	A 12		1
A 3 R		1	A 13		1
A 4		10	A 14		1
A 5 L		1	A 15 L		1
A 5 R		1	A 15 R		1
A 6		10	A 16		1
A 7		2	A 17		1
A 8		2	A 18		1








Seznam komponent

KÓD		MNOŽSTVÍ	KÓD		MNOŽSTVÍ
A 1 9		1	A 2 9		2
A 2 0		1	A 3 0		3
A 2 1 L		2	1 7 S		1
A 2 1 R		2	1 7 N		1
A 2 2		2	1 7 E 1		2
A 2 3		2	1 7 E 2		2
A 2 4		2	C 1		2
A 2 5		2	C 2		4
A 2 6		1	C 3		1
A 2 7		4	C 4		2
A 2 8		4	C 5		3


Seznam komponent

KÓD		MNOŽSTVÍ	KÓD		MNOŽSTVÍ
C 6		4	C 16		4
C 7		4	C 17		29
C 8		2	C 18		2
C 9 R		1	R 1		2
C 9 L		1	R 2		2
C 10		4	R 3		2
C 11 L		2	R 4		1
C 11 R		2	R 5		4
C 12		2	R 6		4
C 13		2	R 7		4
C 14		2	P 1		3
C 15		2	P 2		12

Seznam komponent


KÓD		MNOŽSTVÍ	KÓD		MNOŽSTVÍ
P 3		10	B 4		1
P 4		1	S 1		2
P 5		2	S 2		4
P 6		1	EVA		14 m
P 7		2	F 1		12
P 8		2	F 2		4
P 9		2	F 3		8
P 10		2	F 4		212
P 11		2	F 5		212
B 1		4	F 6		20
B 2		4	F 7		26

Seznam komponent


KÓD		MNOŽSTVÍ
F 8		8
F 9		5
F 10		2
F 11		4
F 12		2

Pozor:

Všechny šrouby nejsou nejprve utaženy, aby se usnadnilo nastavení. V poslední fázi by měly být utaženy.



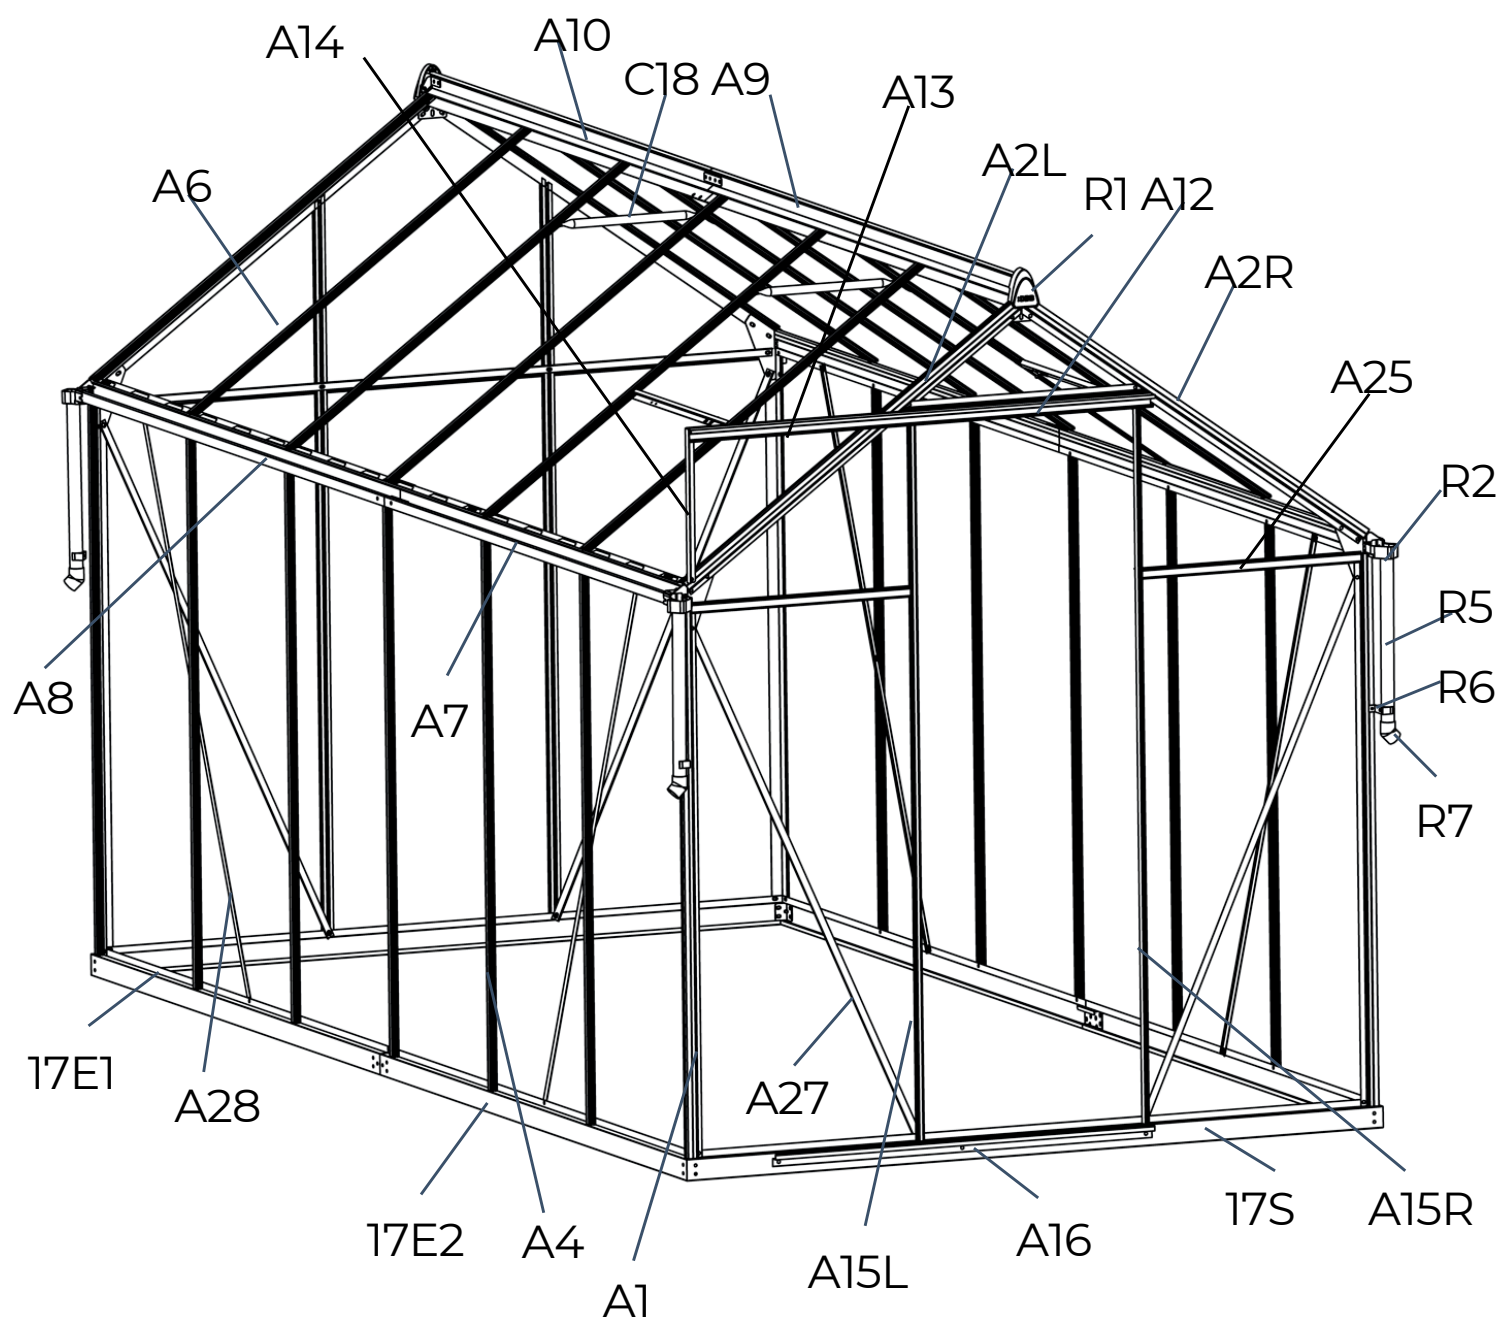


Přední

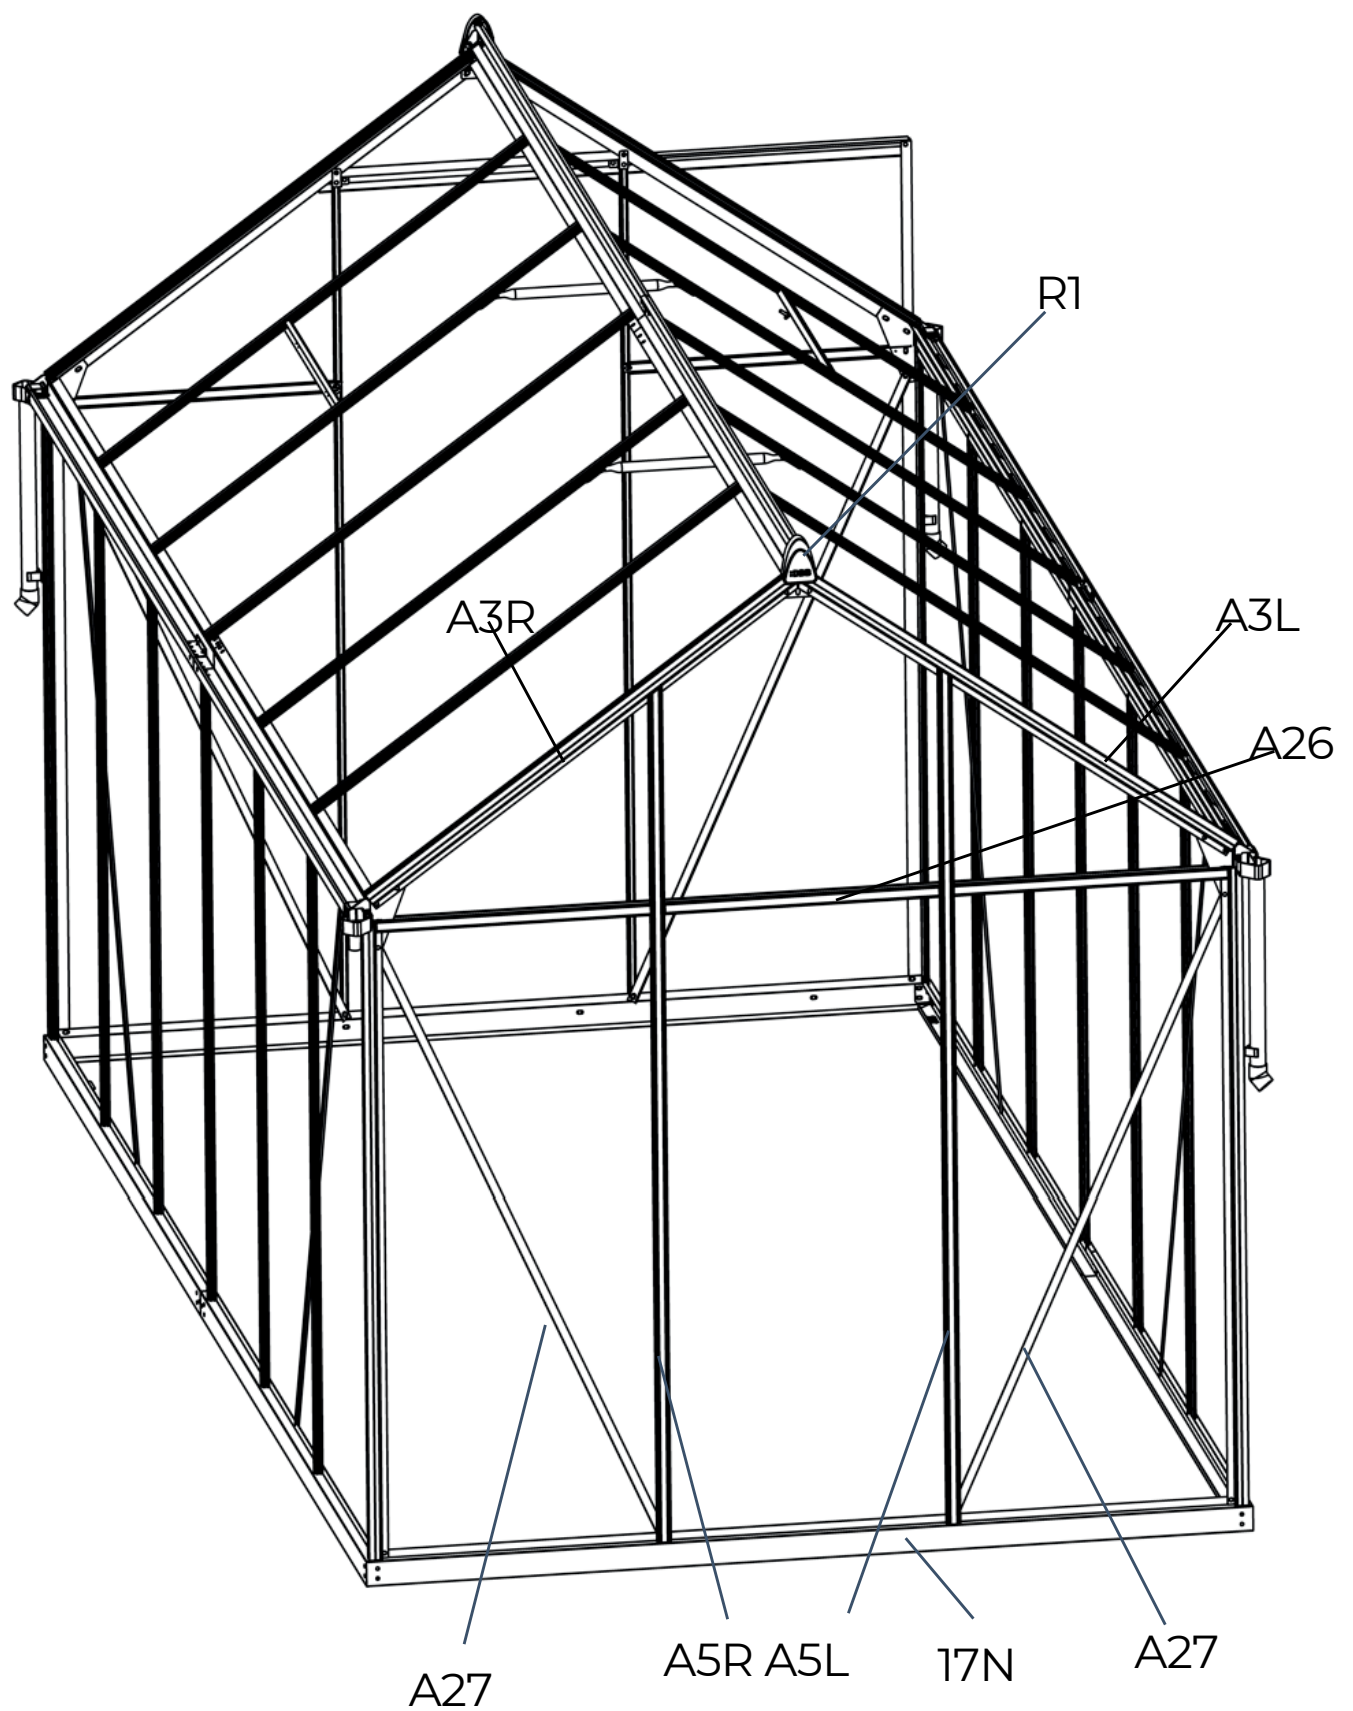


Zadní

1

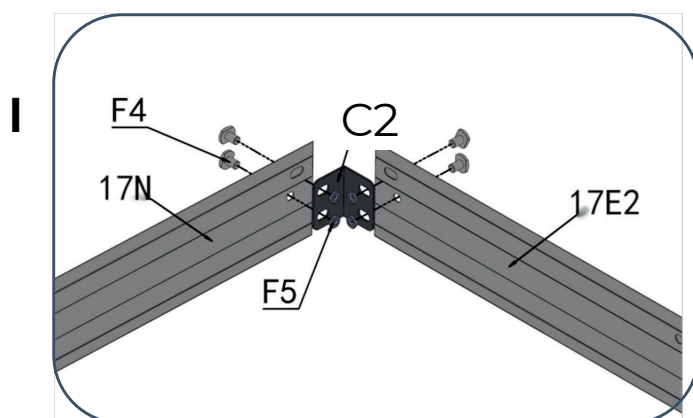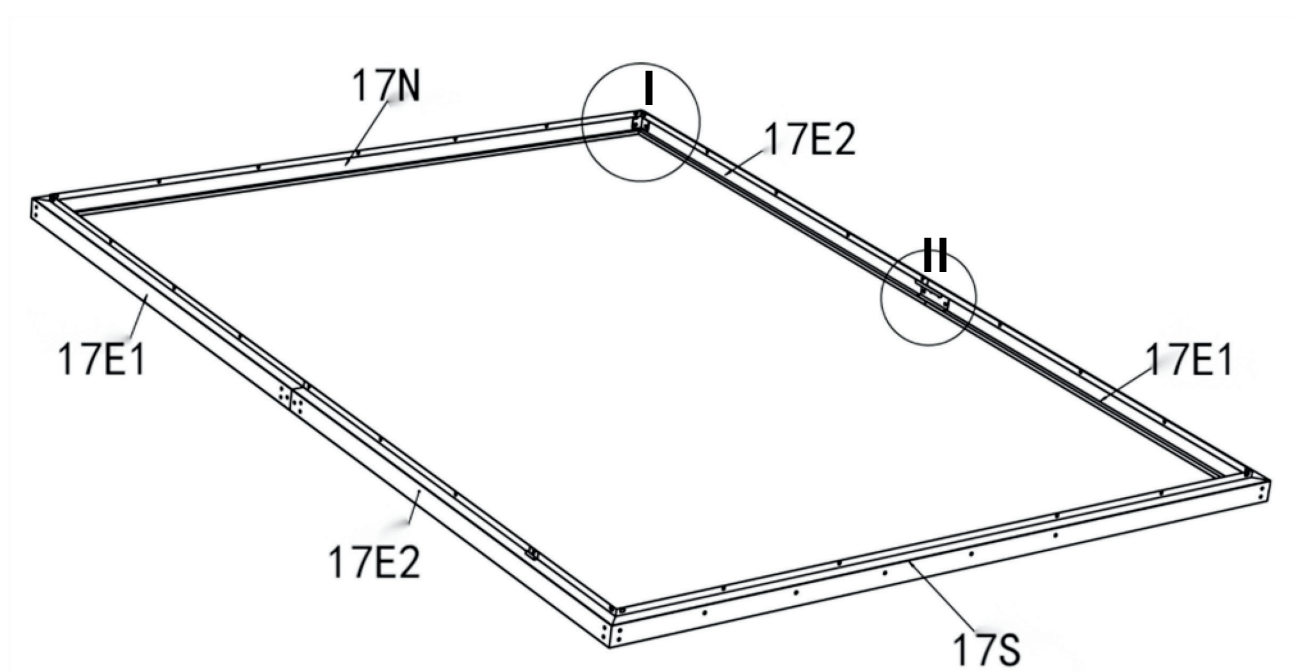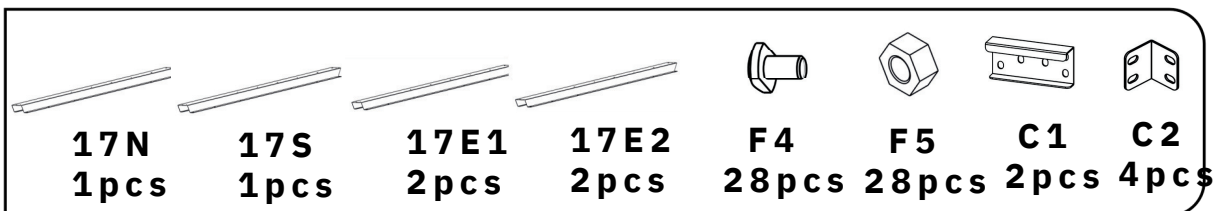

X4

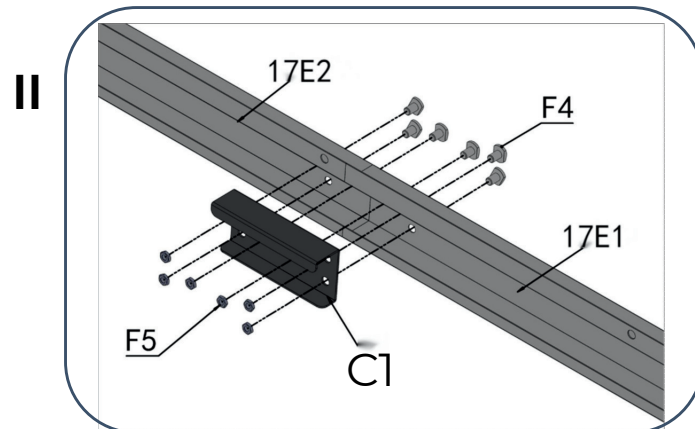

X2

2



A16
1 pcs





F4
3 pcs



F5
3 pcs

I

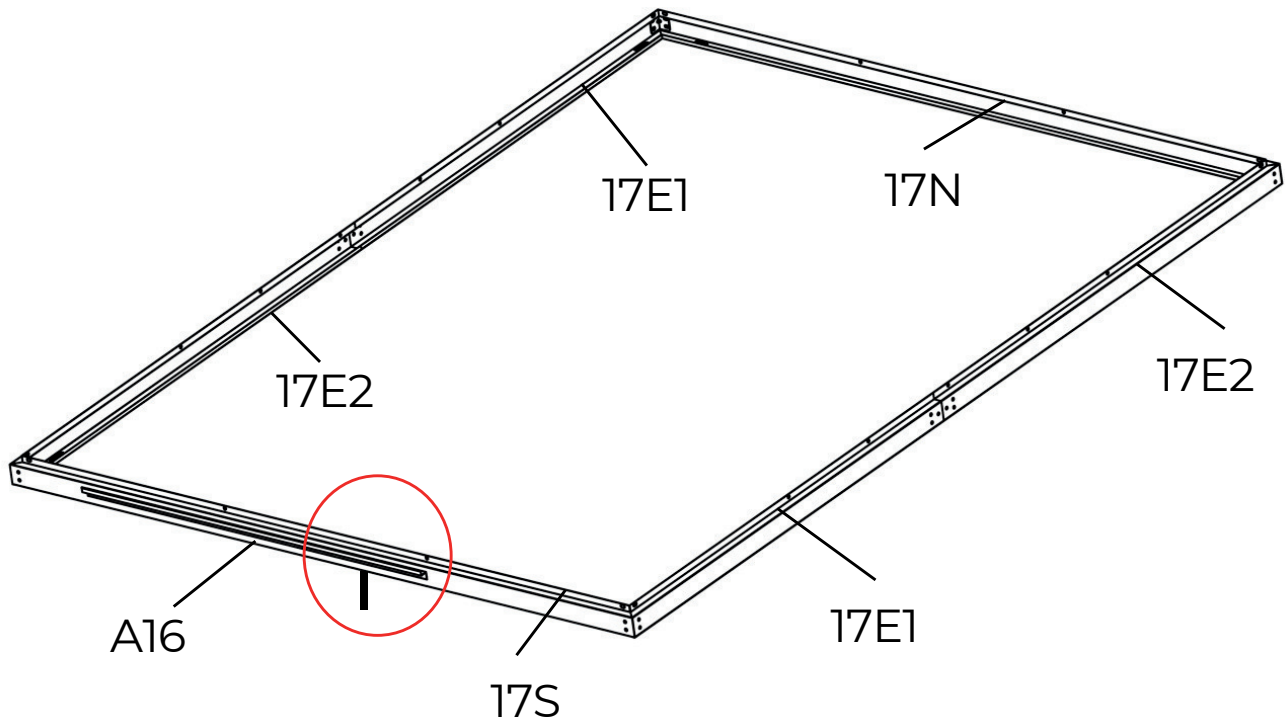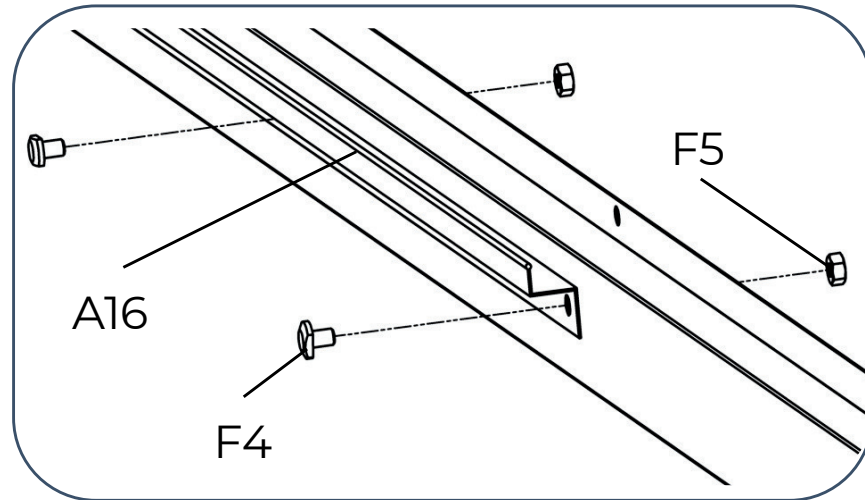

3




A1
4 pcs





F4
8 pcs



F5
8 pcs

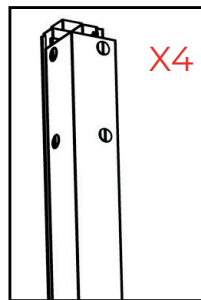

Poznámka: Při sestavování A1 by měl být konec se dvěma otvory nahoře.

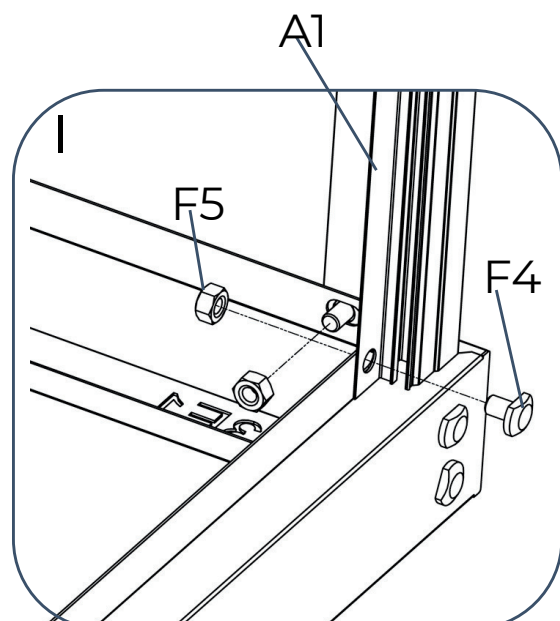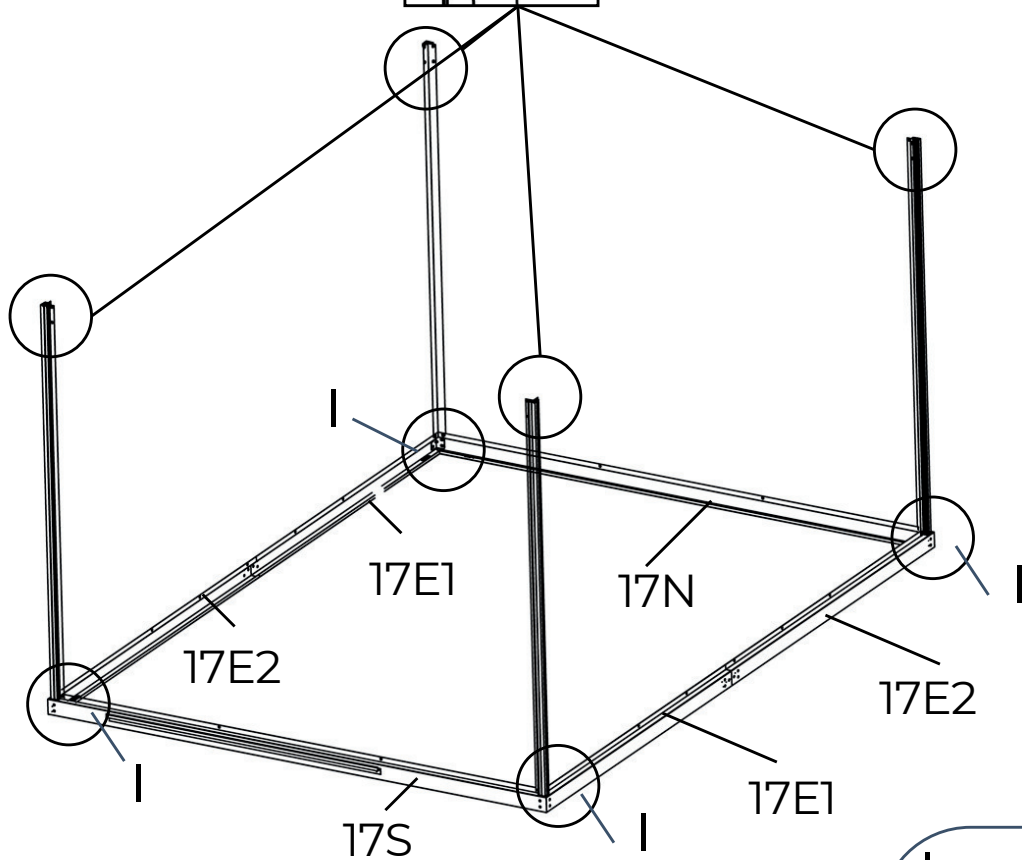

4



A5L
1 pcs



F4
2 pcs






F5
2 pcs






A5R
1 pcs

Zadní

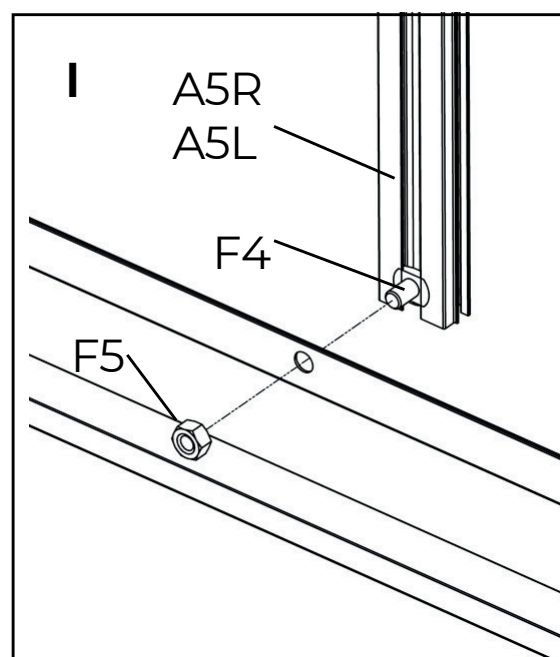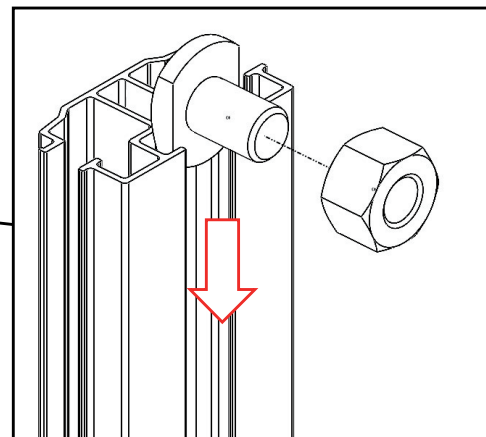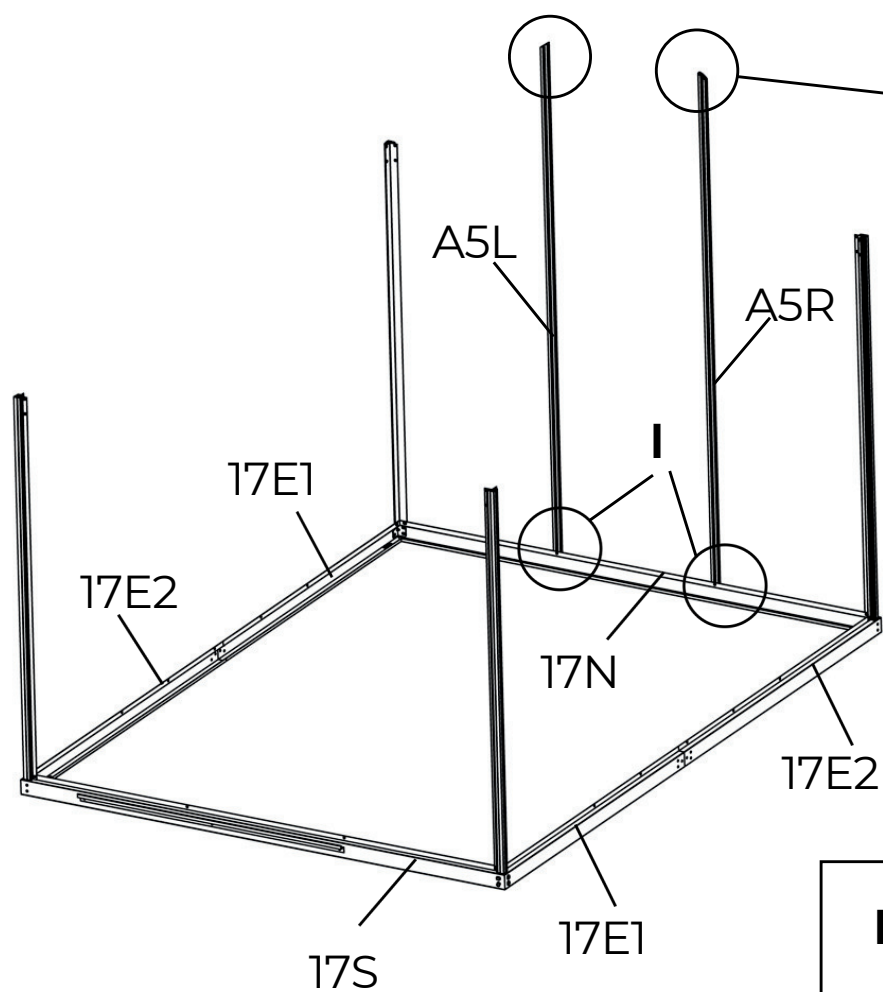

5

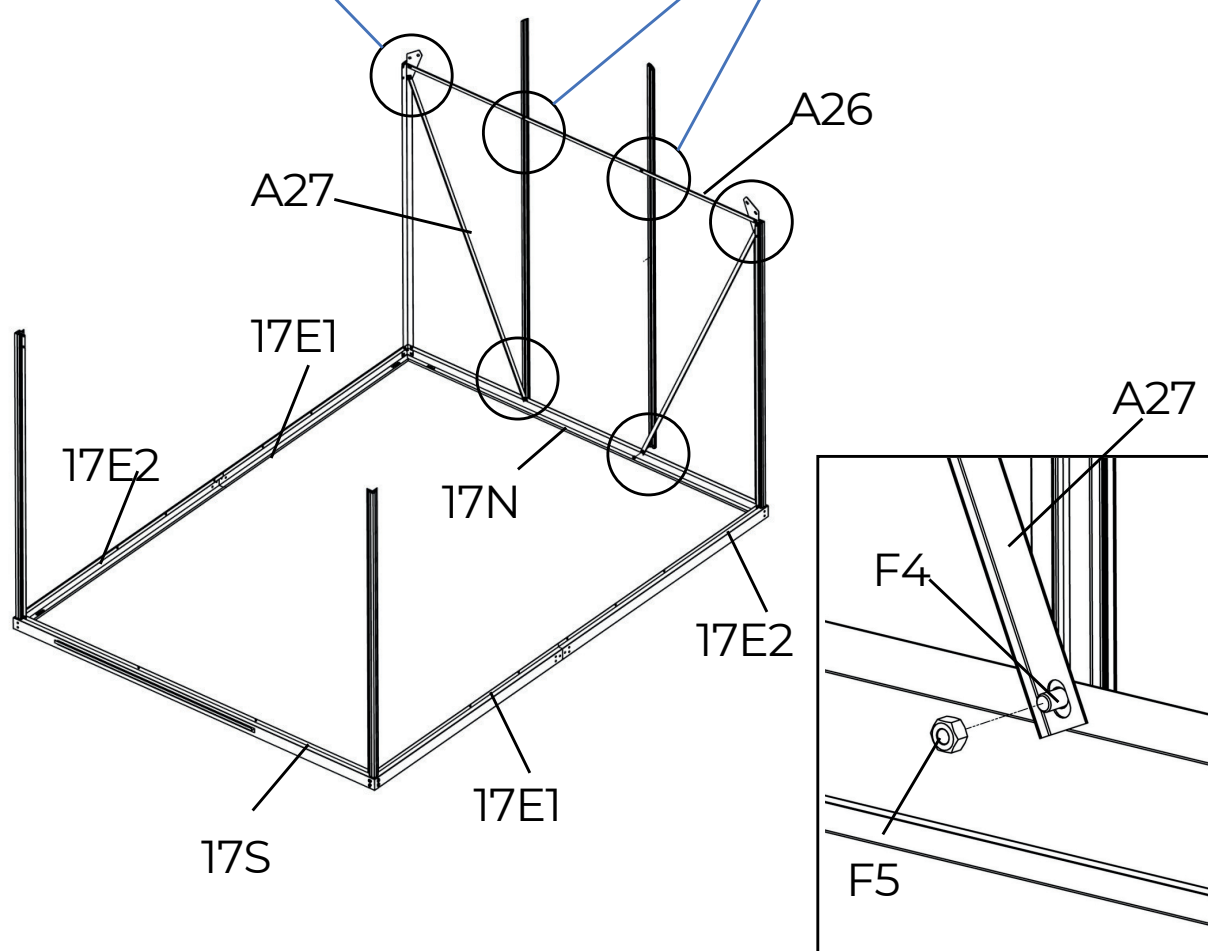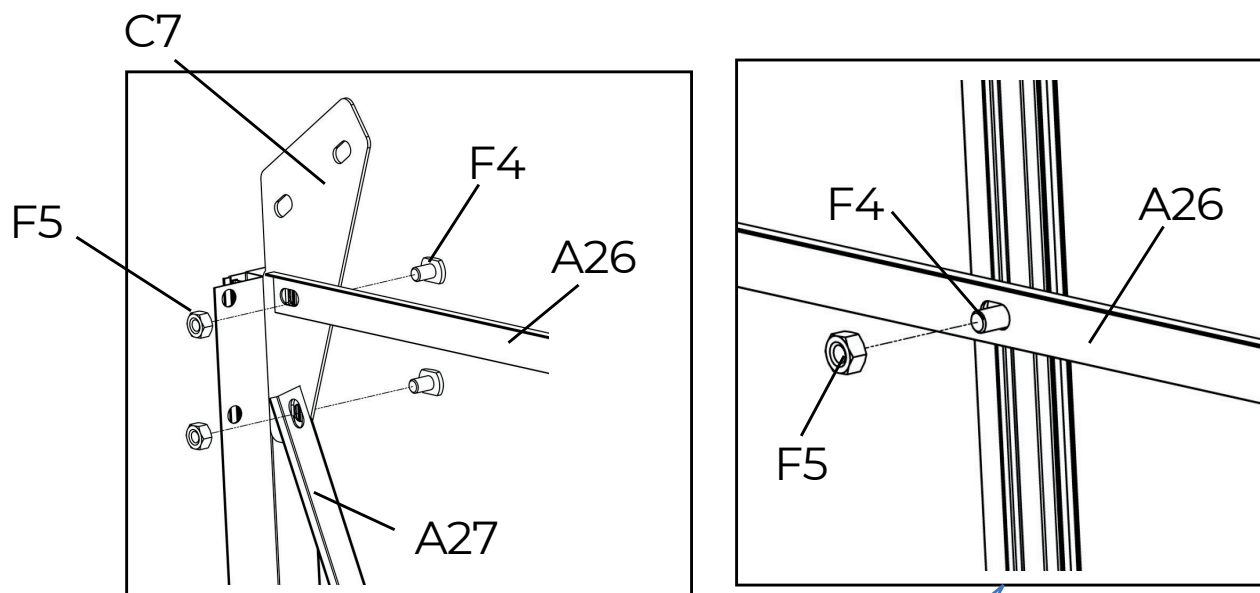**C7**
2 pcs**A26**
1 pcs**A27**
2 pcs**F4**
6 pcs**F5**
6 pcs





6



P1
3 pcs



C17
3 pcs

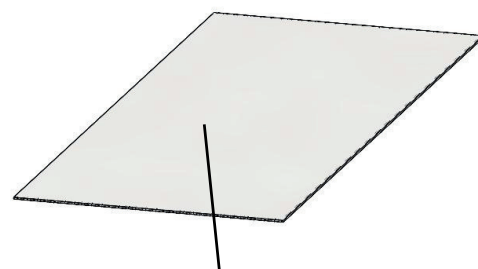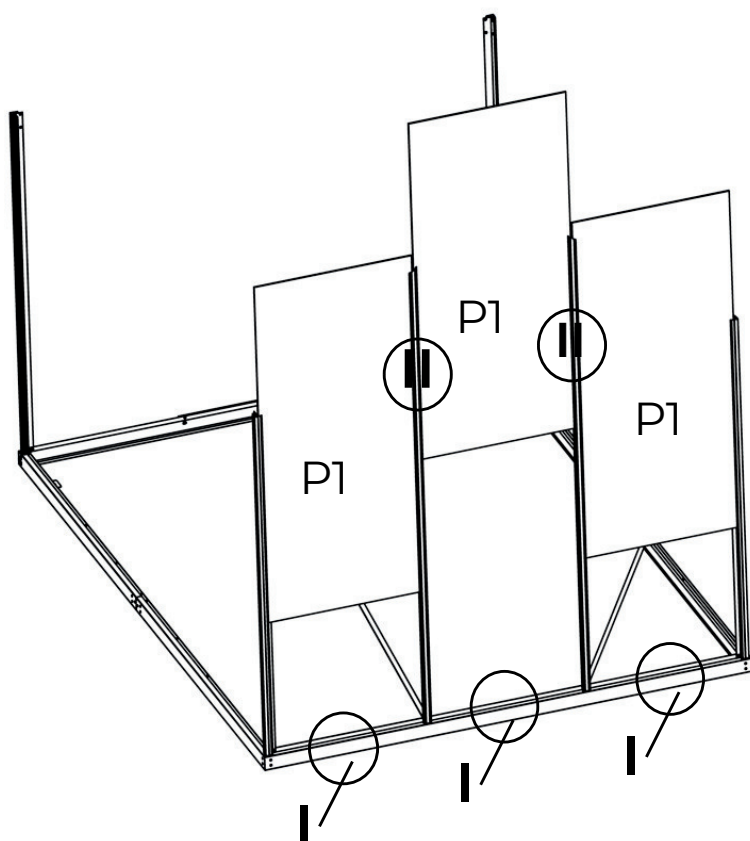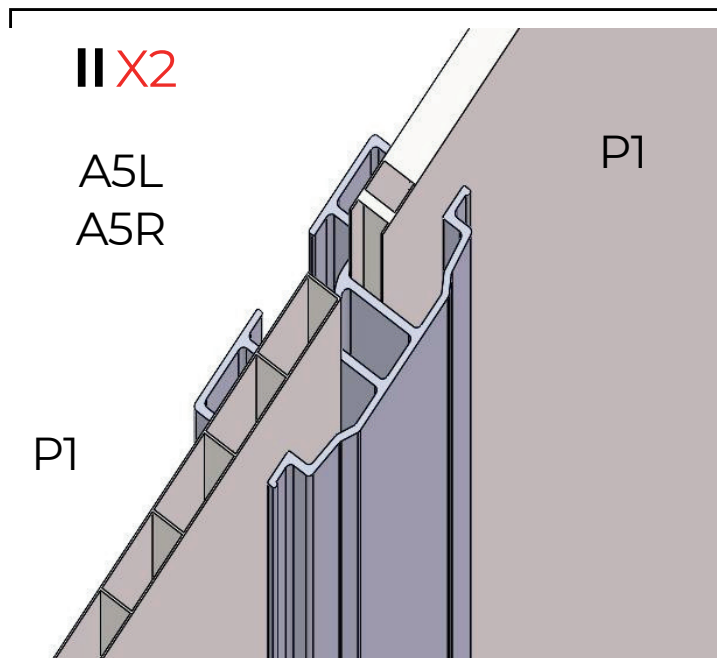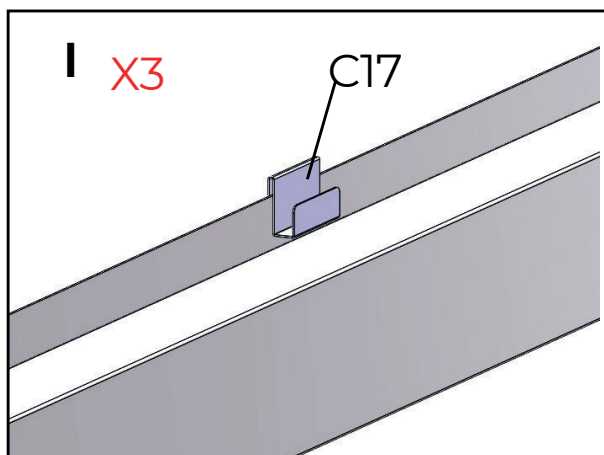

**Před instalací
odstraňte ochrannou
fólii.**

7





P6
1 pcs







P7
2 pcs










A30
3 pcs

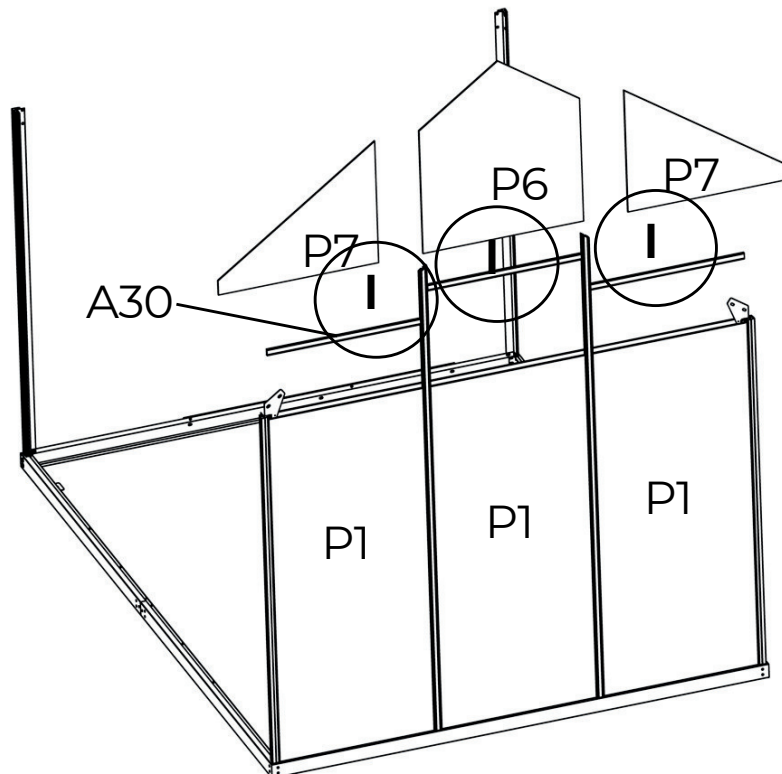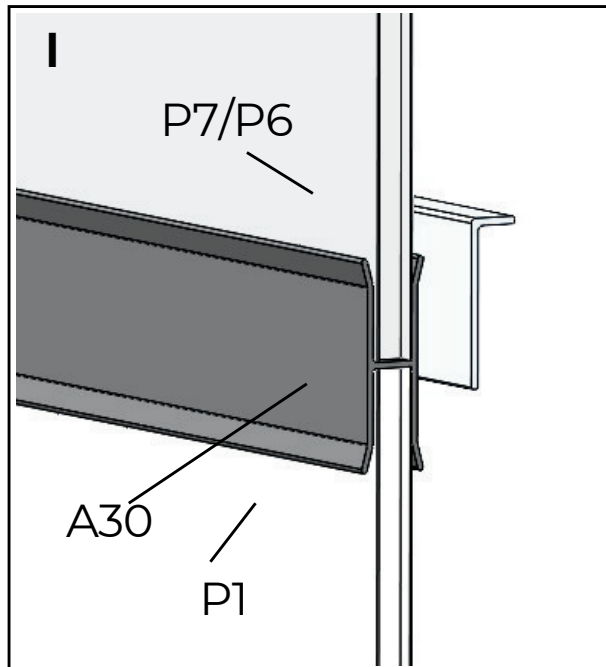


8

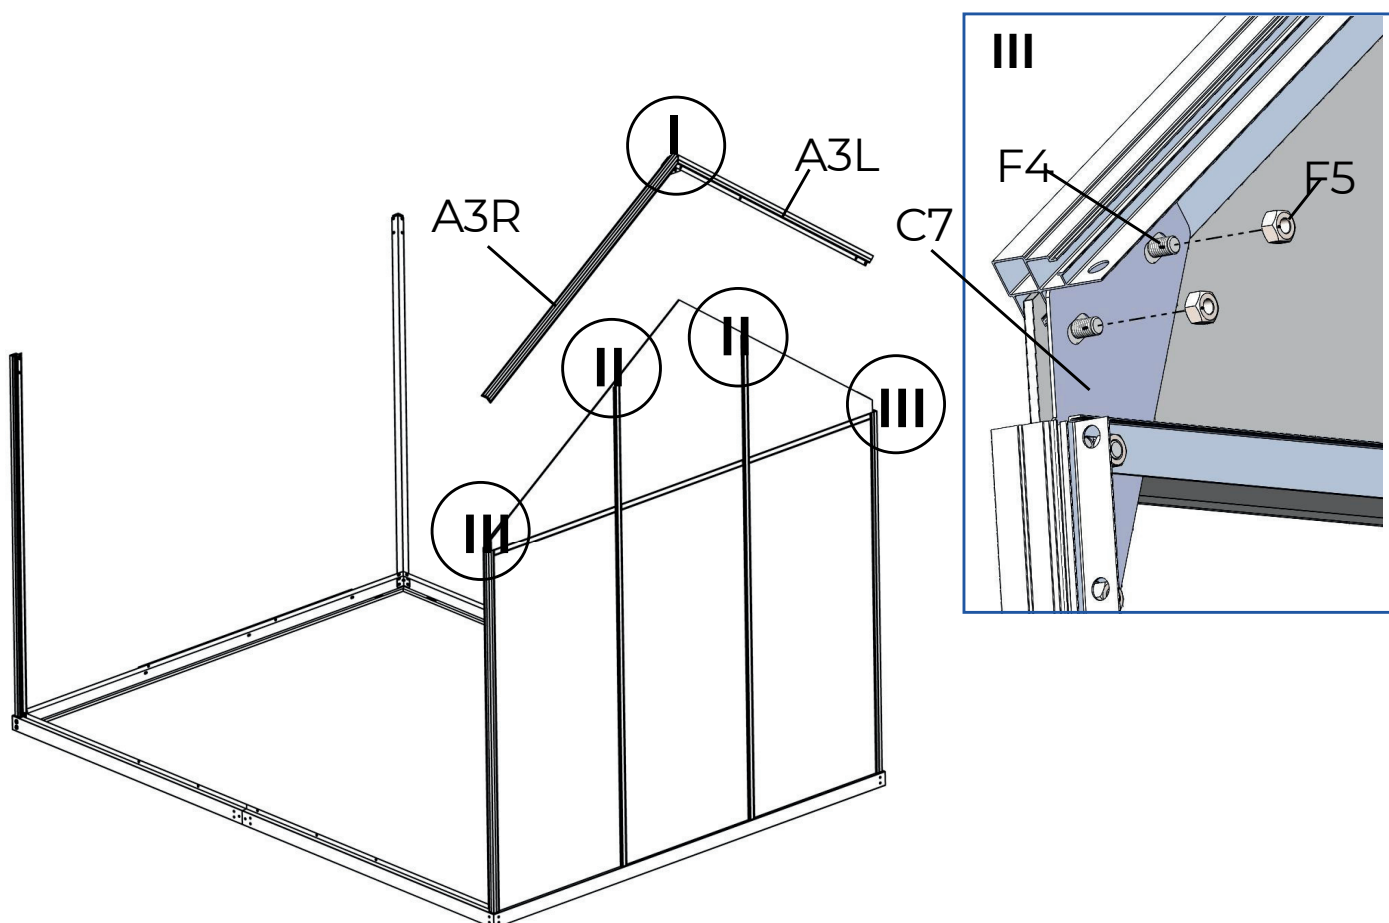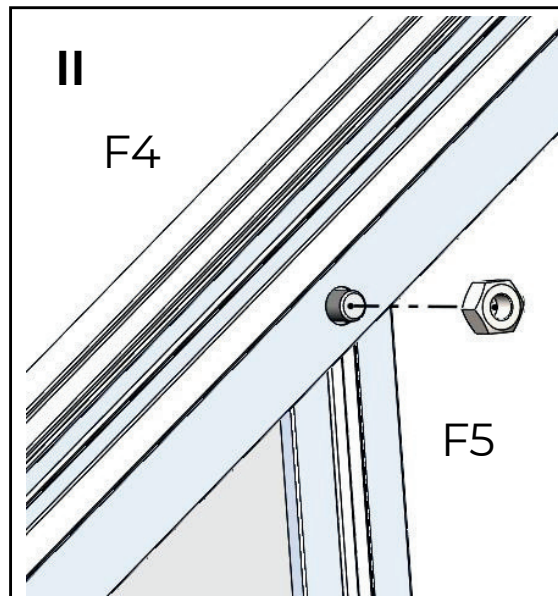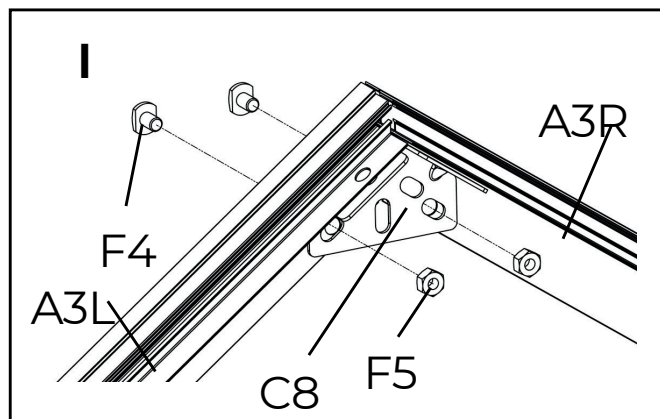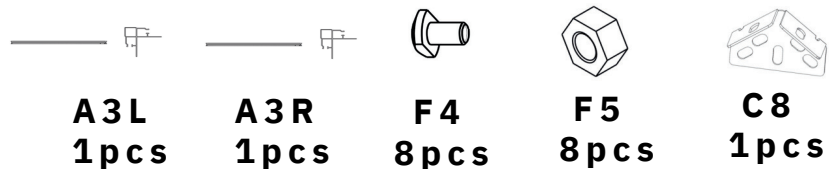

9

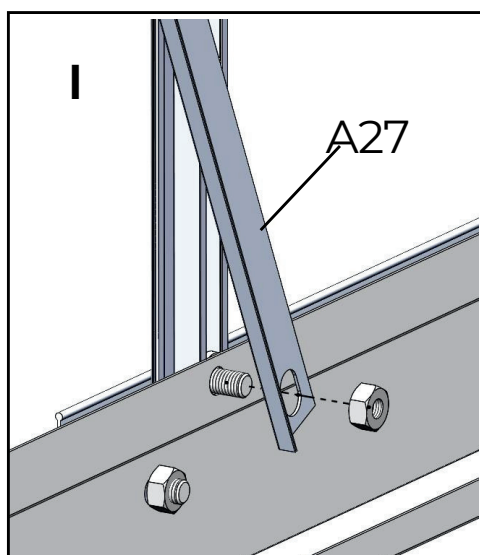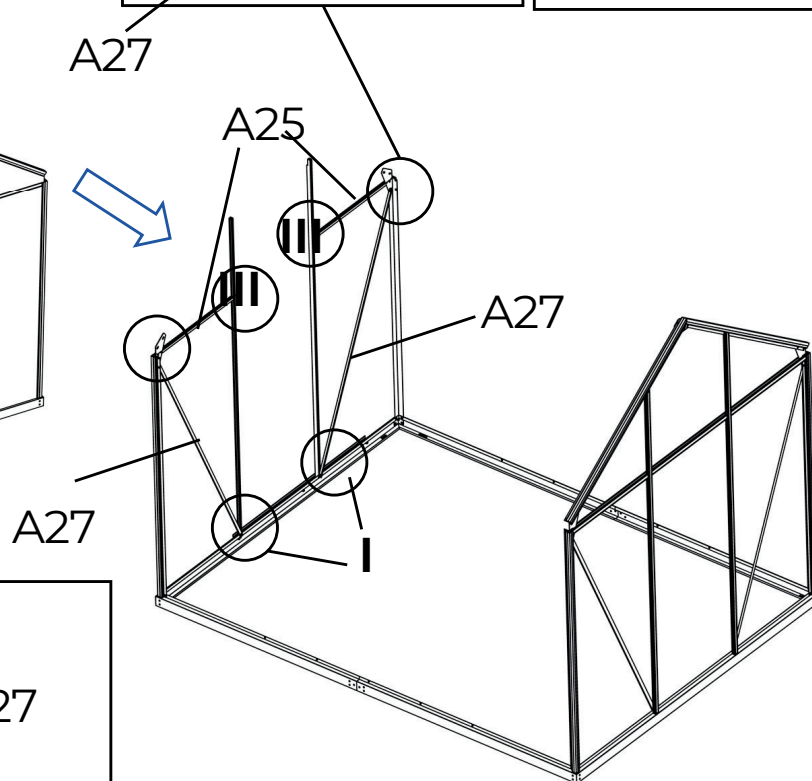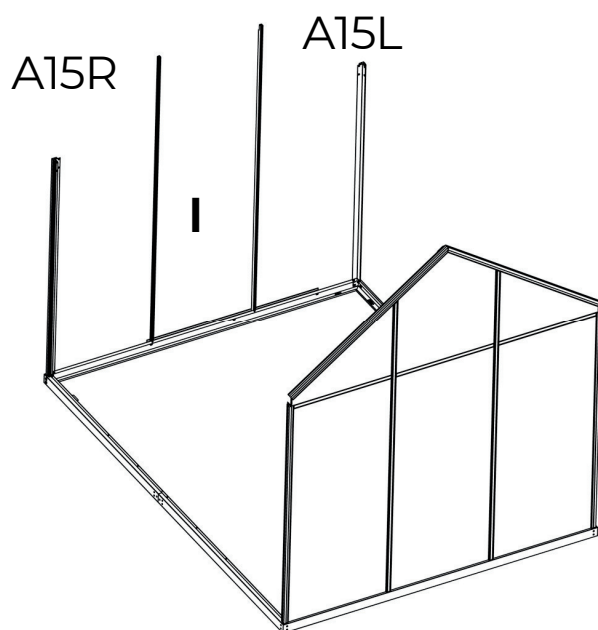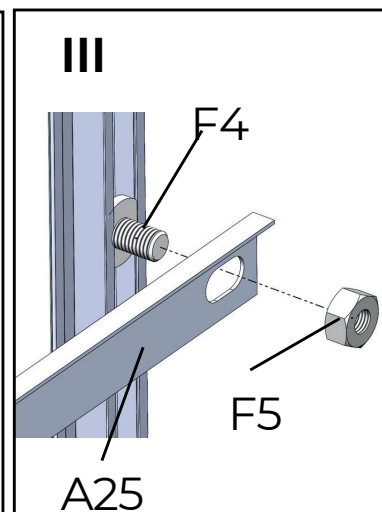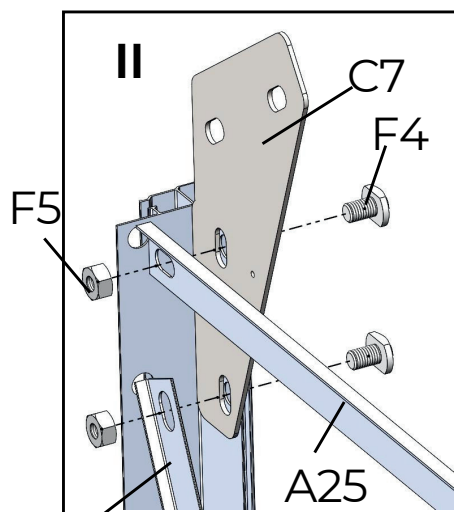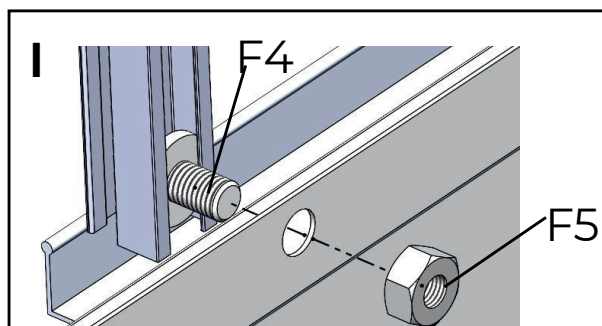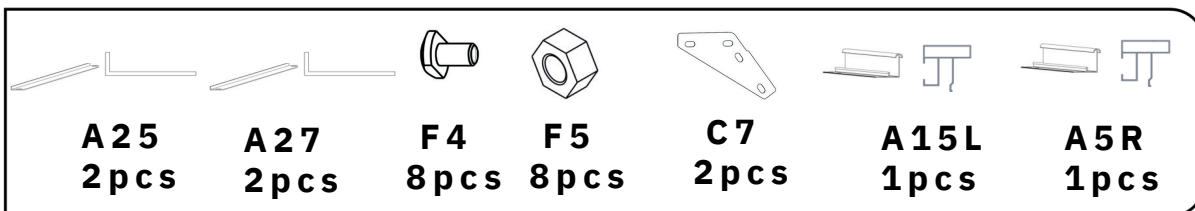


10



C17
2 pcs






P11
2 pcs



P5
2 pcs



A29
2 pcs

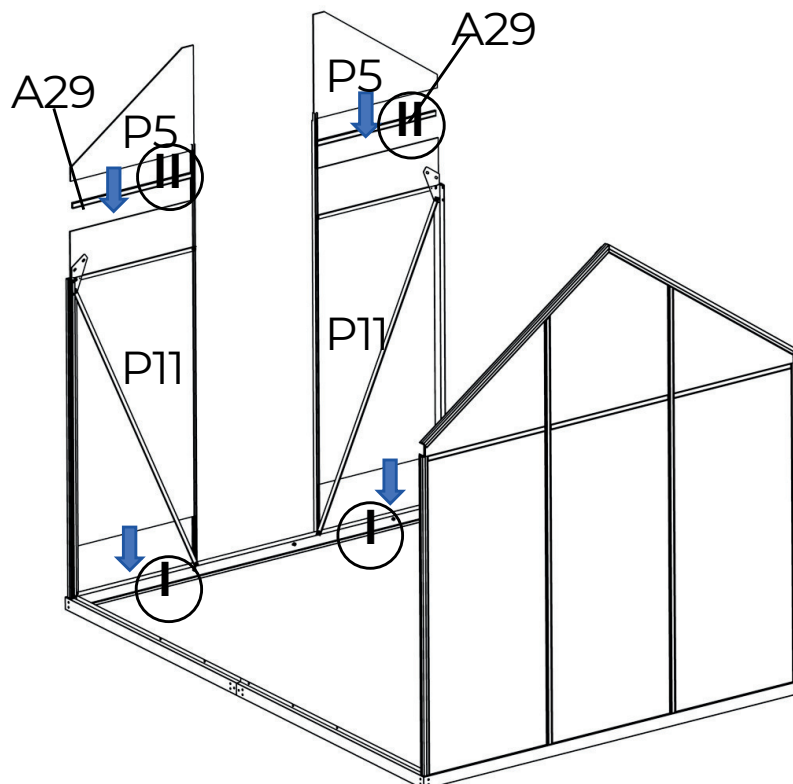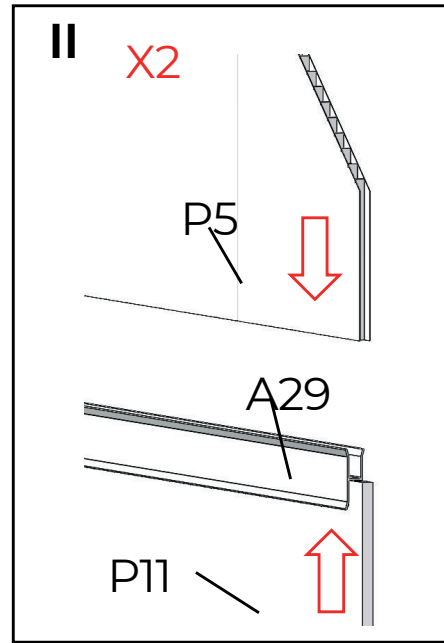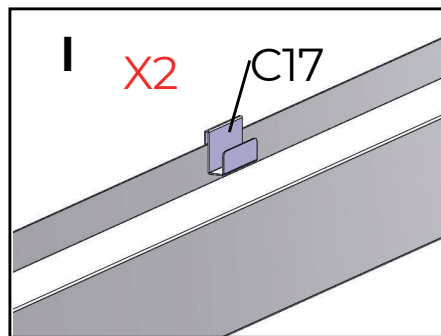

11



C9L
1pcs



C9R
1pcs







A12
1pcs



F4
4pcs



F5
4pcs

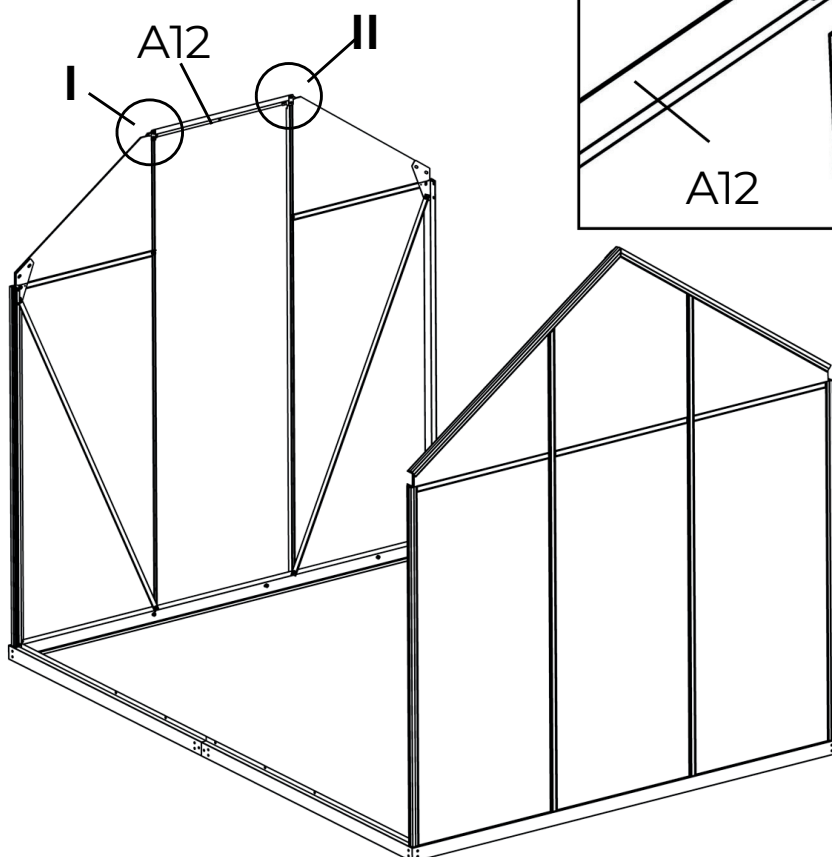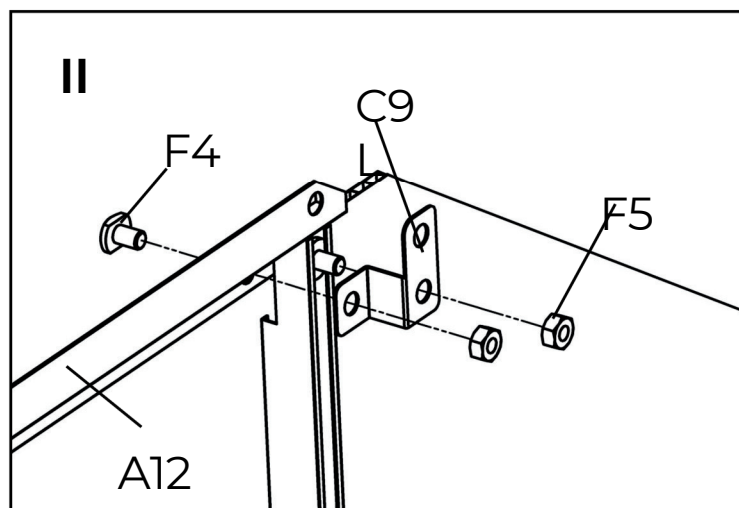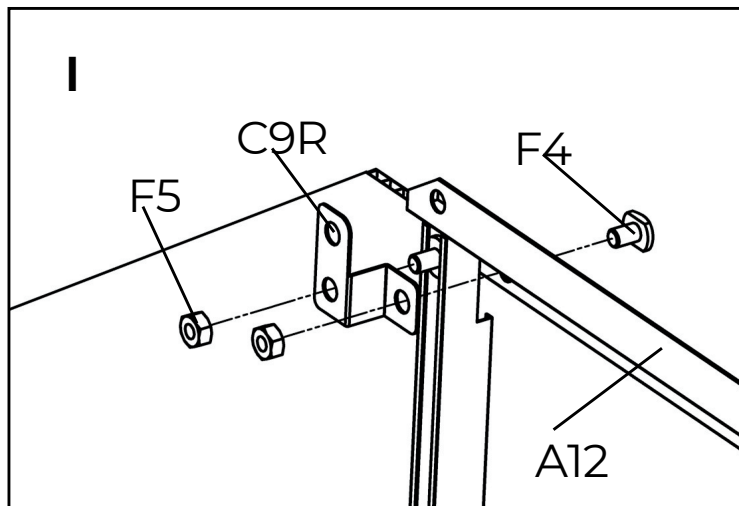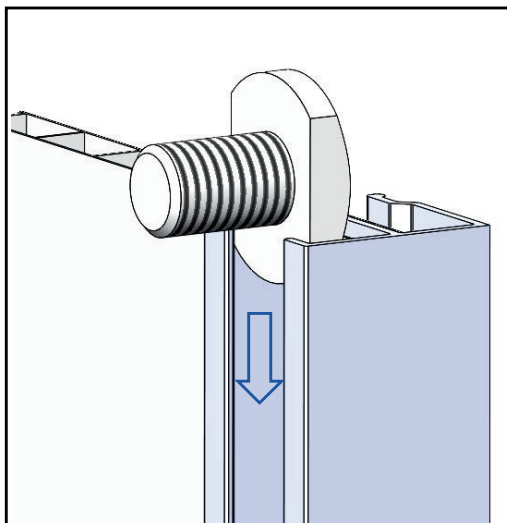

12



A2L
1pcs



A2R
1pcs







C8
1pcs







F4
8pcs






F5
8pcs

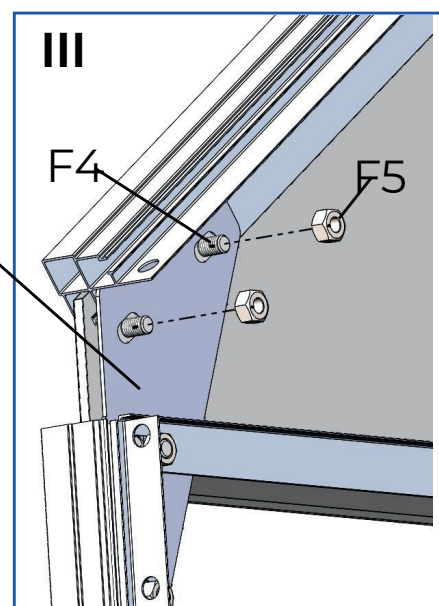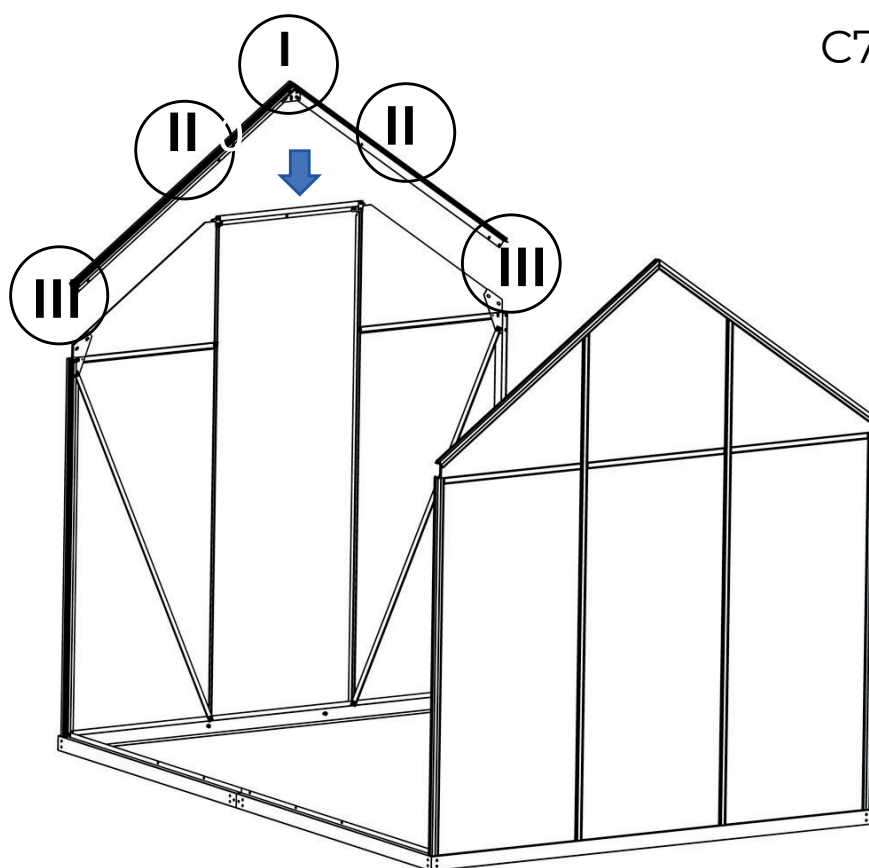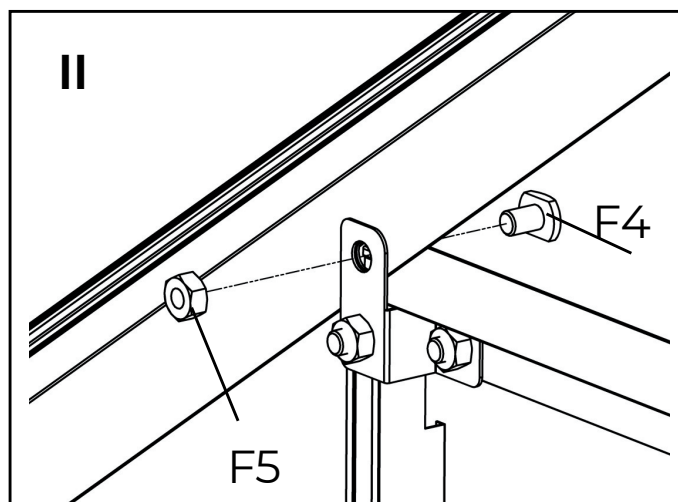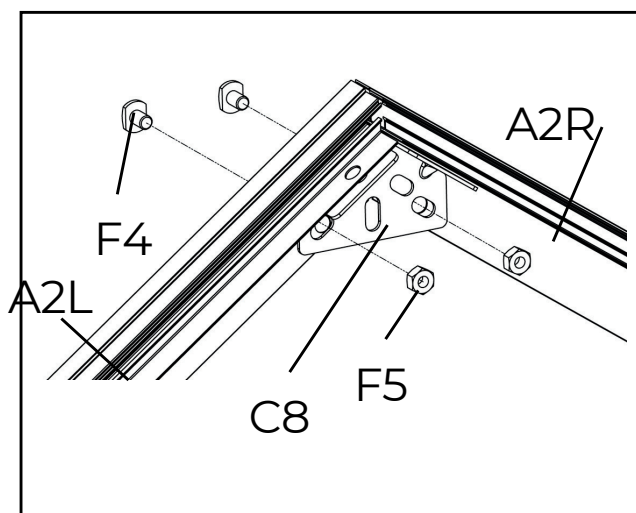

13

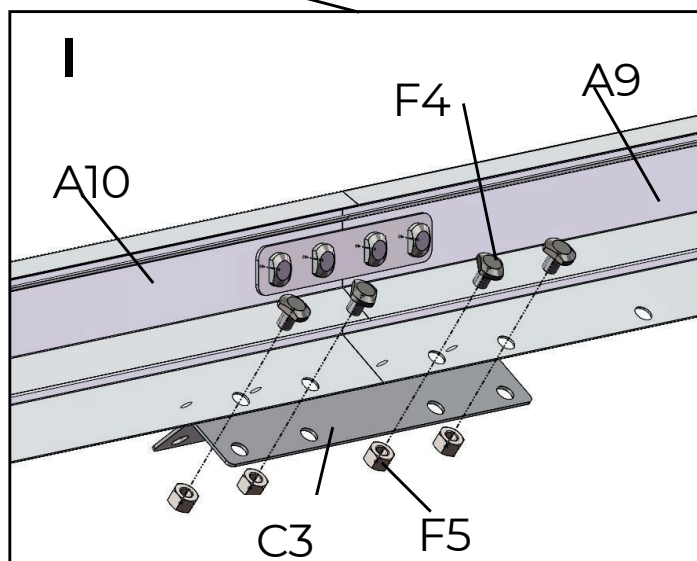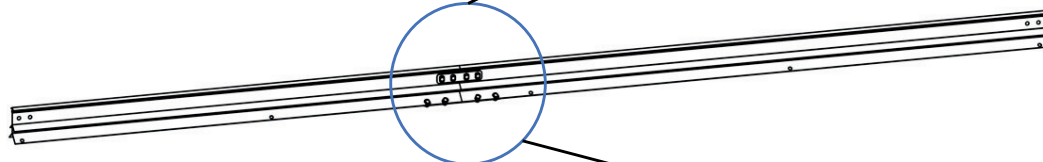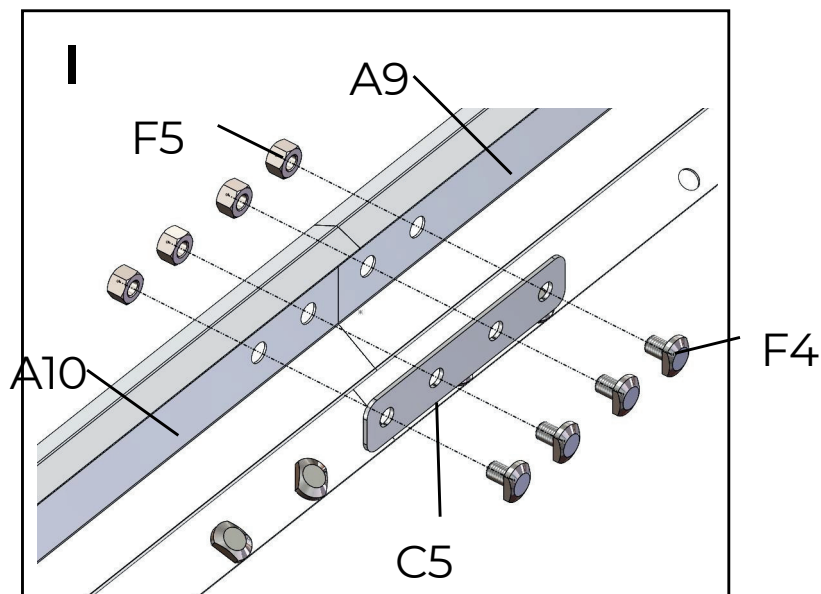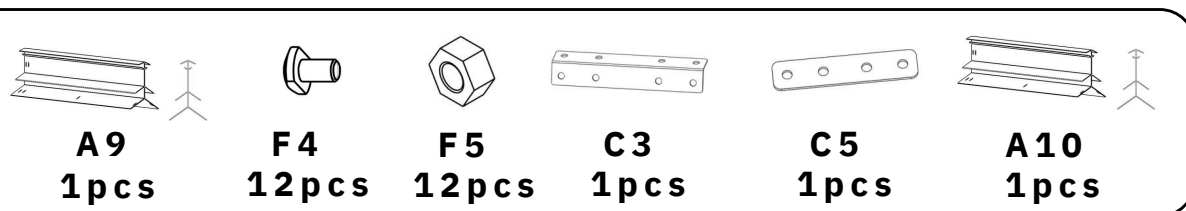

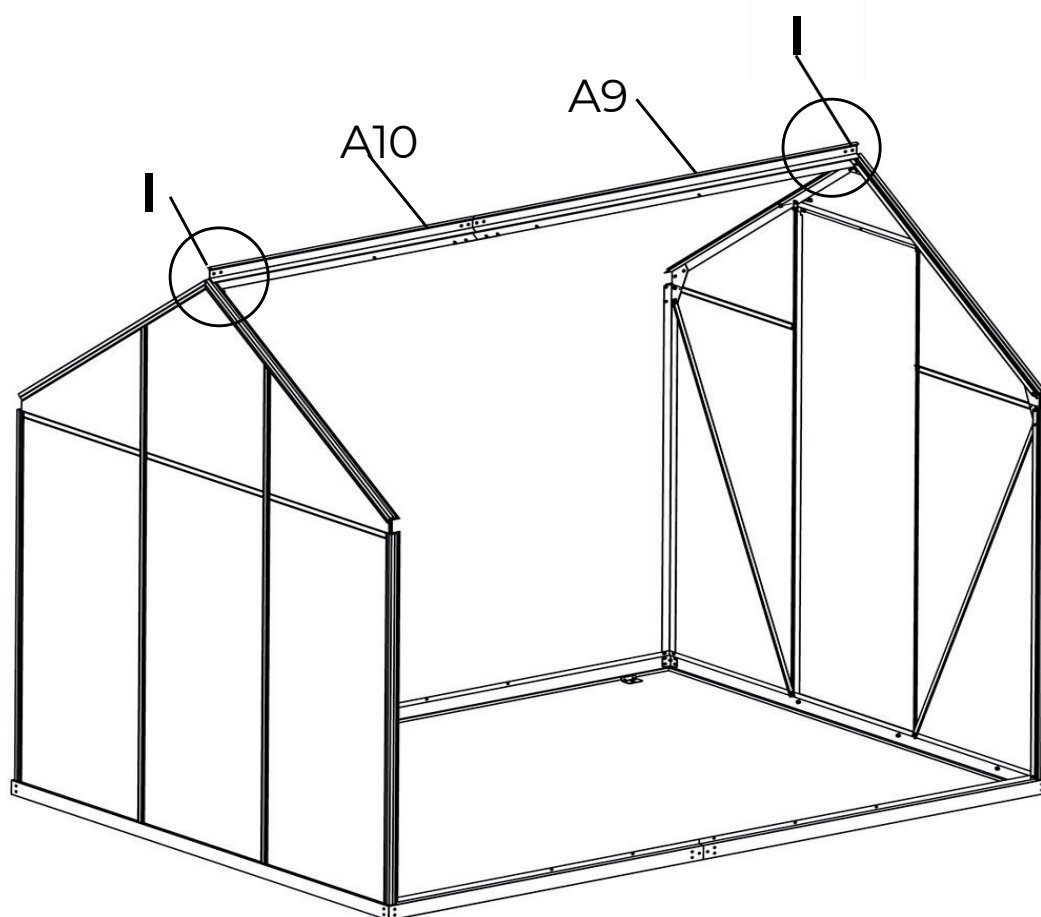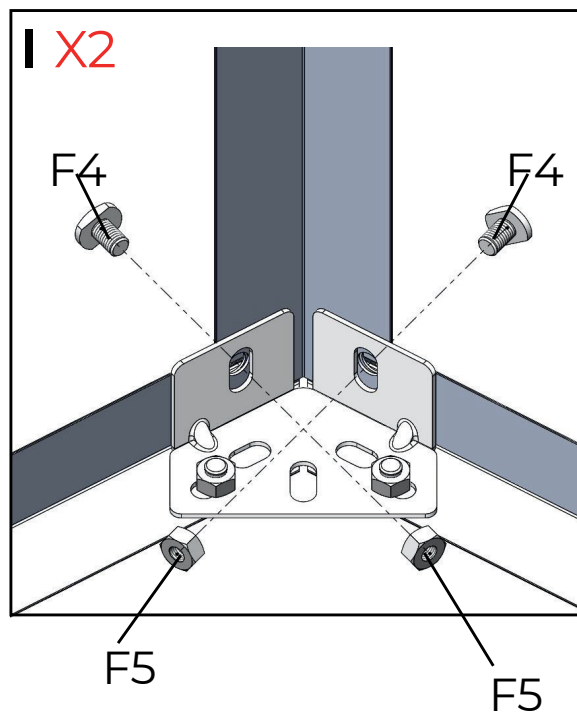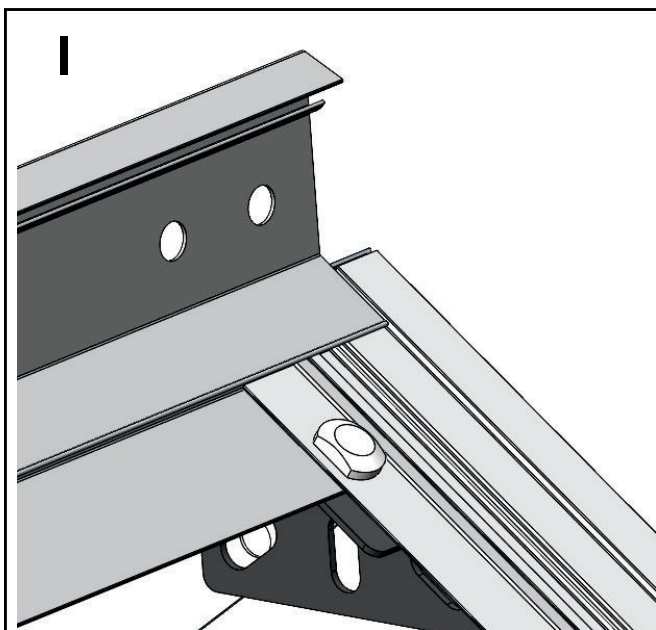14**F4**
4 pcs**F5**
4 pcs

15




F4
10pcs






F5
10pcs



A4
10pcs



C17
12PCS

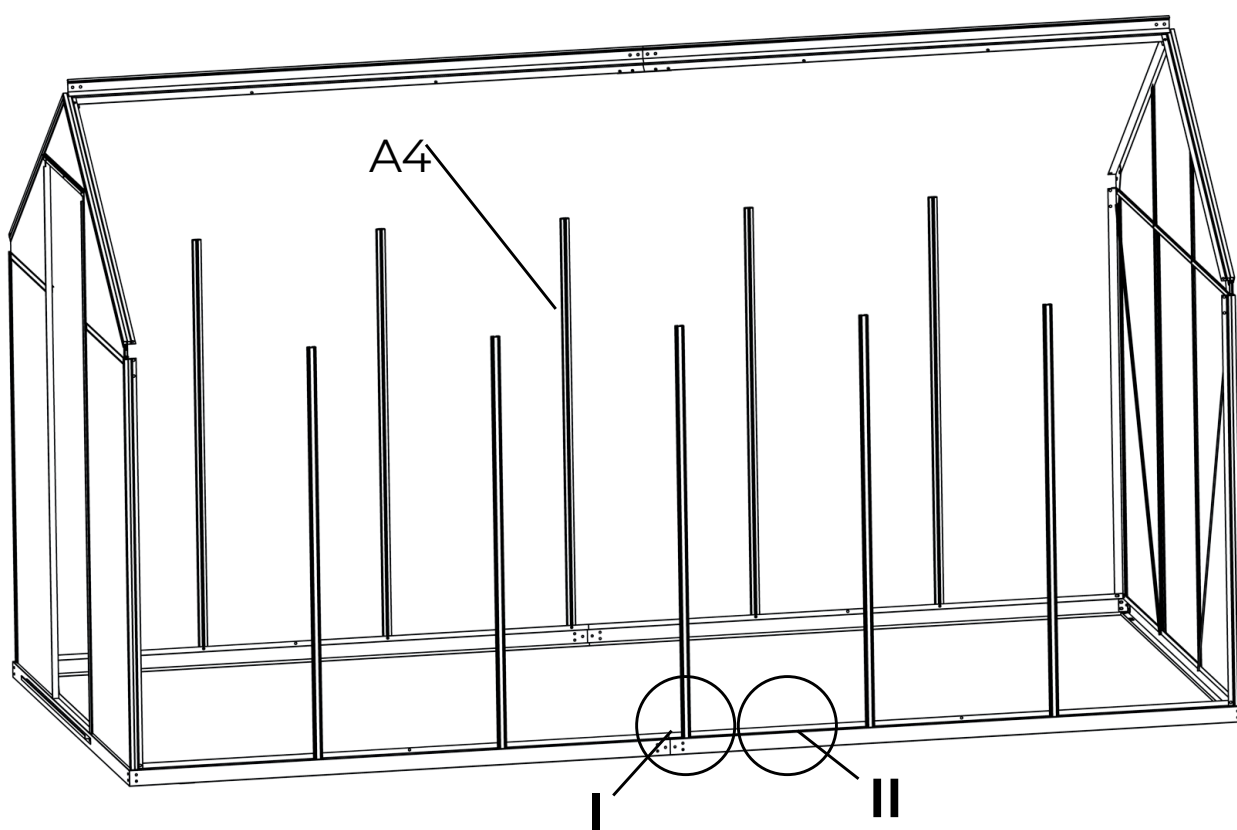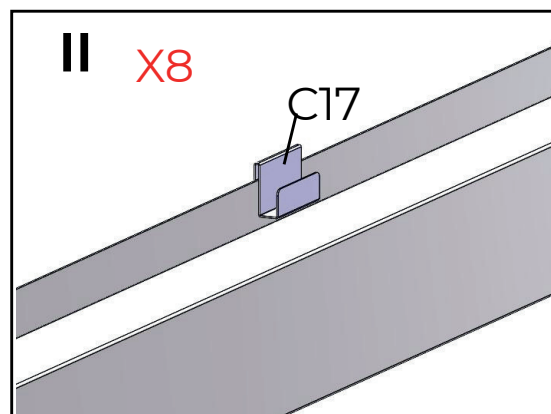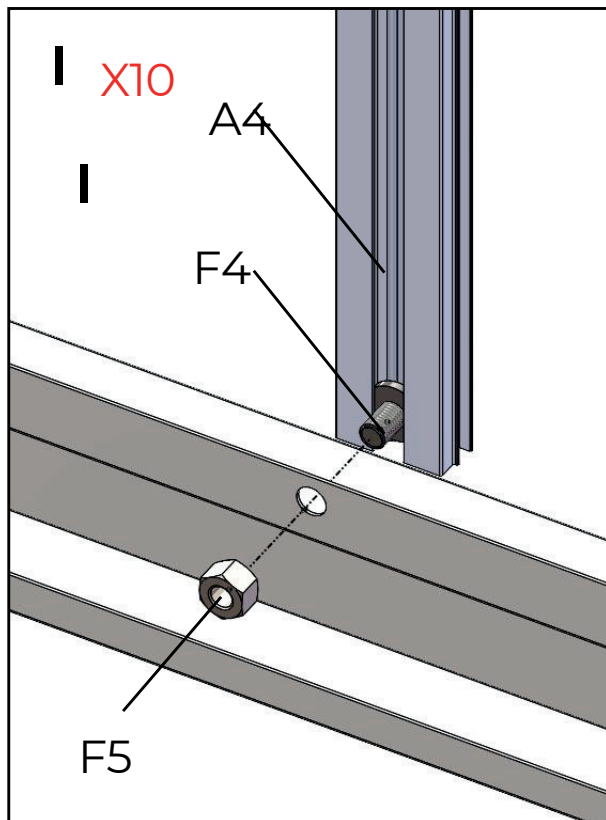


16



F4
8 pcs



F5
8 pcs









C17
12 pcs



A28
4 pcs



P2
8 pcs

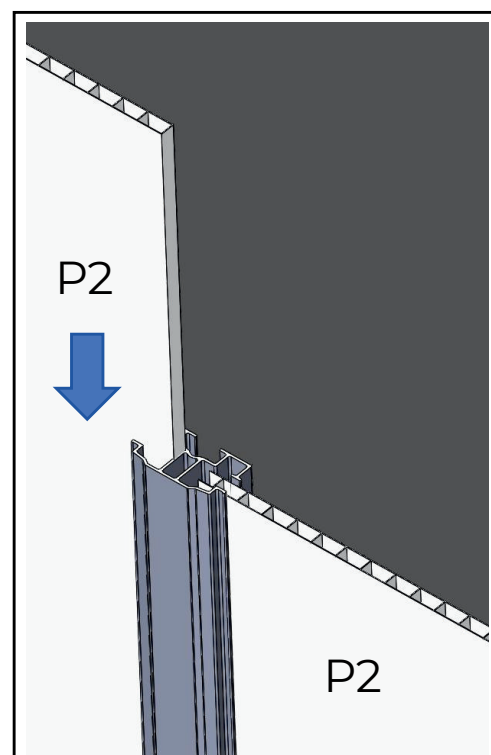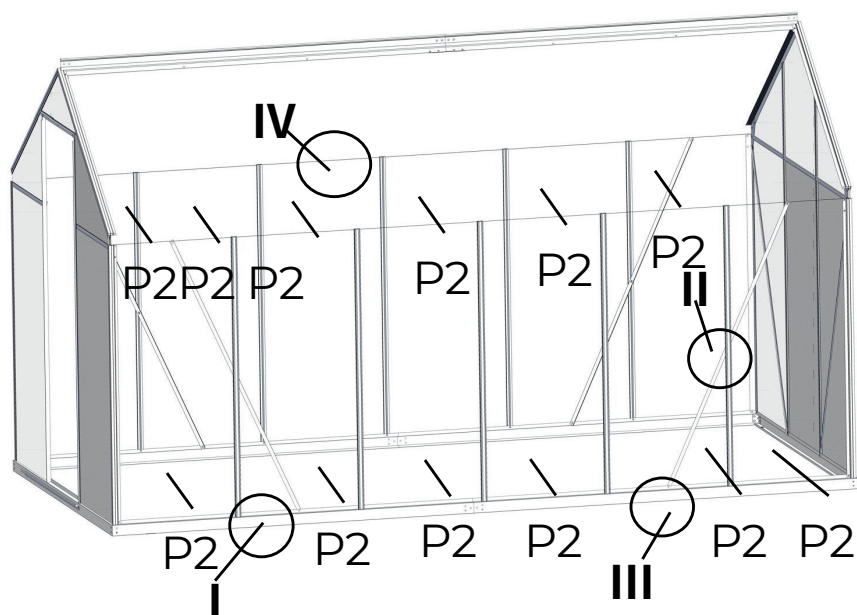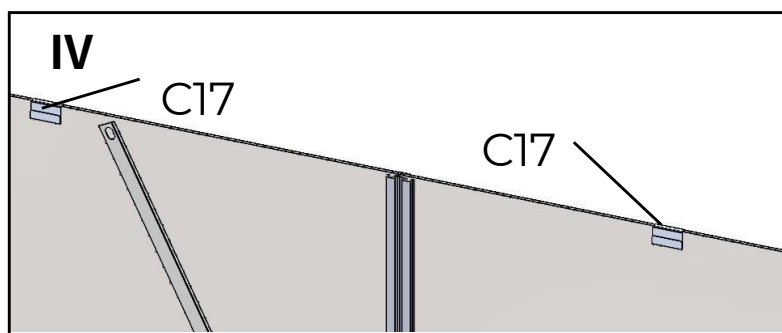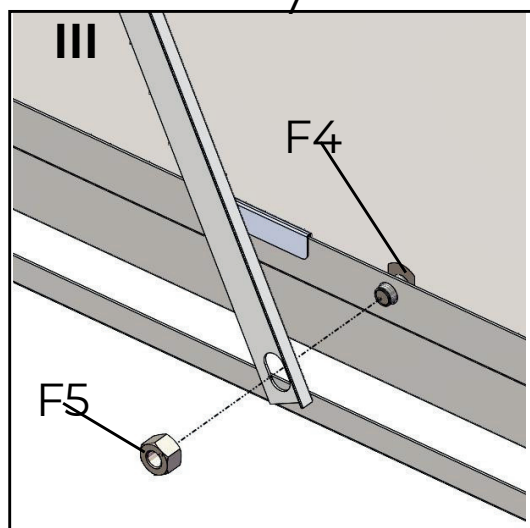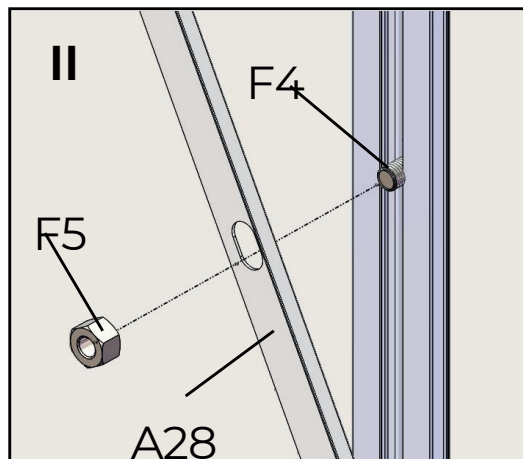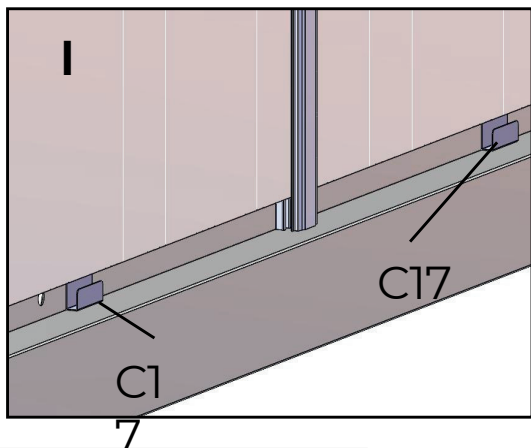

17



F4
16 pcs




F5
16 pcs



A7
2 pcs







A8
2 pcs



C4
2 pcs



C5
2 pcs

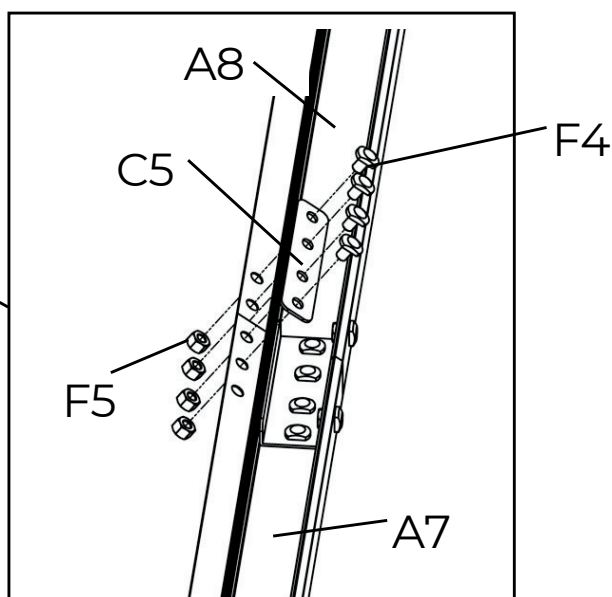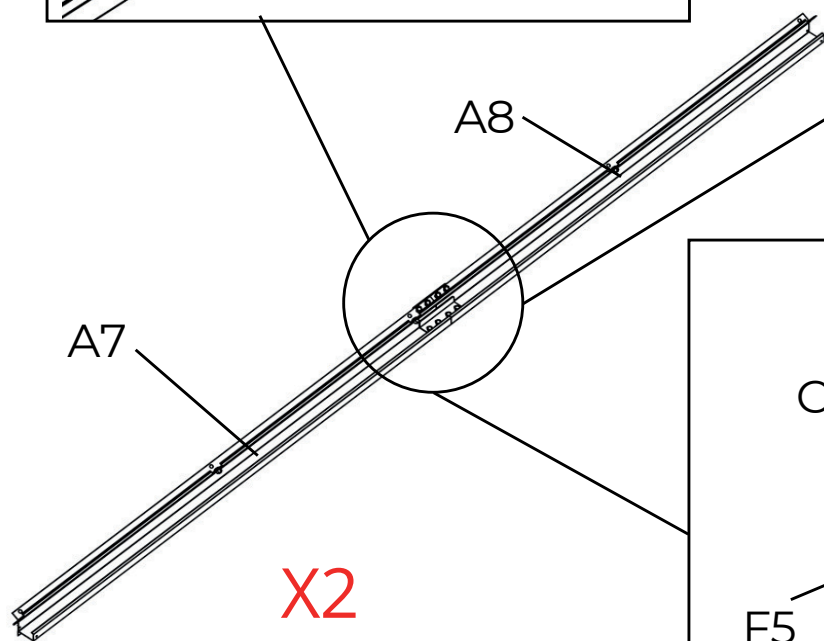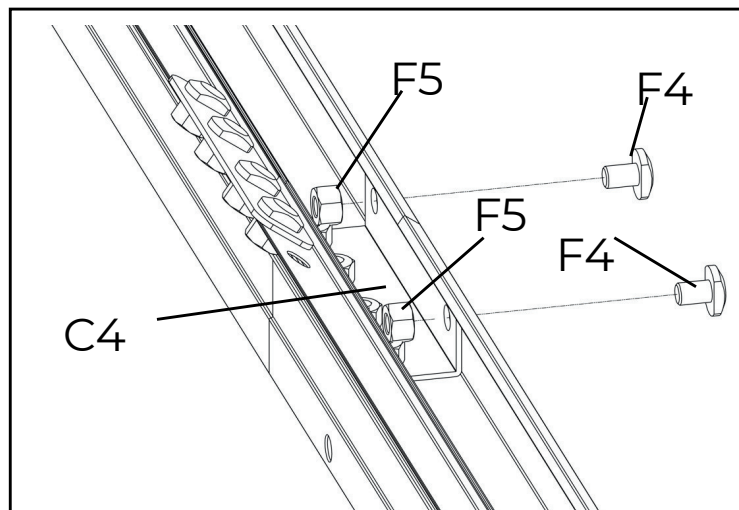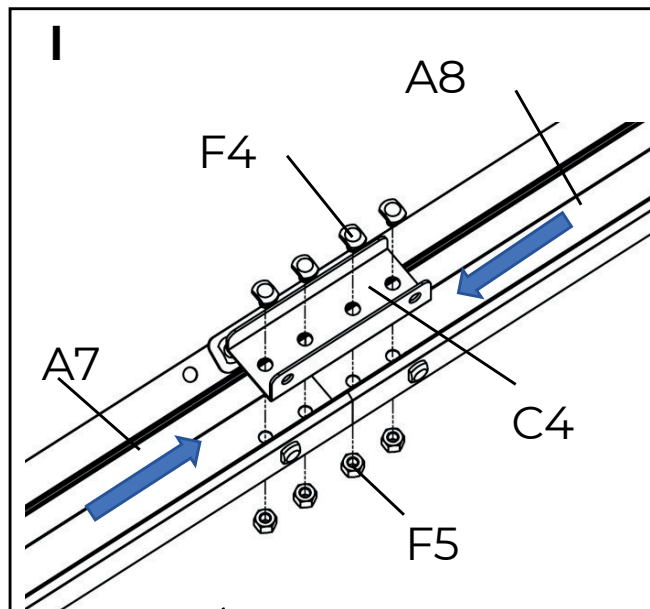







18




F4
18 pcs






F5
18 pcs

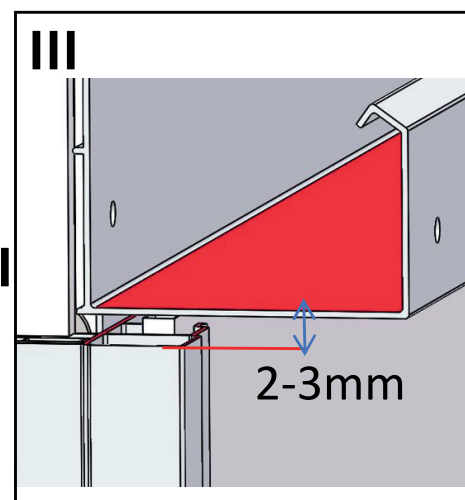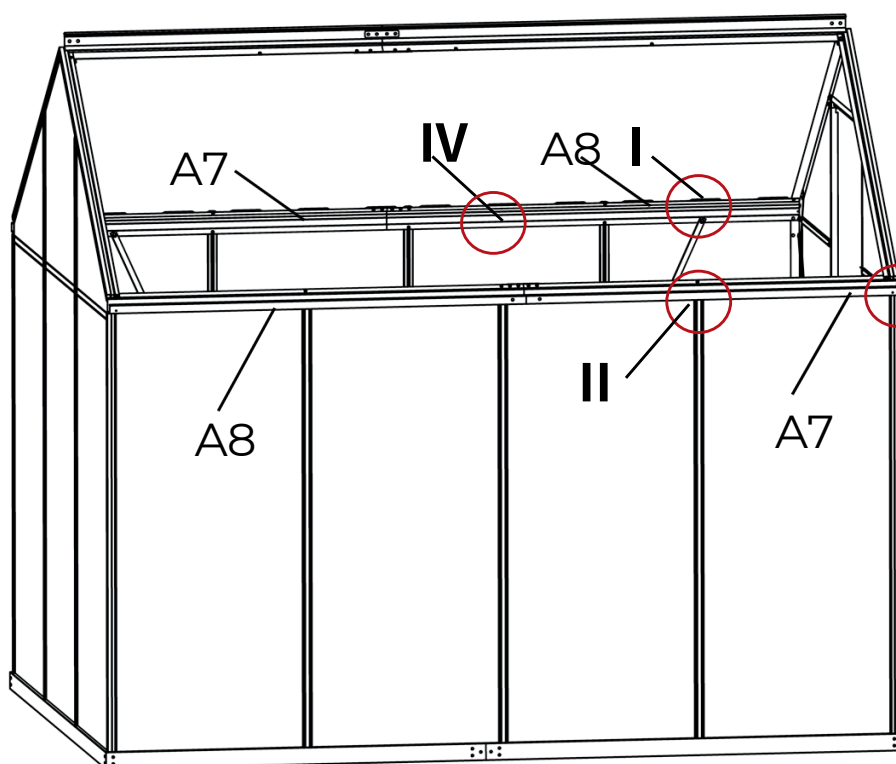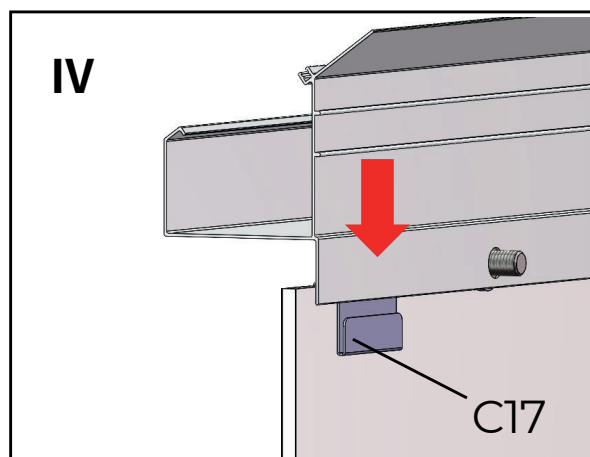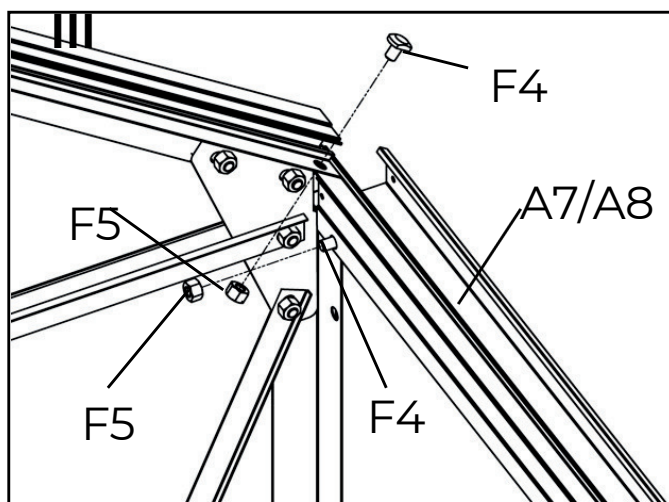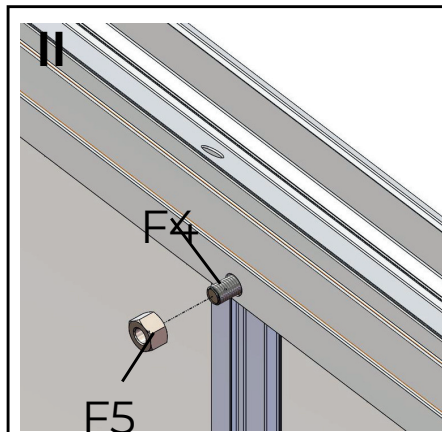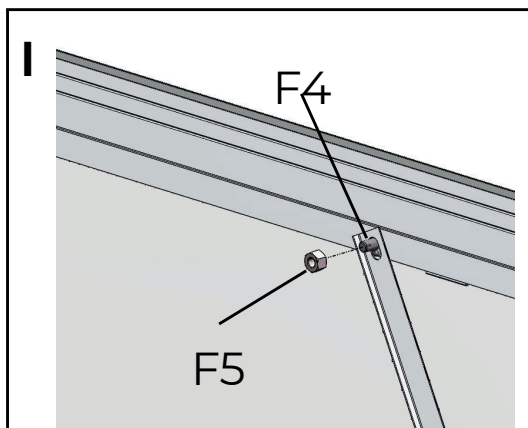

Poznámka: Při montáži A7/A8 ponechte mezeru 3-4 mm pro pozdější instalaci R2 a R3.

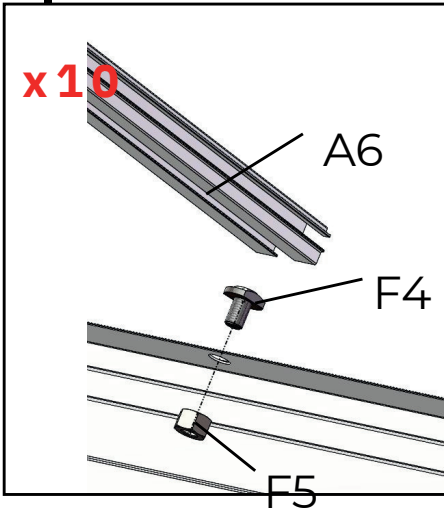19**F4**
28 pcs**F5**
20 pcs**A6**
10 pcs

Poznámka: Předem musíte přidat další prvek F4 pro ventilaci a nosnou tyč.

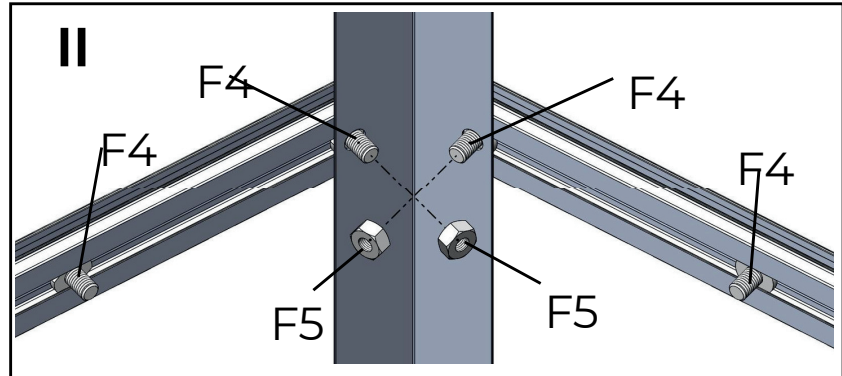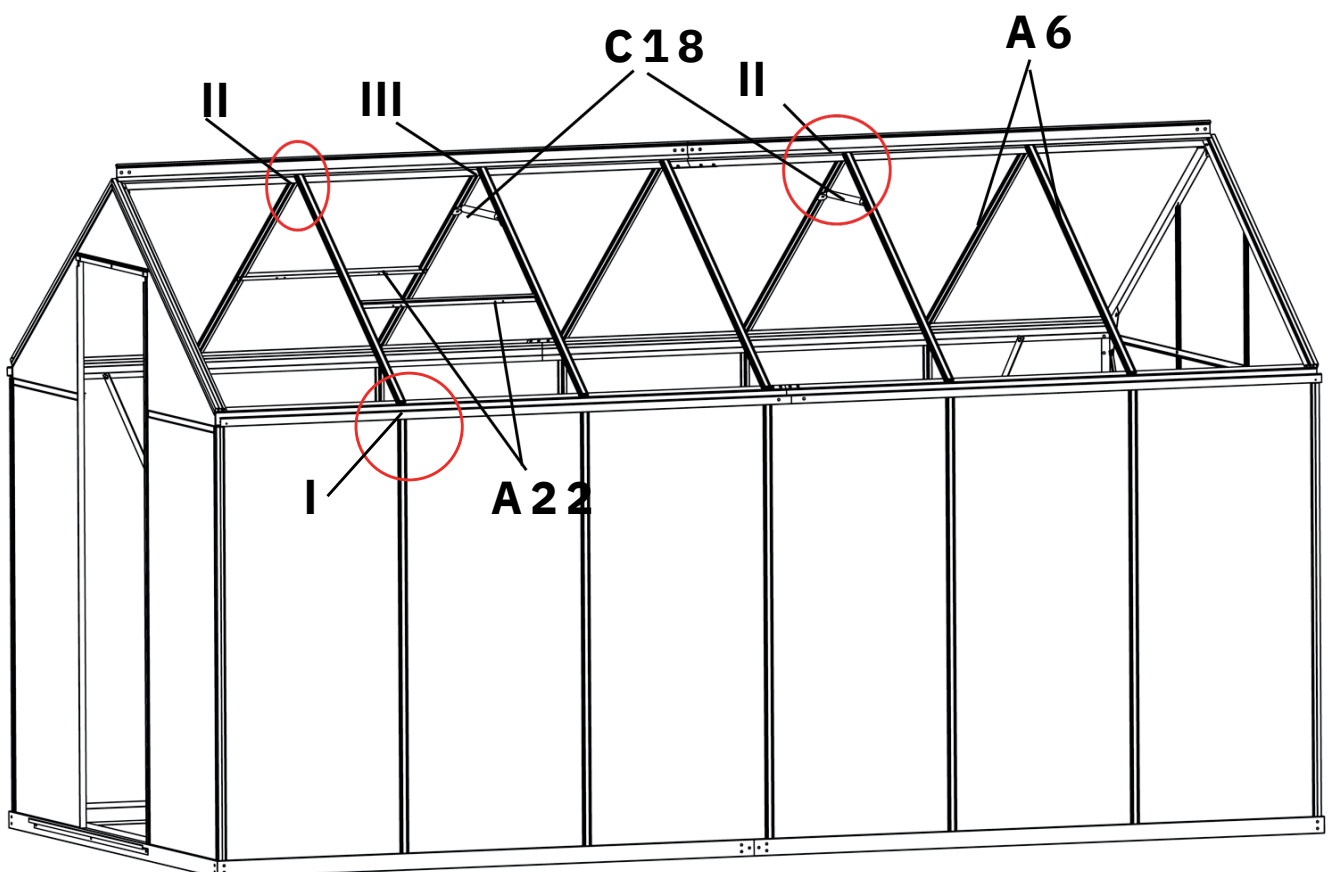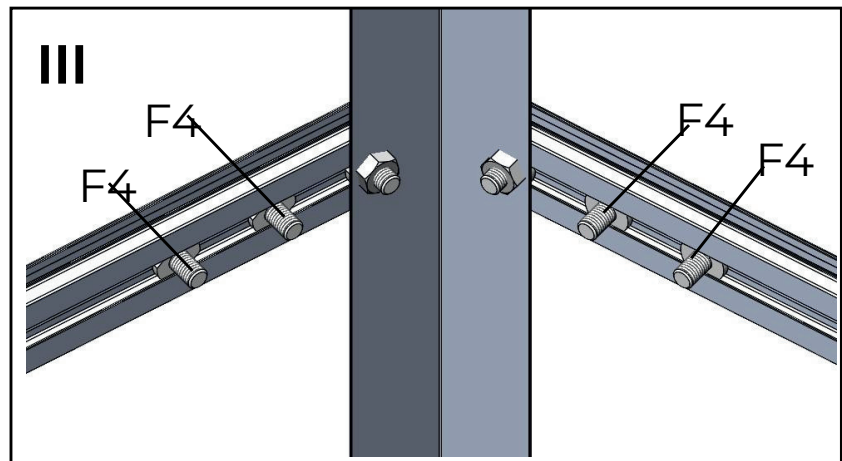**x2**

20






F5
8 pcs



A22
2 pcs






C18
2 pcs

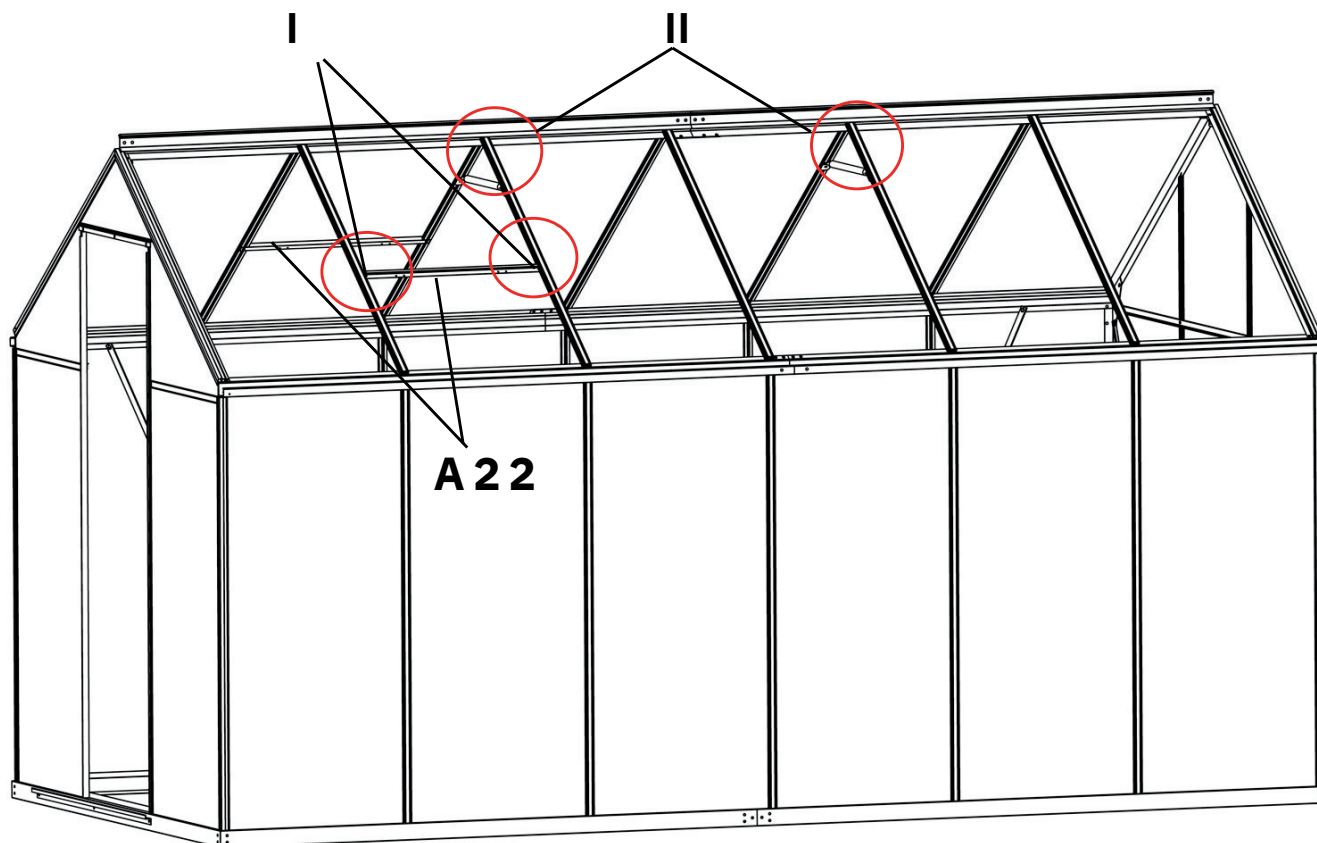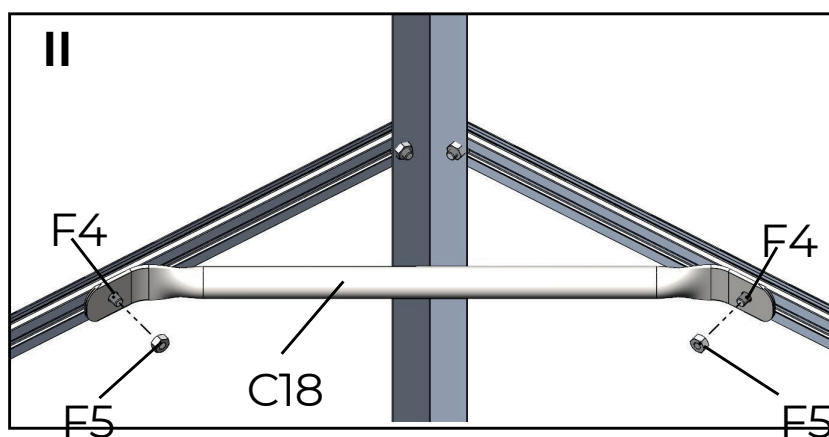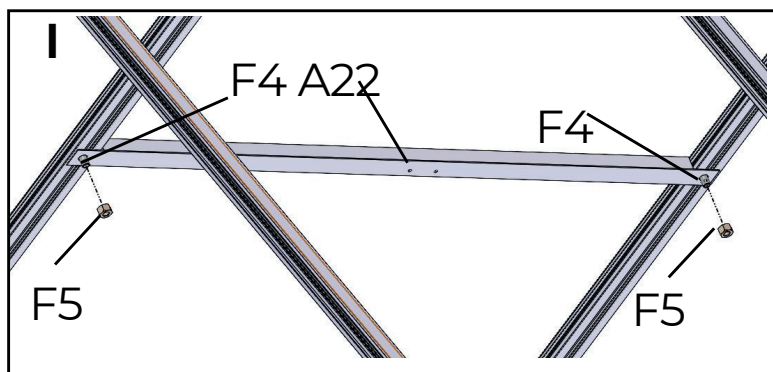

21

P3
10 pcs

P10
2 pcs

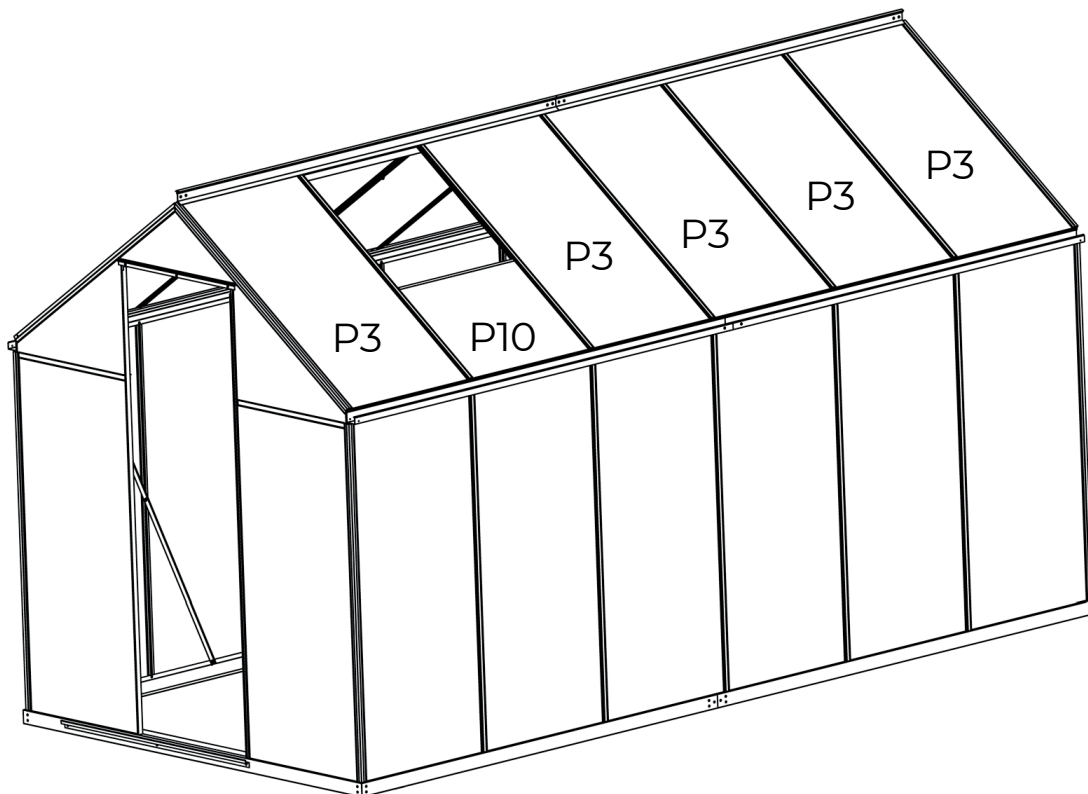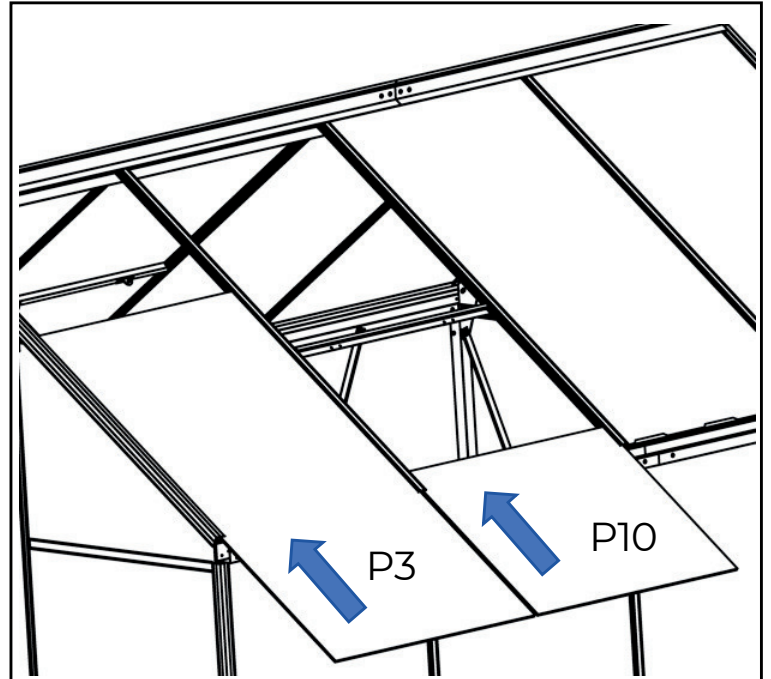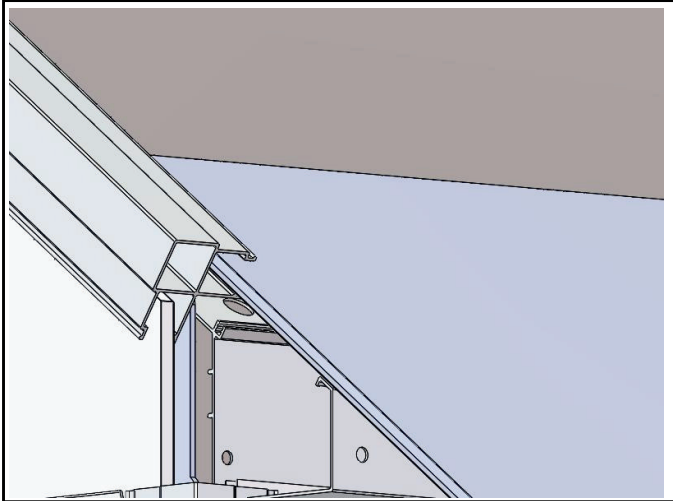

22




C12
2 pcs




C13
2 pcs






C14
2 pcs






F7
14 pcs





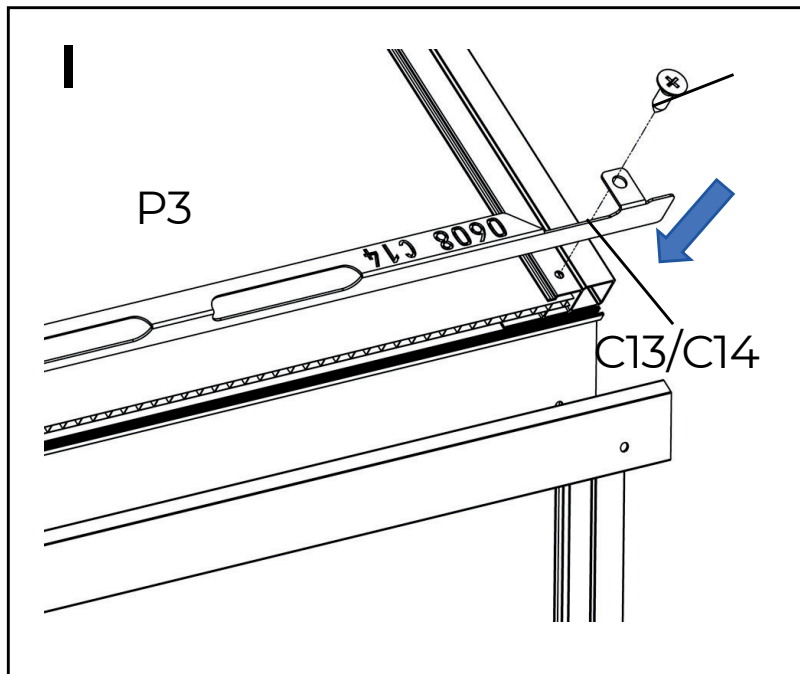


Poznámka: Vložte C12/C13/C14 do slotu.

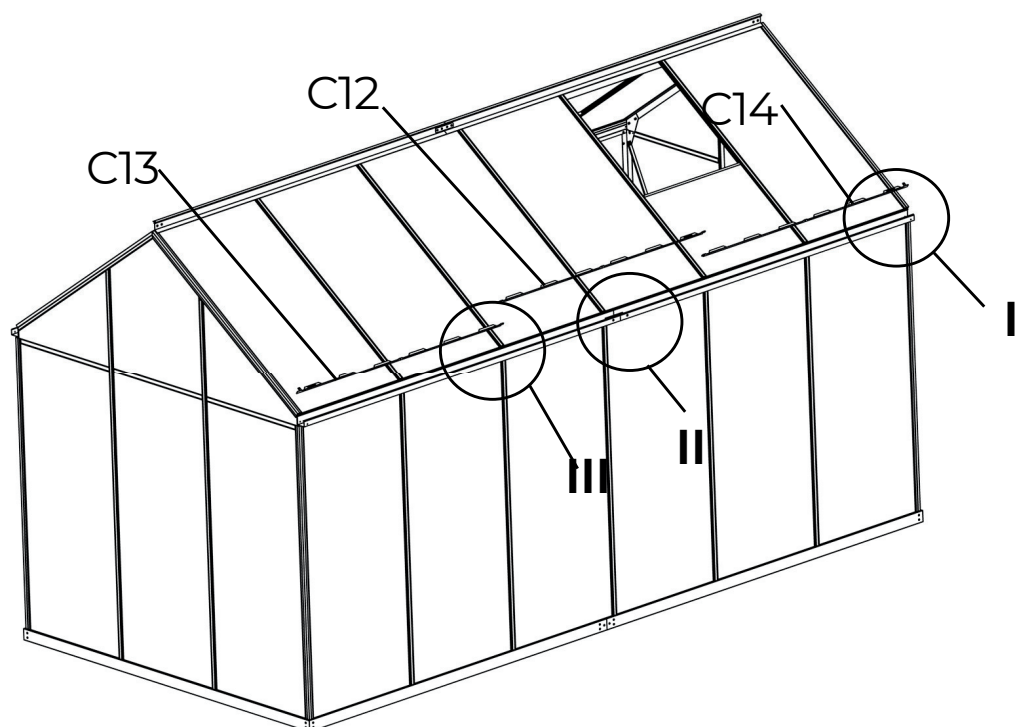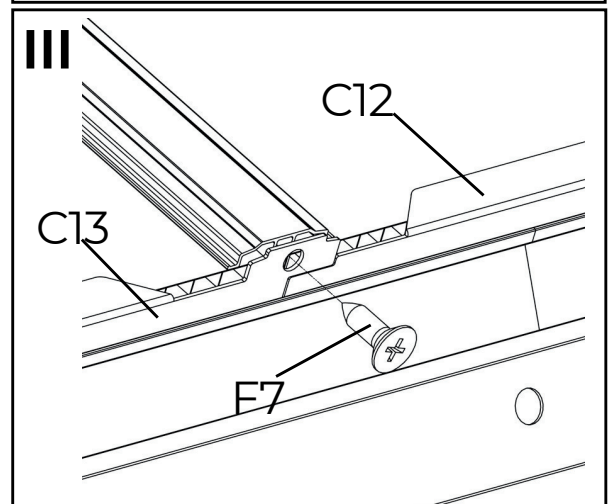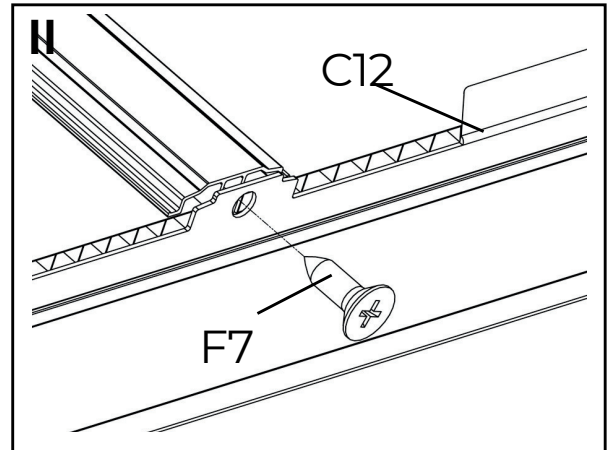



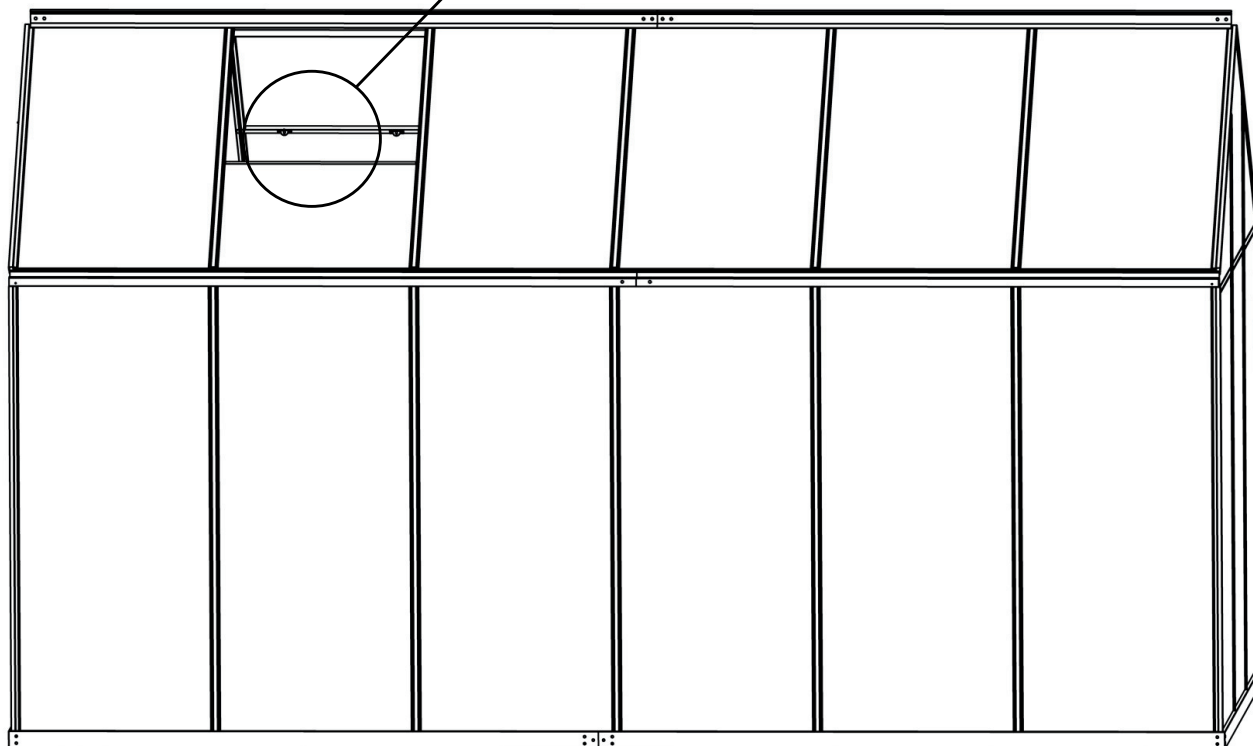
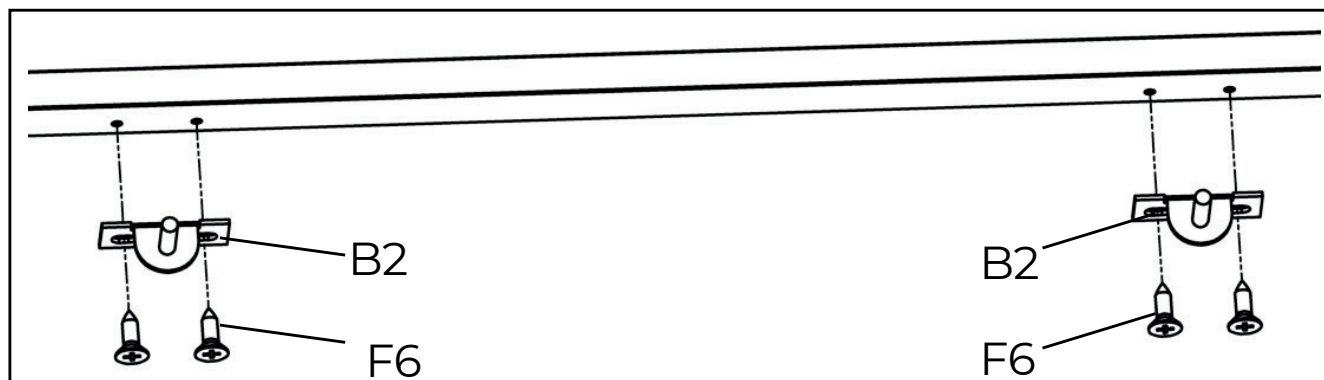
23**B2**
4 pcs**F6**
8 pcs

24



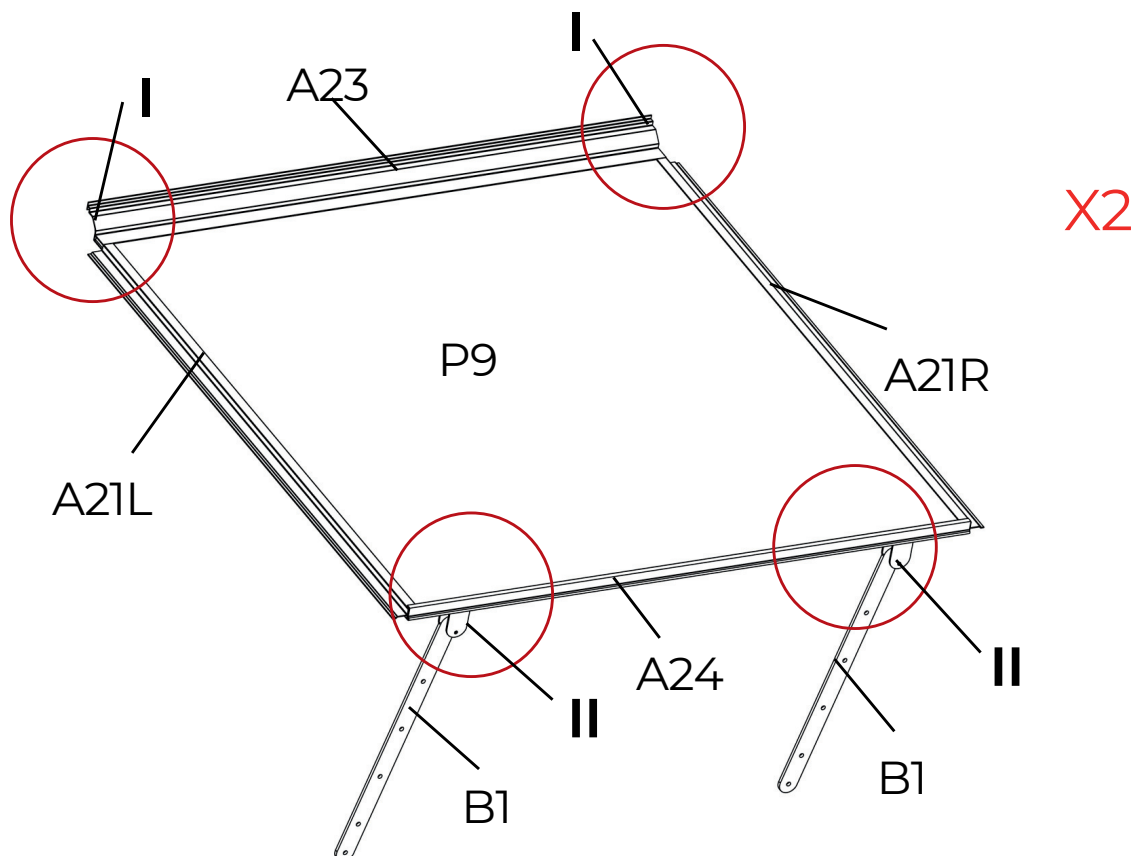
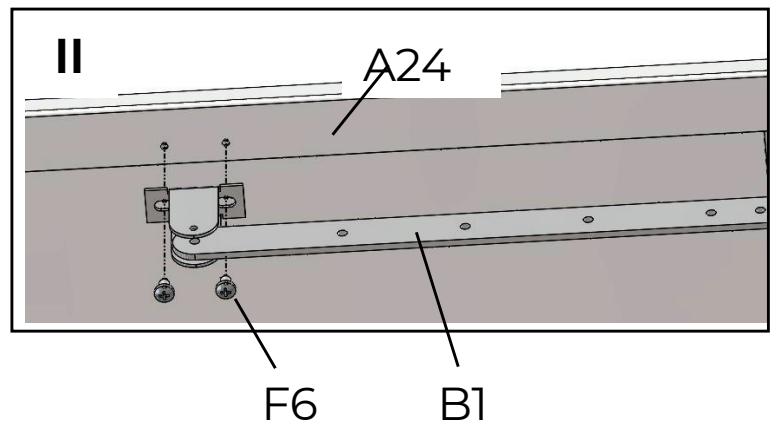
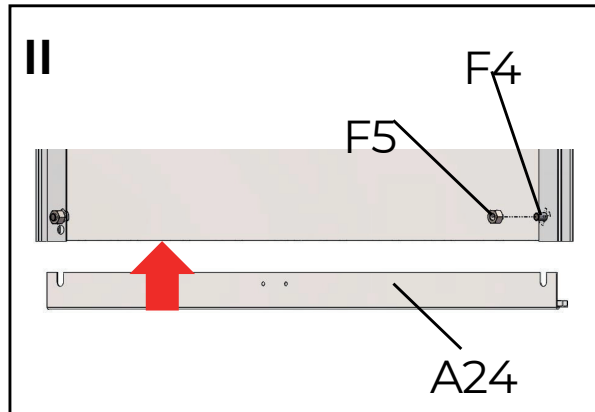
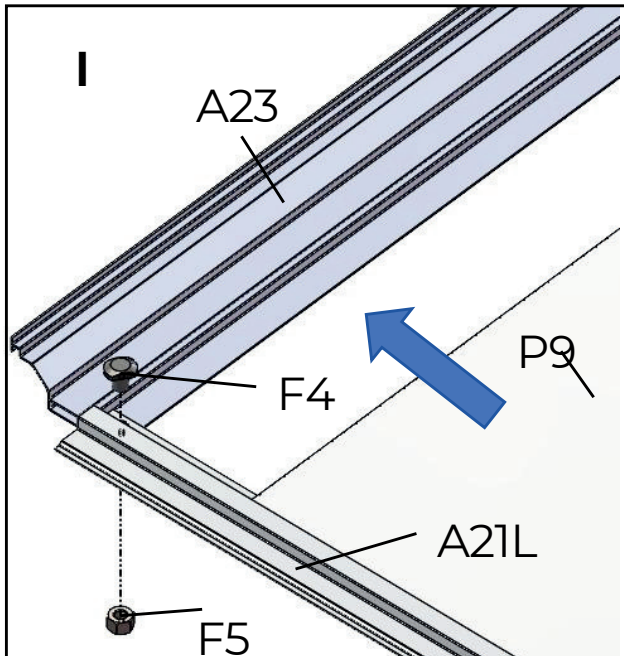
F4
8 pcsF5
8 pcsF6
8 pcsA23
2 pcsB1
4 pcsA24
2 pcsA21R
2 pcsA21L
2 pcsP9
2 pcs

25

Zasuňte střešní okno do otvoru z levé nebo pravé strany a posuňte jej do polohy střešního okna.

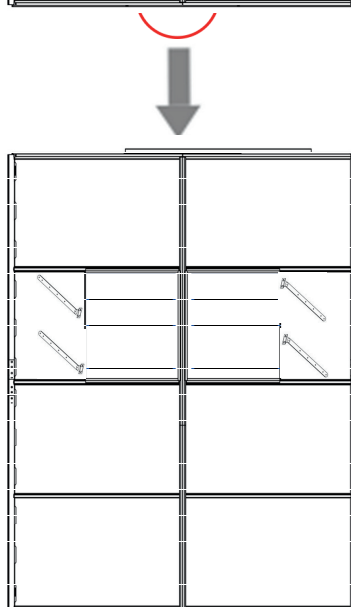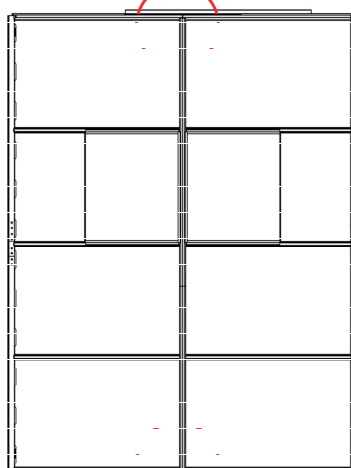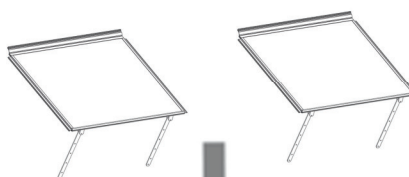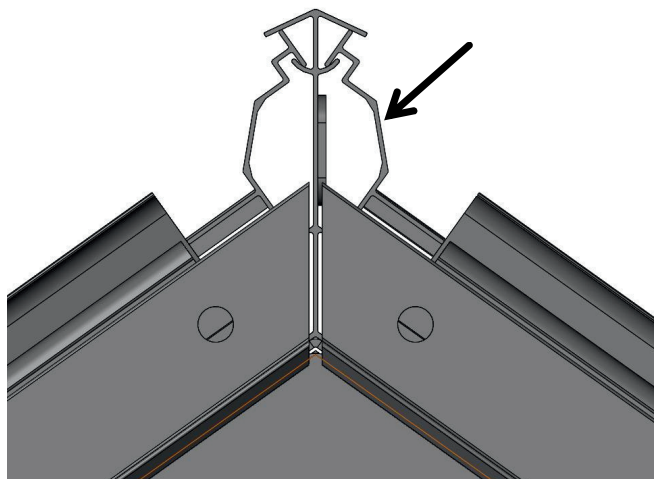

26

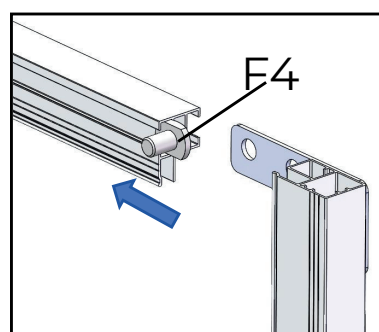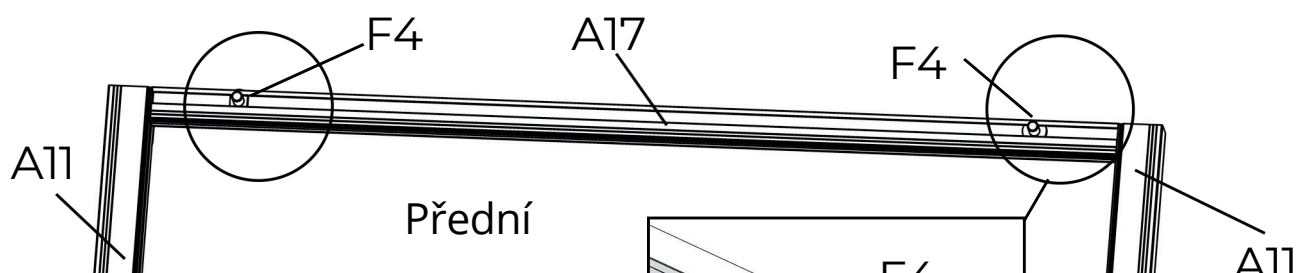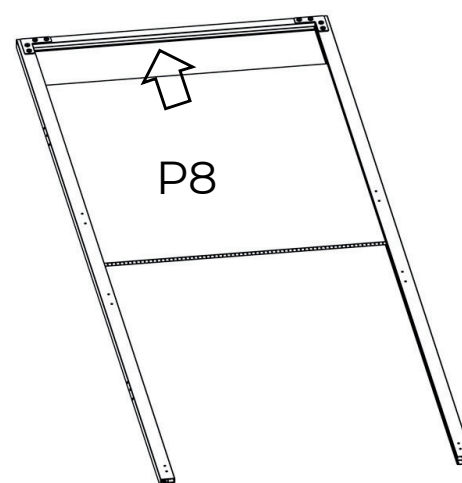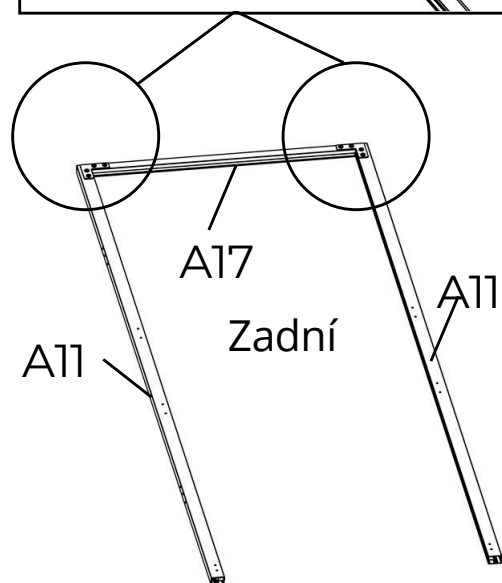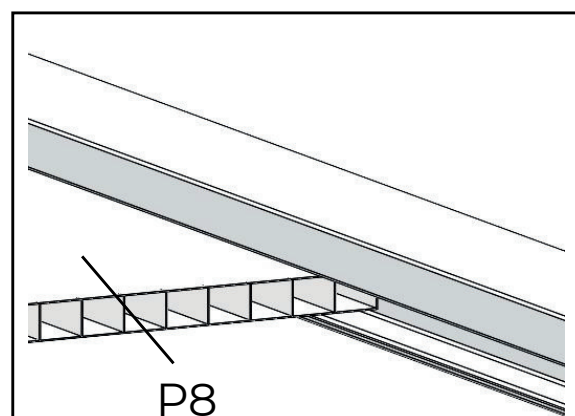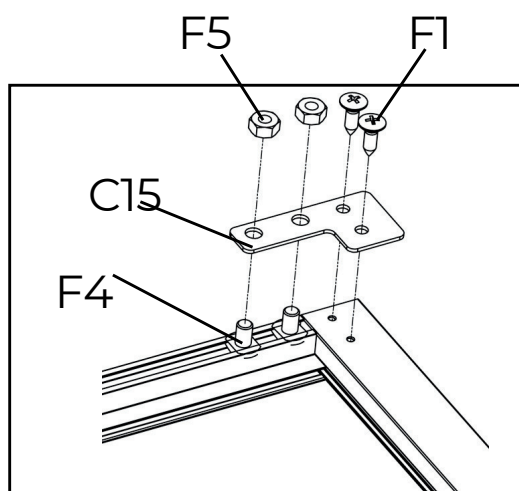C15
2pcsF4
6pcsF5
4pcsF1
4pcsP8
1pcsA11
2pcsA17
1pcs

Poznámka: Předinstalujte dvě F4 pro připojení A20 později.

27



F4
8 pcs



F5
8 pcs



F1
8 pcs



P8
1 pcs









C16
4 PCS



A18
1 pcs




A19
1 pcs

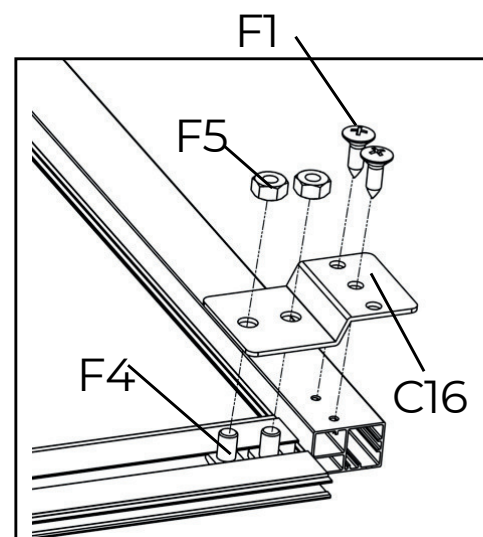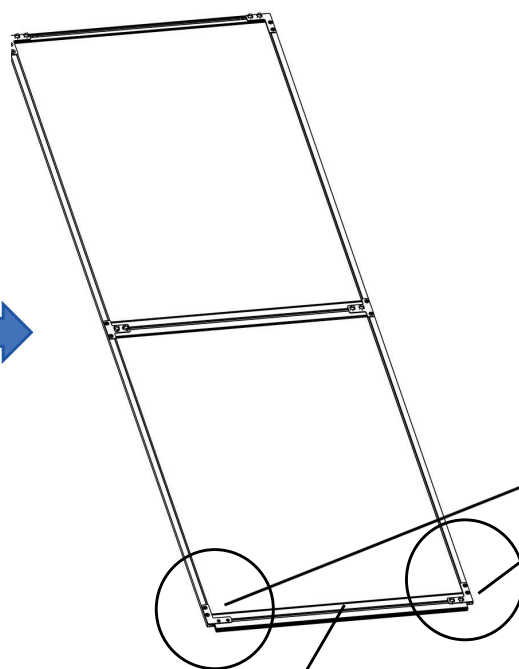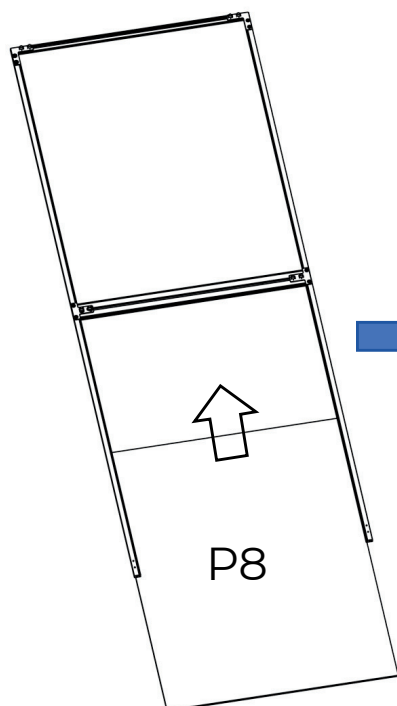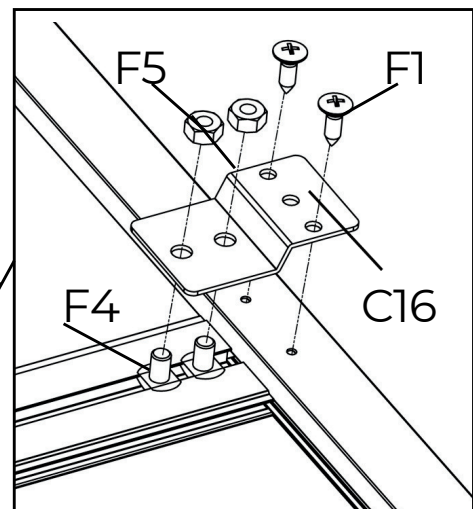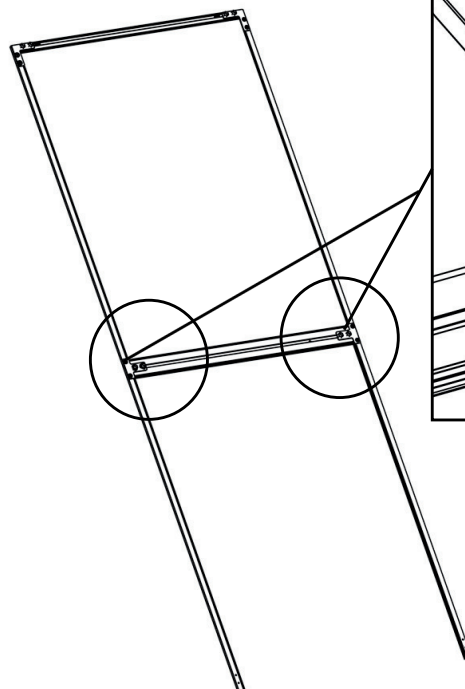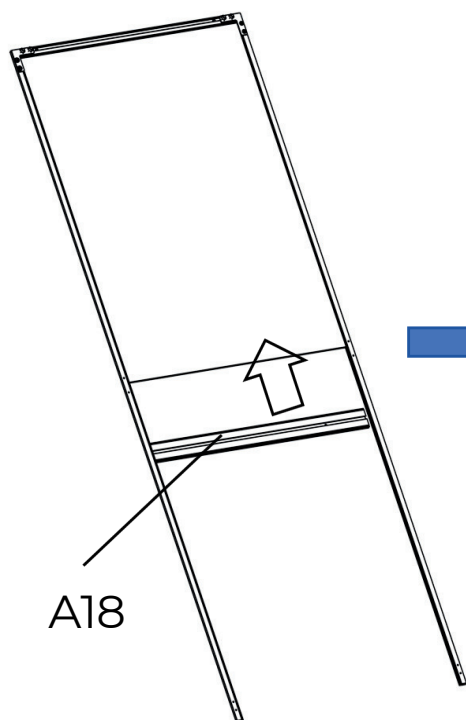

A19

28



S1
2 pcs



S2
4 pcs




F2
4 pcs



F3
4 pcs




F8
4 pcs





F7
4 pcs



B4
1 pcs

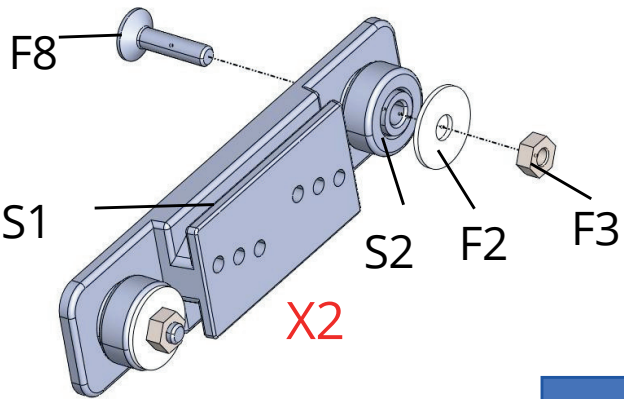

Tyto 3 otvory slouží k nastavení výšky dveří.

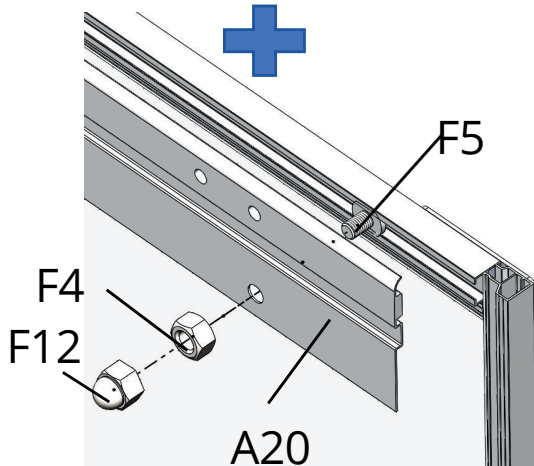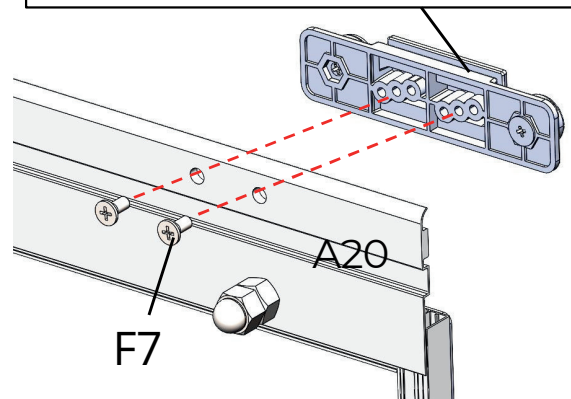



F5
2 pcs



A20
1 pcs



F12
2 pcs

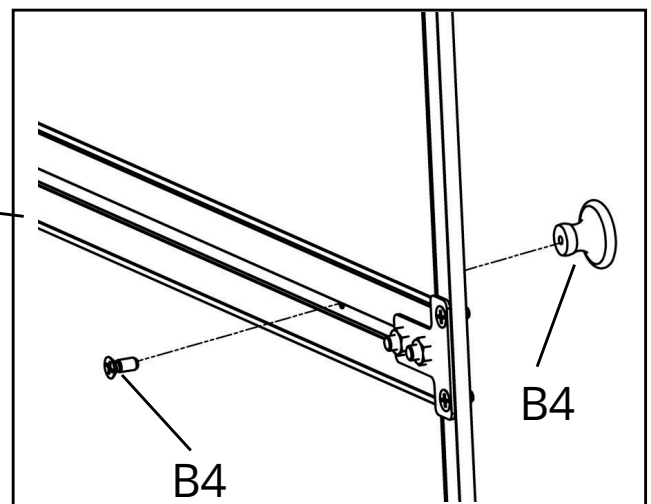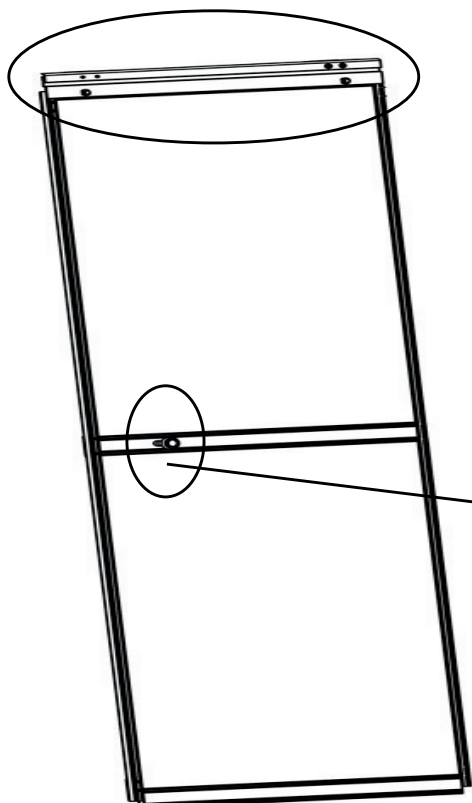

29



F4
2 pcs



F5
2 pcs





A13
1 pcs






A14
1 pcs



F9
1 pcs

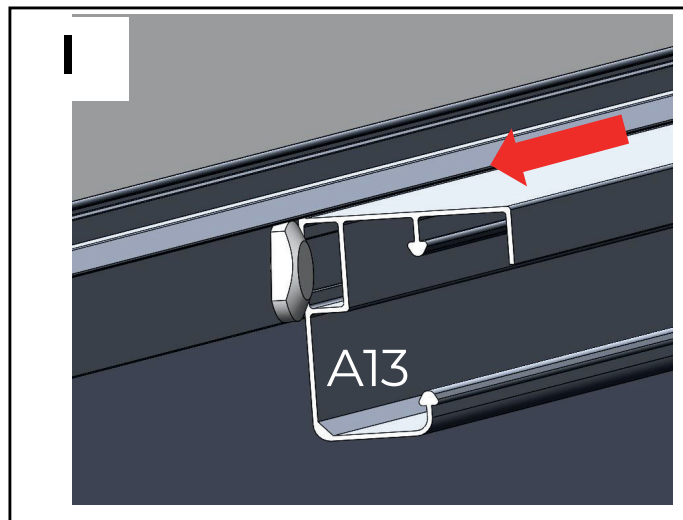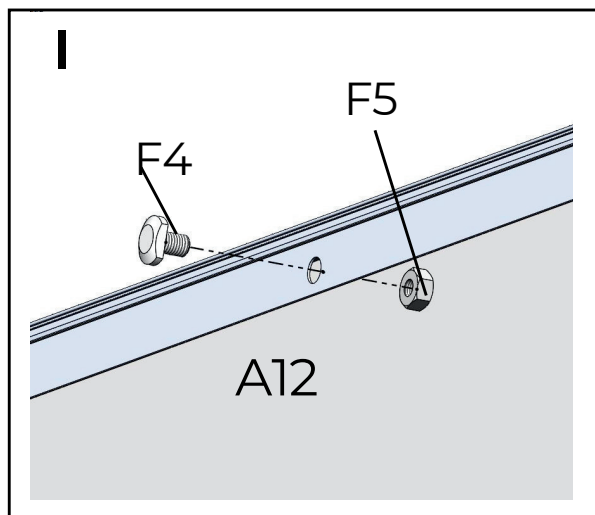


Poznámka: Neutahujte F4 a F5 pevně, potom zasuněte F4 do A13.

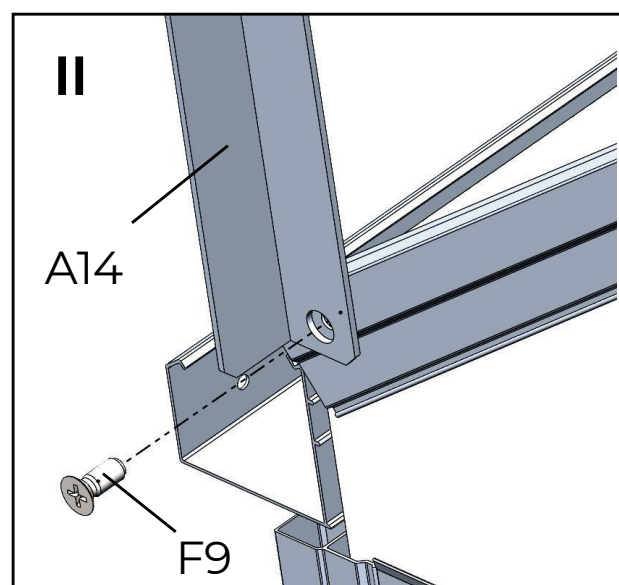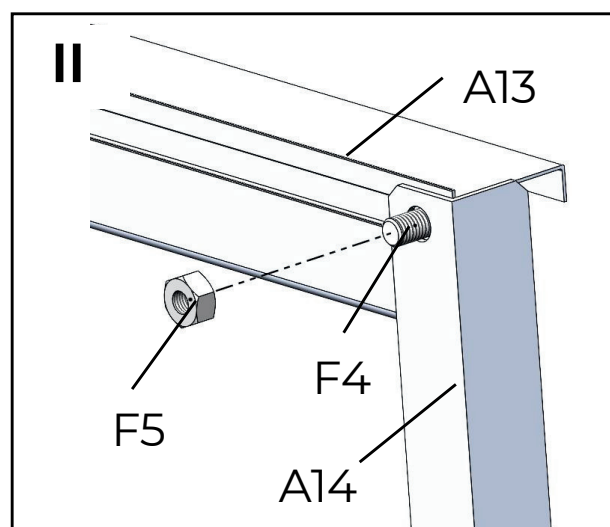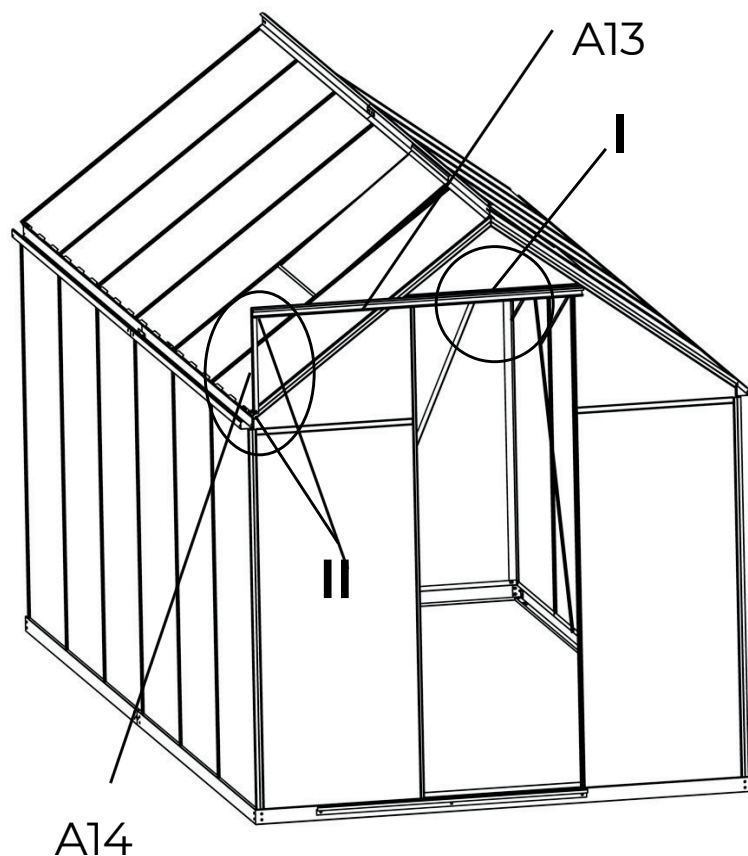








30**R4**
1 pcs

Poznámka: zasunutí dveří do kolejniček. Poté vložte R4 pro zajištění.

R4

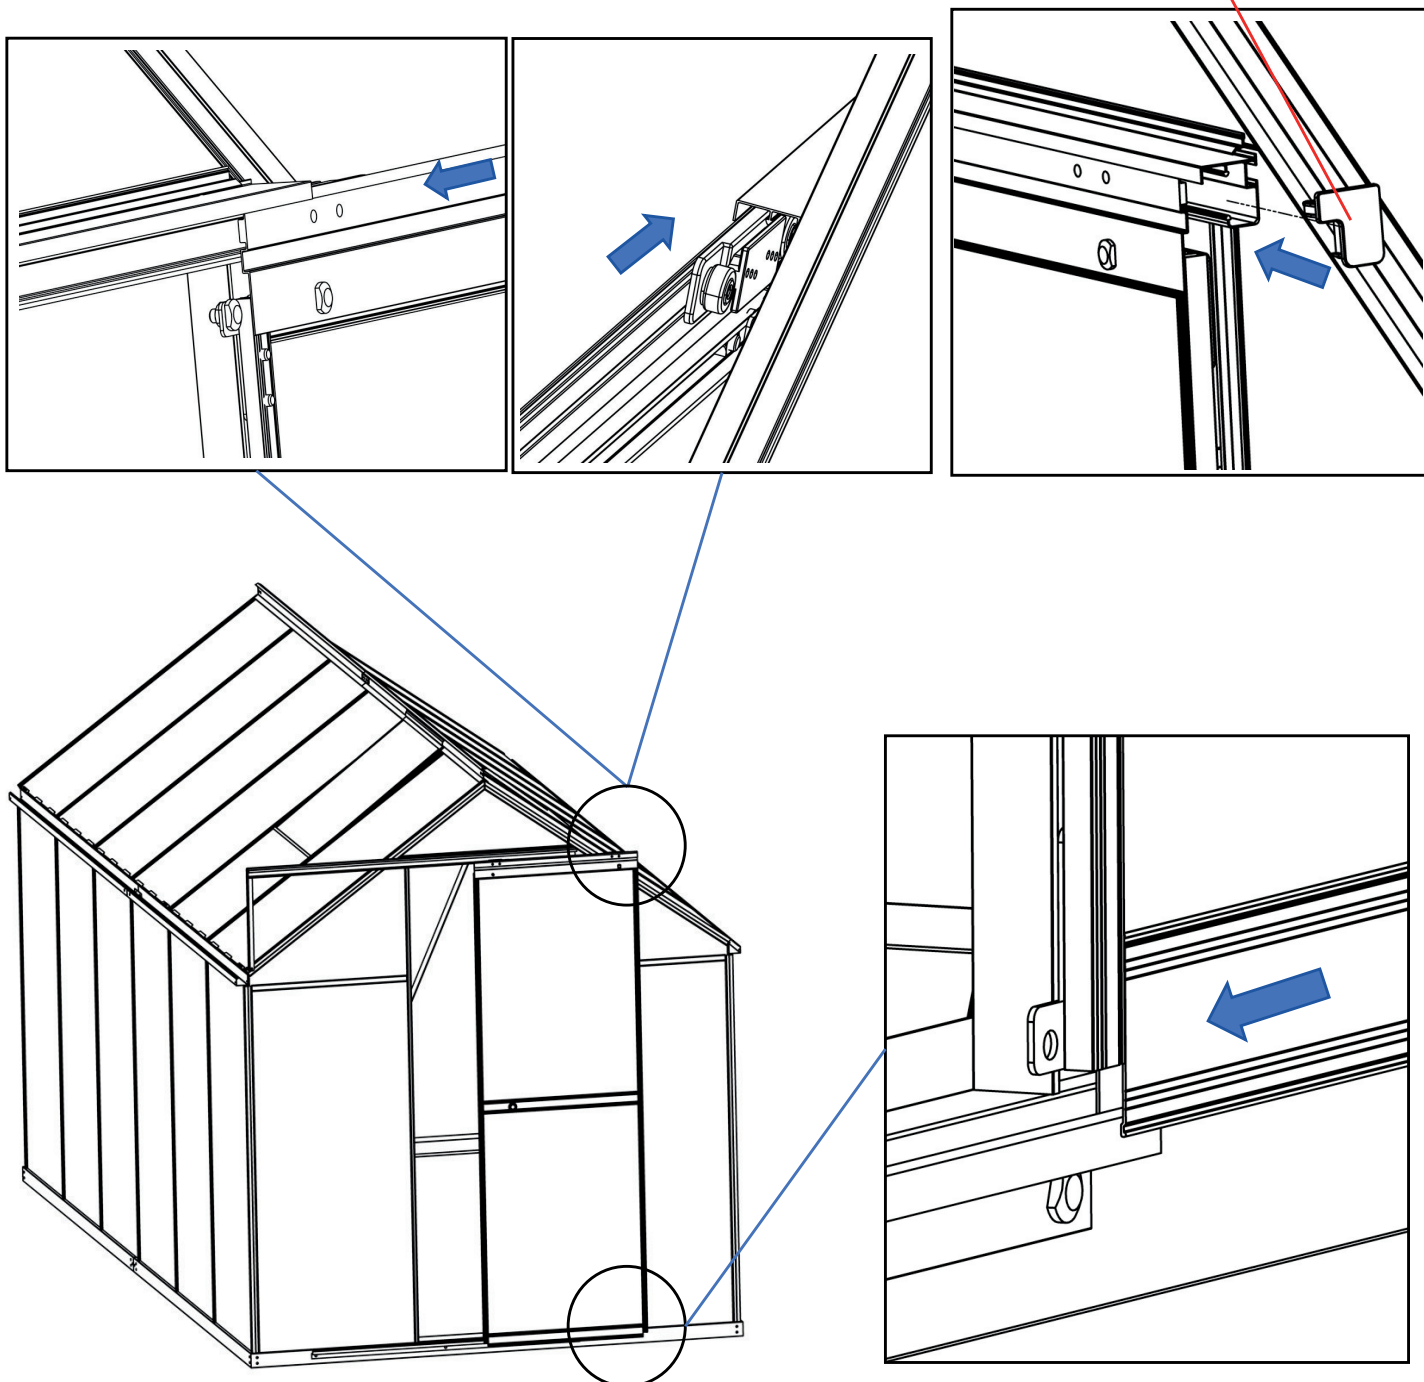



31

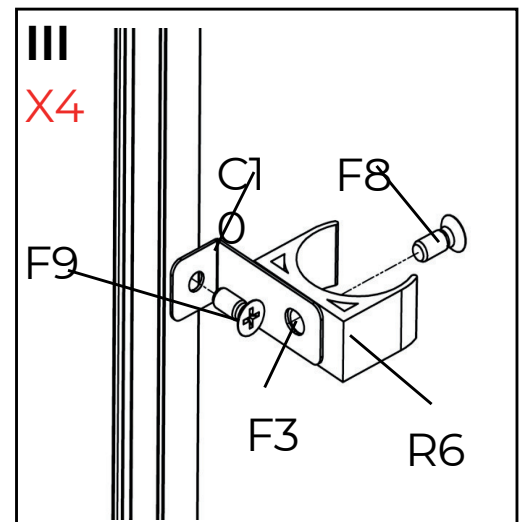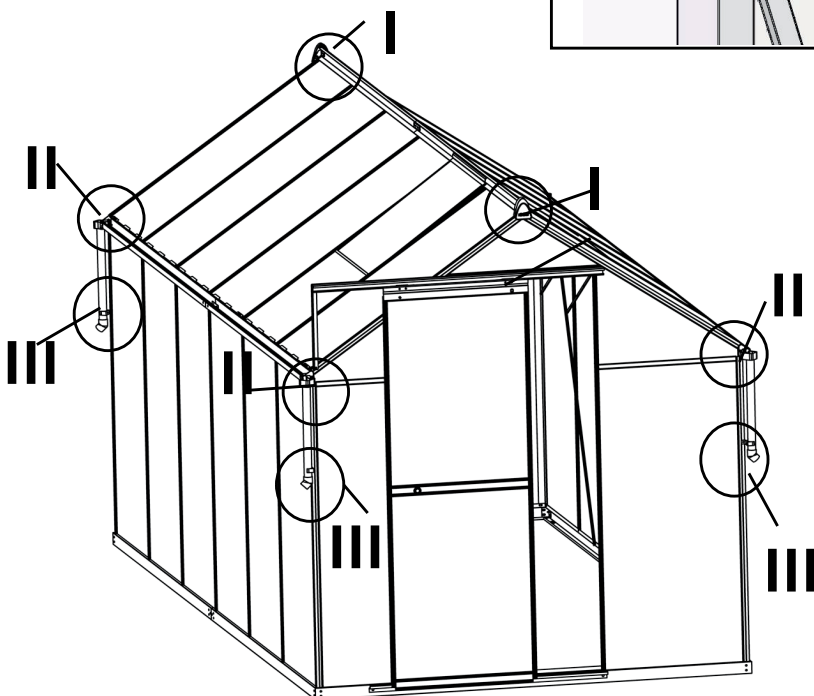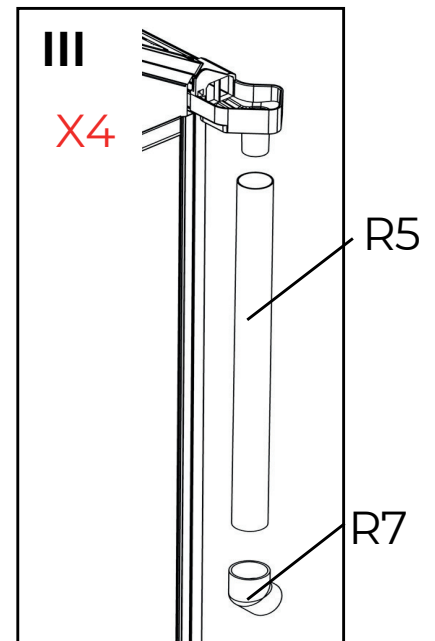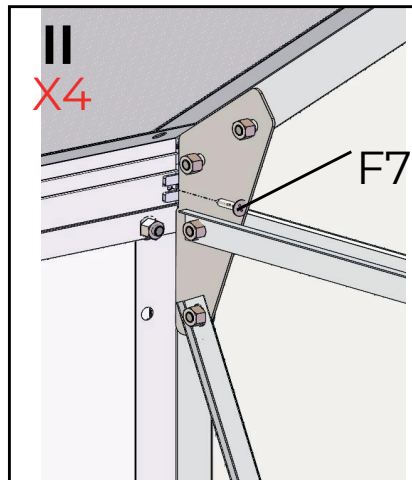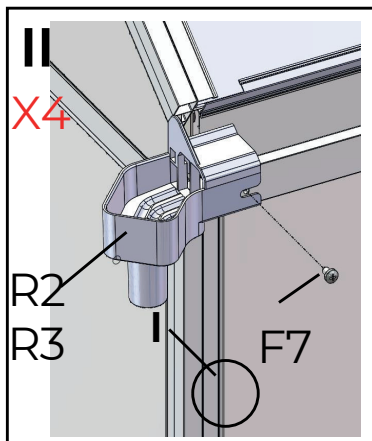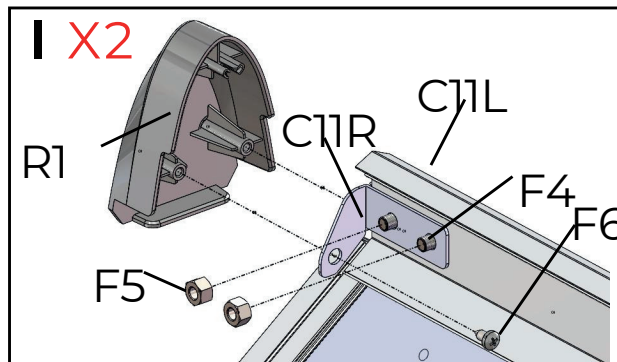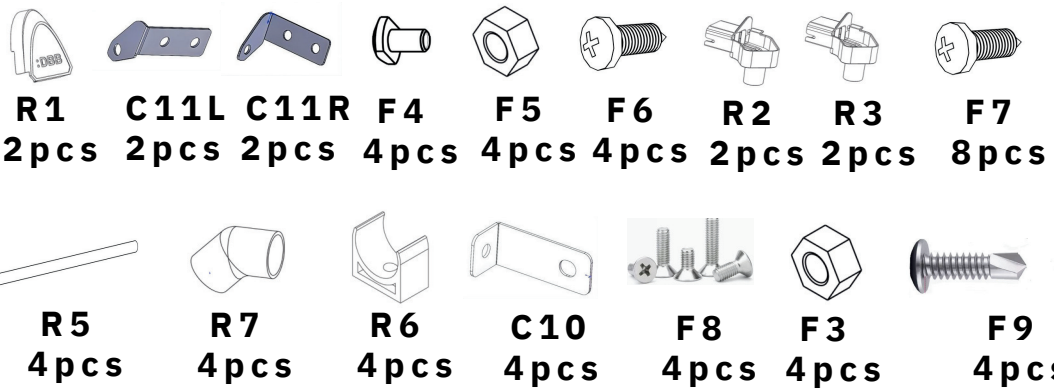

32



EVA
14m

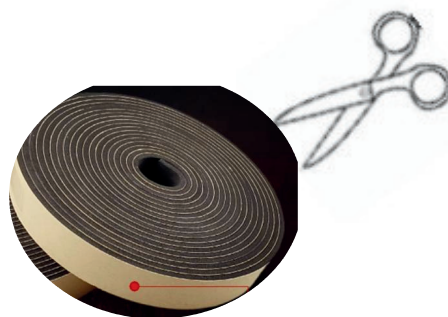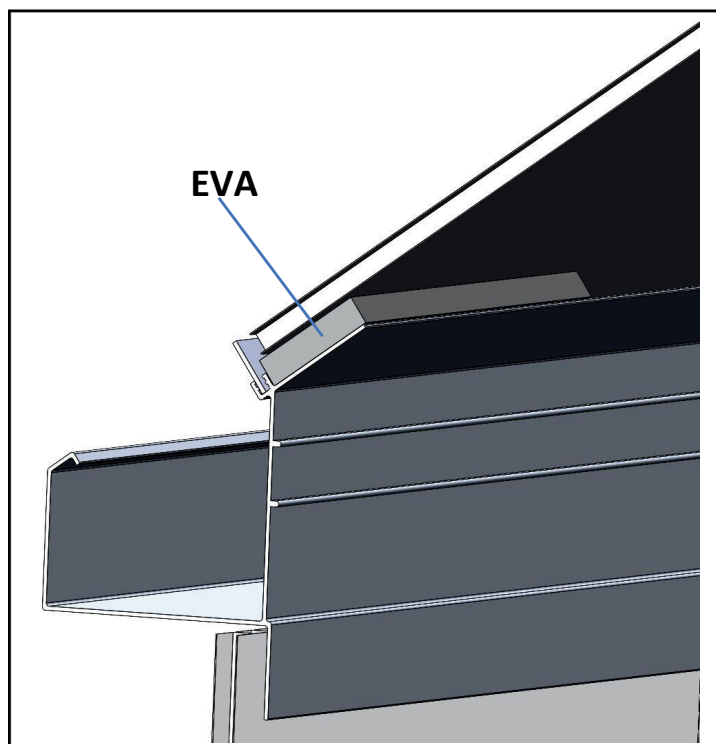

Poznámka: Na vnitřní stranu desky plošných spojů a hliníkovou patici použijte těsnicí pásek EVA.

