



Cultivo

NÁVOD K INSTALACI

PC hliníkový skleník
Šířka 244 cm, délka 429 cm, výška 230 cm






DŮLEŽITÉ!

Před instalací si prosím pečlivě přečtete všechny pokyny. Nejlepší je seznámit se s díly a shromáždit vhodné díly pro každý krok.

www.cultivo.com.pl

PLATFORMA

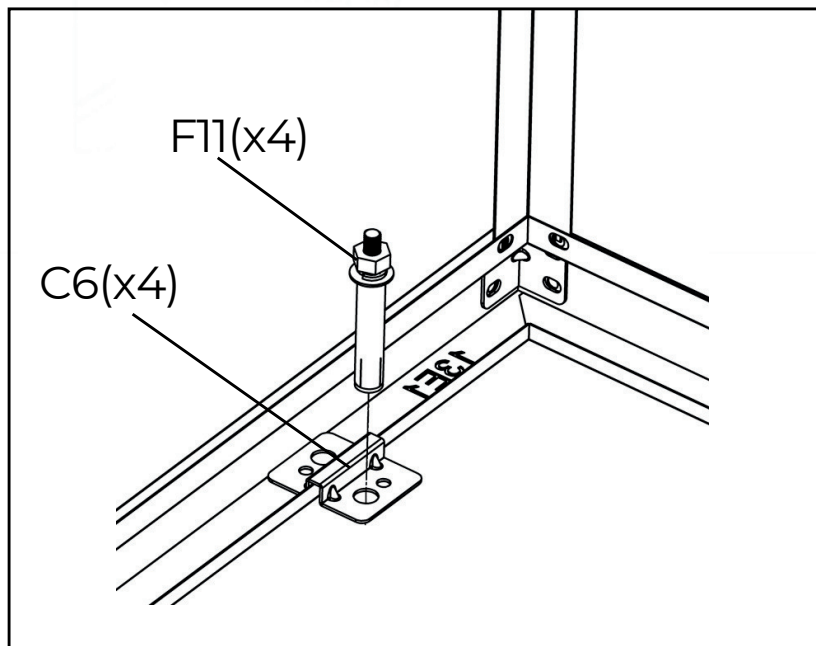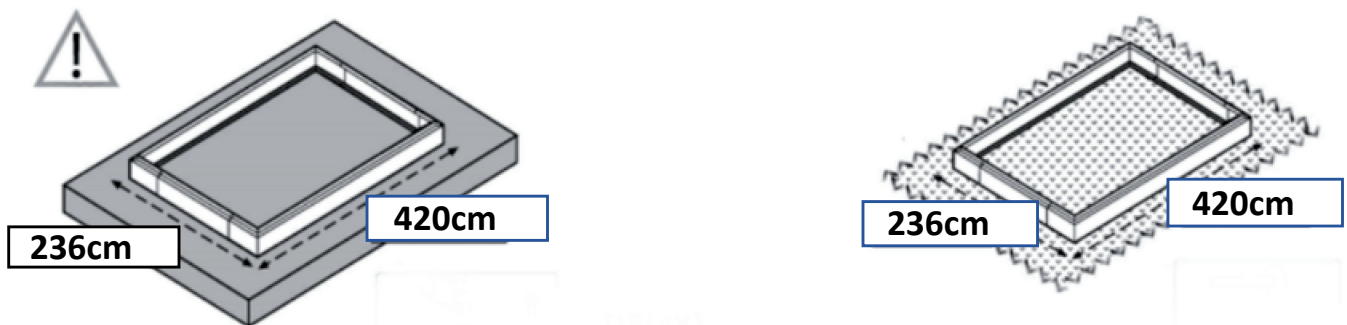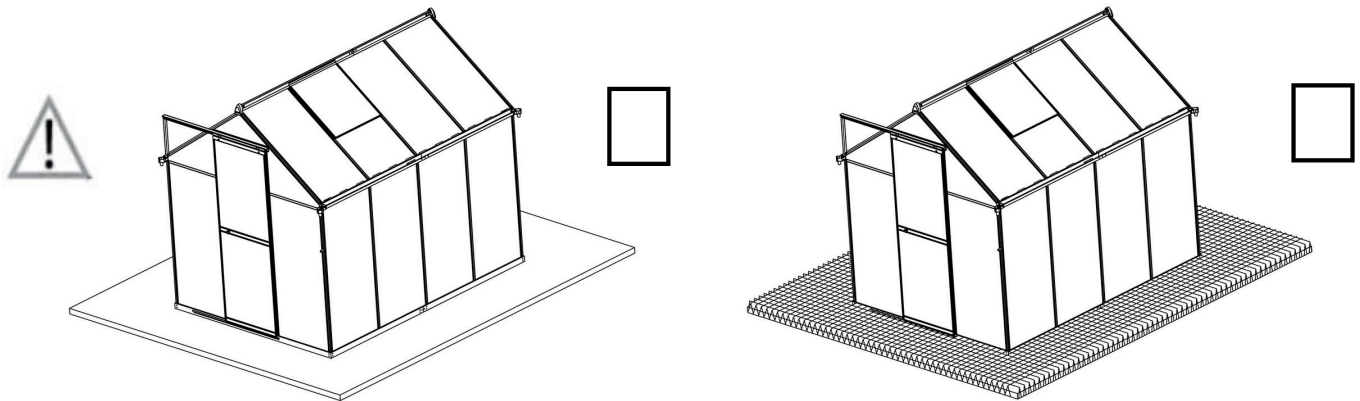

PŘED INSTALACÍ

1. Výrobek musí být umístěn a namontován na rovném, rovném povrchu. Vyberte slunné místo daleko od převislých stromů.
2. Důrazně doporučujeme namontovat tento výrobek přímo na pevný základ.
3. Vícedílnou montáž lépe provádějí dva lidé. Na proces montáže by mělo být vyhrazeno alespoň půl dne.
4. Vyjměte všechny součásti a díly z obalu. Roztřídte díly a zkontrolujte je v seznamu dílů obsahu.
5. Díly by měly být uspořádány tak, aby byly snadno dosažitelné. Všechny malé části (šroubky atd.) uchovávejte v misce, abyste je neztratili.
6. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě jsou použity víceotvorové profily. Díky tomu nejsou některé otvory v profilech při montáži použity.
7. Před spuštěním si přečtěte celý návod. Postupujte podle montážních kroků v přesném pořadí.
8. Pokud jsou před stavbou výrobku vyžadována příslušná povolení, obraťte se na místní úřady.

BEZPEČNOSTNÍ RADY


Při montáži důrazně doporučujeme používat pracovní rukavice. Při práci s extrudovaným hliníkem vždy používejte bezpečnostní obuv a brýle. Nepokoušejte se instalovat hliníkový skleník ve větrných nebo vlhkých podmínkách. Hliníkový skleník musí být umístěn a namontován na rovném, rovném povrchu. Před zaražením kůlů se ujistěte, že v zemi nejsou žádné skryté trubky nebo kabely. Hliníkový skleník neumísťujte na místo vystavené silnému větru. Během montáže se o hliníkový skleník neopírejte a netlačte na něj. Nedotýkejte se nadzemních napájecích kabelů s hliníkovými profilem. Udržujte děti mimo místo instalace. Nepokoušejte se instalovat hliníkový skleník, pokud jste unavení, požili jste drogy nebo alkohol nebo máte sklony k závratím. Všechny plastové sáčky bezpečně zlikvidujte a uchovávejte je mimo dosah dětí. Pokud používáte žebřík nebo elektrické nářadí, ujistěte se, že dodržujete bezpečnostní doporučení výrobce. Horké předměty, jako jsou nedávno použité grily, hořáky atd., nelze skladovat v přístřešku.

OBECNÉ RADY


Jedná se o montáž skládající se z mnoha dílů, na montáž byste si měli vyhradit minimálně 3-4 hodiny. Při výběru stanoviště zvolte slunné, rovné místo daleko od náletových stromů a dobře chráněné před větrem. Pokud hliníkový skleník připevňujete přímo k pevnému betonovému základu, použijte předvrtané otvory v dodané kovové základně. Součásti by měly být zkontrolovány a rozmístěny poblíž. Všechny malé části (šroubky atd.) uchovávejte v misce, aby se neztratily. Udržujte střechu bez sněhu a listí.

PLATFORMA

Ochranné prostředky

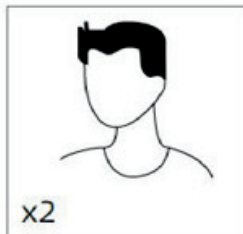

☐ potřeba 2 osoby

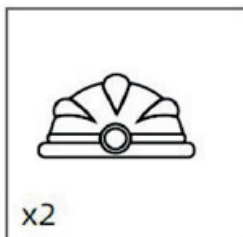

☐ Bezpečnostní přilba



☐ Rukavice



☐ Ochranné brýle

Měřicí nástroje a instalační technika



☐ Měřicí páska



☐ klíč C10



☐ Pravidlo úhlu



☐ Phillips šroubovák



☐ Trojúhelníkový žebřík



☐ Marker




☐ Knypel

komentáře:





Před instalací odstraňte ze všech okrajů plechu přibližně 5 cm fólie. Ihned po dokončení stavby odstraňte veškerou fólii.

POLYKARBONÁTOVÝ PANEL**Ona pracuje**










Není to nutné, ale doporučujeme: Pro větší pevnost si můžete zakoupit lepidlo nebo pásku mezi polykarbonátový panel a hliníkový rám pro větší stabilitu.

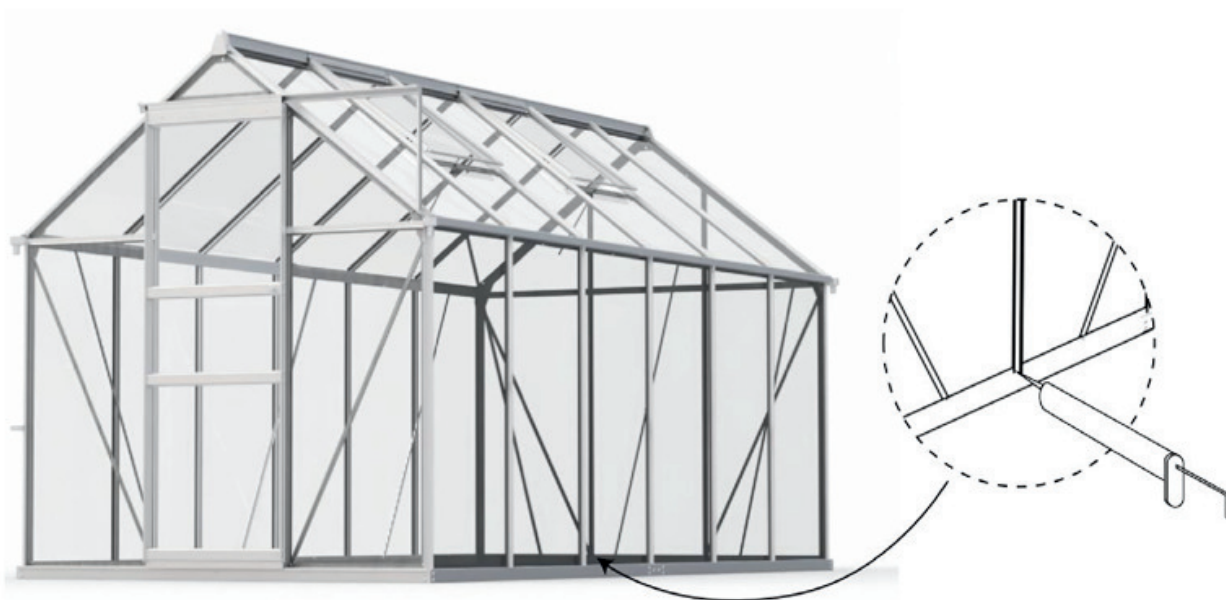


















Seznam komponent

KÓD		MNOŽSTVÍ	KÓD		MNOŽSTVÍ
A1		4	A9		1
A2R		1	A10		1
A2L		1	A11		4
A3L		1	A12		1
A3R		1	A13		1
A4		12	A14		2
A5L		1	A15L		1
A5R		1	A15R		1
A6		12	A16		1
A7		2	A17		2
A8		2	A18		2










Seznam komponent

KÓD		MNOŽSTVÍ	KÓD		MNOŽSTVÍ
A19		2	A29		2
A20		2	A30		4
A21L		4	A31		1
A21R		4	A32		1
A22		4	22S1		1
A23		4	22S2		1
A24		4	22N1		1
A25		2	22N2		1
A26		2	22E1		2
A27		4	22E2		2
A28		8	C1		3



Seznam komponent

KÓD		MNOŽSTVÍ	KÓD		MNOŽSTVÍ
C2		4	C13L		2
C3		1	C13R		2
C4		2	C14		4
C5		3	C15		8
C6		6	C16		4
C7		4	C17		2
C8		2	C18		2
C9		2	C19		4
C10		1	C20		8
C11L		1	C21		34
C11R		1	R1		2
C12		4	R2		2

Seznam komponent


KÓD		MNOŽSTVÍ	KÓD		MNOŽSTVÍ
R3		2	P8		4
R4		4	P9		4
R5		4	P10		4
R6		4	P11		4
P1		2	B1		8
P2		14	B2		8
P3		10	B4		2
P4		2	S1		4
P5		2	S2		8
P6		2	F1		24
P7		2	F2		8

Seznam komponent


KÓD		MNOŽSTVÍ	KÓD		MNOŽSTVÍ
F3		12	F9		6
F4		285	F10		2
F5		285	F11		6
F6		36	F12		4
F7		32	EVA		16m
F8		12			

Pozor:

Všechny šrouby nejsou nejprve utaženy, aby se usnadnilo nastavení. V poslední fázi by měly být utaženy.






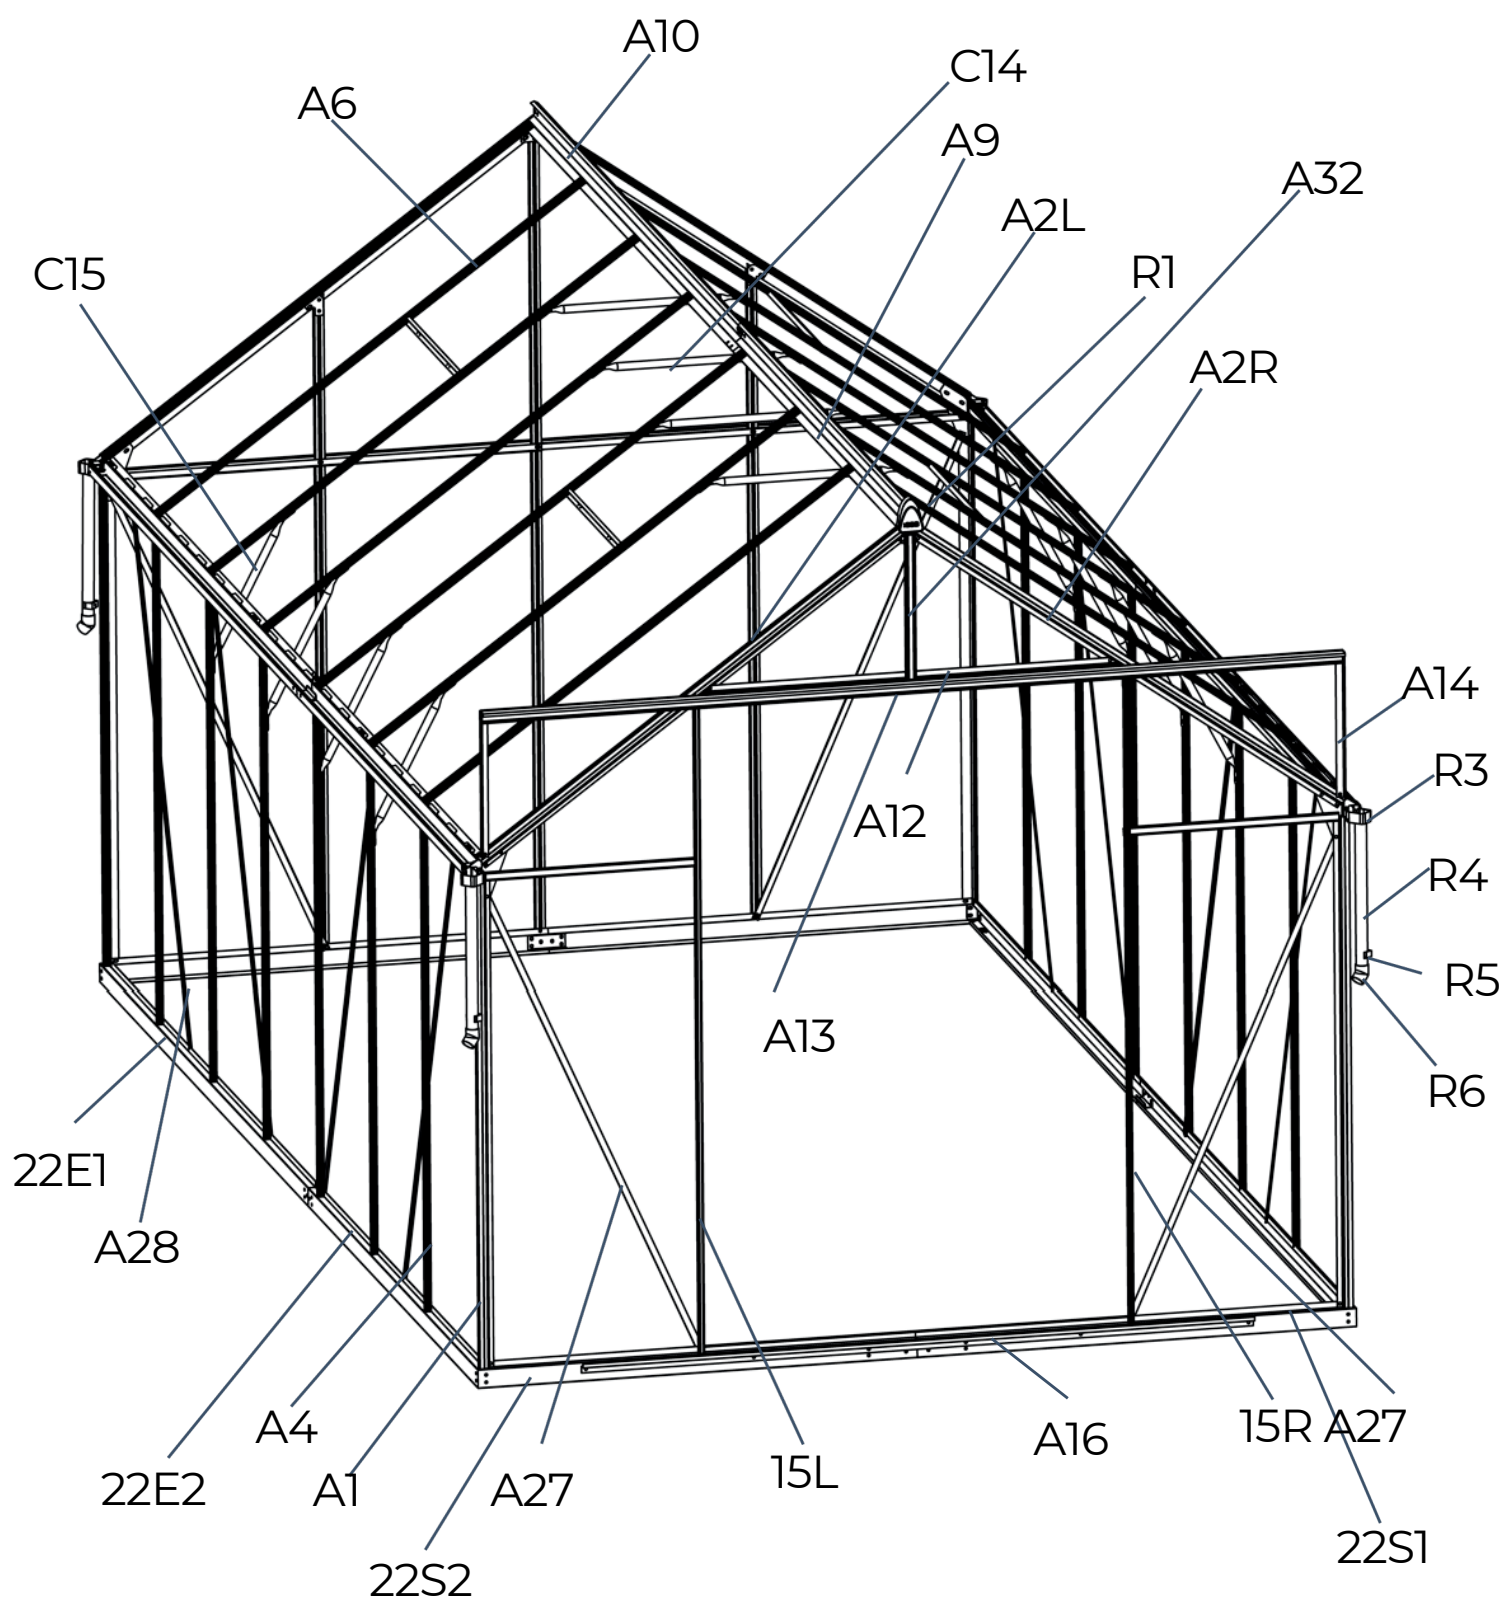


Přední


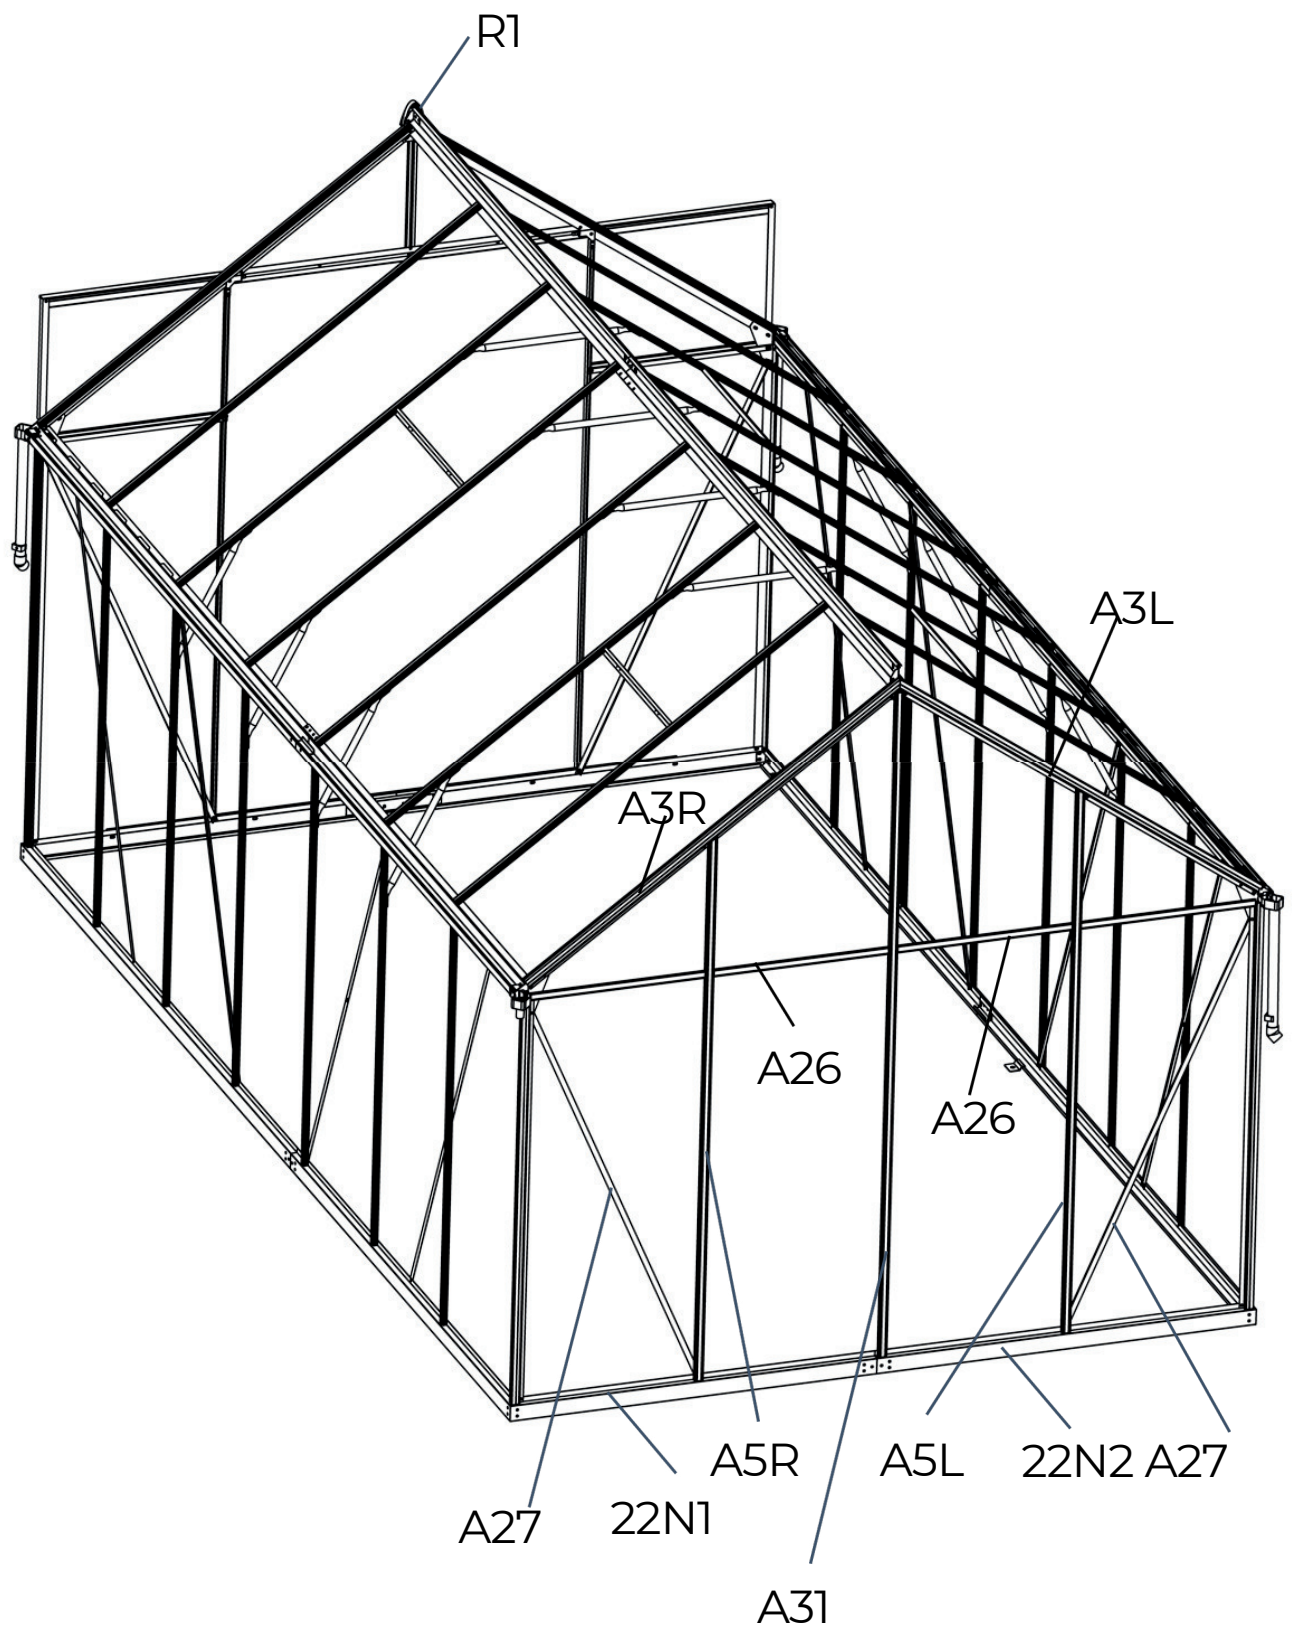


Zadní

1

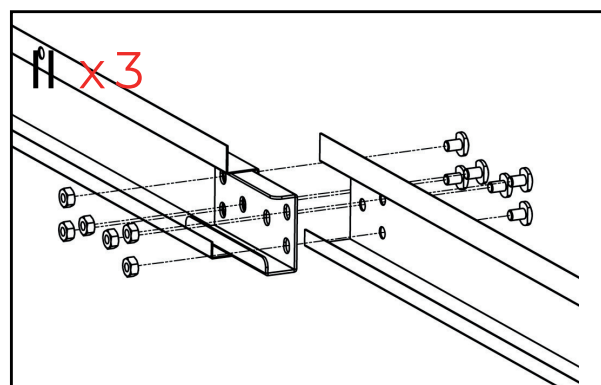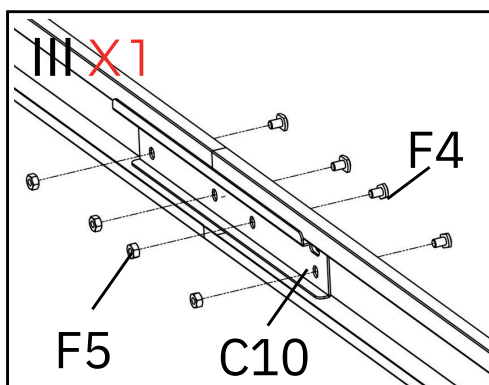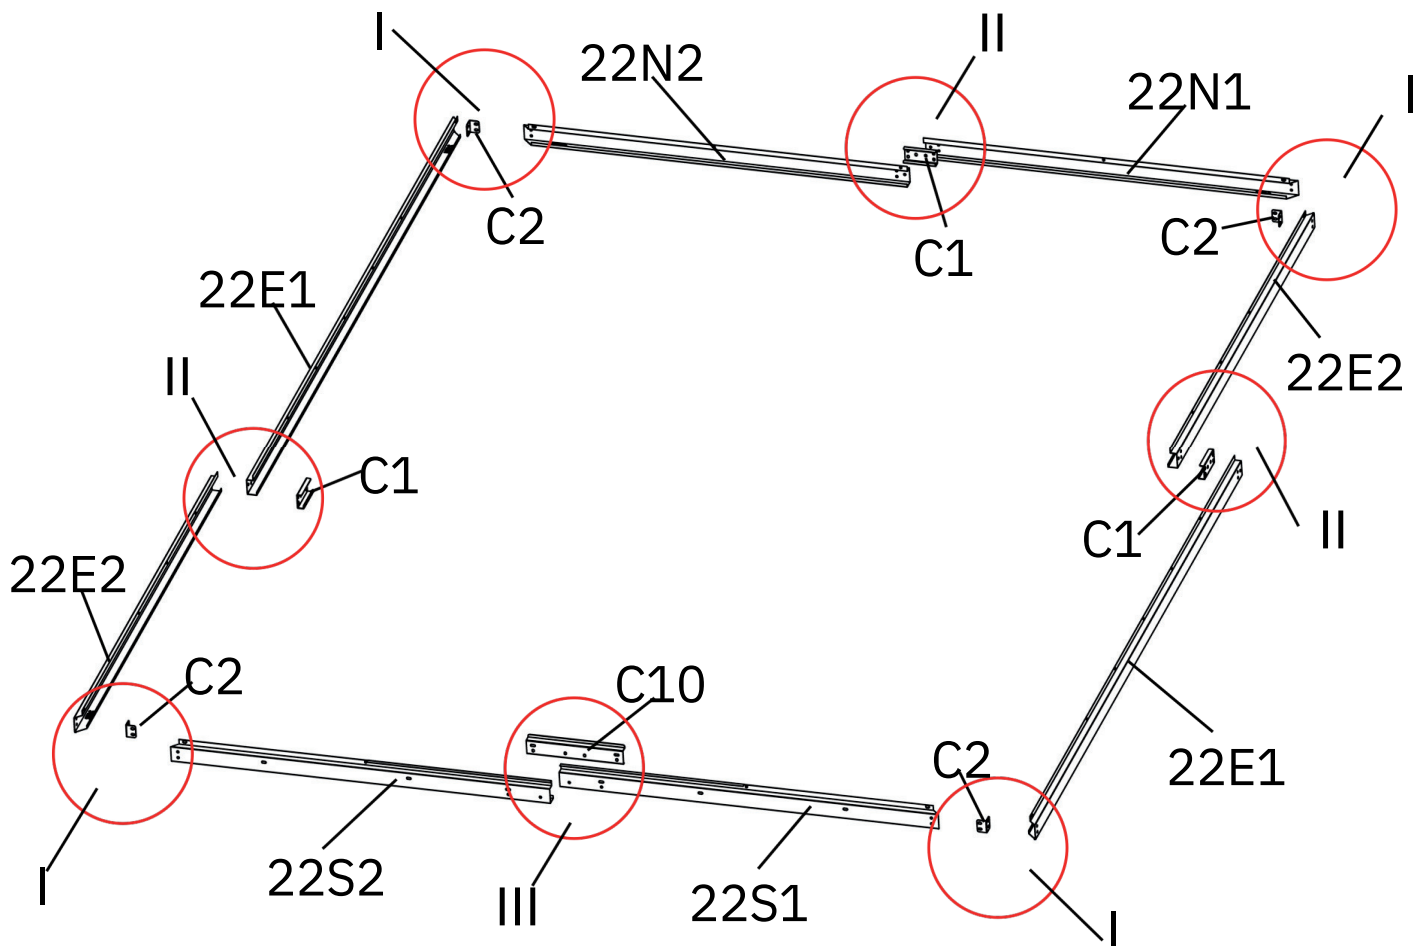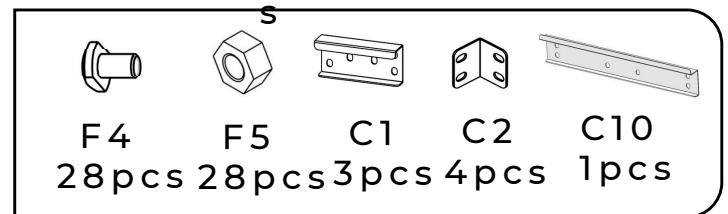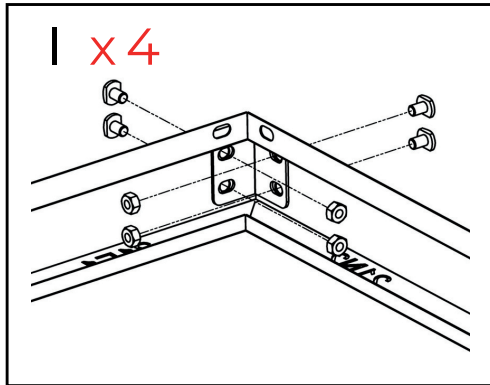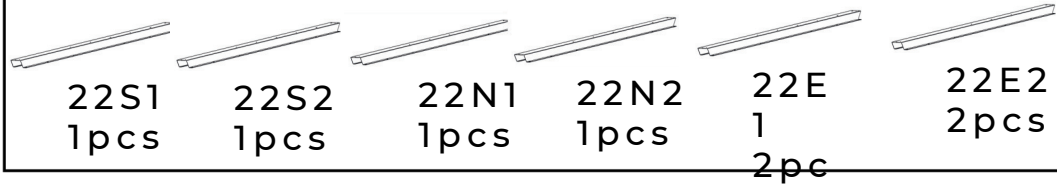

2

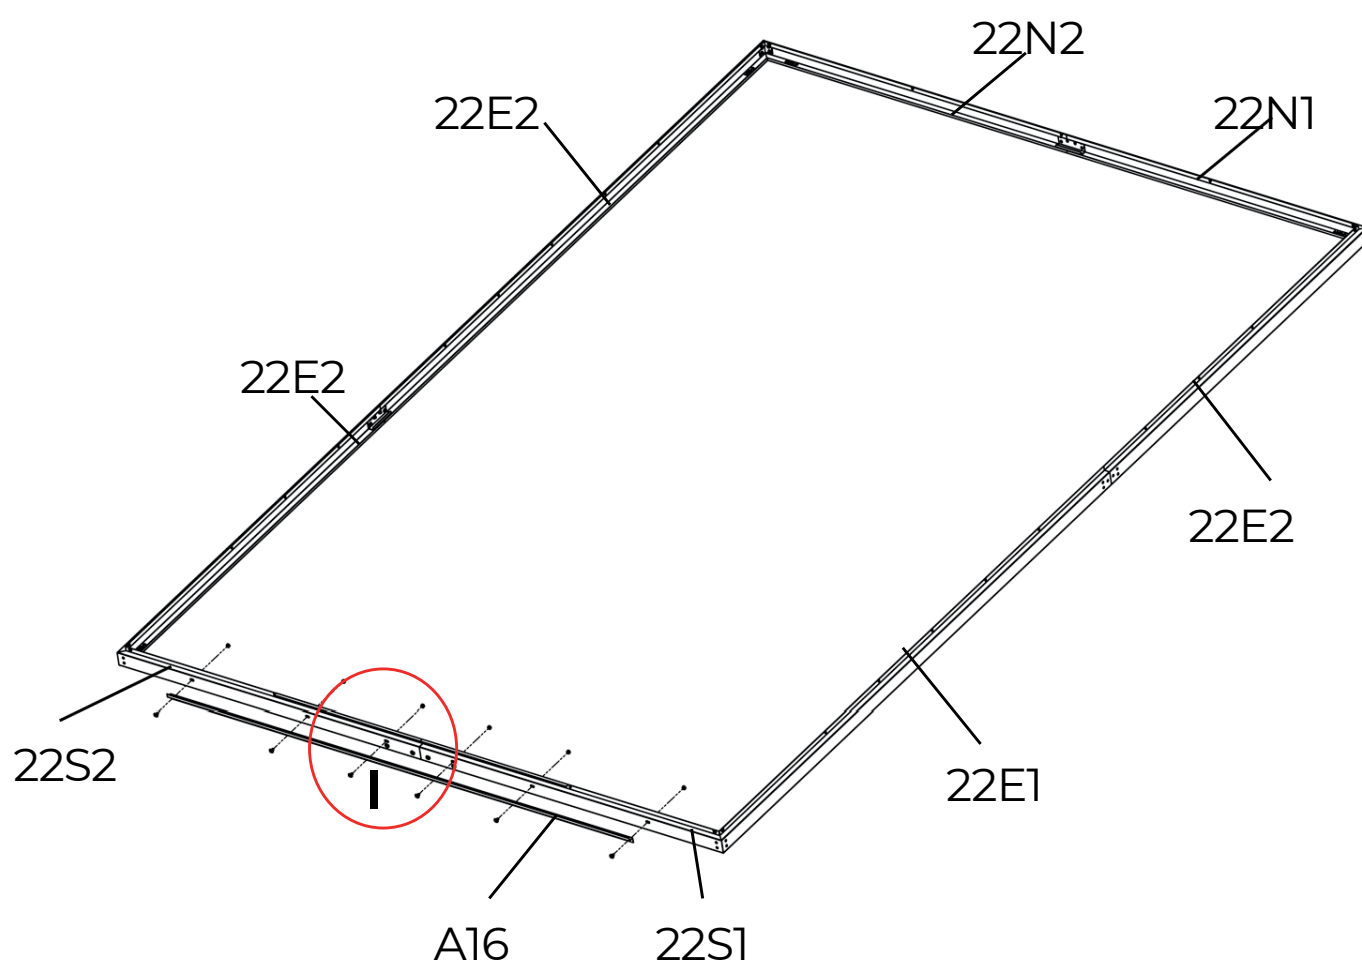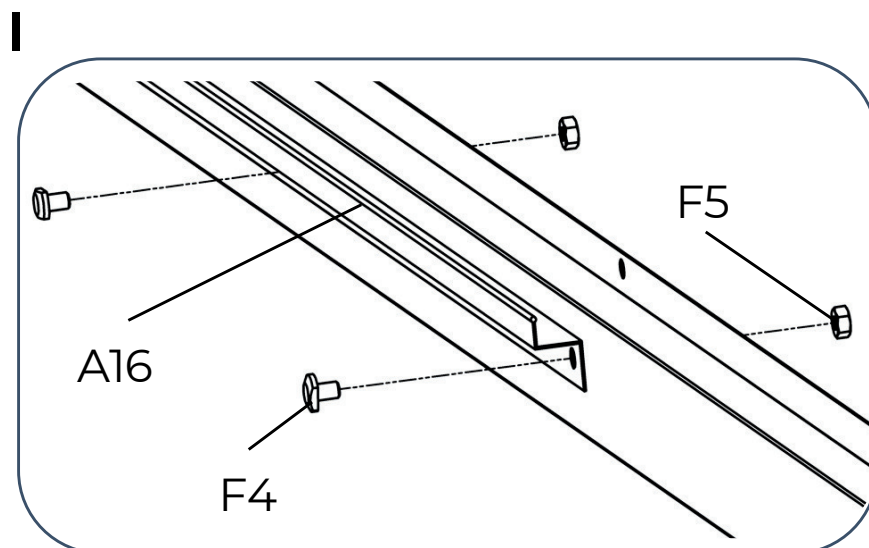A16
1pcsF4
6pcsF5
6pcs

3



A1
4 pcs






F4
8 pcs



F5
8 pcs

Poznámka: Při sestavování A1 by měl být konec se dvěma otvory nahoře.

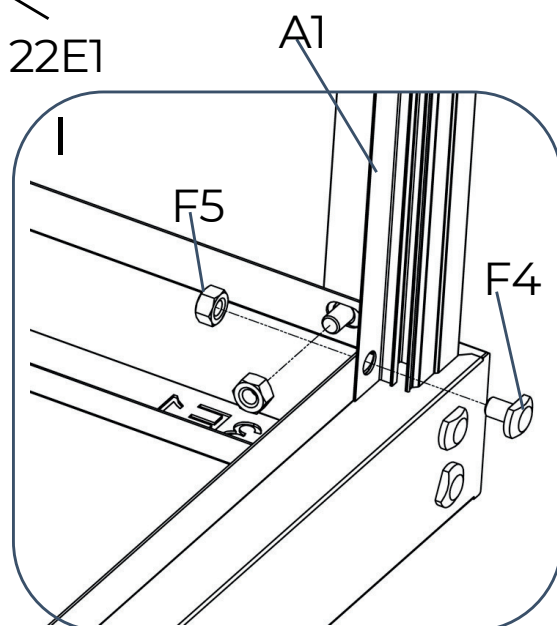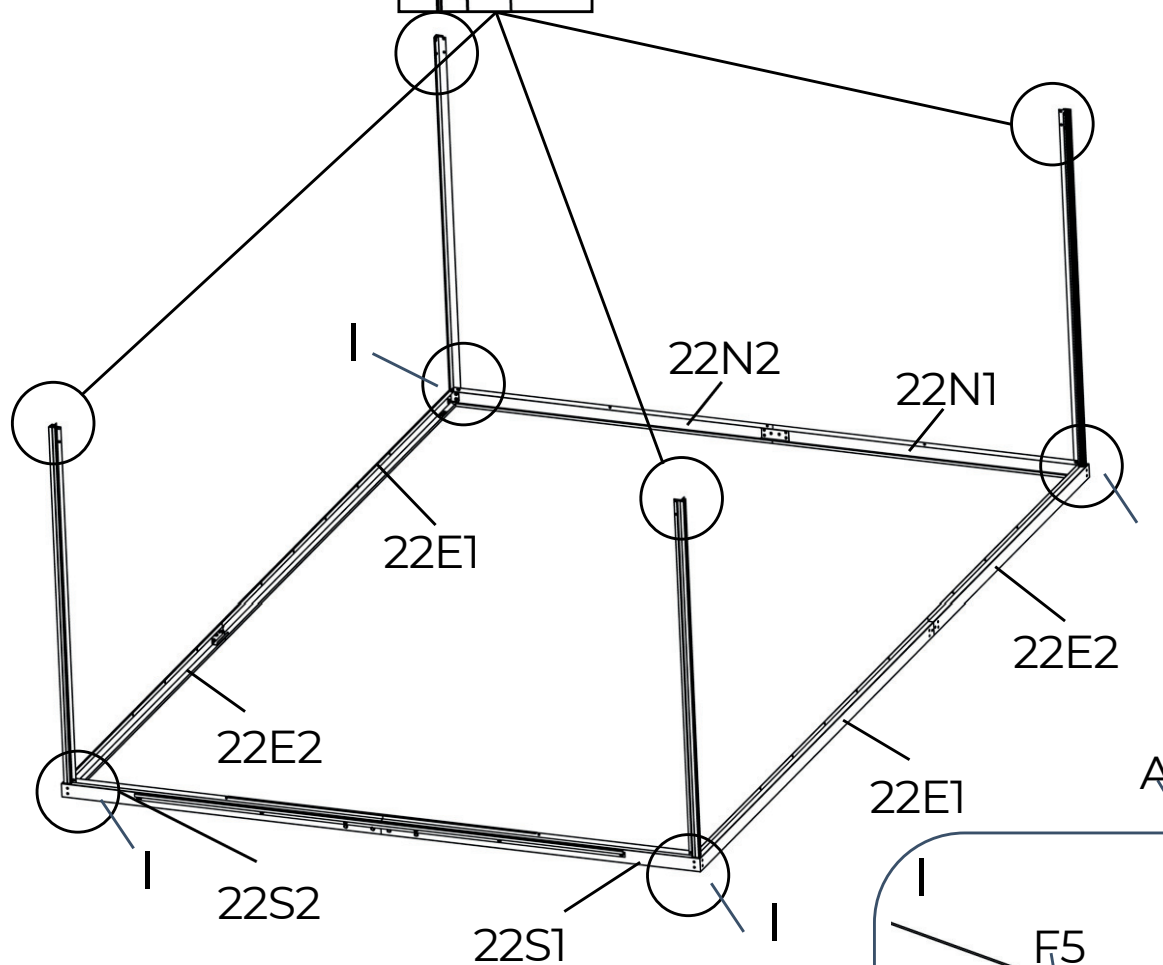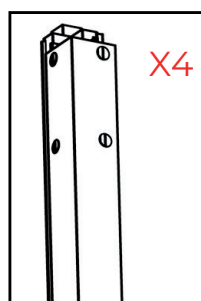

4



A5L
1pcs



F4
3pcs



F5
3pcs







A5R
1pcs







A31
1pcs

Zadní

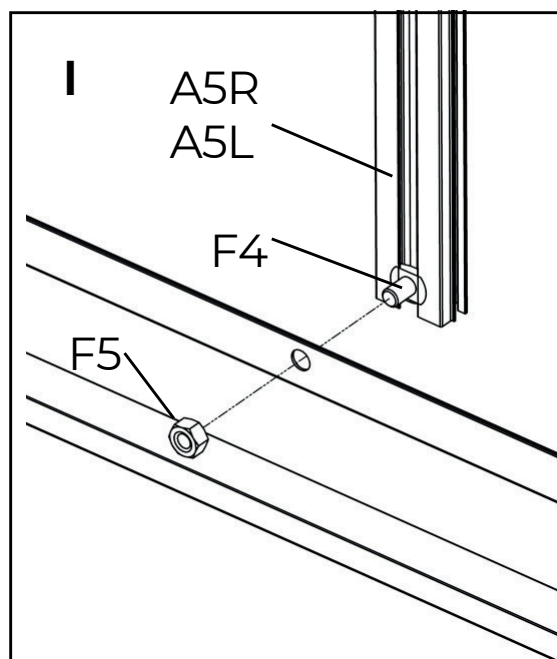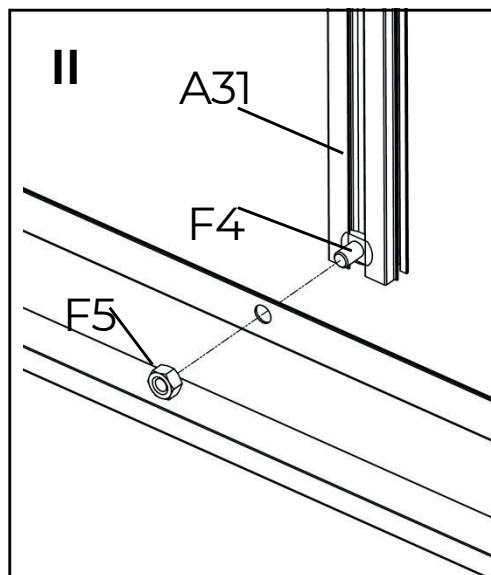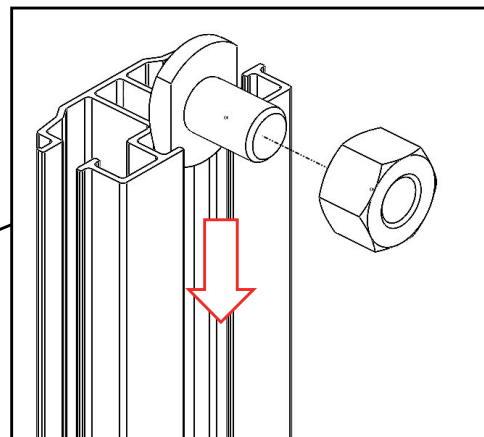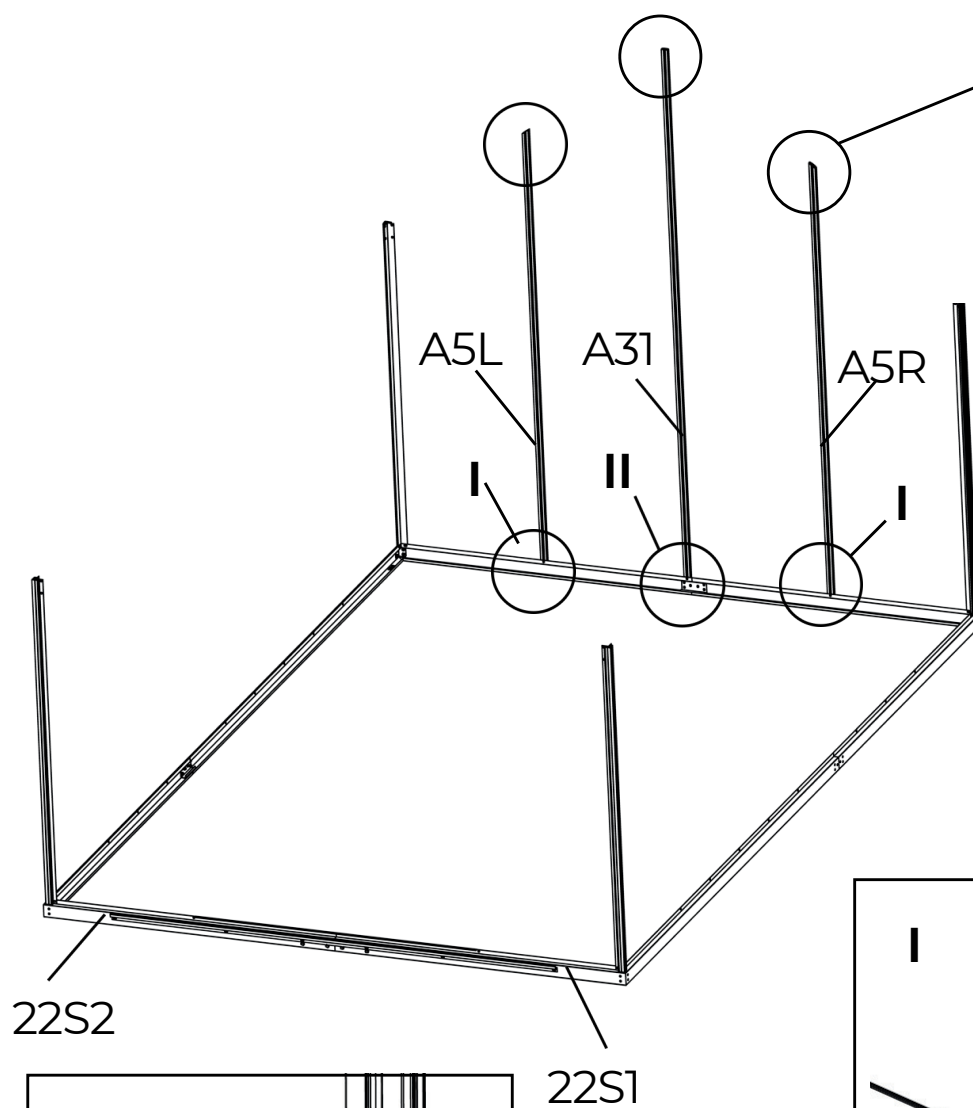

5

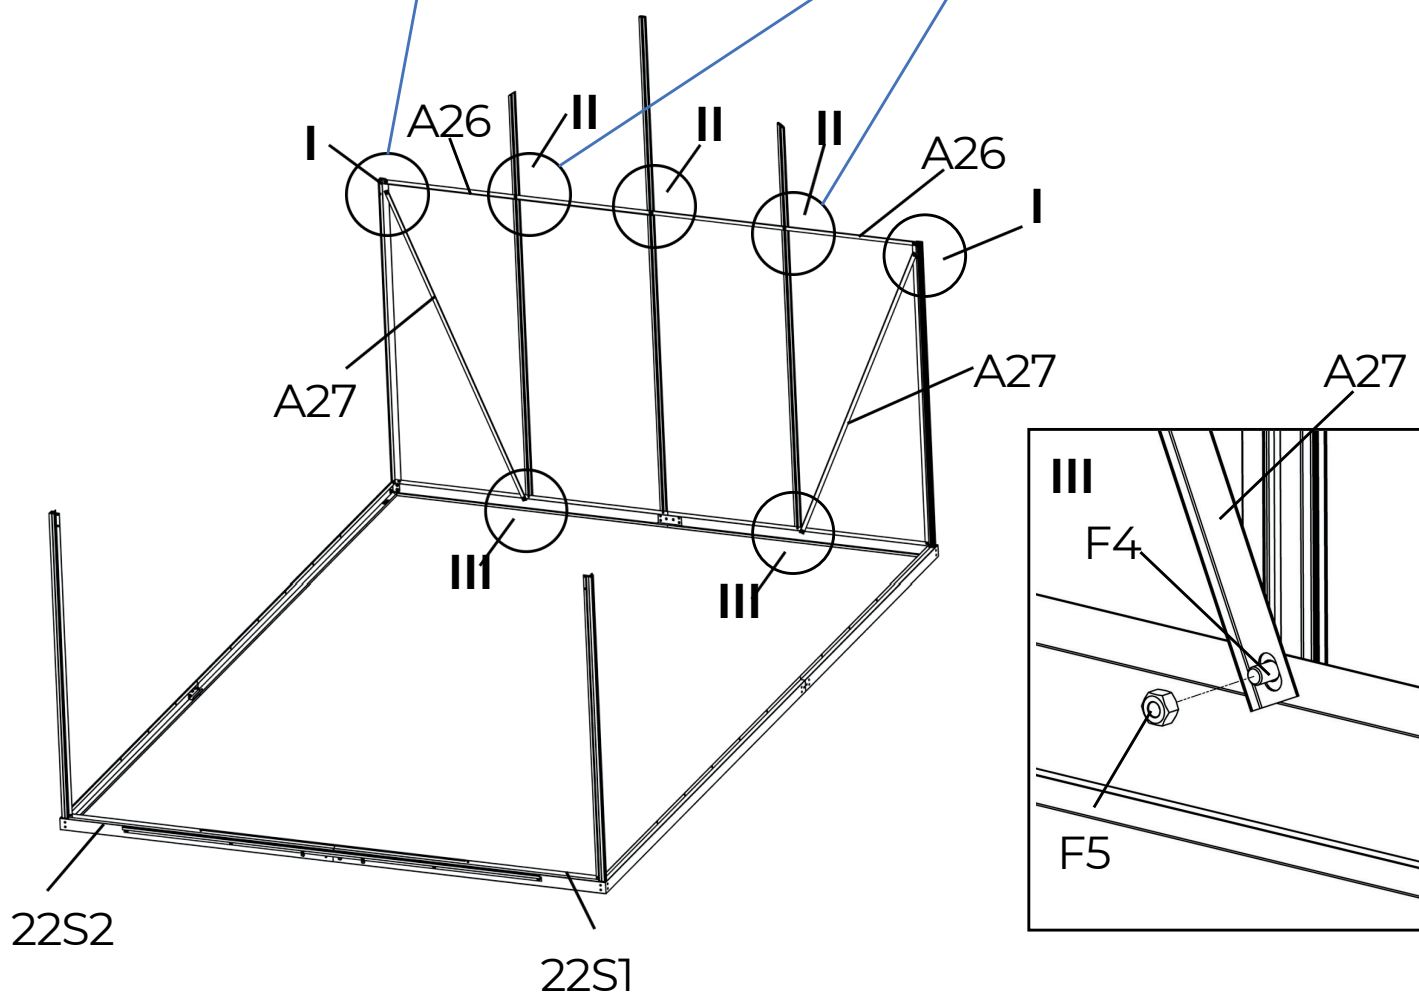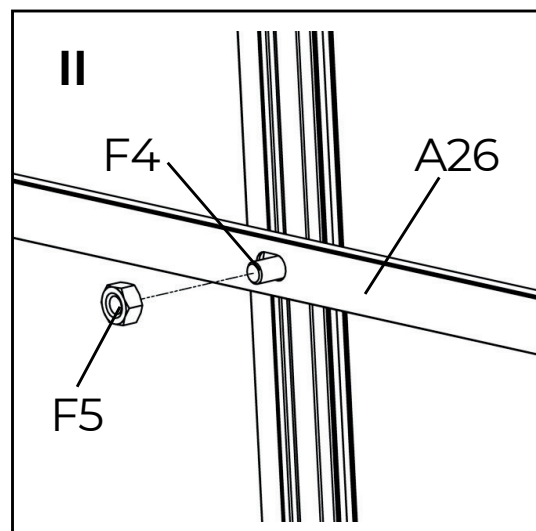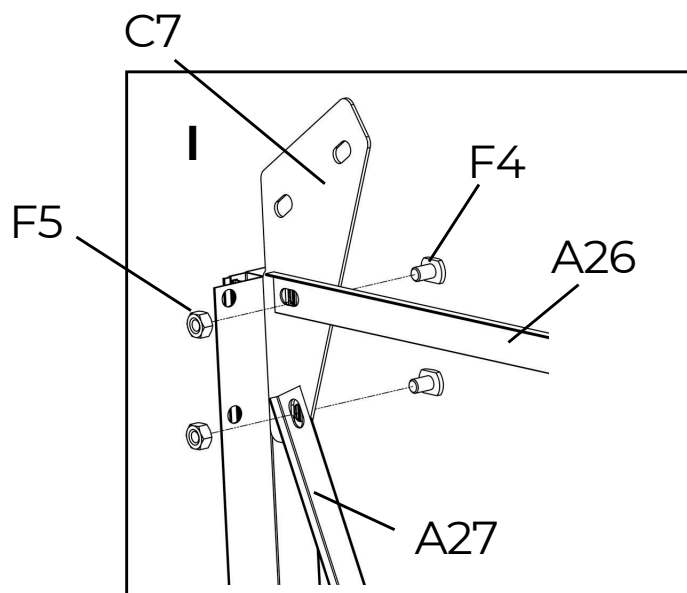C7
2 pcsA26
2 pcsA27
2 pcsF4
9 pcsF5
9 pcs





6



P11
4 pcs




C21
4 pcs

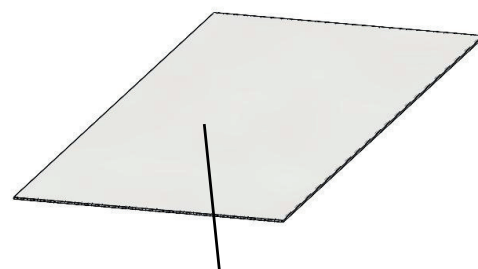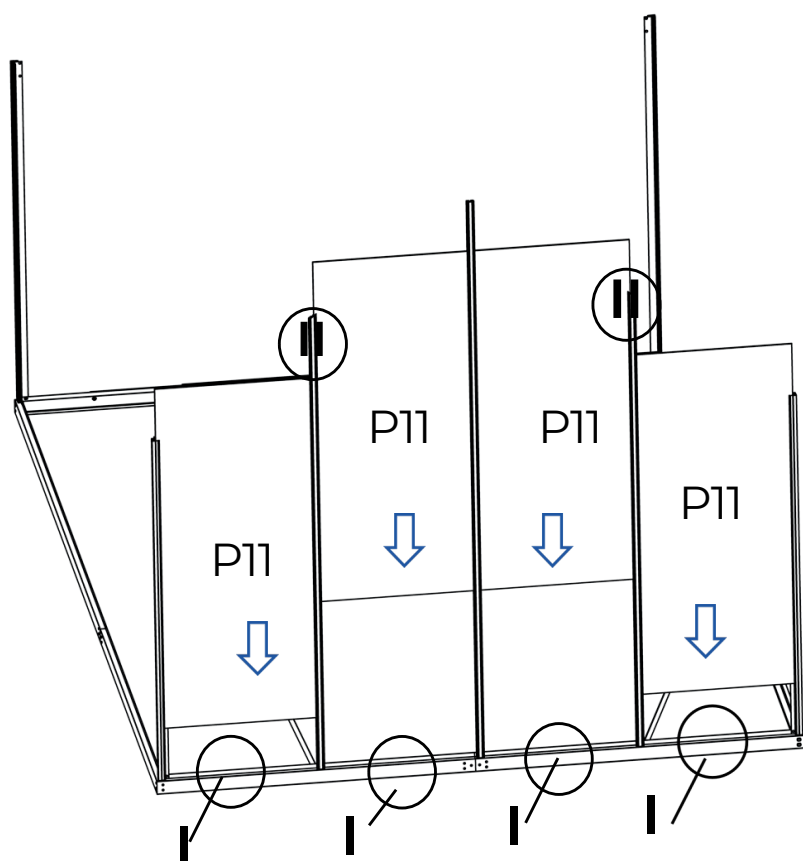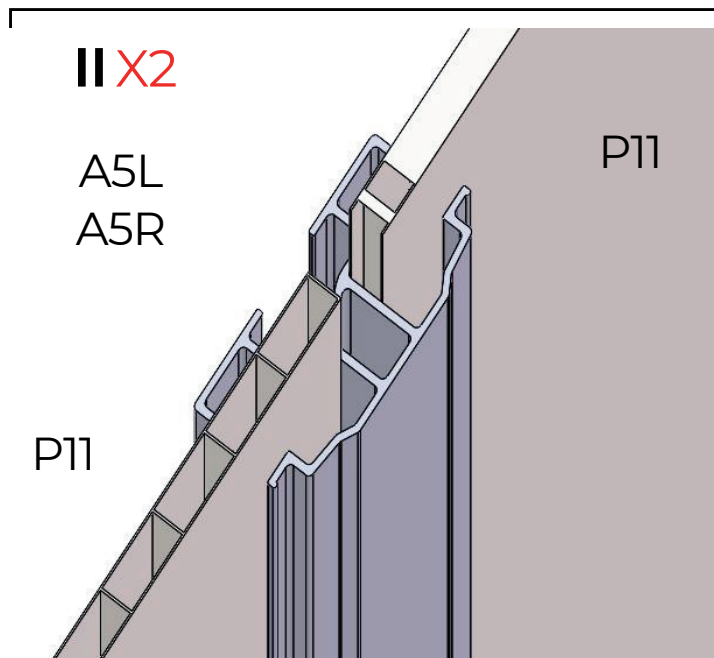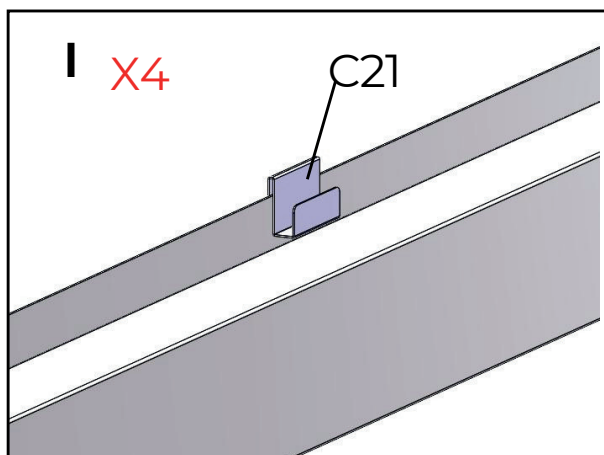


**Před instalací
odstraňte ochrannou
fólii.**

7





P6
2 pcs



P7
2 pcs





A30
4 pcs

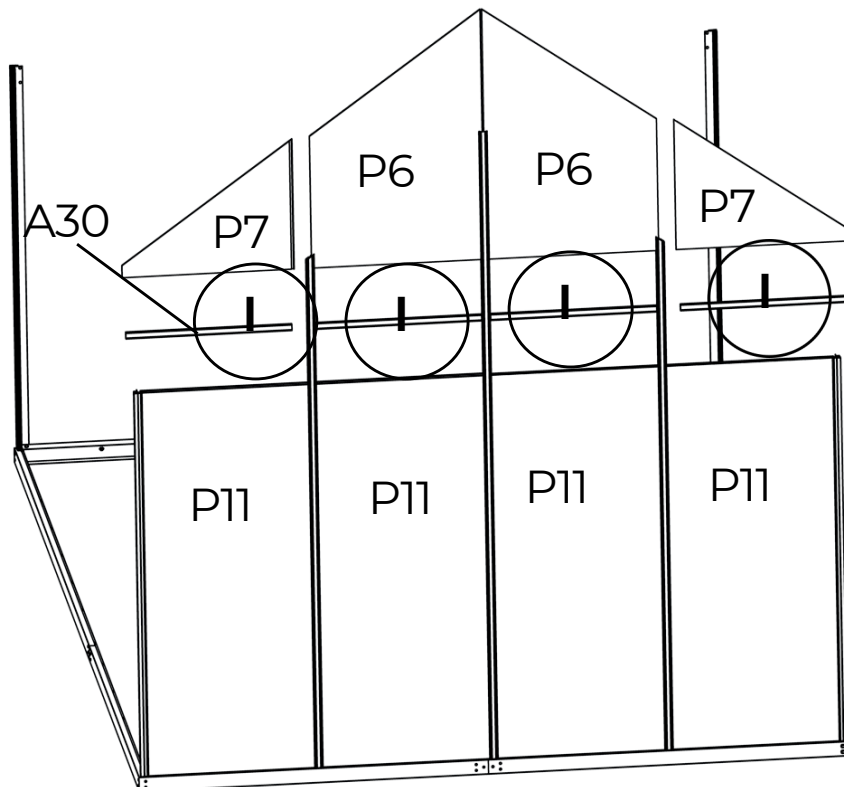
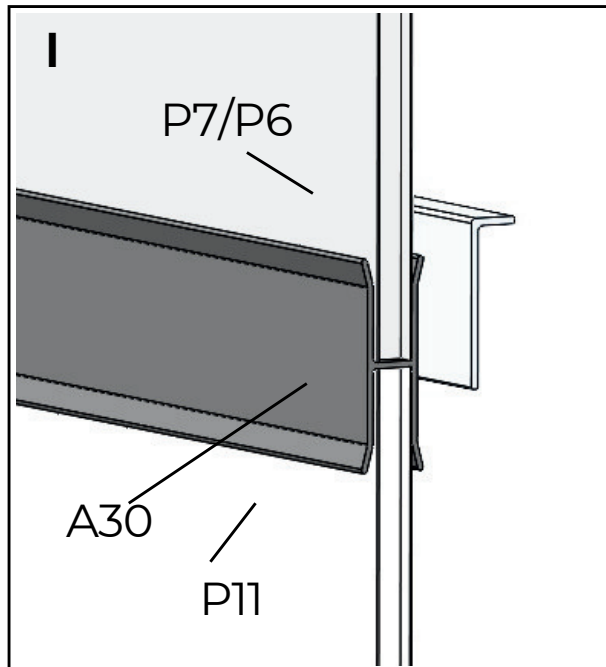


8








					
A3L 1pcs	A3R 1pcs	F4 13pcs	F5 13pcs	C8 1pcs	C9 2pcs




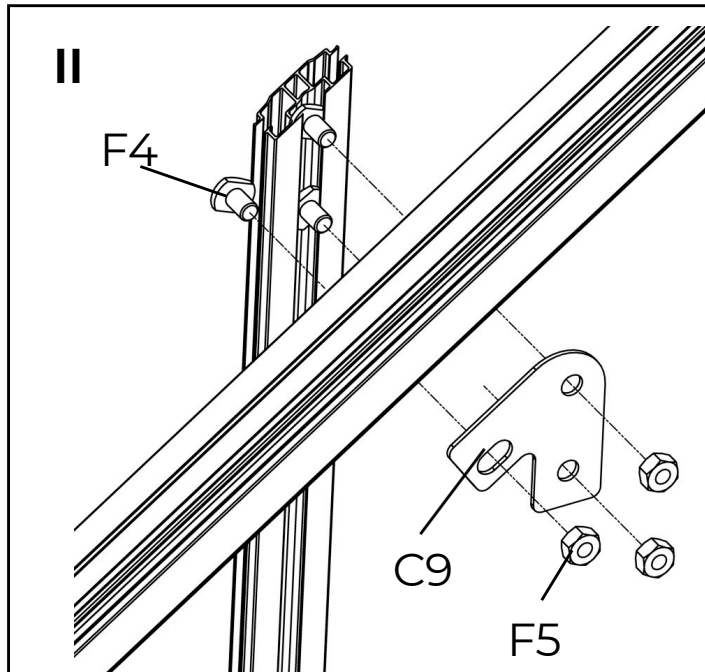
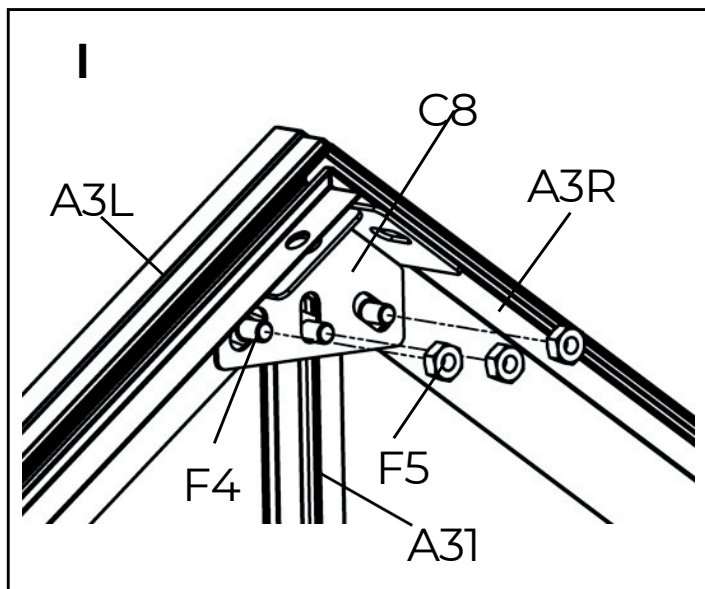


Poznámka: Nejprve připojte A3R a A3L k C8 a poté k A31.

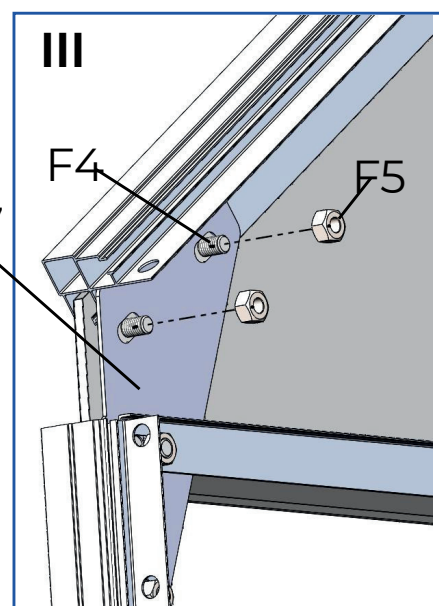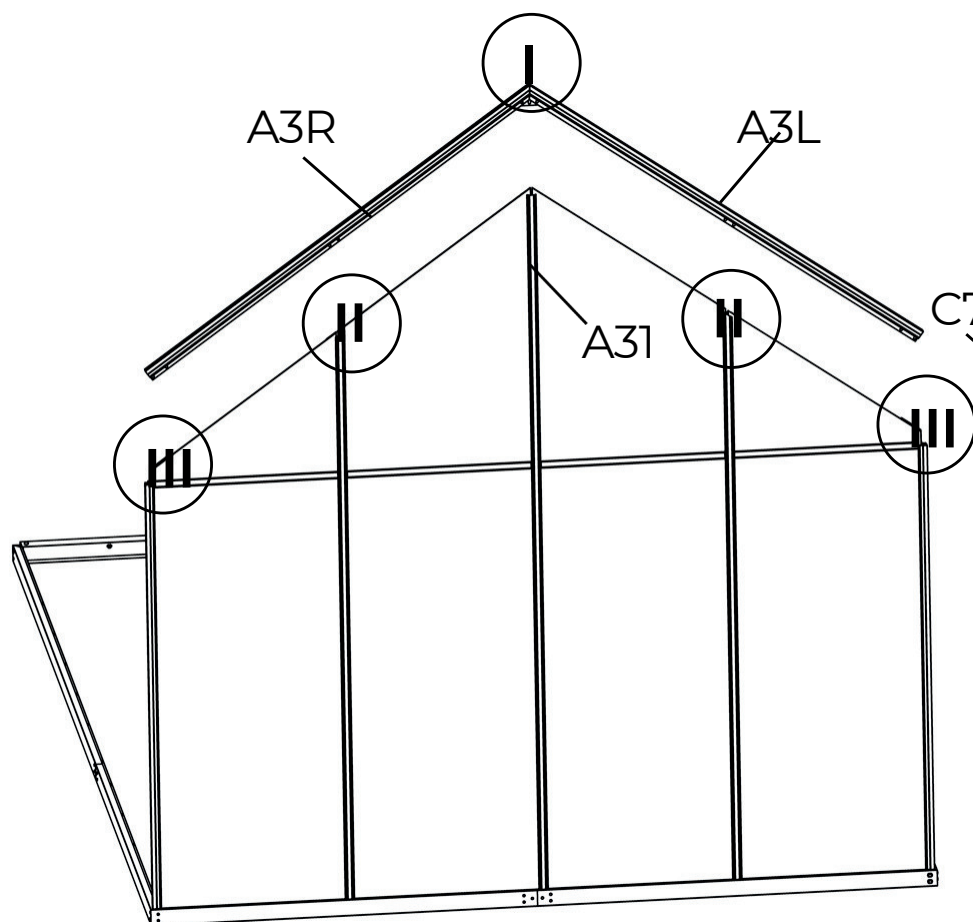

9

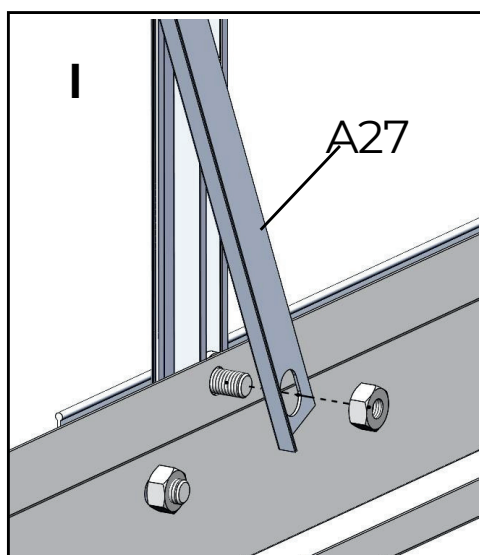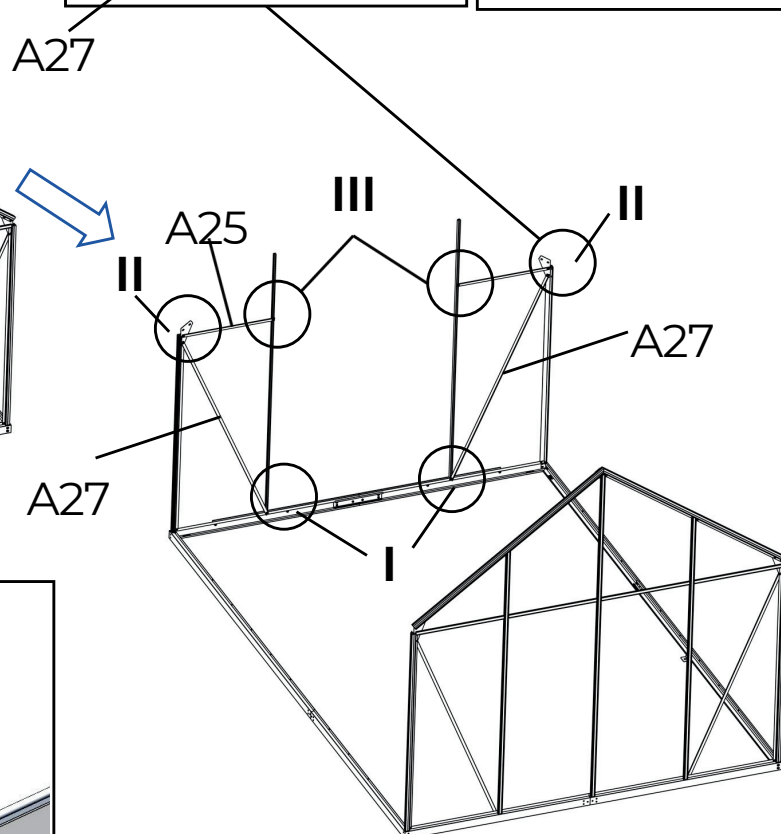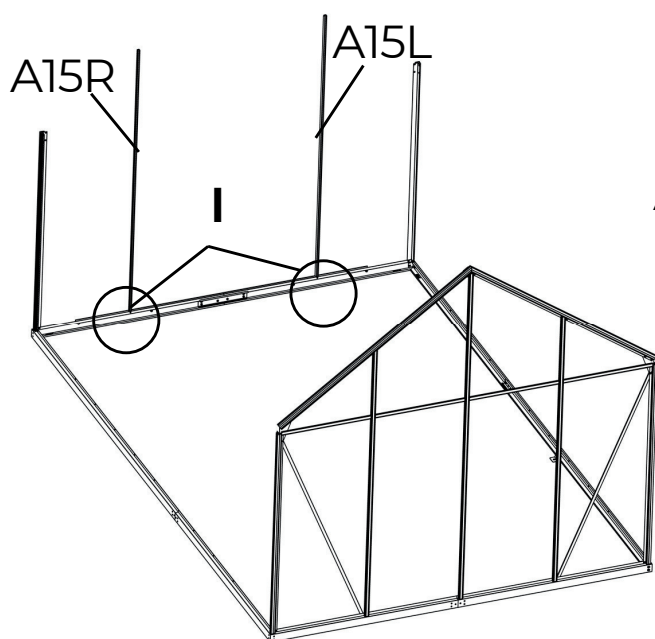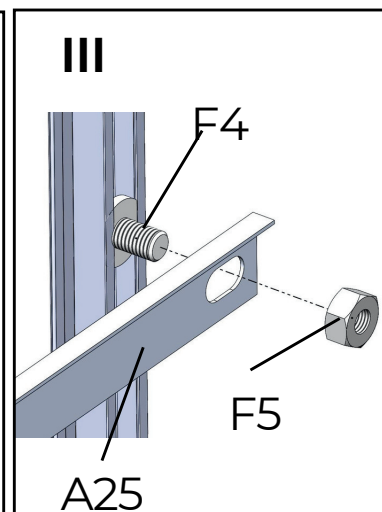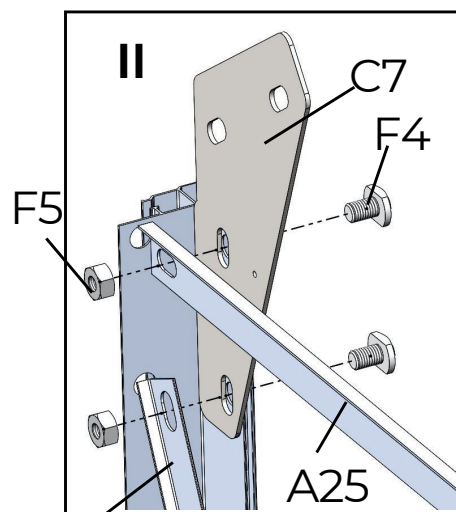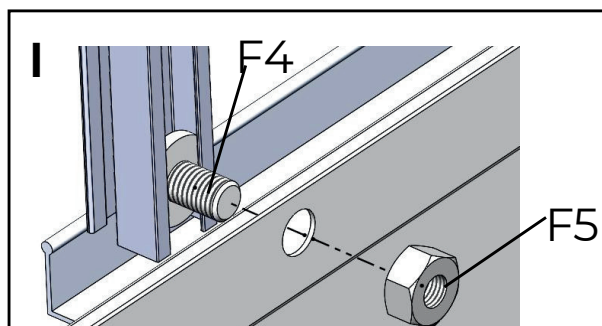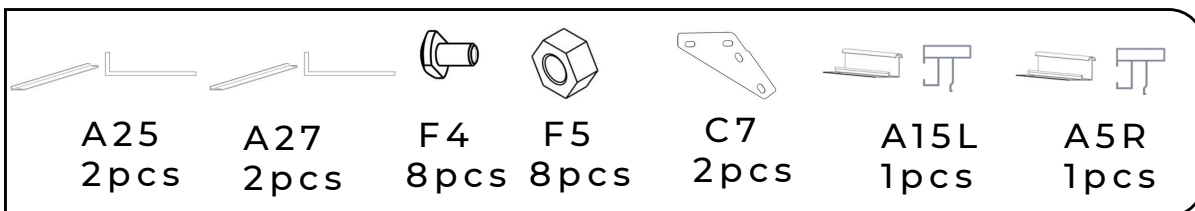


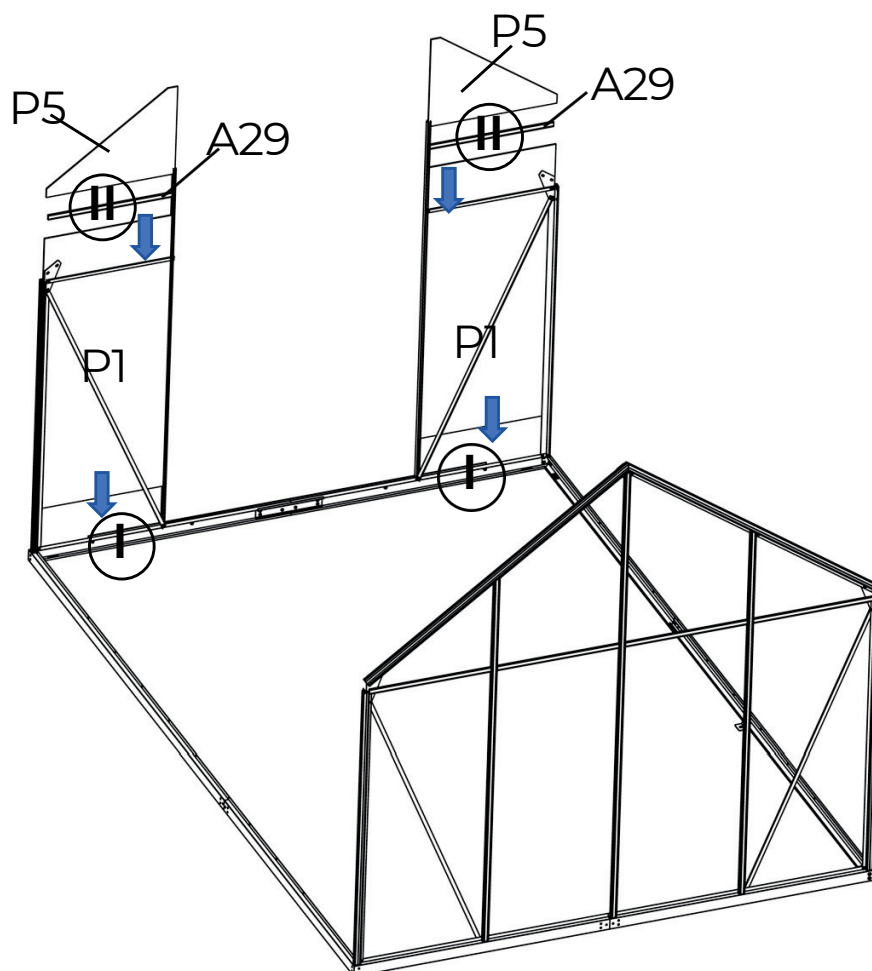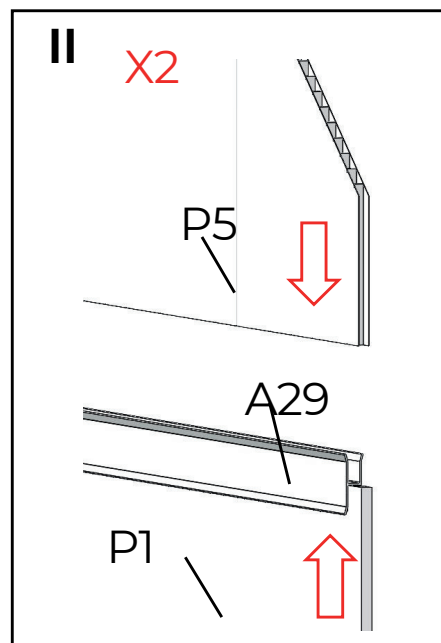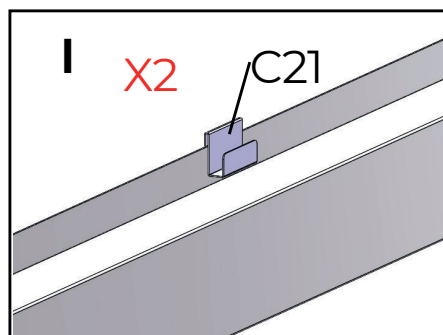10C21
2 pcsP1
2 pcsP5
2 pcsA29
2 pcs


11



C11L
1pcs



C11R
1pcs



A12
1pcs







F4
7pcs




F5
7pcs








A32
1pcs

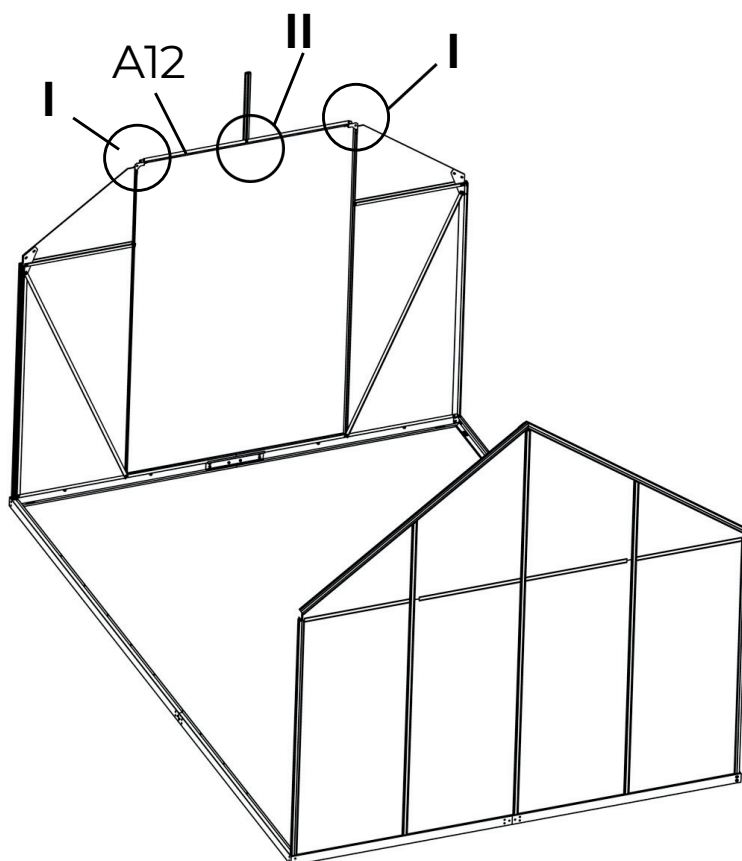
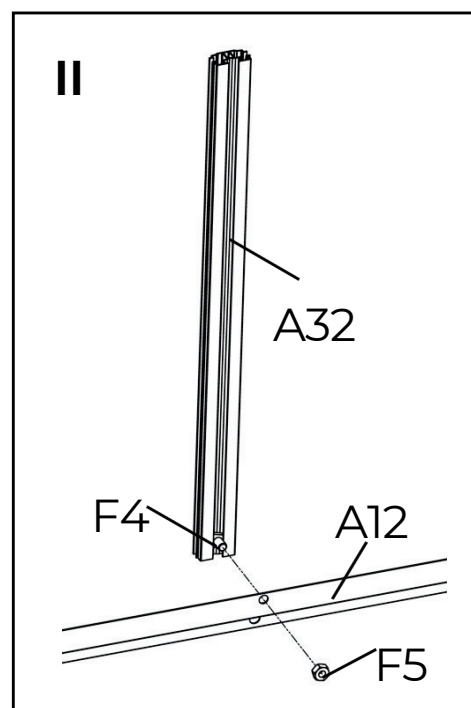
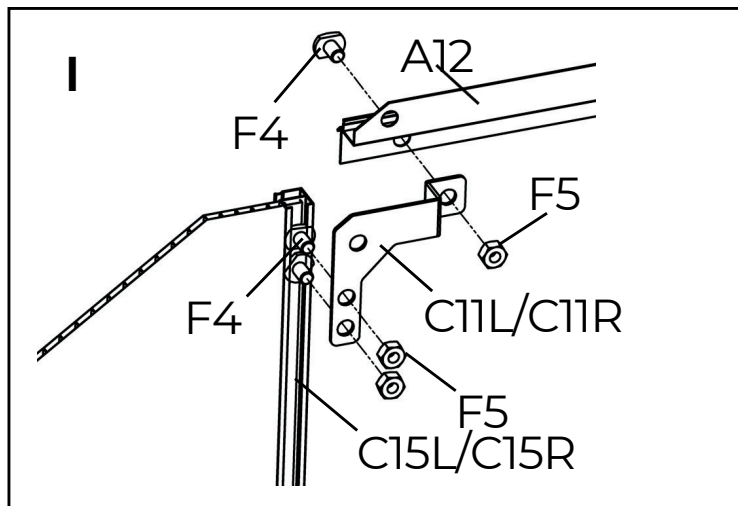
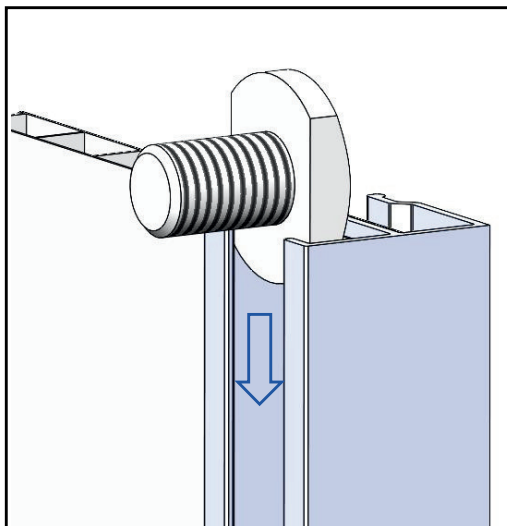





12

					
A2L 1pcs	A2R 1pcs	C8 1pcs	F4 11pcs	F5 11pcs	P4 2pcs

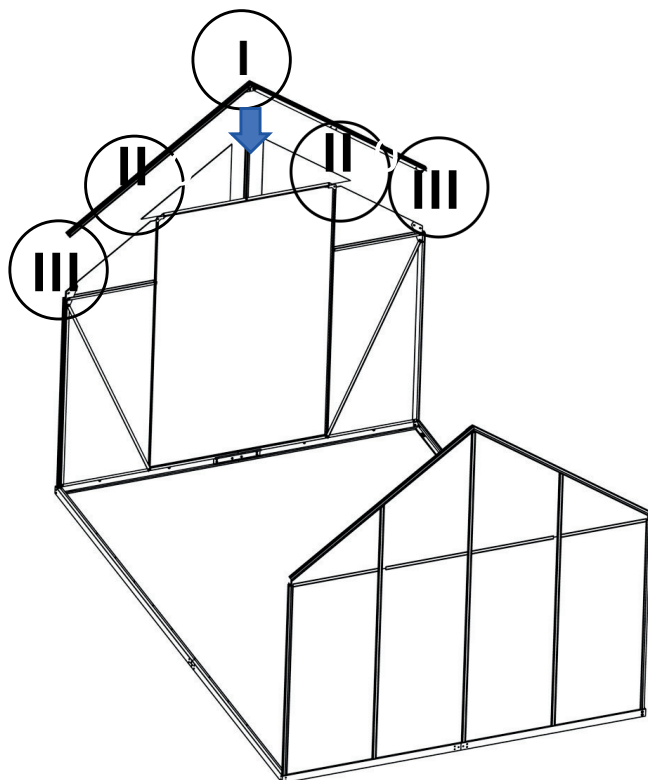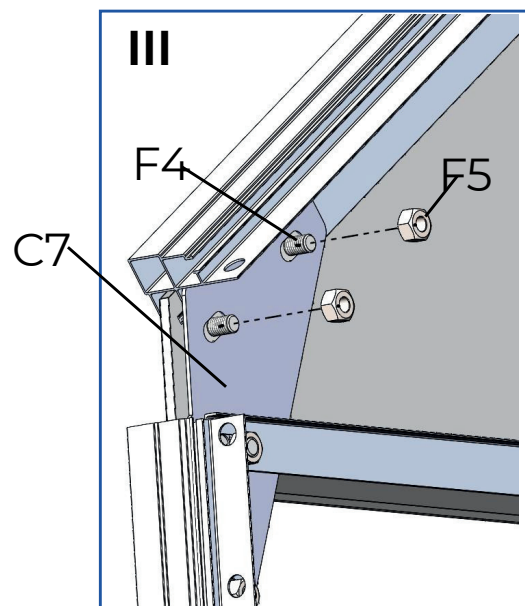
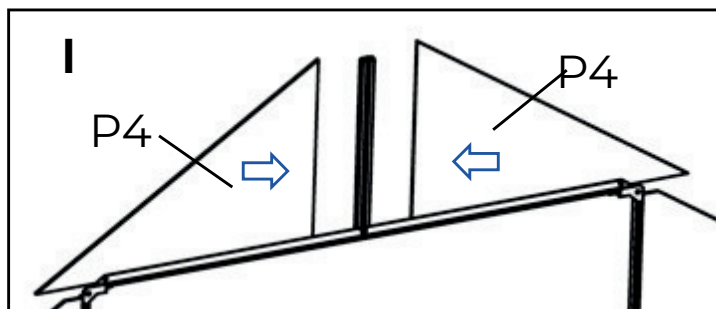
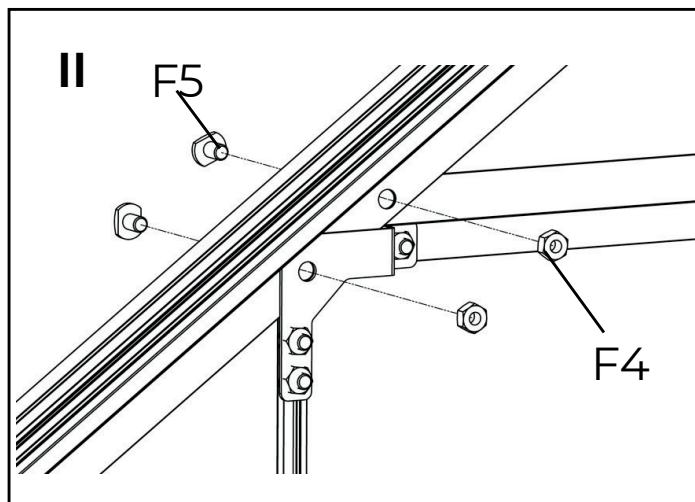
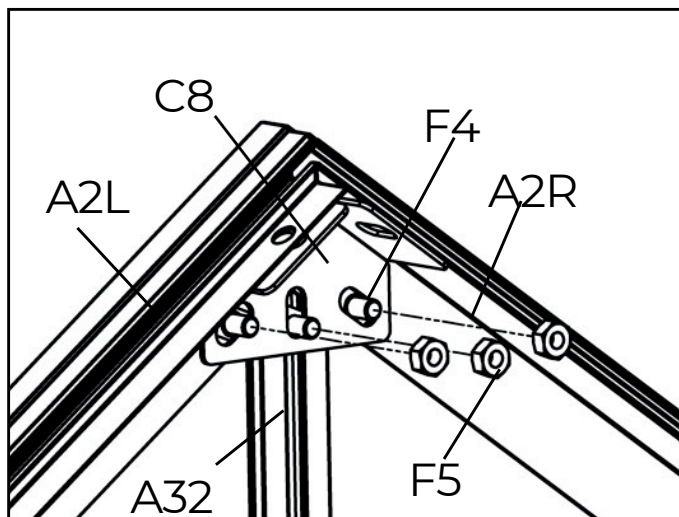


13

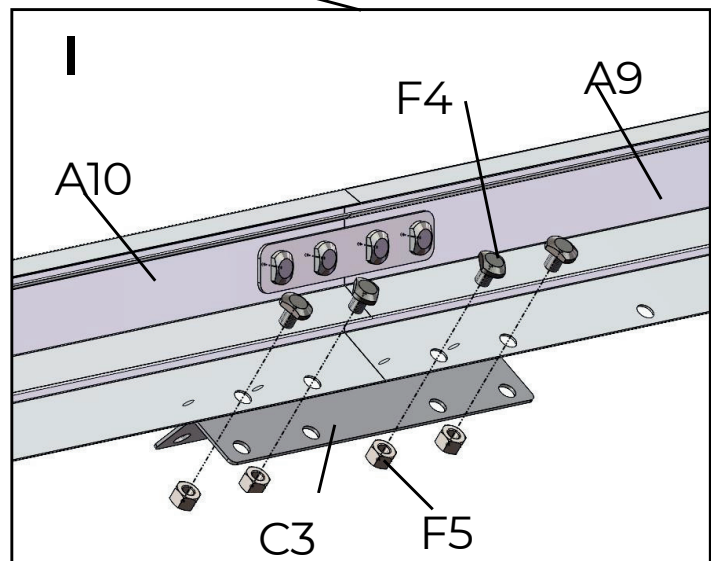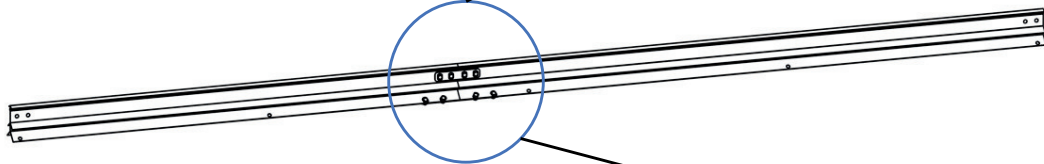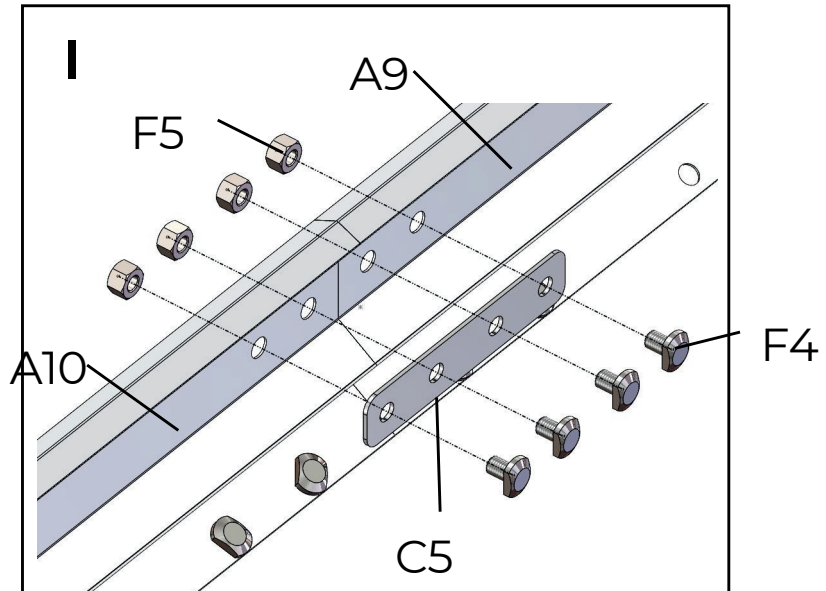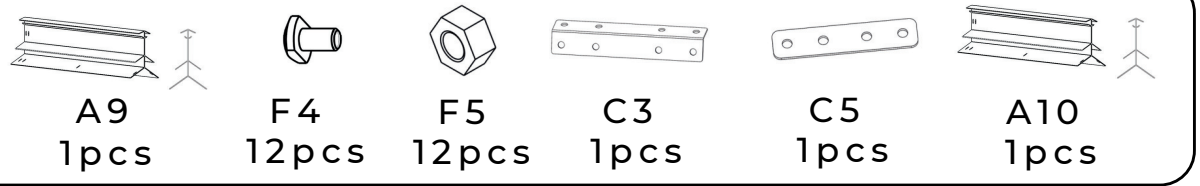


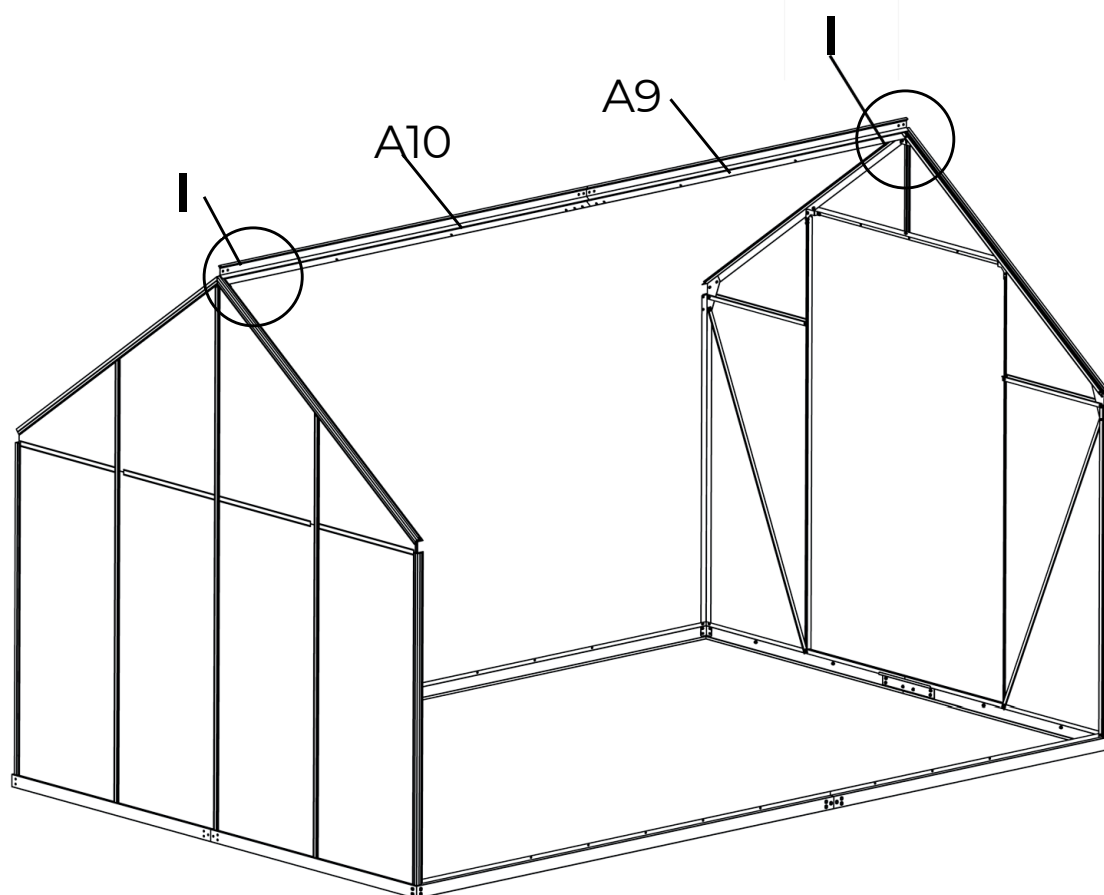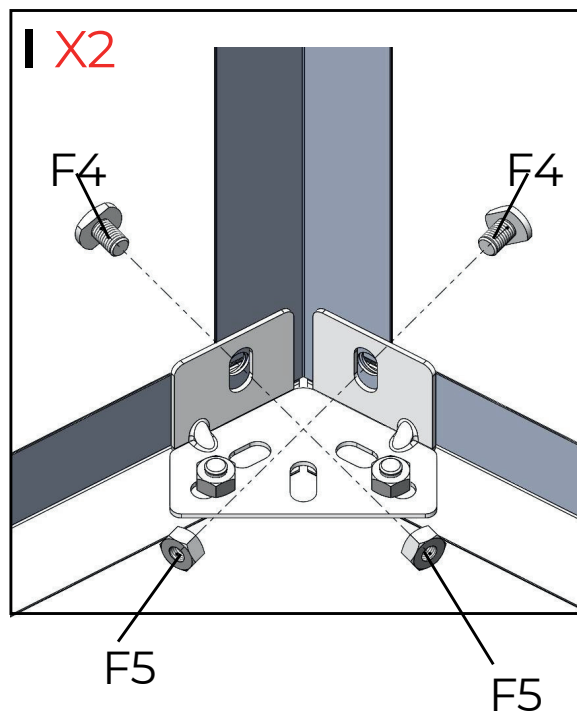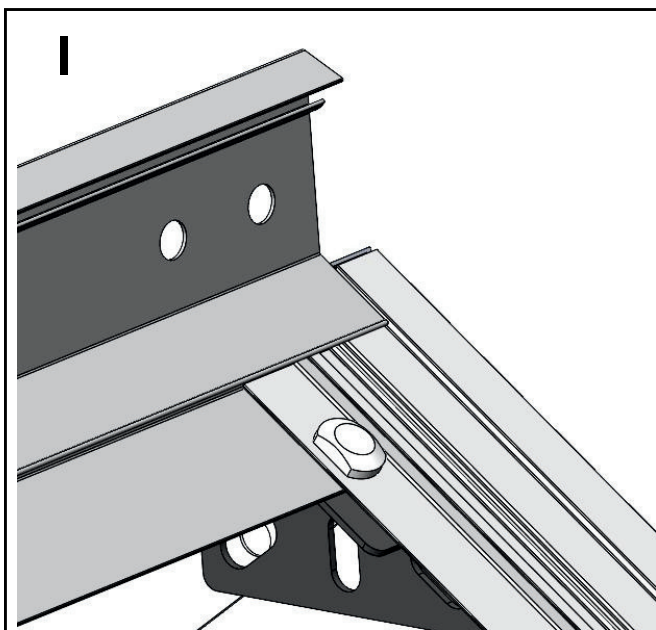14F4
4pcsF5
4pcs

15

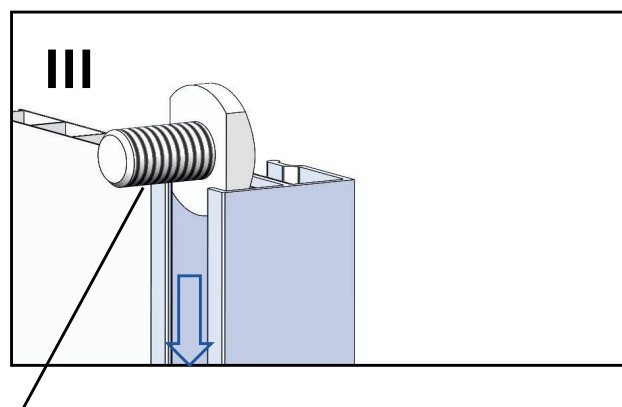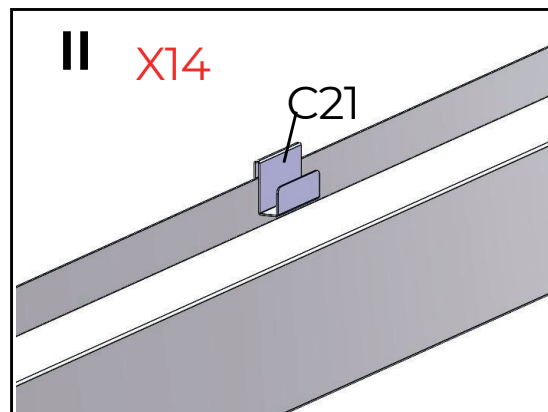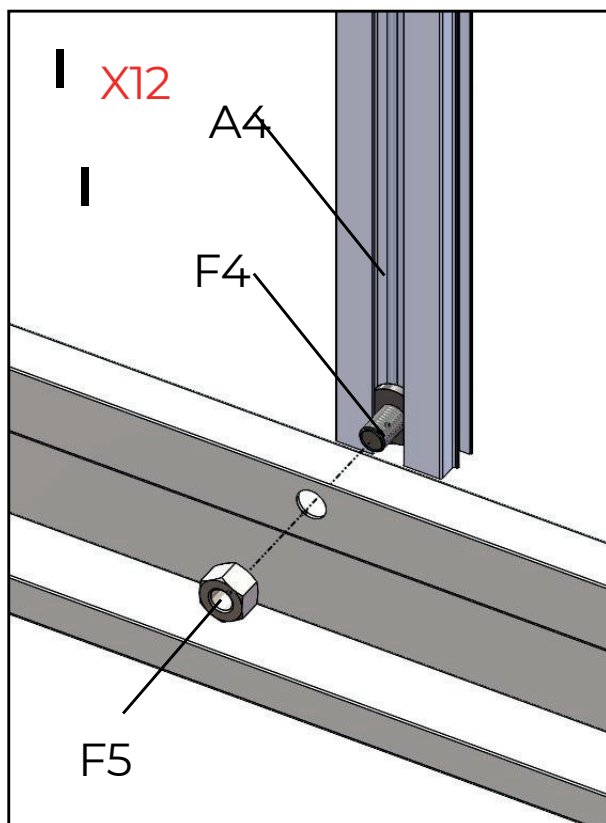F4
20 pcsF5
12 pcsA4
12 pcsC21
14 PCS

Poznámka: Předinstalujte jeden modul F4 ve formátu A4, abyste mohli modul C15 nainstalovat později.

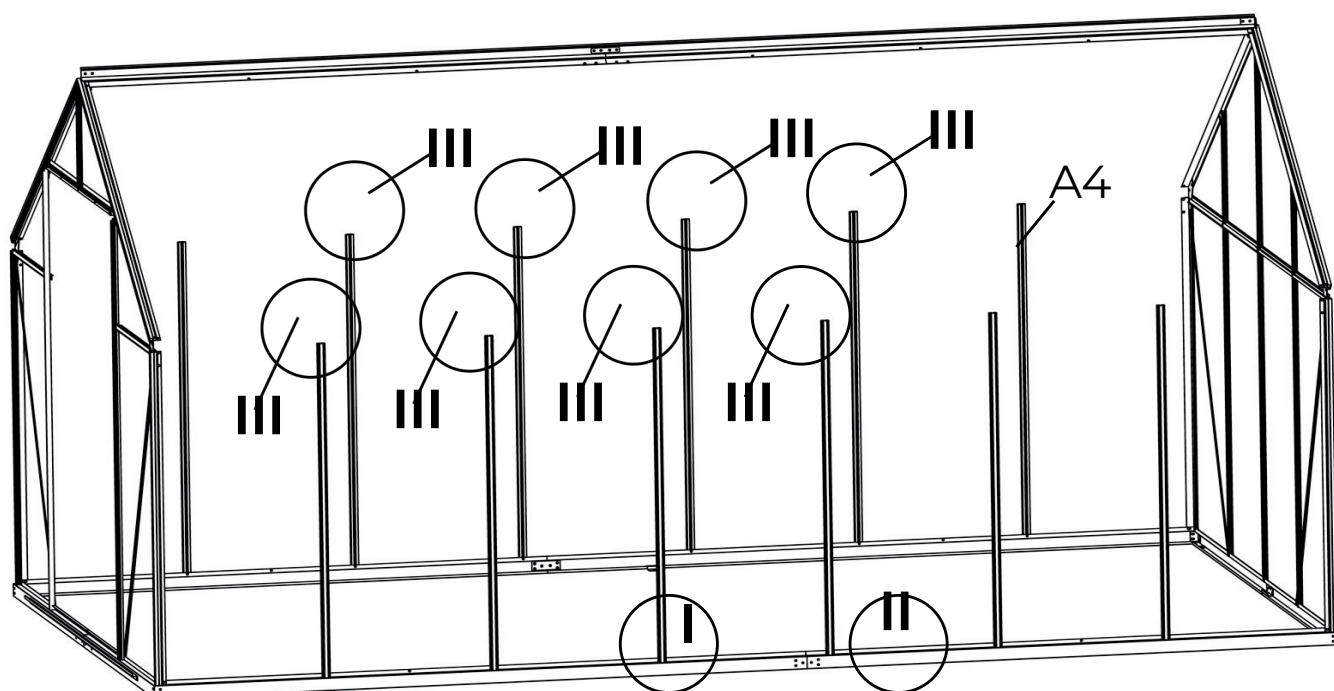

16







F4
16pcs




F5
16pcs



A28
8pcs

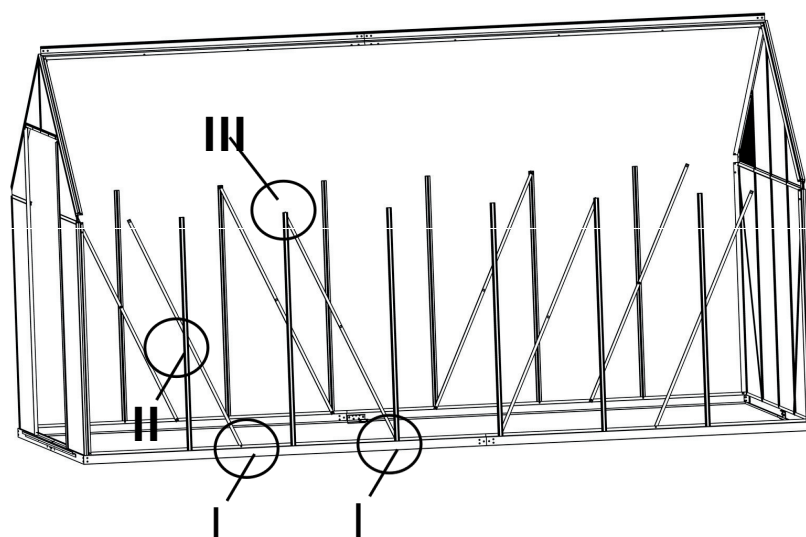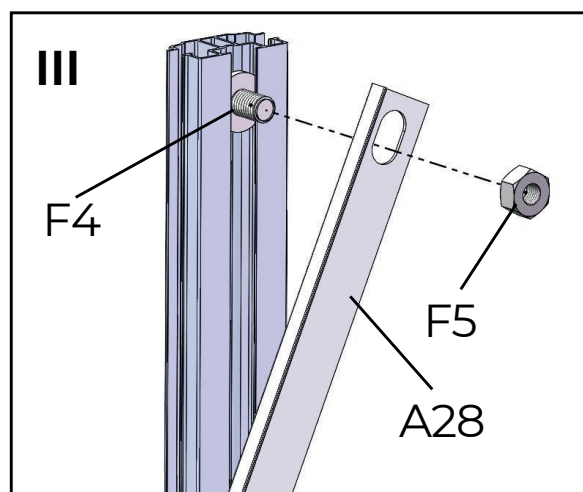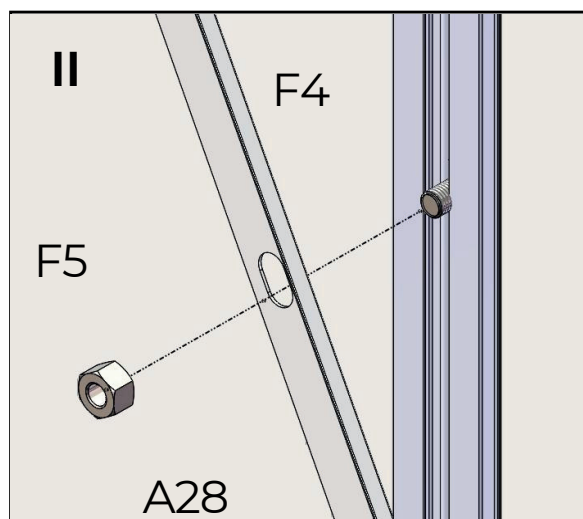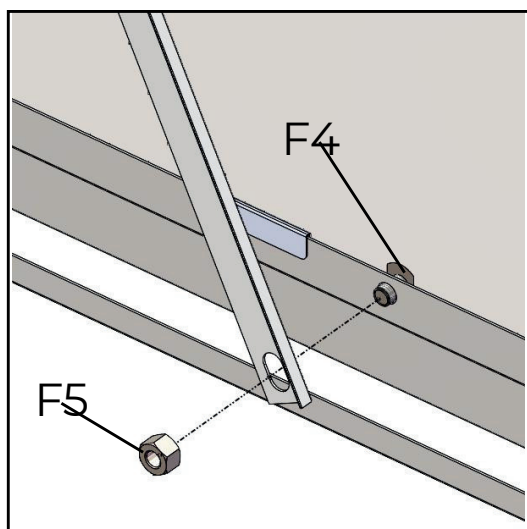





17



C21
14 pcs



P2
14 pcs

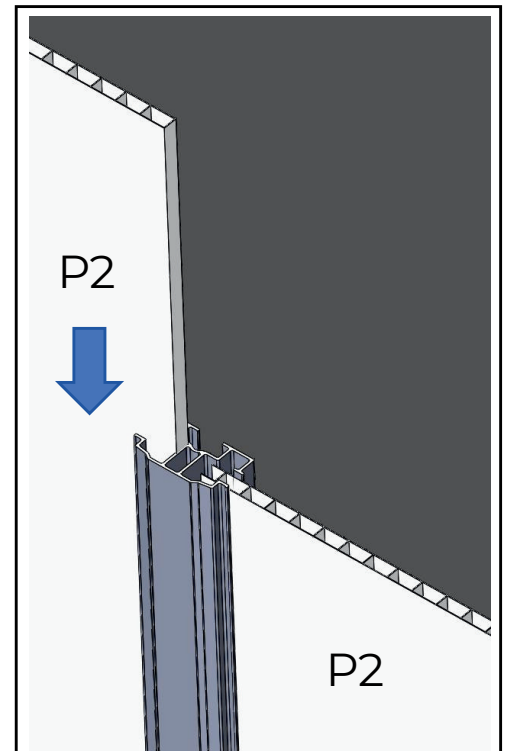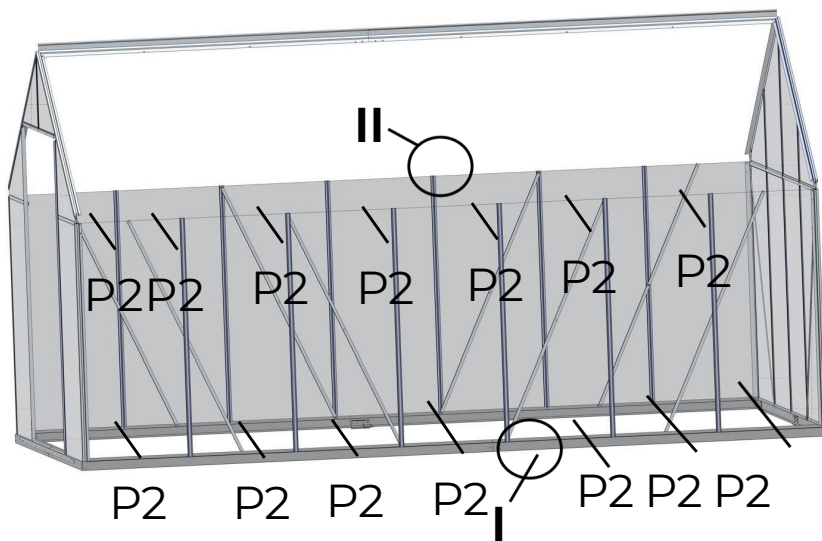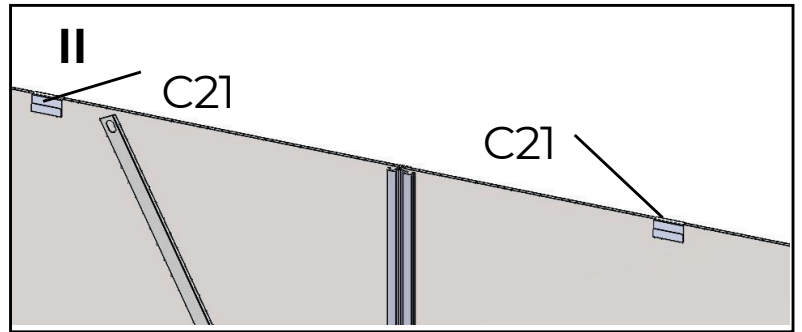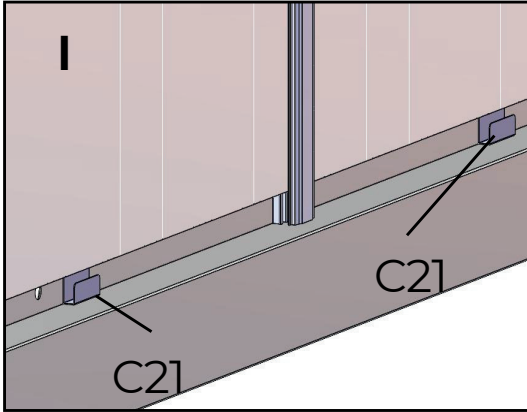

18



F4
20pcs




F5
20pcs



A7
2pcs







A8
2pcs









C4
2pcs



C5
2pcs

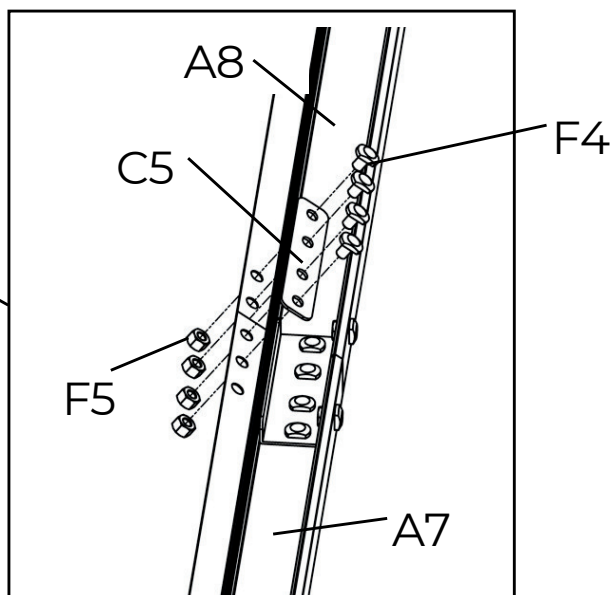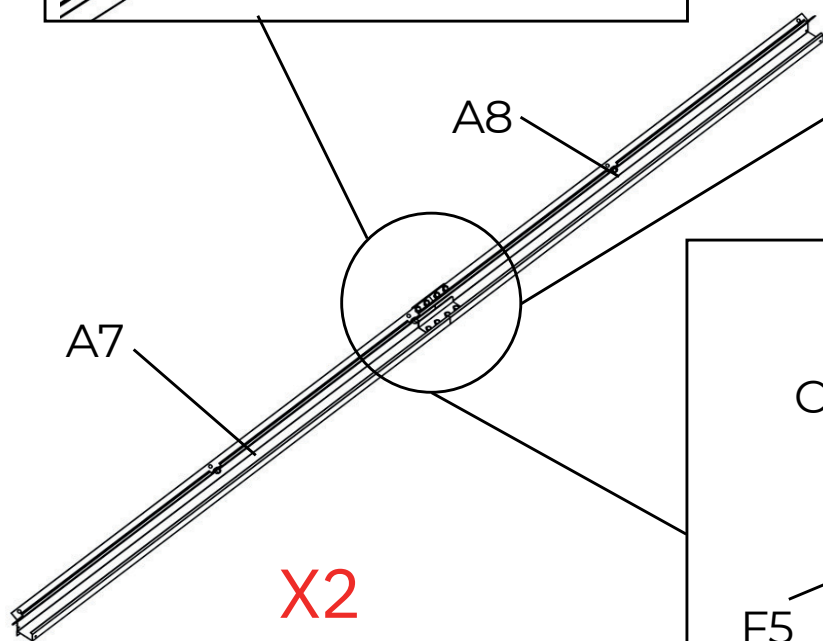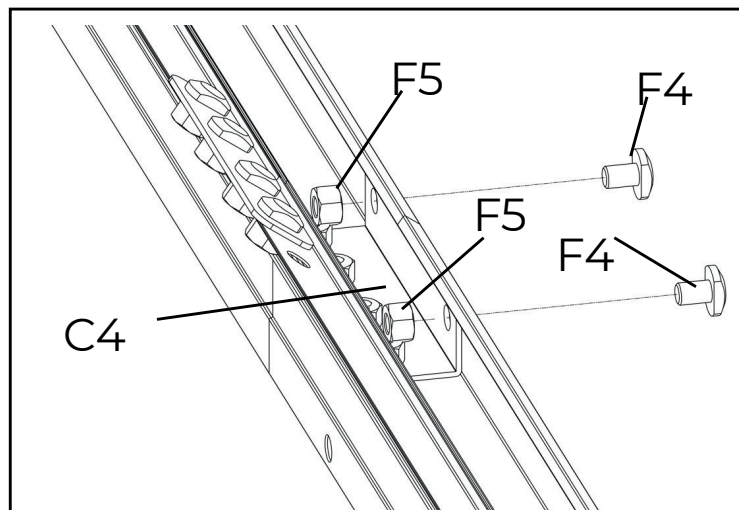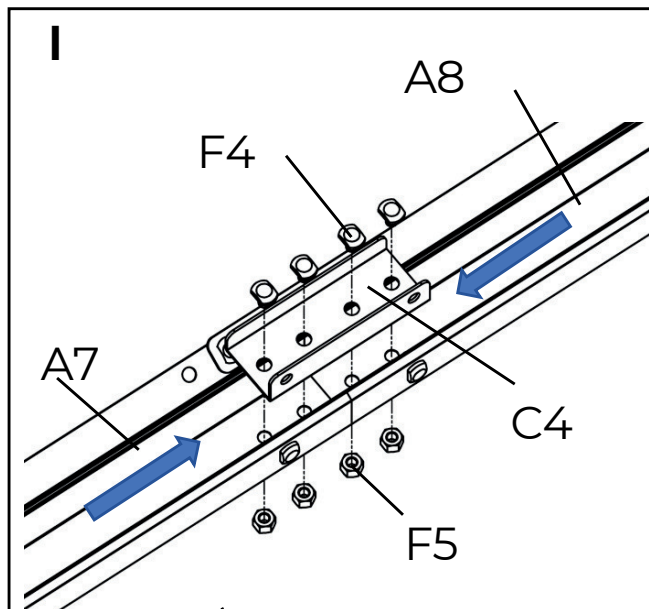


19

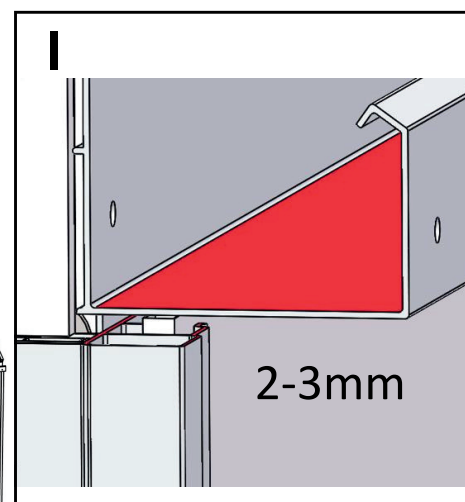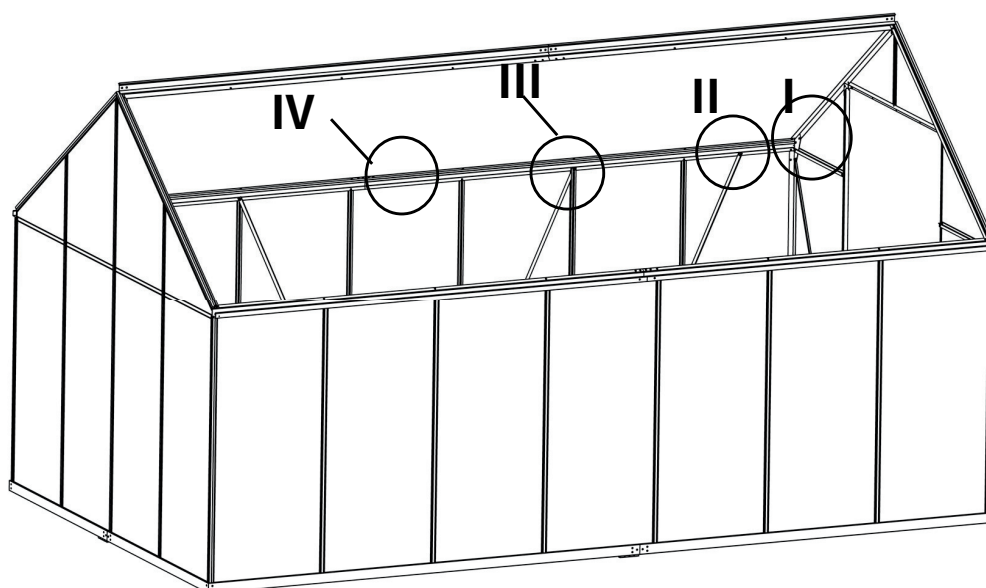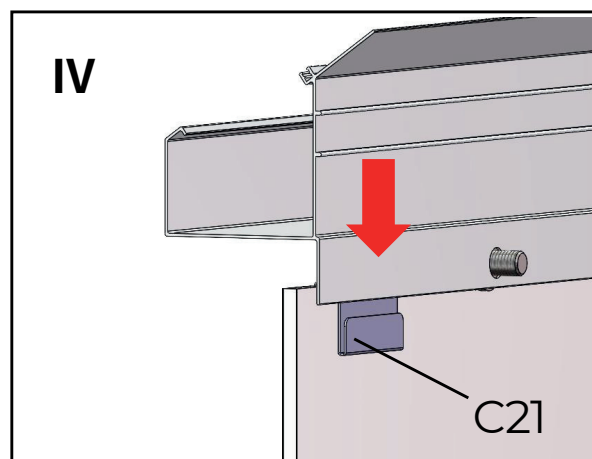
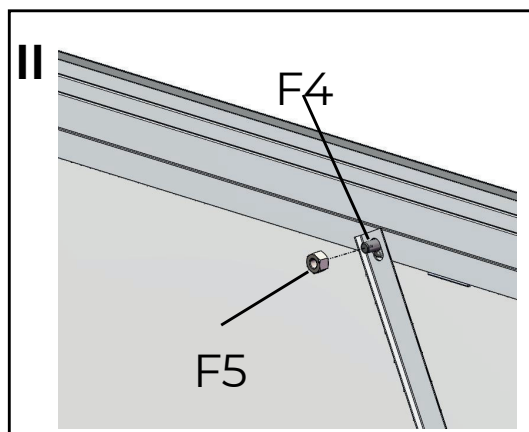
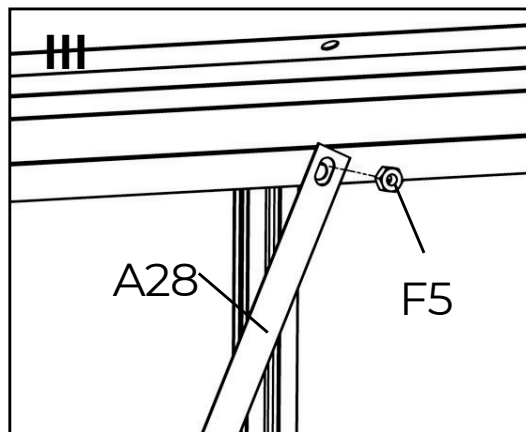
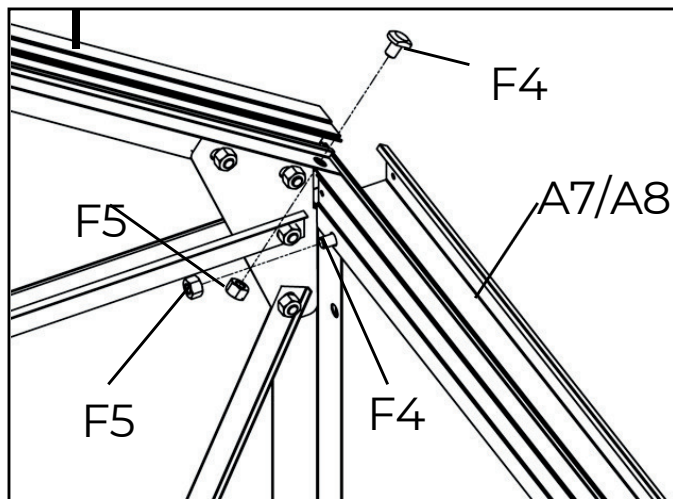
F4
24pcsF5
24pcs

Poznámka: Při montáži A7/A8 ponechte mezeru 3-4 mm pro pozdější instalaci R2 a R3.

20

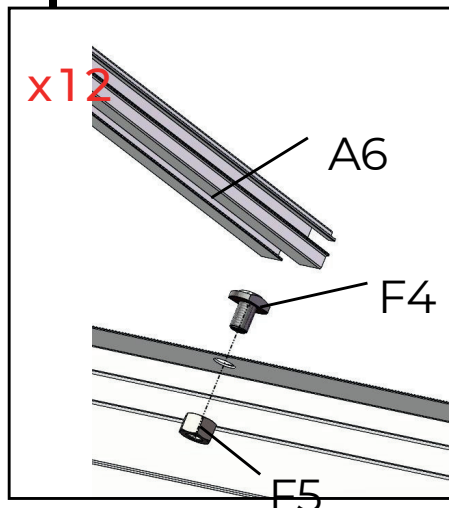F4
44pcsF5
24pcsA6
12pcs

Poznámka: Předem
musíte přidat další prvek
F4 pro ventilaci a nosnou
tyč.

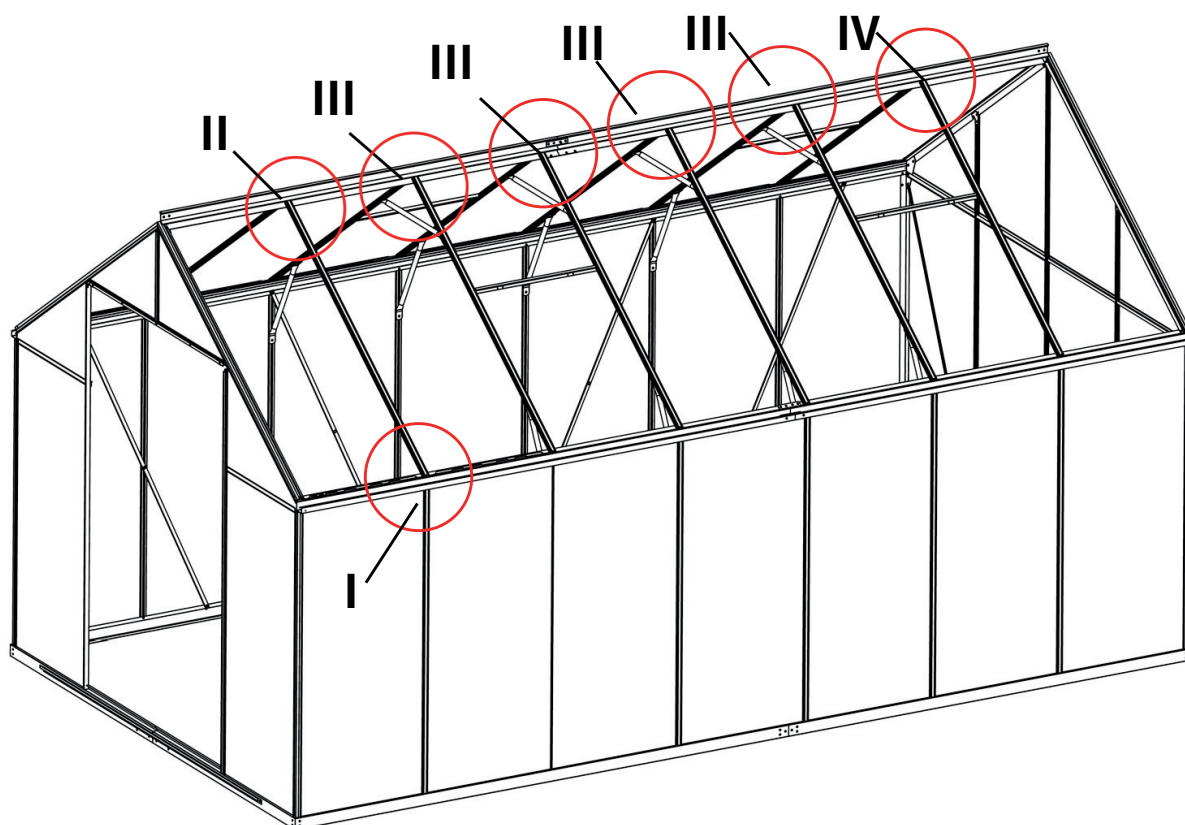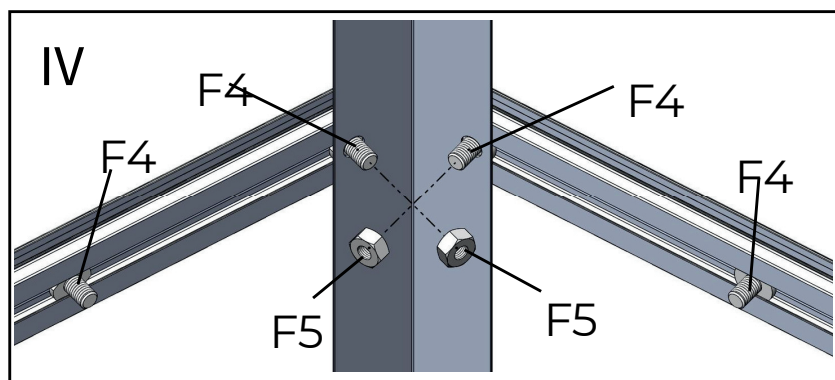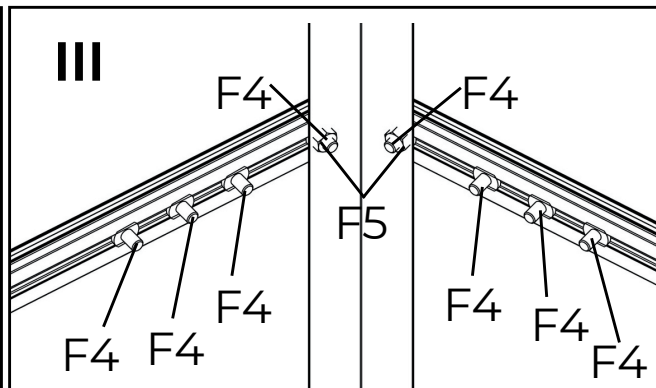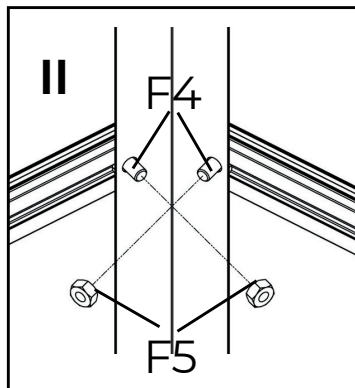

21



F5
20pcs




A22
4pcs




C14
4pcs




C15
8pcs

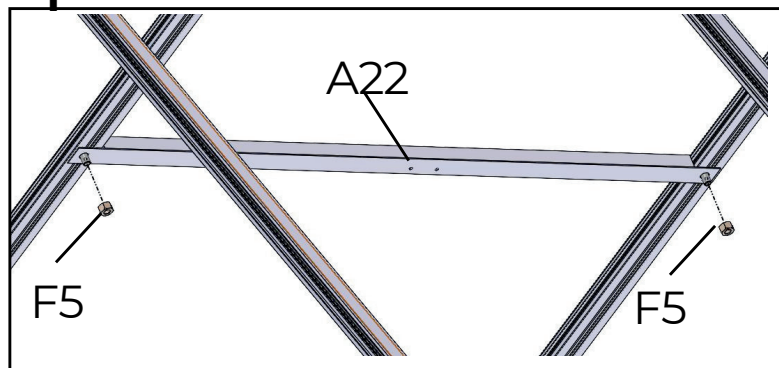


x 4



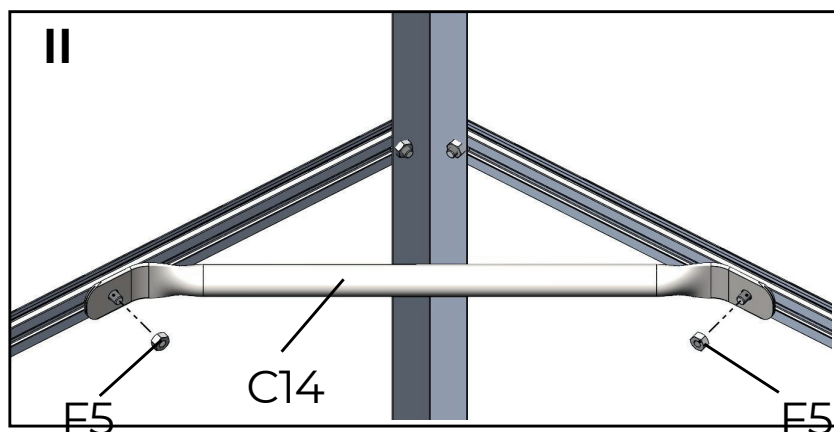


x 4

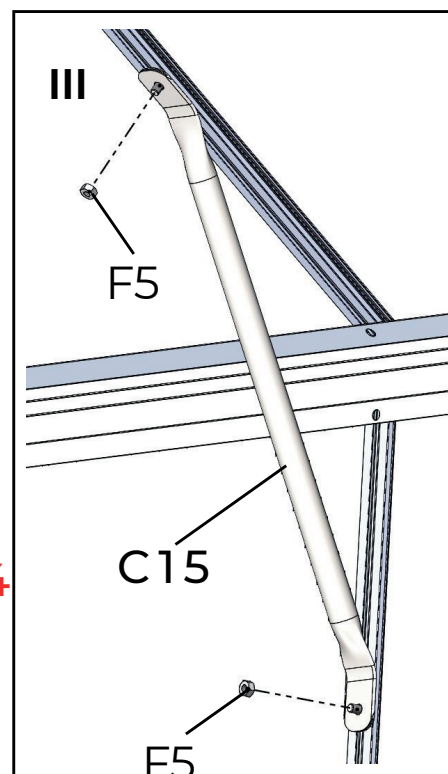

x 8

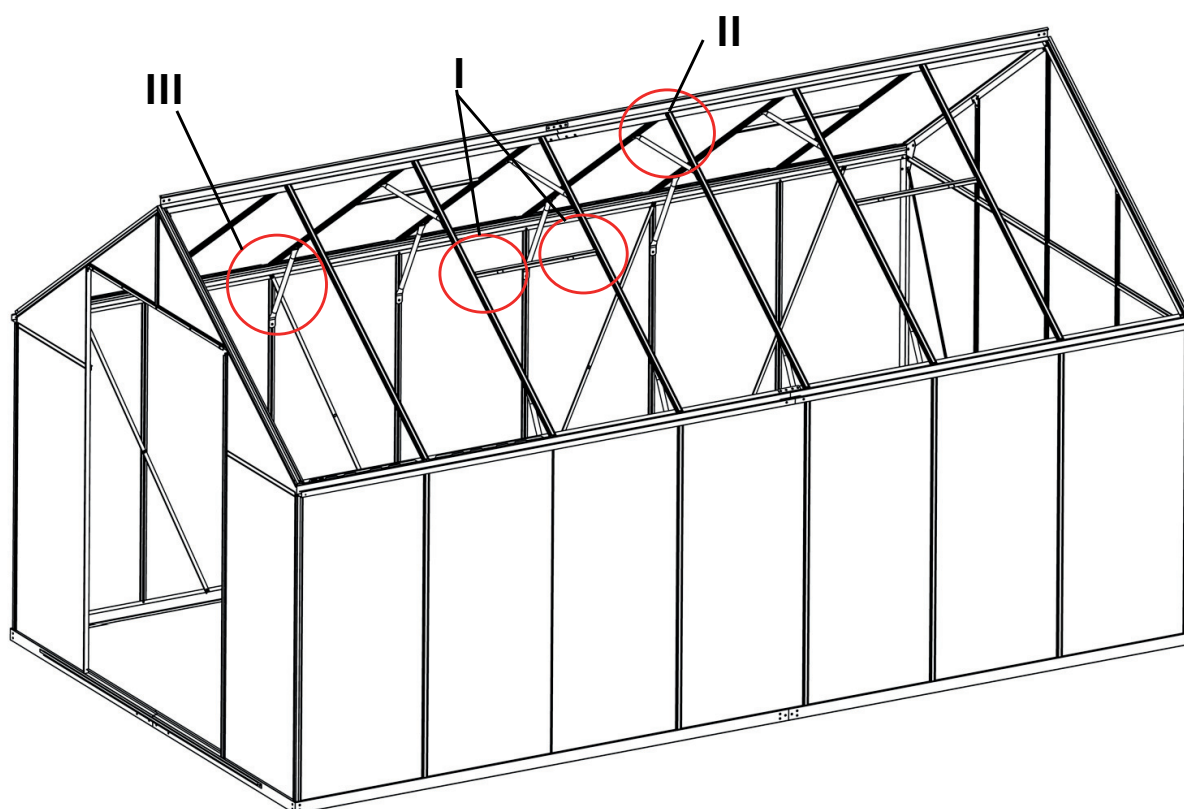

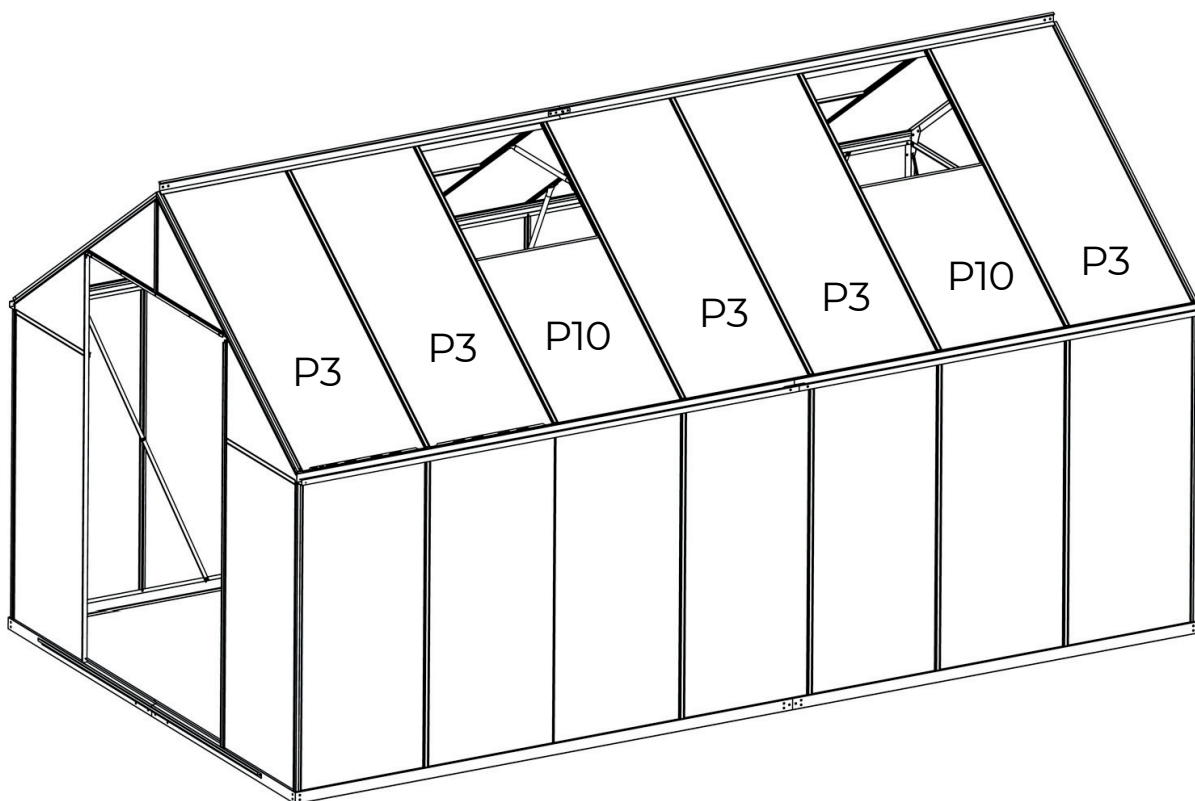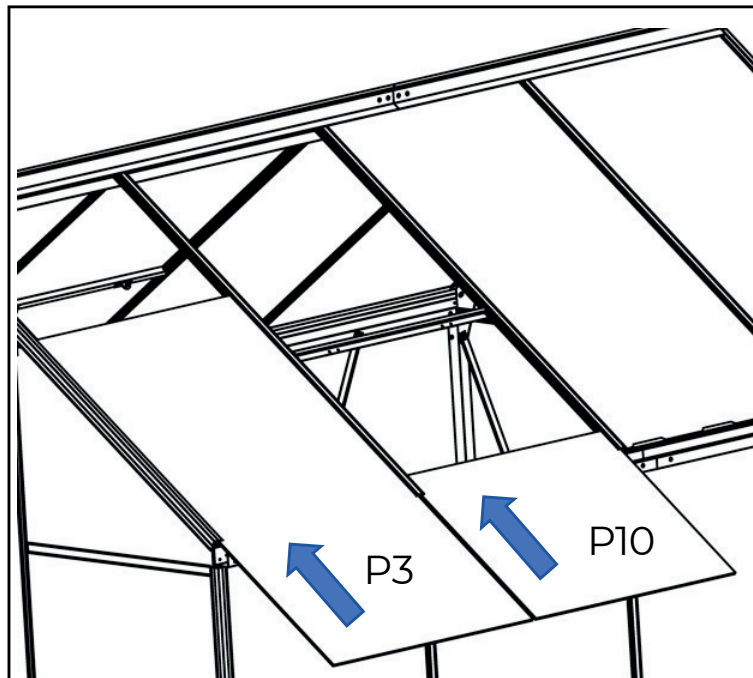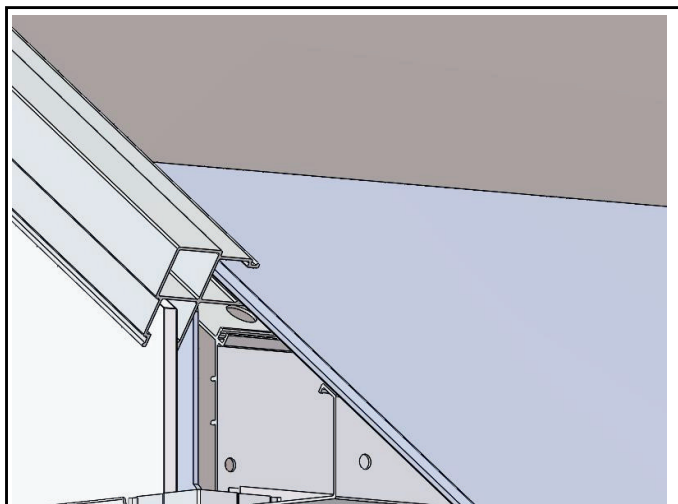22
P3
10 pcs
P10
4 pcs

23



C16
4 pcs




C17
2 pcs






C18
2 pcs






F7
16 pcs

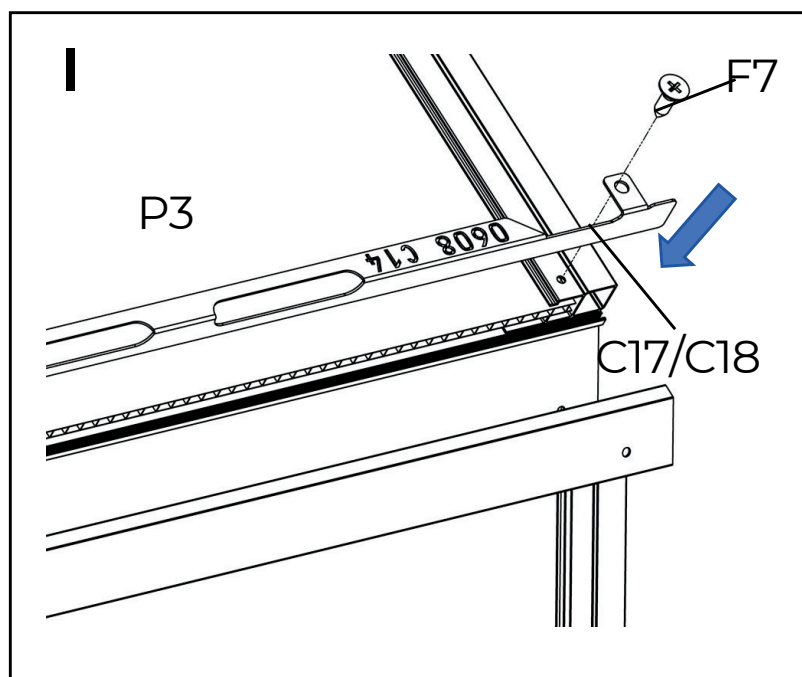


Poznámka: Vložte C16/C17/C18 do slotu.


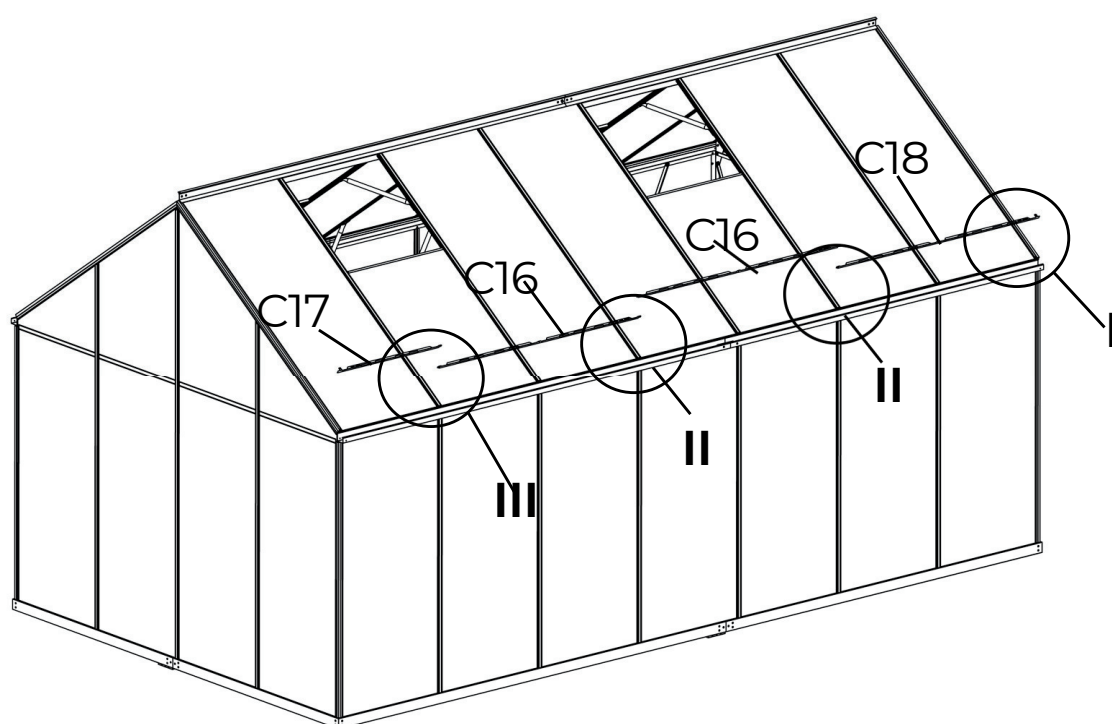
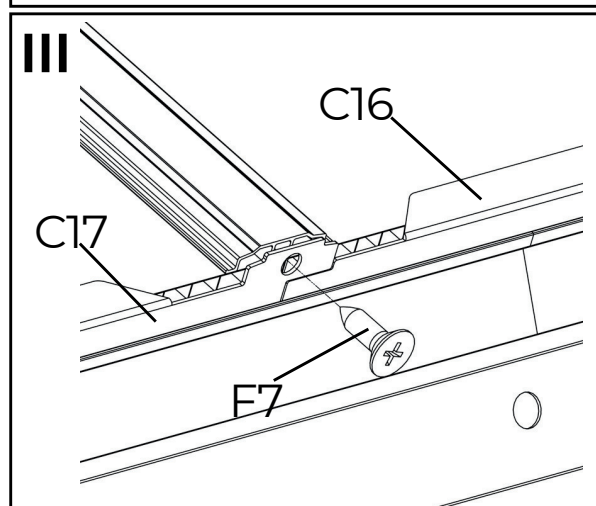
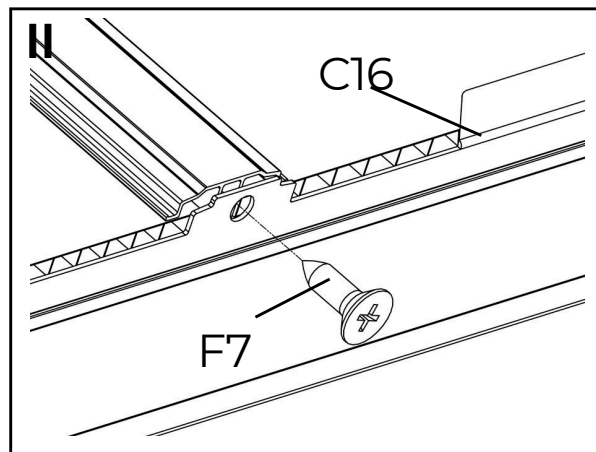


24

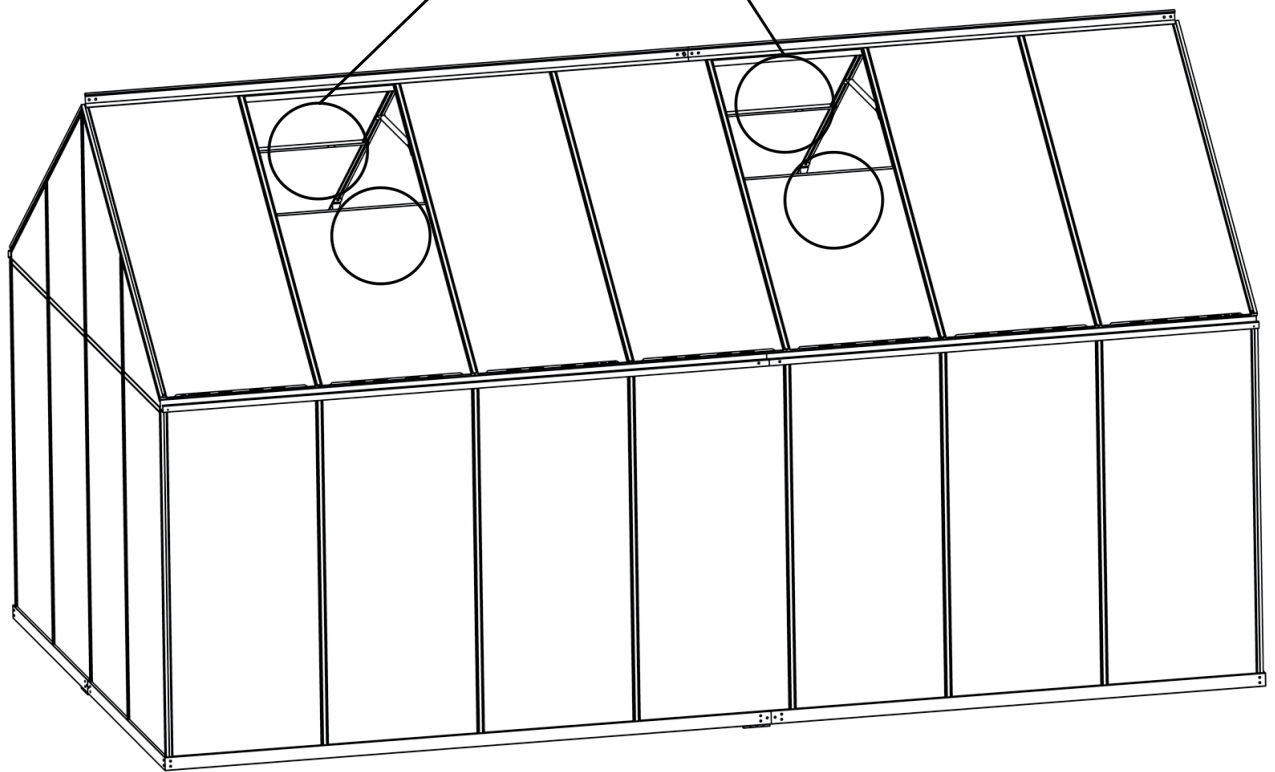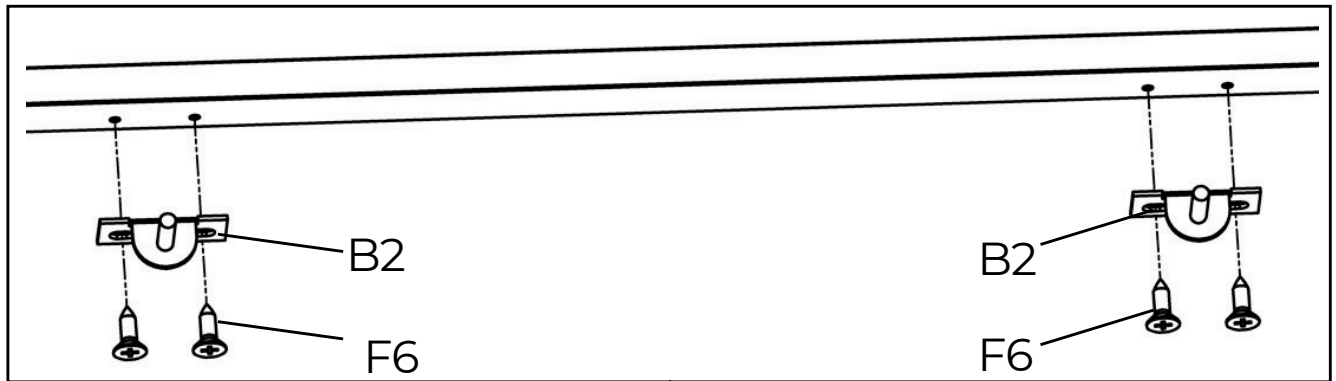B2
8pcsF6
16pcs



25

								
F4	F5	F6	A23	B1	A24	A21R	A21L	P9
16pcs	16pcs	16pcs	4pcs	8pcs	4pcs	4pcs	4pcs	4pcs

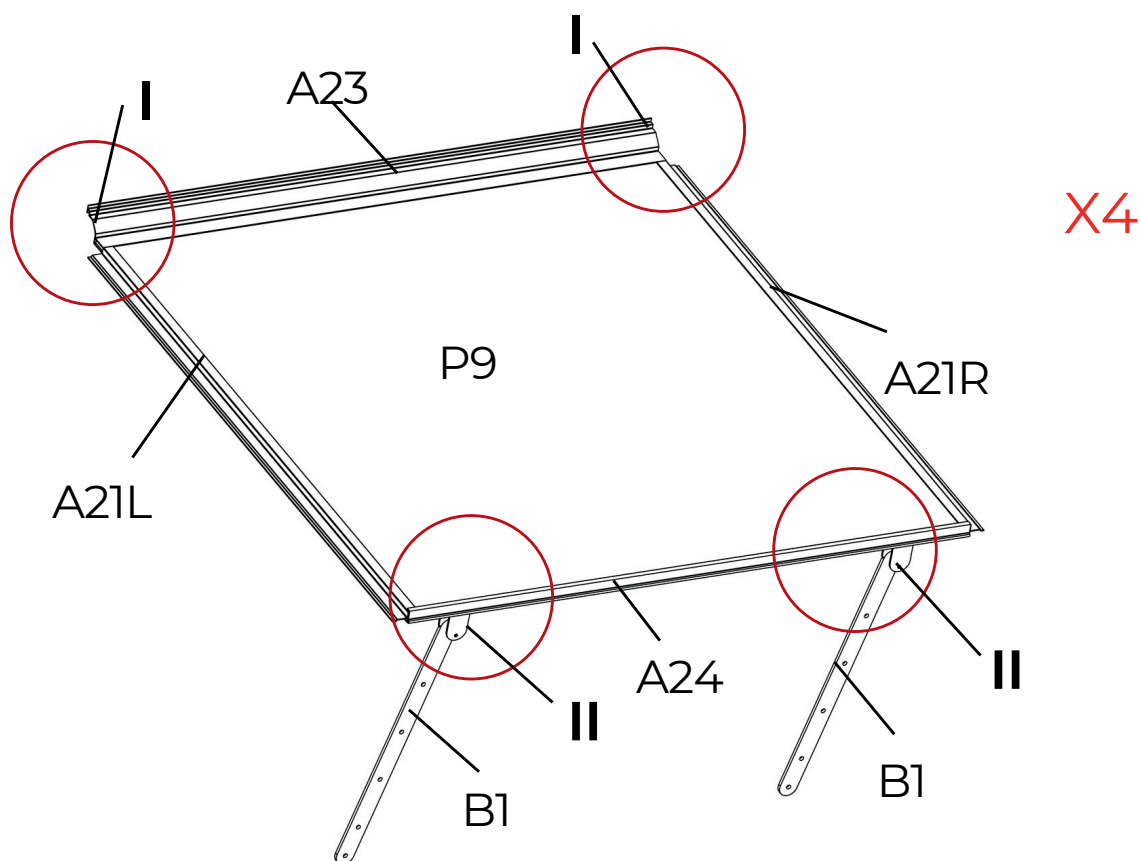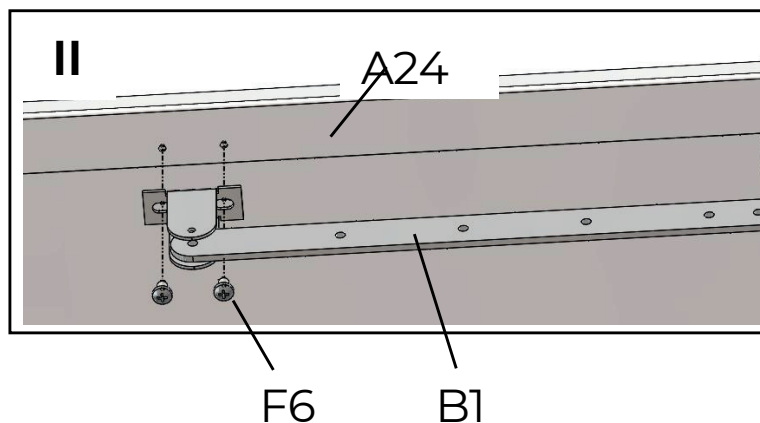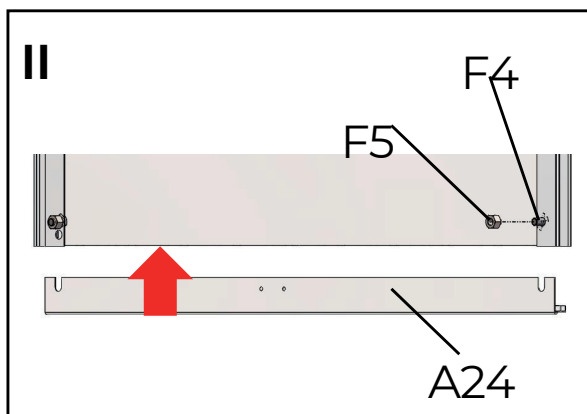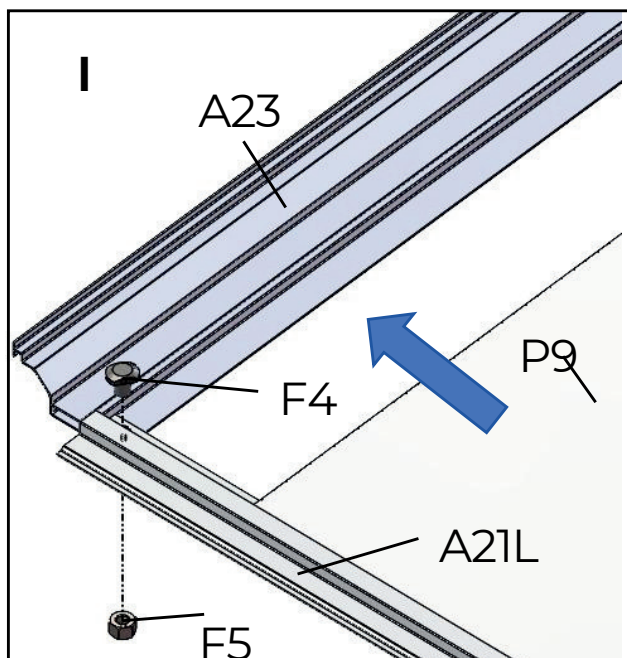


26






Zasuňte střešní okno do otvoru z levé nebo pravé strany a posuňte jej do polohy střešního okna.

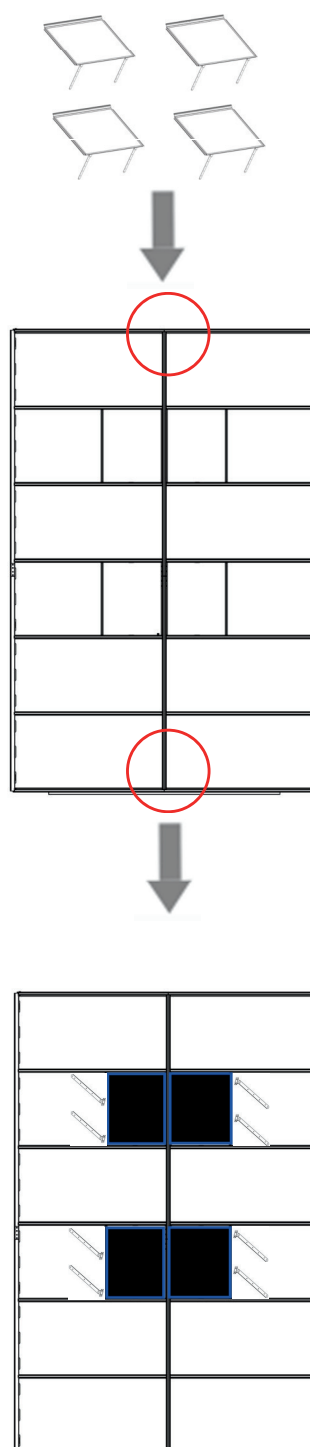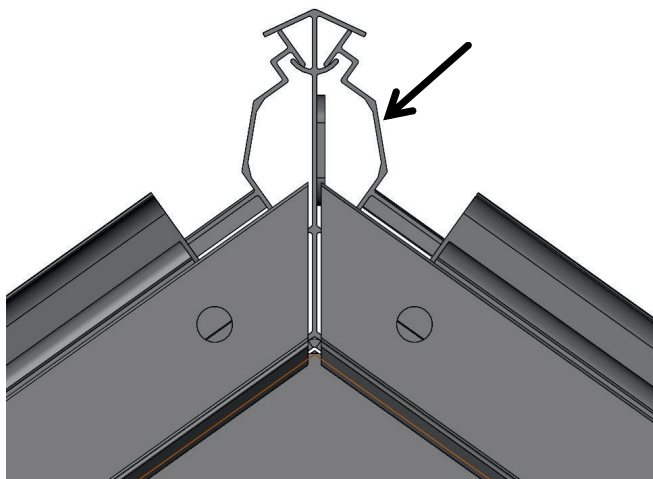


27

C19
2pcsF4
6pcsF5
4pcsF1
4pcsP8
1pcsA11
2pcsA17
1pcs

Pravé dveře

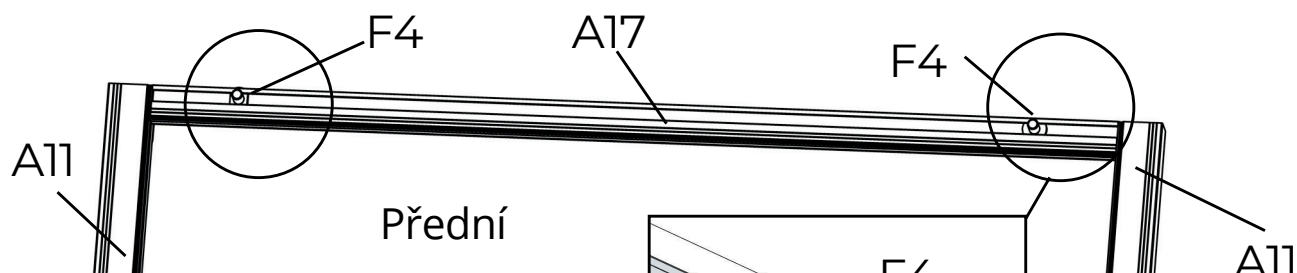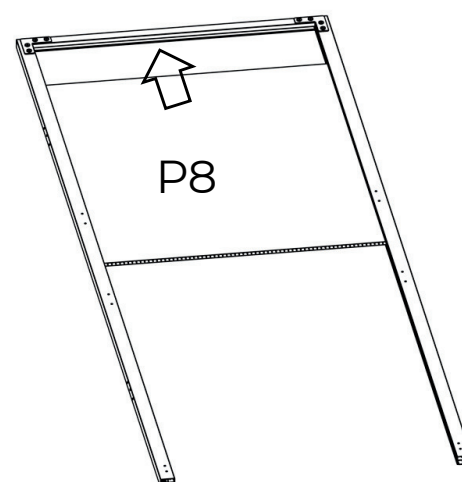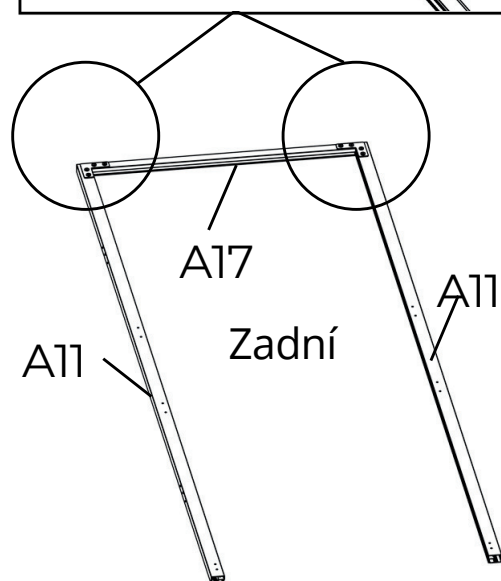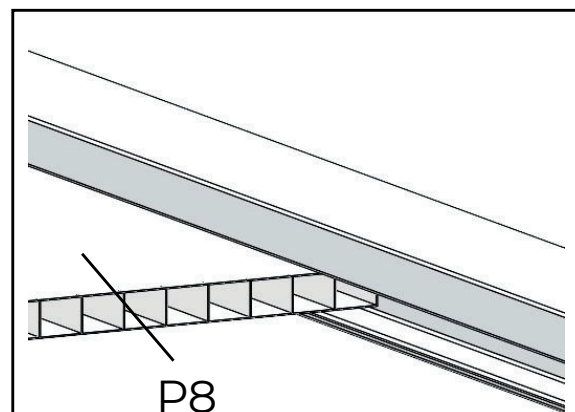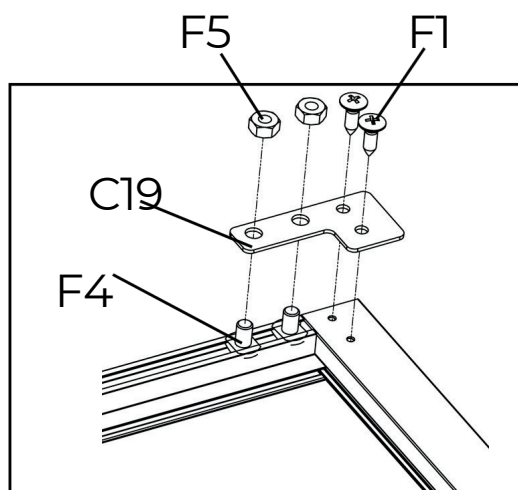

Poznámka: Předinstalujte dvě F4 pro připojení A20 později.

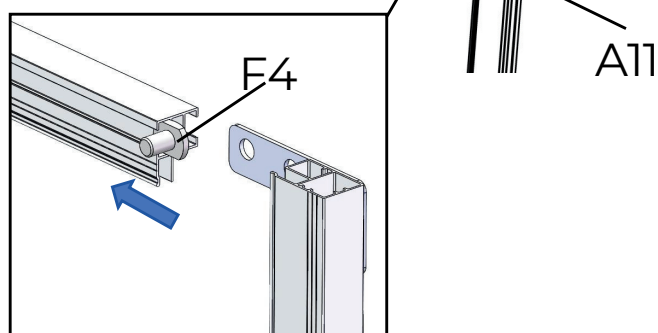

28



F4

8pcs



F5

8pcs



F1

8pcs



P8

1pcs



C20

4PCS




A18

1pcs






A19


1pcs

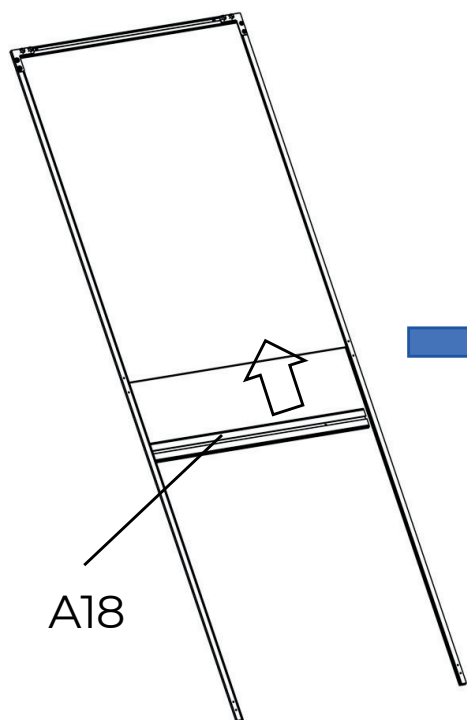


A18

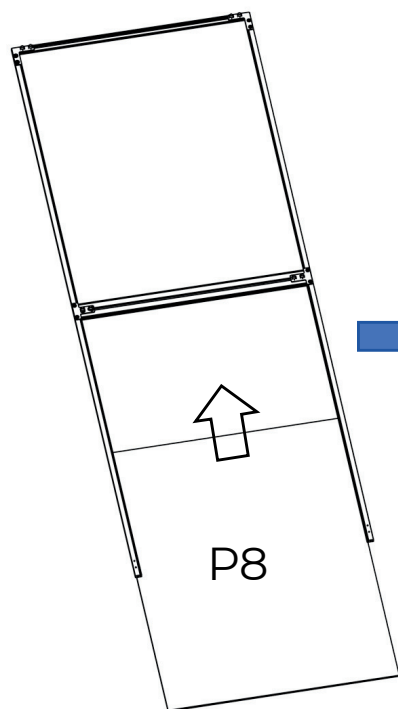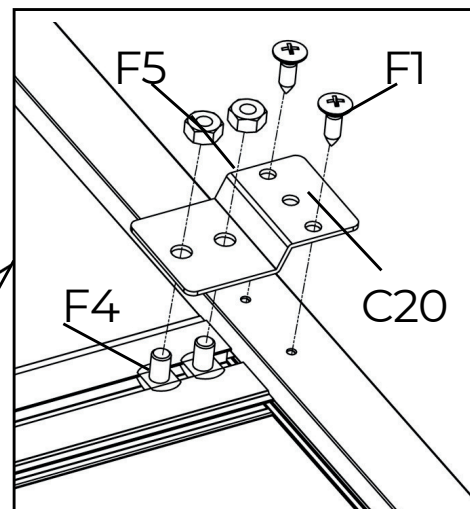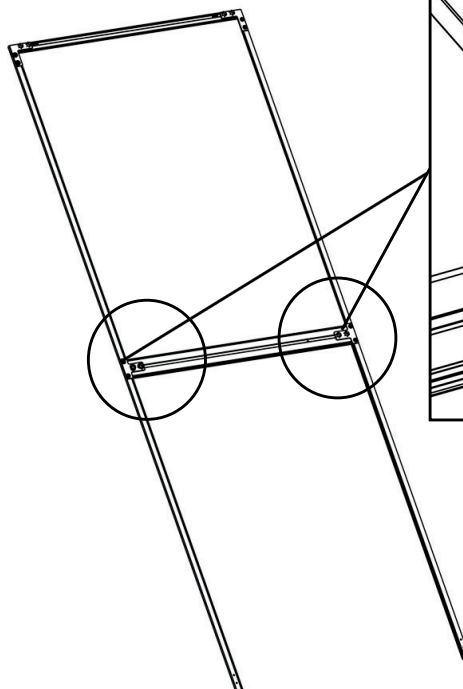


P8

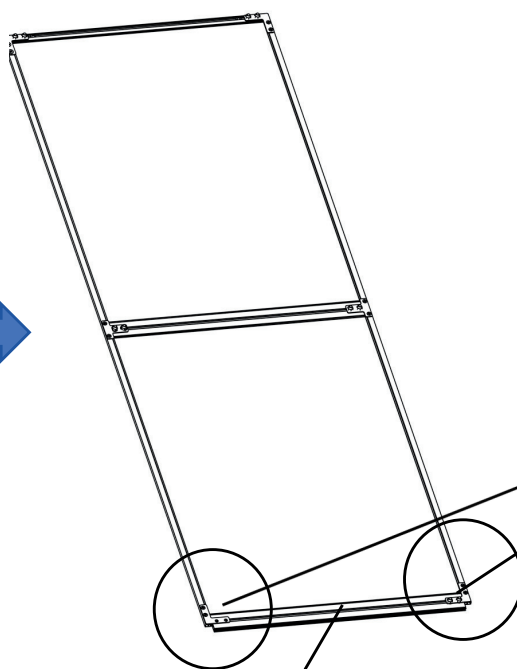







A19

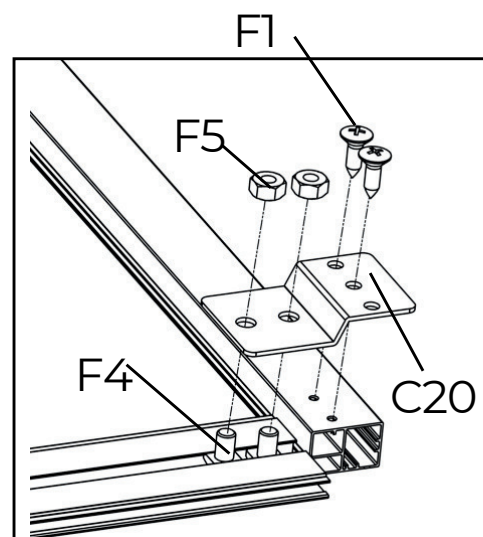


29

S1
2 pcsS2
4 pcsF2
4 pcsF3
4 pcsF8
4 pcsF7
4 pcsB4
1 pcs






Tyto 3 otvory slouží k nastavení výšky dveří.

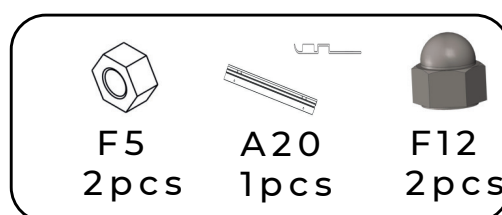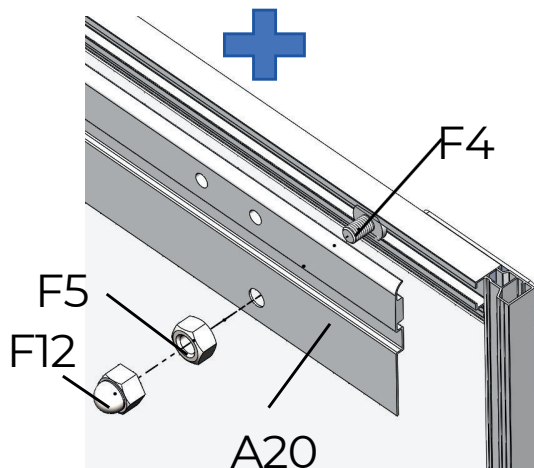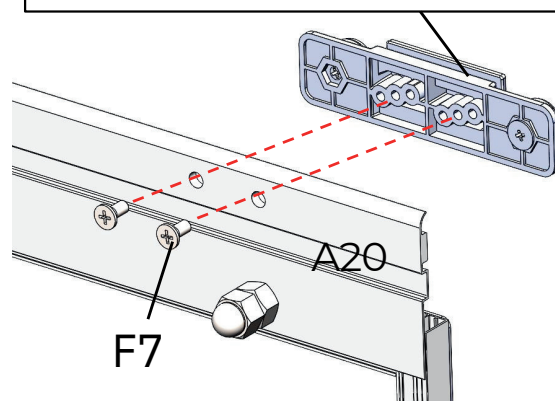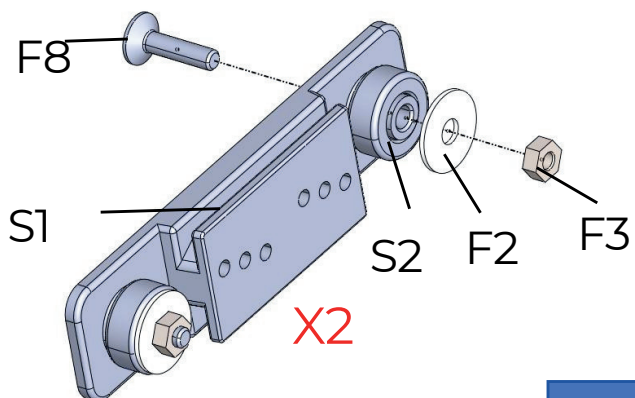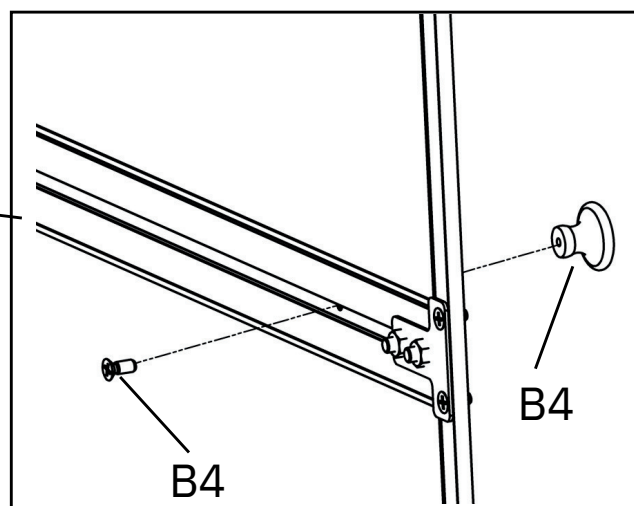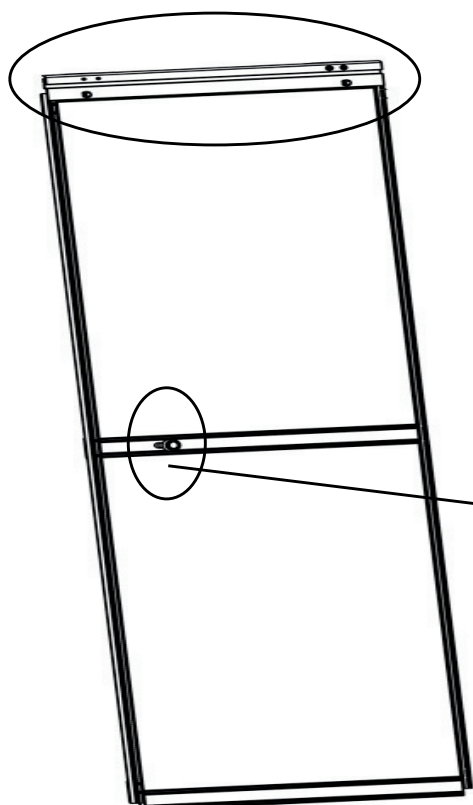F5
2 pcsA20
1 pcsF12
2 pcs


30

C19
2pcsF4
6pcsF5
4pcsF1
4pcsP8
1pcsA11
2pcsA17
1pcs

Drzwi život

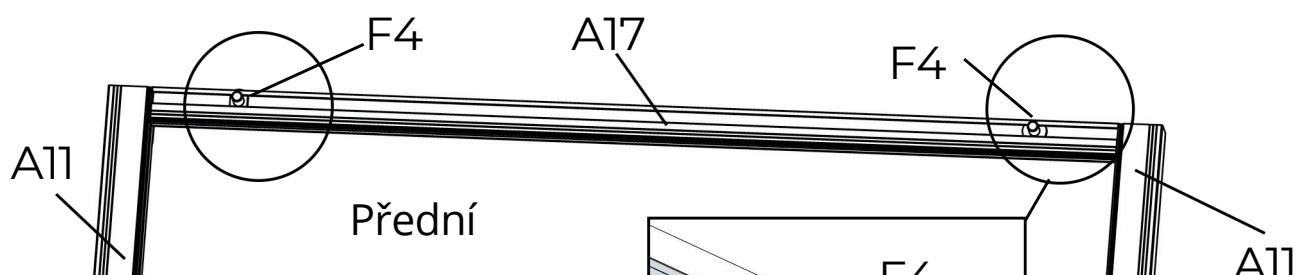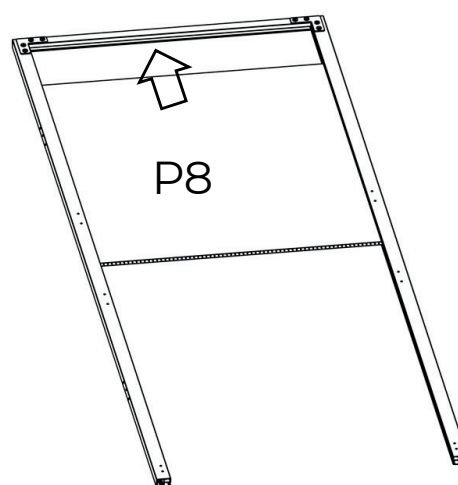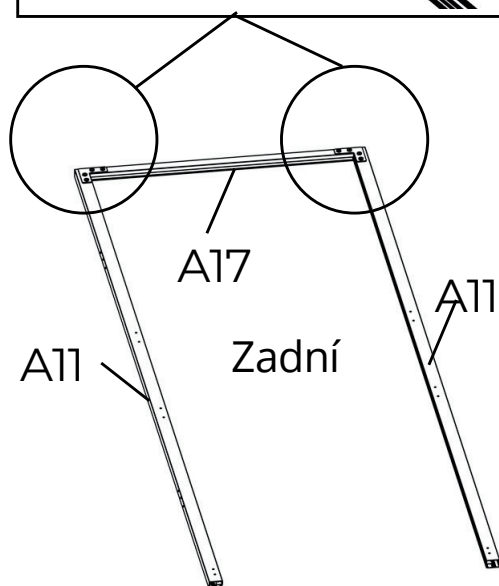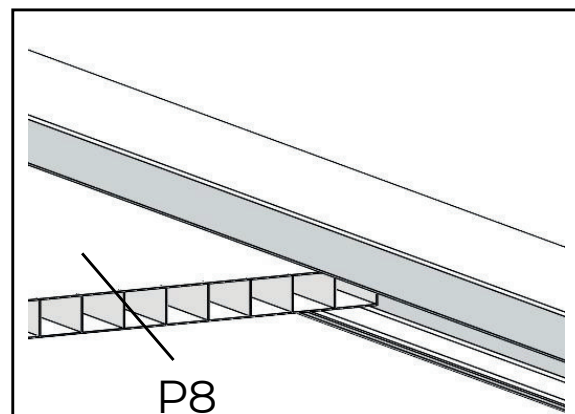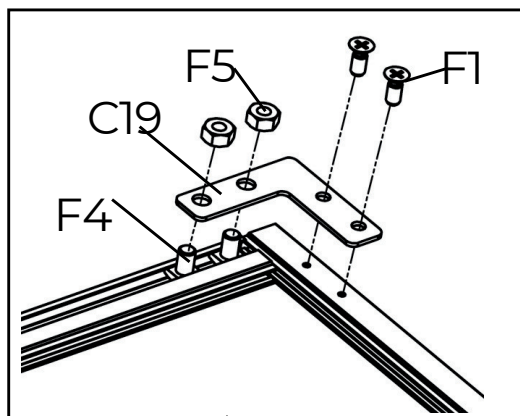

Poznámka: Předinstalujte dvě F4 pro připojení A20 později.

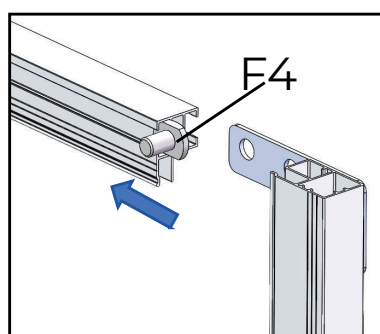

31



F4
8pcs



F5
8pcs



F1
8pcs



P8
1pcs








C20
4PCS




A18
1pcs






A19
1pcs

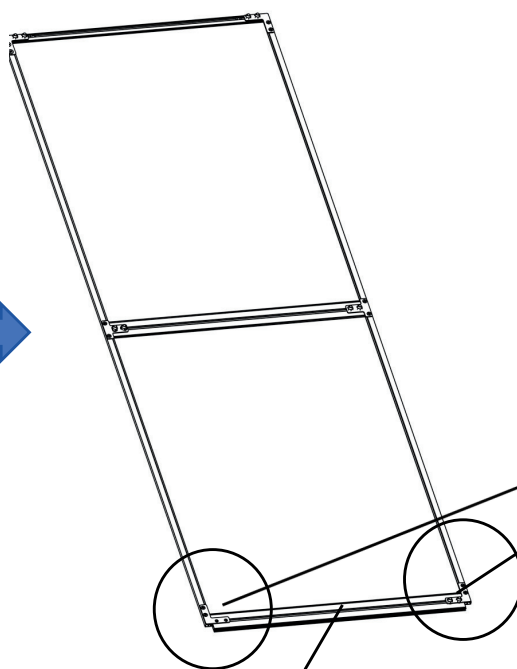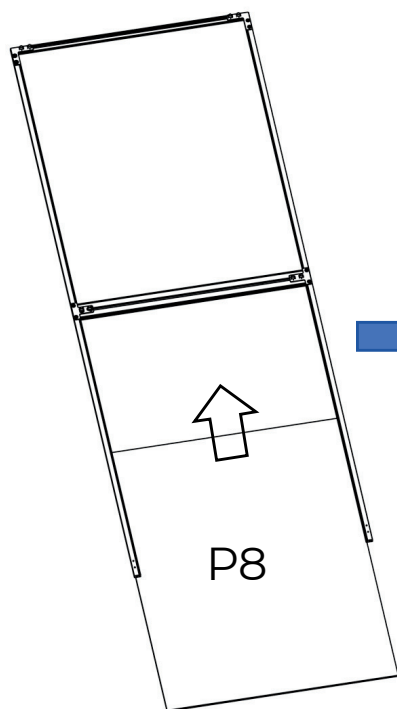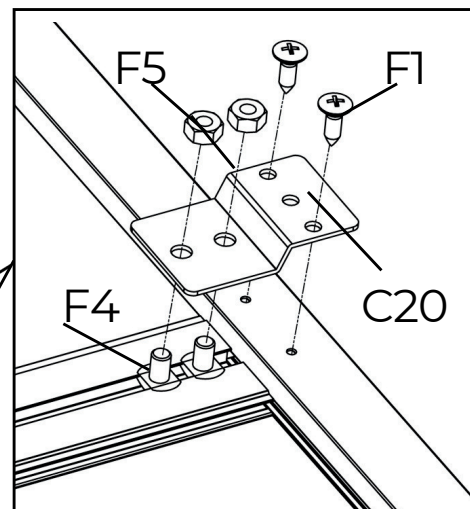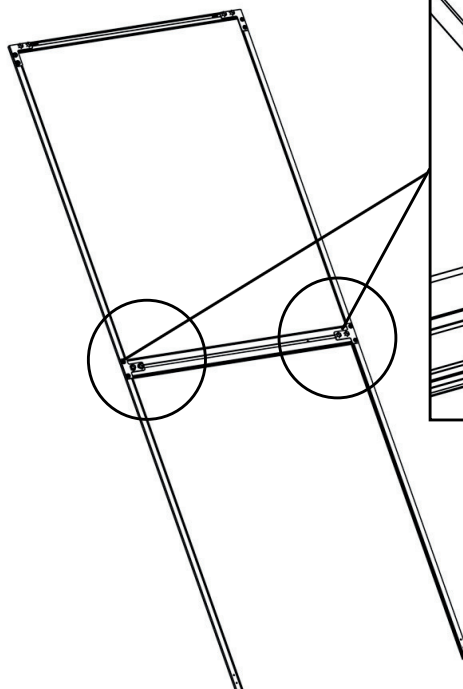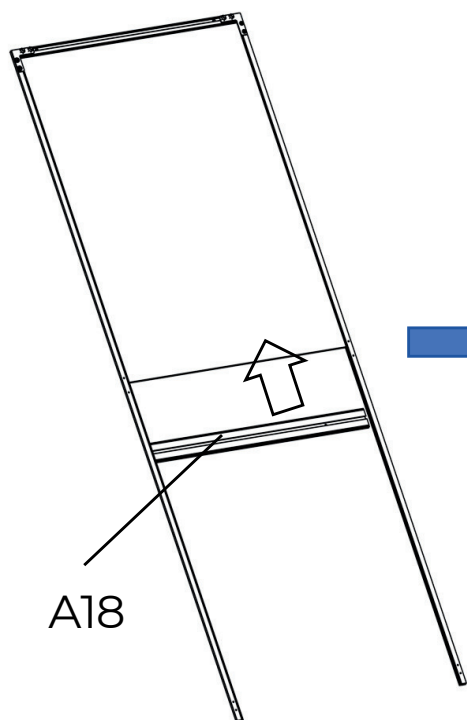






A19

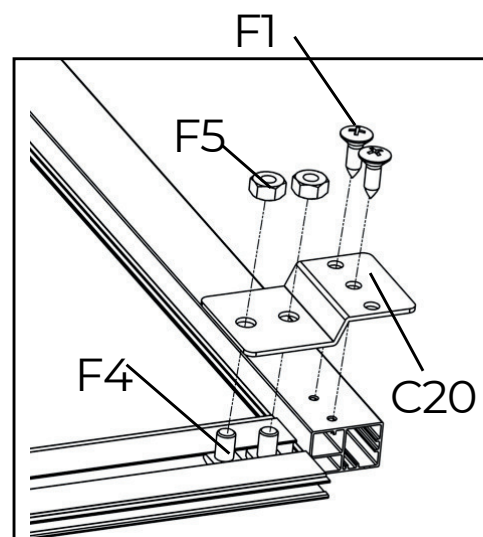

32

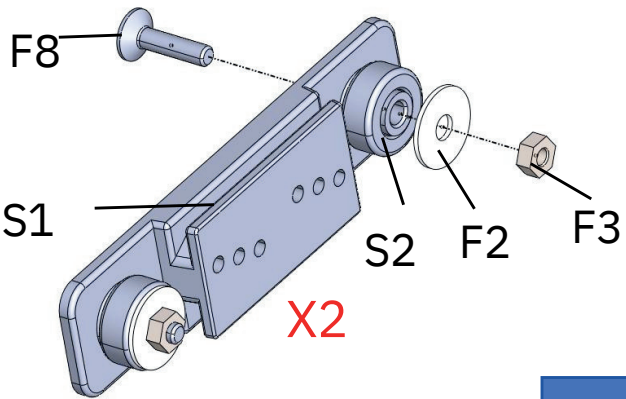S1
2 pcsS2
4 pcsF2
4 pcsF3
4 pcsF8
4 pcsF7
4 pcsB4
1 pcs


Tyto 3 otvory slouží k nastavení výšky dveří.

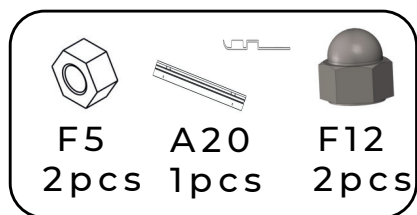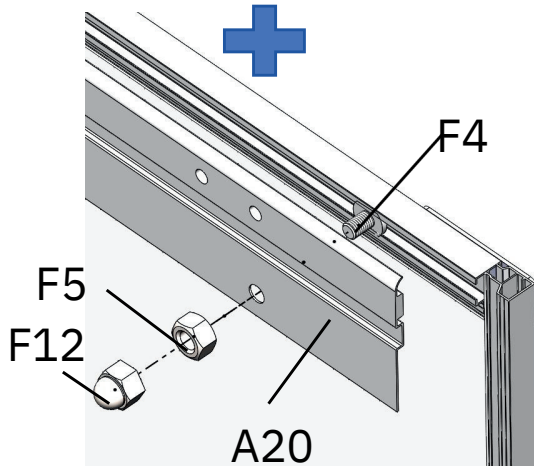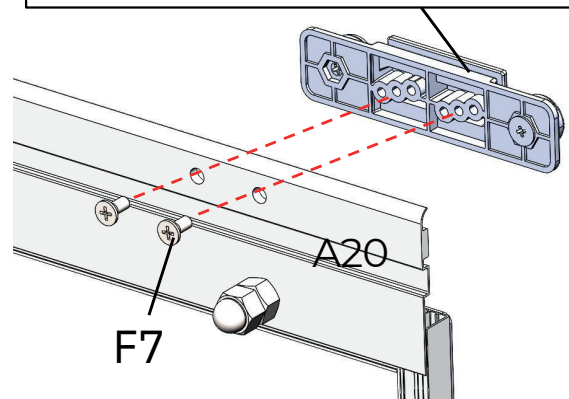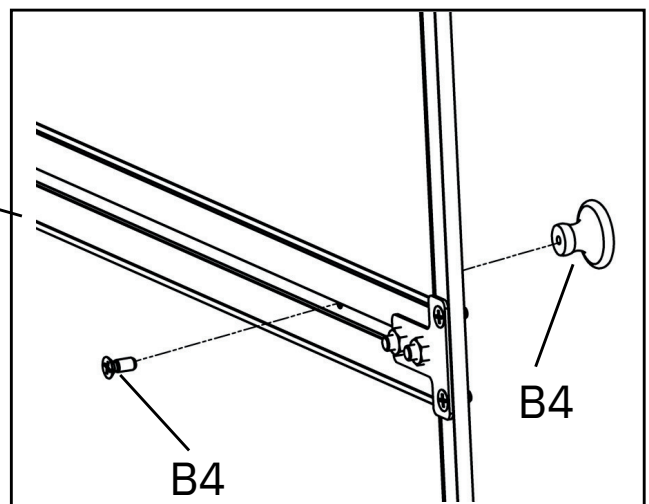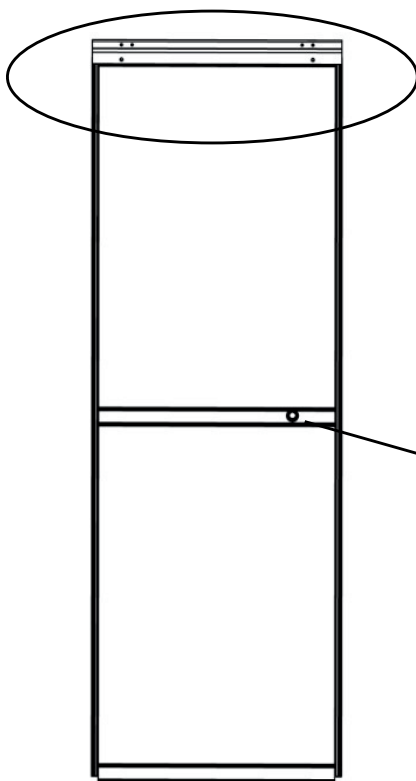F5
2 pcsA20
1 pcsF12
2 pcs





33

F4
5pcsF5
5pcsA13
2pcs

A12



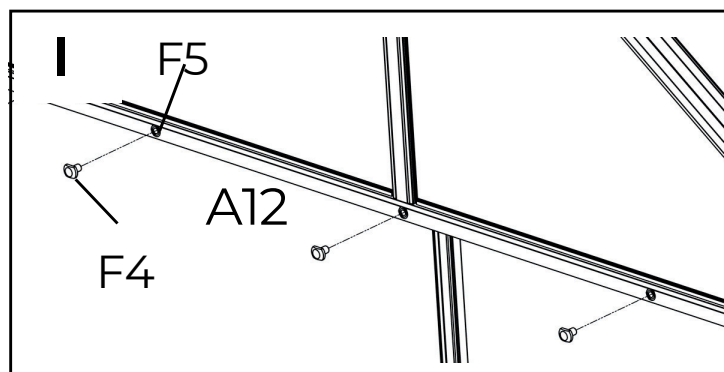
A14
1pcsF9
1pcs

Poznámka: Neutahujte F4 a F5 pevně, potom zasuňte F4 do A13.

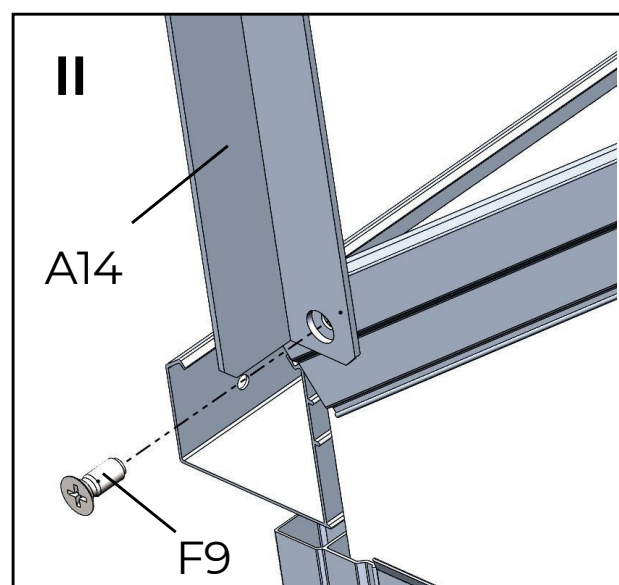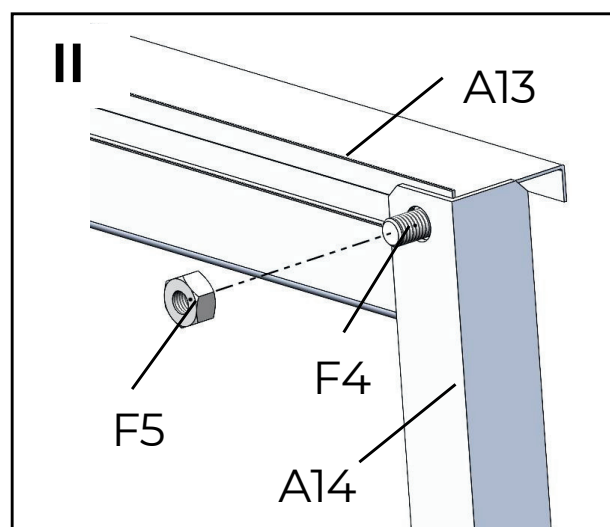
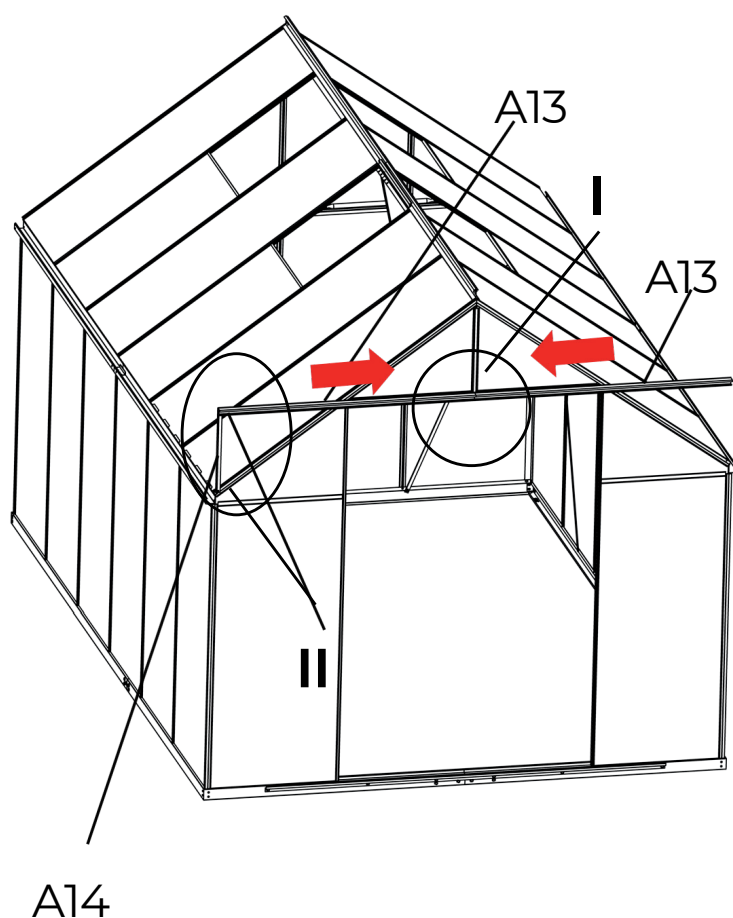
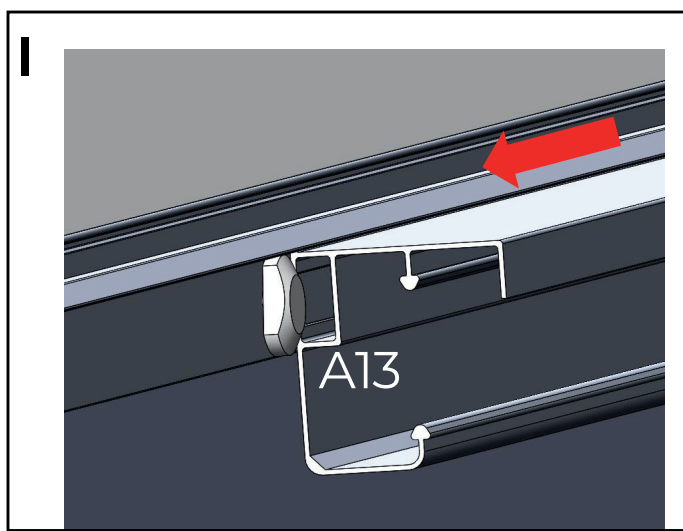


34








Poznámka: zasunutí dveří do kolejniček.

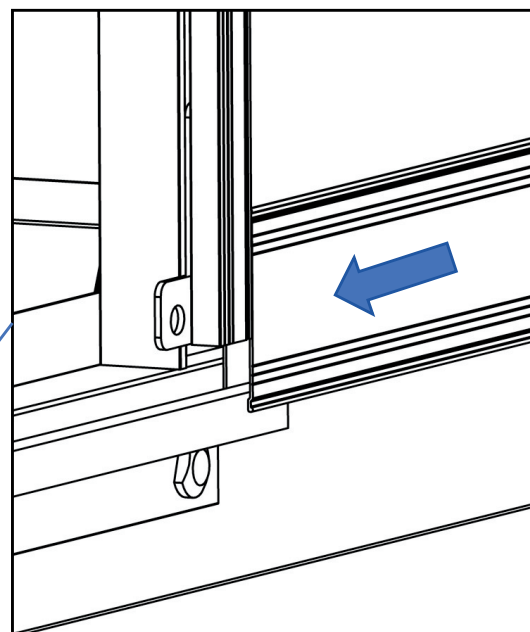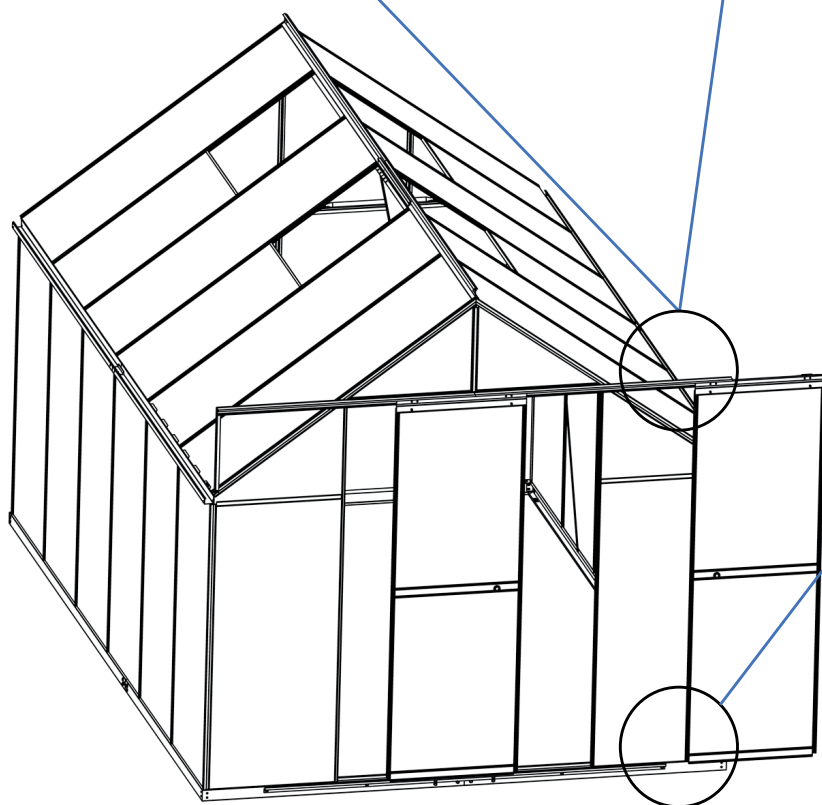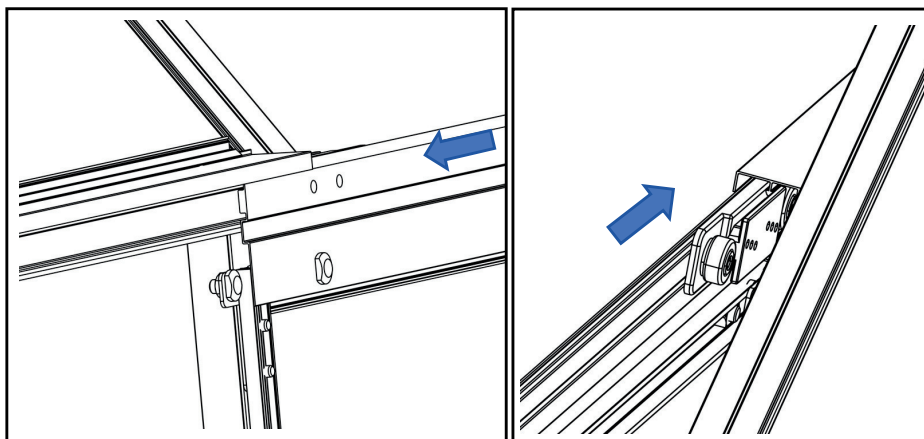

35

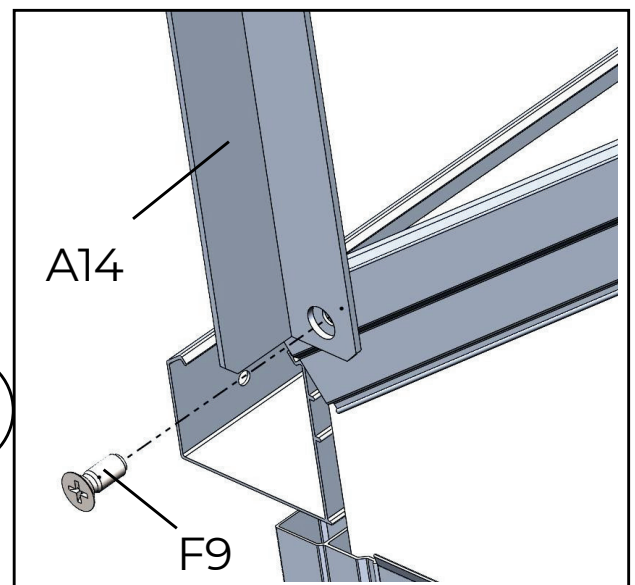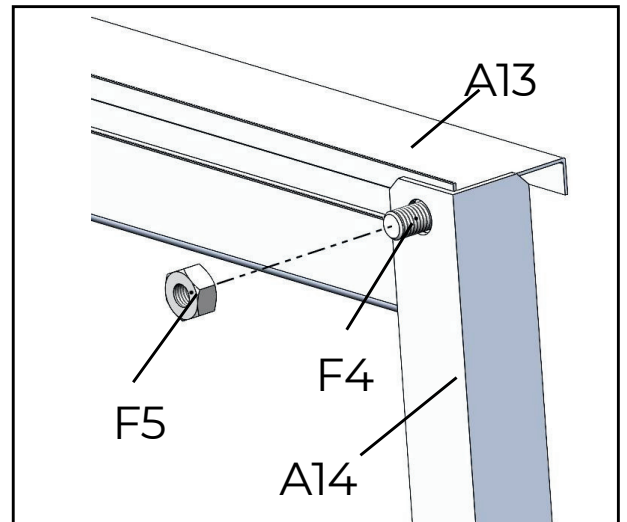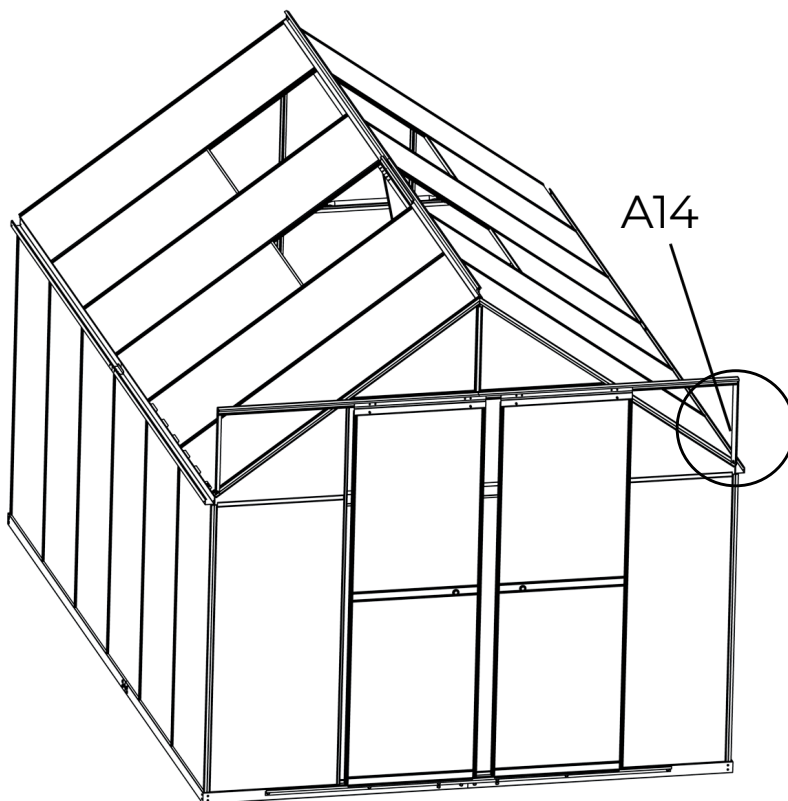F4
1pcsF5
1pcsA14
1pcsF9
1pcs



36

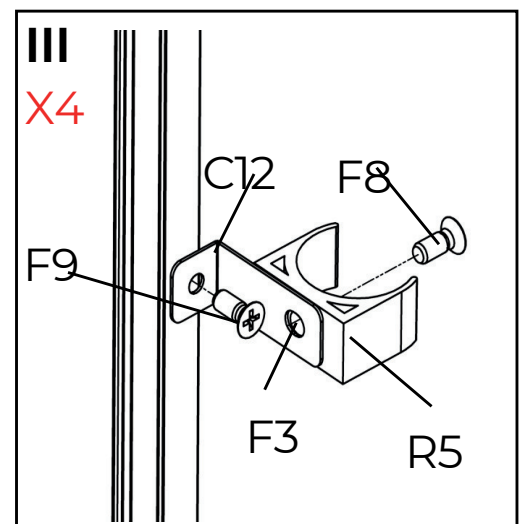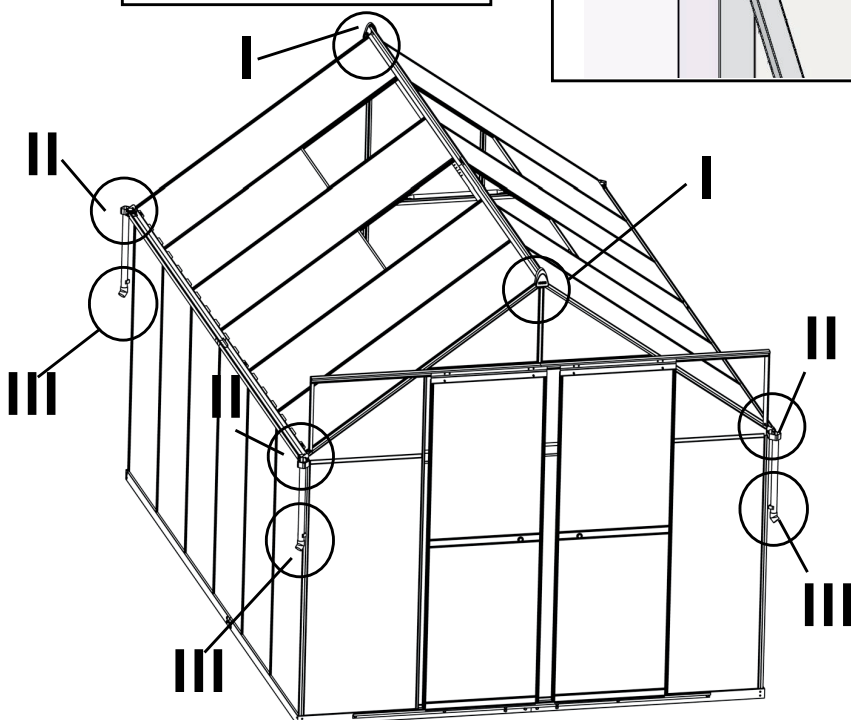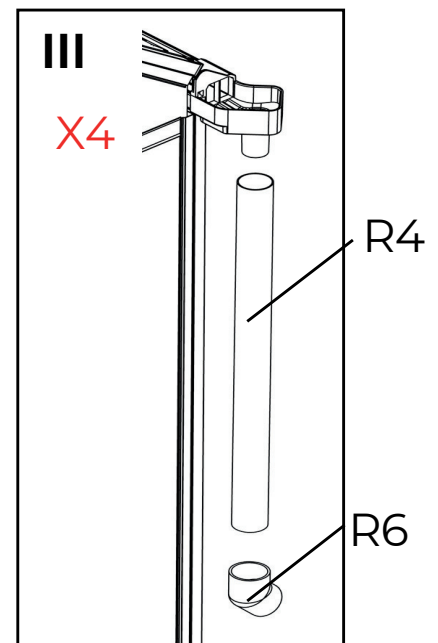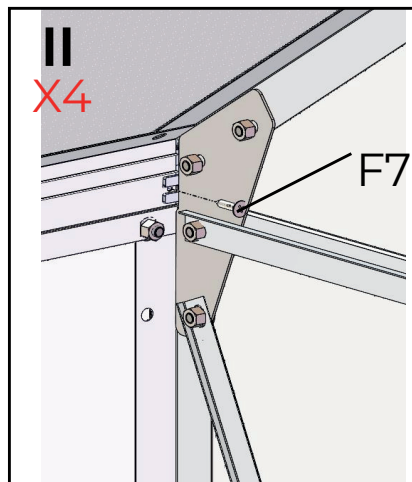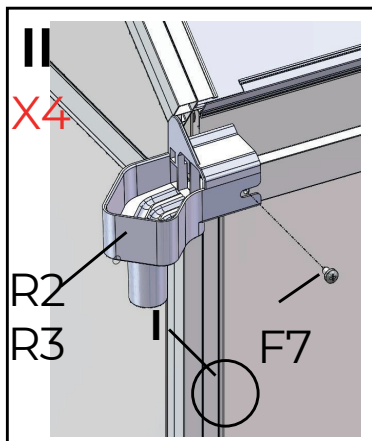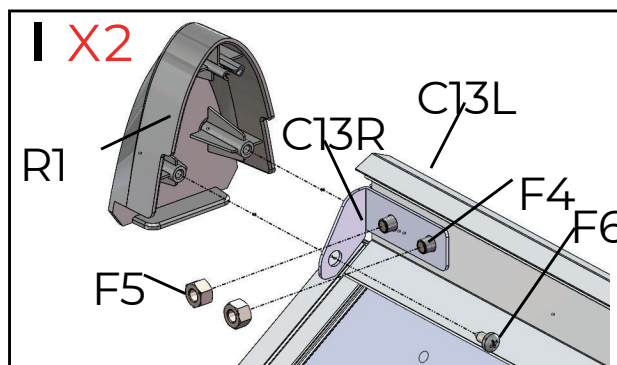R1
2 pcsC13L
2 pcsC13R
2 pcsF4
4 pcsF5
4 pcsF6
4 pcsR2
2 pcsR3
2 pcsF7
8 pcsR4
4 pcsR5
4 pcsR6
4 pcsC12
4 pcsF8
4 pcsF3
4 pcsF9
4 pcs

37



EVA
16m

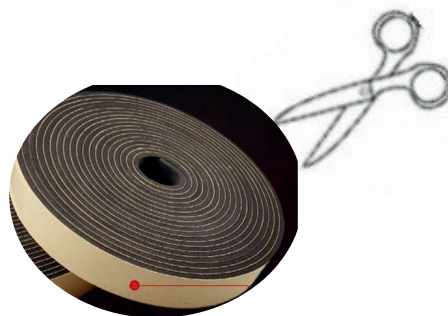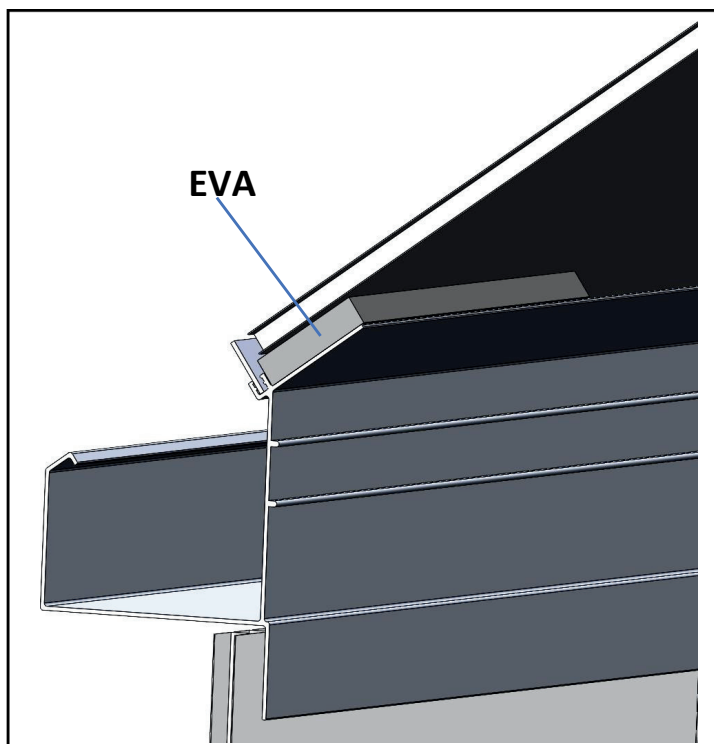

Poznámka: Na vnitřní stranu desky plošných spojů a hliníkovou patici použijte těsnicí pásek EVA.

