



Cultivo

NÁVOD K INSTALACI

Hliníkový polykarbonátový skleníček
Šířka 244 cm, délka 490 cm, výška 230 cm








DŮLEŽITÉ!

Před instalací si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny. Nejlepší je seznámit se s díly a shromáždit vhodné díly pro každý krok.

www.cultivo.com.pl

PLATFORMA

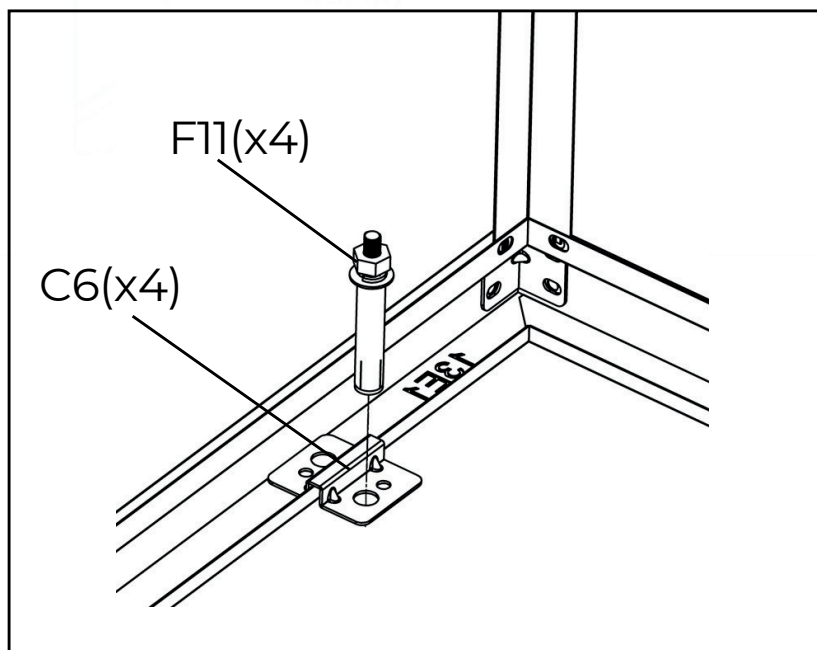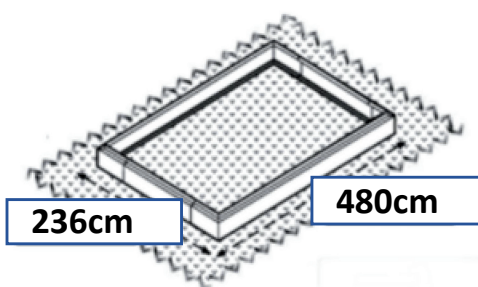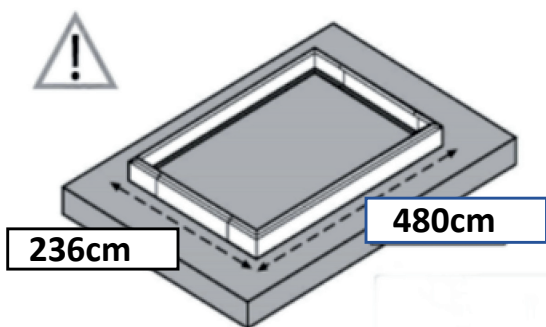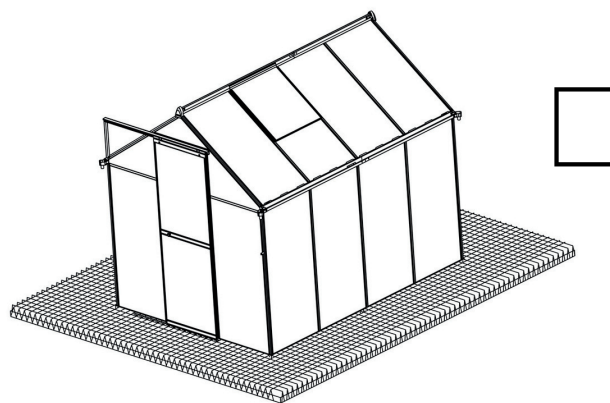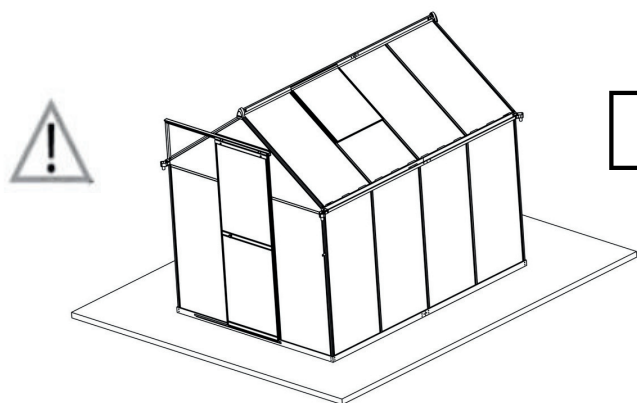

PŘED INSTALACÍ

1. Výrobek musí být umístěn a namontován na rovném, rovném povrchu. Vyberte slunné místo daleko od převislých stromů.
2. Důrazně doporučujeme namontovat tento výrobek přímo na pevný základ.
3. Vícedílnou montáž lépe provádějí dva lidé. Na proces montáže by mělo být vyhrazeno alespoň půl dne.
4. Vyjměte všechny součásti a díly z obalu. Roztřídte díly a zkontrolujte je v seznamu dílů obsahu.
5. Díly by měly být uspořádány tak, aby byly snadno dosažitelné. Všechny malé části (šroubky atd.) uchovávejte v misce, abyste je neztratili.
6. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě jsou použity víceotvorové profily. Díky tomu nejsou některé otvory v profilech při montáži použity.
7. Před spuštěním si přečtěte celý návod. Postupujte podle montážních kroků v přesném pořadí.
8. Pokud jsou před stavbou výrobku vyžadována příslušná povolení, obraťte se na místní úřady.

BEZPEČNOSTNÍ RADY


Při montáži důrazně doporučujeme používat pracovní rukavice. Při práci s extrudovaným hliníkem vždy používejte bezpečnostní obuv a brýle. Nepokoušejte se instalovat hliníkový skleník ve větrných nebo vlhkých podmínkách. Hliníkový skleník musí být umístěn a namontován na rovném, rovném povrchu. Před zaražením kůlů se ujistěte, že v zemi nejsou žádné skryté trubky nebo kabely. Hliníkový skleník neumísťujte na místo vystavené silnému větru. Během montáže se o hliníkový skleník neopírejte ani jej netlačte. Nedotýkejte se nadzemních napájecích kabelů s hliníkovými profily. Udržujte děti mimo místo instalace. Nepokoušejte se instalovat hliníkový skleník, pokud jste unavení, požili jste drogy nebo alkohol nebo máte sklony k závratím. Všechny plastové sáčky bezpečně zlikvidujte a uchovávejte je mimo dosah dětí. Pokud používáte žebřík nebo elektrické nářadí, ujistěte se, že dodržujete bezpečnostní doporučení výrobce. Horké předměty, jako jsou nedávno použité grily, hořáky atd., nelze skladovat v přístřešku.

OBECNÉ RADY


Jedná se o montáž skládající se z mnoha dílů, na montáž byste si měli vyhradit minimálně 3-4 hodiny. Při výběru stanoviště zvolte slunné, rovné místo daleko od náletových stromů a dobře chráněné před větrem. Pokud hliníkový skleník připevňujete přímo k pevnému betonovému základu, použijte předvrtané otvory v dodané kovové základně. Součásti by měly být zkontrolovány a rozmístěny poblíž. Všechny malé části (šroubky atd.) uchovávejte v misce, aby se neztratily. Udržujte střechu bez sněhu a listí.

PLATFORMA

Ochranné prostředky

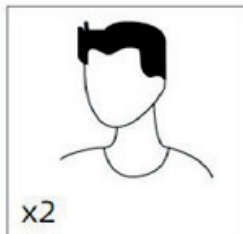

x2

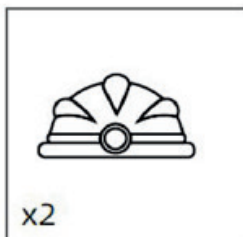☐ potřeba 2 osoby


x2

☐ Bezpečnostní přilba

☐ Rukavice

☐ Ochranné brýle

Měřicí nástroje a instalační technika


☐ Měřicí páska

☐ klíč C10

☐ Pravidlo úhlu

☐ Phillips šroubovák

☐ Trojúhelníkový žebřík

☐ Marker


☐ Knypel

komentáře:





Před instalací odstraňte ze všech okrajů plechu přibližně 5 cm fólie. Ihned po dokončení stavby odstraňte veškerou fólii.

POLYKARBONÁTOVÝ PANEL**Ona pracuje**










Není to nutné, ale doporučujeme: Pro větší pevnost si můžete zakoupit lepidlo nebo pásku mezi polykarbonátový panel a hliníkový rám pro větší stabilitu.

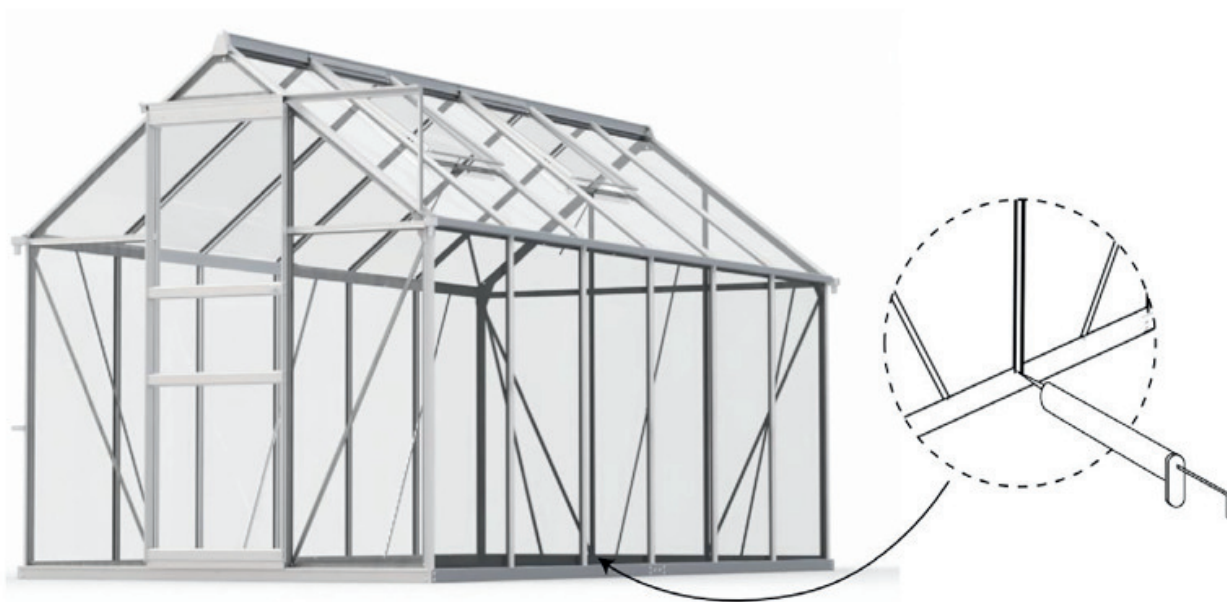


















Seznam komponent

KÓD		MNOŽSTVÍ	KÓD		MNOŽSTVÍ
A1		4	A9		1
A2R		1	A10		1
A2L		1	A11		4
A3L		1	A12		1
A3R		1	A13		1
A4		14	A14		2
A5L		1	A15L		1
A5R		1	A15R		1
A6		14	A16		1
A7		2	A17		2
A8		2	A18		2











Seznam komponent

KÓD		MNOŽSTVÍ	KÓD		MNOŽSTVÍ
A19		2	A29		2
A20		2	A30		4
A21L		4	A31		1
A21R		4	A32		1
A22		4	23S1		1
A23		4	23S2		1
A24		4	23N1		1
A25		2	23N2		1
A26		2	23E1		2
A27		4	23E2		2
A28		8	C1		3



Seznam komponent

KÓD		MNOŽSTVÍ	KÓD		MNOŽSTVÍ
C2		4	C13L		2
C3		1	C13R		2
C4		2	C14		5
C5		3	C15		10
C6		6	C16		4
C7		4	C17		2
C8		2	C18		2
C9		2	C19		4
C10		1	C20		8
C11L		1	C21		38
C11R		1	R1		2
C12		4	R2		2

Seznam komponent


KÓD		MNOŽSTVÍ	KÓD		MNOŽSTVÍ
R3		2	P8		4
R4		4	P9		4
R5		4	P10		4
R6		4	P11		4
P1		2	B1		8
P2		16	B2		8
P3		12	B4		2
P4		2	S1		4
P5		2	S2		8
P6		2	F1		24
P7		2	F2		8

Seznam komponent


KÓD		MNOŽSTVÍ	KÓD		MNOŽSTVÍ
F3		12	F9		6
F4		310	F10		2
F5		310	F11		6
F6		36	F12		4
F7		34	EVA		18m
F8		12			

Pozor:

Všechny šrouby nejsou nejprve utaženy, aby se usnadnilo nastavení. V poslední fázi by měly být utaženy.






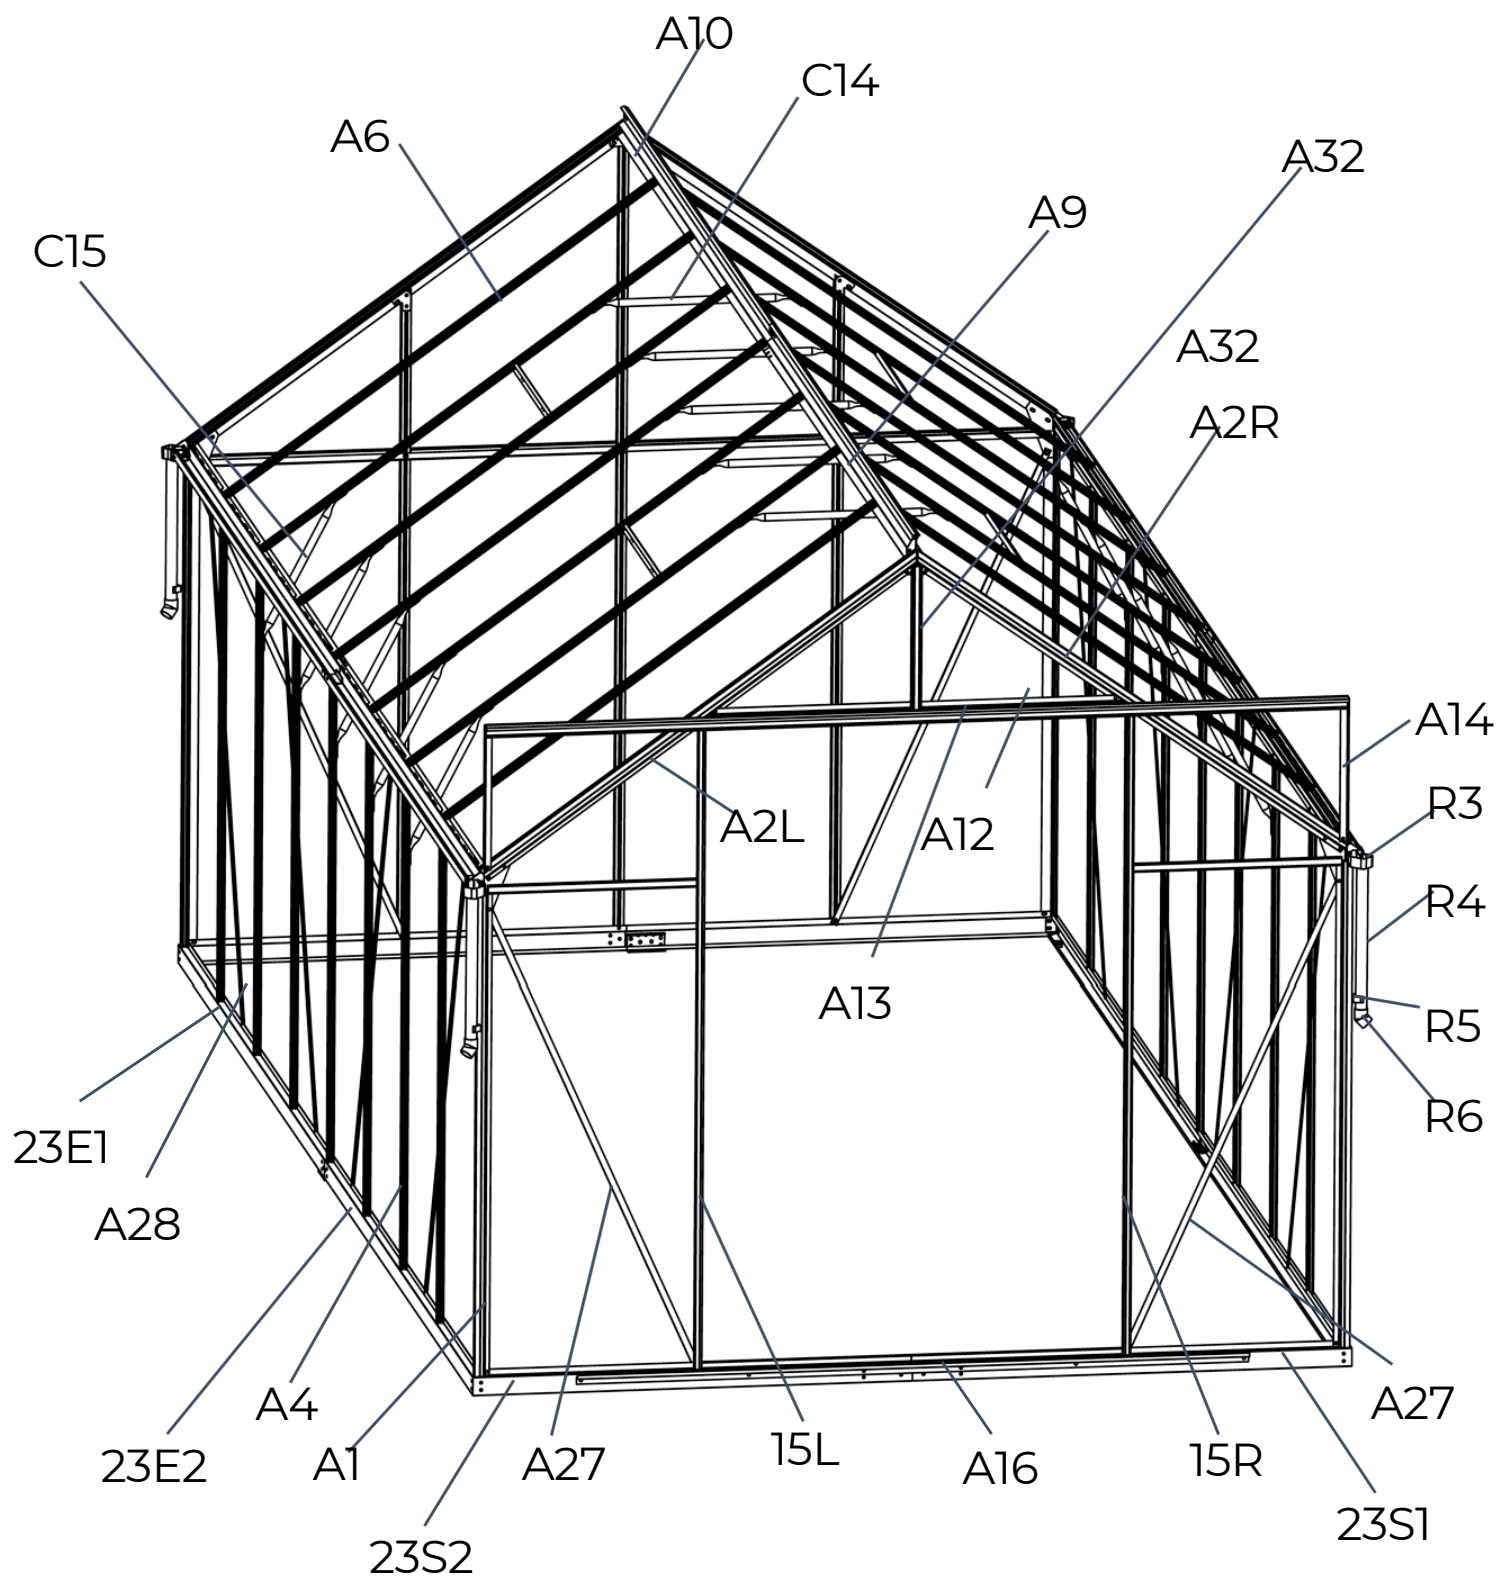


Přední

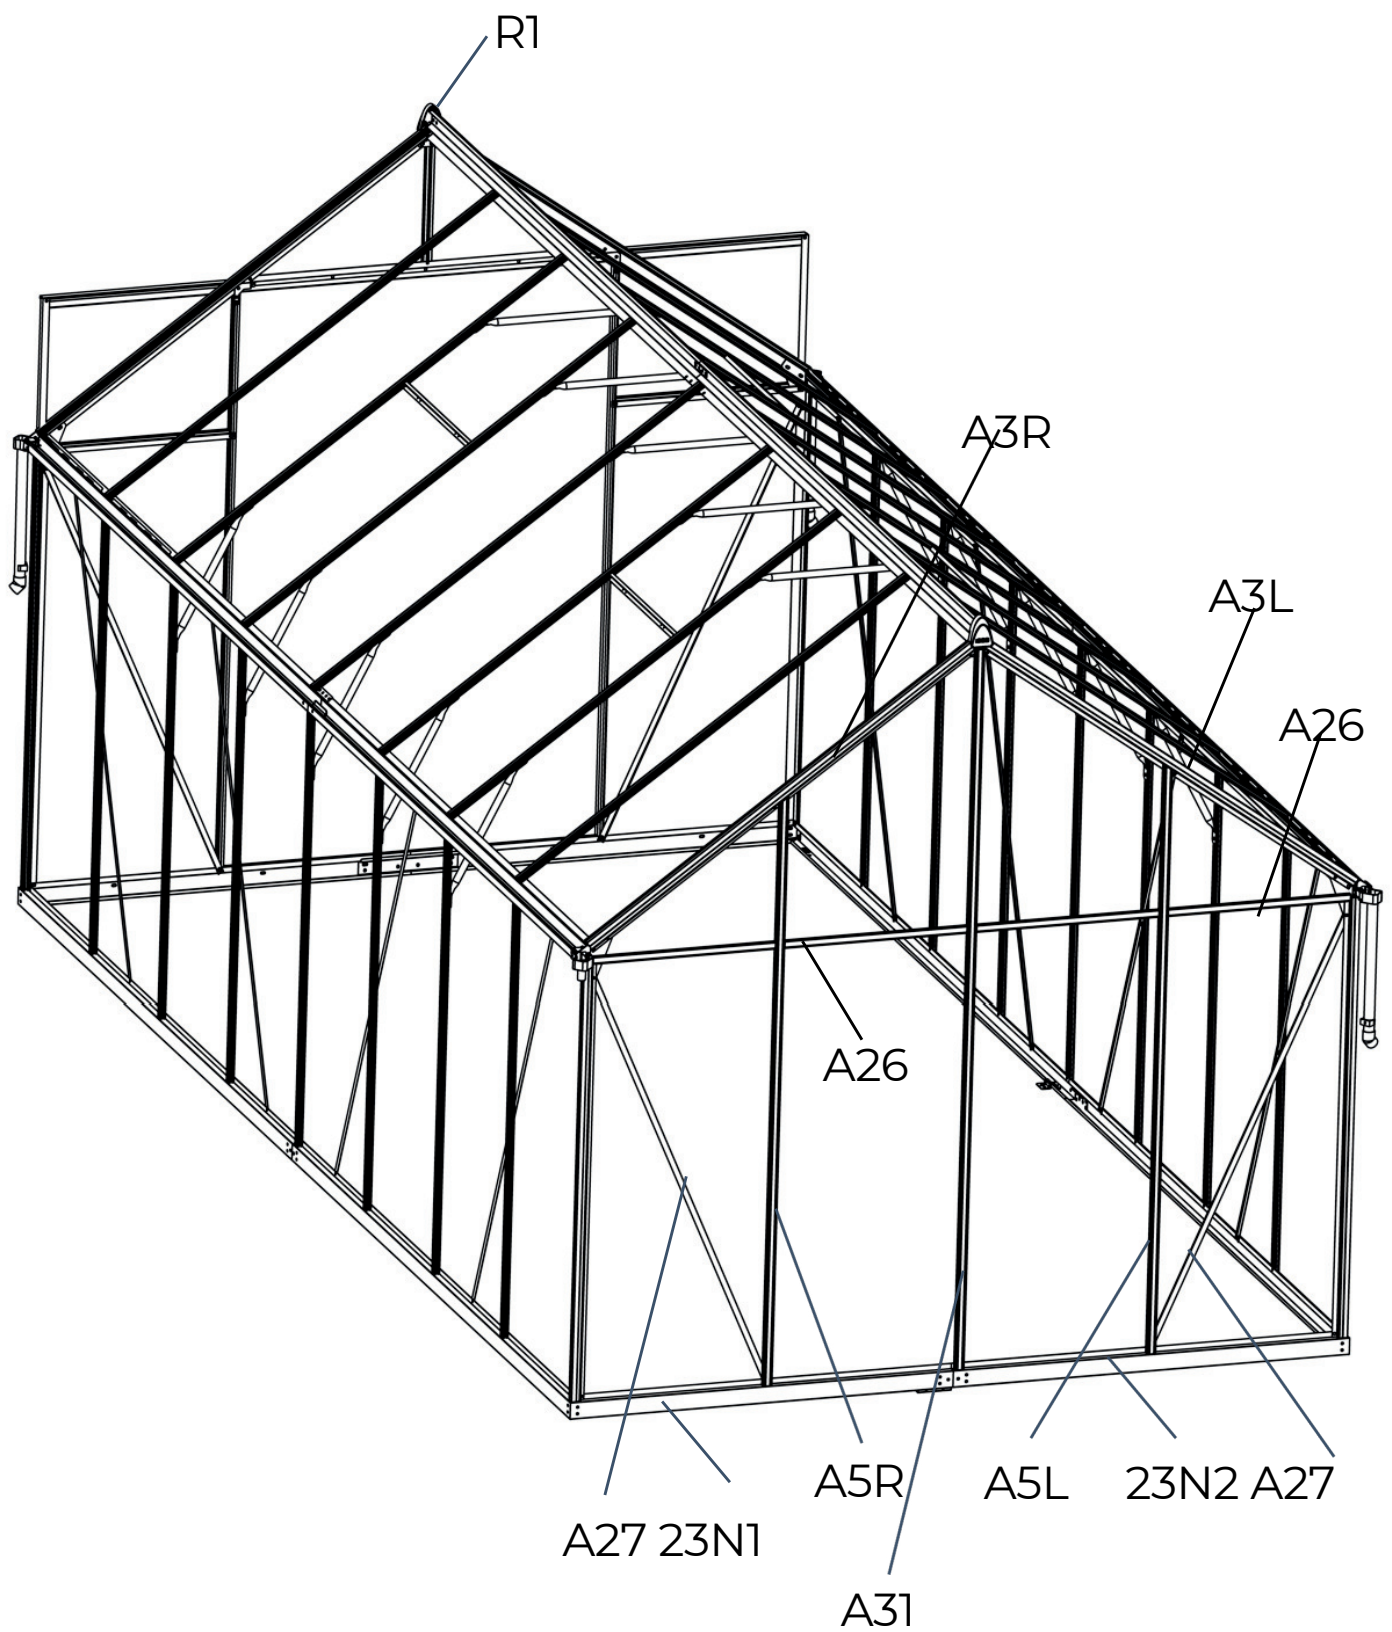

Zadní

1

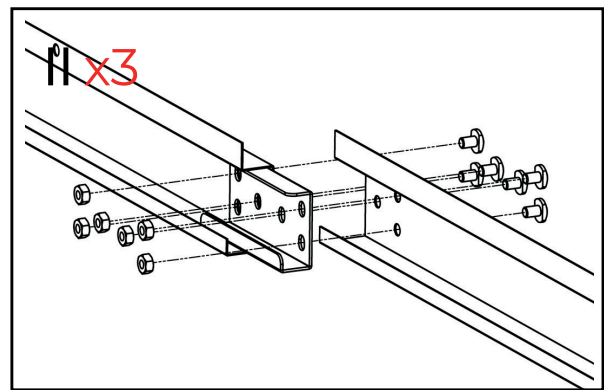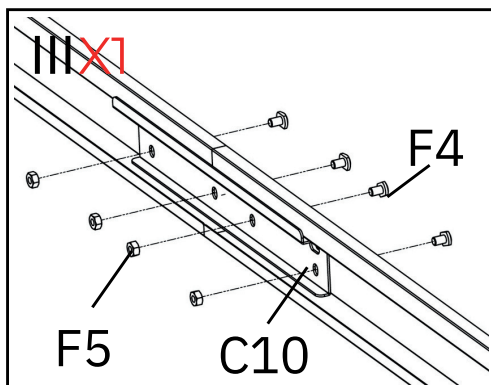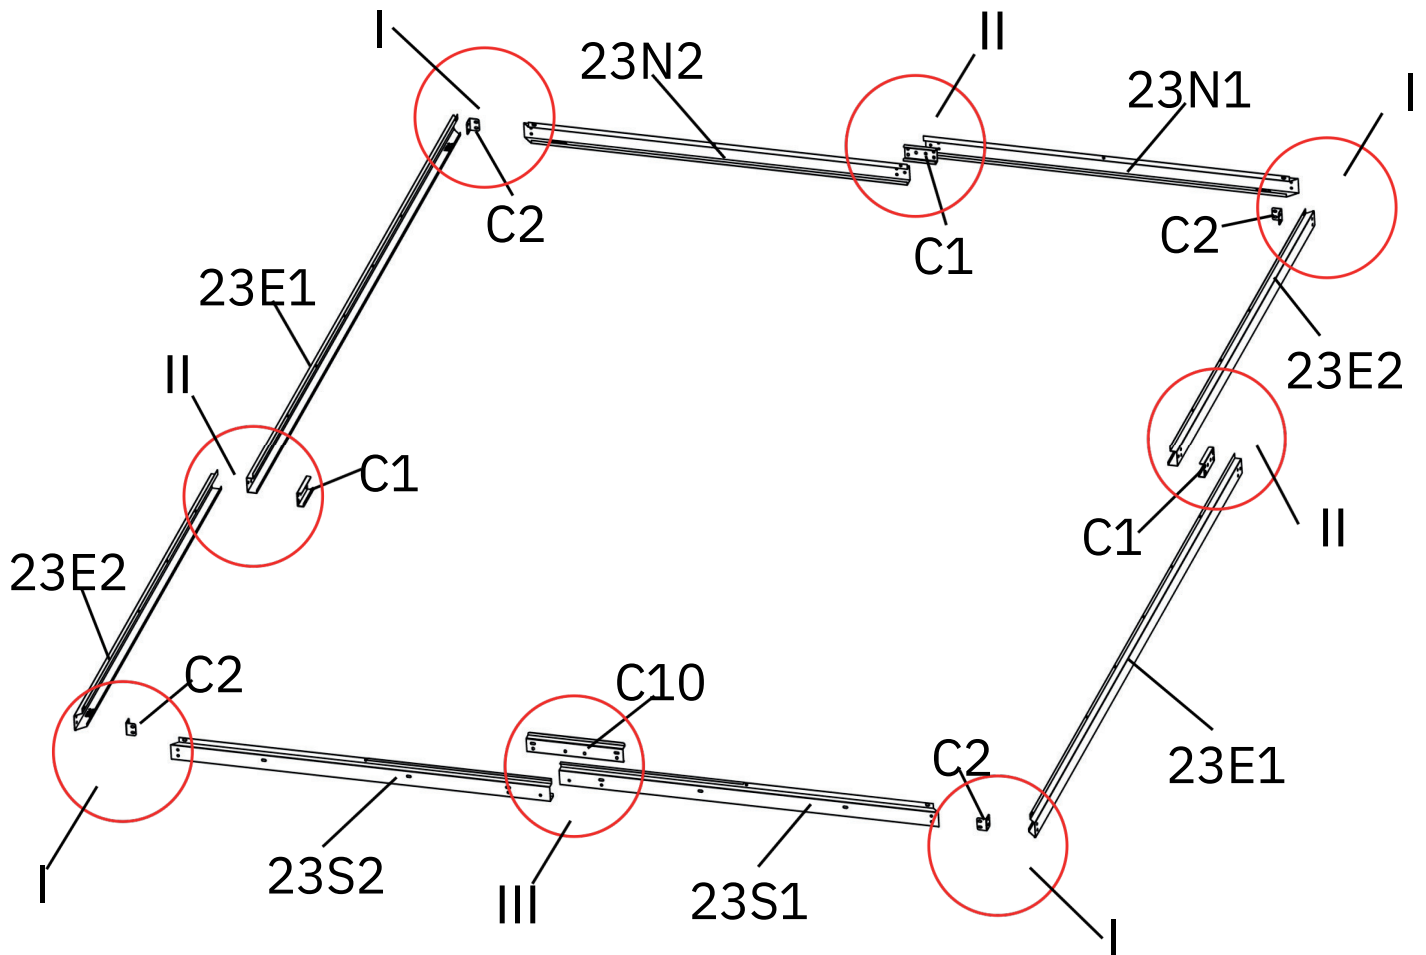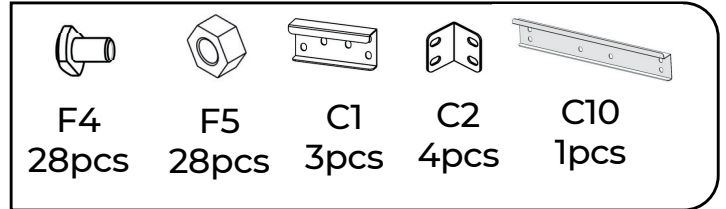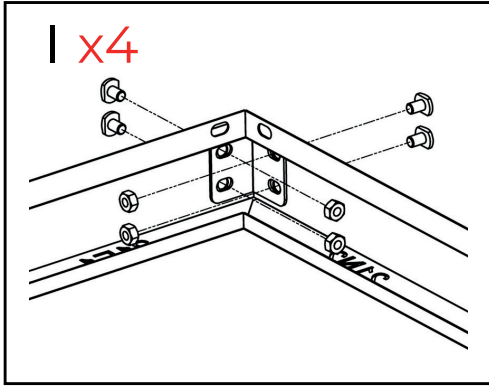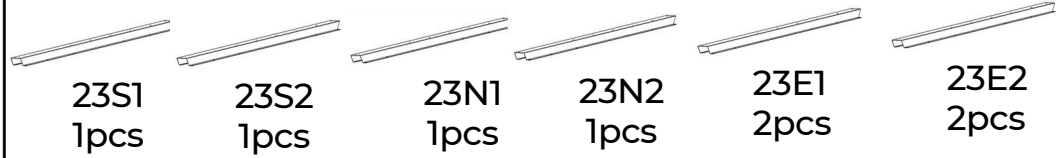

2





A16
1pcs



F4
6pcs




F5
6pcs

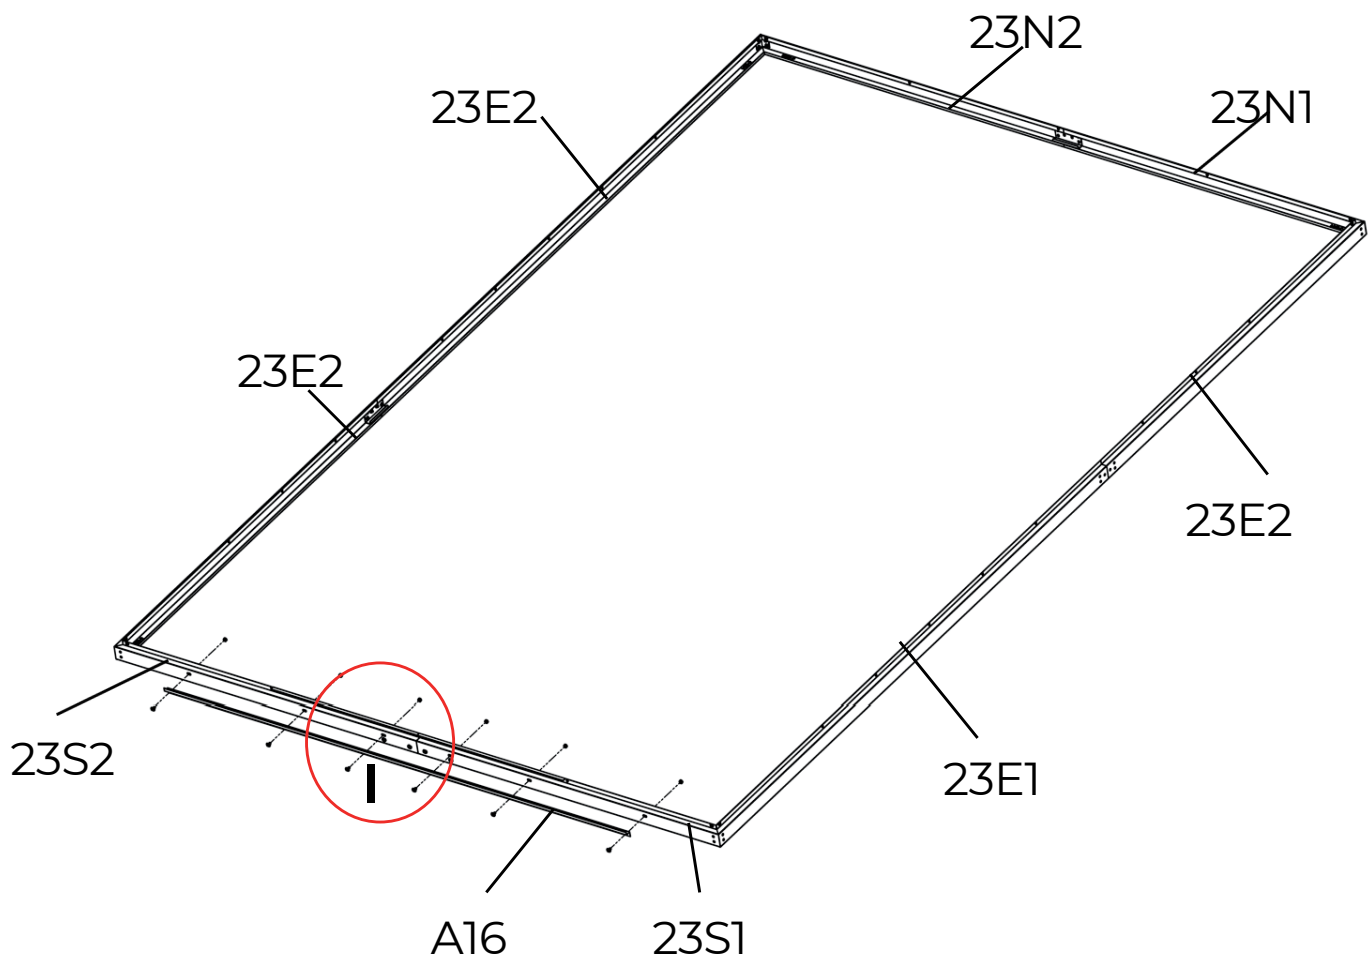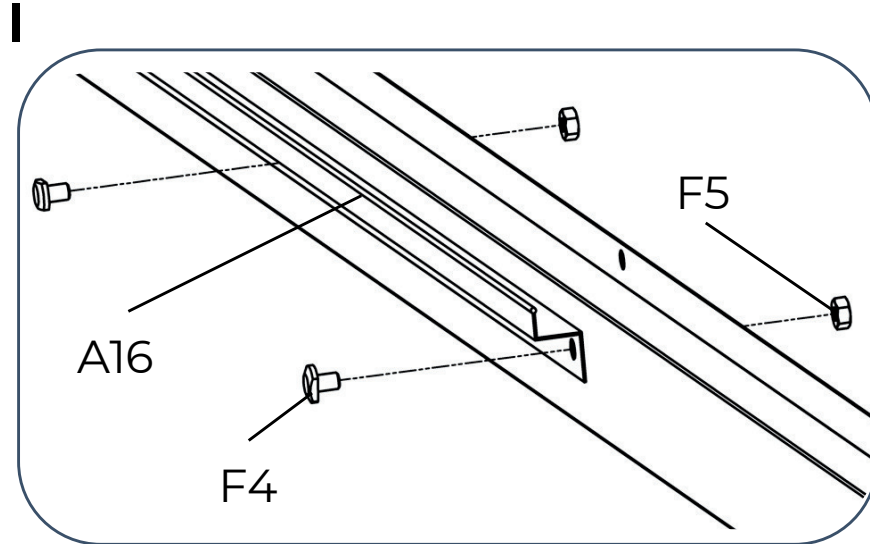

3

A1
4pcsF4
8pcsF5
8pcs

Poznámka: Při sestavování A1 by měl být konec se dvěma otvory nahoře.

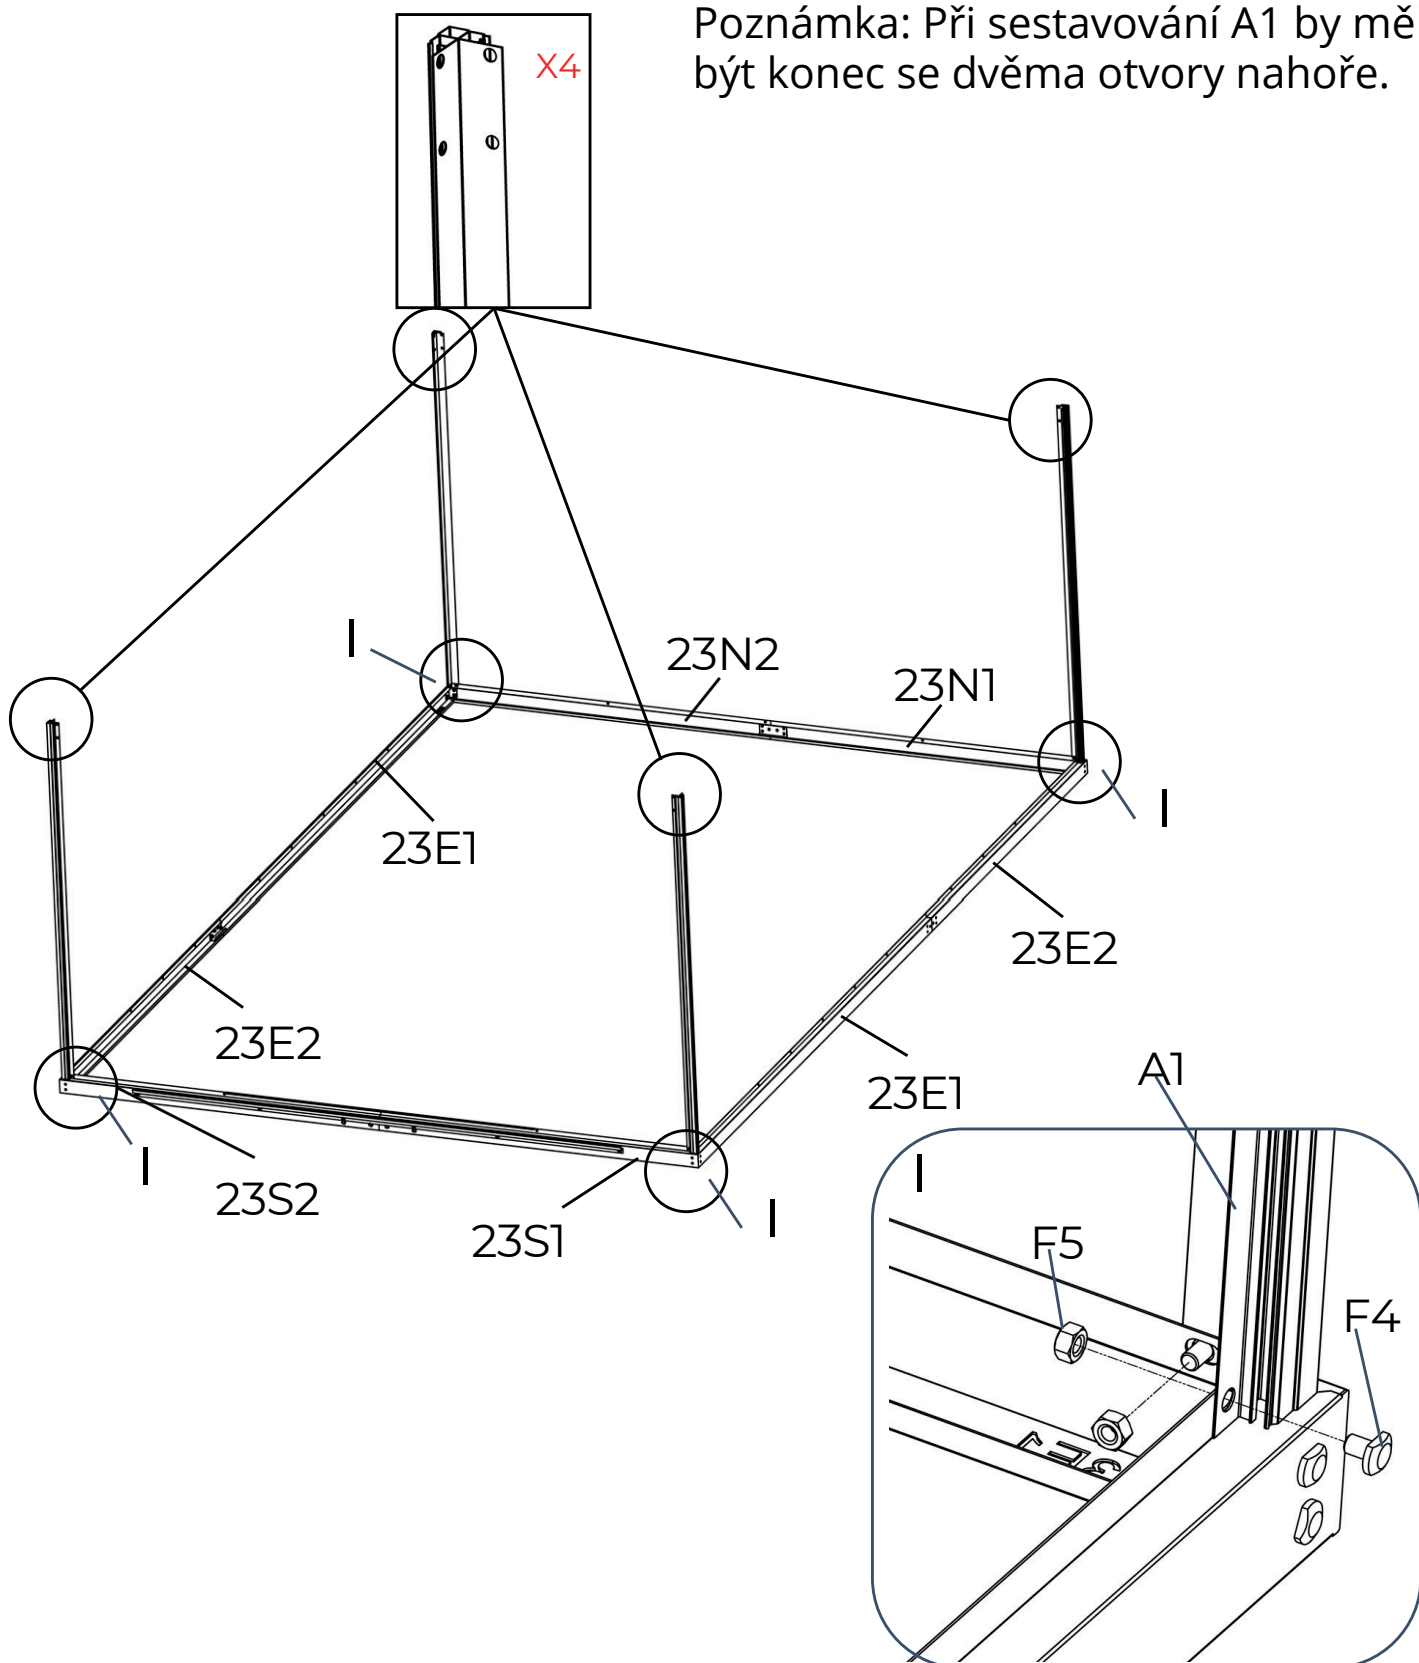

4



A5L
1pcs



F4
3pcs



F5
3pcs







A5R
1pcs






A31
1pcs

Tyť

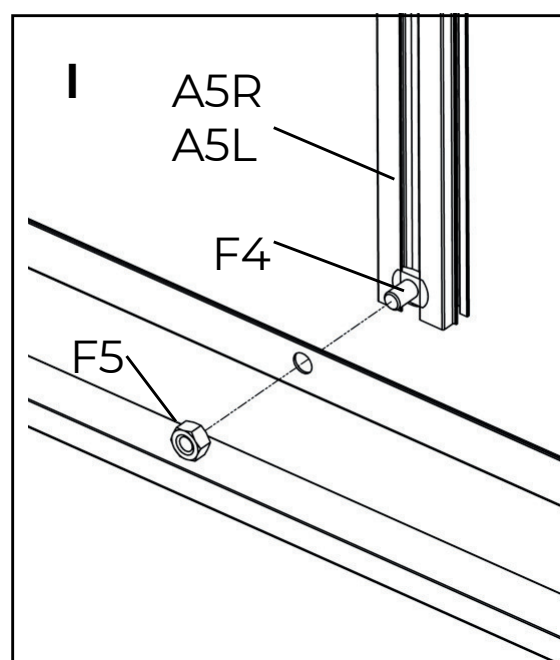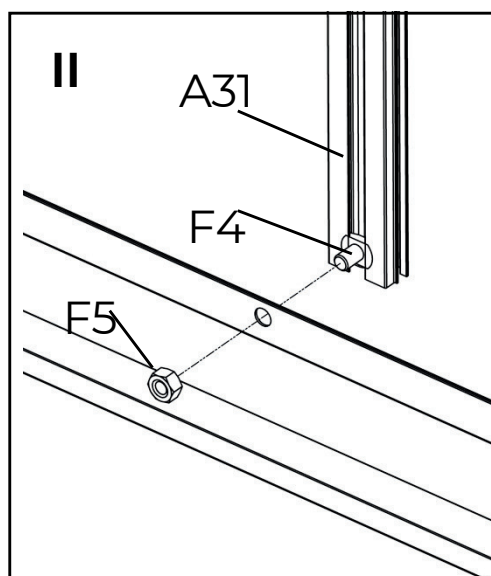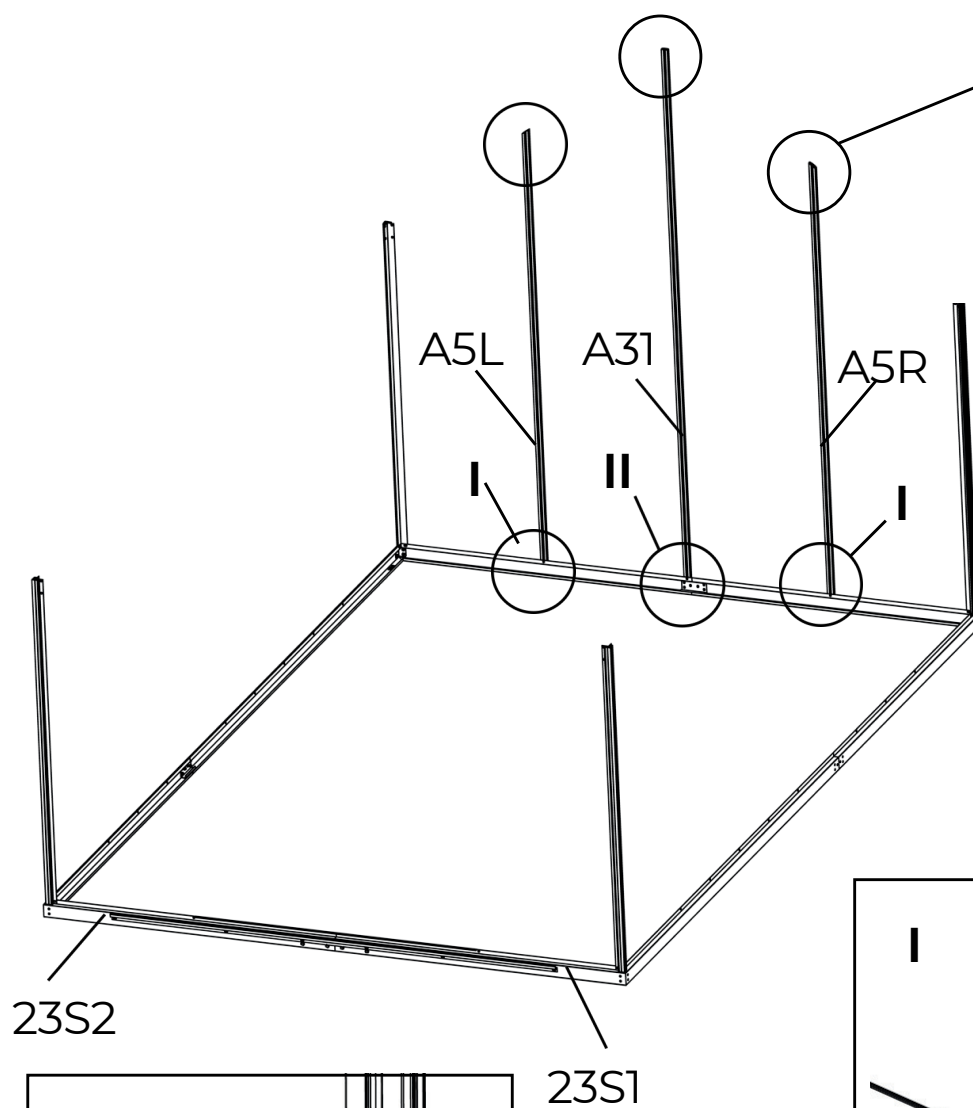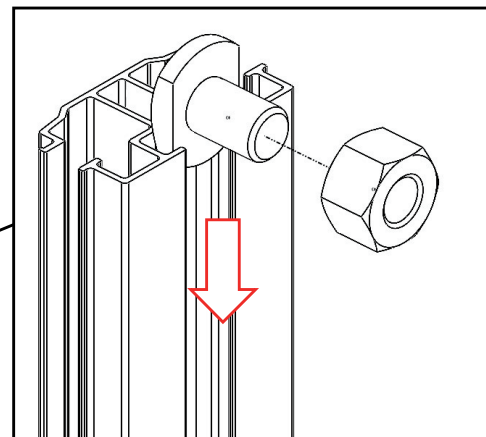





5

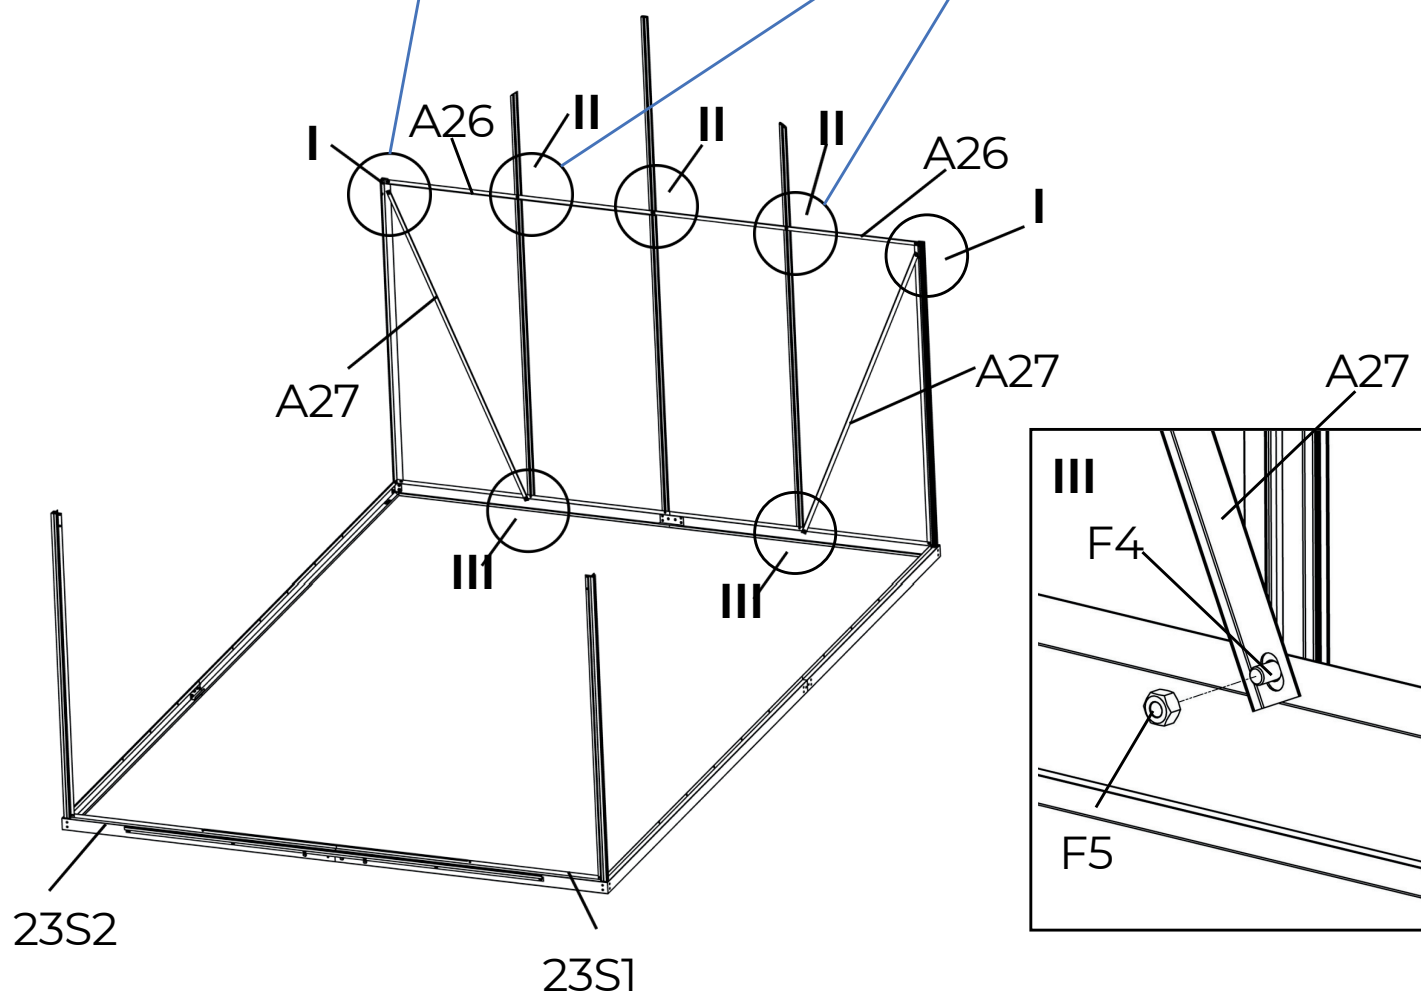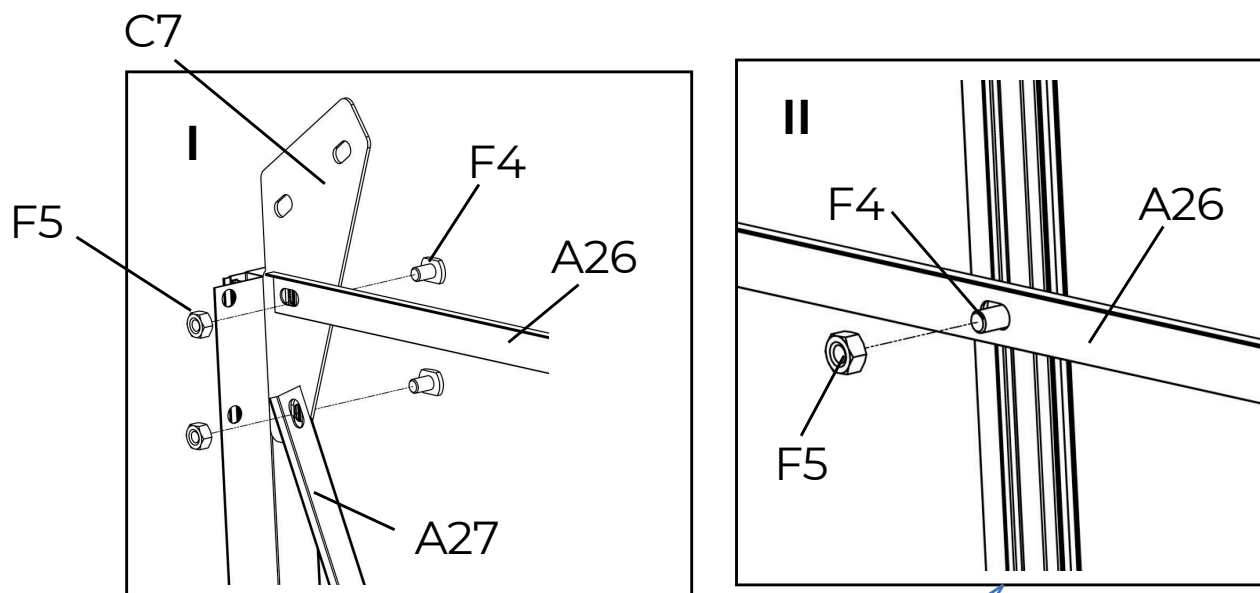C7
2pcsA26
2pcsA27
2pcsF4
9pcsF5
9pcs

6


P11
4pcs

C21
4pcs

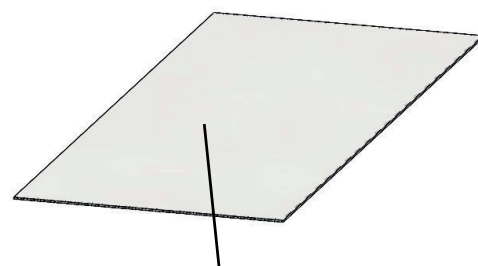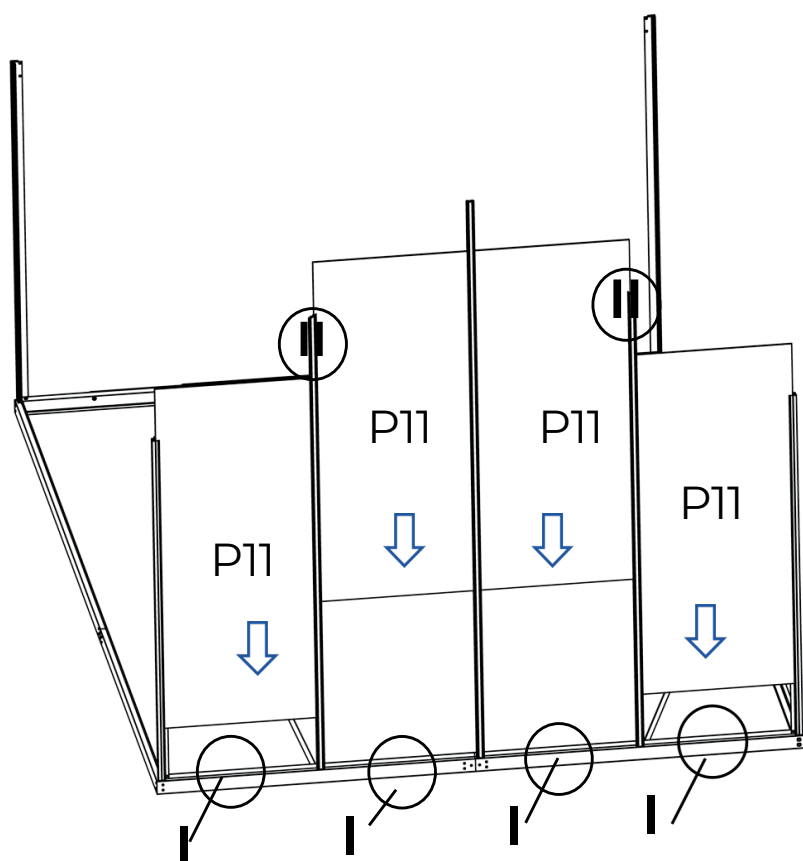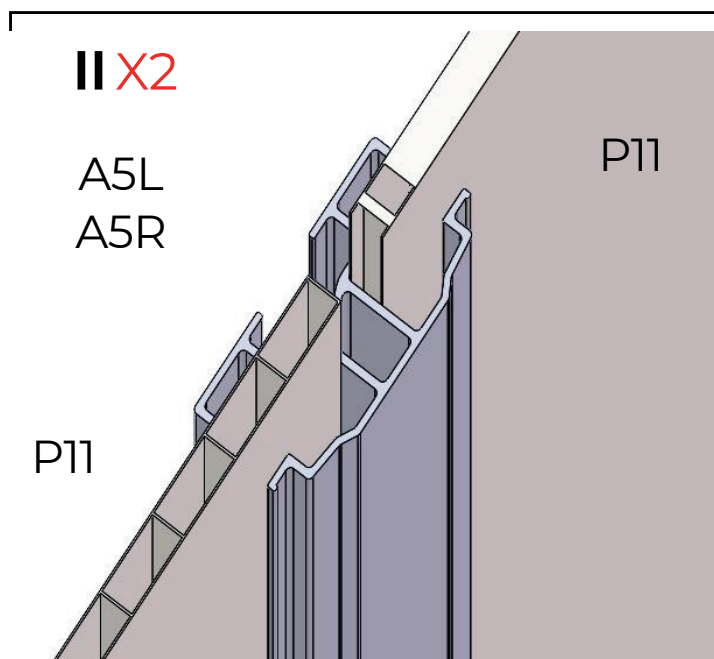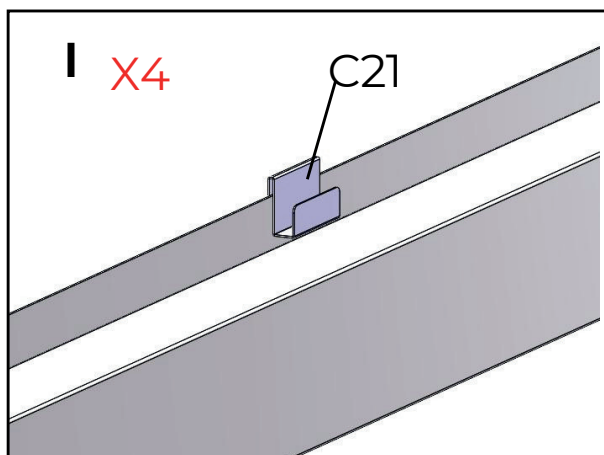


**Před instalací
odstraňte ochrannou
fólii.**

7





P6
2pcs



P7
2pcs





A30
4pcs

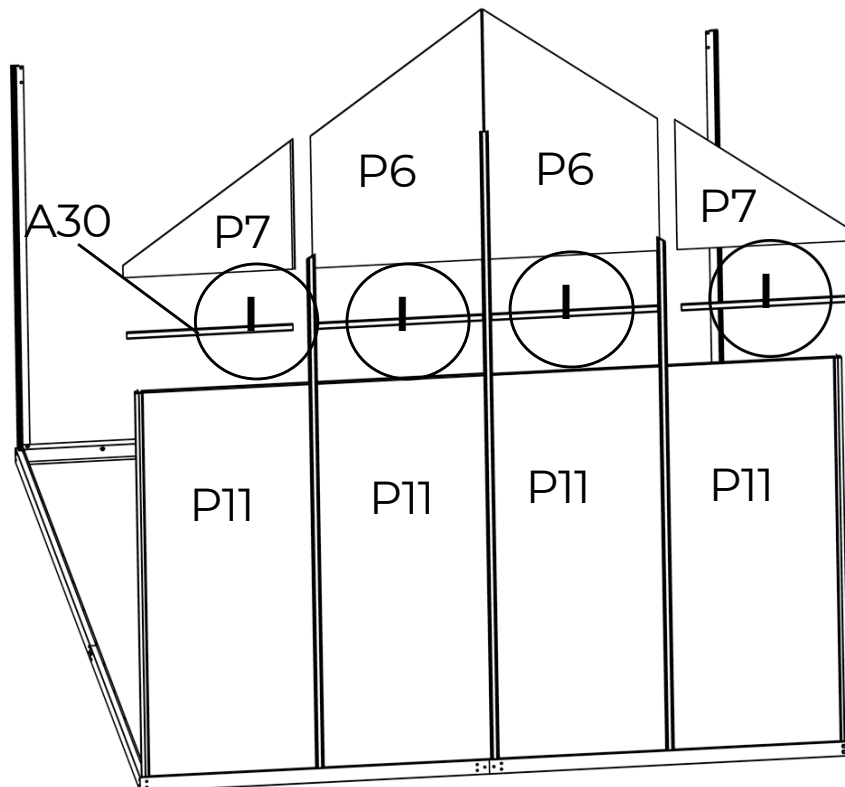
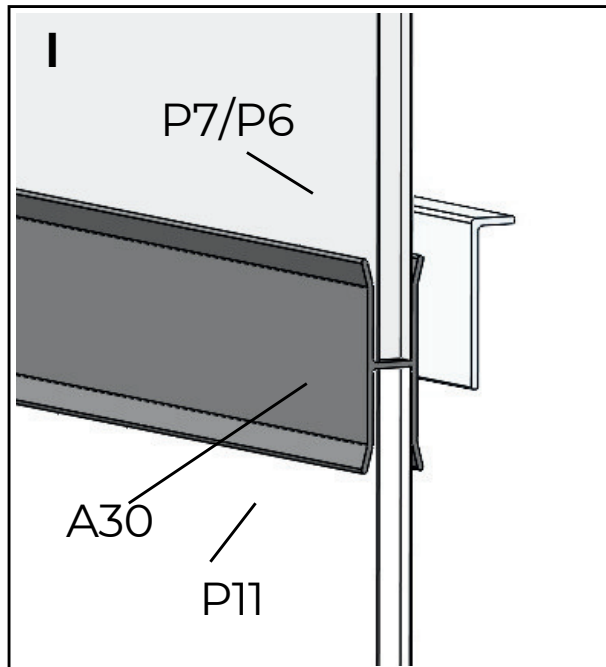


8






					
A3L 1pcs	A3R 1pcs	F4 13pcs	F5 13pcs	C8 1pcs	C9 2pcs




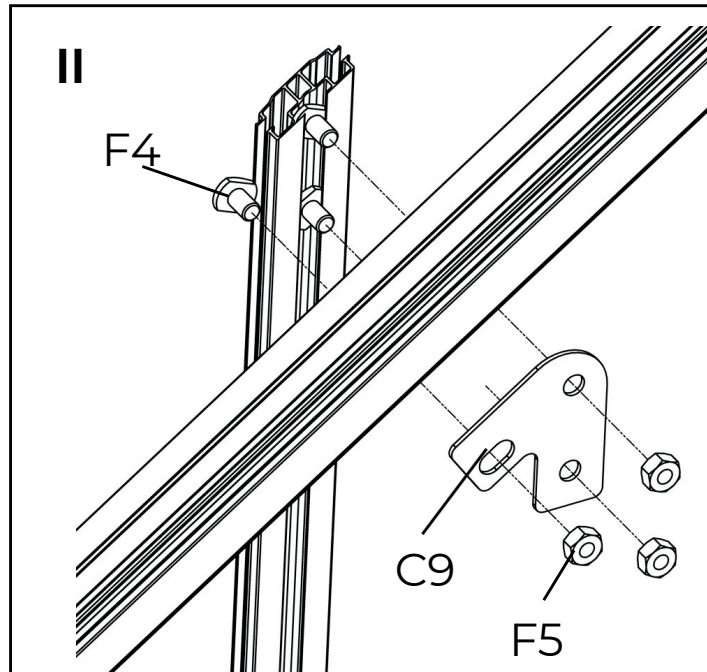
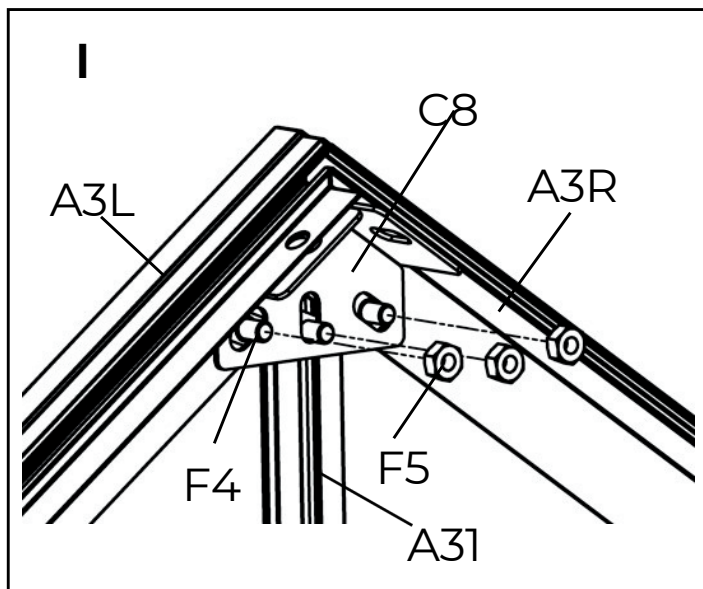


Poznámka: Nejprve připojte A3R a A3L k C8 a poté k A31.

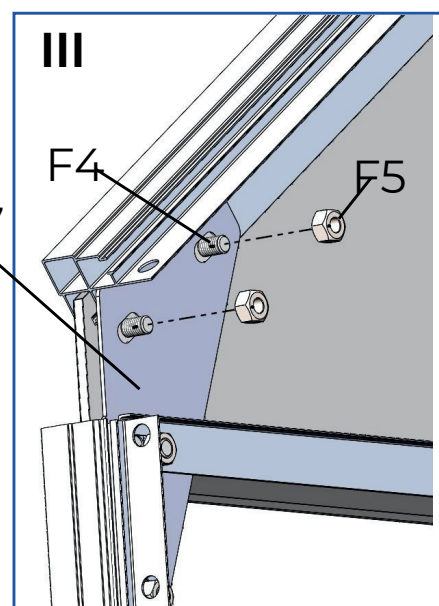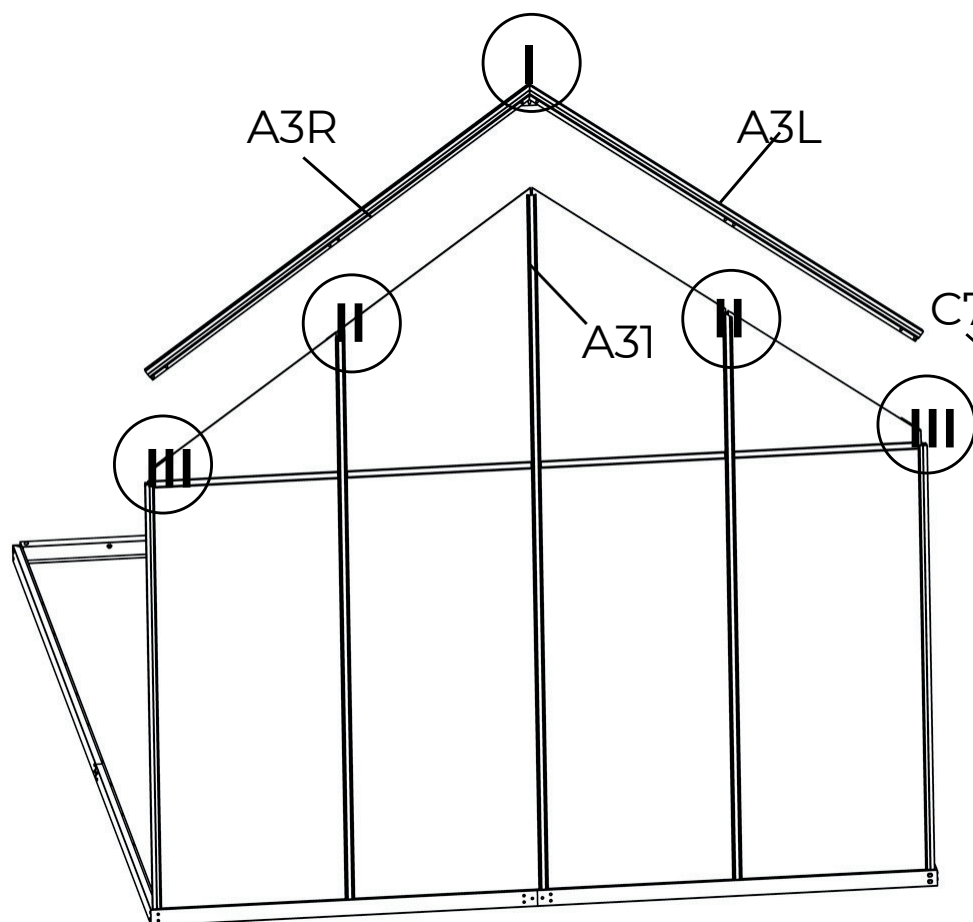

9

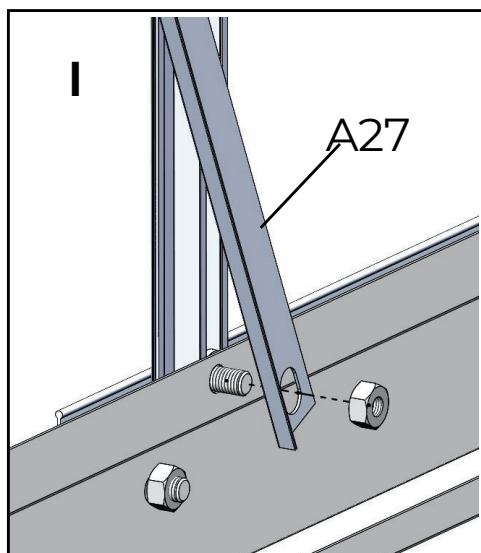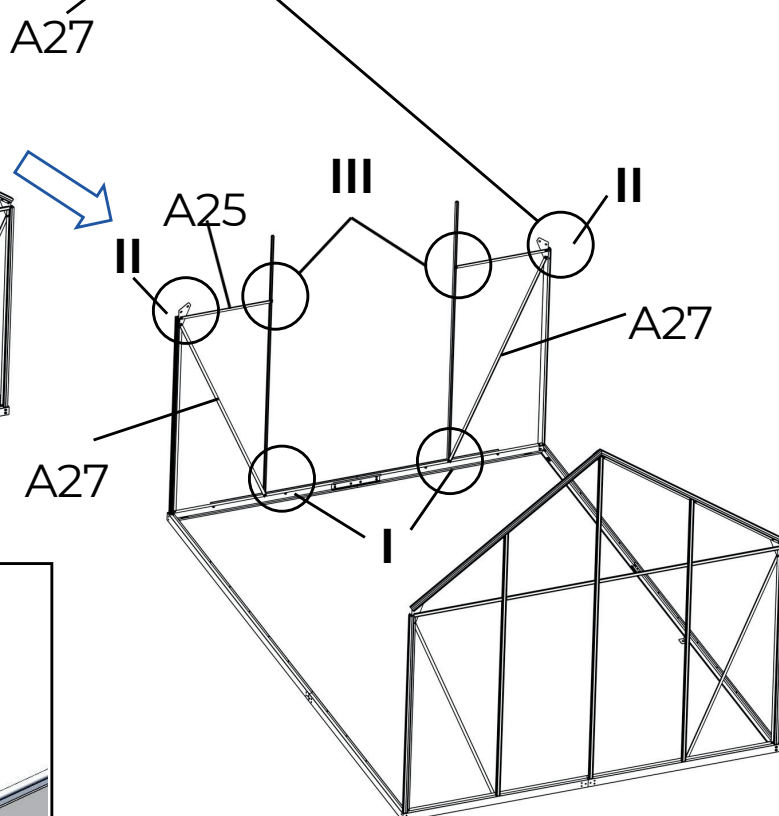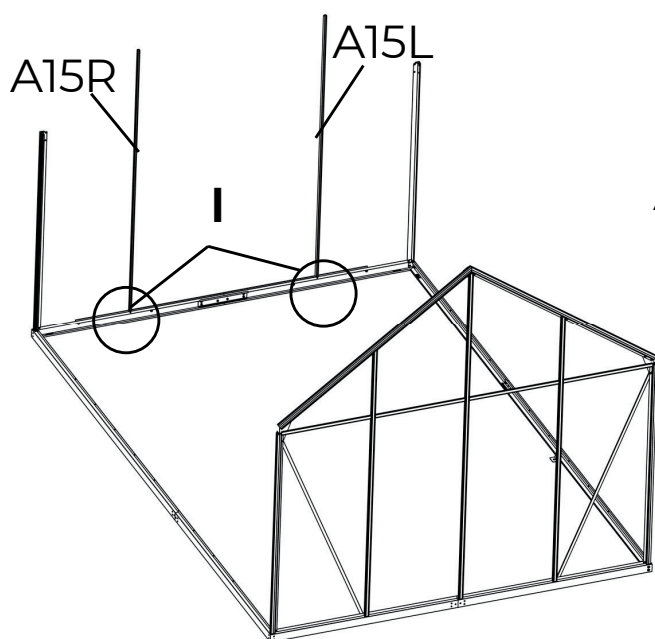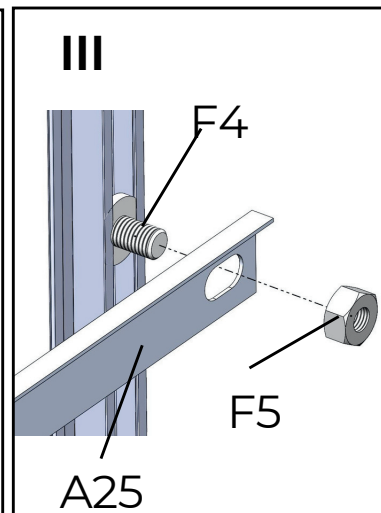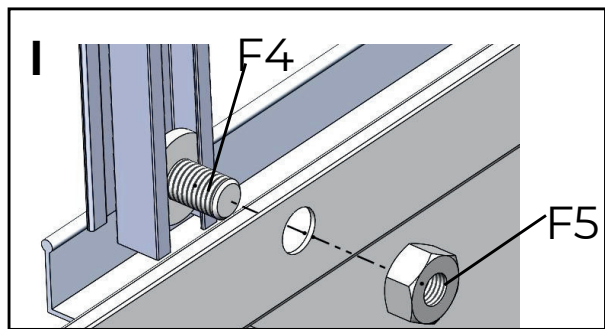


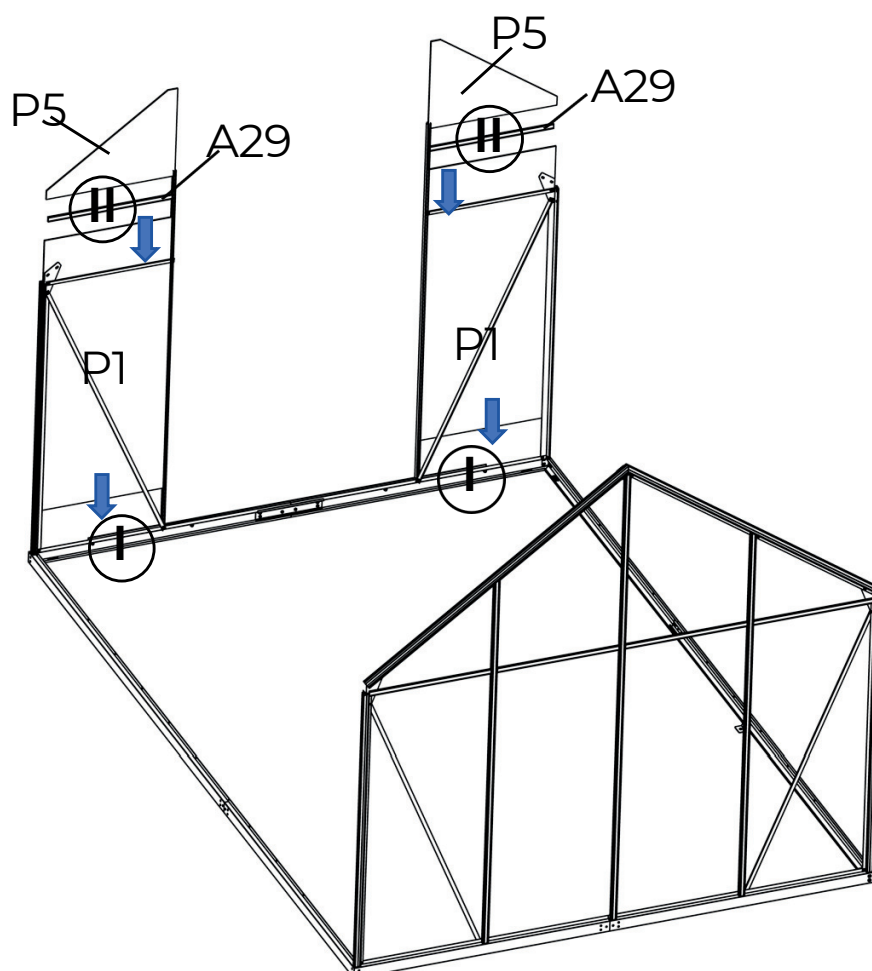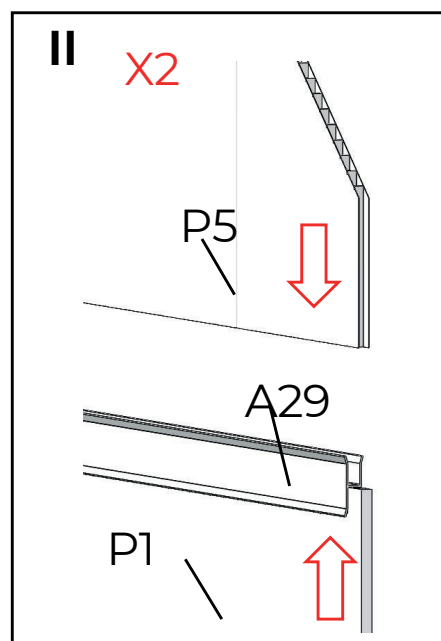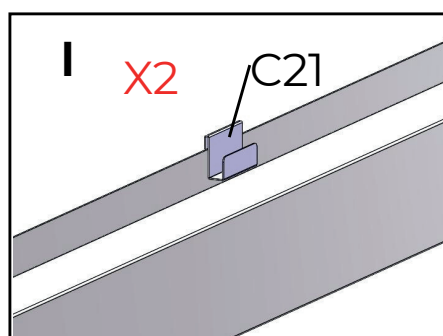10C21
2pcsP1
2pcsP5
2pcsA29
2pcs


11



C11L
1pcs



C11R
1pcs



A12
1pcs







F4
7pcs









F5
7pcs







A32
1pcs

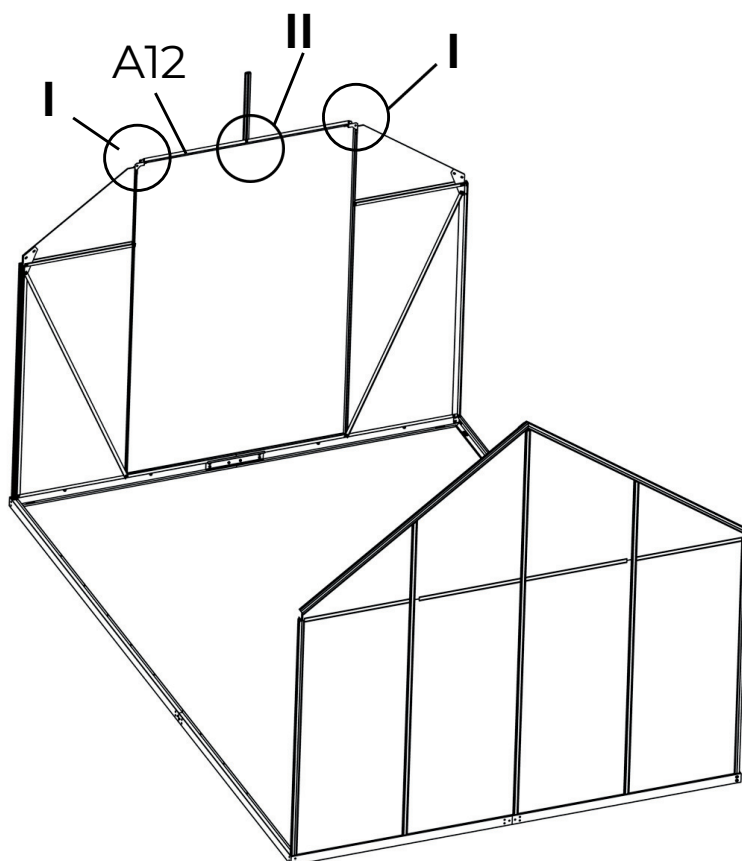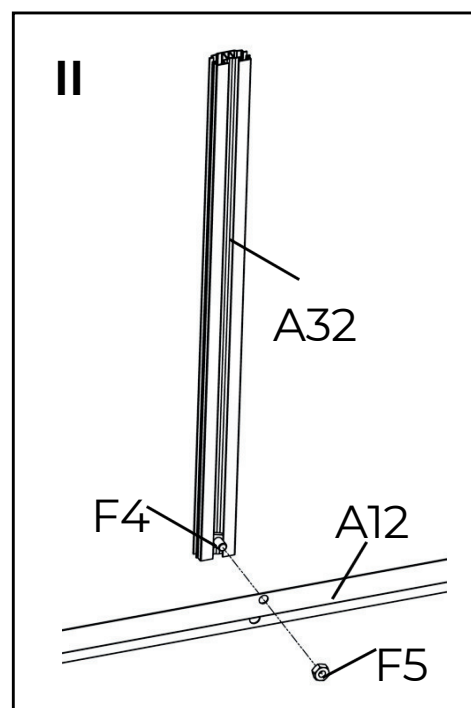
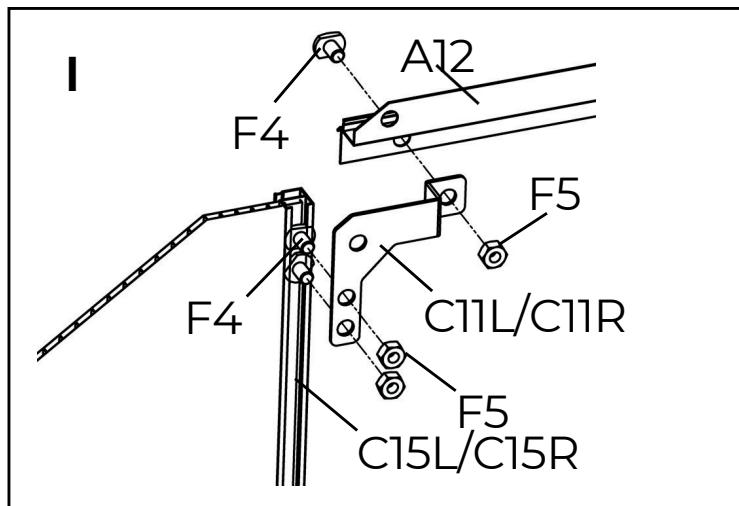
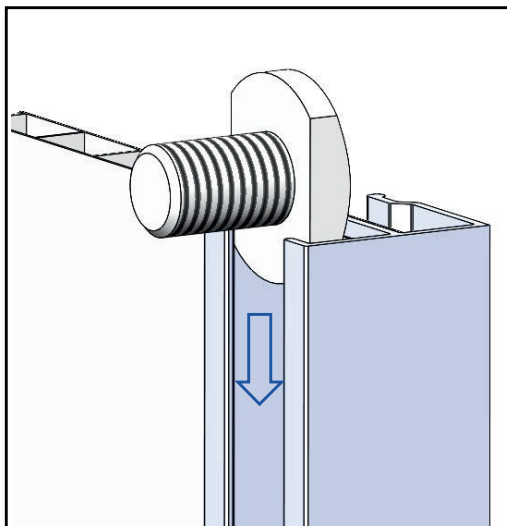


12

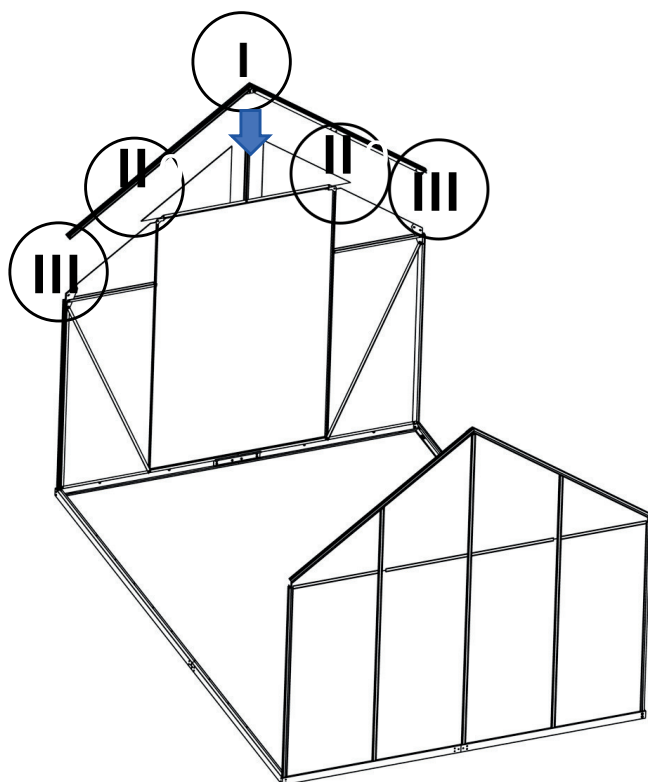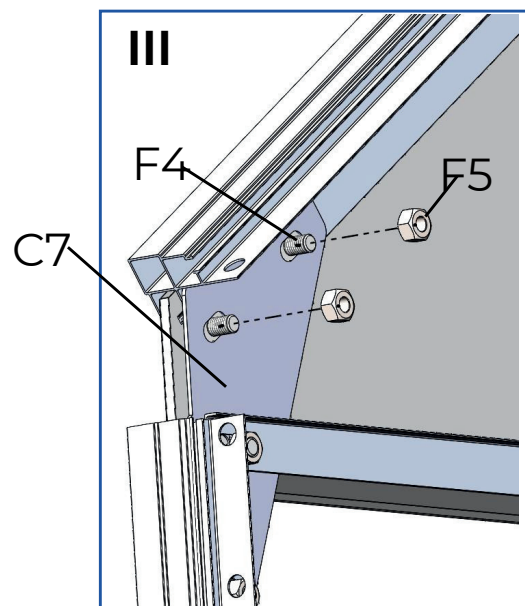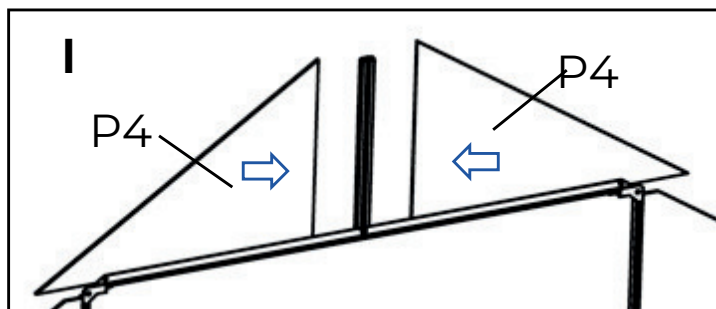
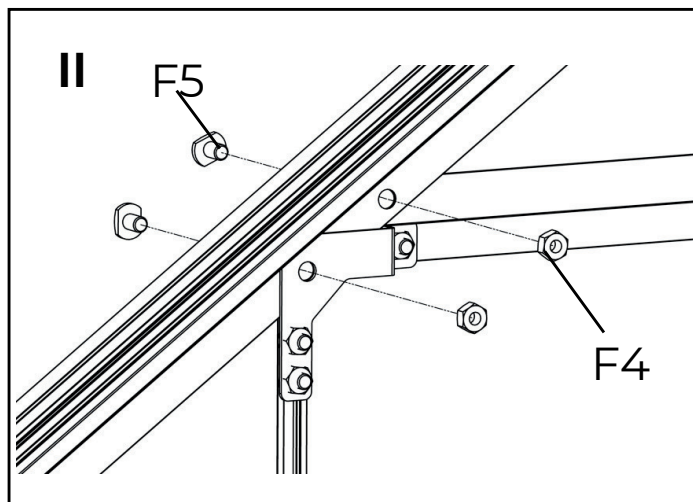
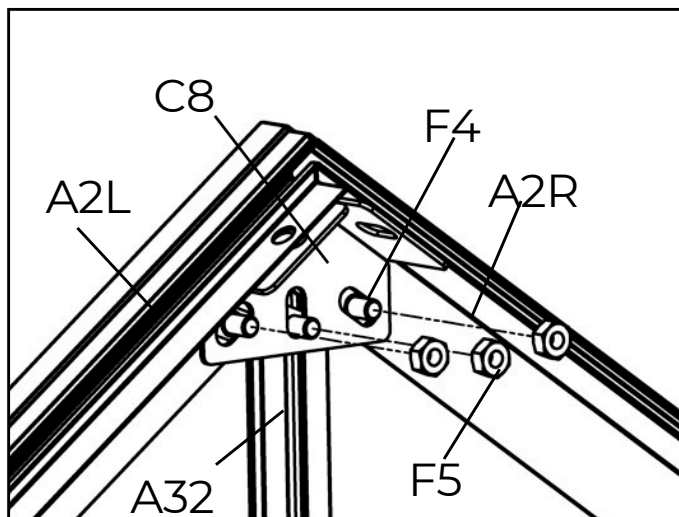
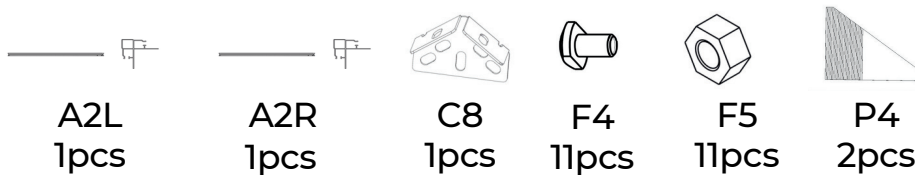


13

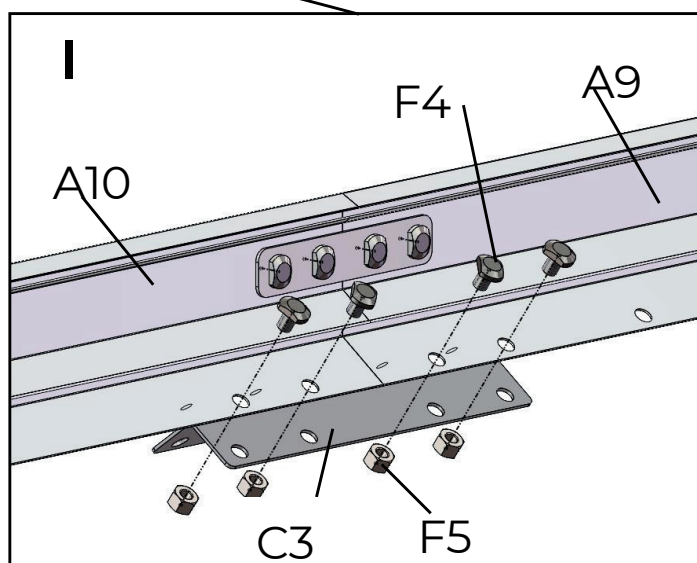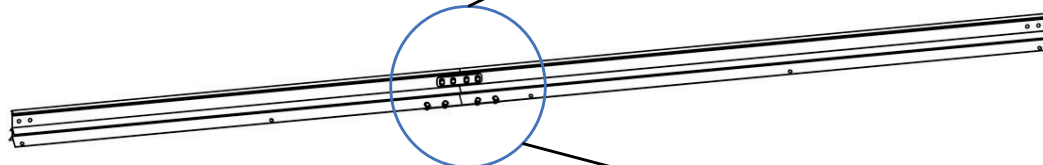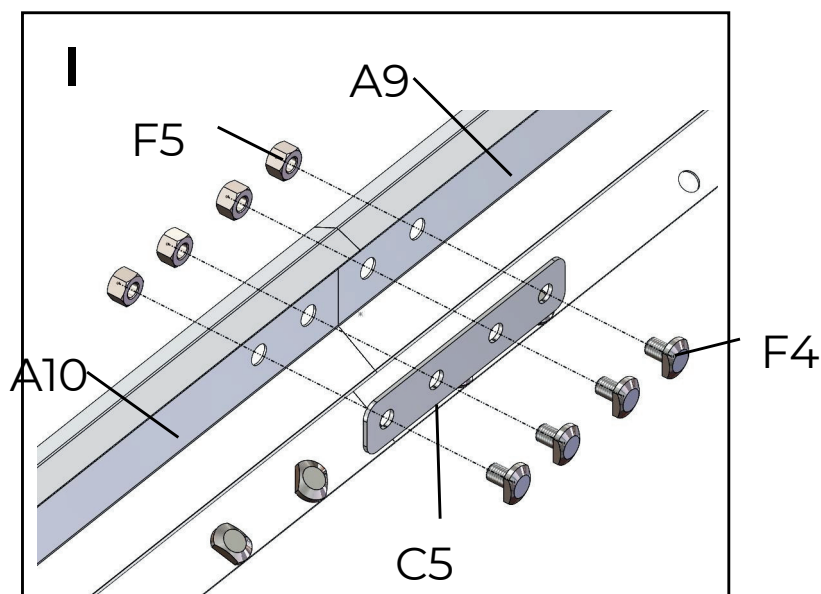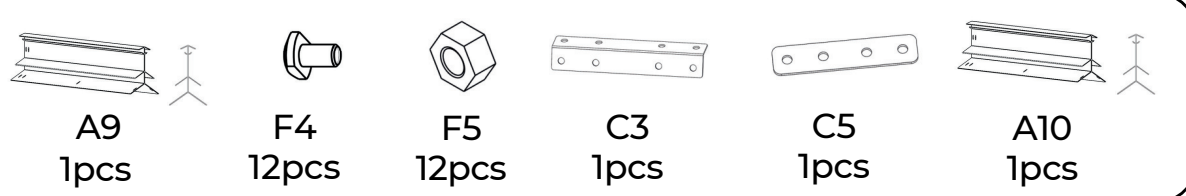


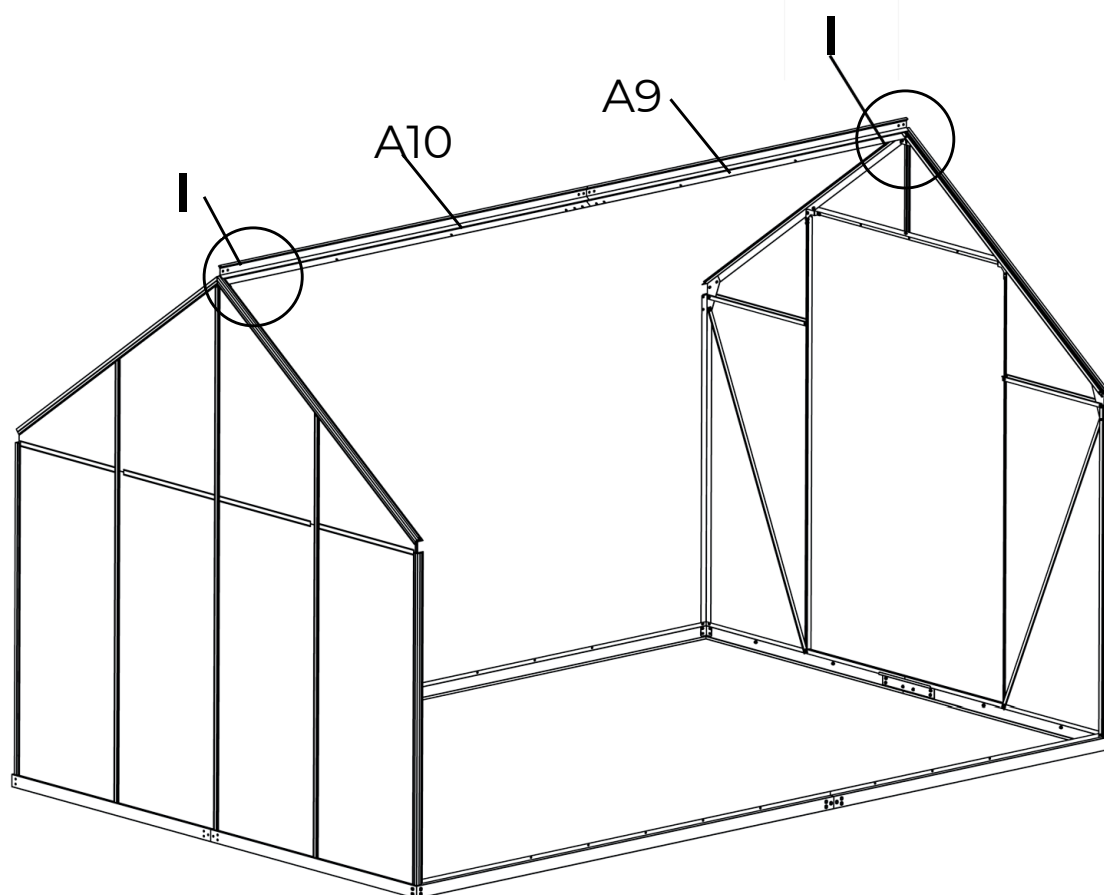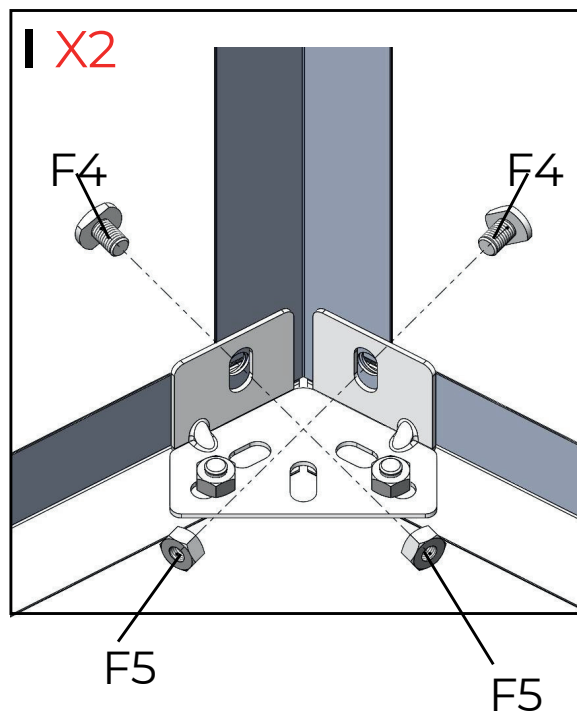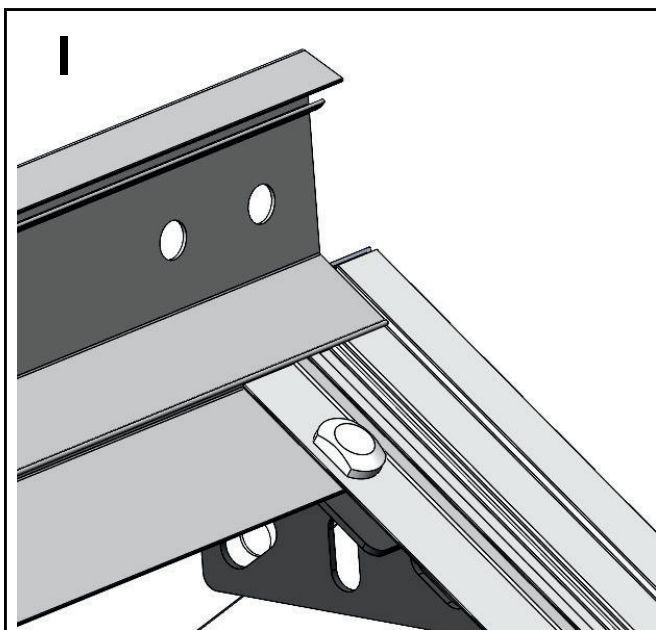14F4
4pcsF5
4pcs

15

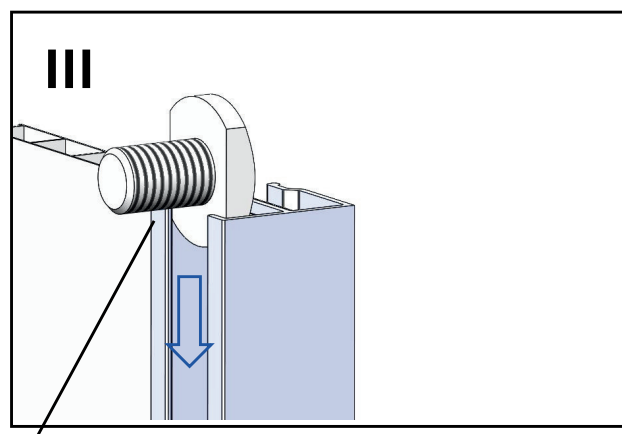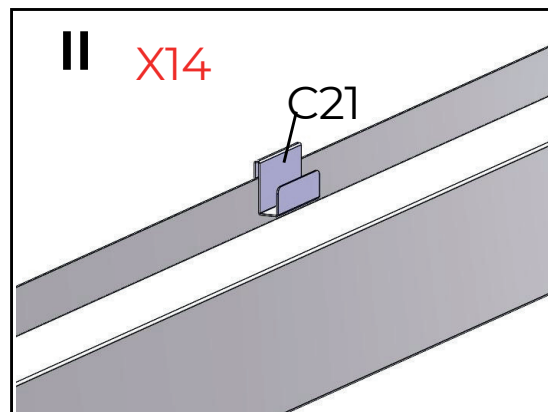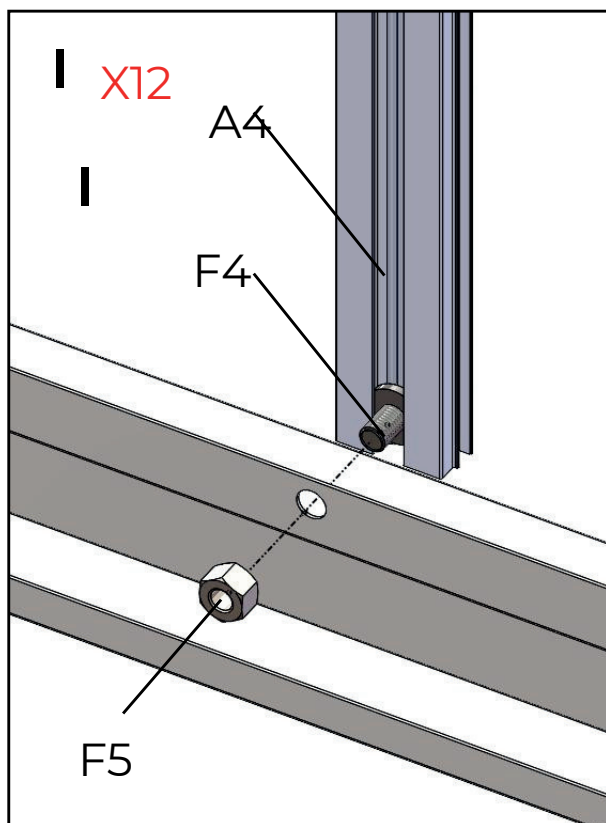F4
24pcsF5
14pcsA4
14pcsC21
16PCS

Poznámka: Předinstalujte jeden modul F4 ve formátu A4, abyste mohli modul C15 nainstalovat později.

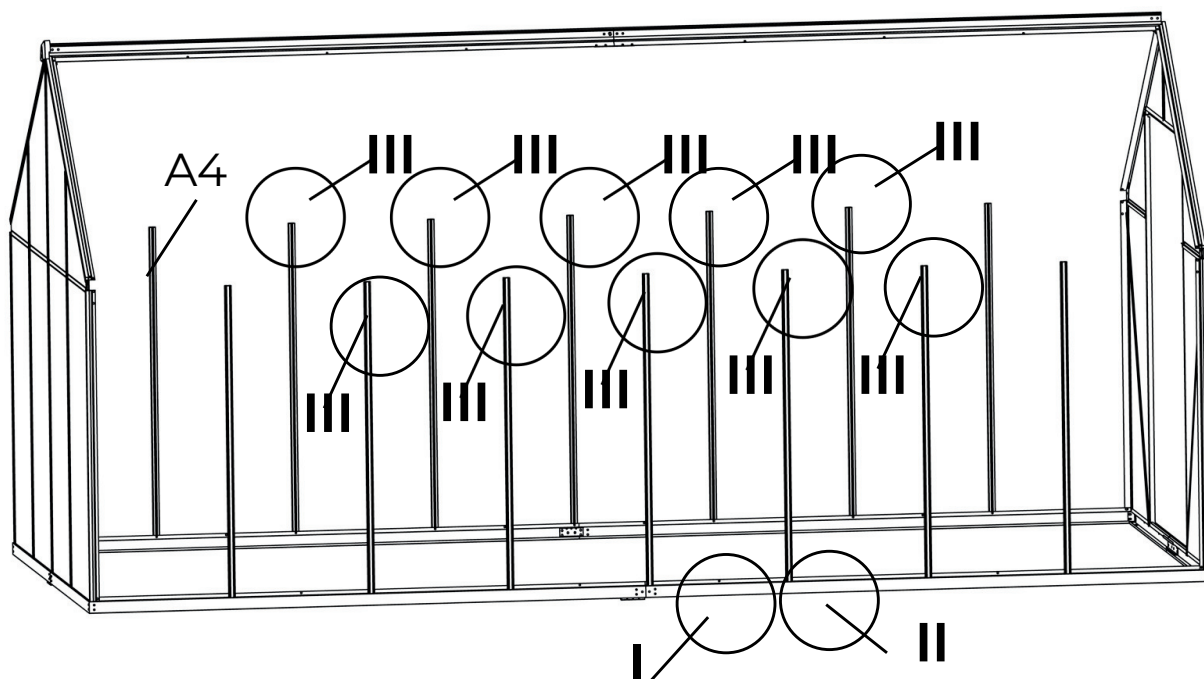

16






F4
30pcs




F5
30pcs



A28
8pcs

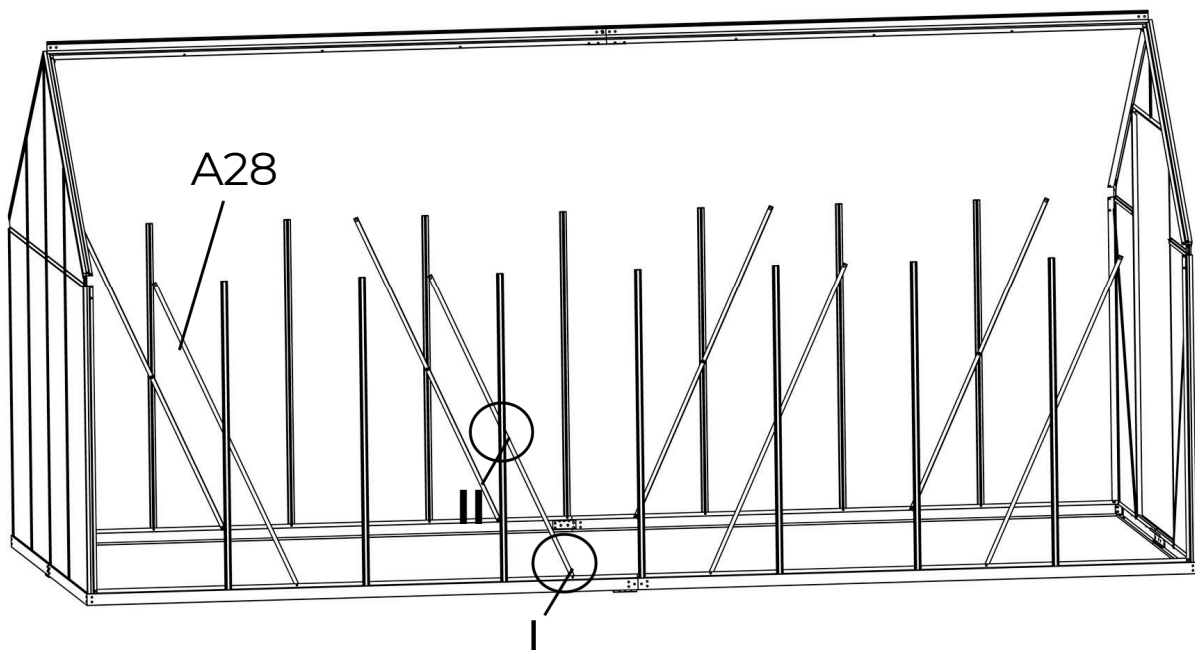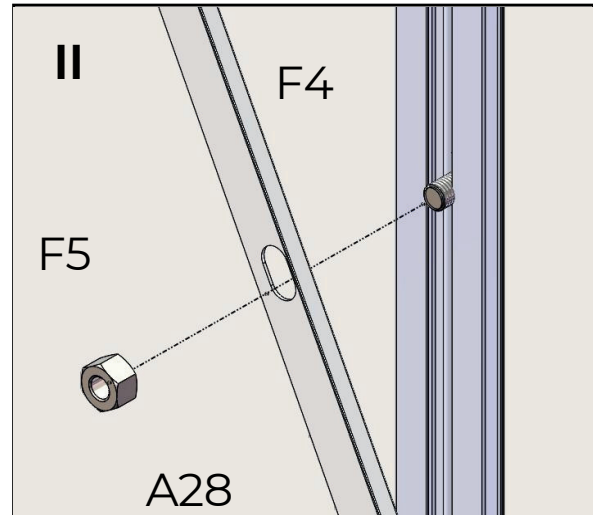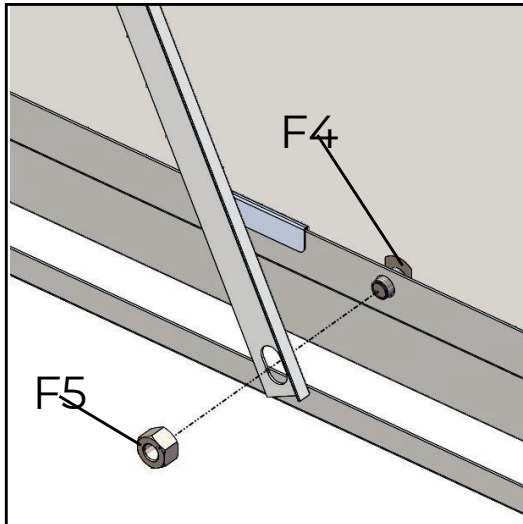





17



C21
16pcs



P2
16pcs

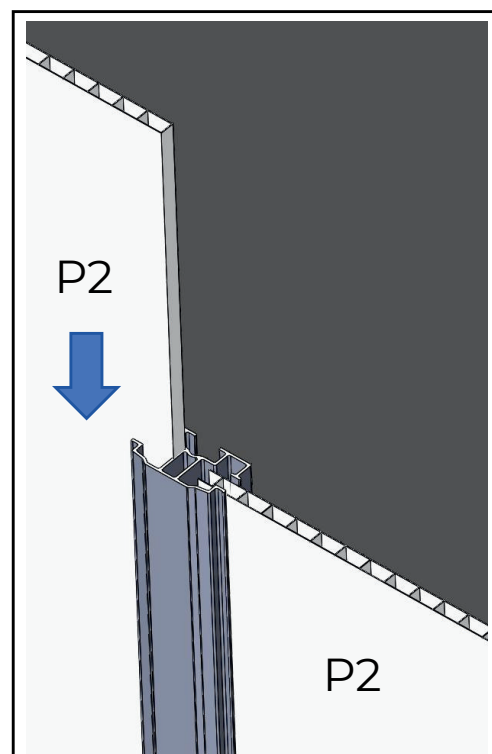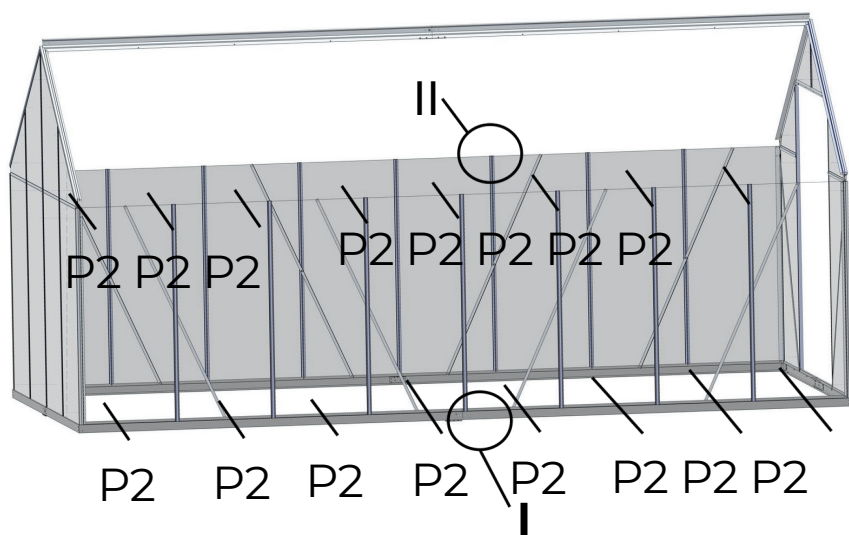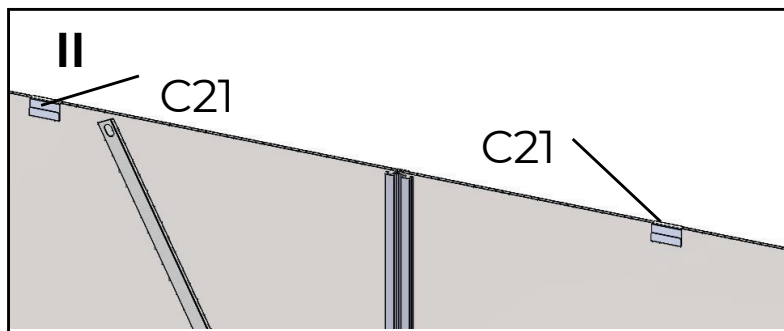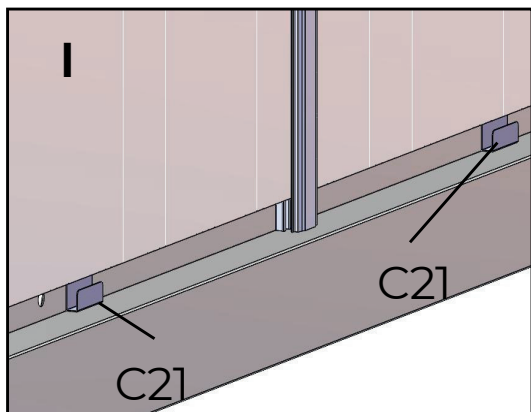

18



F4
20pcs



F5
20pcs



A7
2pcs







A8
2pcs







C4
2pcs




C5
2pcs

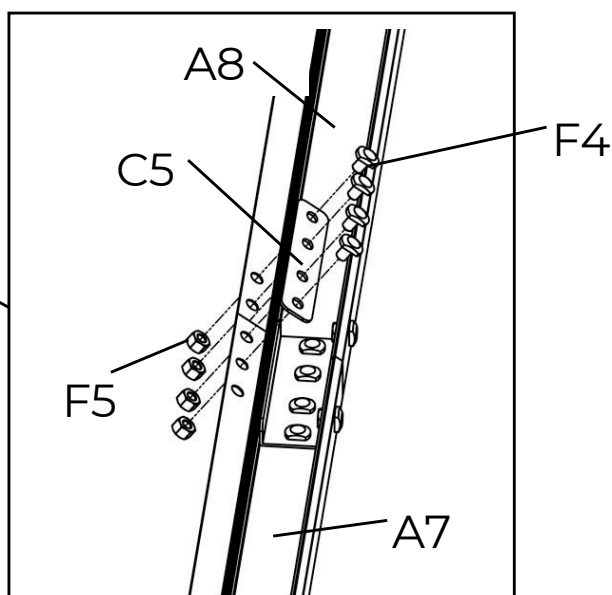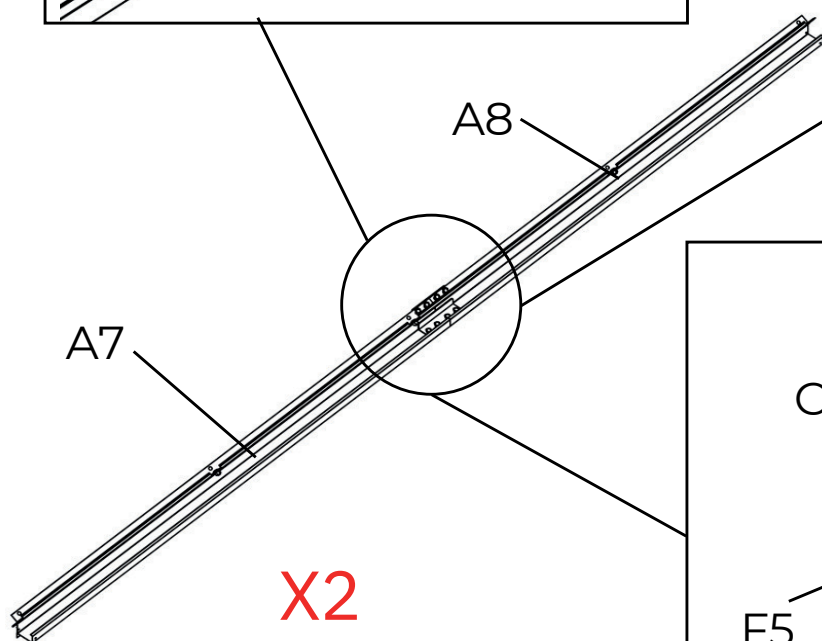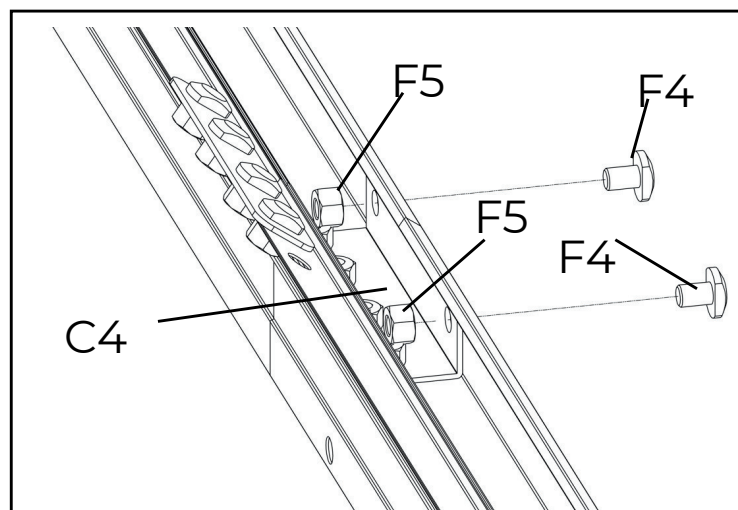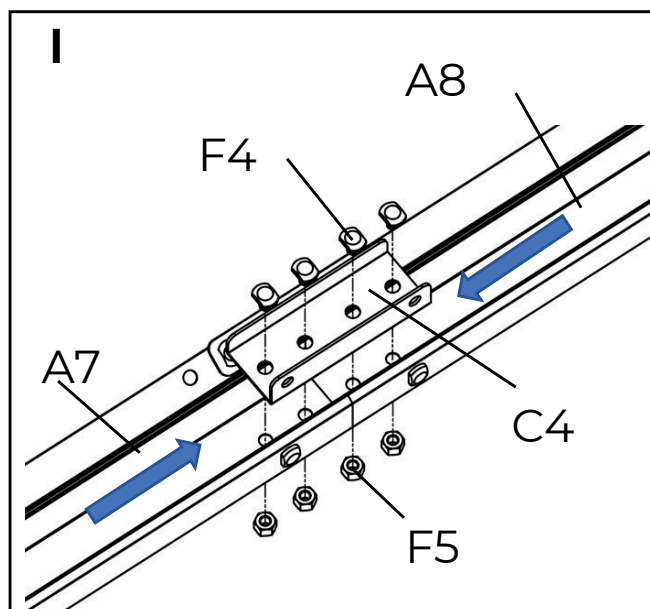


19

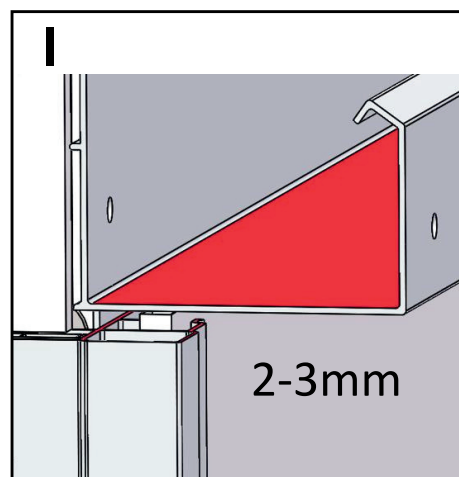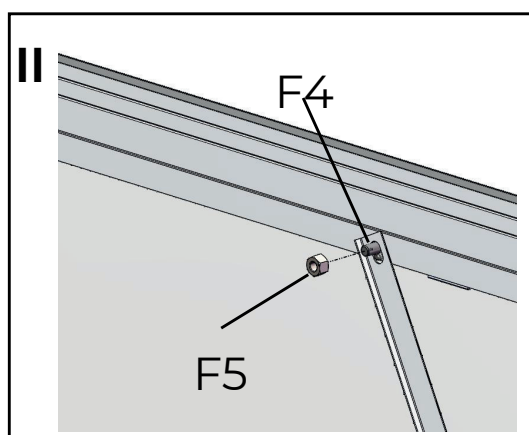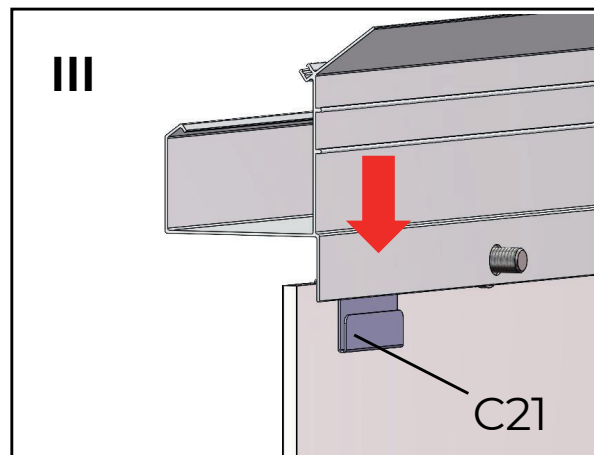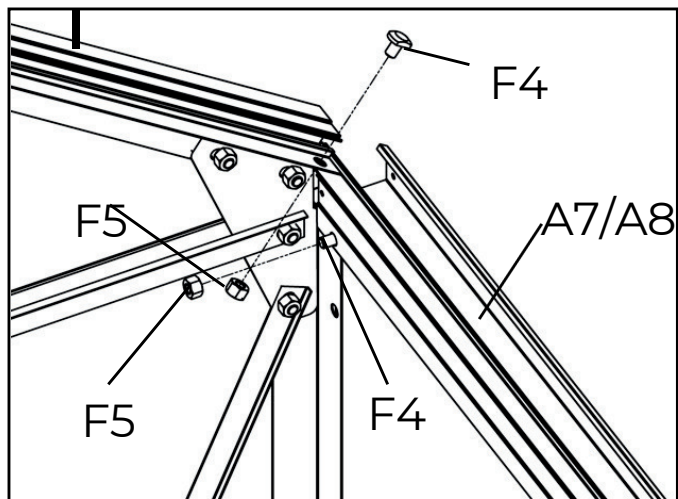F4
30pcsF5
30pcs





Poznámka: Při montáži A7/A8 ponechte mezeru 3-4 mm pro pozdější instalaci R2 a R3.

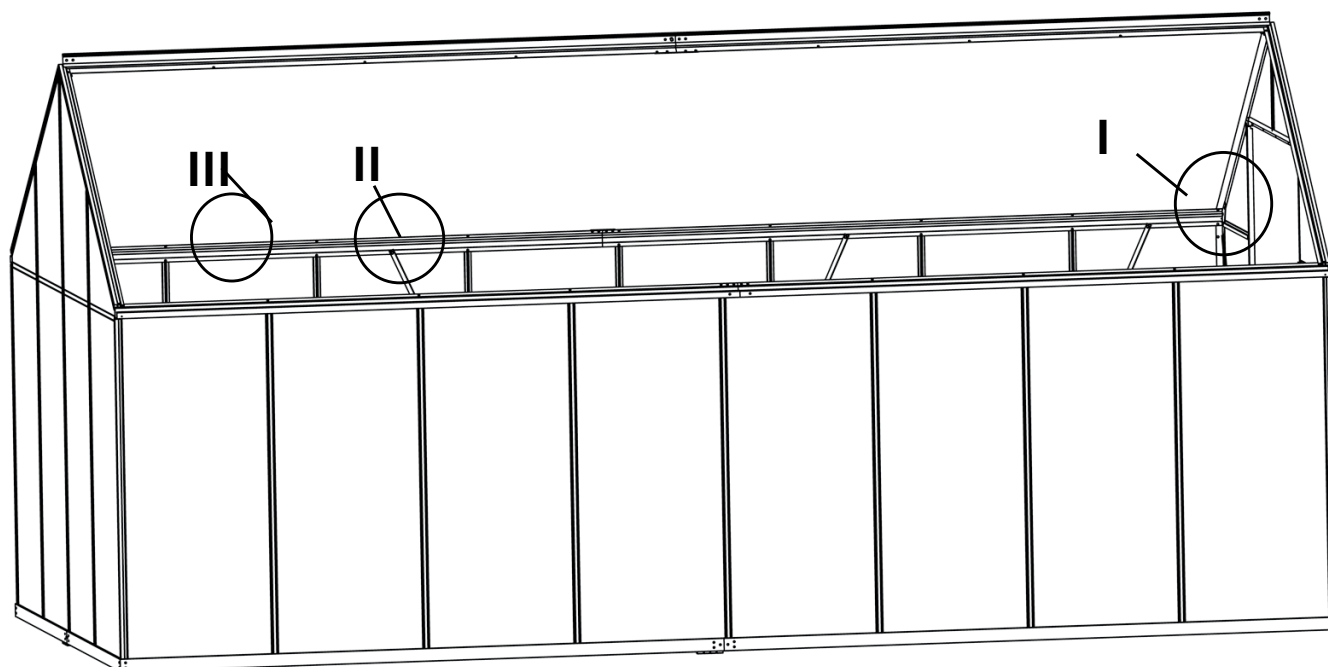

20

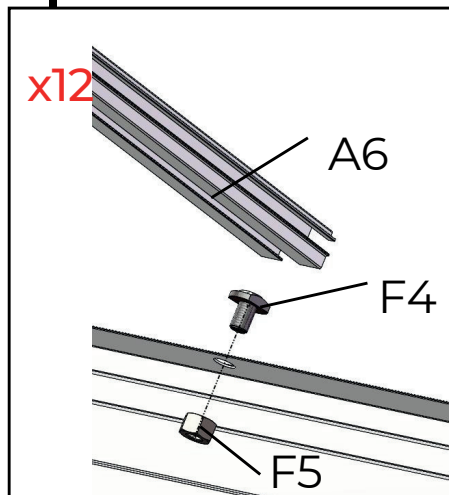F4
56pcsF5
28pcsA6
14pcs

Poznámka: Předem musíte přidat další prvek F4 pro ventilaci a nosnou tyč.

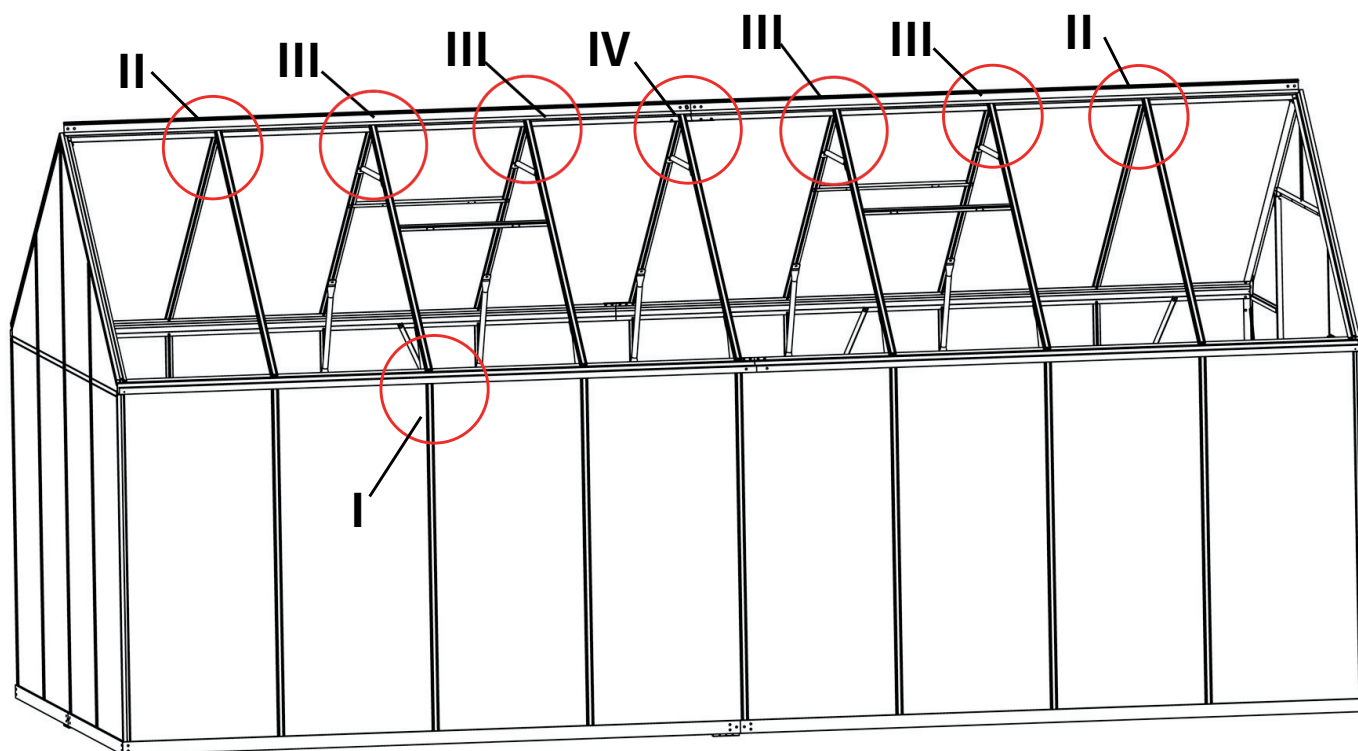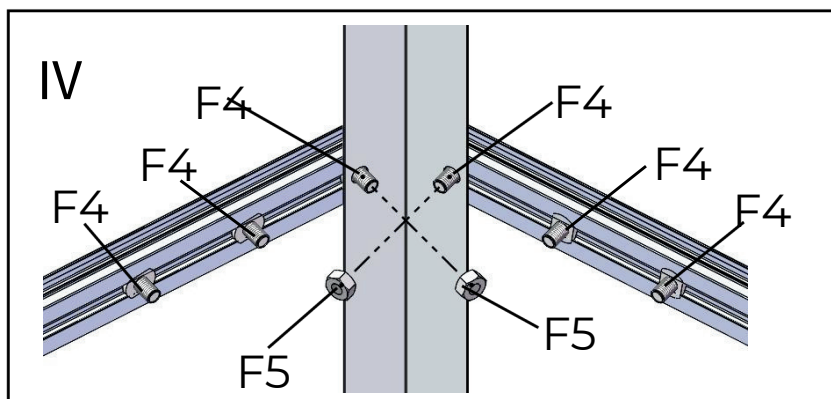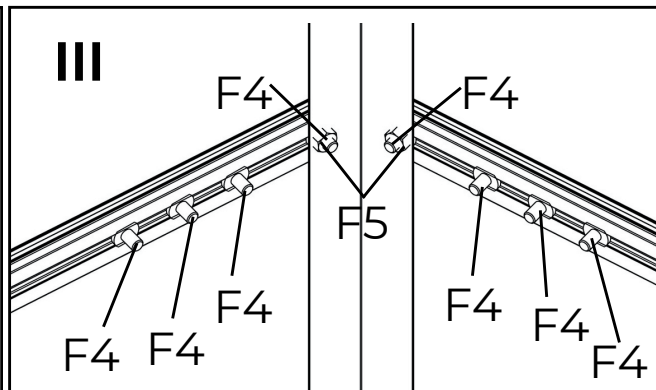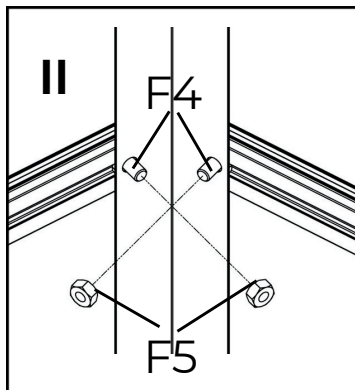

21



F5
28pcs




A22
4pcs




C14
5pcs




C15
10pcs

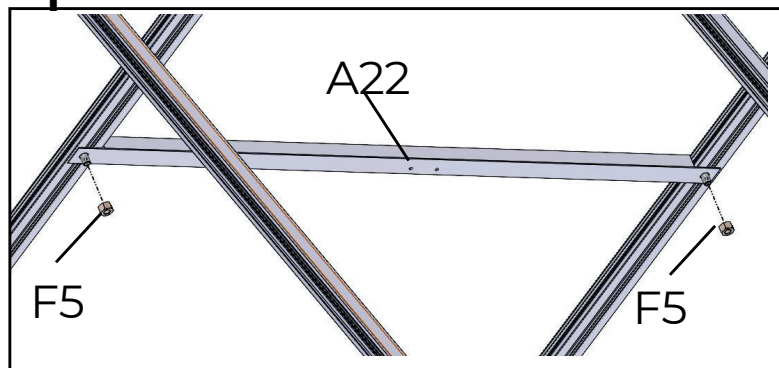


x4



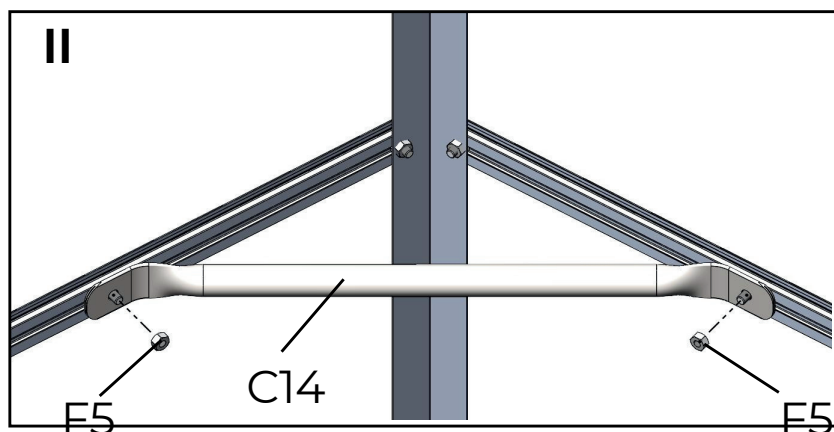


x5

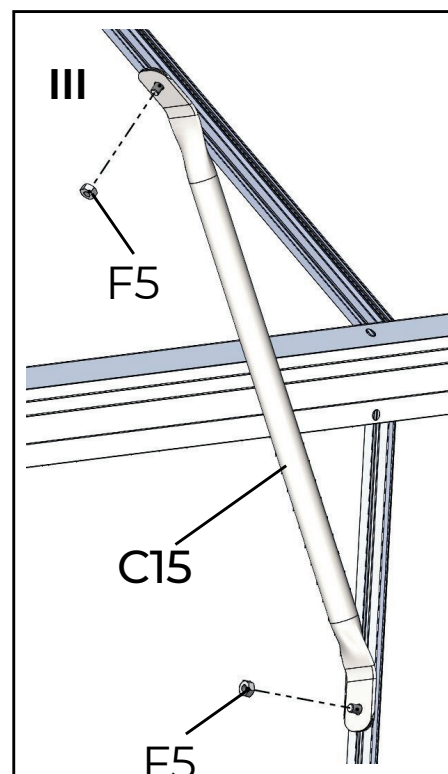

x10

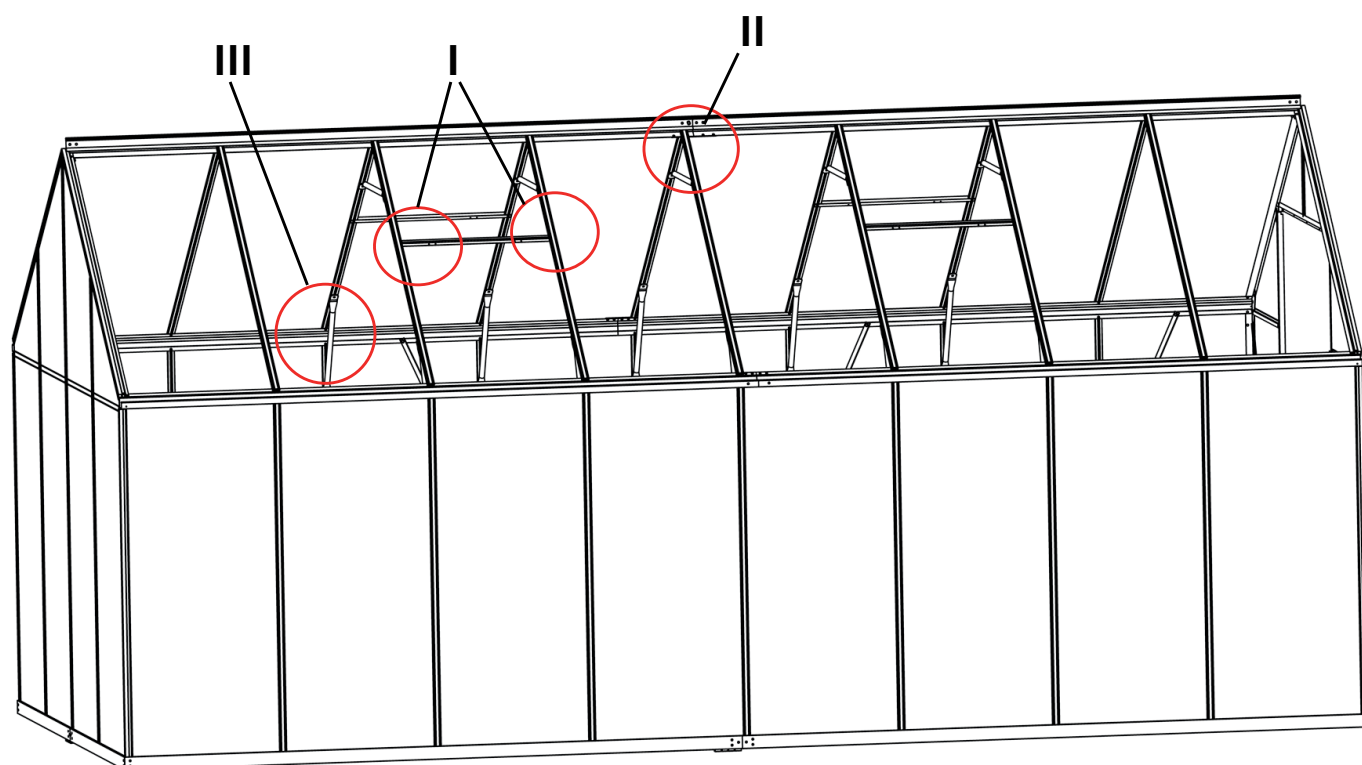

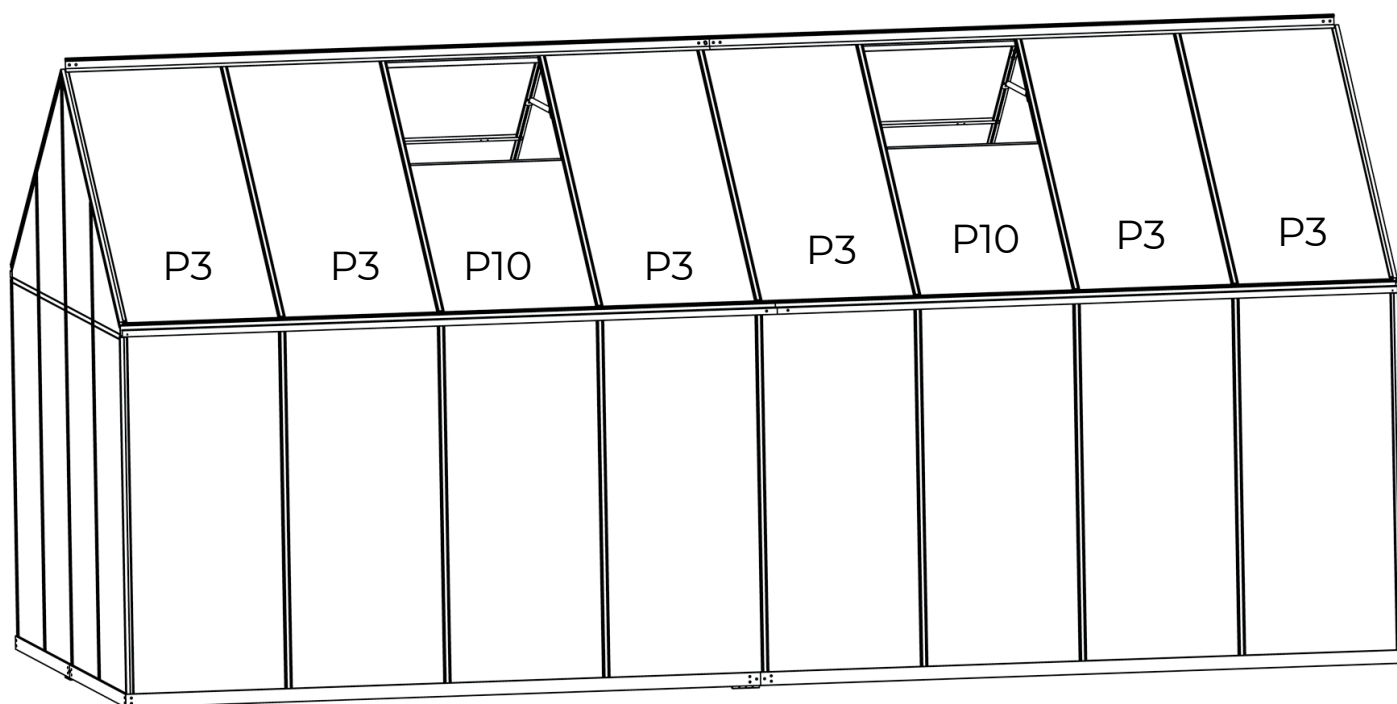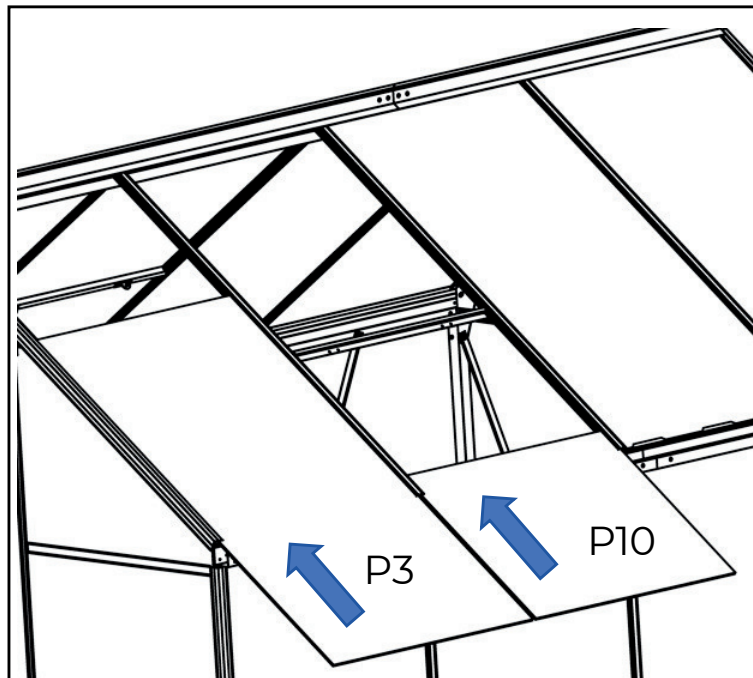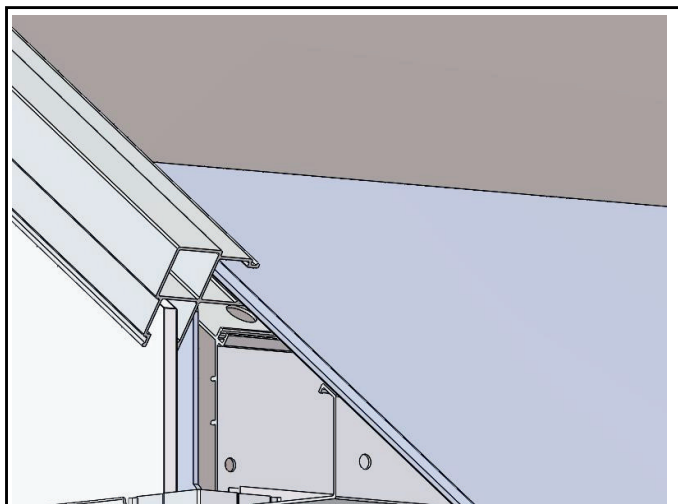22
P3
12pcs
P10
4pcs

23



C16
4pcs






C17
2pcs




C18
2pcs



F7
18pcs

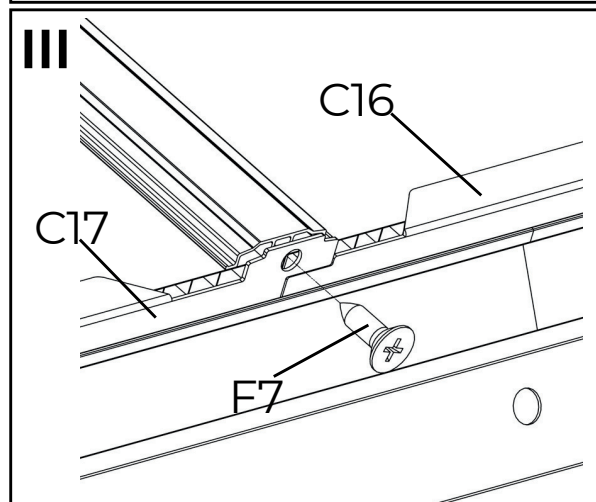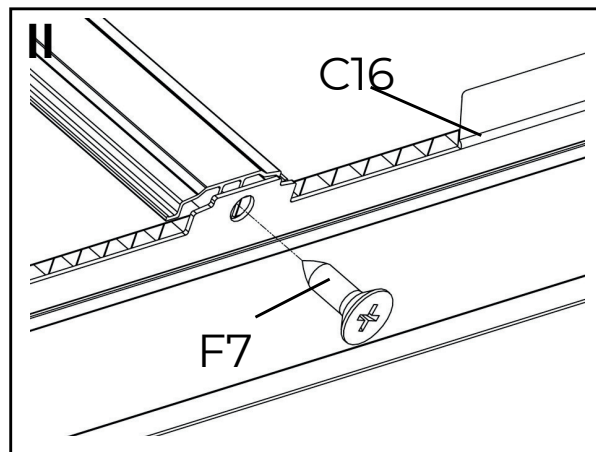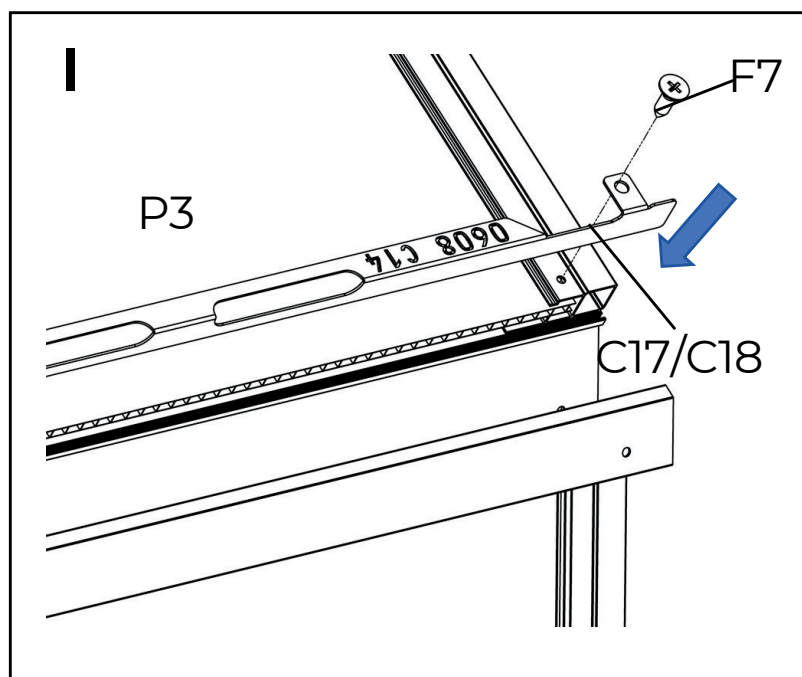


Poznámka: Vložte C16/C17/C18 do slotu.

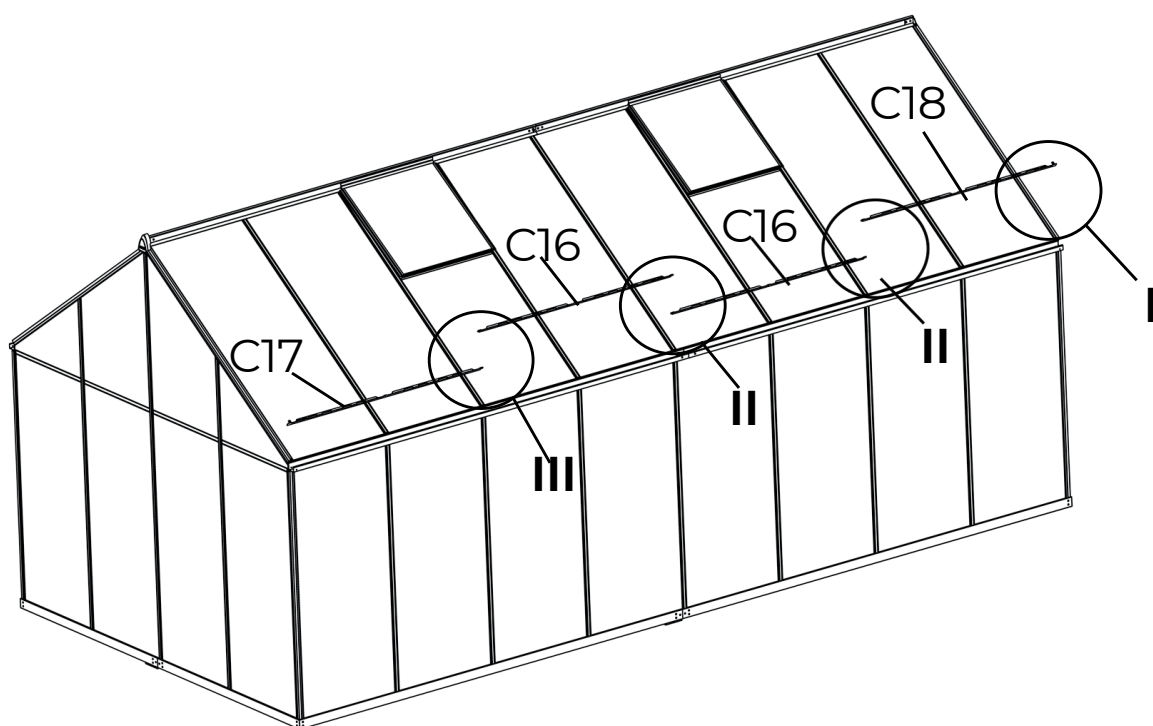



24



B2
8pcs



F6
16pcs

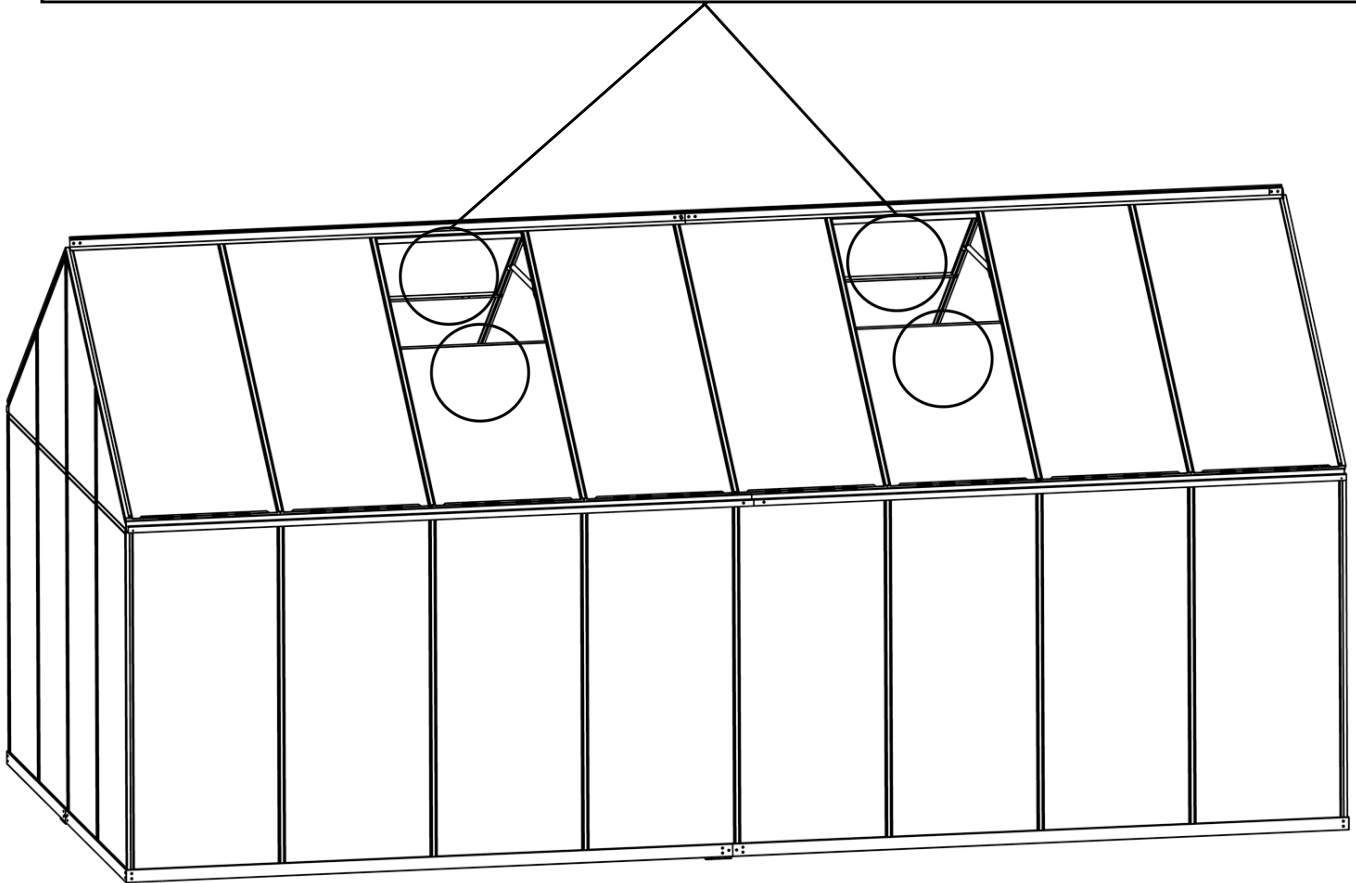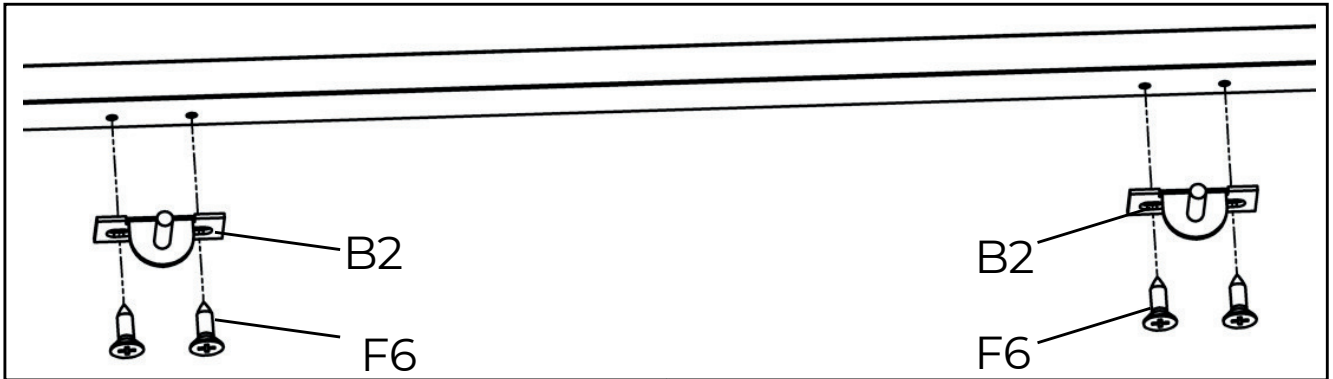

25




F4

16pcs



F5

16pcs



F6

16pcs



A23

4pcs



B1

8pcs



A24

4pcs







A21R

4pcs







A21L P9

4pcs 4pcs

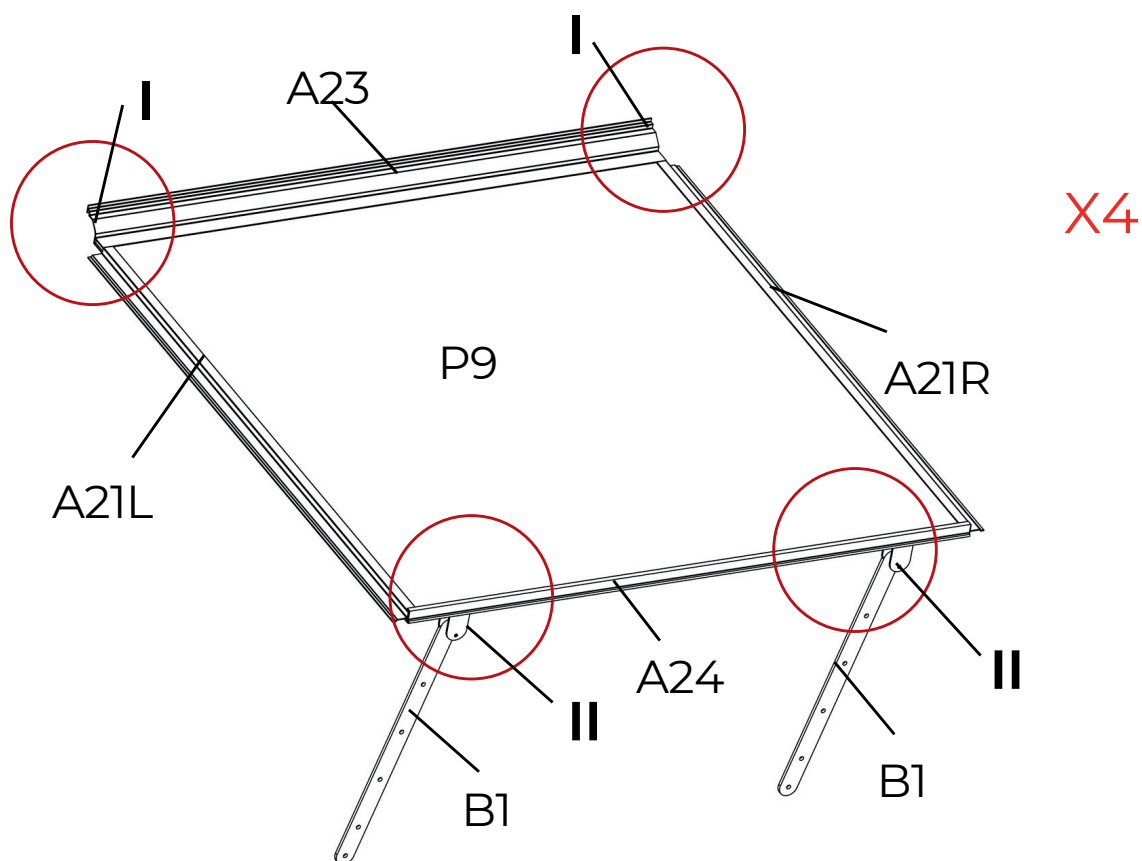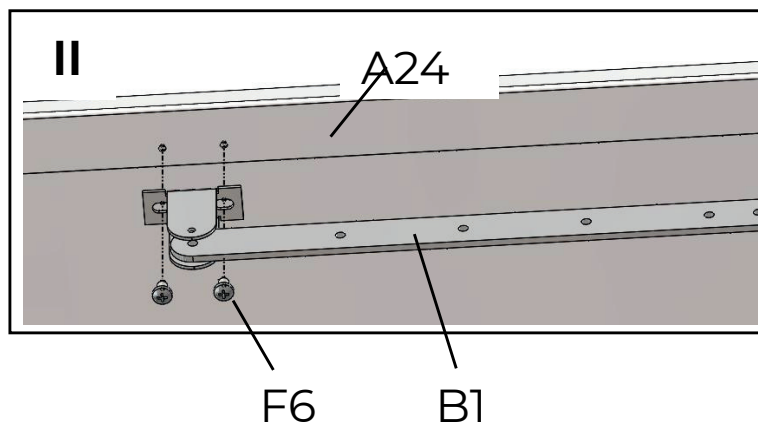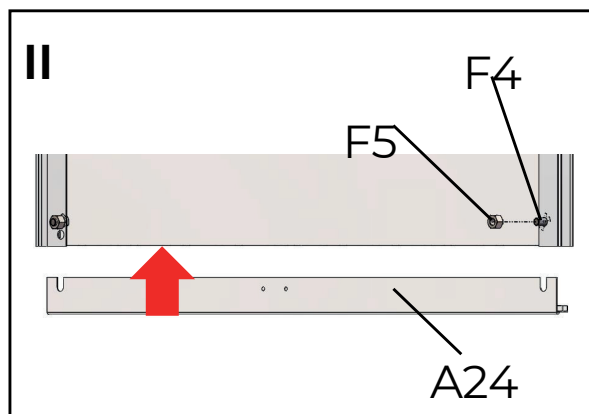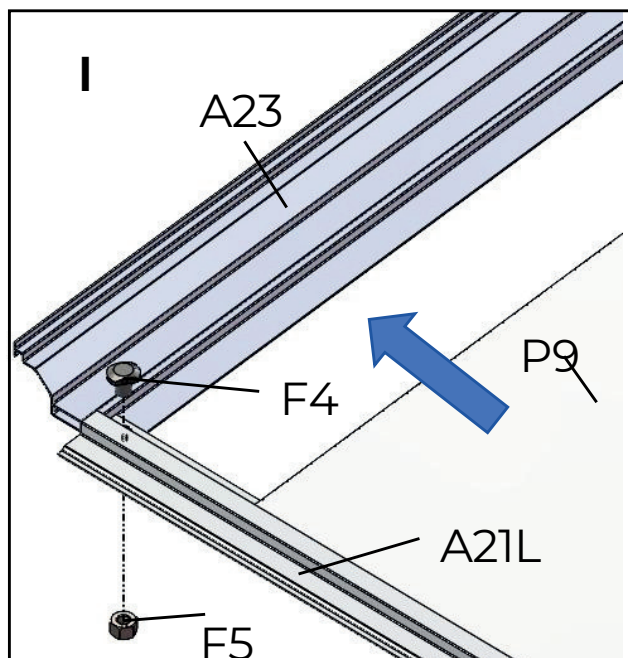


26






Zasuňte střešní okno do otvoru z levé nebo pravé strany a posuňte jej do polohy střešního okna.

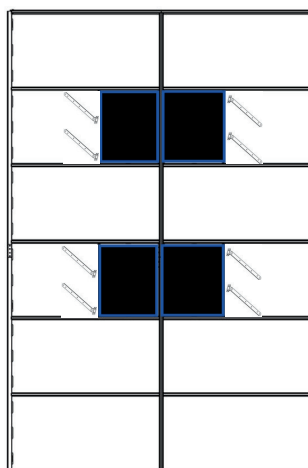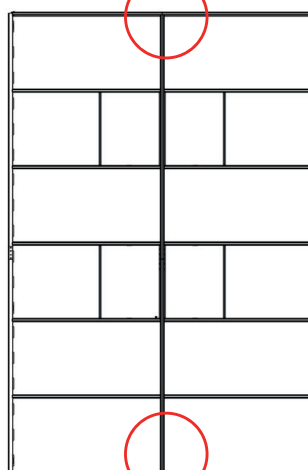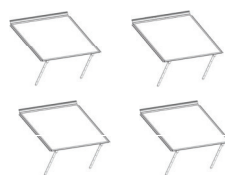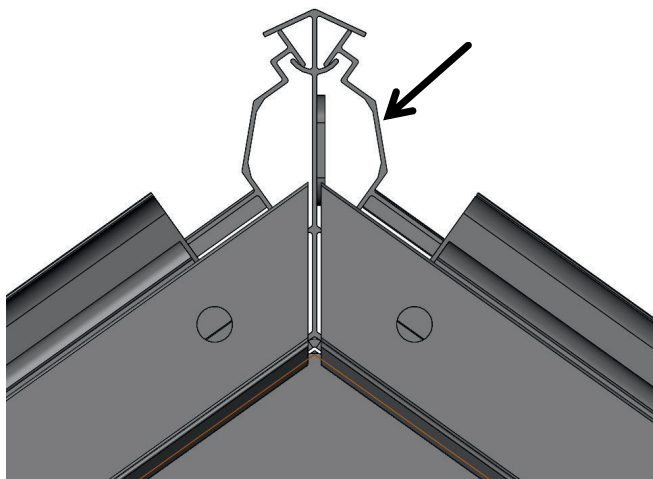


27

C19
2pcsF4
6pcsF5
4pcsF1
4pcsP8
1pcsA11
2pcsA17
1pcs

Pravé dveře

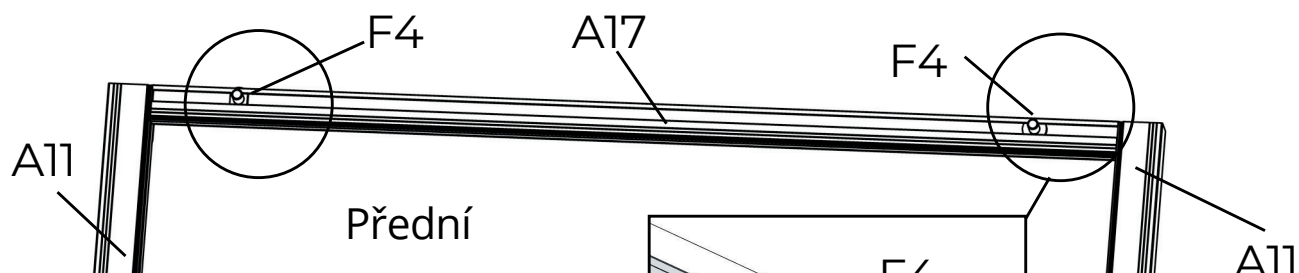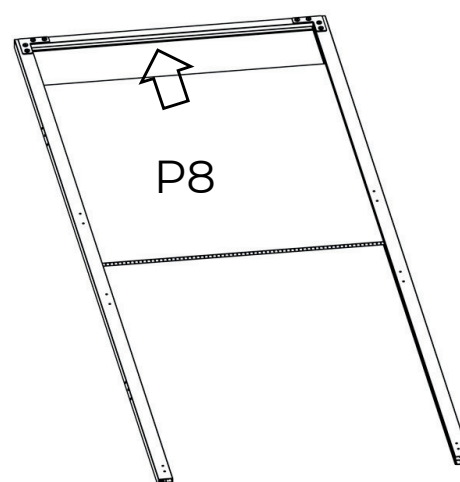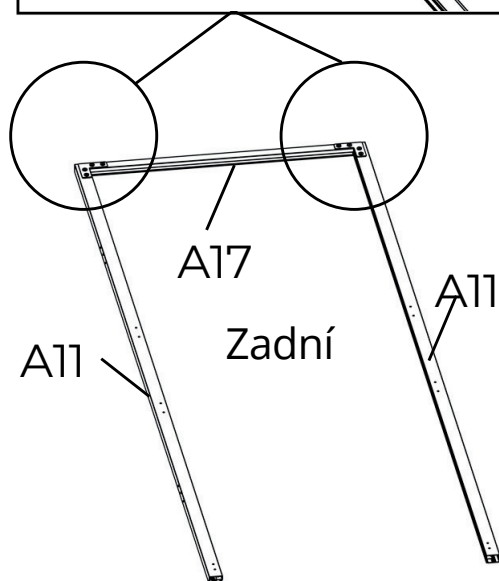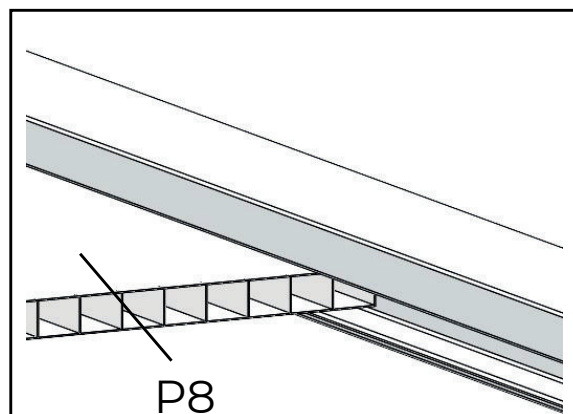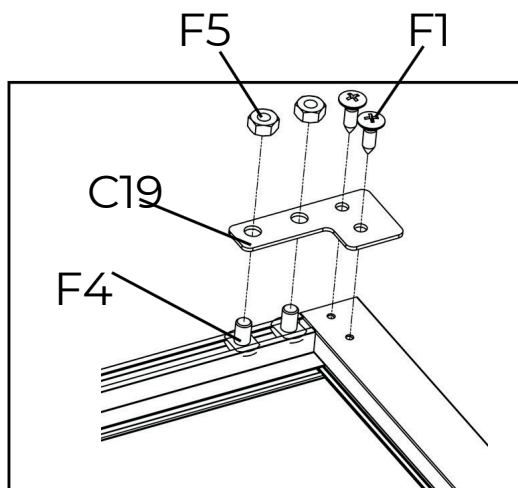

Poznámka: Předinstalujte dvě F4 pro připojení A2 později.

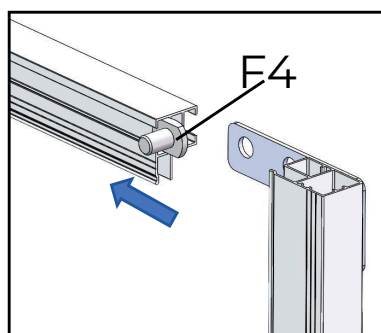

28



F4
8pcs



F5
8pcs



F1
8pcs



P8
1pcs




C20
4PCS






A18
1pcs




A19
1pcs

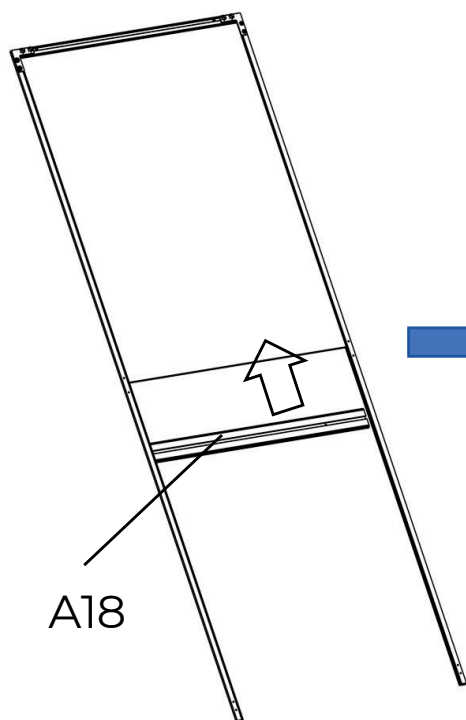


A18

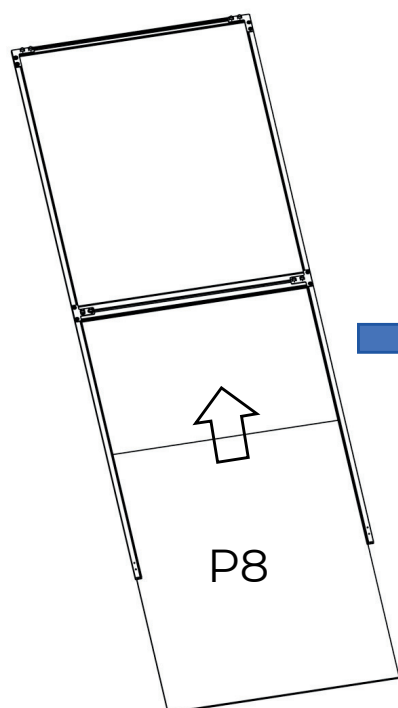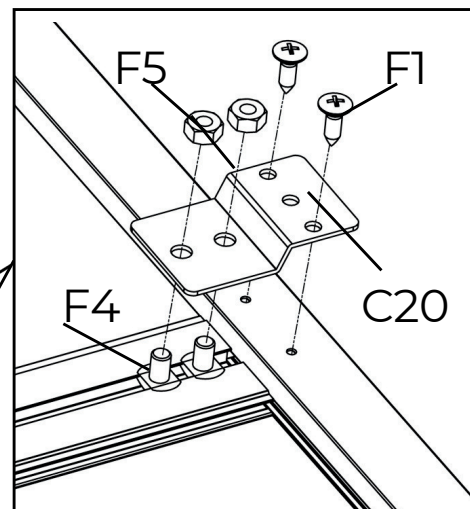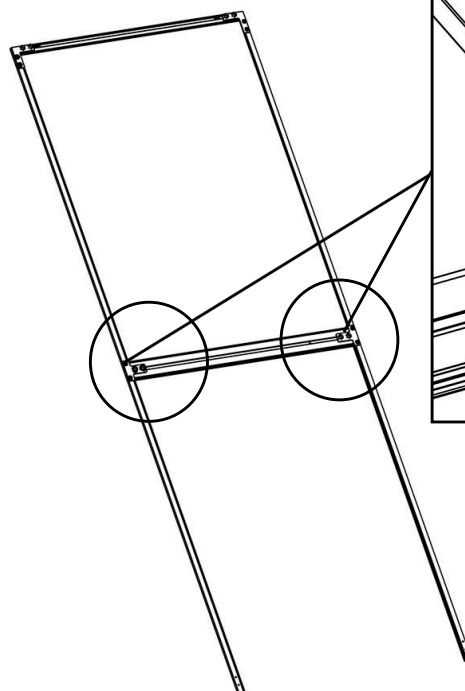



P8

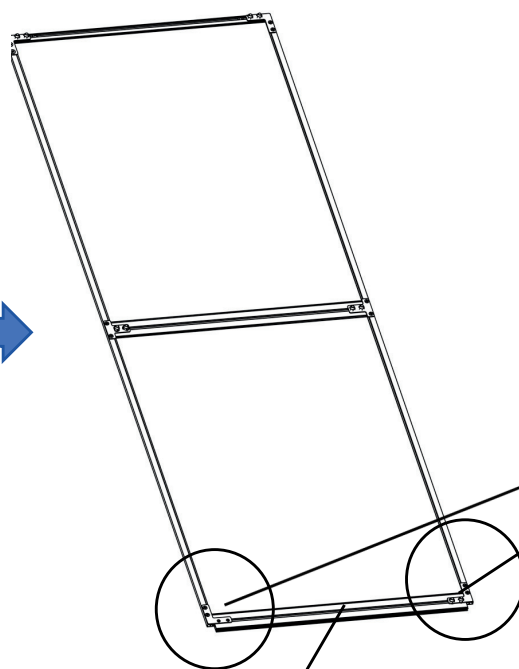






A19

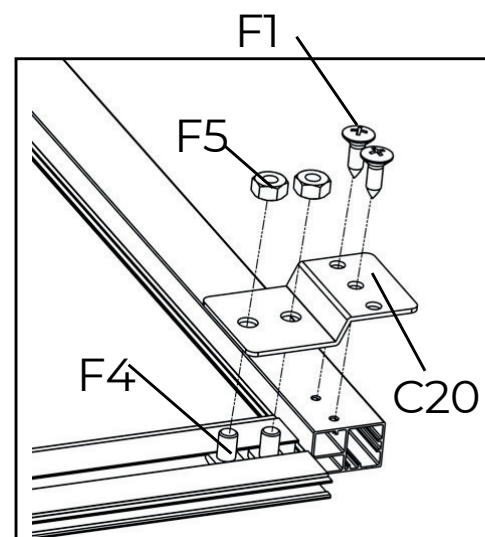








29

S1
2pcsS2
4pcsF2
4pcsF3
4pcsF8
4pcsF7
4pcsB4
1pcs

Tyto 3 otvory slouží k
nastavení výšky dveří.

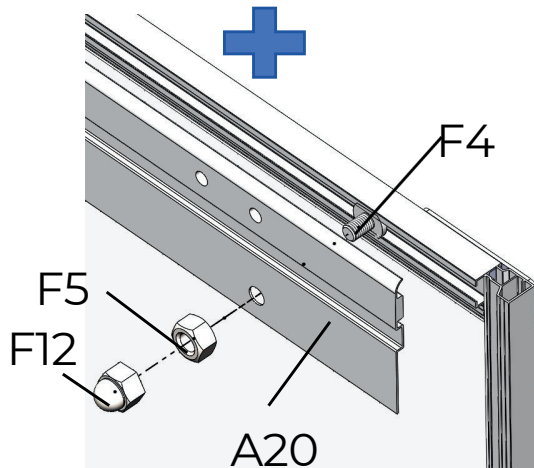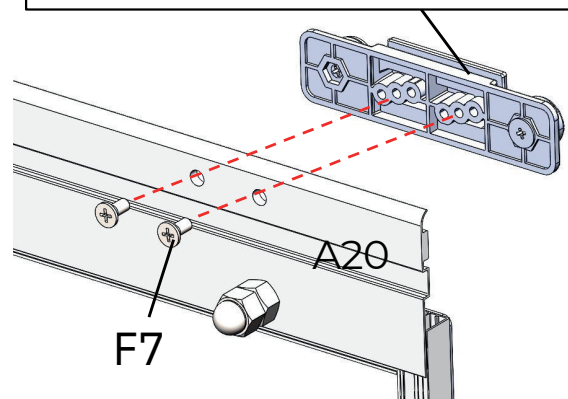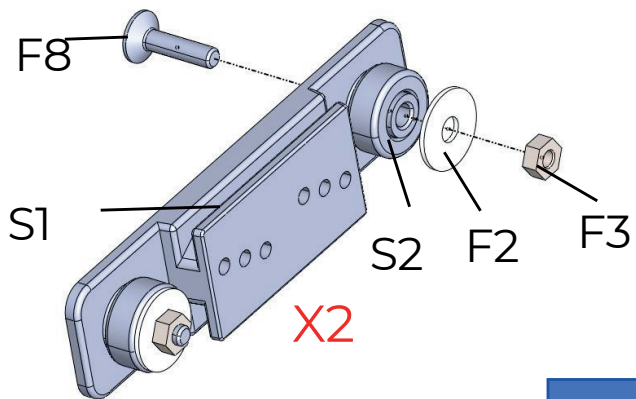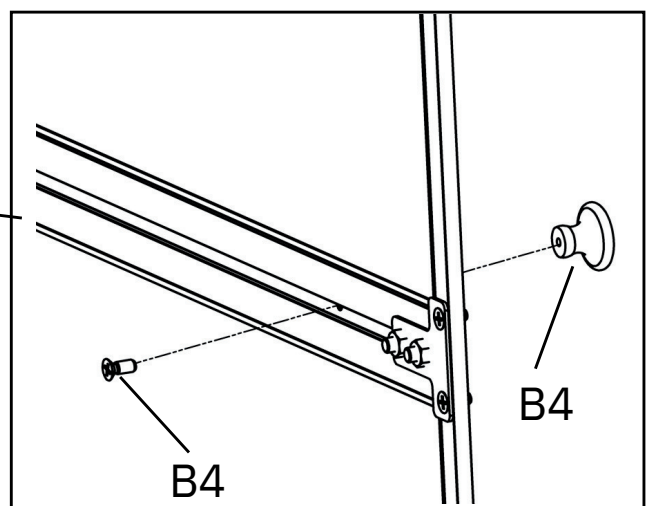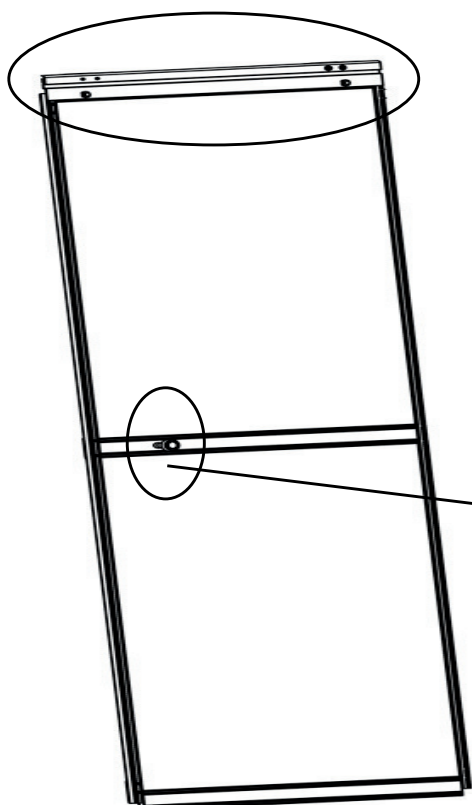F5
2pcsA20
1pcsF12
2pcs

30

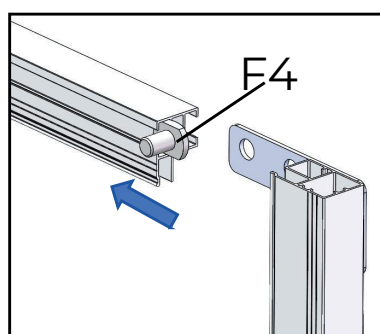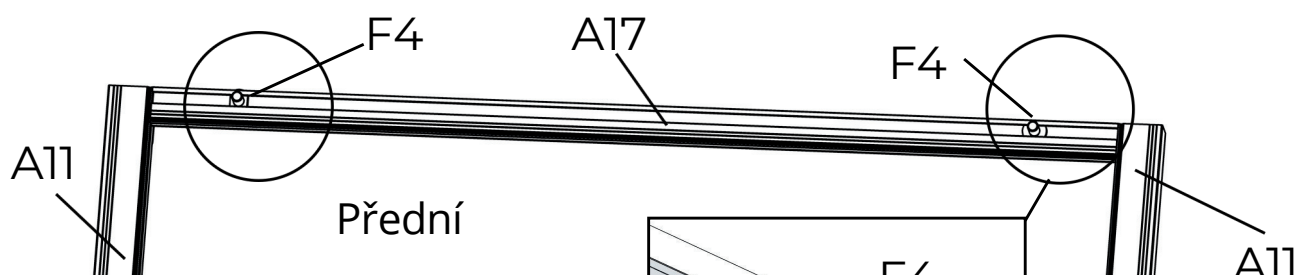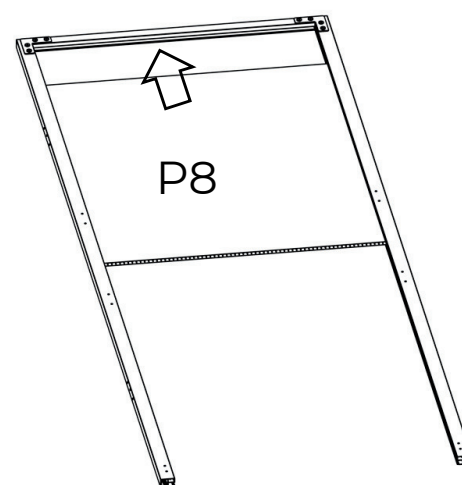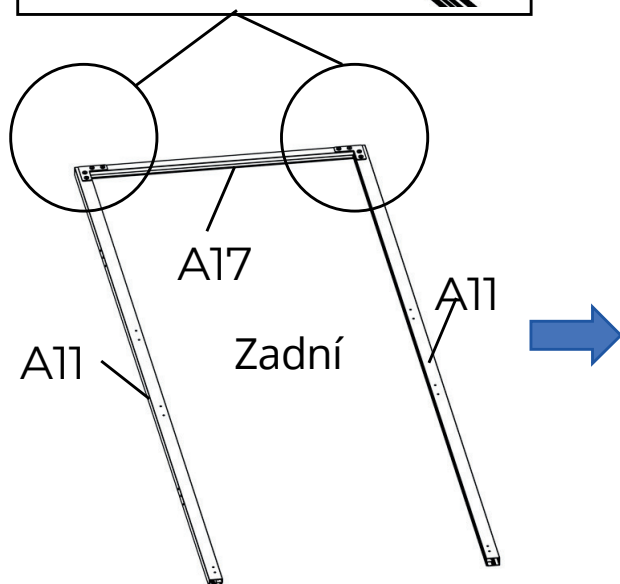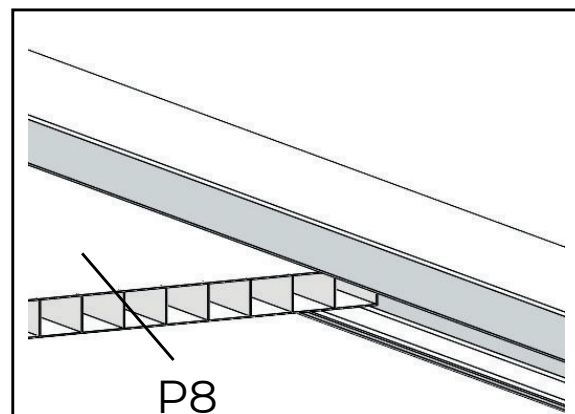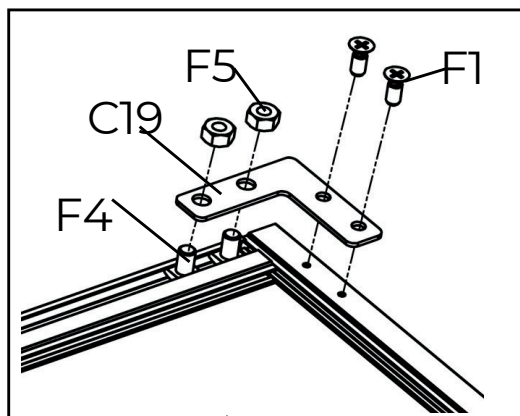C19
2pcsF4
6pcsF5
4pcsF1
4pcsP8
1pcsA11
2pcsA17
1pcs**Drzwi život**

Poznámka: Předinstalujte dvě F4 pro připojení A2 později.

31



F4
8pcs



F5
8pcs



F1
8pcs



P8
1pcs









C20
4PCS



A18
1pcs





A19
1pcs

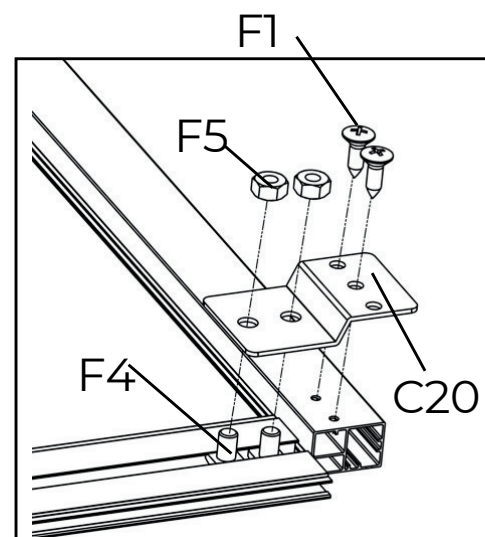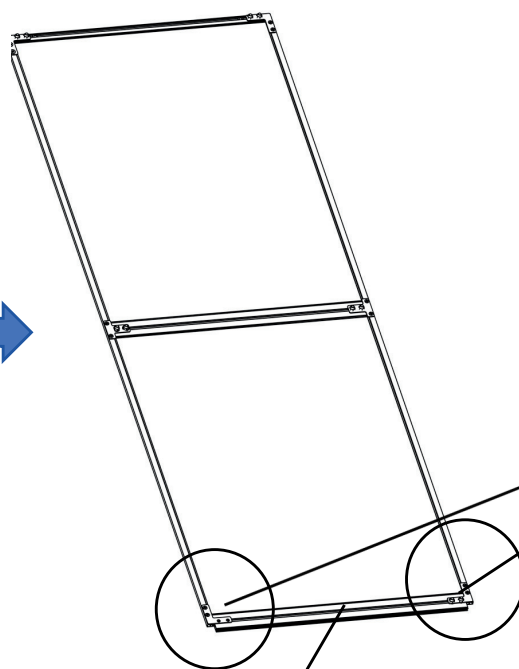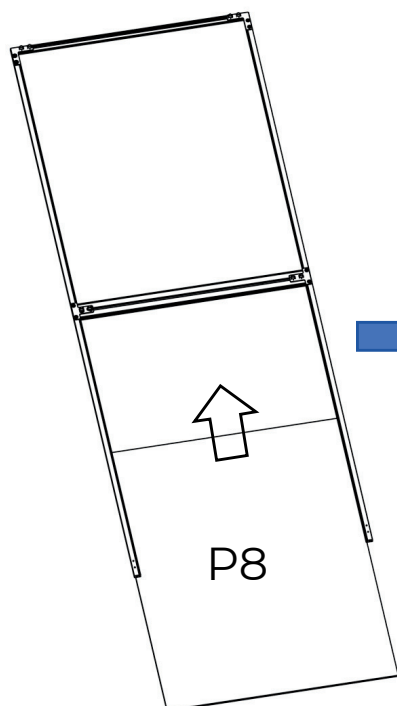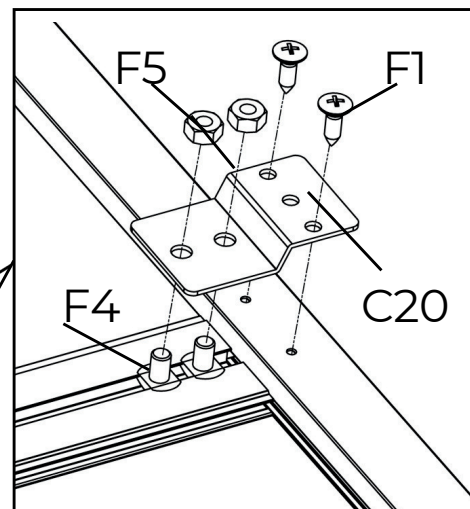
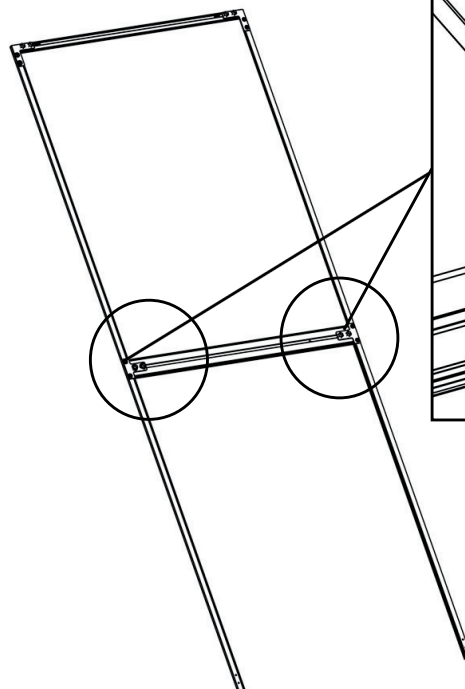
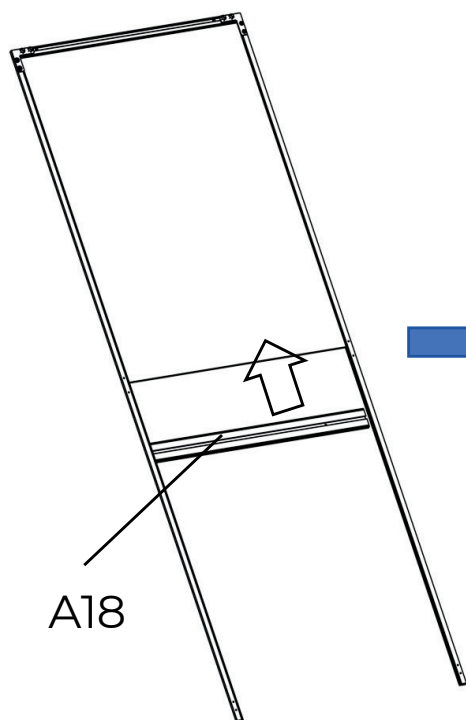


A19


32

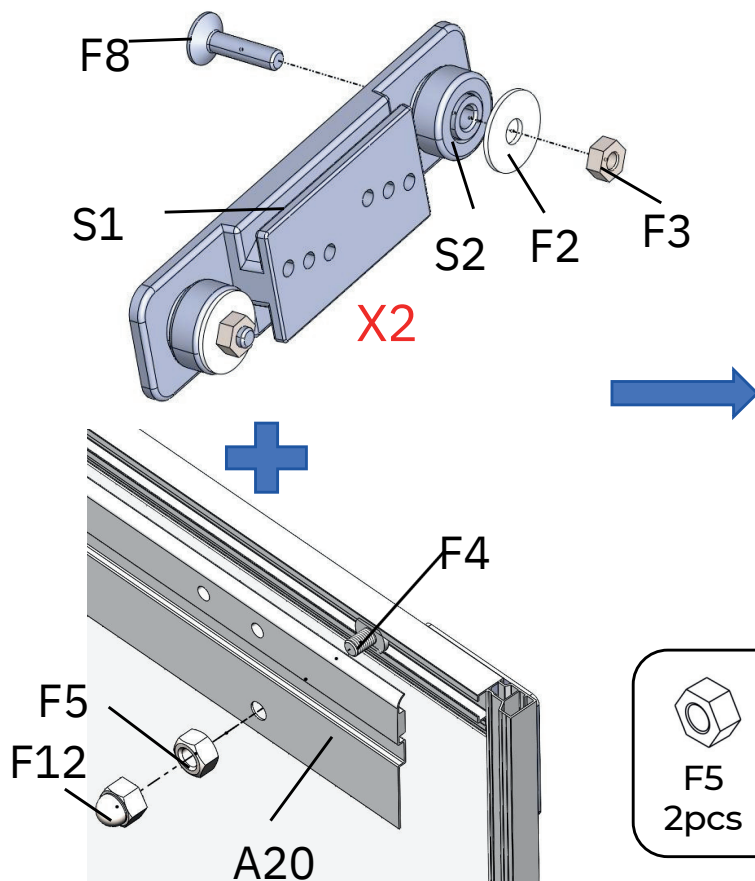S1
2pcsS2
4pcsF2
4pcsF3
4pcsF8
4pcsF7
4pcsB4
1pcs





Tyto 3 otvory slouží k nastavení výšky dveří.

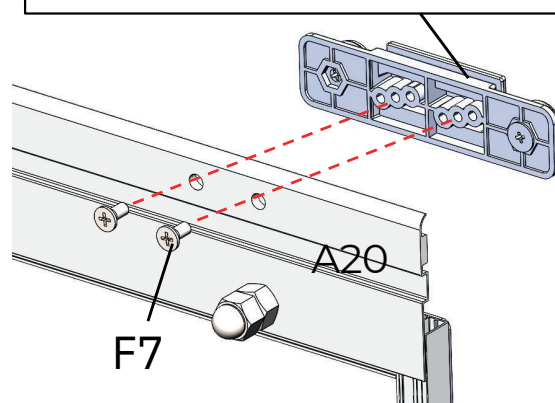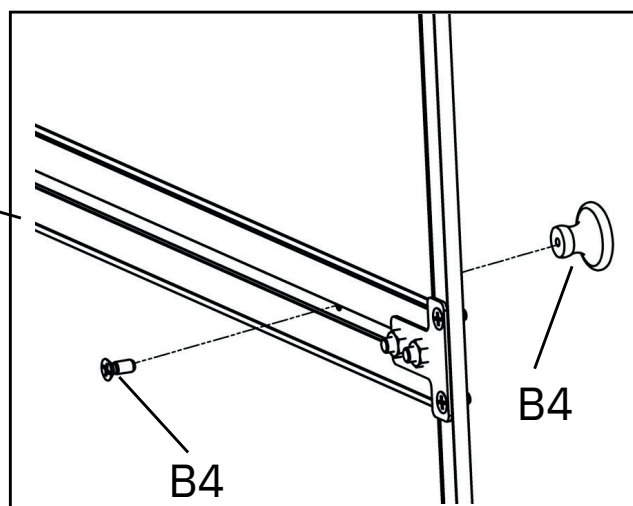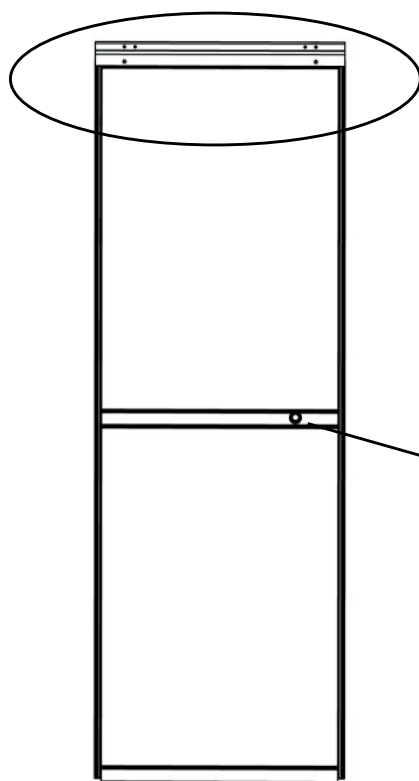F5
2pcsA20
1pcsF12
2pcs

33



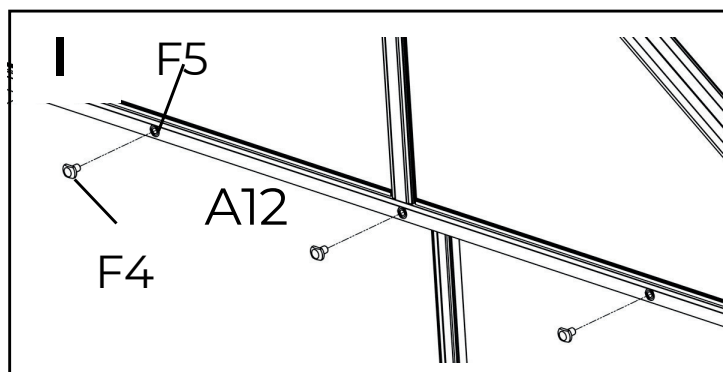
F4
5csF5
5pcsA13
2pcsA14
1pcsF9
1pcs

Poznámka: Neutahujte F4 a F5 pevně, potom zasuňte F4 do A13.

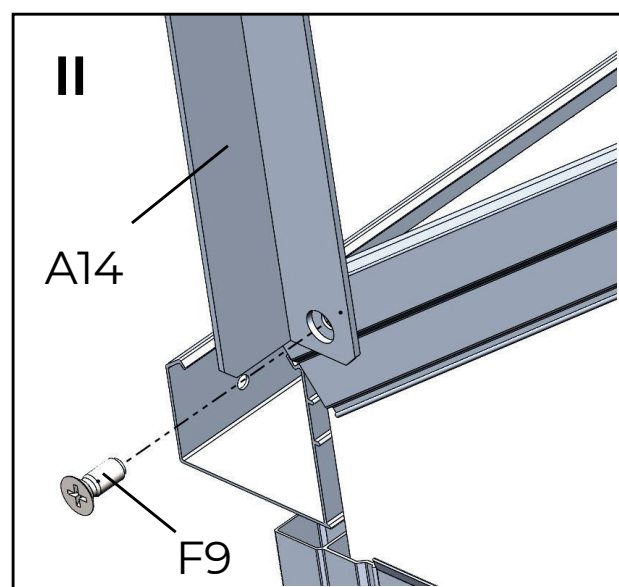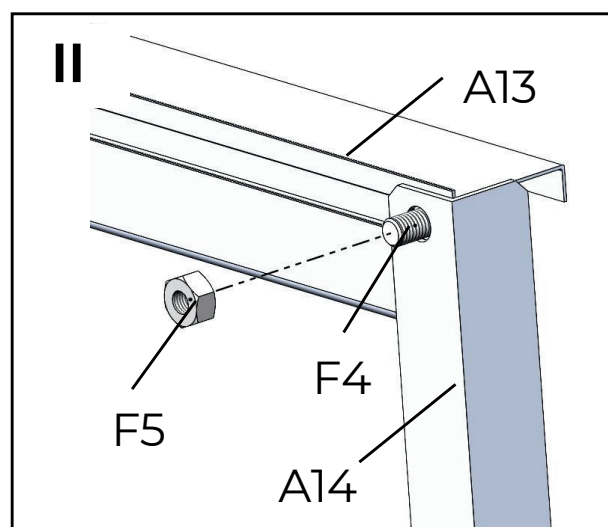
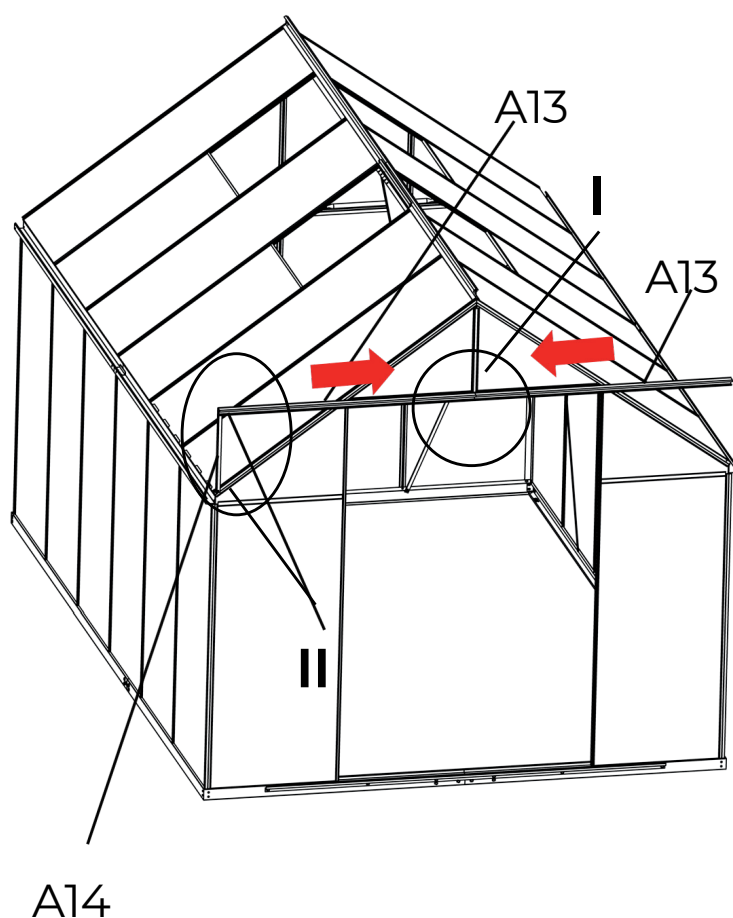
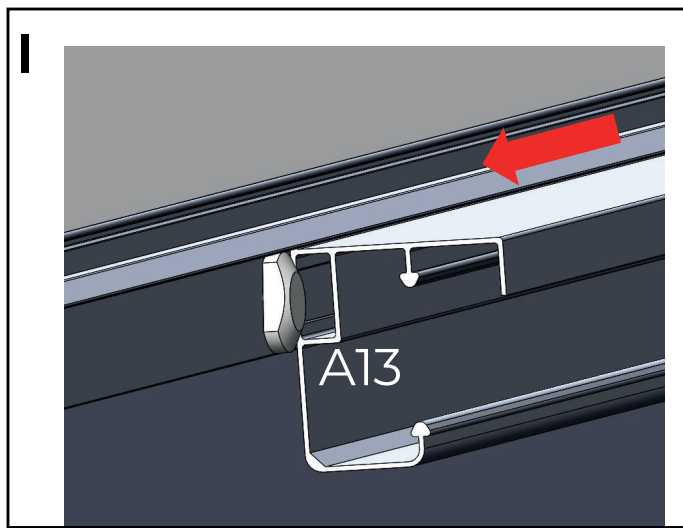


34










Poznámka: zasunutí dveří do kolejniček.

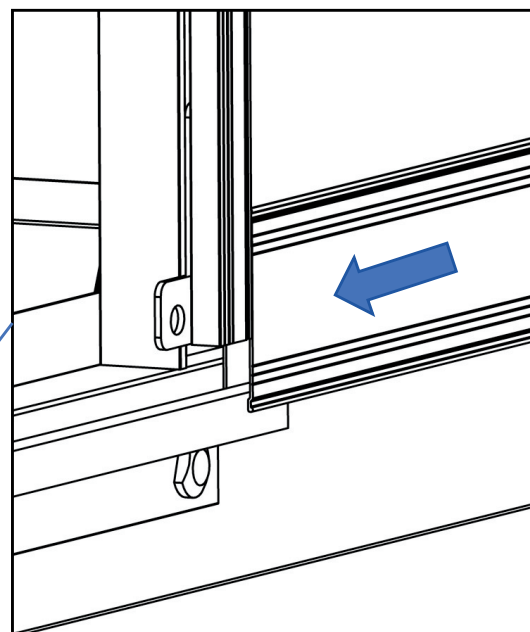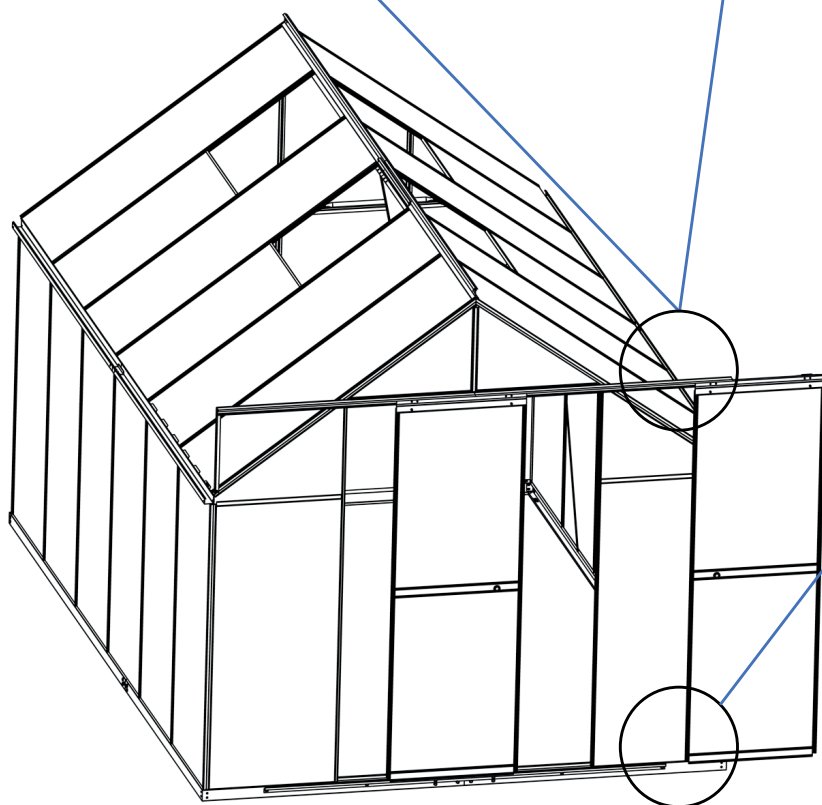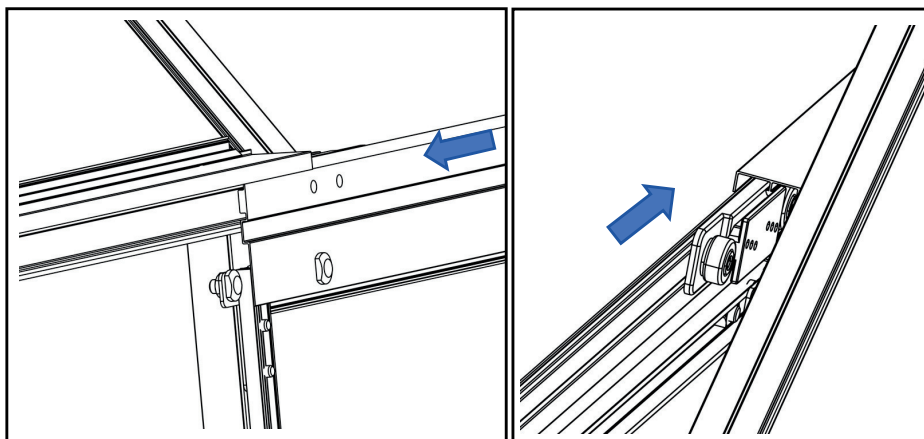

35

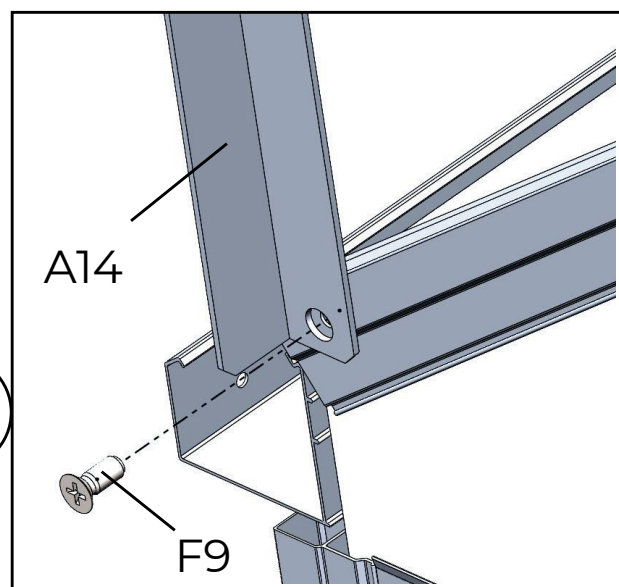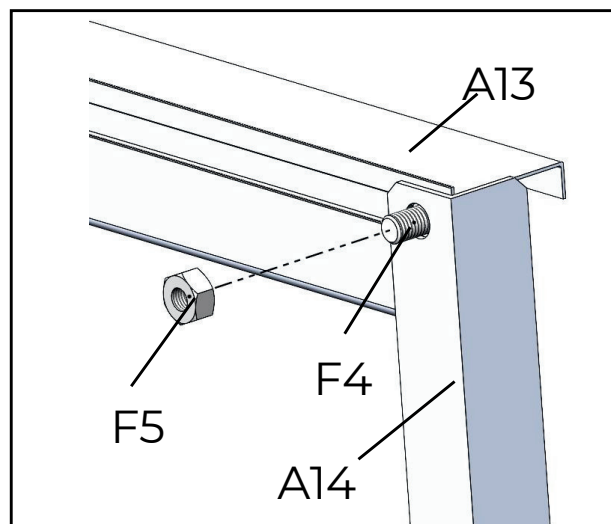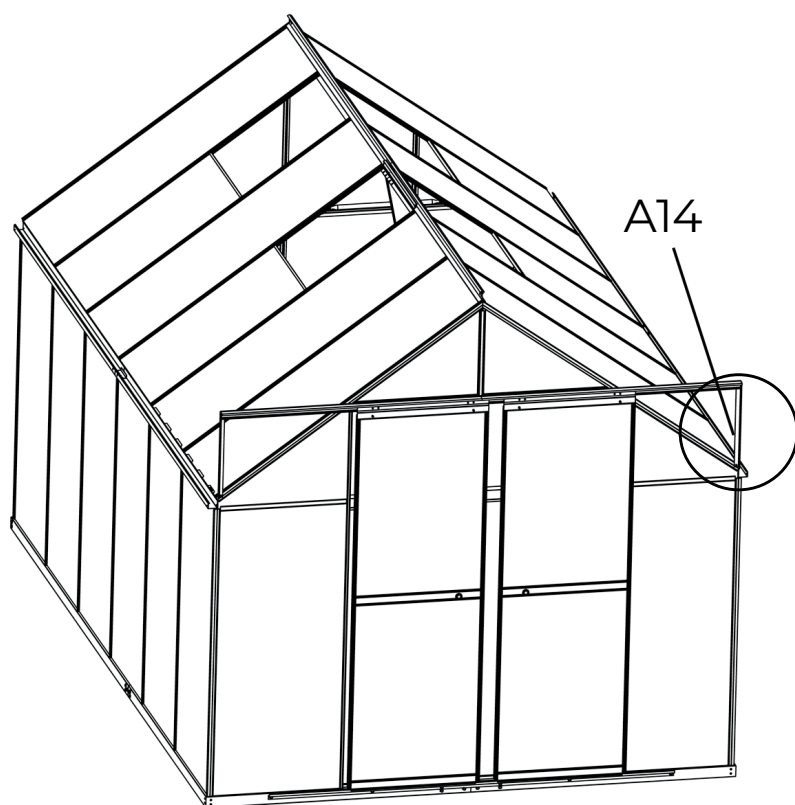F4
1pcsF5
1pcsA14
1pcsF9
1pcs



36

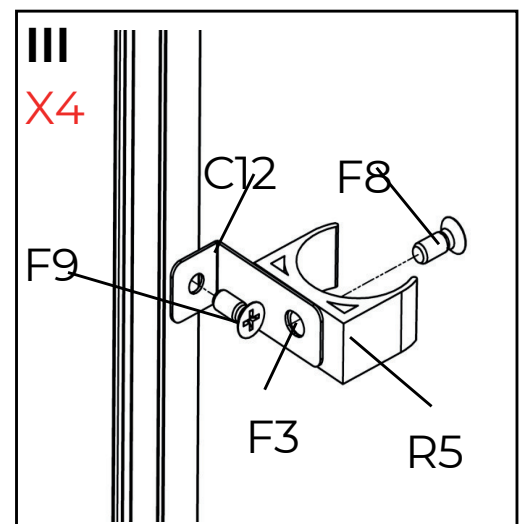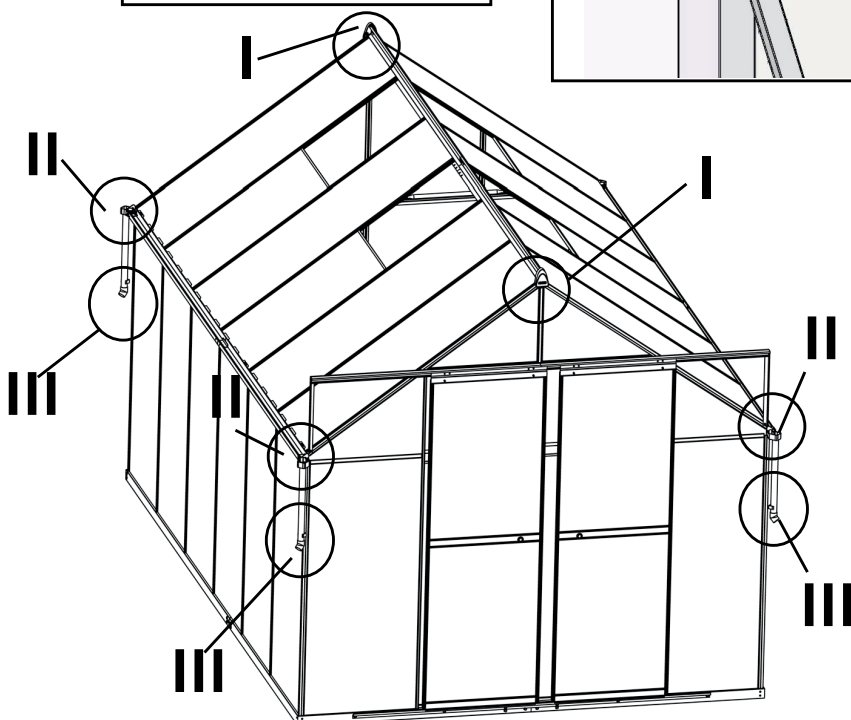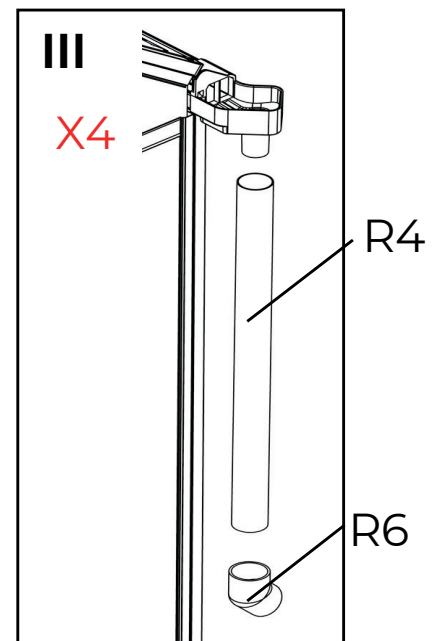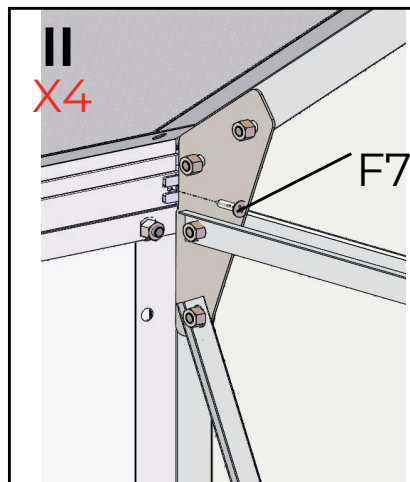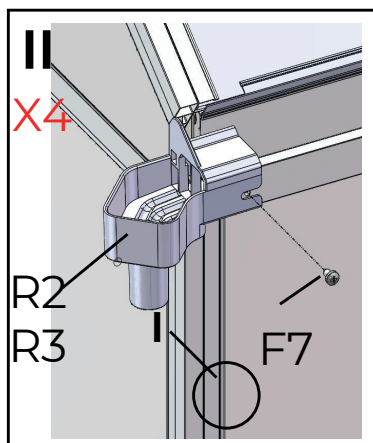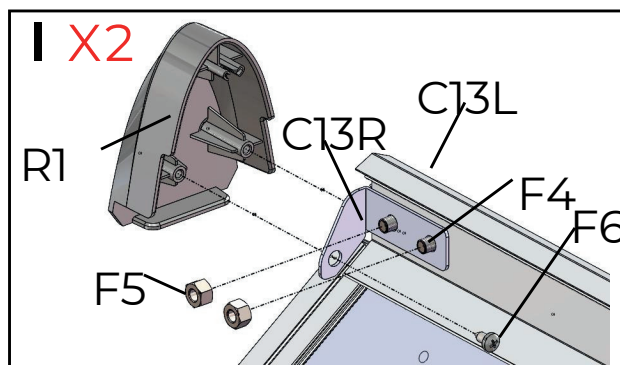R1
2pcsC13L C13R
2pcs 2pcsF4
4pcsF5
4pcsF6
4pcsR2
2pcsR3
2pcsF7
8pcsR4
4pcsR5
4pcsR6
4pcsC12
4pcsF8
4pcsF3
4pcsF9
4pcs

37



EVA
18m

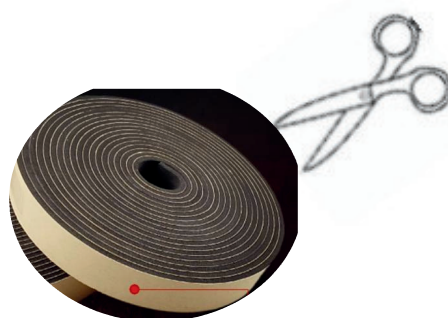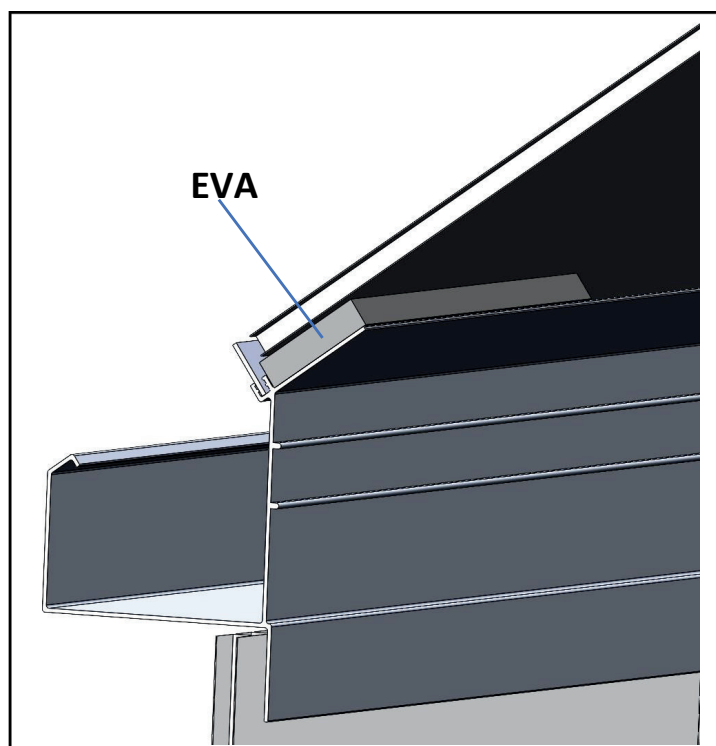

Poznámka: Na vnitřní stranu desky plošných spojů a hliníkovou patici použijte těsnicí pásek EVA.

