







GUTROOF


Terasová pergola CLASSIC 3x3m

Návod k montáži

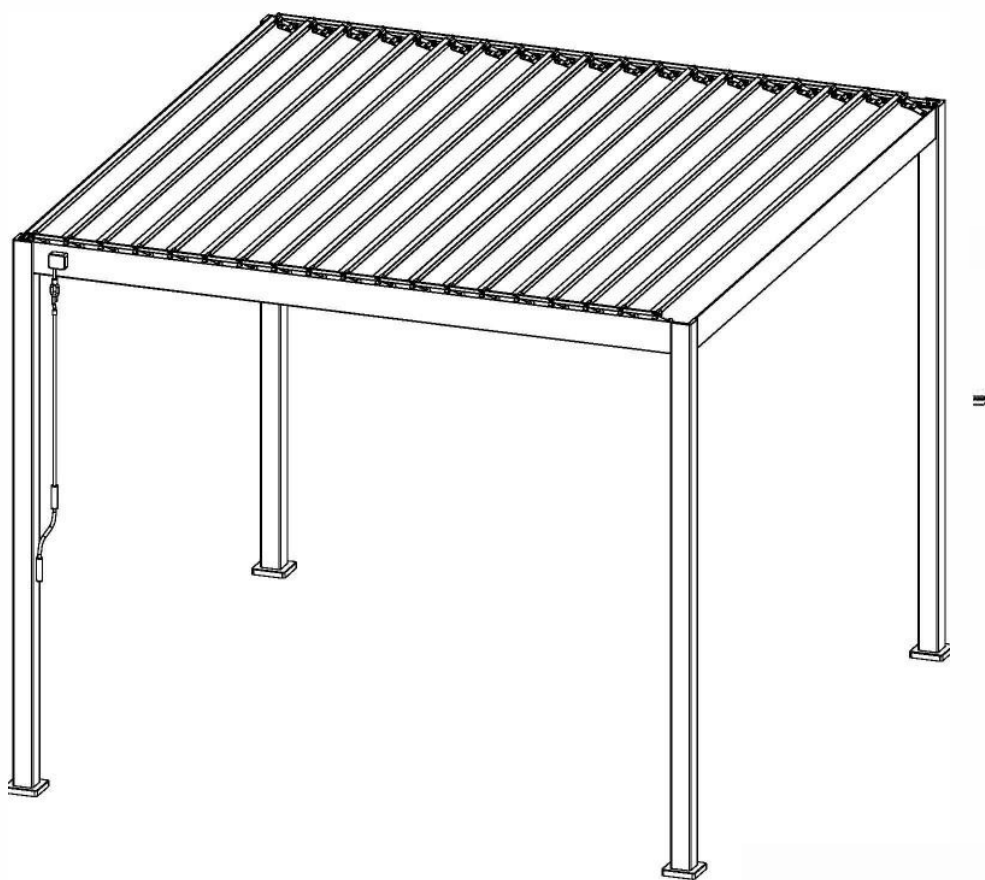

	SYMBOL	KVALITA	SYMBOL	KVANTITA	SYMBOL	QUANTITY
Karton 1/4	Ⓐ	4	Ⓘ	4	Ⓙ	4
	Ⓚ	39	Ⓛ	1	Ⓜ	40
	Ⓝ	4	Ⓞ	24	Ⓟ	80
	Ⓠ	80	Ⓡ	12	Ⓢ	42
	Ⓥ	1	Ⓦ	16	Ⓧ	1
	Ⓨ	2	Ⓩ	1		
	Pokyny k instalaci	1				
Karton 2/4	Ⓑ1	1	Ⓑ2	1	Ⓒ	2
	Ⓖ	2	Ⓗ	1		
Karton 3/4	Ⓓ	10				
Karton 4/4	Ⓓ	9				

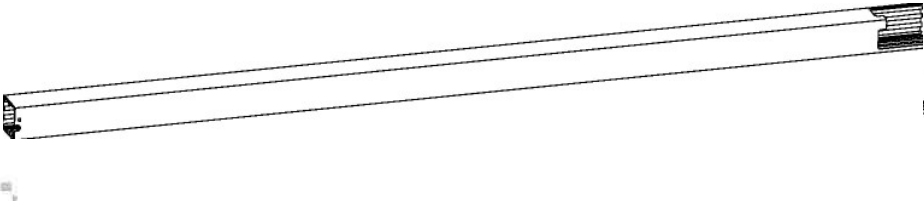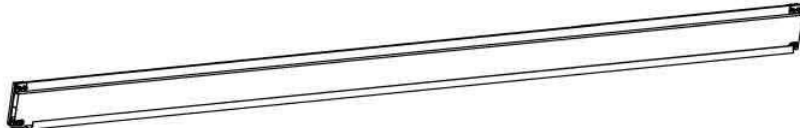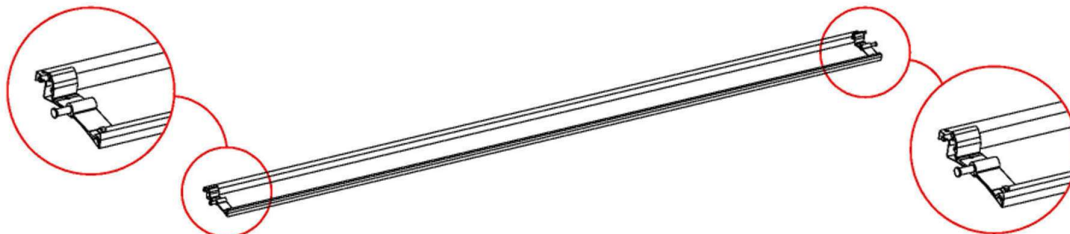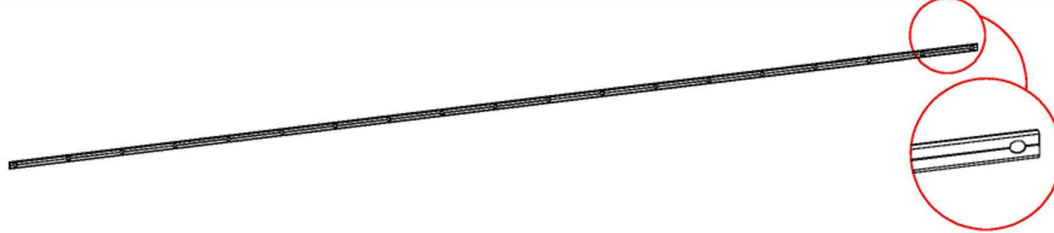	OBRAZ	KVALITA
A		4
B1		1
B2		1
C		2
D		19
G		2
H		1


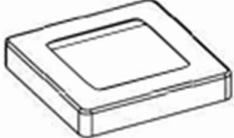
SYMBOL	OBRÁZEK	KVALITA
Ⓘ		4
⓵		4
Ⓚ		39
Ⓛ		1
Ⓜ		40
Ⓝ		4
ⓞ		24
Ⓟ	 M5x12mm	80

SYMBOL	OBRÁZEK	KVALITA
Ⓠ	 ST4.2x25mm	80
Ⓡ	 ST5.5x19mm	12
Ⓢ		42
Ⓥ		1
Ⓦ		16
ⓧ		1
Ⓨ		2
Ⓩ	 Ø12mm	1

Varování

Během sněhové sezóny nebo při sněžení otevřete žaluzie ve svislé poloze, aby nedošlo k poškození pergoly.


Co potřebujete?



Nůž

Kladivo


Přilba

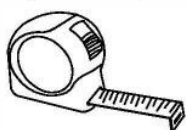



Opatření


Šroubovák


Žebřík








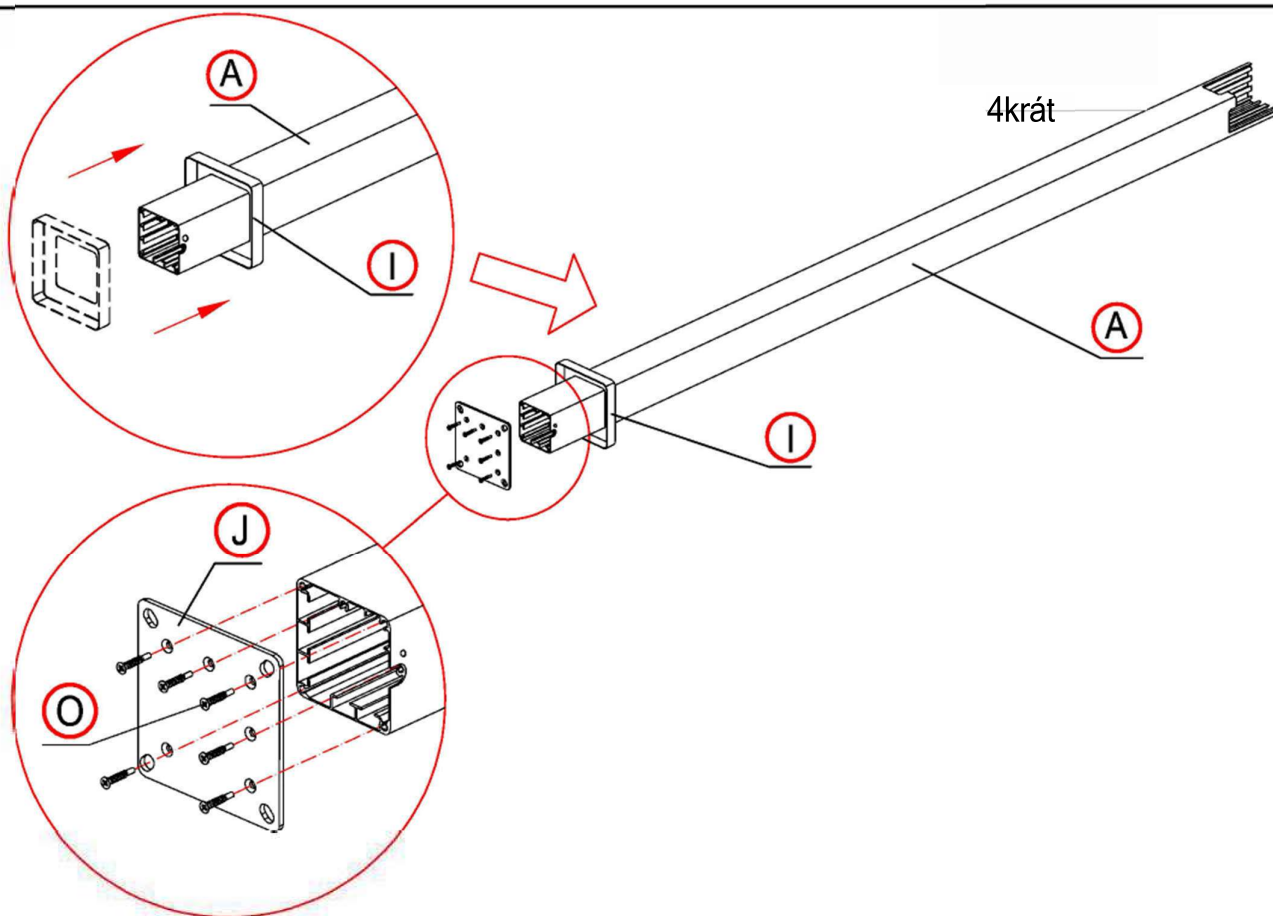


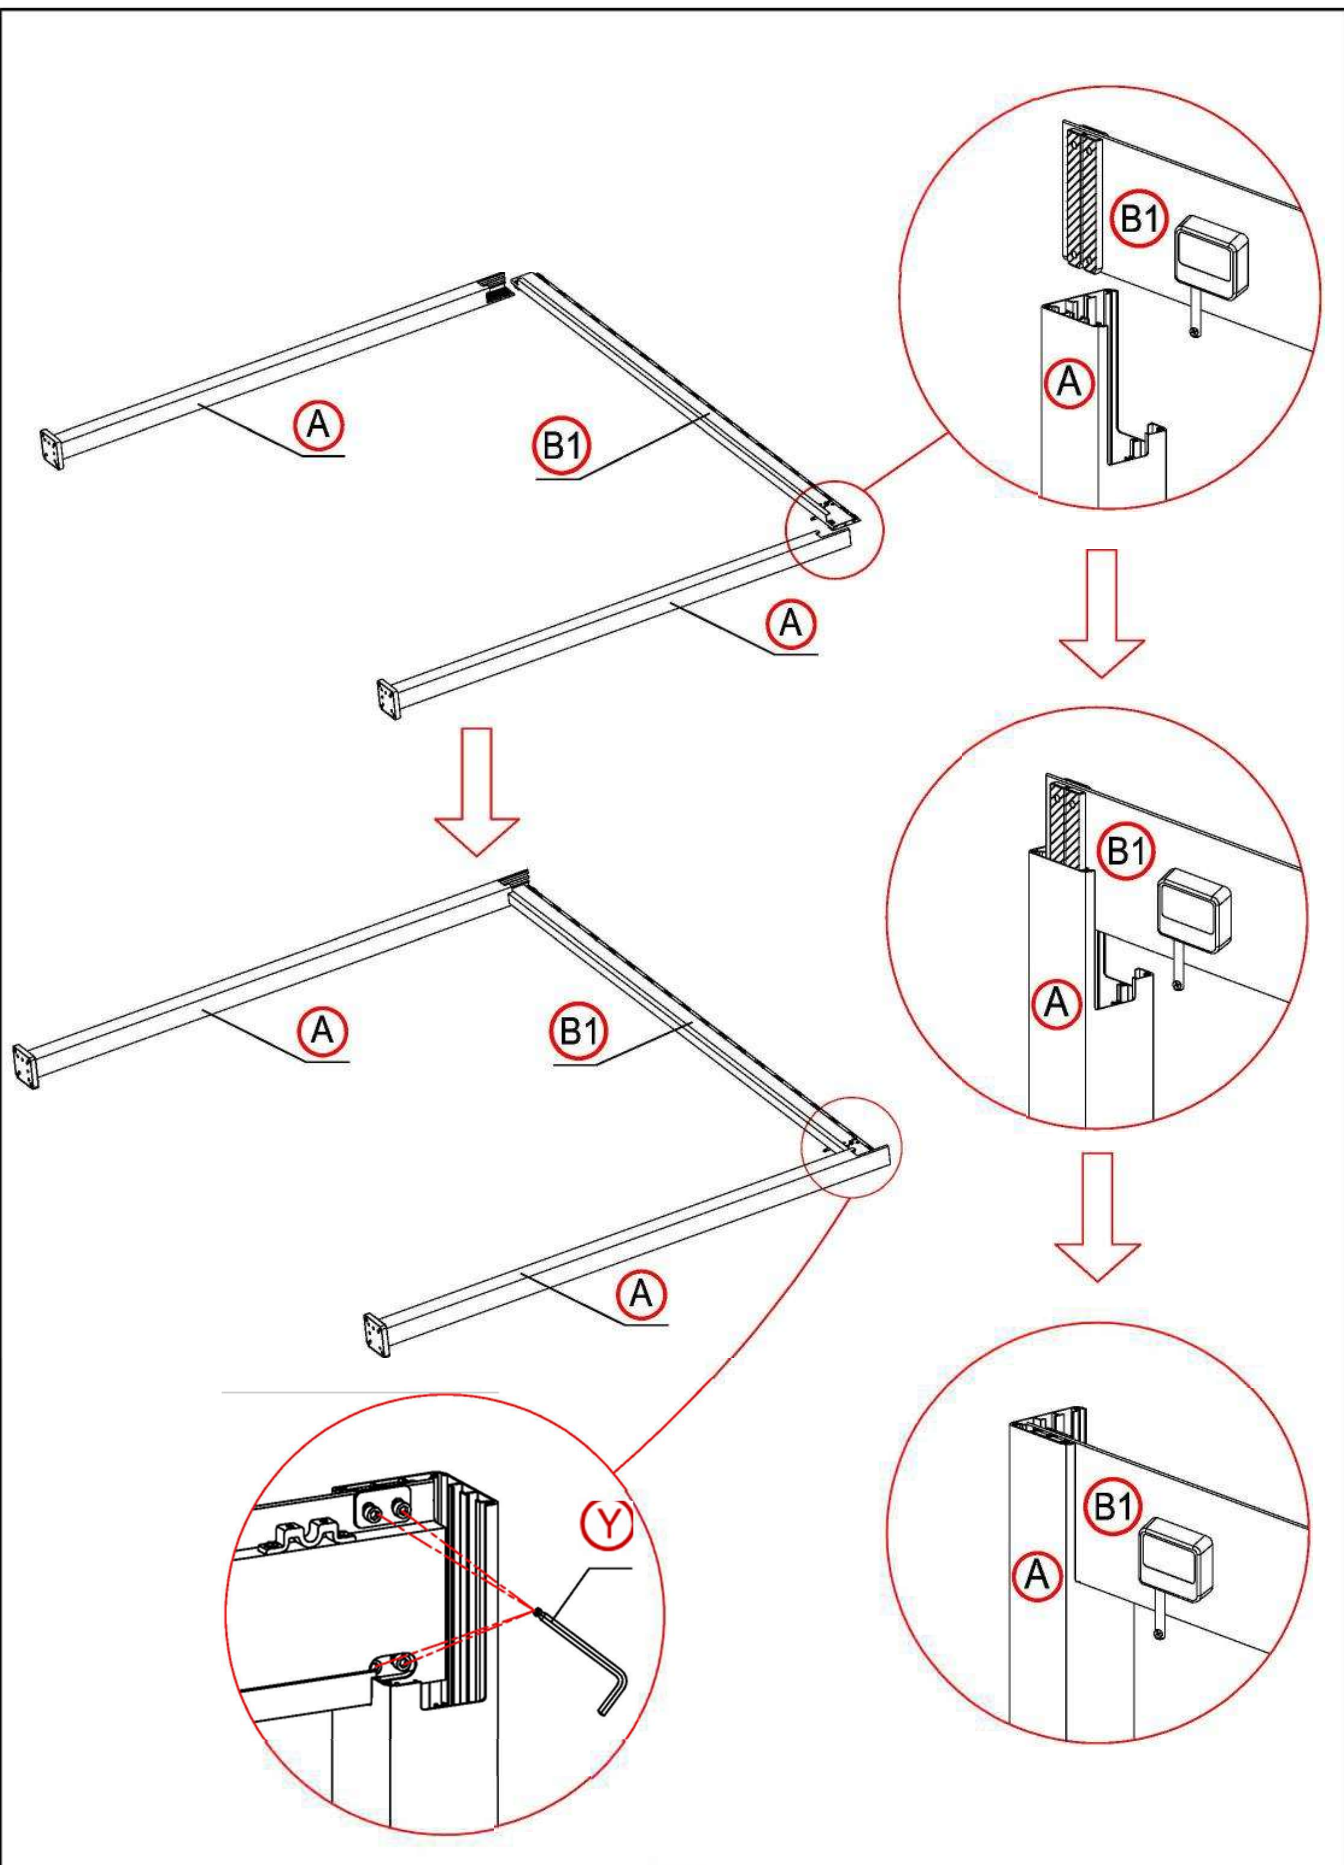

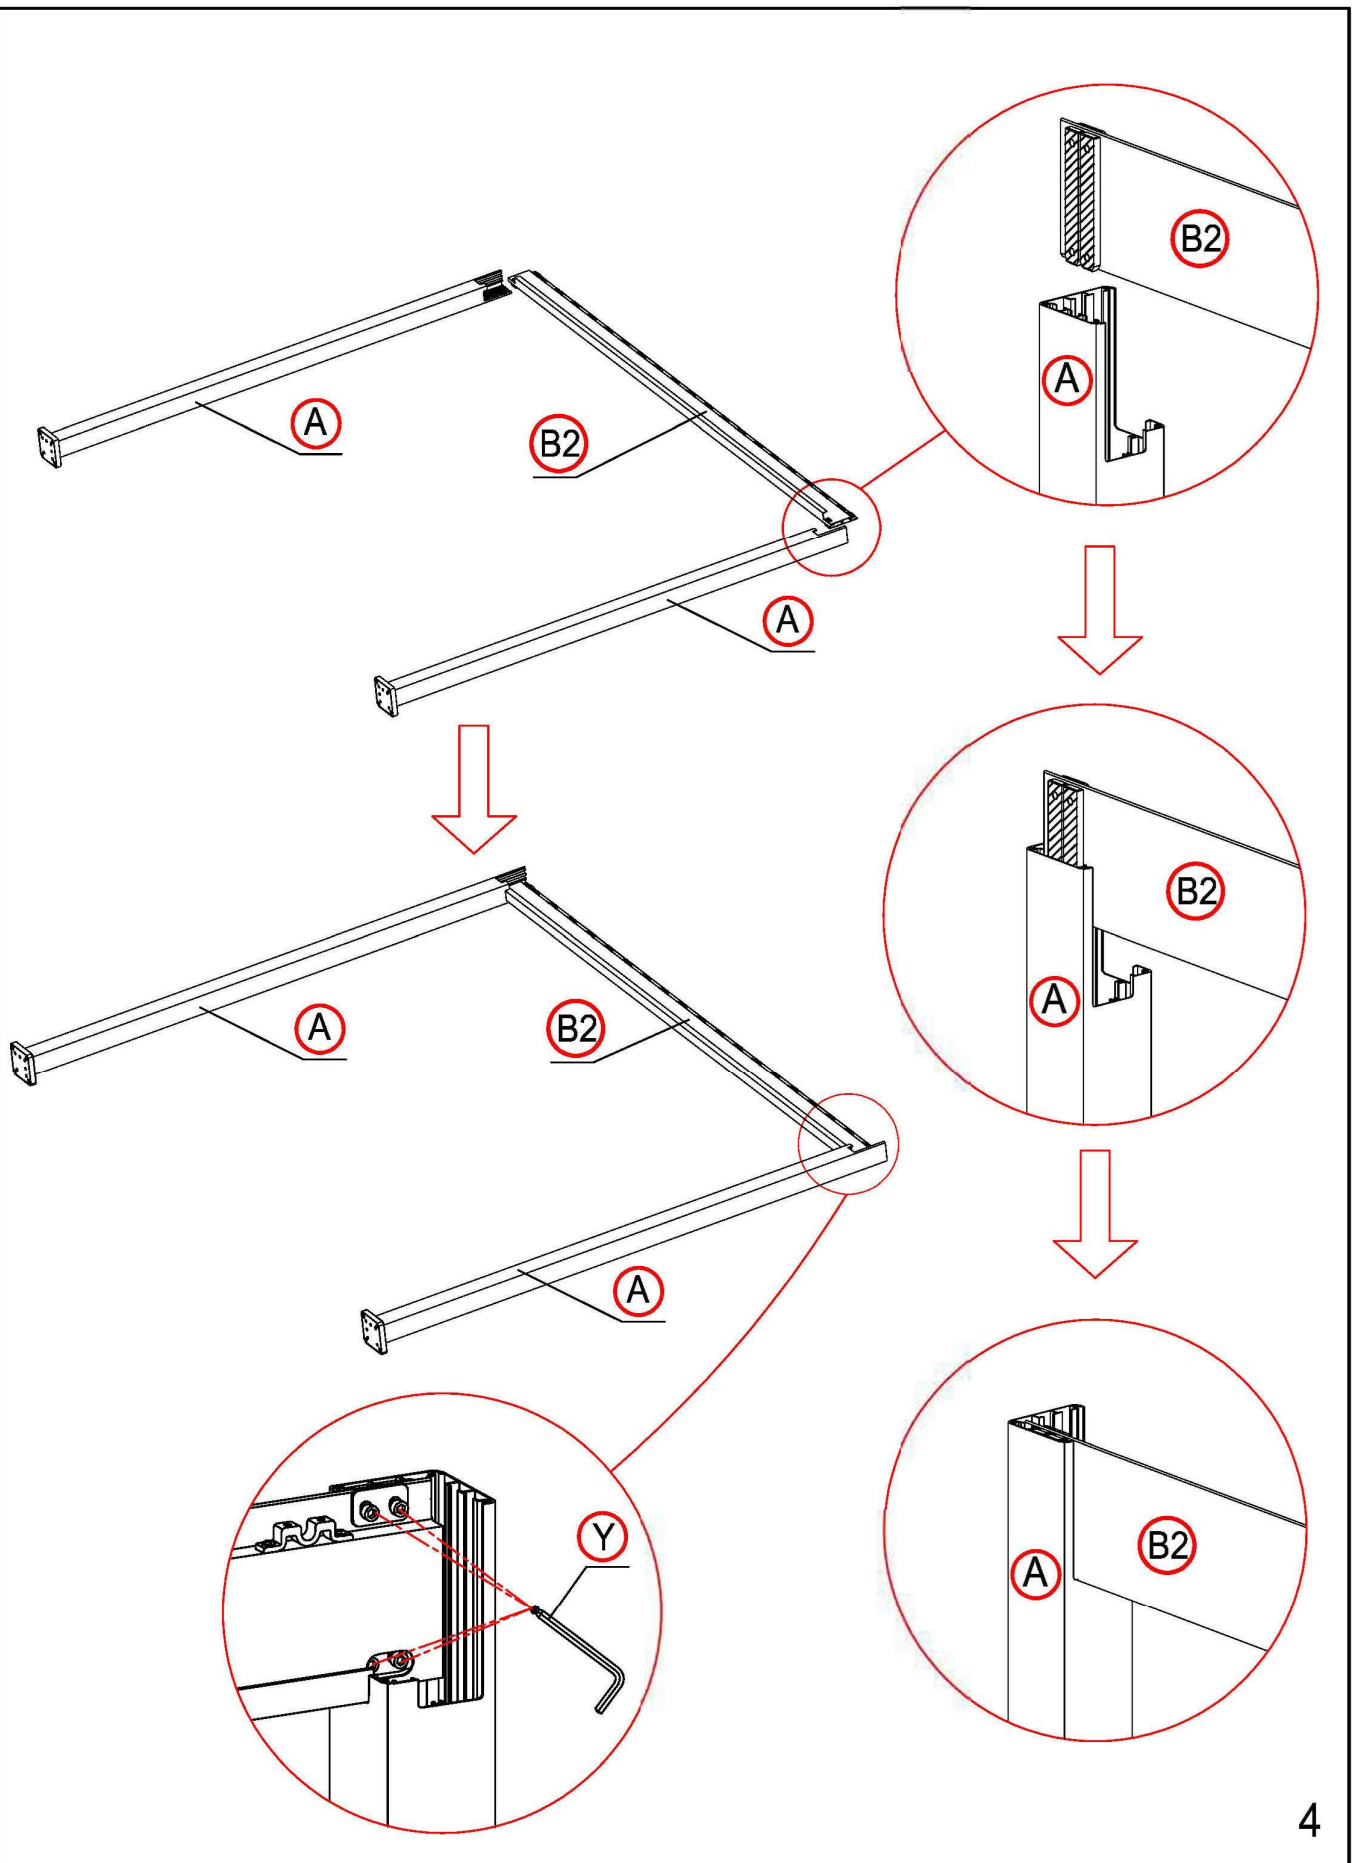


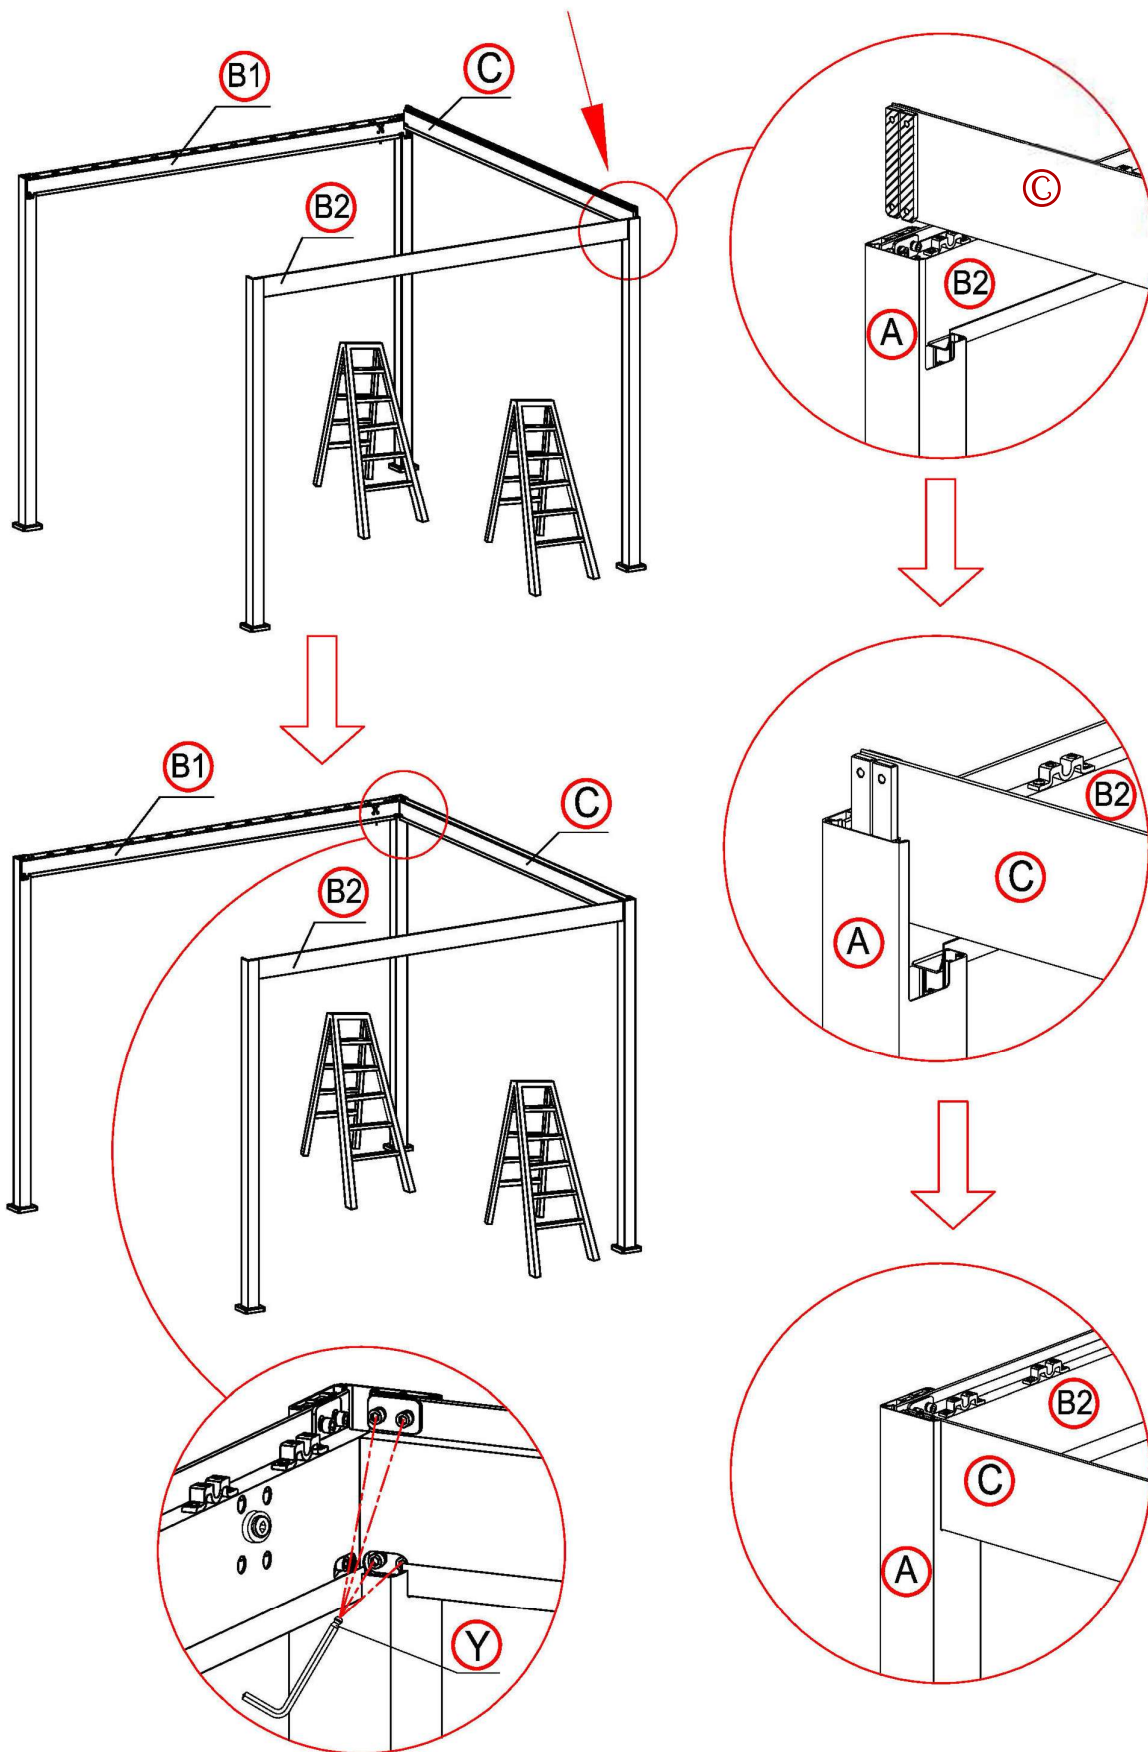

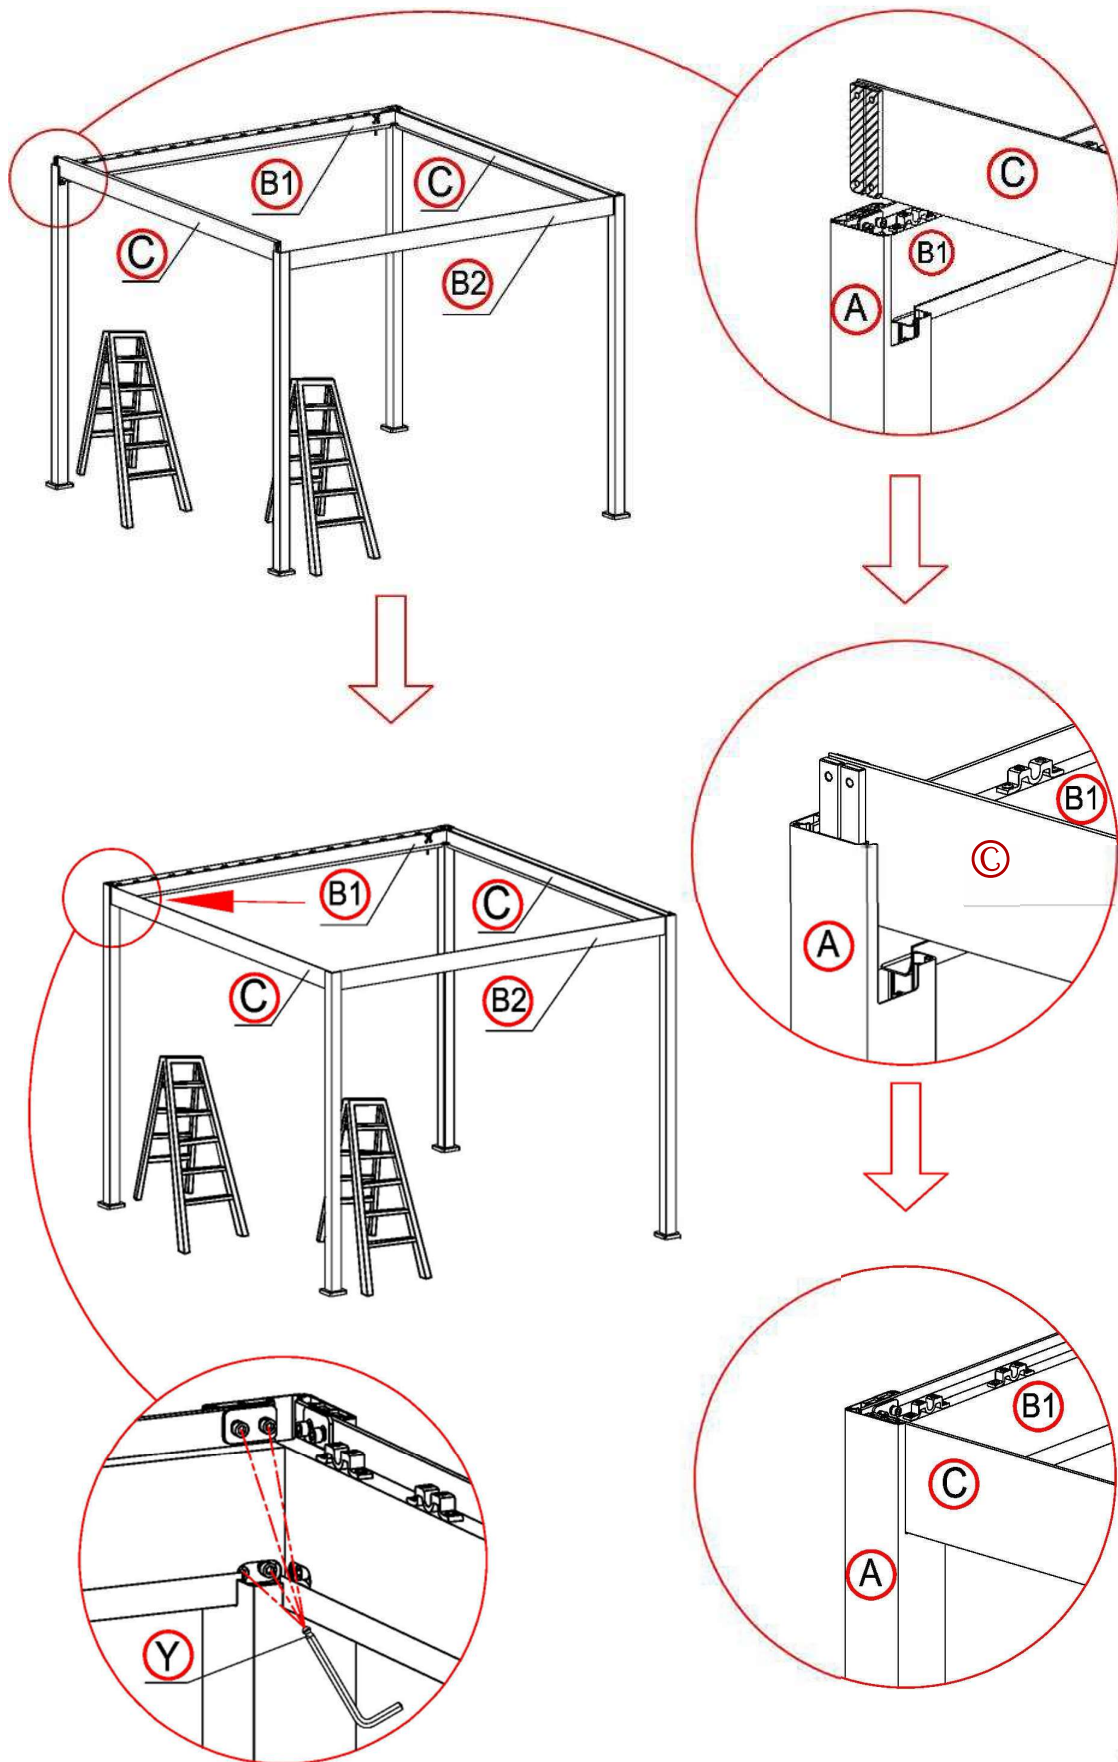


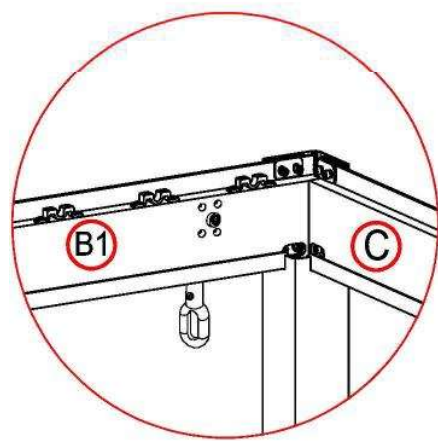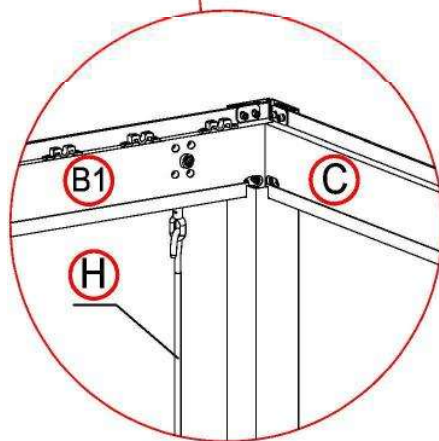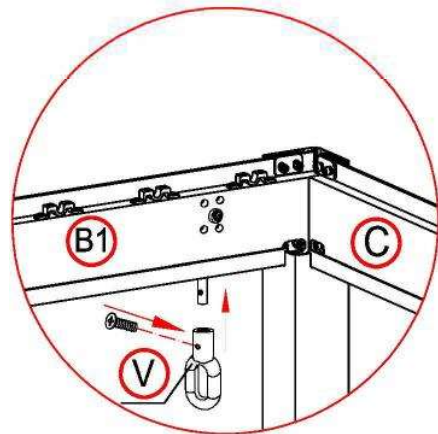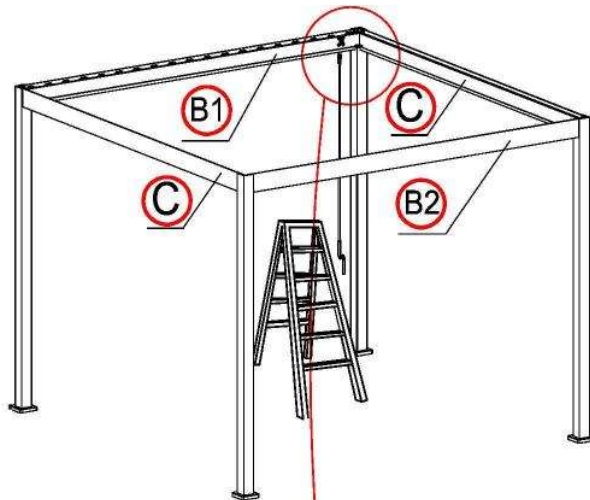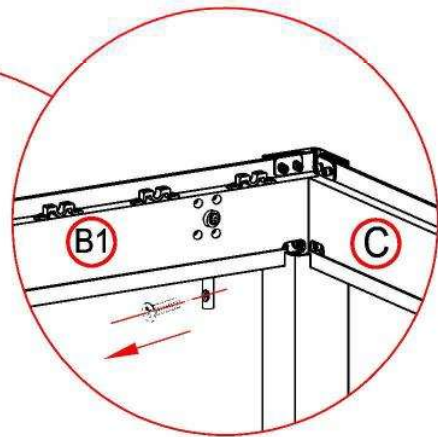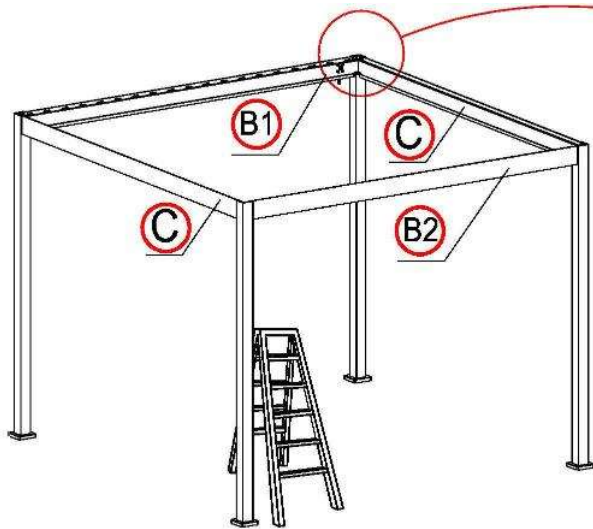


1krát

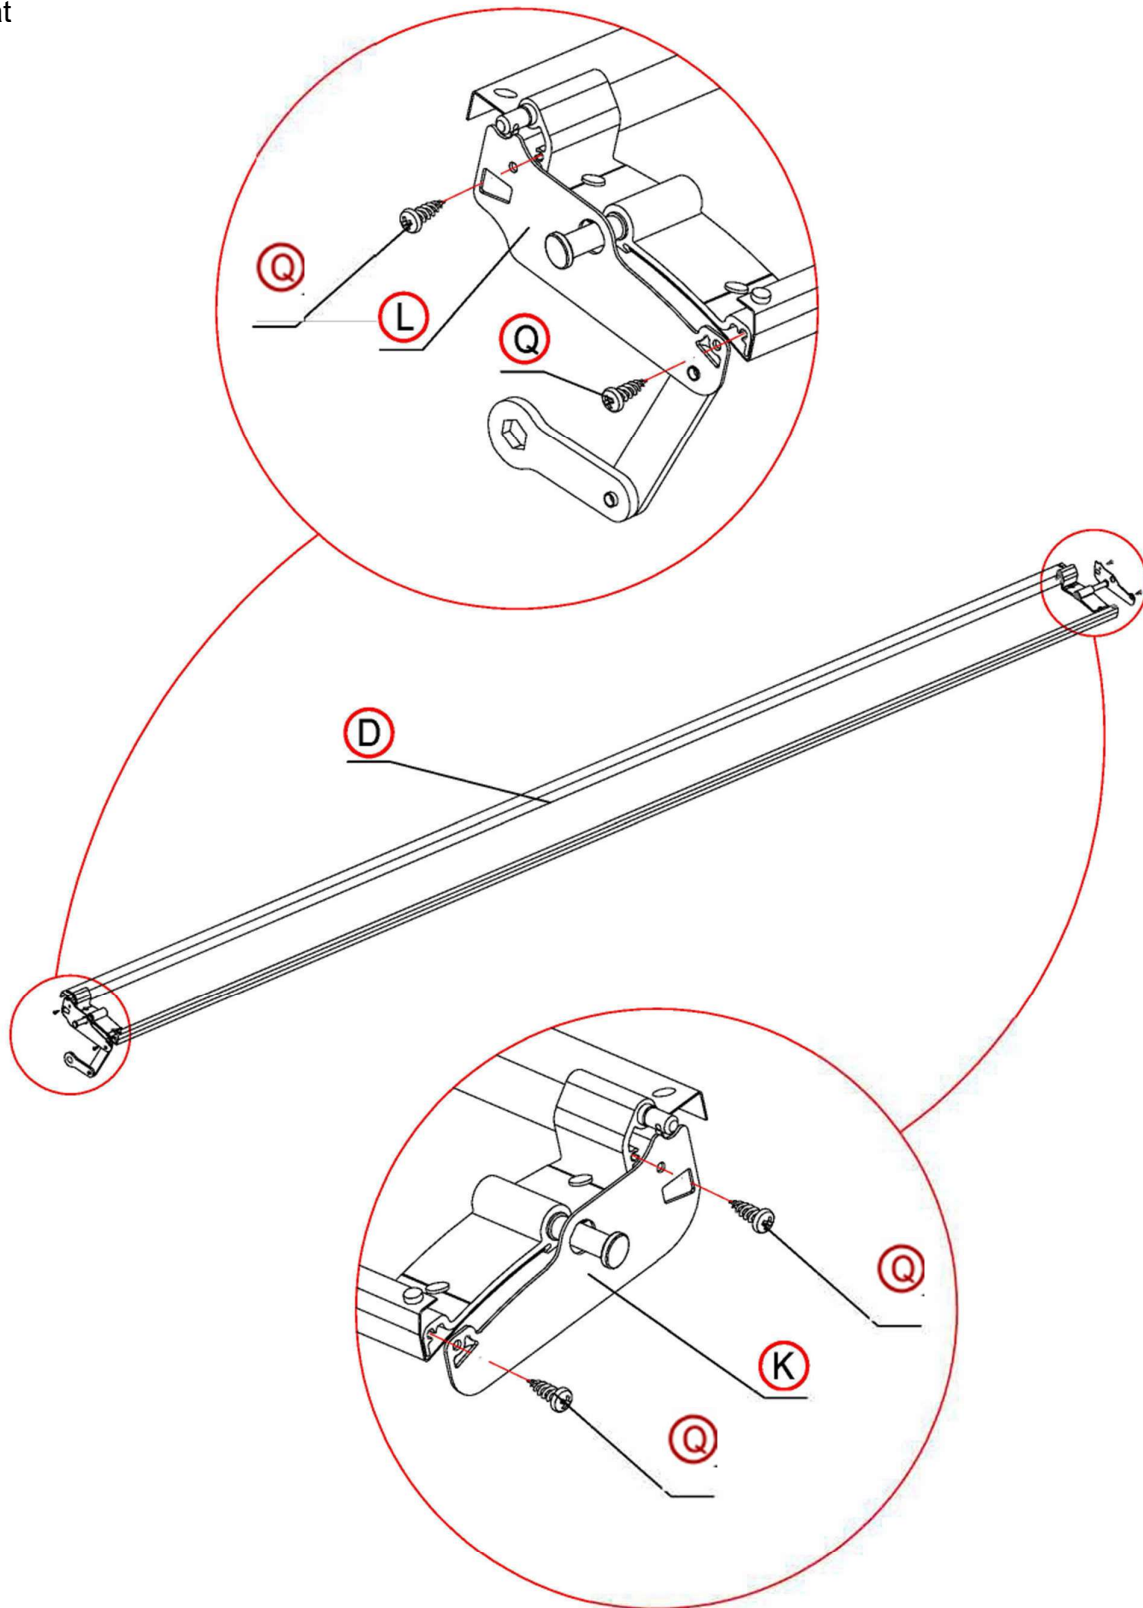









Namontujte druhý prvek na pravou stranu.

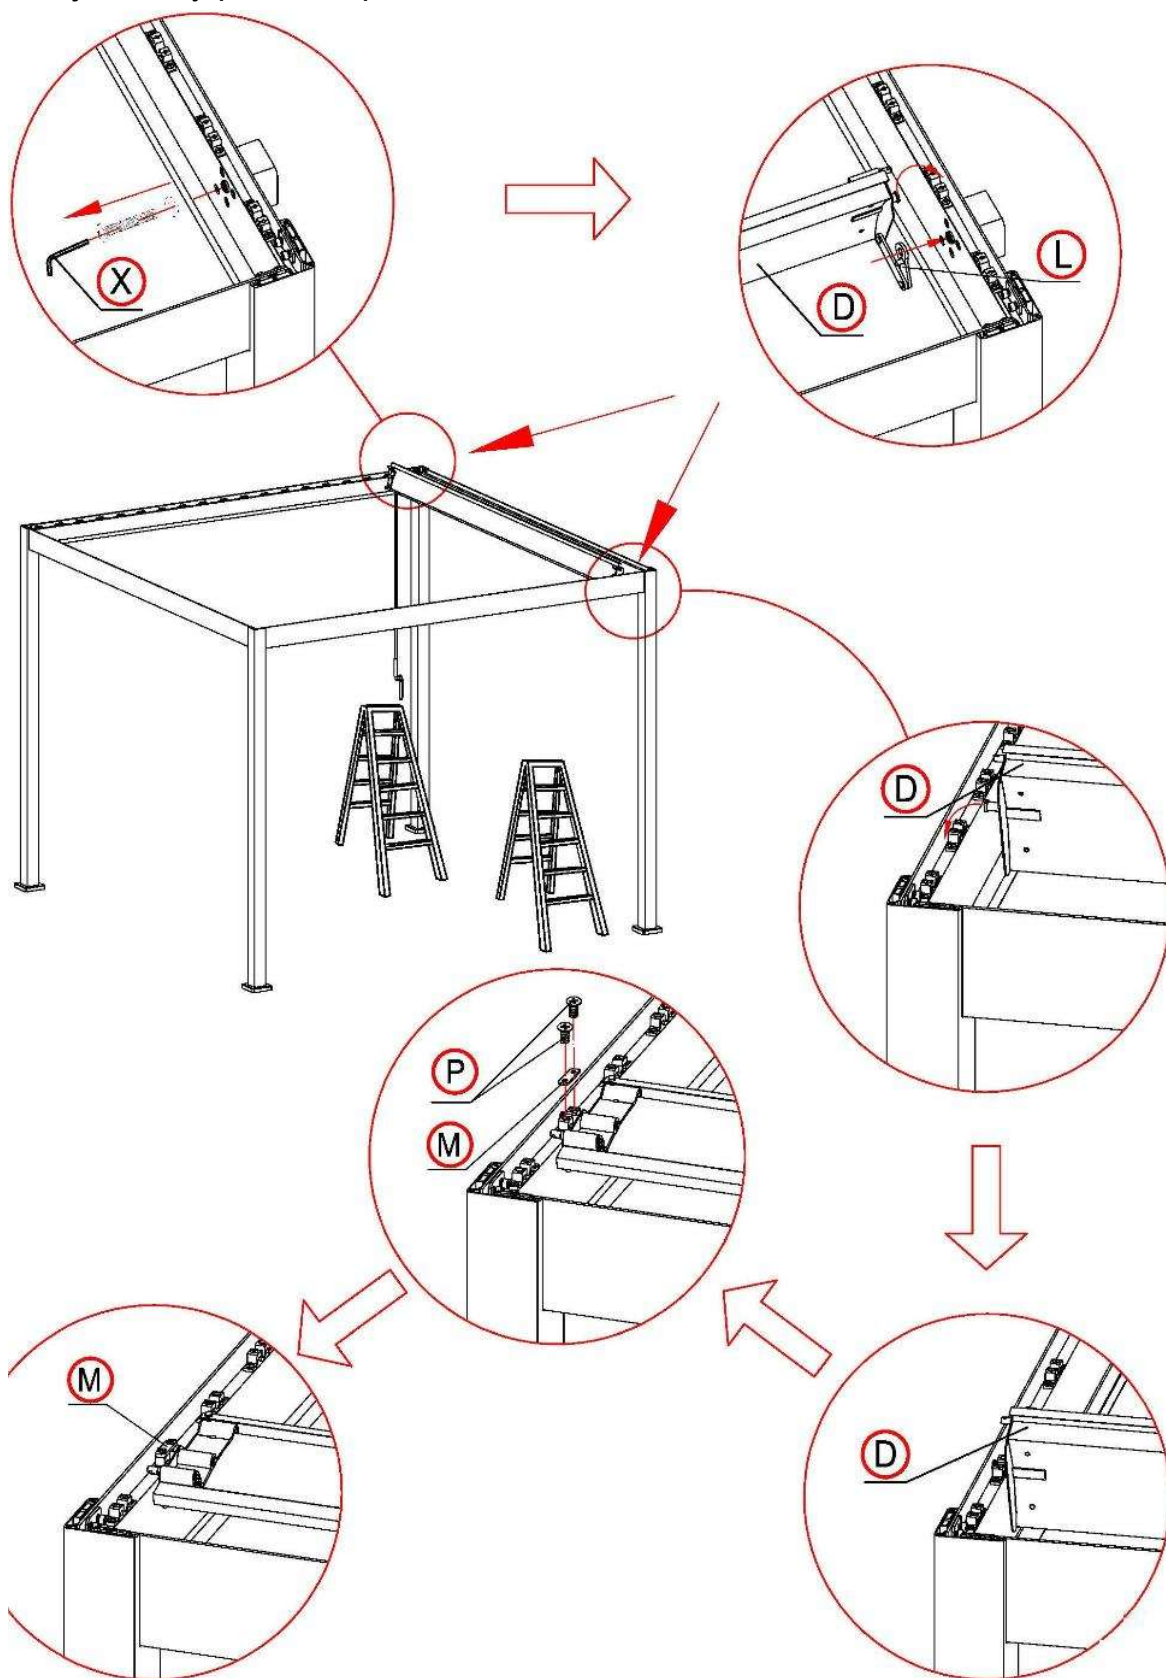

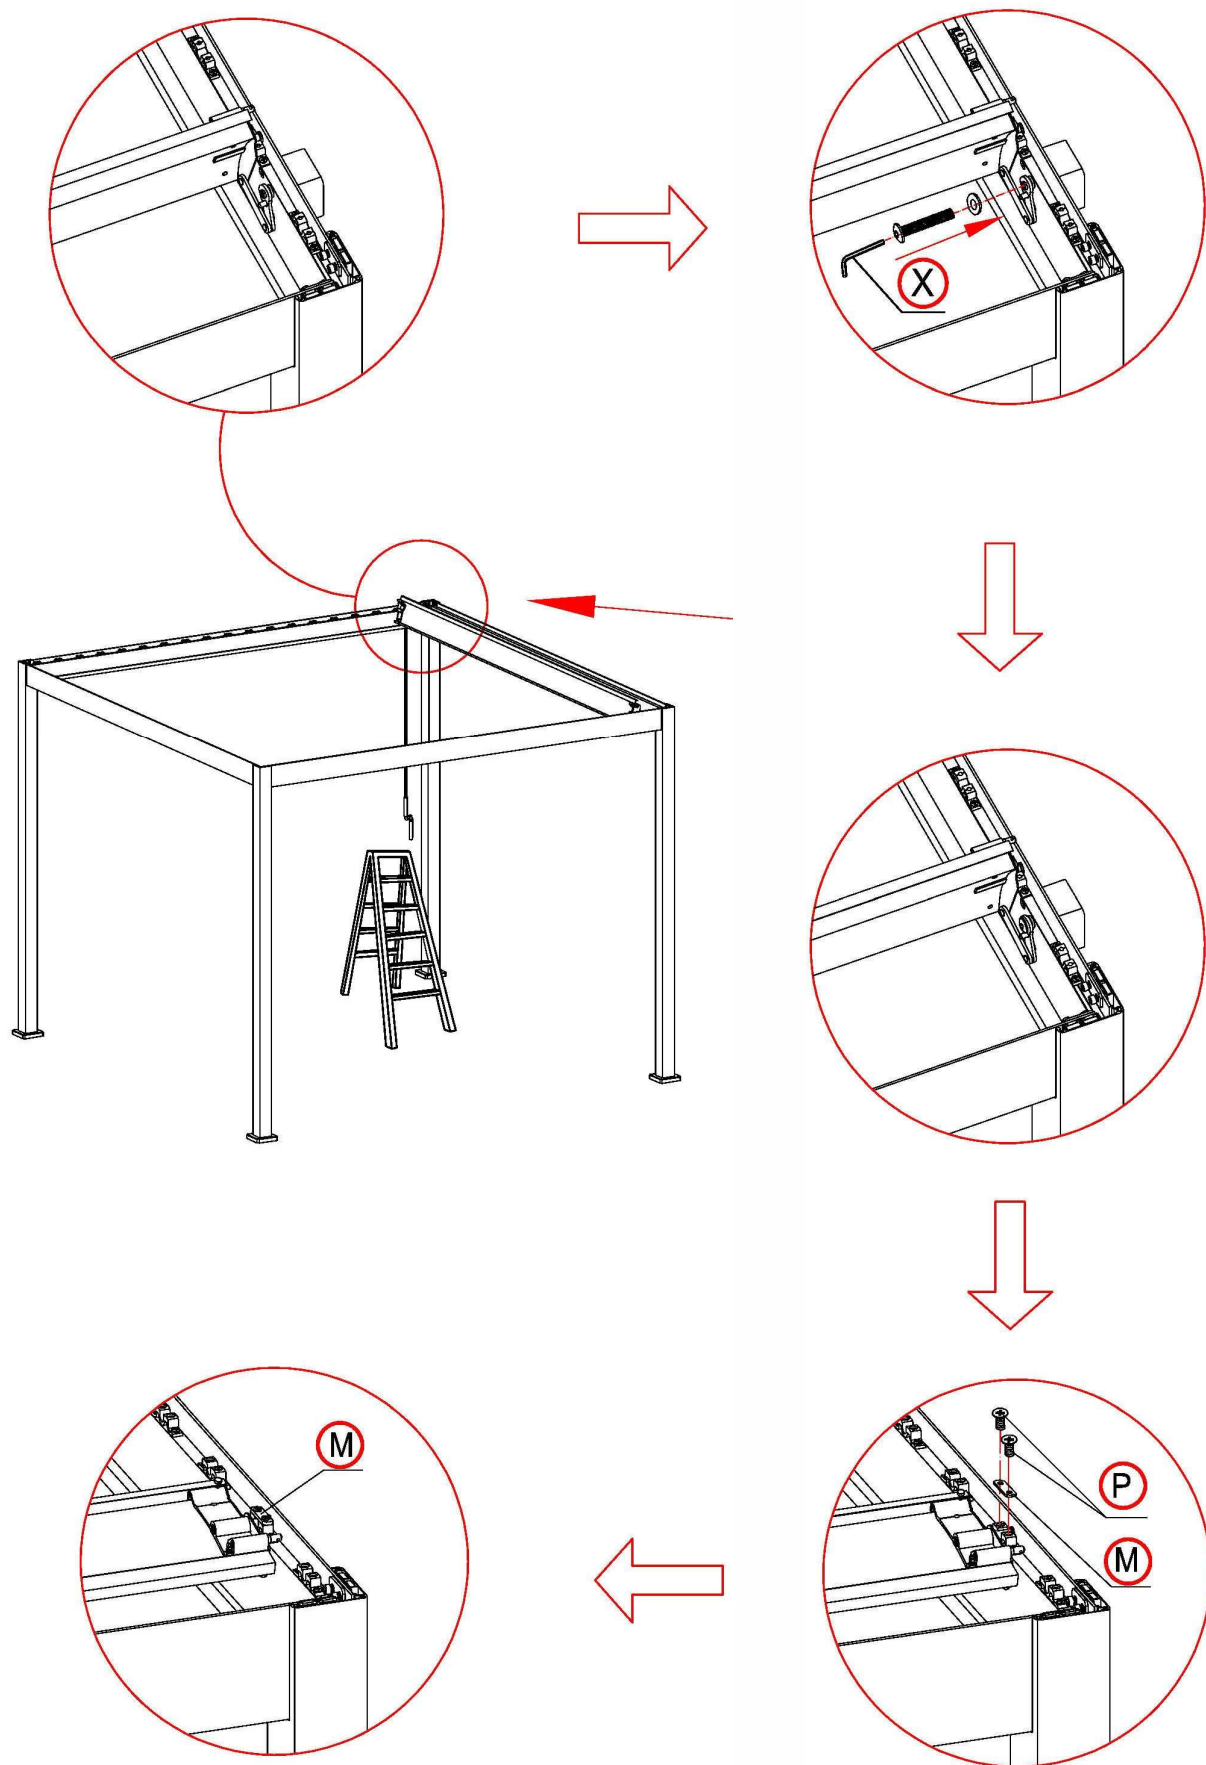



18krát

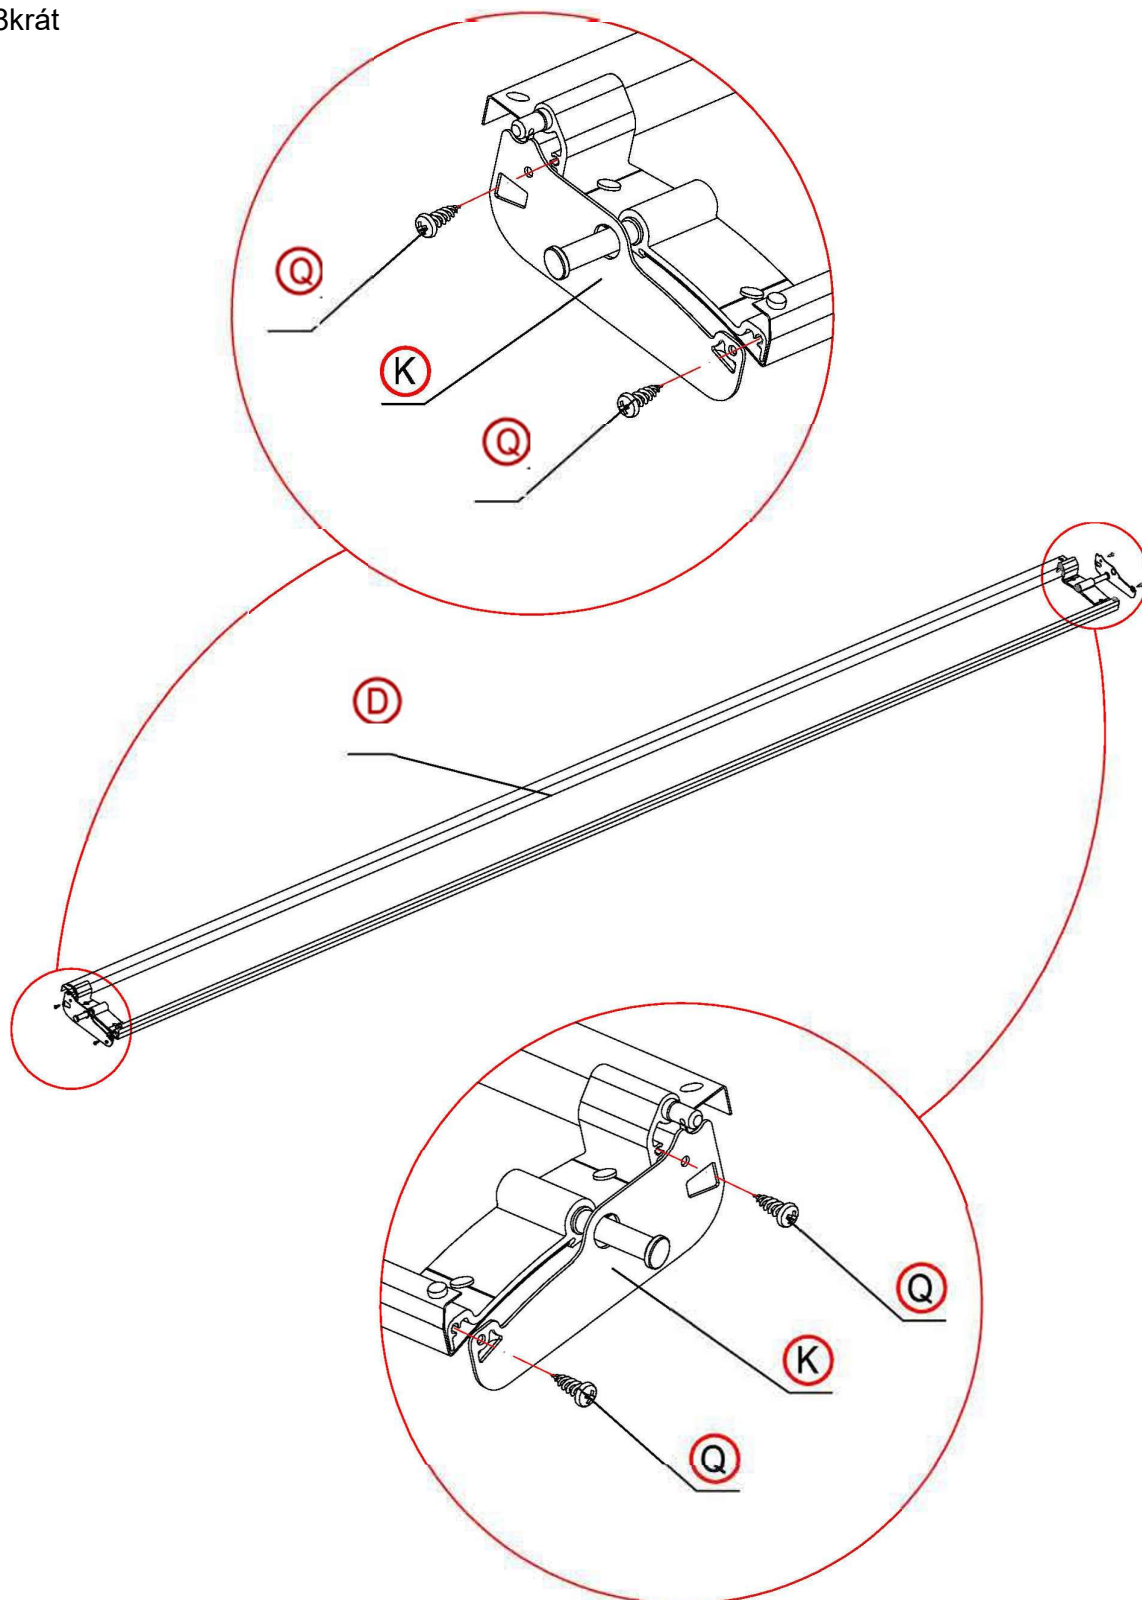

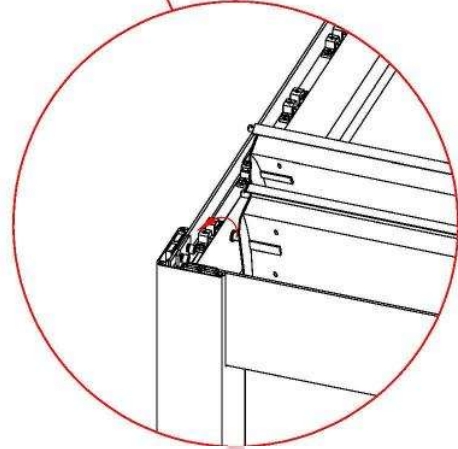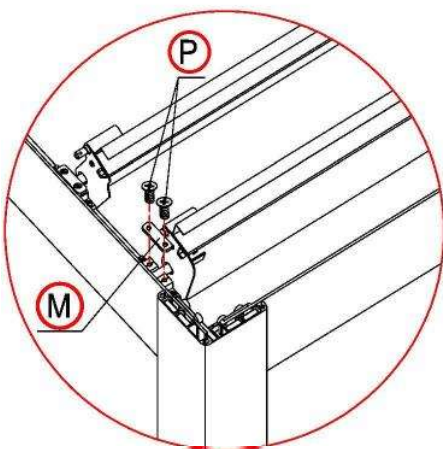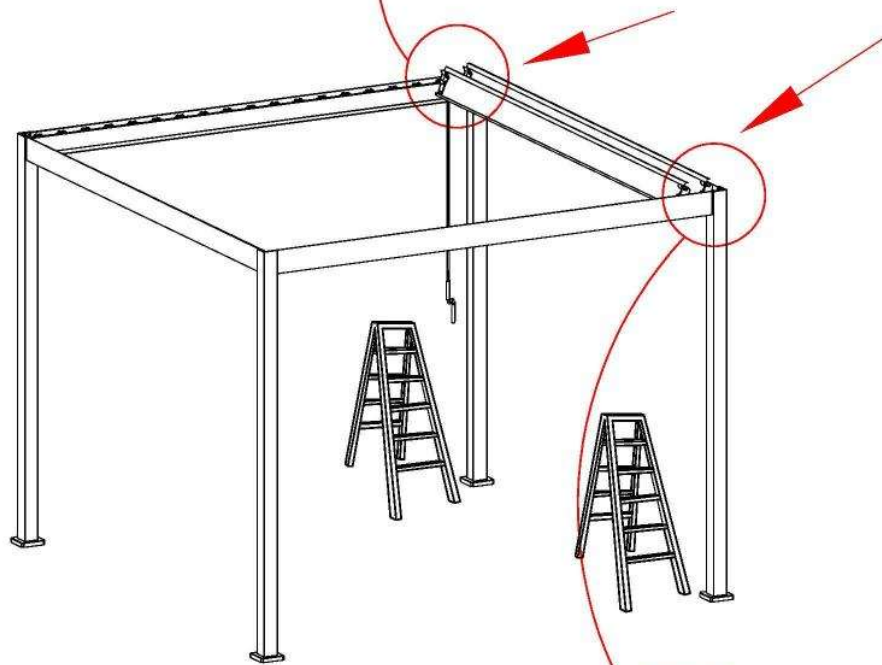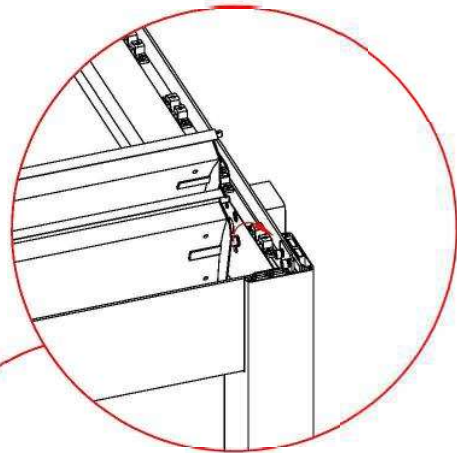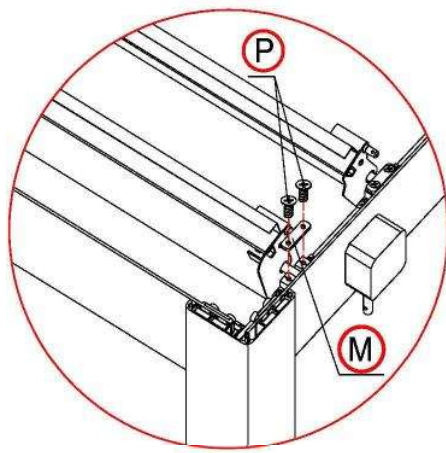


Žaluziový panel umístěte do svislé polohy.

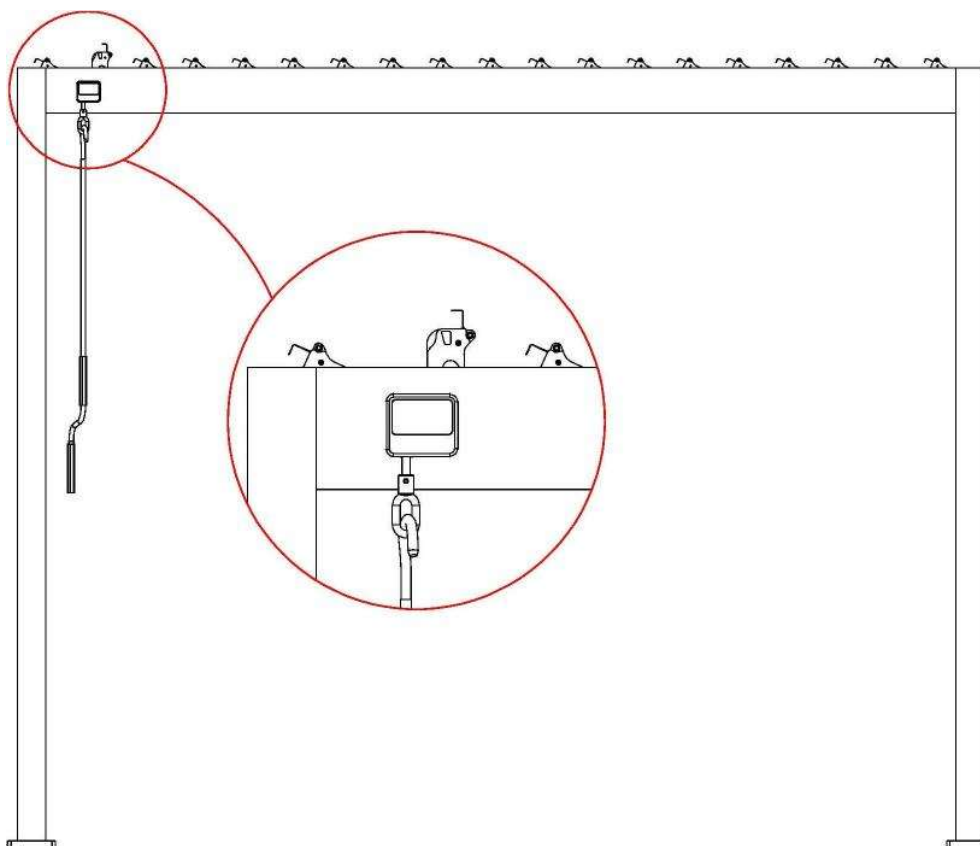

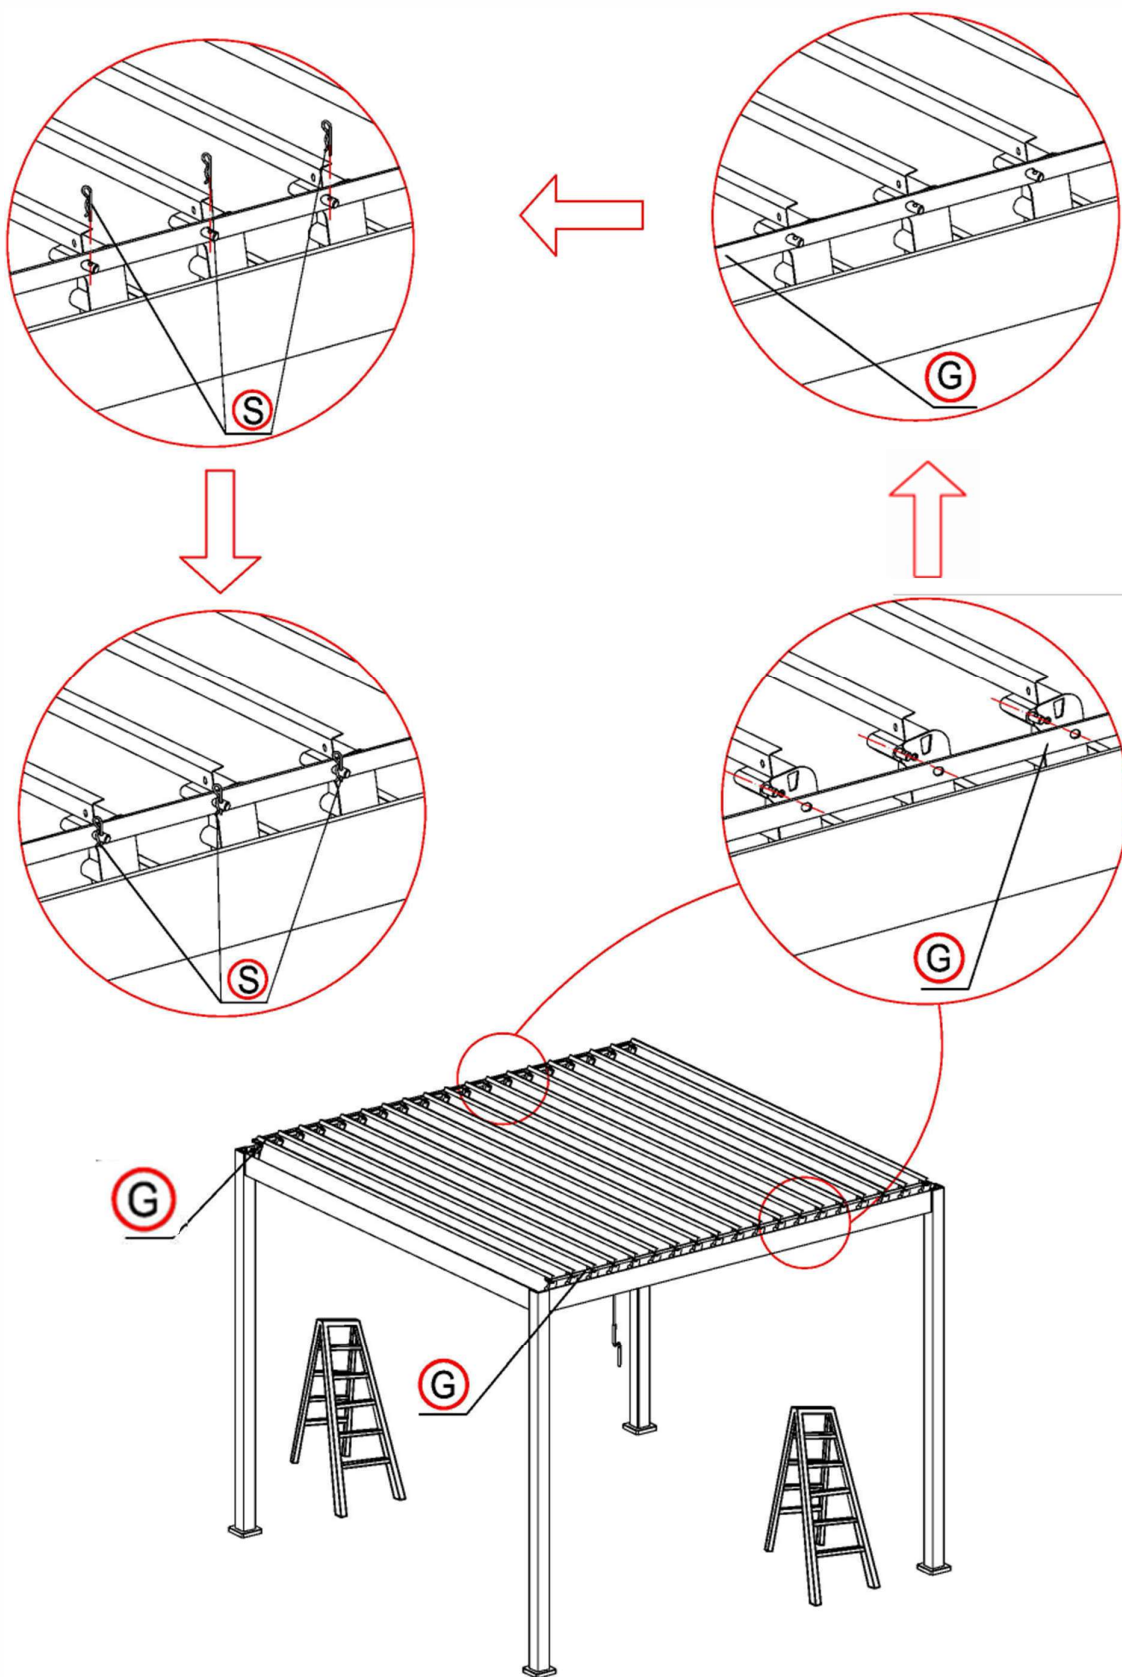

4krát

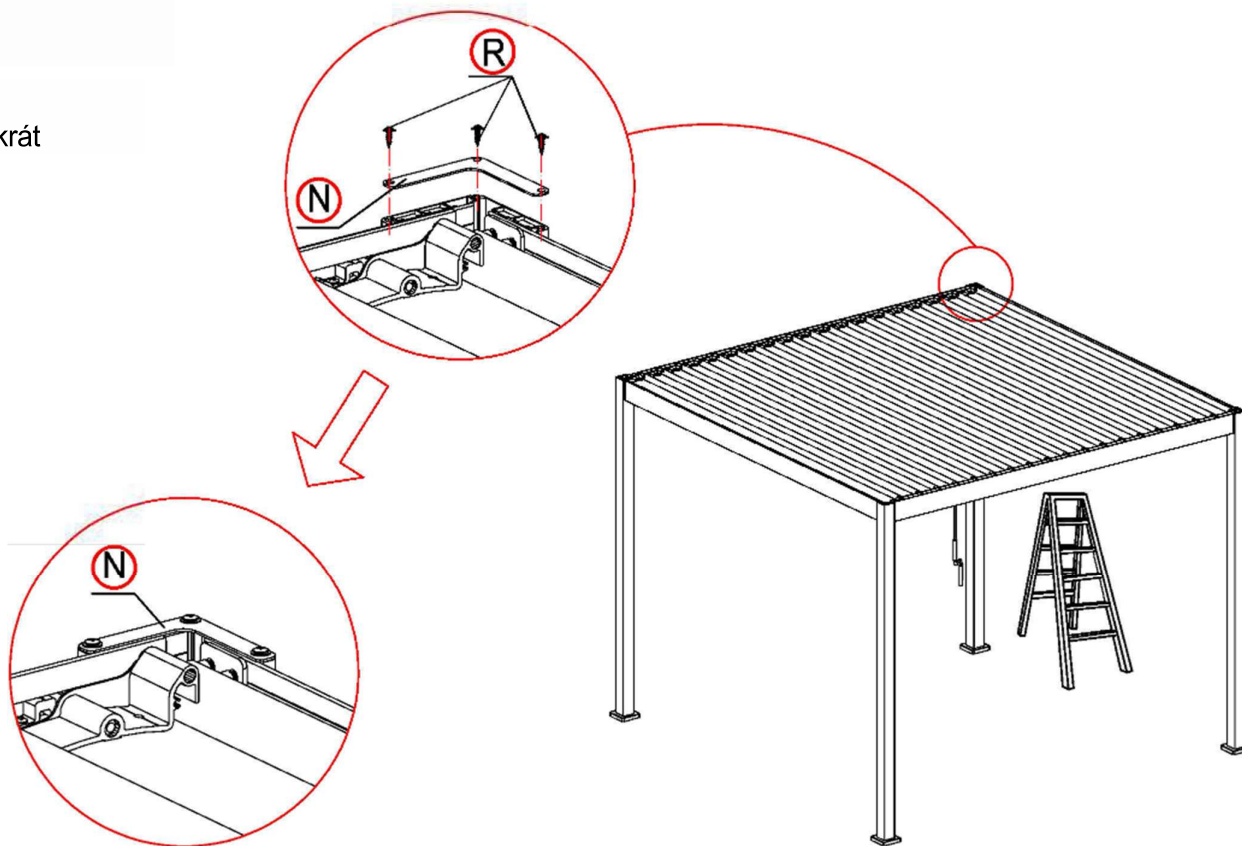

Pergola by měla být instalována na rovném a zpevněném povrchu. Abyste předešli možným problémům při instalaci dalšího příslušenství v následujících fázích, utáhněte všechny rozpěrné šrouby poté, co se ujistíte, že a svislé rozměry jsou správné. Součástí dodávky je vrtací kladivo SDS-plus o průměru 12 mm. Pokud se vám nehodí do vrtáčky, budete možná muset použít vlastní vrták.

4krát

