




GUTROOF


Terasová pergola PREMIUM 3x3m


Návod k montáži

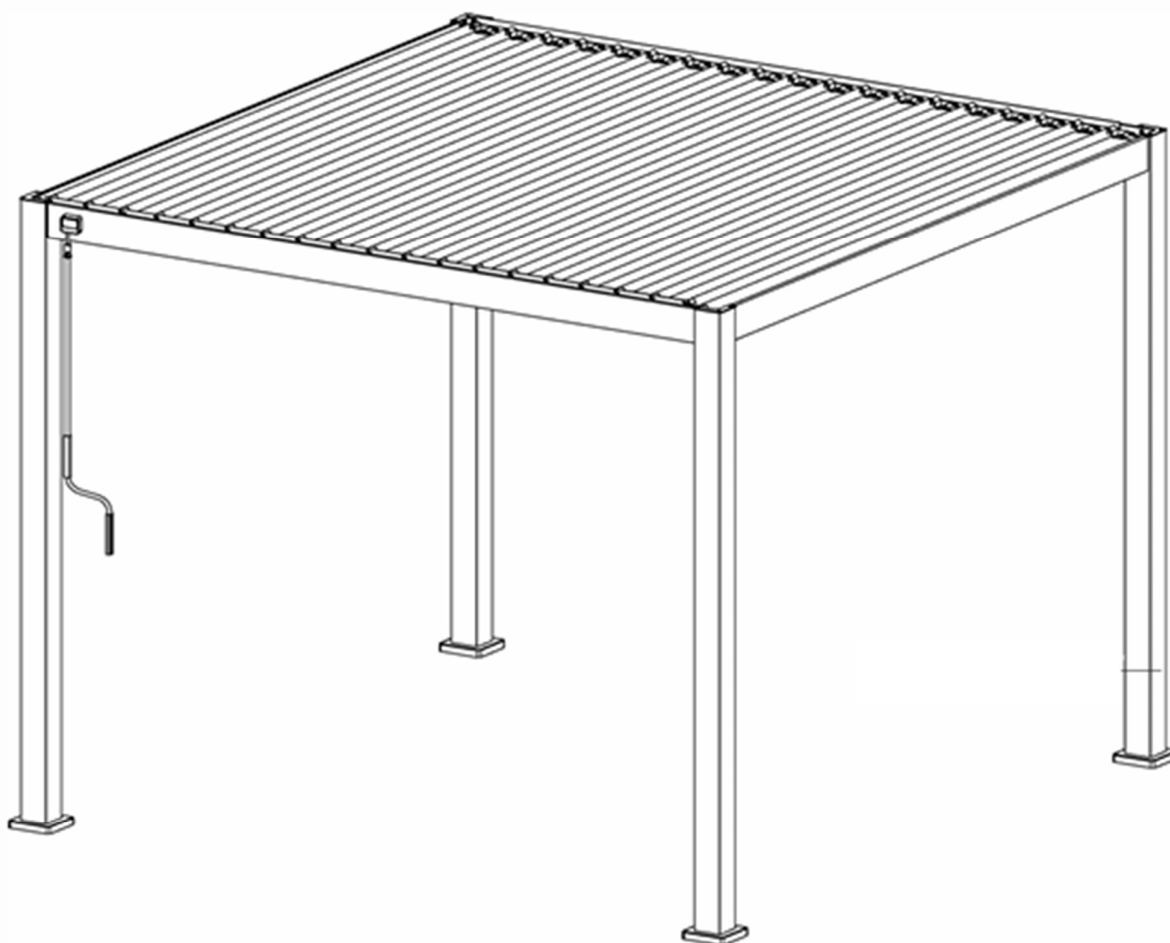

	SYMBOL	KVALITA	SYMBOL	KVALITA	SYMBOL	KVALITA
Karton 1/4	Ⓐ	4	Ⓘ	4	Ⓙ	4
	Ⓚ	39	Ⓛ	1	Ⓜ	40
	Ⓝ	4	Ⓞ	24	Ⓟ	80
	Ⓠ	80	Ⓡ	12	Ⓢ	42
	Ⓥ	1	Ⓦ	16	Ⓧ	1
	Ⓨ	2	Ⓩ	1		
	montážní návod	1				
Karton 2/4	Ⓑ1	1	Ⓑ2	1	Ⓒ	2
	Ⓖ	2	Ⓗ	1		
Karton 3/4	Ⓓ	10				
Karton 4/4	Ⓓ	9				

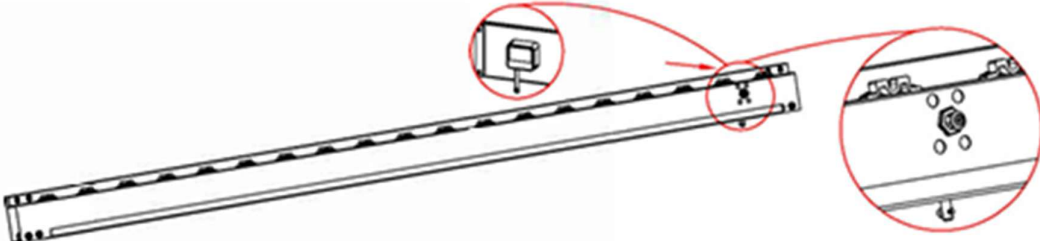SYMBOL	OBRÁZEK	KVALITA
A		4
B1		1
B2		1
C		2
D		19
G		2
H		1

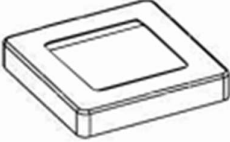SYMBOL	OBRÁZEK	KVALITA
Ⓘ		4
⓵		4
Ⓚ		39
Ⓛ		1
Ⓜ		40
Ⓝ		4
ⓞ		24
Ⓟ	 M5x12mm	80
Ⓠ	 4.2x25mm	80

SYMBOL	OBRÁZEK	KVALITA
Ⓡ	 5.5x19mm	12
Ⓢ		42
Ⓥ		1
Ⓦ		16
ⓧ		1
Ⓨ		2
Ⓩ	 Ø12mm	1


Varování

Během sněhové sezóny nebo při předpovědi sněžení otevřete žaluzie ve svislé poloze, aby nedošlo k poškození pergoly.

Co potřebujete?




Rukavice




Nůž




Kladivo

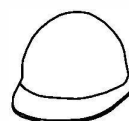

Přilba

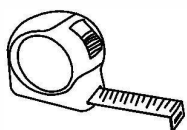


Opatření

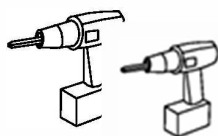



Šroubovák












Žebřík








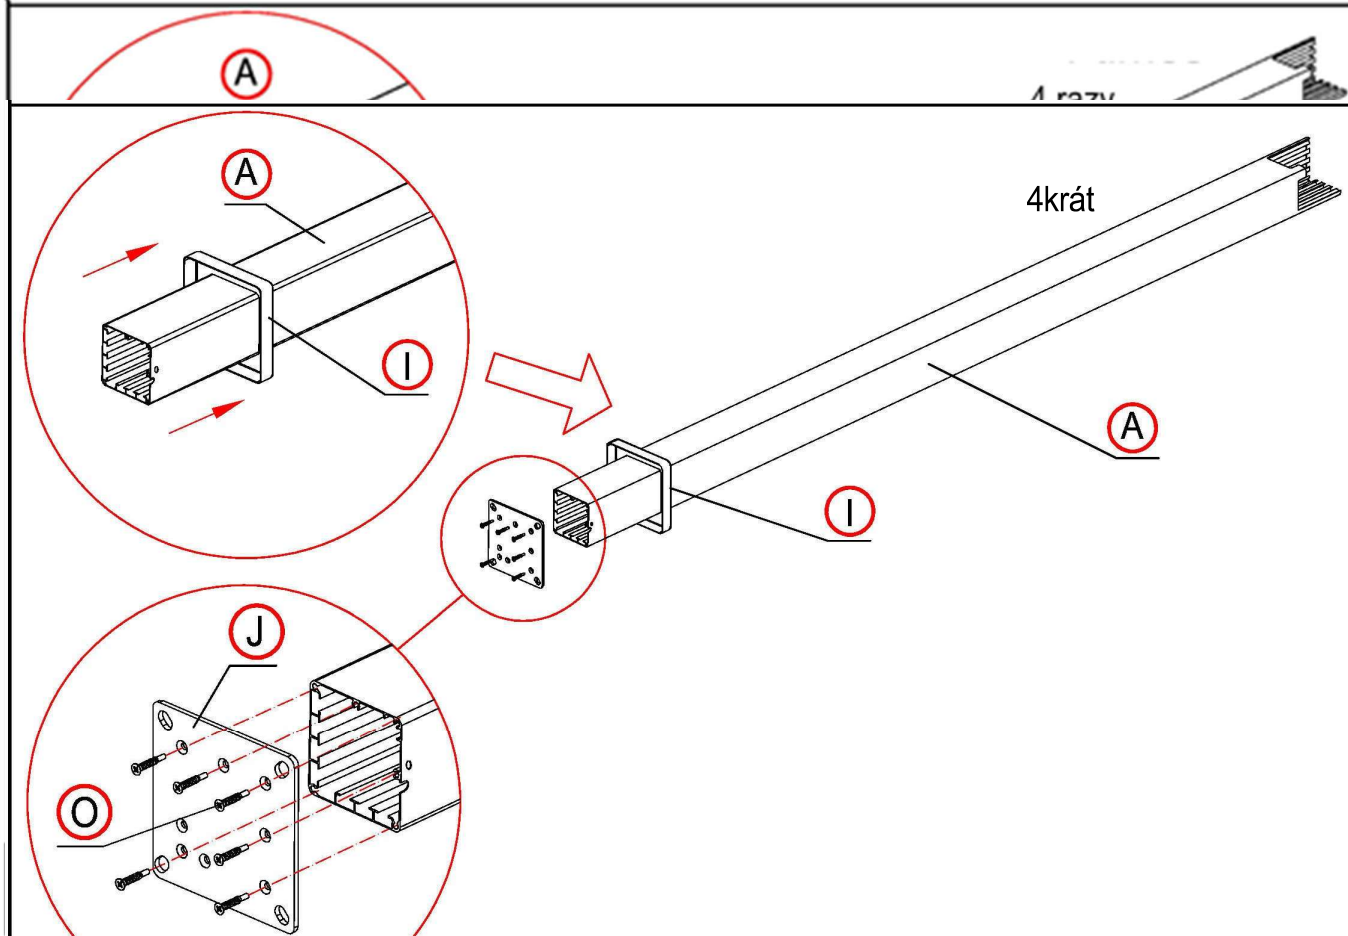


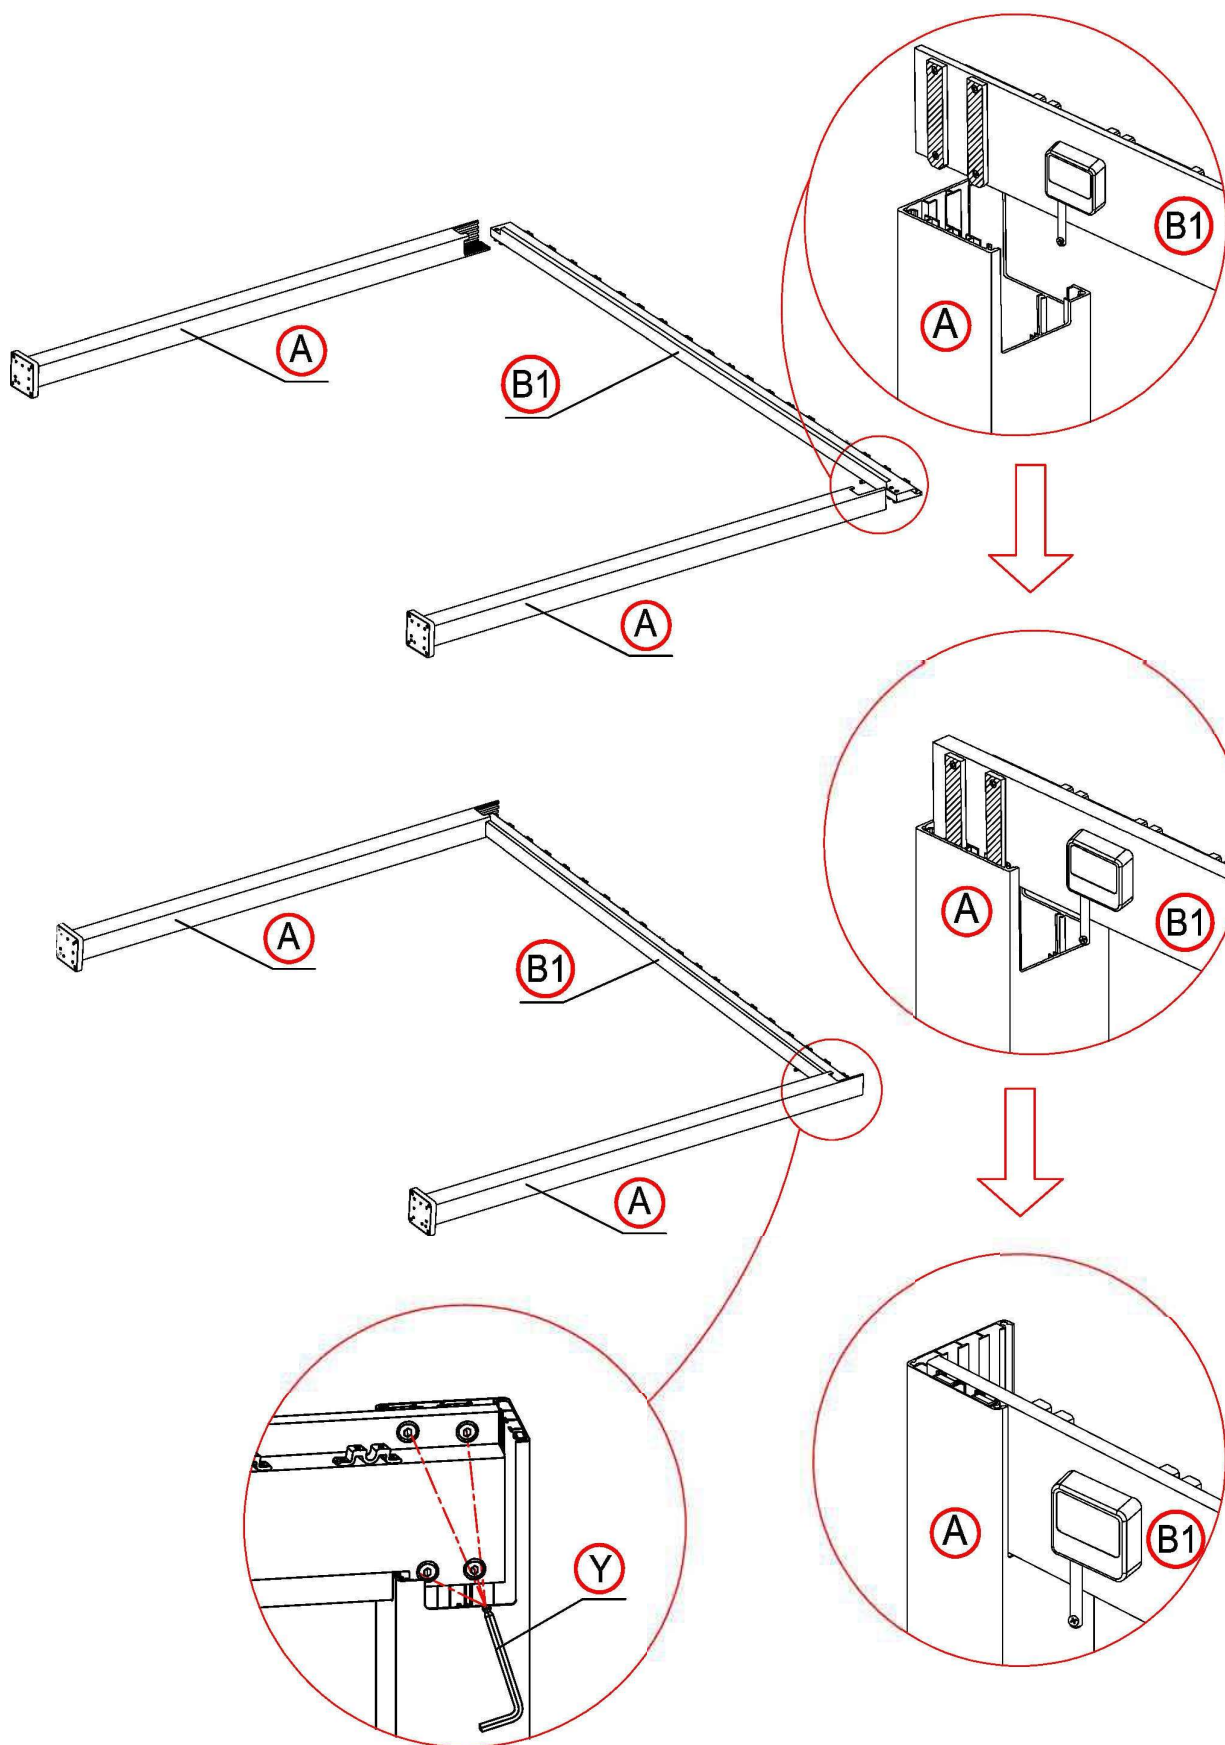

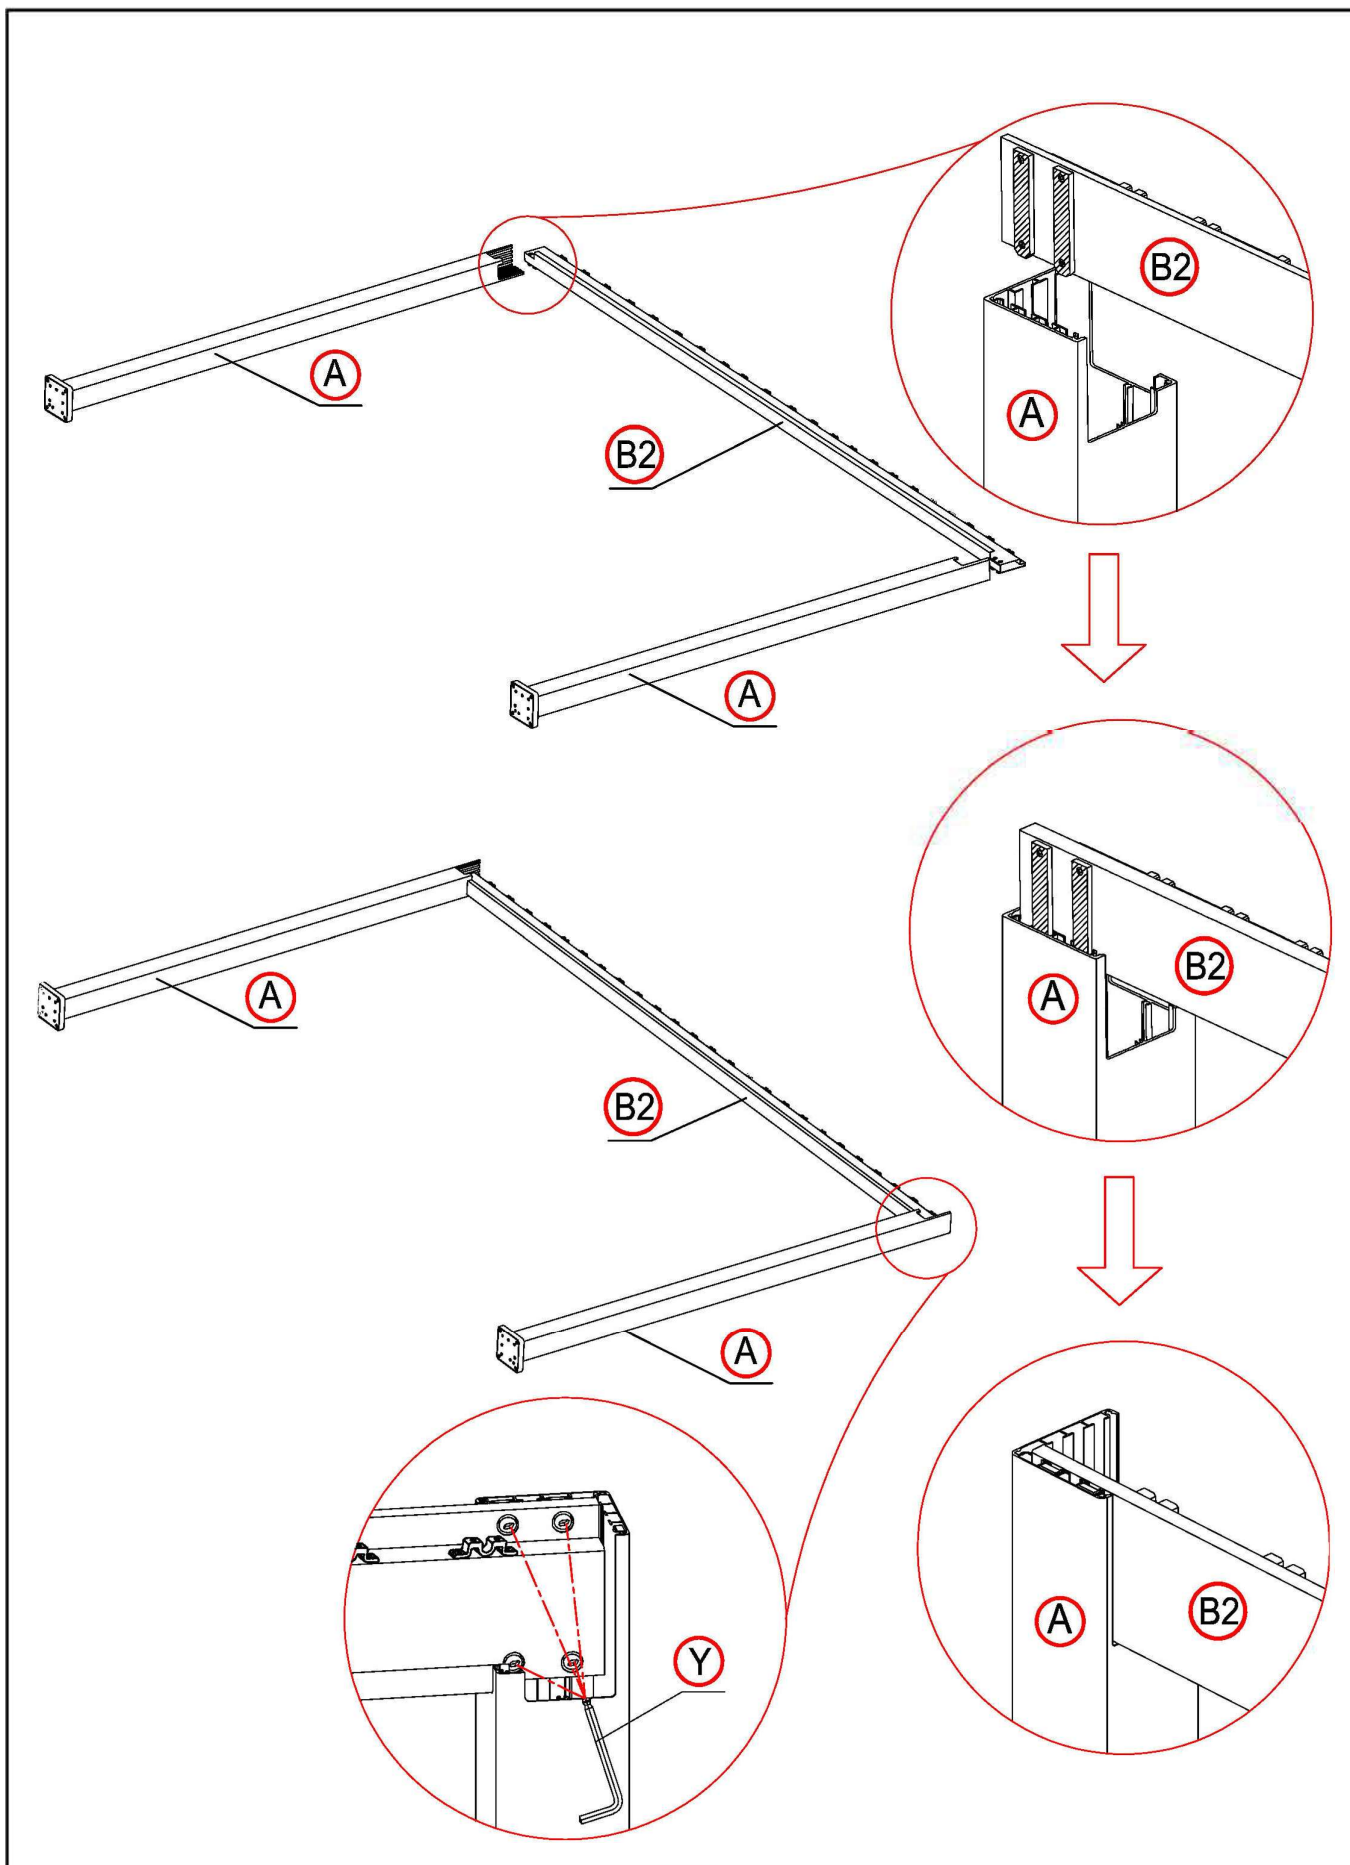


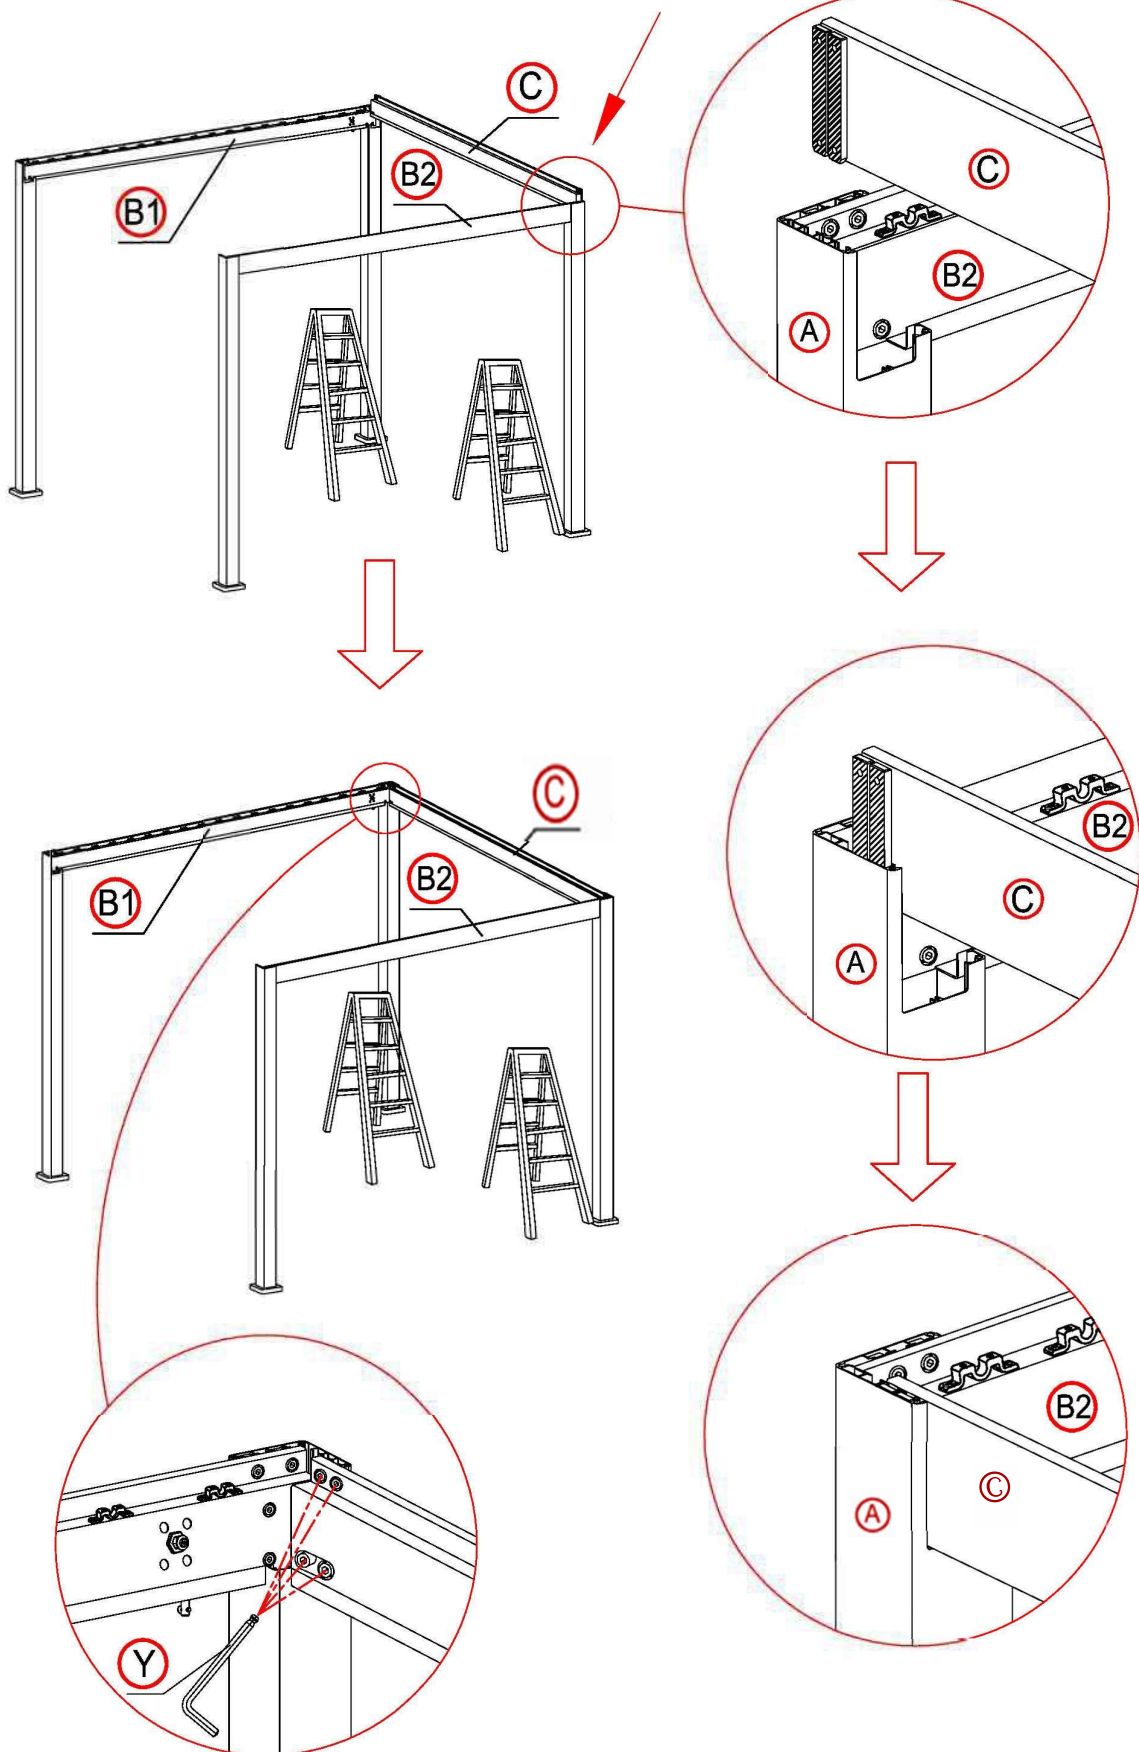


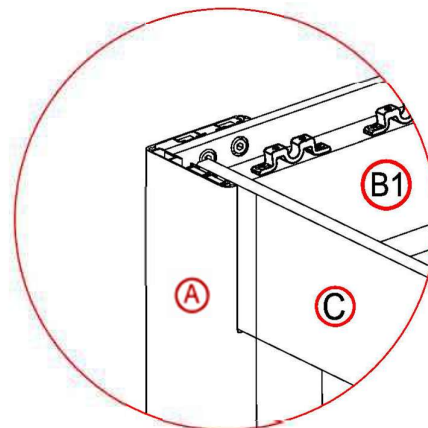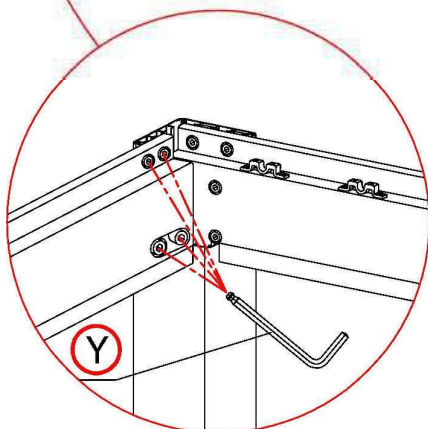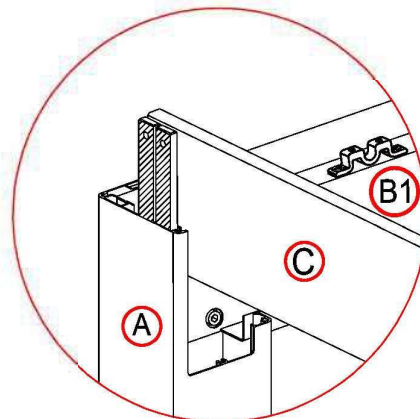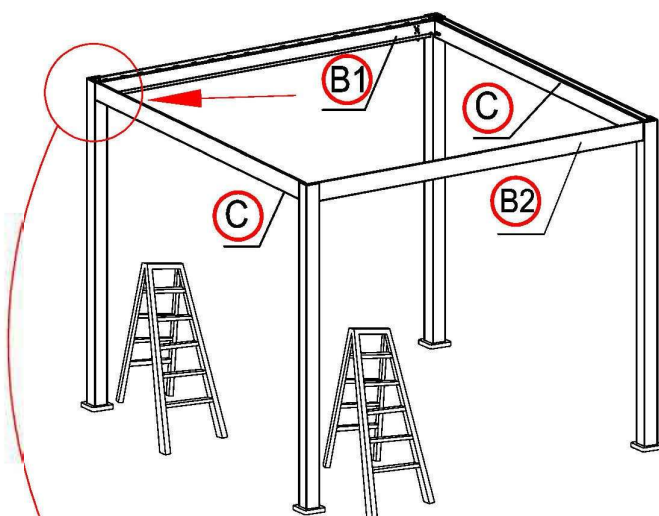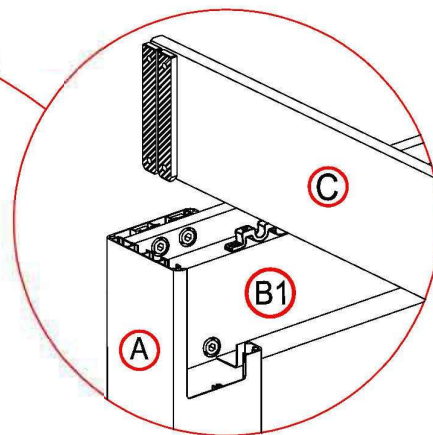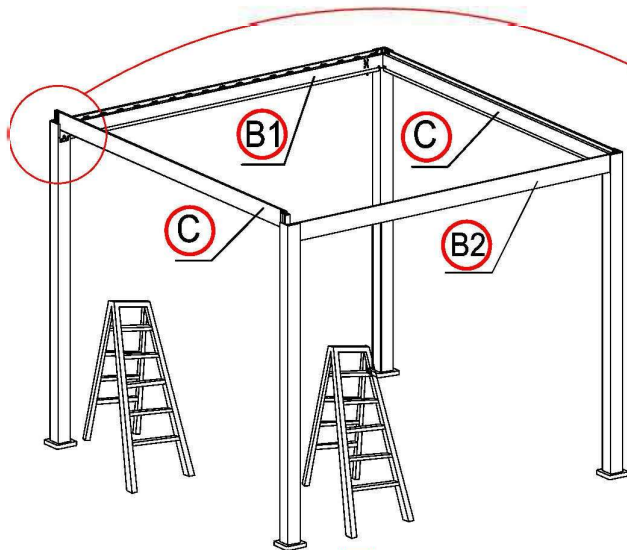


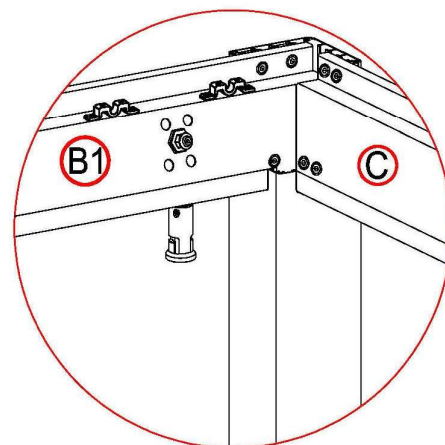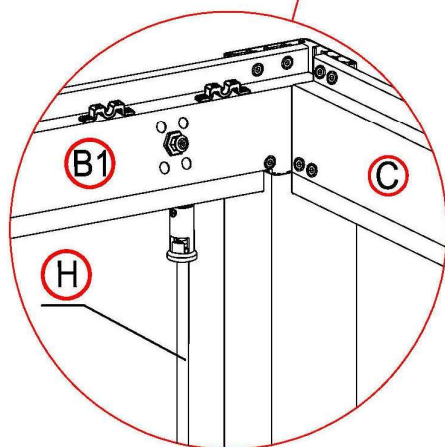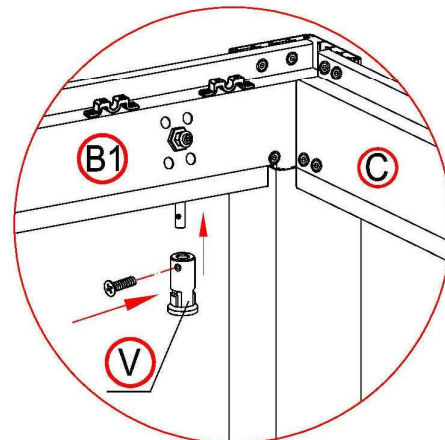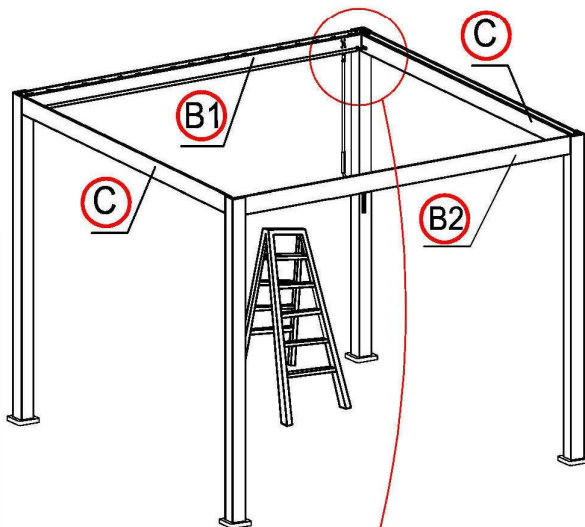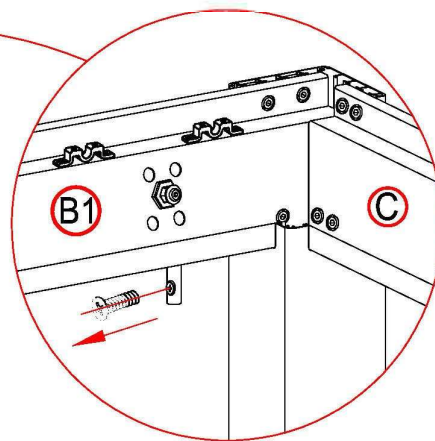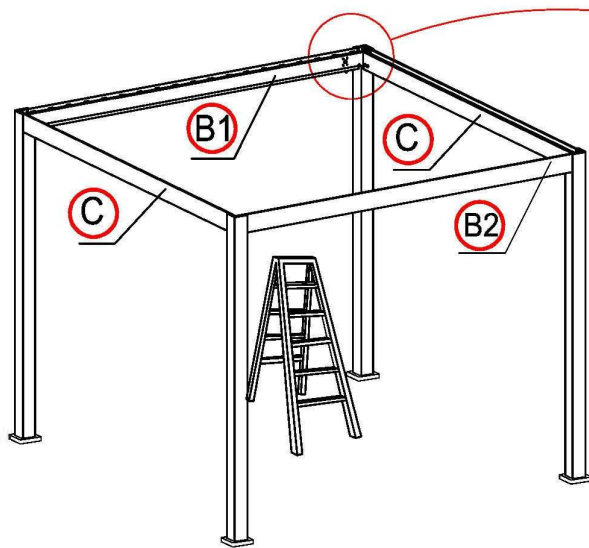


1krát

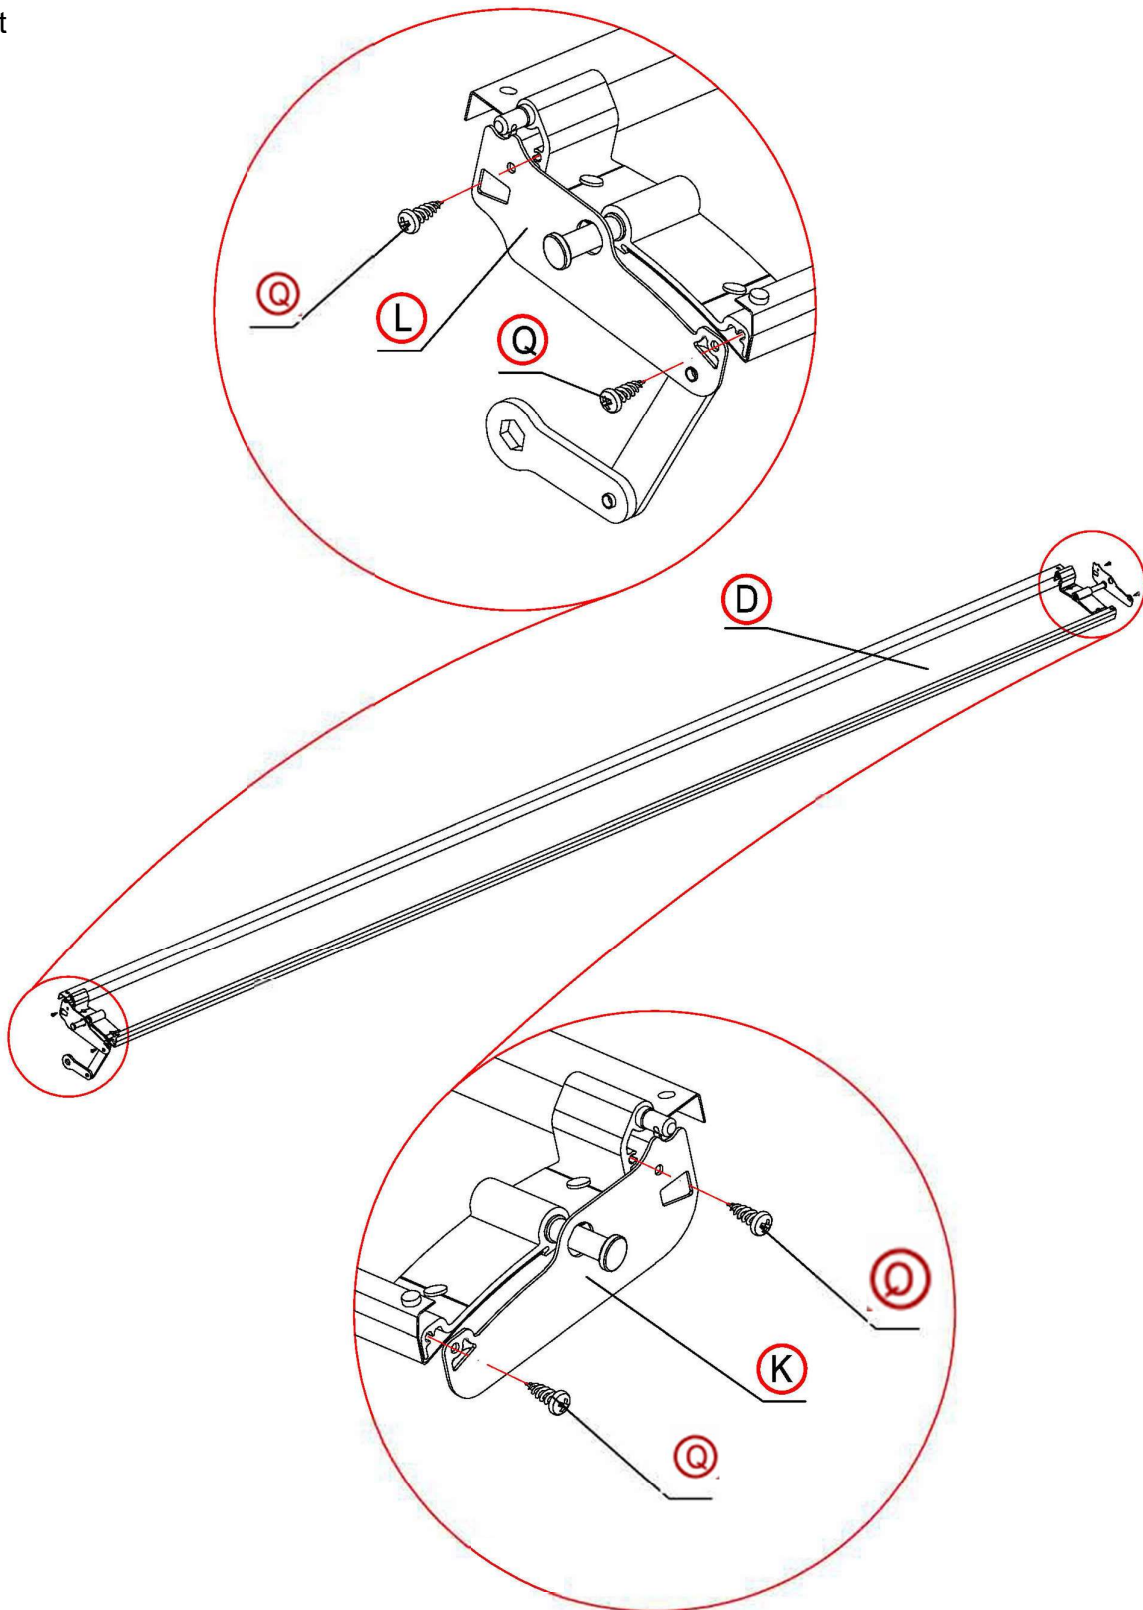

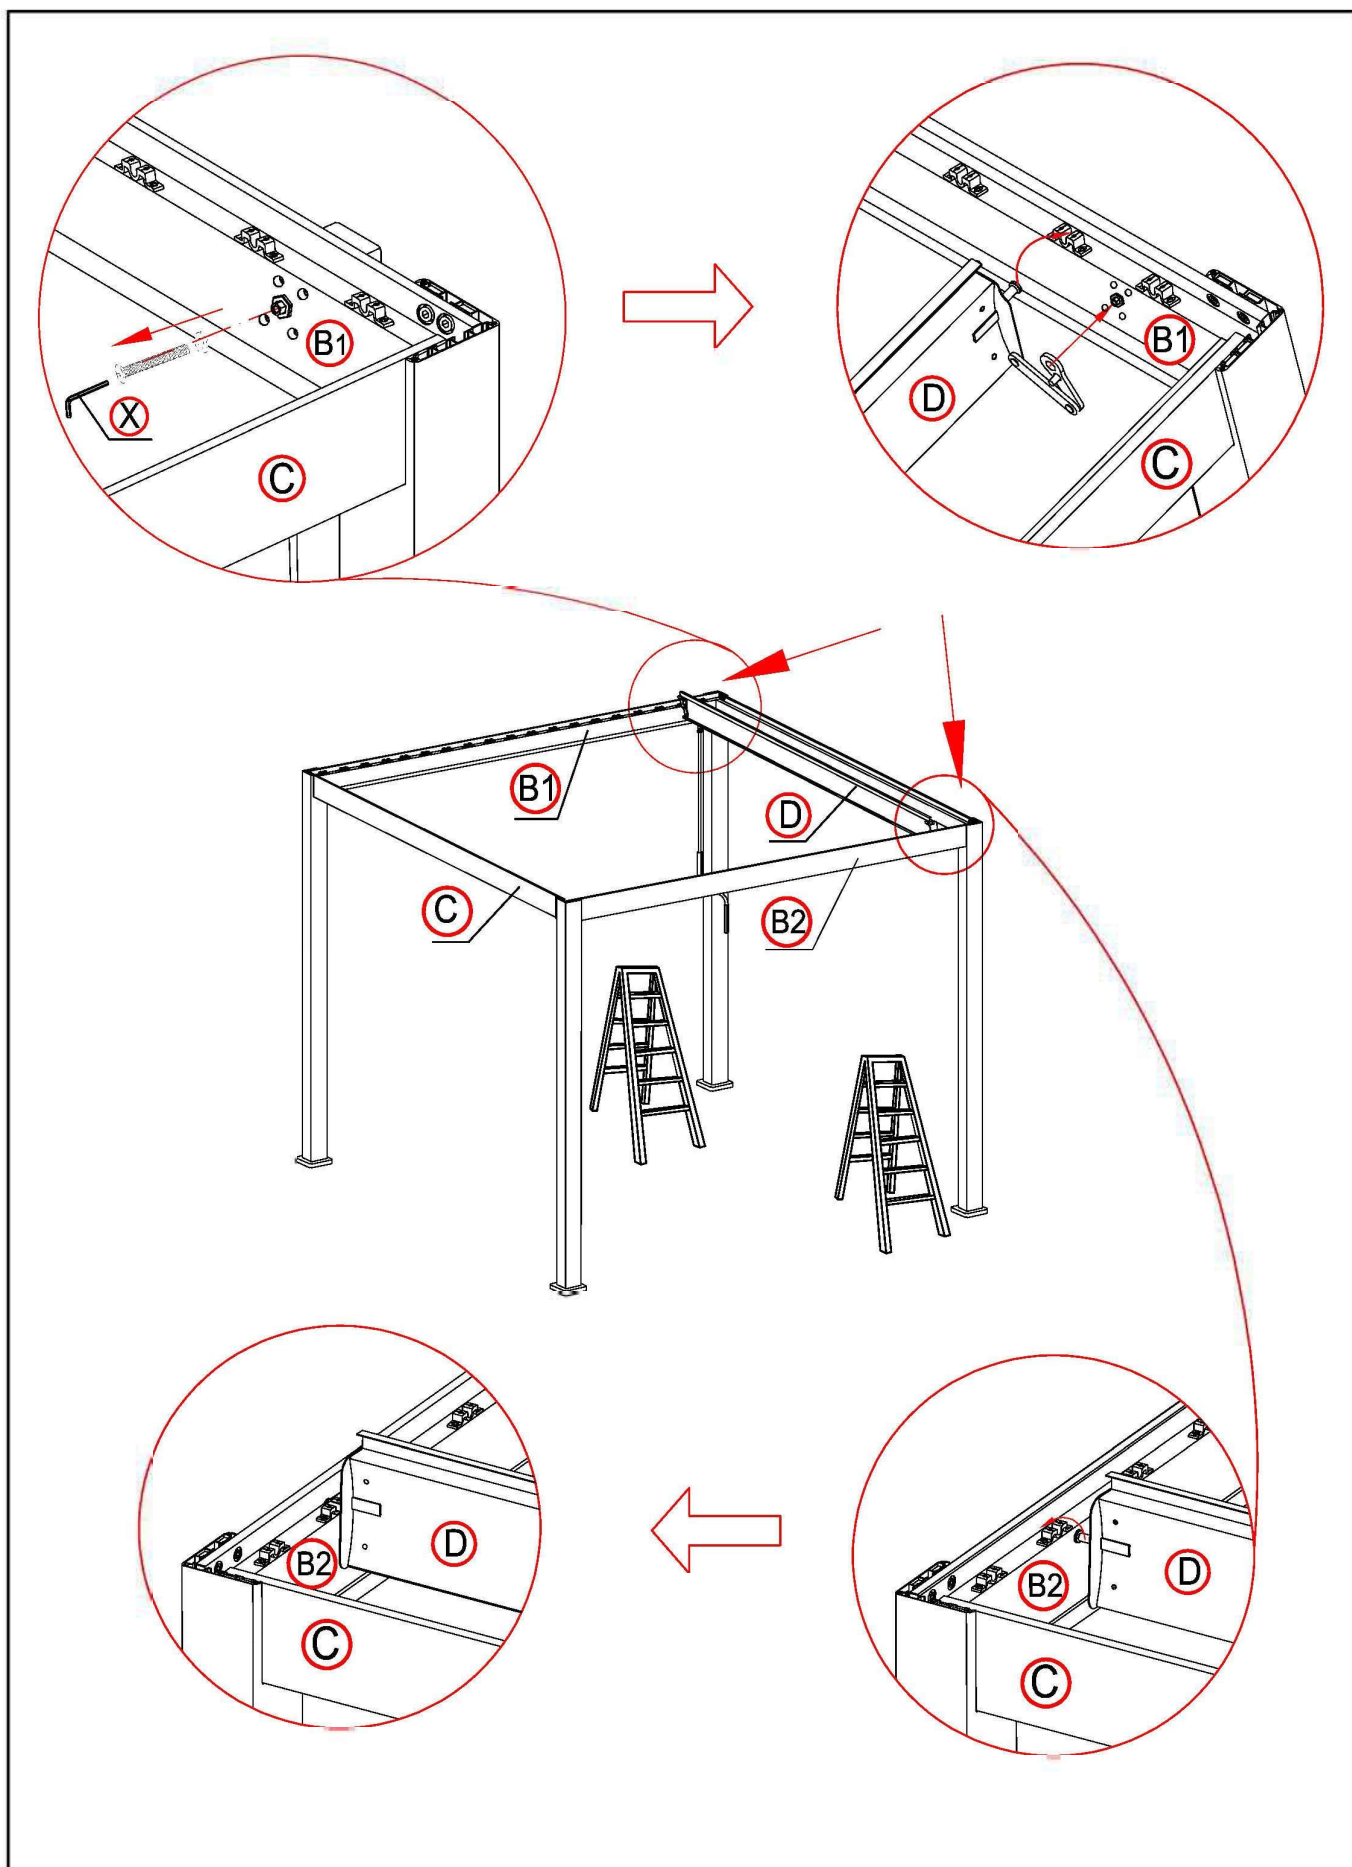






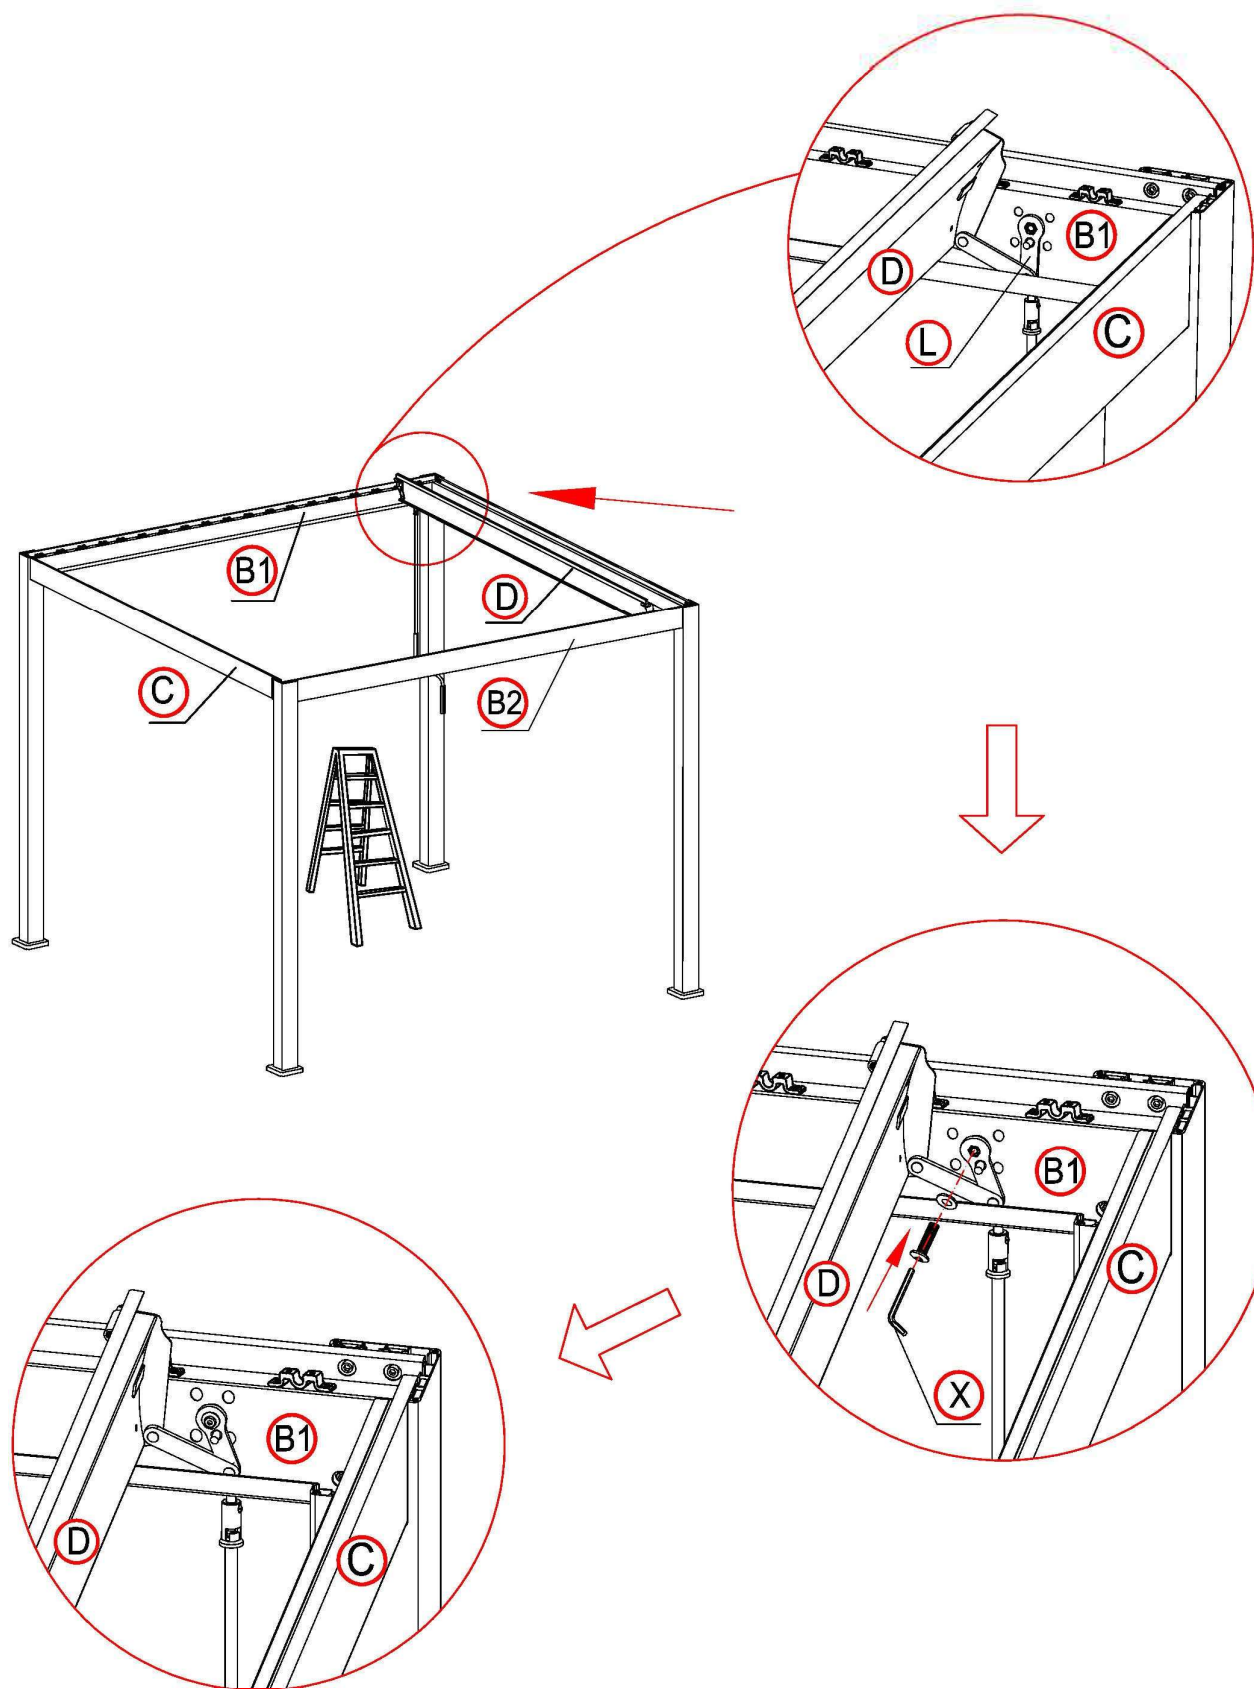


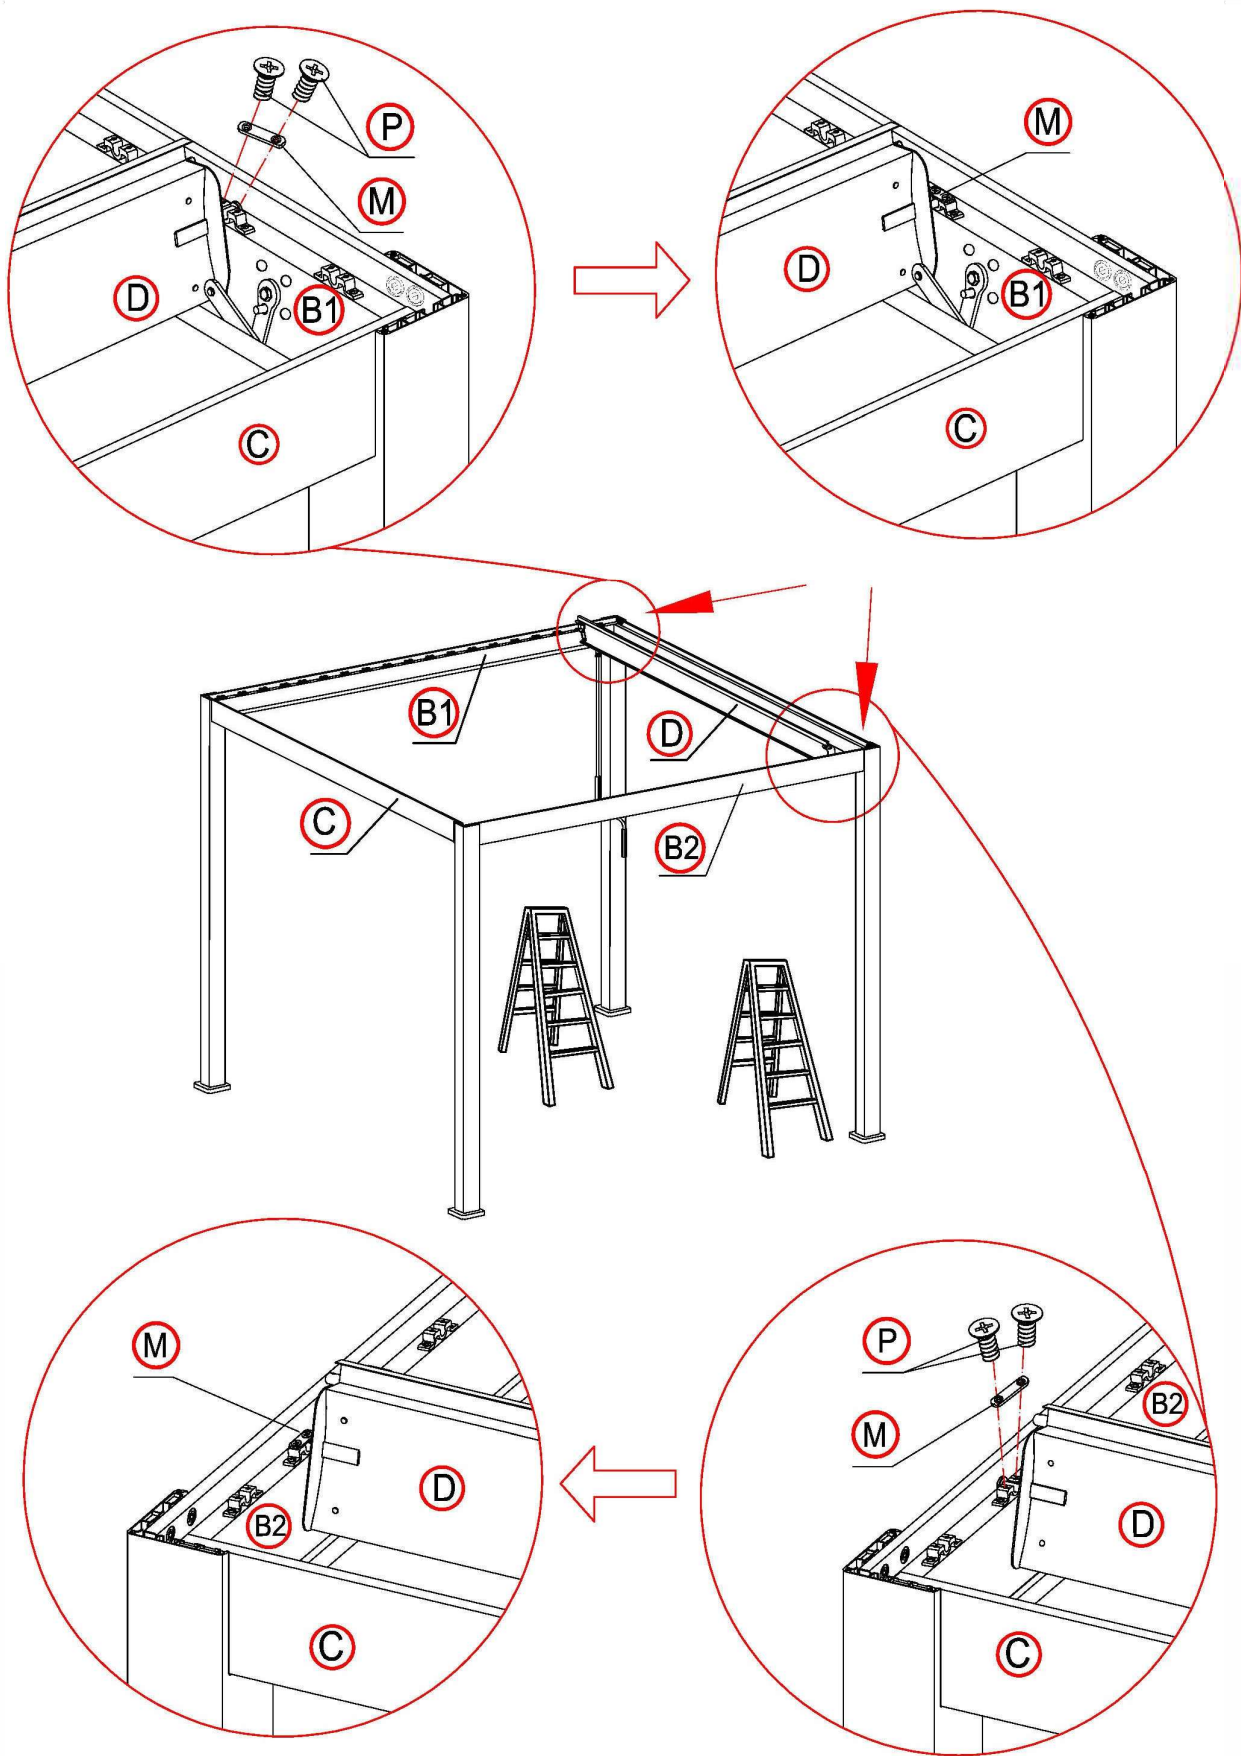


18krát


18

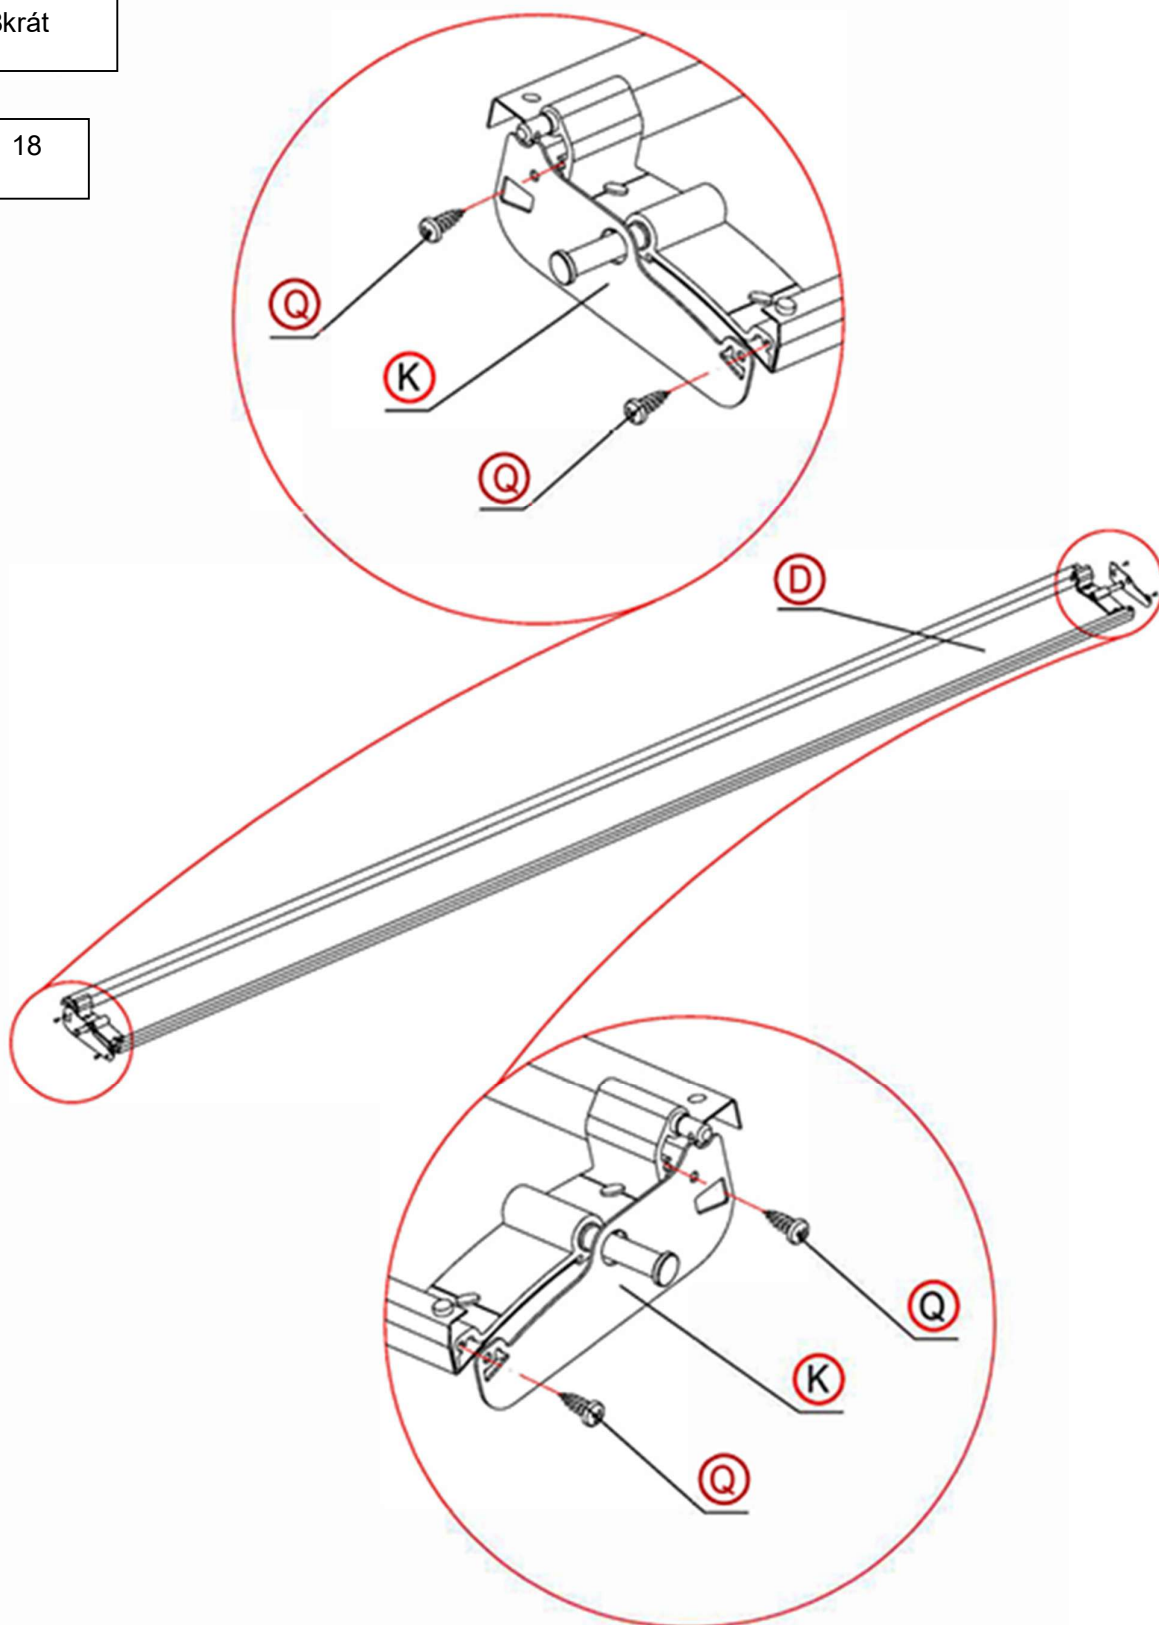

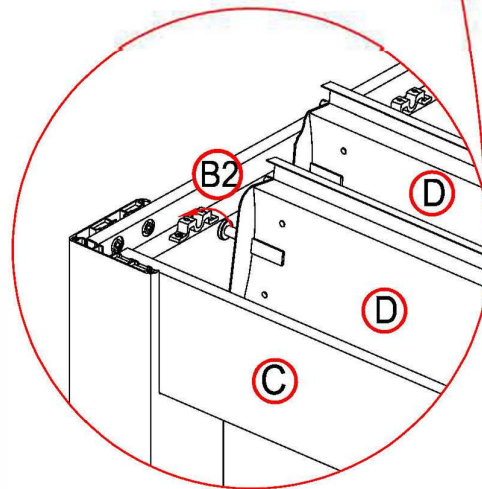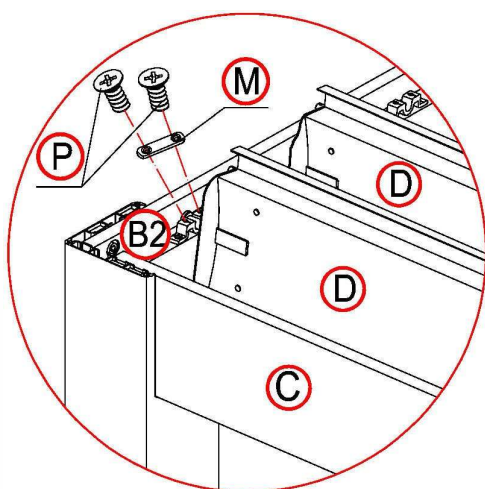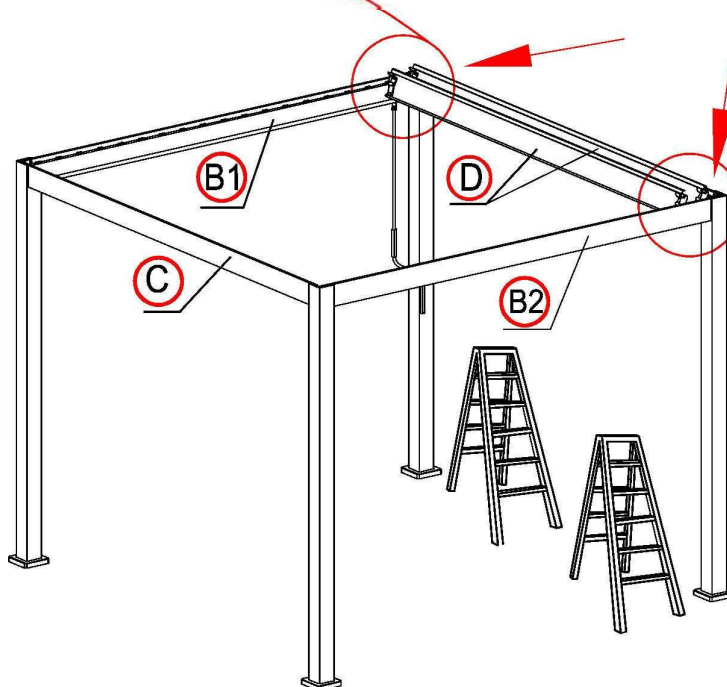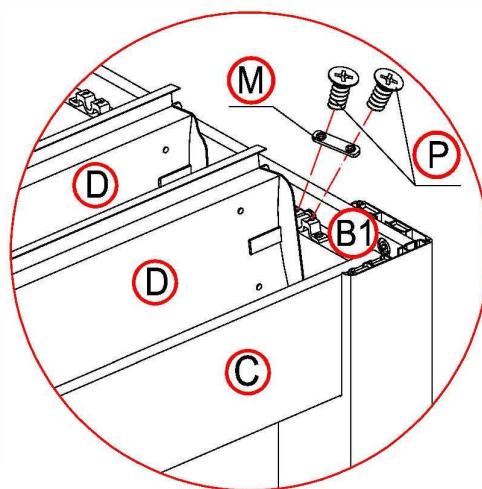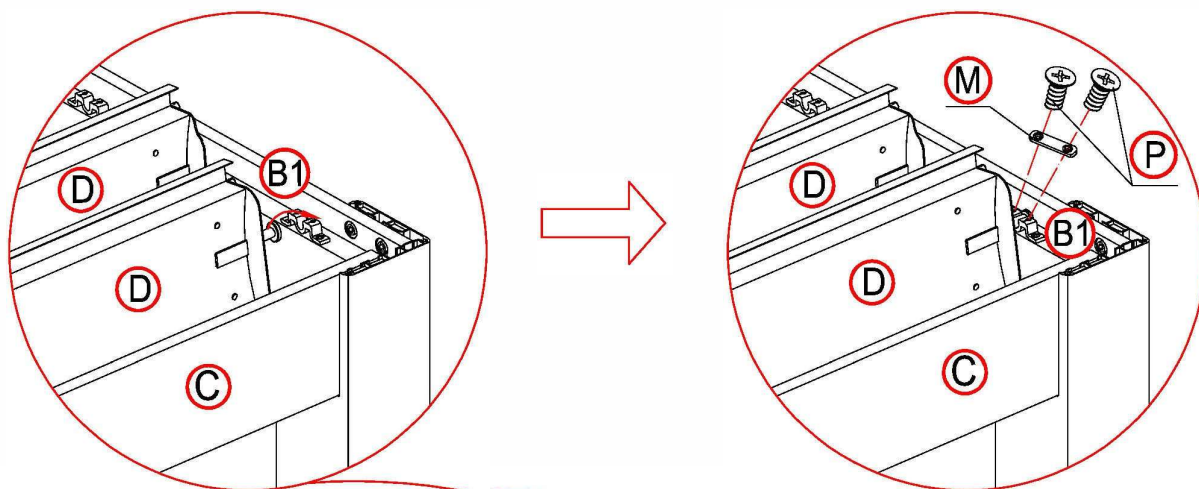


Žaluziový panel umístěte do svislé polohy.

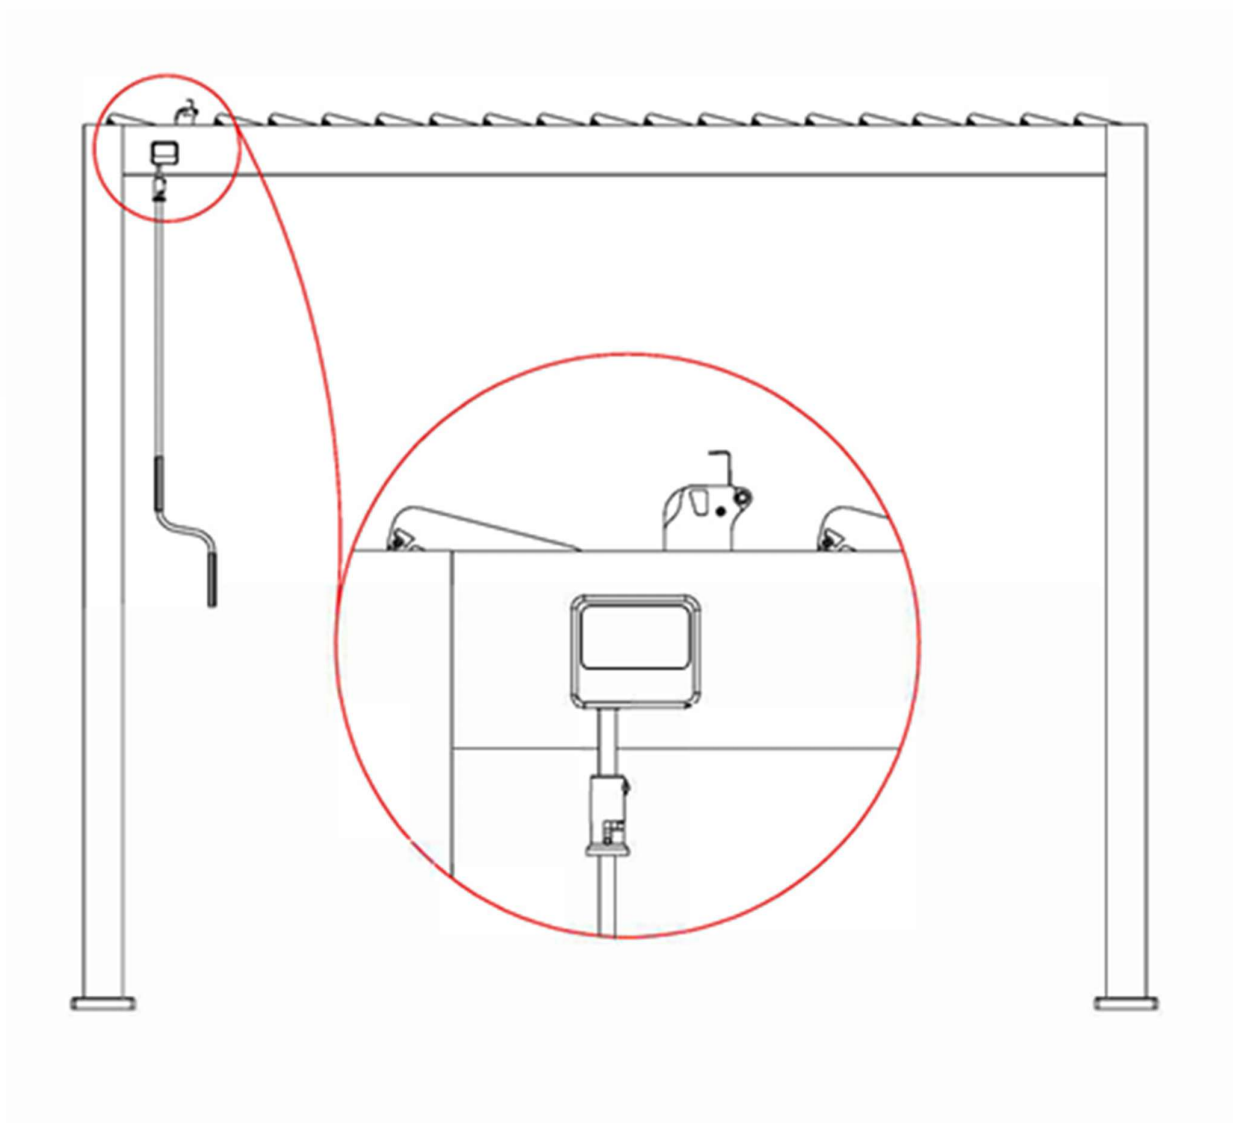

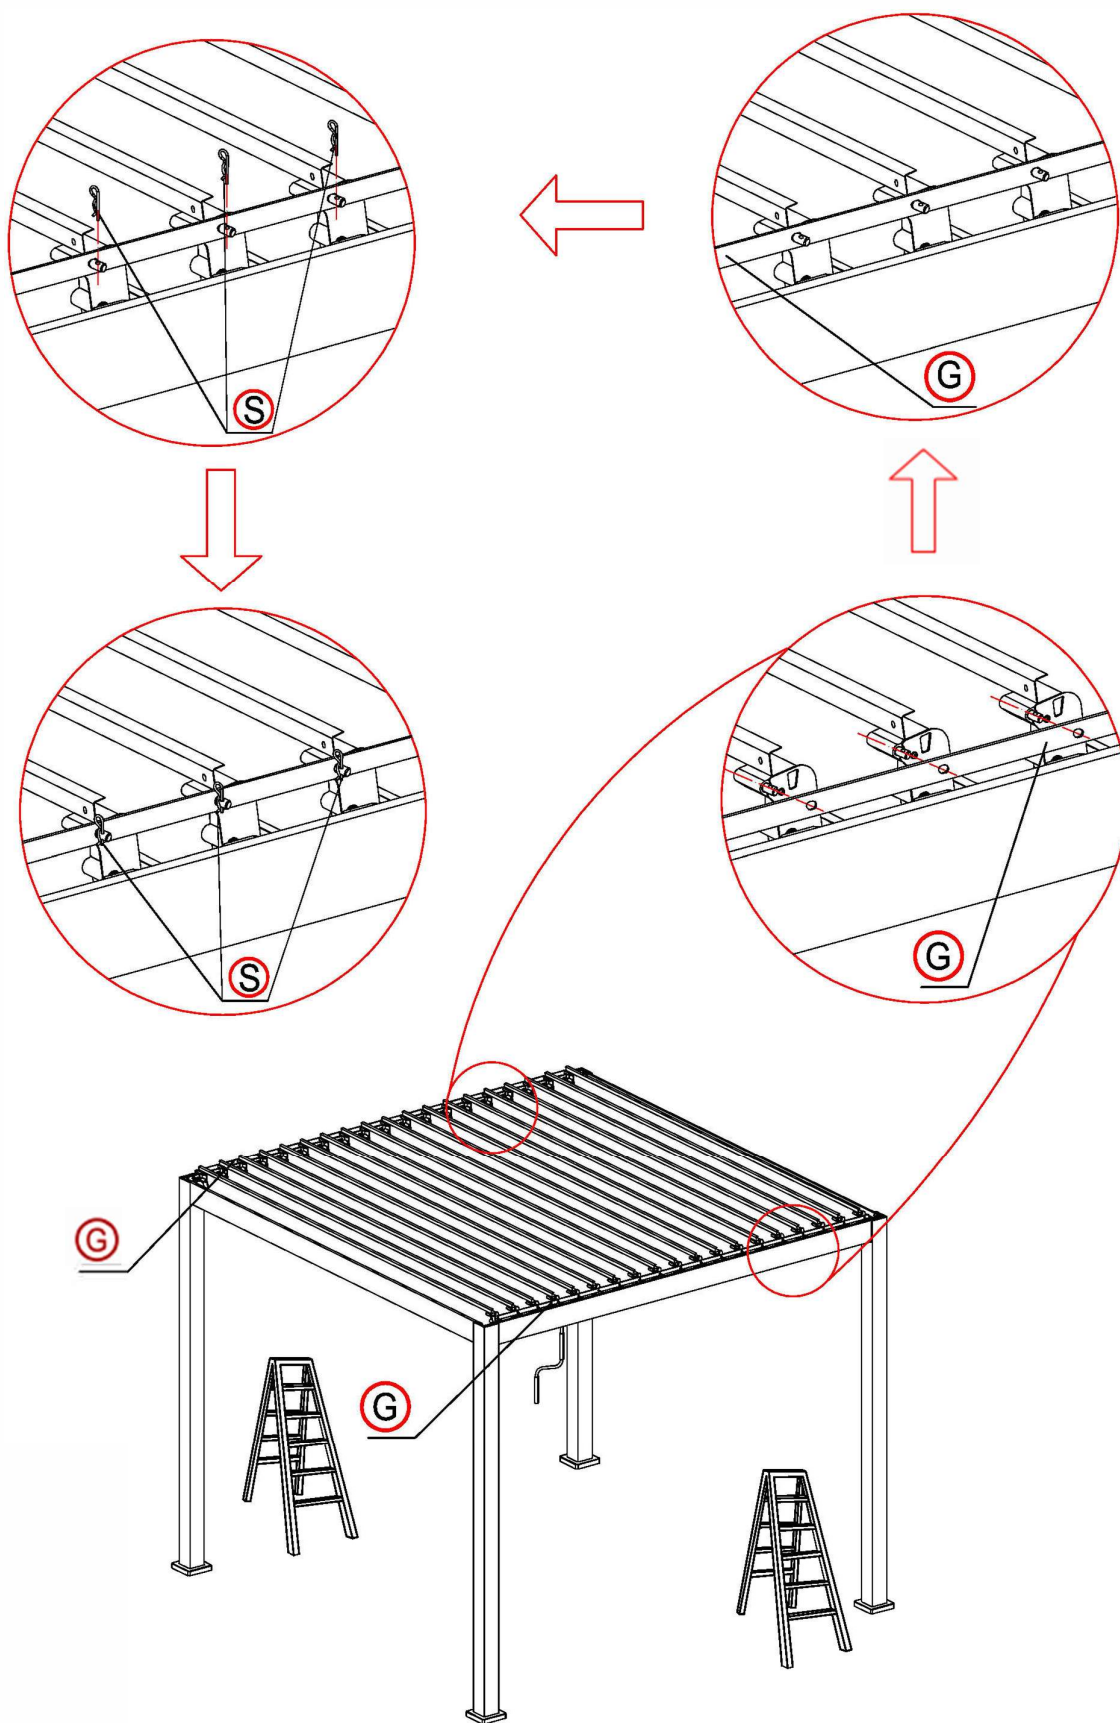

4krát

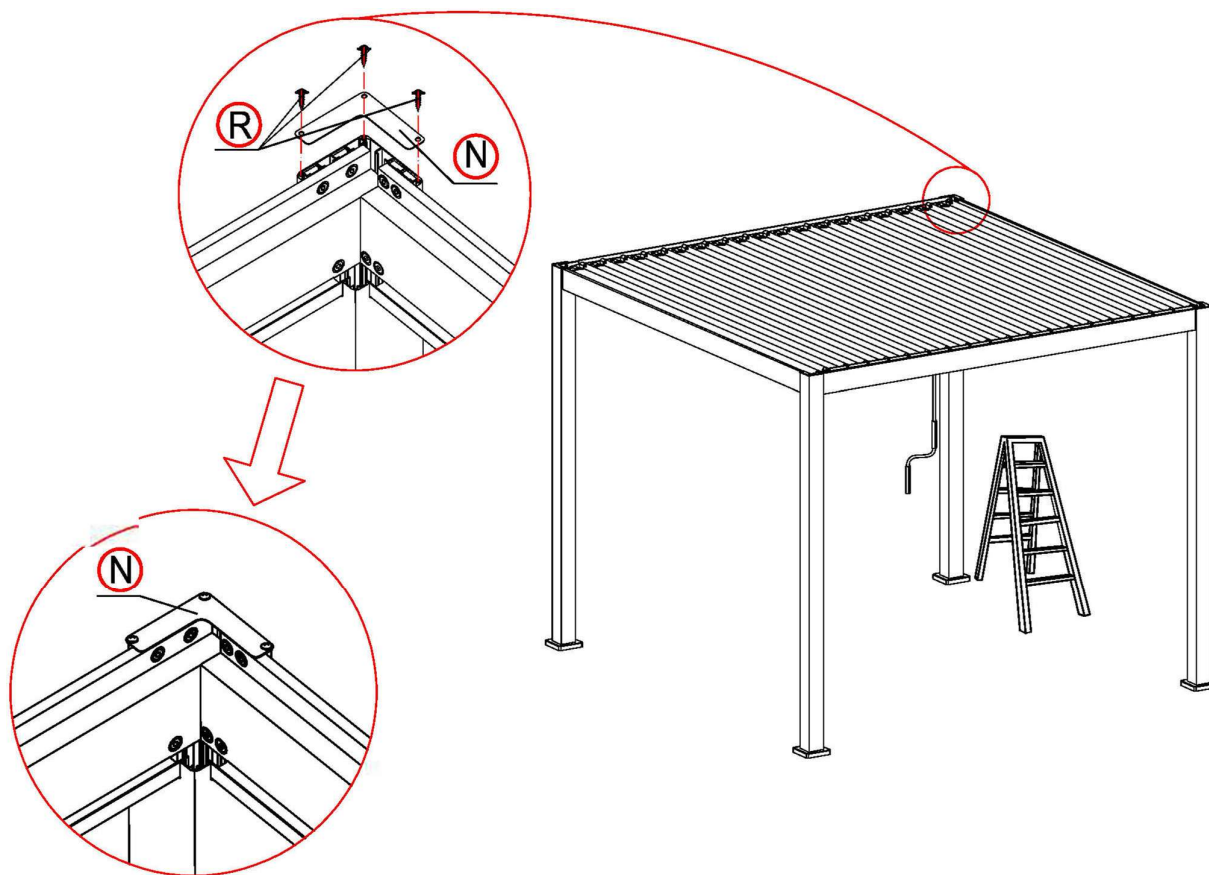

Pergola by měla být instalována na rovném a zpevněném povrchu. Abyste předešli možným problémům při instalaci dalšího příslušenství v následujících fázích, dotáhněte po zajištění všechny rozpěrné šrouby, že vodorovné a svislé rozměry jsou správné. Součástí sady je vrták s příklepem SDS-plus o průměru 12 mm. Pokud se do vaší vrtačky nevejde, může být nutné použít vlastní vrták.

4krát

