



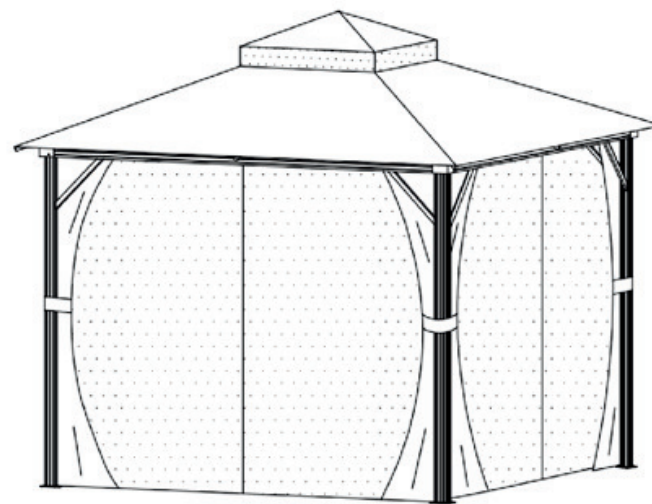


Montážní návod VANCOUVER 3x3 Zahradní altán




A	Stojící tyč	B	Boční nosník	C	Boční nosník
4 SZT		4 SZT		4 SZT	
D	Rohové žebro	E	Horní žebro	F	Středové žebro
4 SZT		4 SZT		8 SZT	
H	Horní konektor	I	Úhlový konektor	J	Pólová noha
1 SZT		4 SZT		4 SZT	
L	Konektor svazku	M	Vyztužení pásu	N	Zemní hřebík
4 SZT		8 SZT		88 SZT	
P	šroub M6x40	Q	M6x25 šroub + matice s krytkou	R	ST4x25
16 SZT		12 SADA		88 SZT	
T	Horní kryt	U	Pokrýt	V	Moskitiera
1 SZT		1 SZT		4 SZT	
4 SZT		4 SZT		4 SZT	

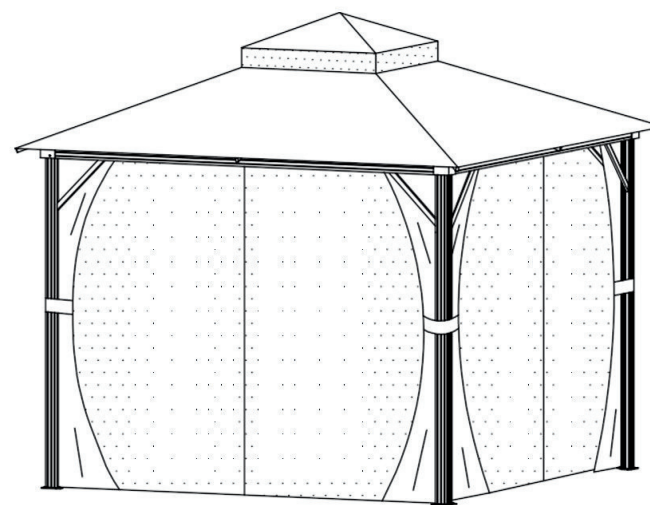

KROK 11:

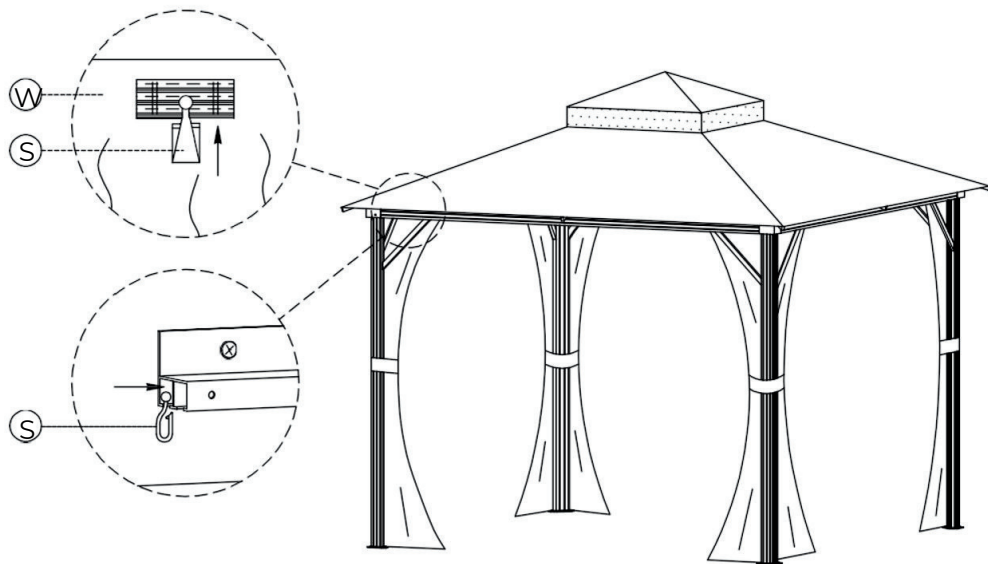


KROK 12:

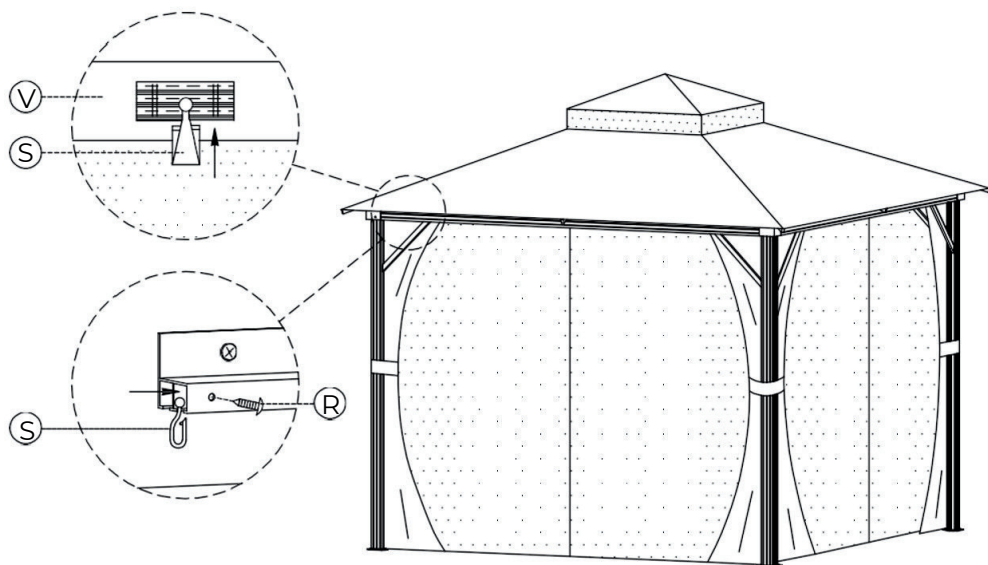


Pozor: Tento altán je určen výhradně pro dekorativní účely a ochrana proti slunci a není odolný vůči extrémním povětrnostním podmínkám.

Před instalací si prosím pečlivě přečtěte pokyny.


- 1) Nevařte pod altánem.
- 2) Pod altánkem nejsou povoleny ohňostroje.
- 3) Tento produkt je určen pouze pro rekreační použití a neposkytuje úkryt před nepříznivými povětrnostními podmínkami.
- 4) Vedte si seznam dílů, v případě potřeby může být užitečné některé díly znovu objednat do servisu.

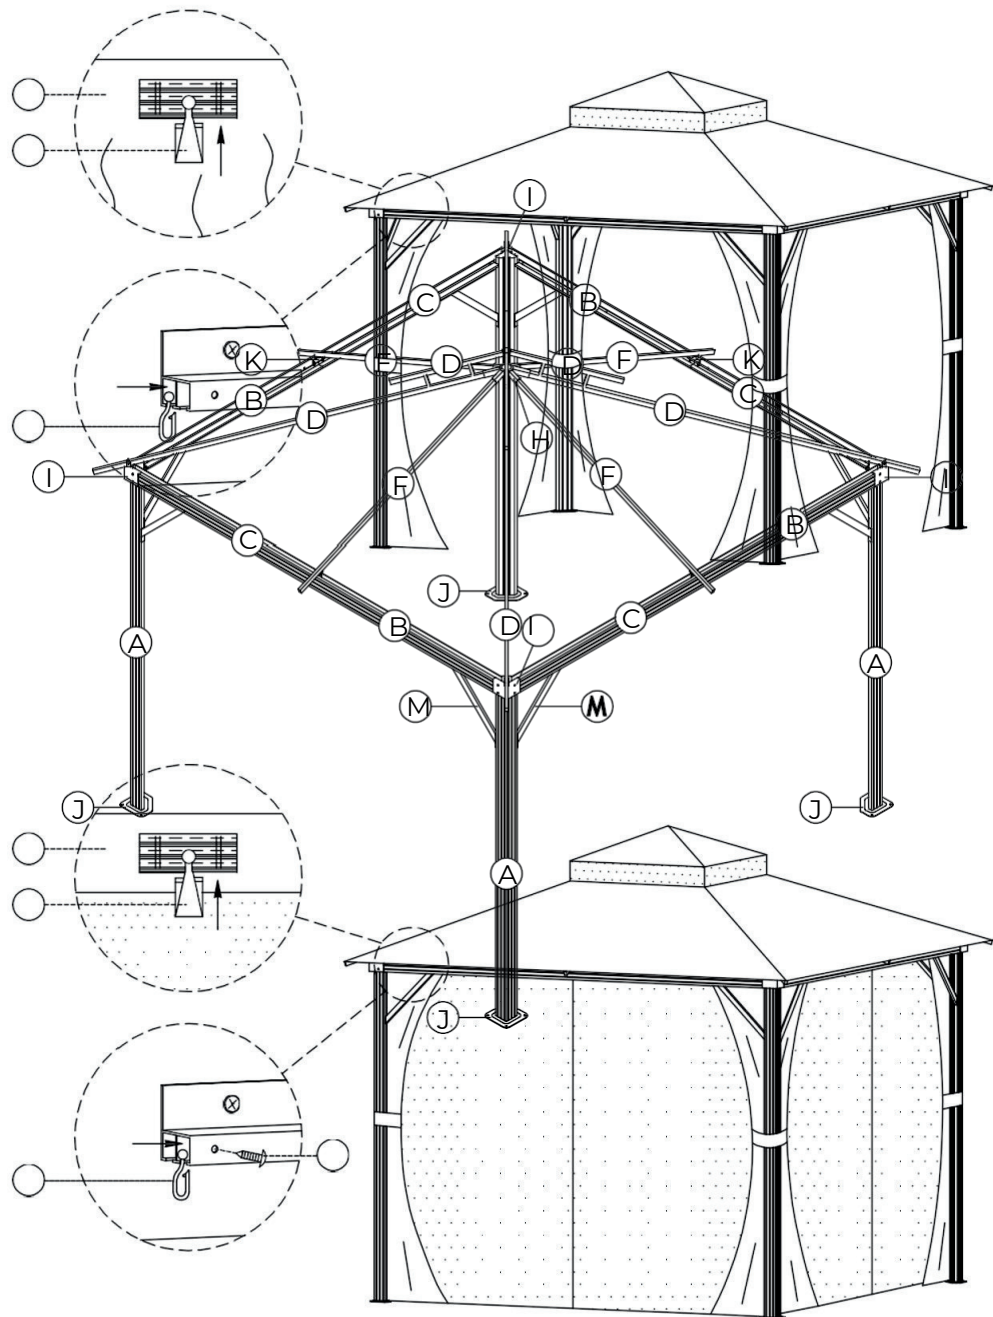


KROK 9:

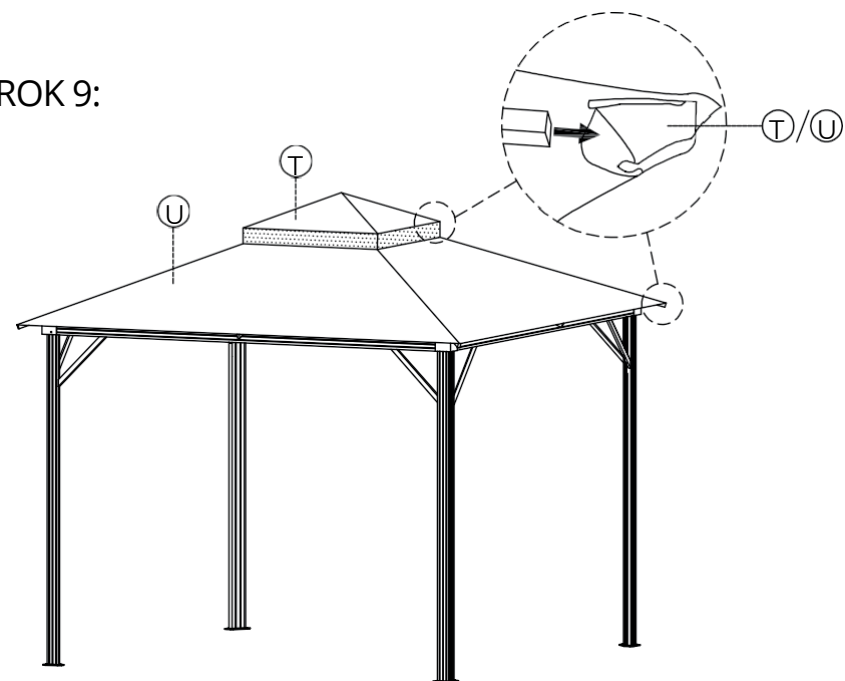


KROK 10:

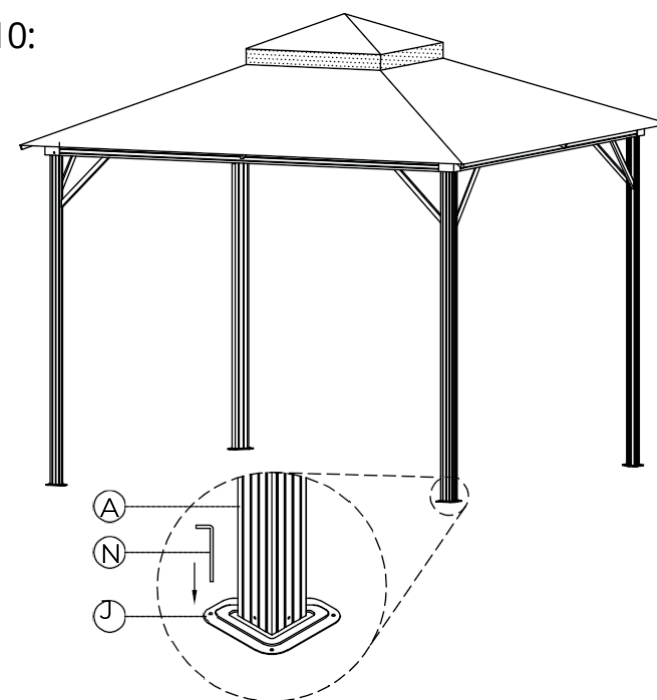


KROK 7:

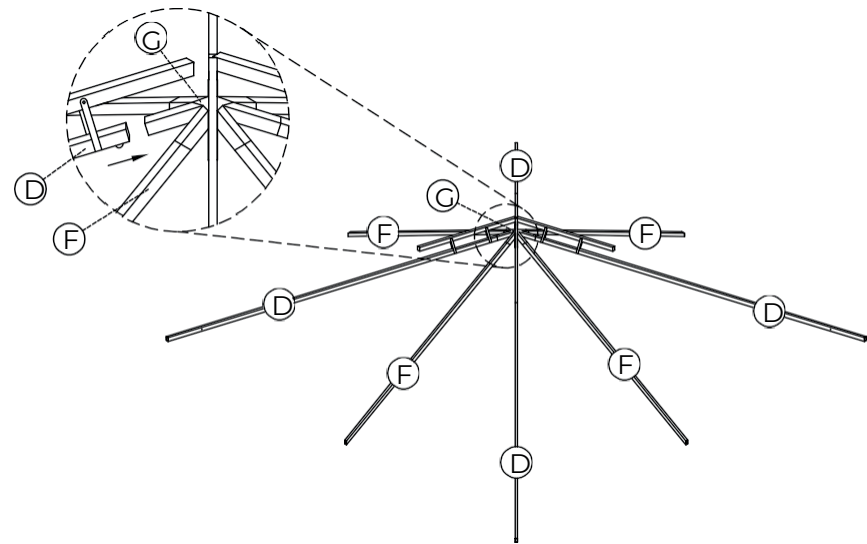


KROK 8:

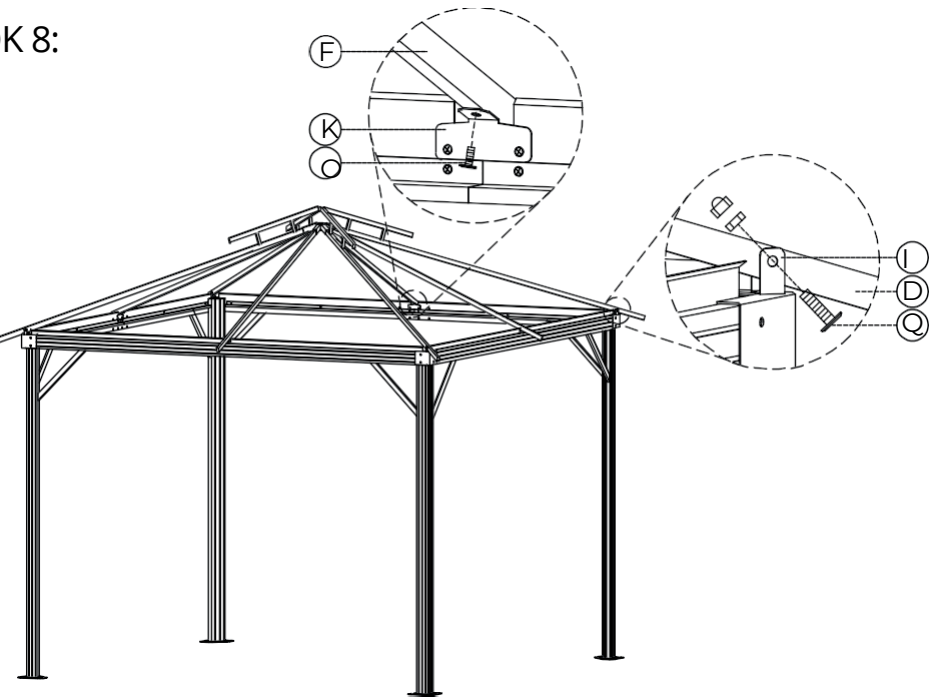


KROK 1:

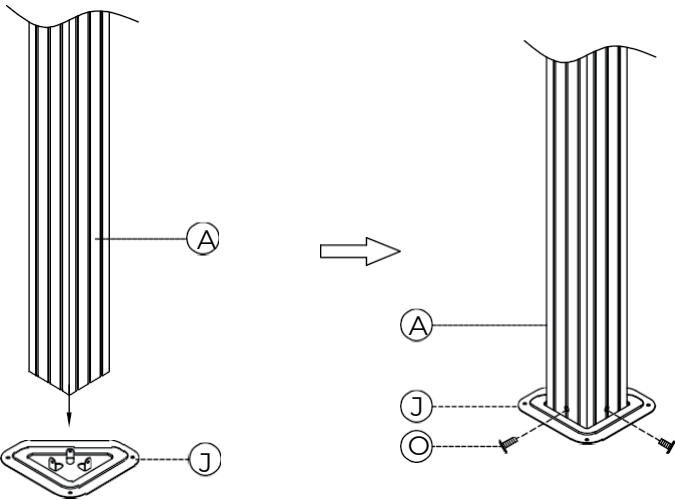


KROK 2:

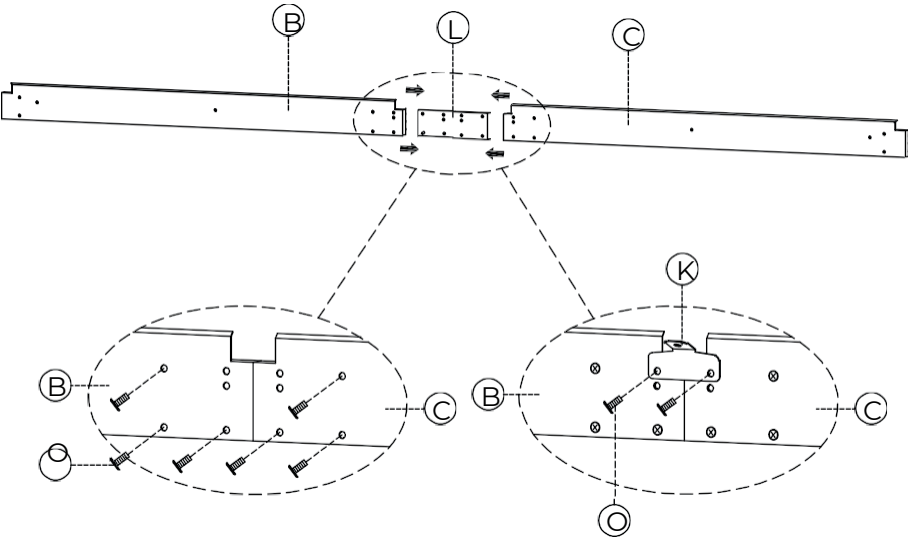


KROK 3:

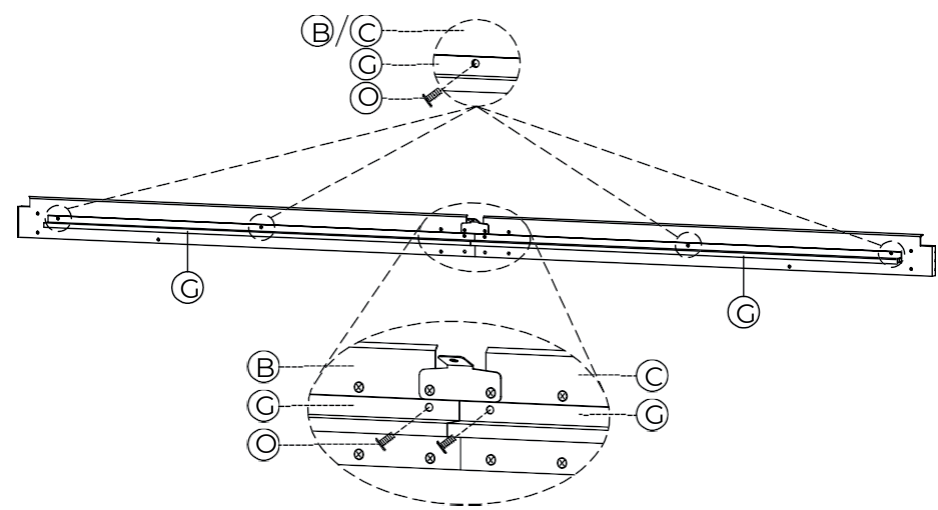

KROK 4:

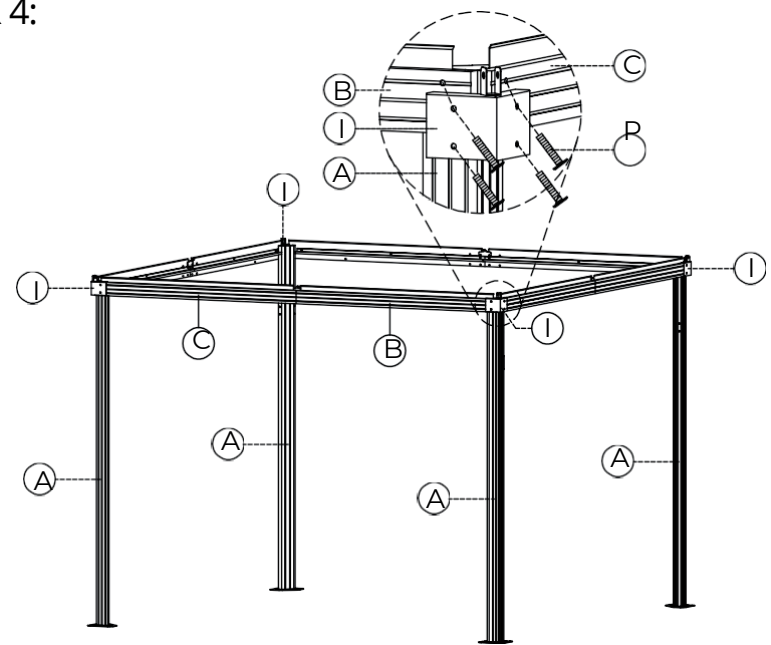

KROK 5:

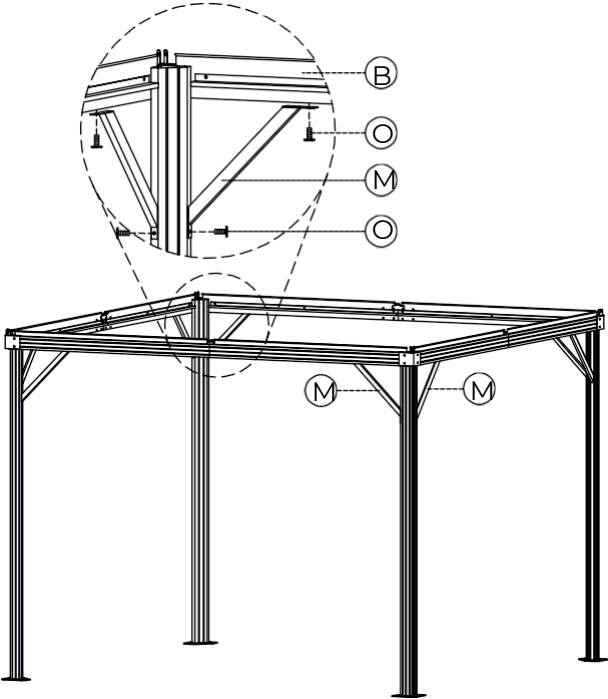

KROK 6:

