


GUTROOF

Montážní návod

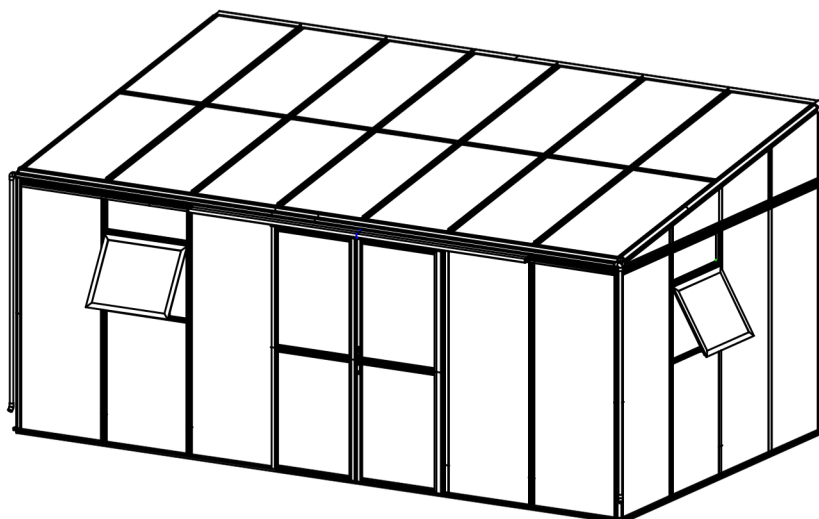

Zimní zahrada

MODEL: SOHO

VELIKOST PRODUKTU (D x Š x V): 505X290X245 cm

PŘED INSTALACÍ PROSÍM POZORNĚ ČTĚTE


OBSAH

1. Tipy pro instalaci – strana 1
2. Vlastnosti produktu – strana 2-3
3. Seznam dílů - strana 4-7
4. Instalace střešního odvětrání - strana 8-9
5. Montáž dveří - strana 10-12
6. Montáž základny - strana 13-14
7. Montáž rámu a zasklení - strana 15-44








Tipy pro instalaci a údržbu

1. Z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme, aby tento výrobek montovaly alespoň dvě osoby.
2. Některé předměty mají ostré kovové hrany. Při manipulaci s kovovými součástmi buďte opatrní. Při montáži používejte rukavice, obuv a ochranné brýle.
3. Položte všechny předměty na měkký koberec nebo přikrývku, aby nedošlo k poškrábání a poškození.
4. NEšplhejte ani nestůjte na střeche. O skleník by se neměly opírat těžké předměty.
5. Udržujte střechu a okapy čisté a bez sněhu, nečistot a listí. Ponechání sněhu na střeše může poškodit výrobek.
6. Na rozdíl od oceli, poškrábání laku nepoškodí hliník pod ním.
7. Když výrobek vyžaduje čištění, použijte slabý roztok čistícího prostředku a opláchněte jej studenou čistou vodou. K čištění panelů nepoužívejte aceton, abrazivní čistící prostředky ani silné čistící prostředky.

Poskytnuté nástroje

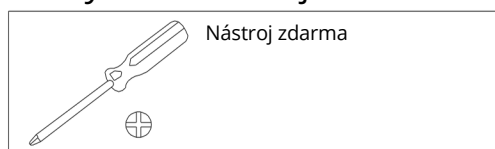

Nářadí potřebné pro montáž (není součástí dodávky)

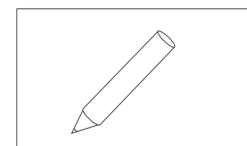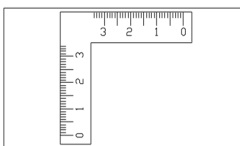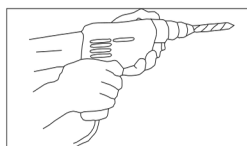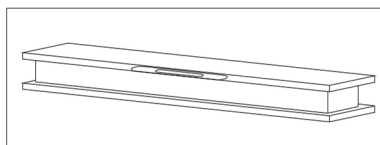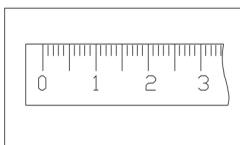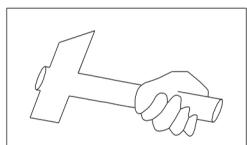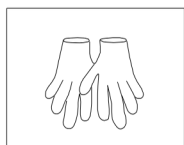

Montáž minimálně dvěma osobami




Důležité:


Pokud zvolíte jako skleněnou desku polykarbonátovou desku, nebude součástí dodávky pryž.

Funkce a vlastnosti:


1. Ve srovnání s tradičními skleníky nabízí tento nový produkt mnoho významných vylepšení. Hliníkový rám s dutým boxovým profilem je mnohem pevnější než jiné skleníky a vydrží mnohem větší tlak.

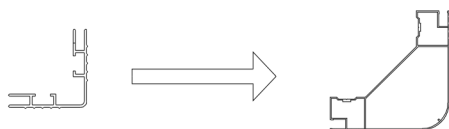

2. Základní kotevní konzoly se standardně dodávají s rozpěrnými šrouby pro zajištění bezpečného připevnění k betonu nebo dlažebním kostkám. Alternativně lze držáky použít k připevnění k dřevěné základně pomocí vrutů do dřeva (nejsou součástí dodávky).

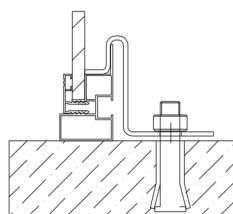


Expanzní šroub do betonu

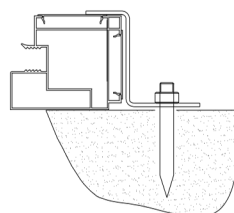


Ocelová tyč/trávník

3. Naše unikátní rámové konektory poskytují mnohem pevnější spojení než tradiční skleníky.


4. Silný dvoudílný okapový nosník obsahuje integrovaný okapový žlab. Standardně jsou zahrnuty i svody, aby bylo možné zachycovat dešťovou vodu.

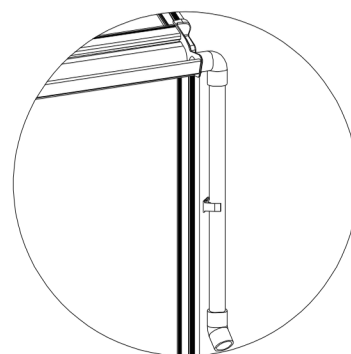

5. Manuální okenní kliky jsou standardně součástí střešních větracích otvorů. V případě potřeby jsou jako levné příslušenství k dispozici automatické otvírače střešních větracích otvorů.

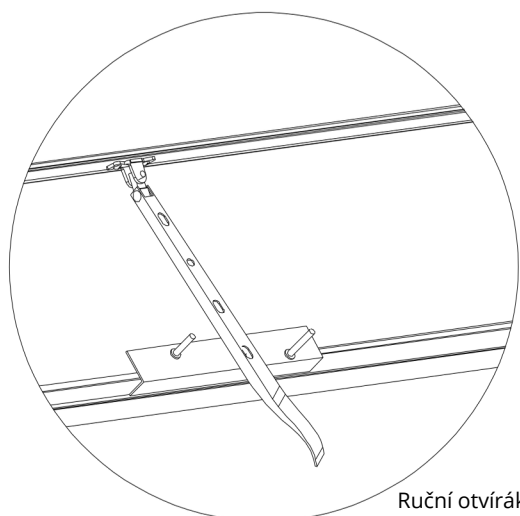


Ruční otvírák

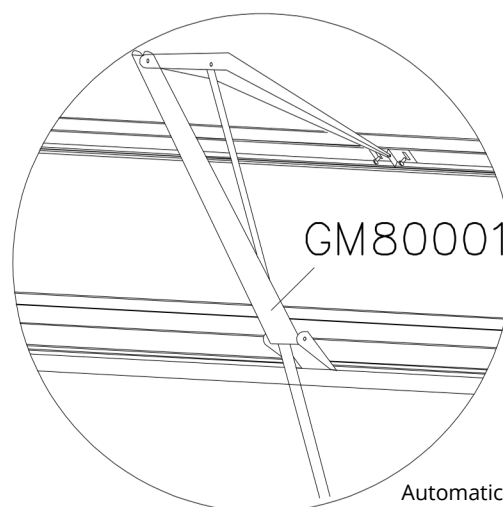

Automatický otvírák

Automatický otvírač se prodává samostatně

6. Odstraňte přibližně 2 palce fólie ze všech okrajů desky před instalací a odstraňte veškerou fólii ihned po dokončení stavby. Ujistěte se, že strana s bílou fólií směřuje ven.

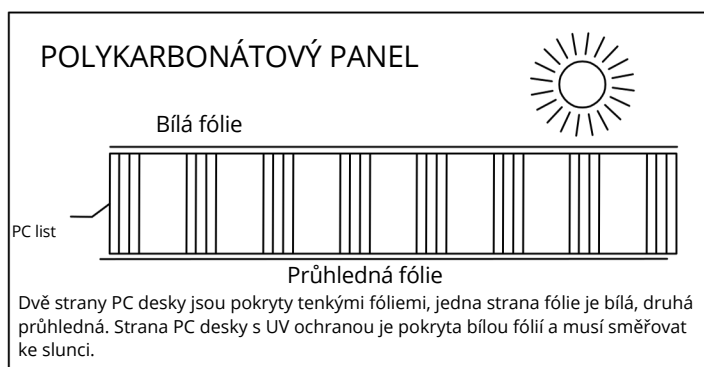


7. DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ŠROUBOVÁK

Tento vysoce kvalitní skleník má samořezné šrouby, které zajišťují pevné spojení. Jak název napovídá, šrouby mají svůj závit. Zašroubování samořezných šroubů vyžaduje větší sílu než šroubování konvenčních šroubů. Proto se doporučuje používat elektrický šroubovák.

ALU krabice č


	AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
1		L01B	2
2		L03B	6
3		L04D	2
4		L05D	2
5		L09H	2
6		L10D	2
7		L10H	1
		L10I	1
8		L14D	1

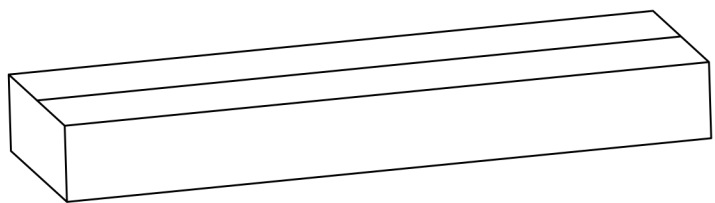

ALU krabice č

ALU box č.2

	AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
1		L01A	2
2		L05B	1
		L05C	1
3		L06H	1
		L06I	1
4		L07H	2
5		L30H	2
6		L31A	1
		L31B	1
7		L37H	1
		L37I	1

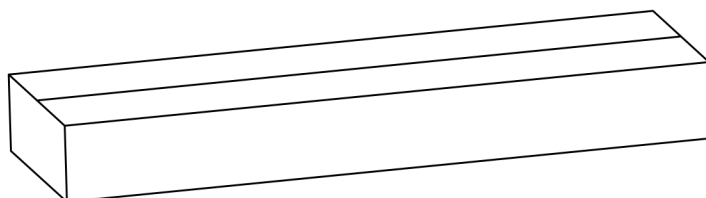

ALU box č.2

ALU krabice č.3




	AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
1		L03A	4
2		L03A	5
3		L03C	1
		L03D	1
4		L03E	1
		L03F	1
5		L03G	1
6		L03H	1
7		L02F	3
8		L03K	7
9		L03I	2
10		L05A	2
11		L05M	6
12		L11	3
		L15A	3
13		L19A	6
		L19B	3
14		L20	3
		L25	2
16		L32	2
		L33	2
		L34	2
17		L35A	2
18		L35B	1
		L36	1

AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	A01	3
	A03	3
	D22	13
	D25	1
	D46	12
	D49	12
	D115	3
	D150	2
	D151	2
	D152	8
	D153	6
	D154	2
	D155	2
	D158	14
	D211	1
	D212	1
	D213	1
	D214	2
	H21	1
	H22	2
	H43	12

AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	S05 M6X12	28
	M03 M6	28
	S08 M8X60	13
	S15 M4X10	2
	S20 M5X10	4
	S26 M5X12	8
	S29 M6X80	28
	Z02 Ø4X16D	8
	Z08 M4.2X16	198
	S72A M4X12	8

AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	J38	2
	J92	2
	J93	2
	J94	2
	J134R	1
	J134L	1
	J135R	1
	J135L	1
	J136R	1
	J136L	1
	A103 J189	4

Dodávané nástroje:

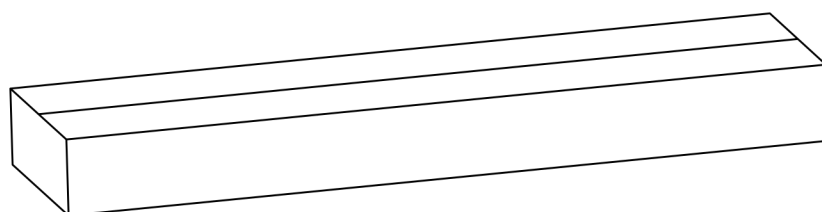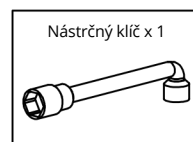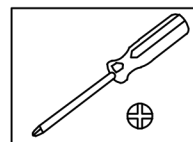

ALU krabice č.3

PC/skleněná krabička č. 1

AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	Y1	1
	Y2	1
	Y3	1
	Y4	1
	Y5	4
	Y6	10
	Y7	14
	Y8	3
	Y9	3
	Y10	3
	Y11	1
	Y12	1
	Y13	1
	Y14	1

Guma na pevnou střechu PC + skleněná stěna

AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	J107	99M
	J190	58M
	J190	7.2M

Skleněná guma

Pevná PC střecha Stěna Guma


Guma dveří

Pryž na duté PC střechy + skleněné stěny




CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	J107	99M
	J190	7.2M

Guma na skleněné stěny

Guma dveří

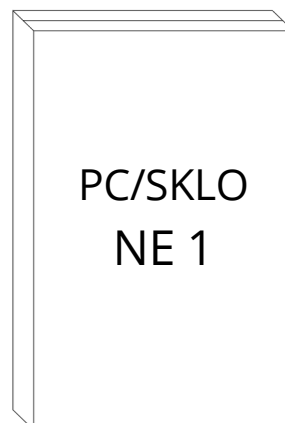


PS: Prosím nepoužívejte žvýkačky na prázdné počítače.

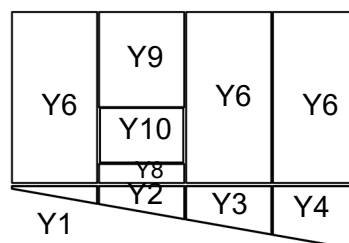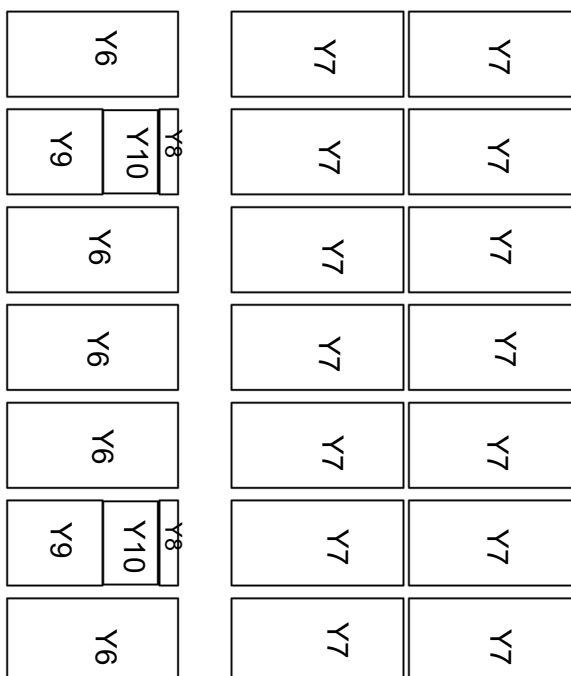
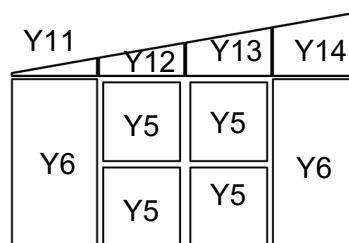


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L19A	2
	L19B	1
	L20	1
	D46	4
	H43	4
	Z08 M4.2X16	10
	Y10	1
	A01	1

OKNO


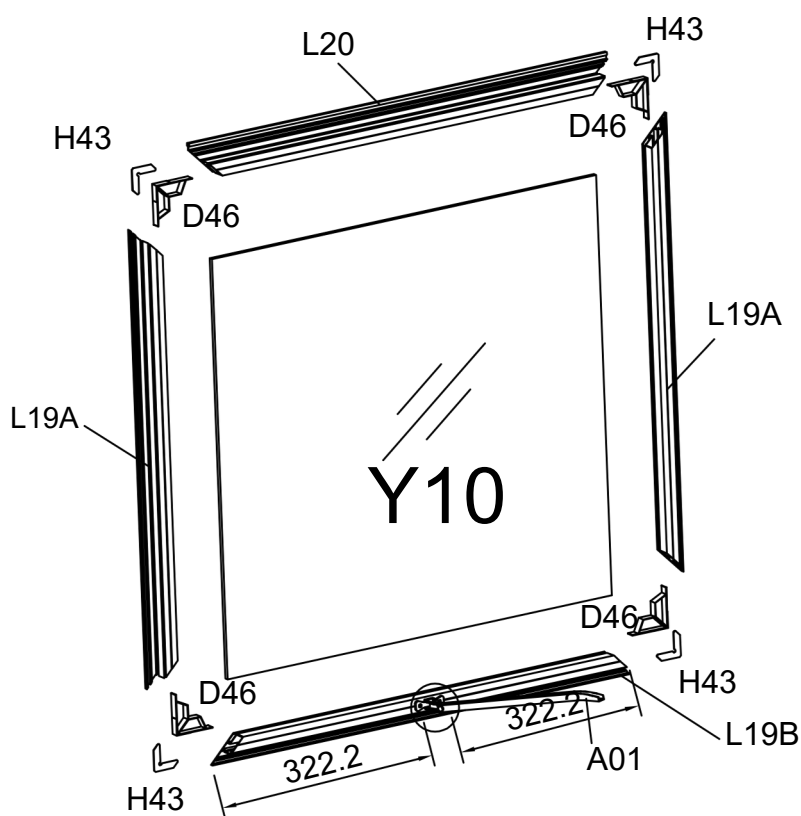


Upevněte A01 do středu L19B,
322,2 mm od konců.

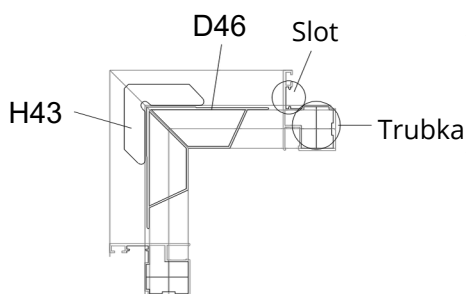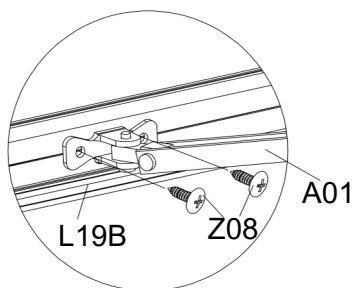


Vložte H43 do zdírek
L19A, L19B a L20

Vložte díl B do trubky
L19A, L19B a L20


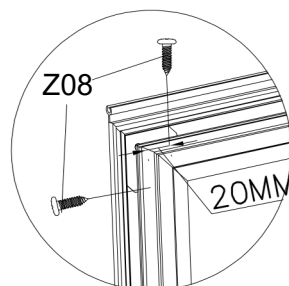
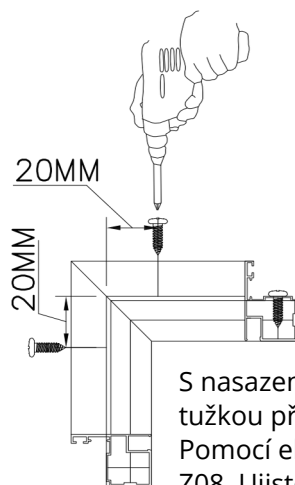


S nasazeným konektorem D46 a dílem H43 udělejte značku
tužkou přibližně 20 mm od každého konce L19A, L19B a L20.
Pomocí elektrického šroubováku je spojte pomocí šroubu
Z08. Ujistěte se, že mezi úhly každého profilu nejsou žádné
mezery.

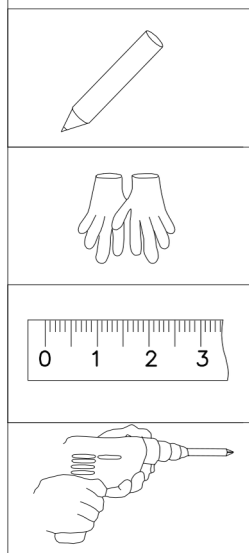


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L11	1
	L15A	1
	Z02 Ø4X16D	2





AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	J107	2.45M

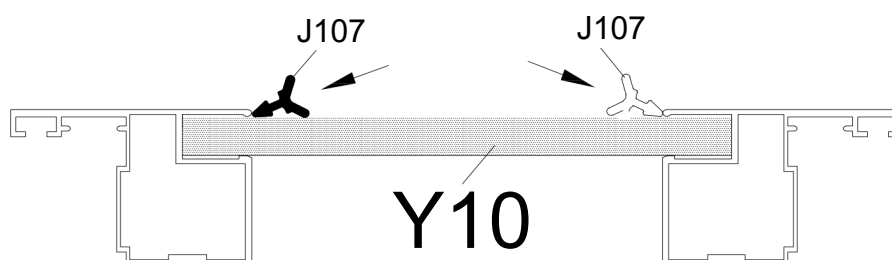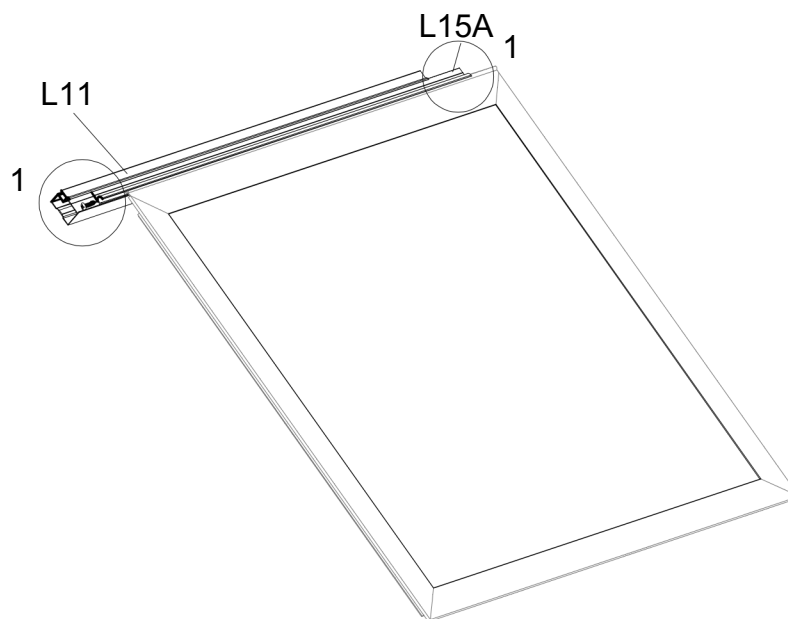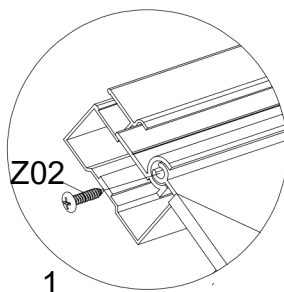





Pokud je zvoleno sklo, musí být utěsněno přiloženou pryží (J107).
Pokud je zvolena polykarbonátová deska, pryž není součástí dodávky.
Utěsněte je prosím silikonovým tmelem (není součástí dodávky).

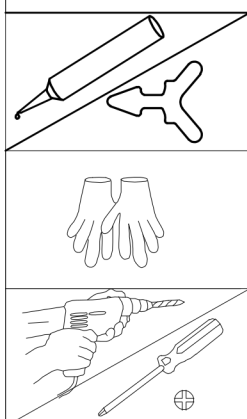




AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L32	1
	L33	1
	L34	1
	L35A	1
	L36	1
	A103	2
	S26	14
	M5X12	
	S72A	4
	M4X12	
	Y5	2

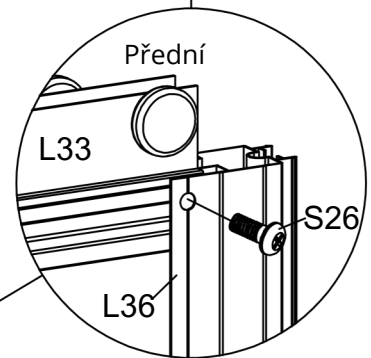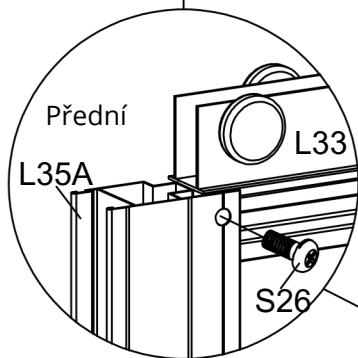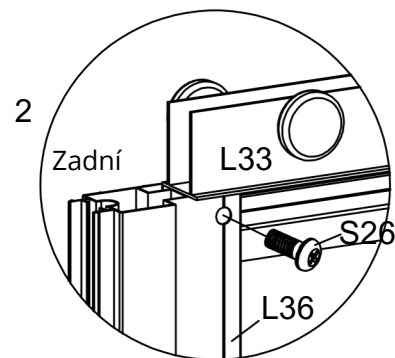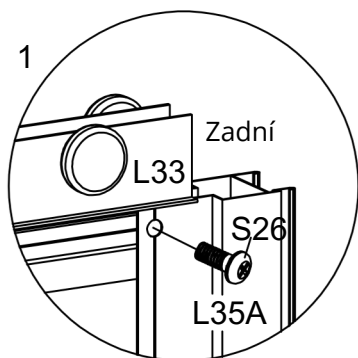

Život dveří

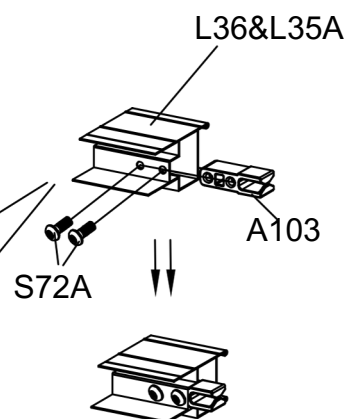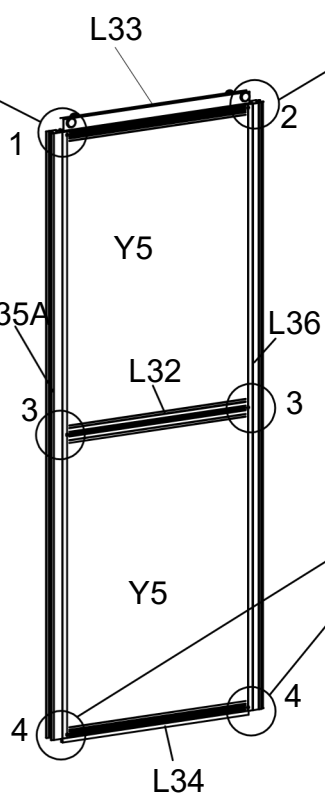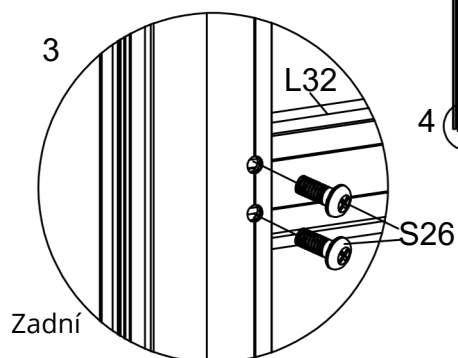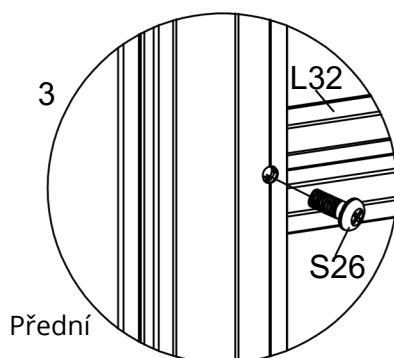


Před instalací L34 nainstalujte A103 do L36 a L35A.

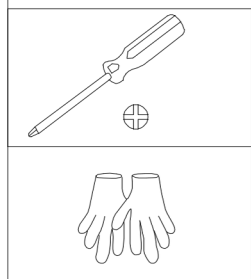
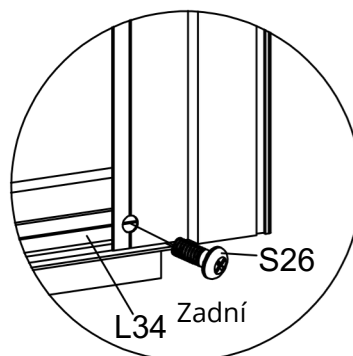
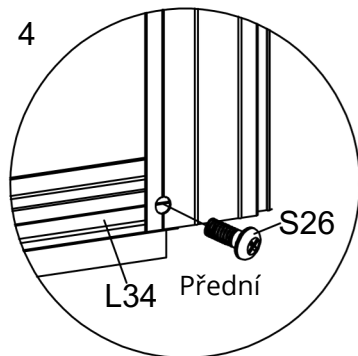


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L32	1
	L33	1
	L34	1
	L35A	1
	L35B	1
	A103	2
	S26 M5X12	14
	S72A M4X12	4
	Y5	2

Pravé dveře

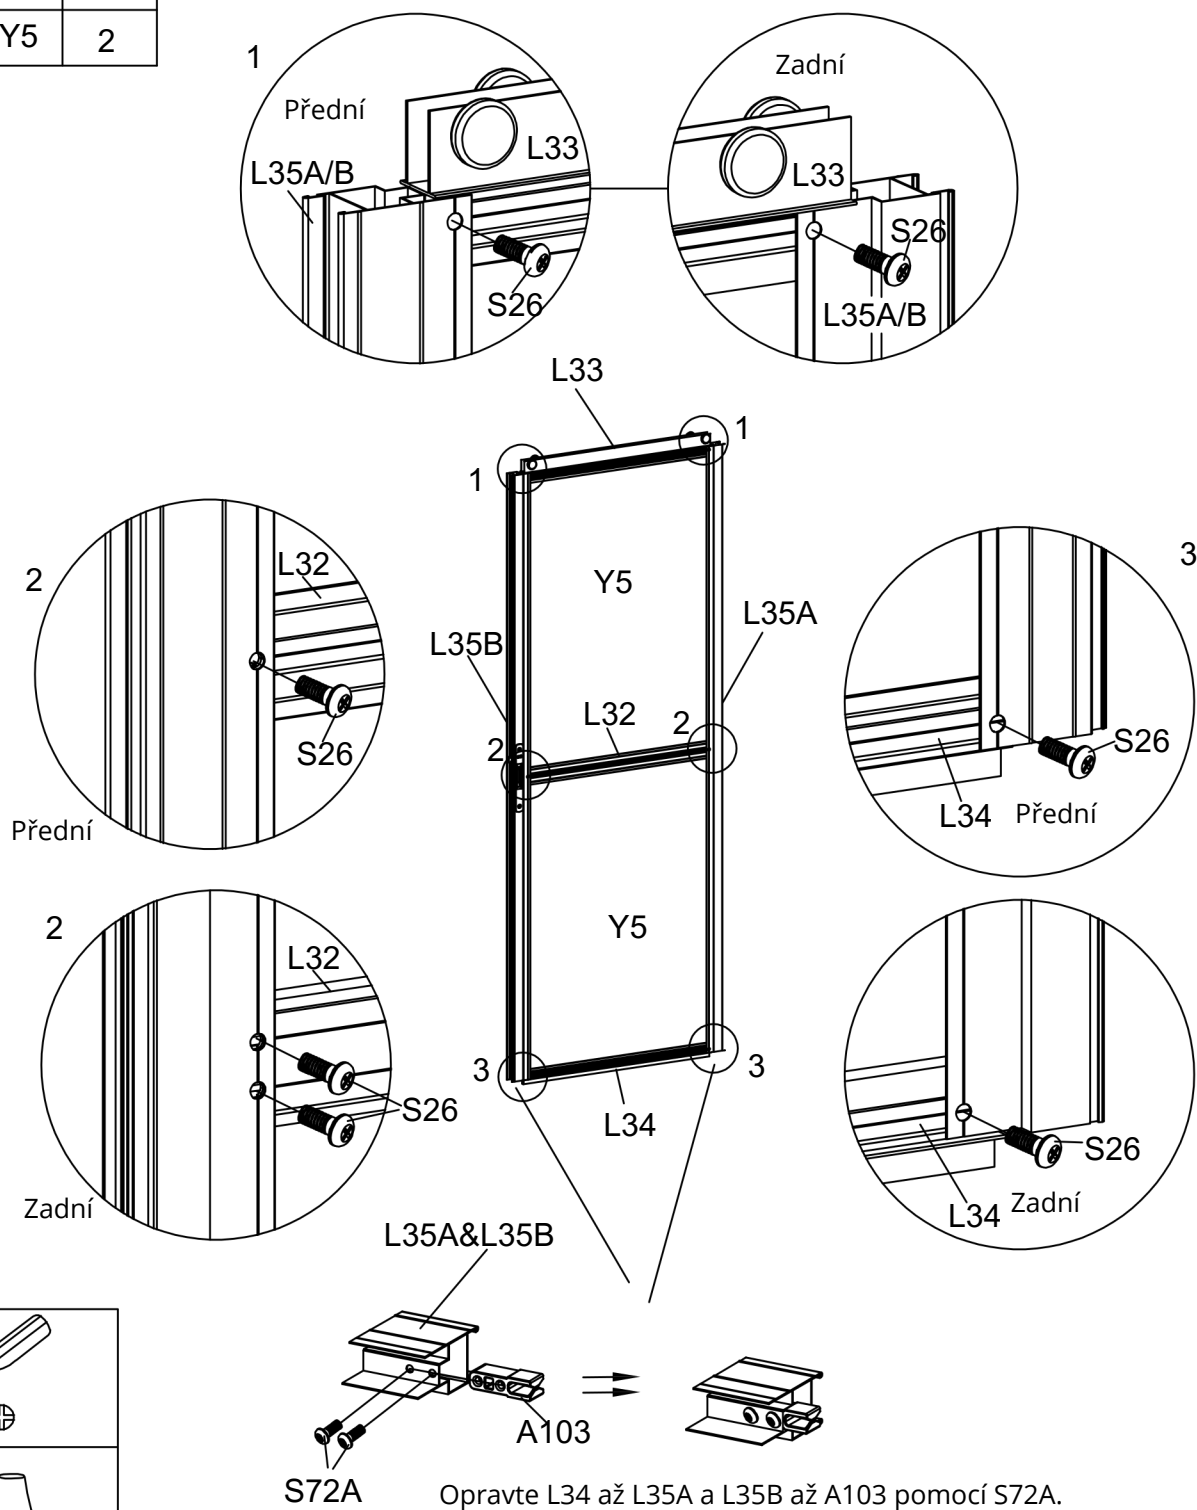

AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	H21	1
	H22	2
	S15 M4X10	2
	S26 M5X12	4

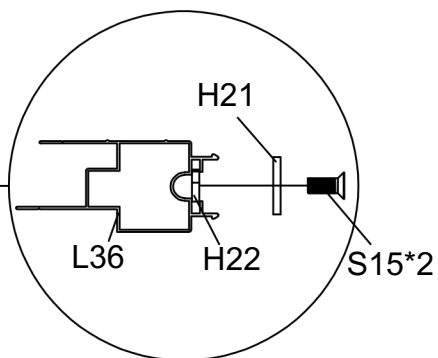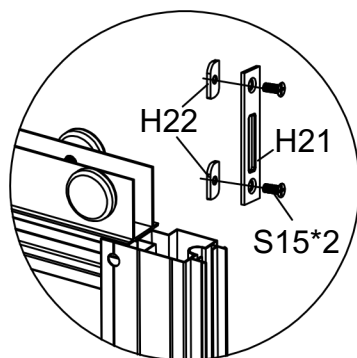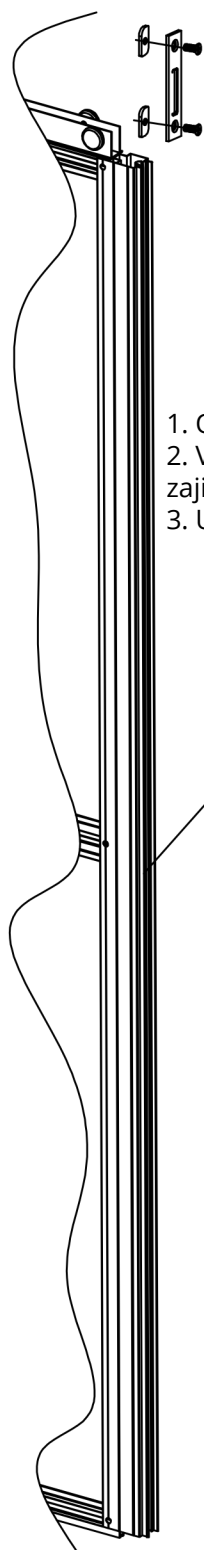


1. Opravte H21 a H22 pomocí S15, ale neutahujte.
2. Vložte H22 do kanálu L36, nastavte H21 pro zajištění zámku.
3. Utáhněte S15.


L36

L36



L35B

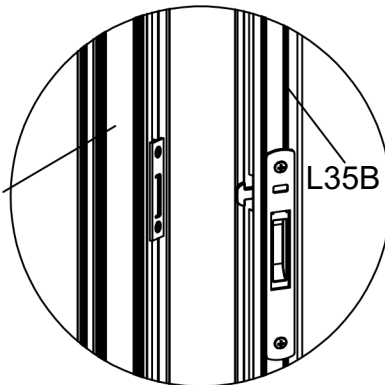

Touto stranou
nahoru


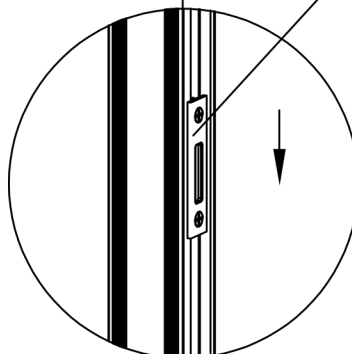


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	J107	5M
	J190	7.2M

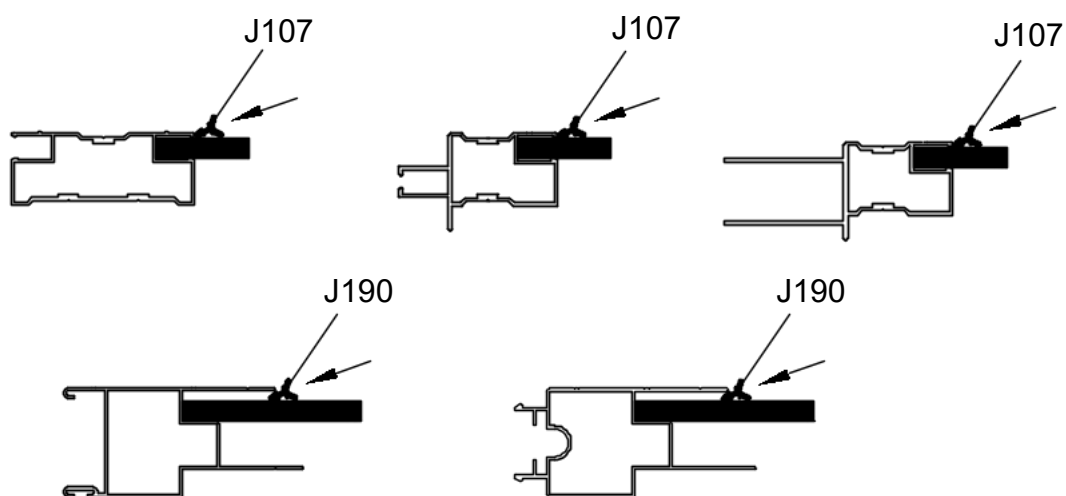
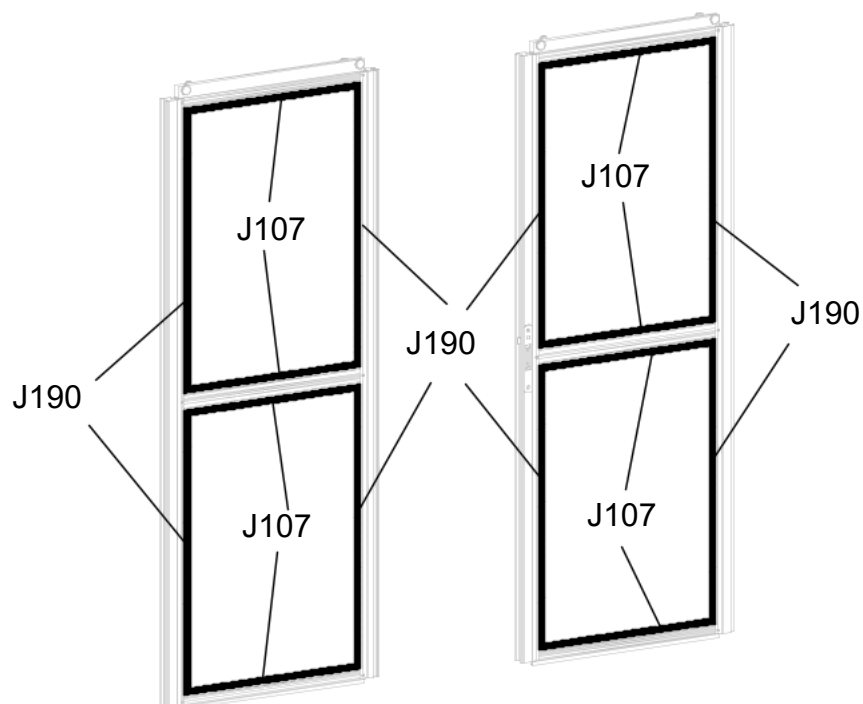


Pozor:



Pokud je zvoleno sklo, musí být utěsněno přiloženou pryží (J107). Pryž se nedodává, pokud je jako skleněná deska zvolena polykarbonátová deska.

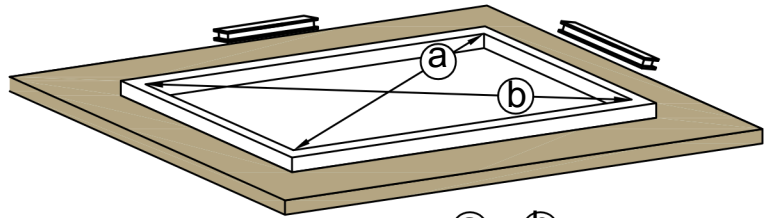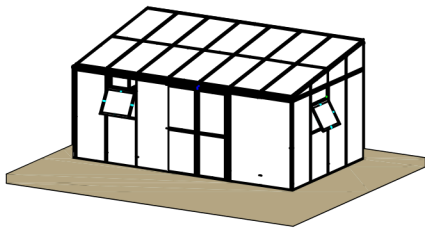


$a = b$

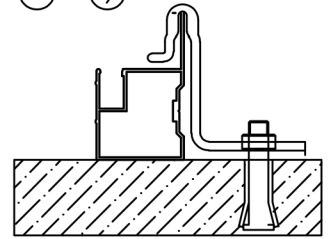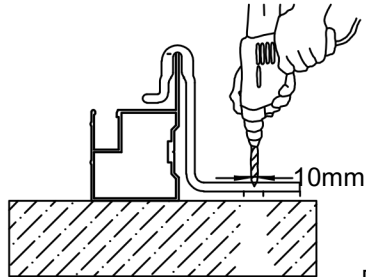


Rozpěrný šroub/betonová základna

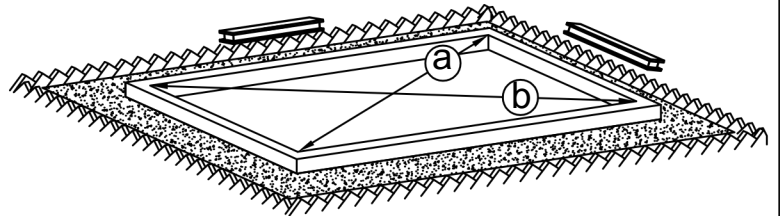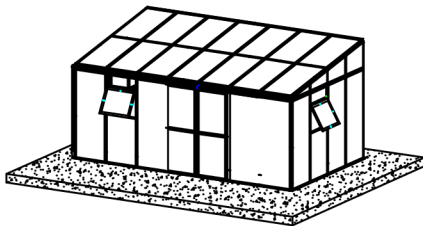





$a = b$

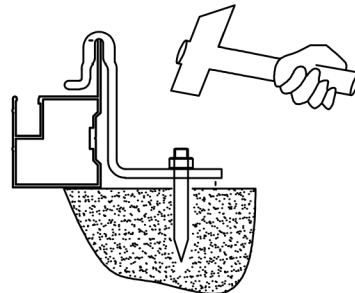





Ocelová tyč/trávník

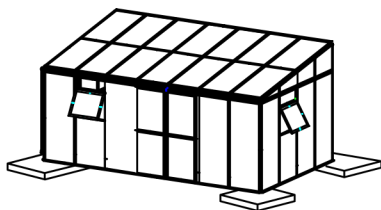

AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L10D	2
	L10H	1
	L10I	1
	D212	1
	J38	2
	J136R	1
	J136L	1
	S26 M5X12	4
	S05 M6X12	4
	M03 M6	4

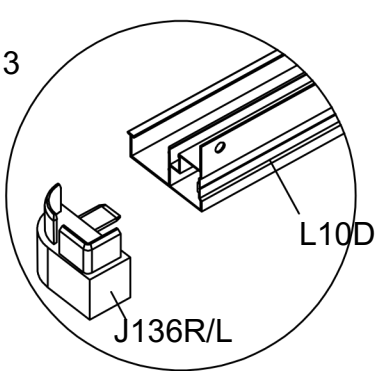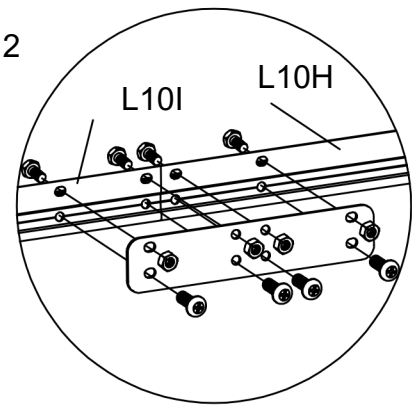
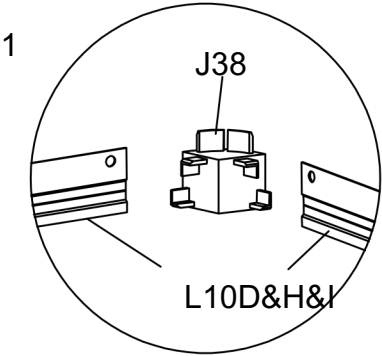
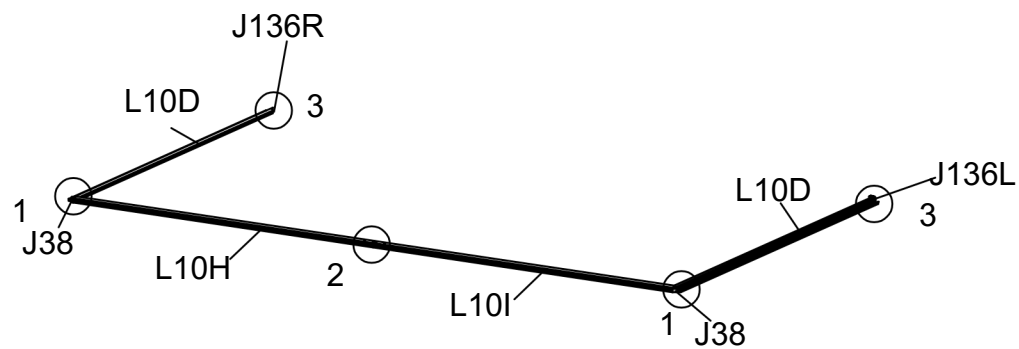


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L01A	2
	L31A	1
	L31B	1
	S26	6
	M5X12	

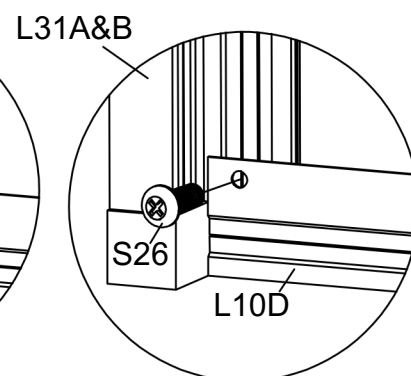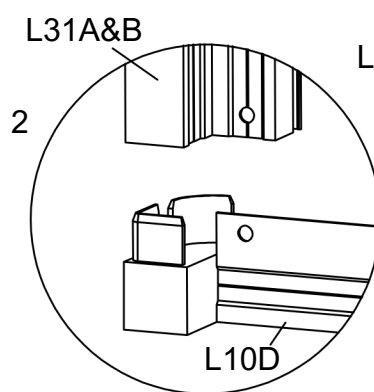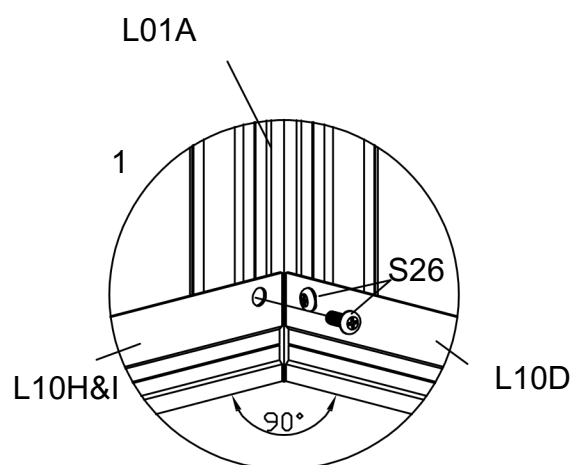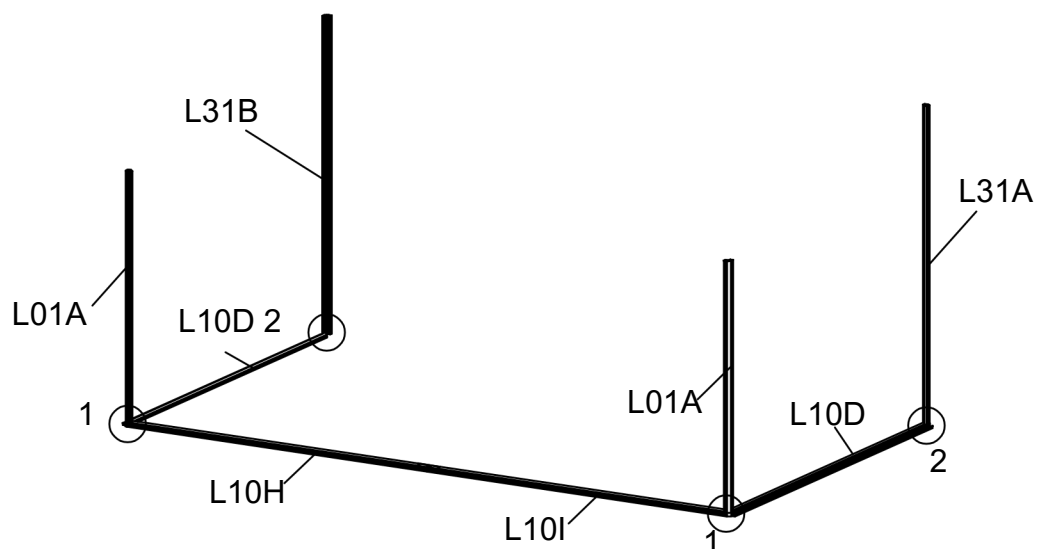


Před našroubováním S26 se ujistěte, že jsou L10D a L10H&L10I v úhlu 90°


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L06H	1
	L06I	1
	D213	1
	S26 M5X12	10
	S05 M6X12	8
	M03 M6	8

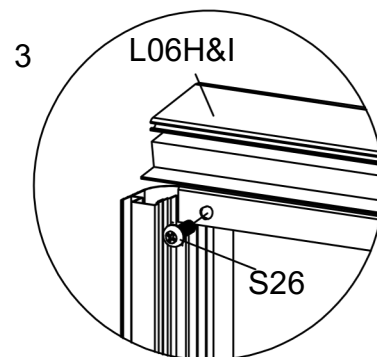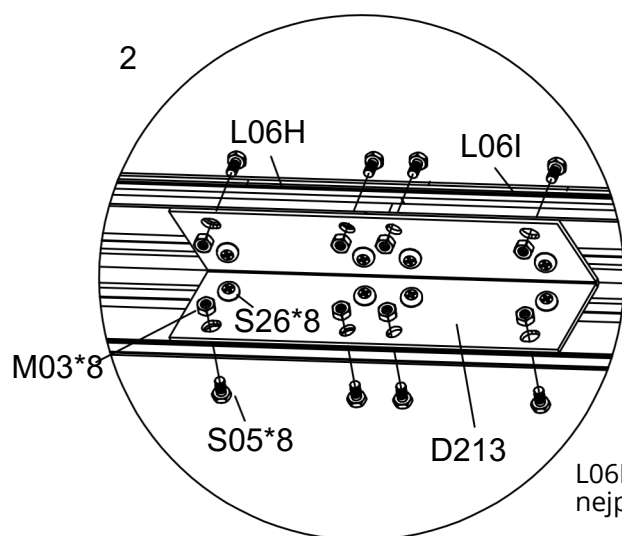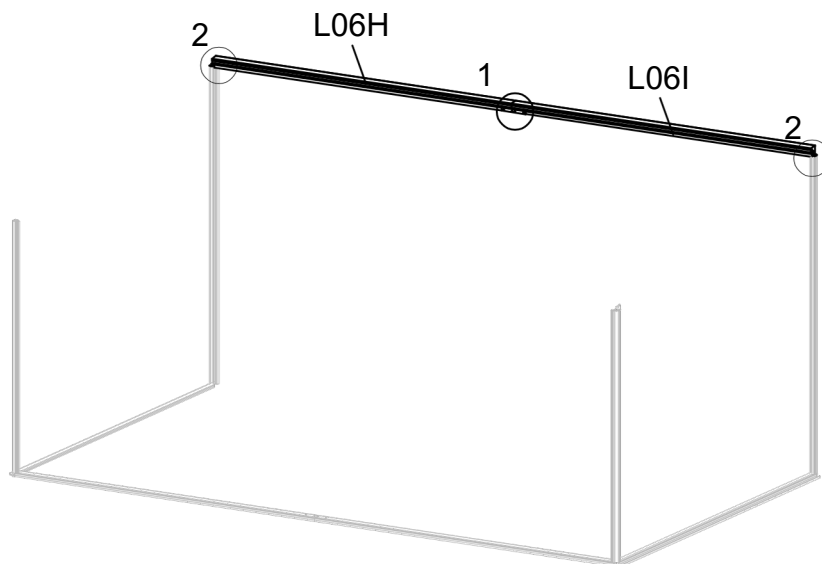

L06H a L06I jsou připojeny přes D213 (lze nejprve nainstalovat na zem)



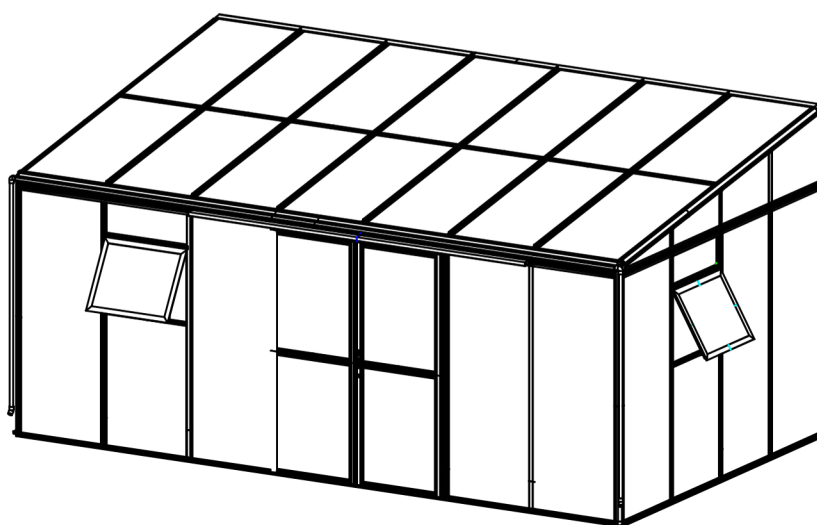


P19~P26

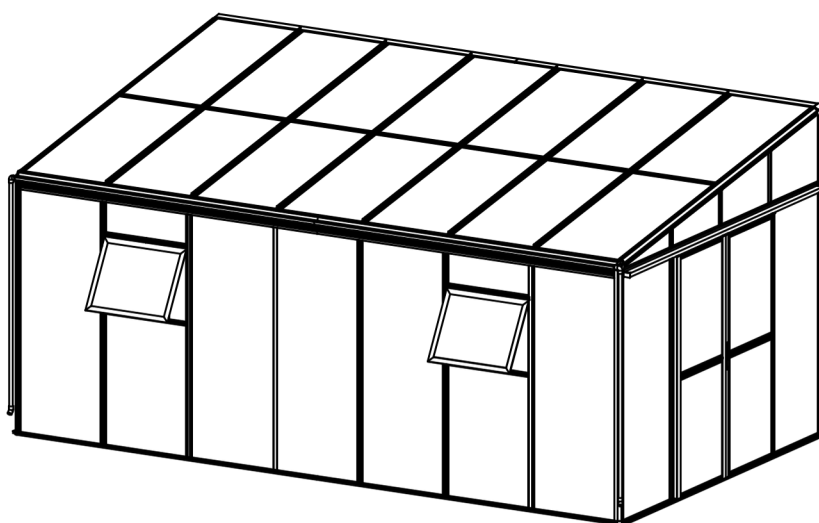


P27~P34




AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L03A	9
	L03I	2
	L05B	1
	L05D	2
	L05C	1
	S26	38
	M5X12	
	Z08	36
	M4.2X16	

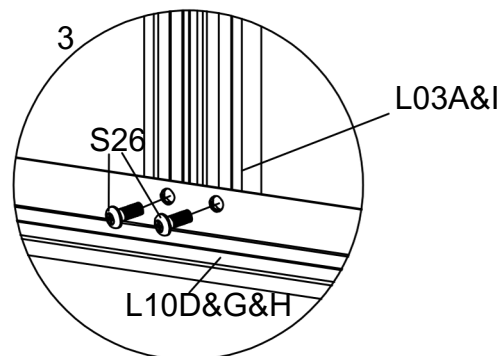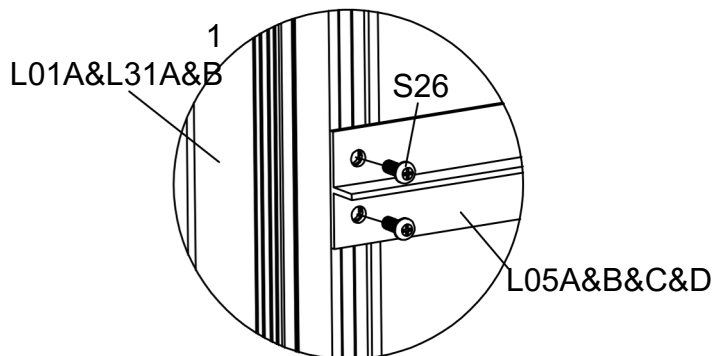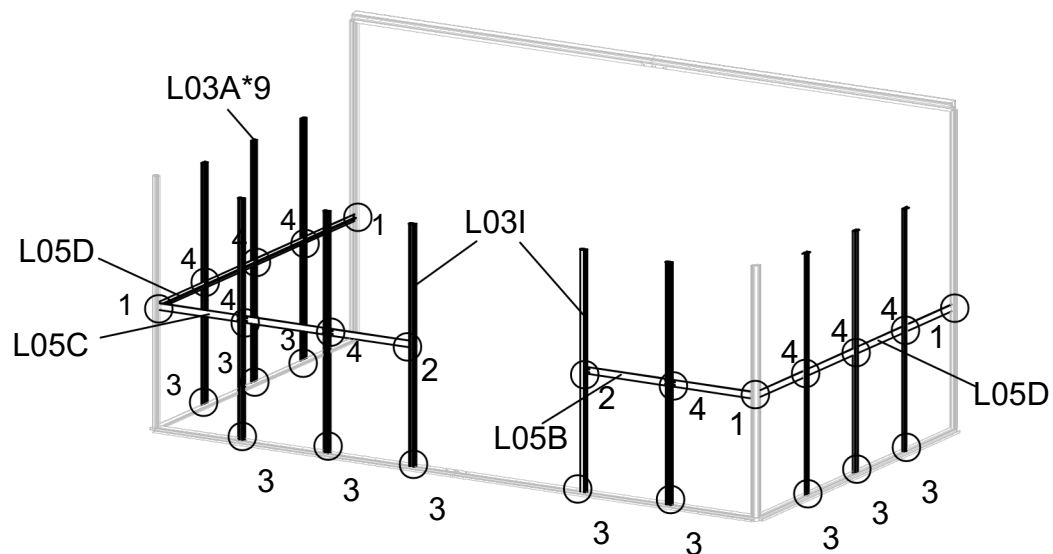



Připojte L03A a L03I k L10D&G&H na druhé straně, jak je znázorněno pomocí S26.

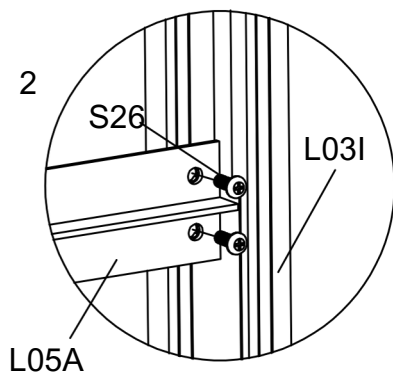


Opravte L05A&D&E na L01A a L31A&B a L03I pomocí S26.

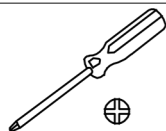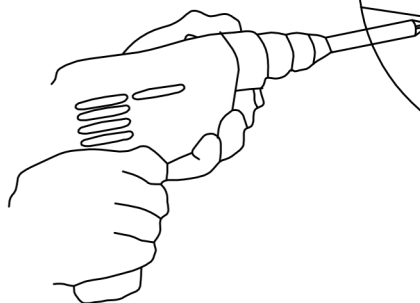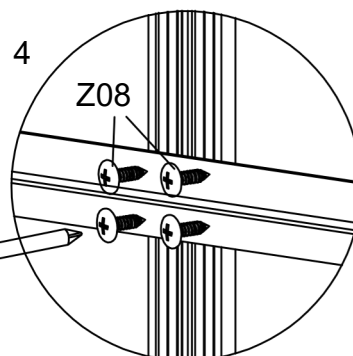






AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L02F	2
	D49	4
	Y9	2
	S26 M5X12	4
	Z08 M4.2X16	8

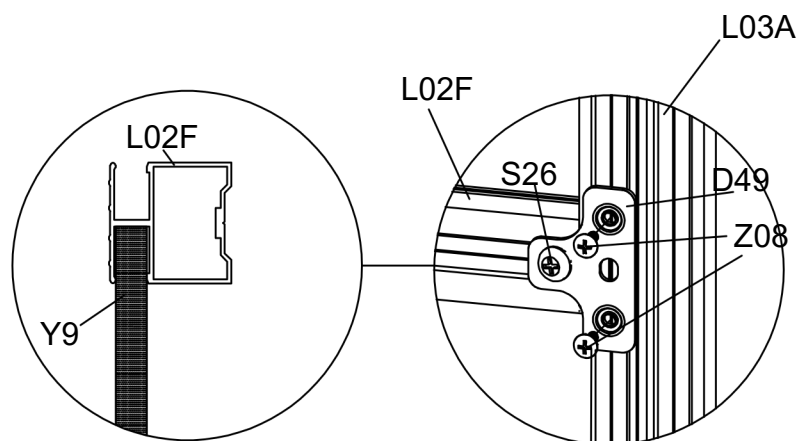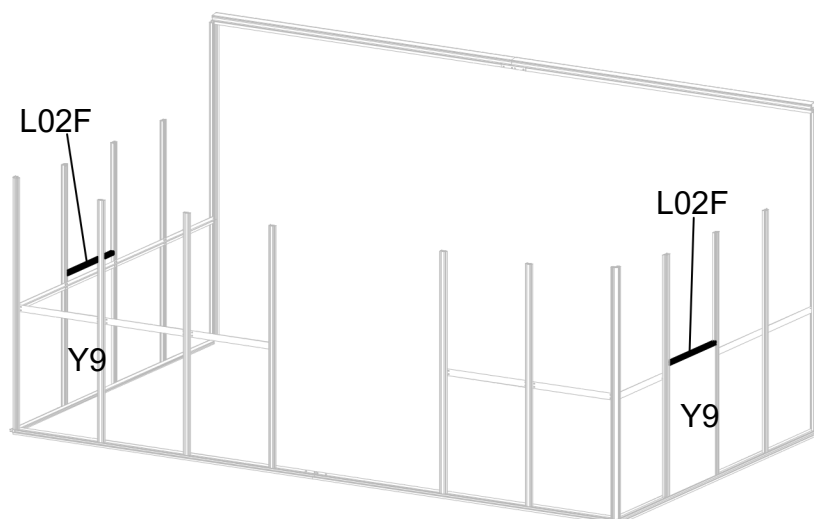


Vložte druhý konec Y9 do kanálu L02F. Připojte desku D49 k L02F a L03A pomocí S26 a Z08, jak je znázorněno výše.

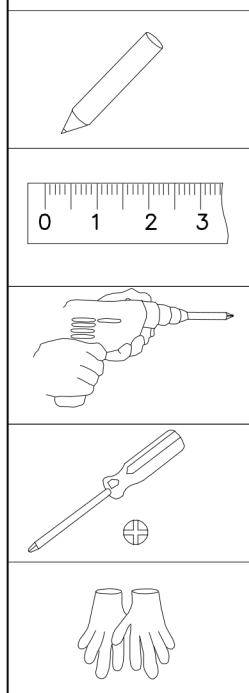

AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	OKNO	2
	A03	2
	D49	4
	Y6	6
	Y8	2
	S26	4
	M5X12	
	Z08	
	M4.2X16	12

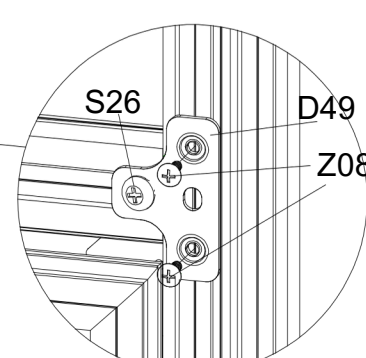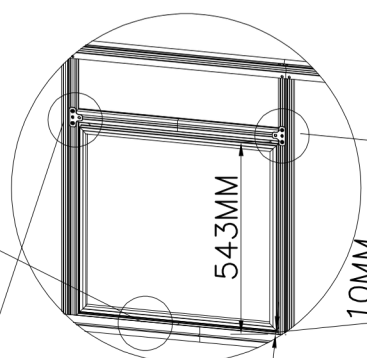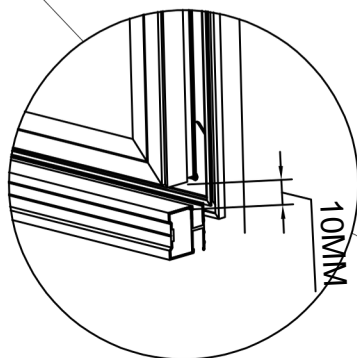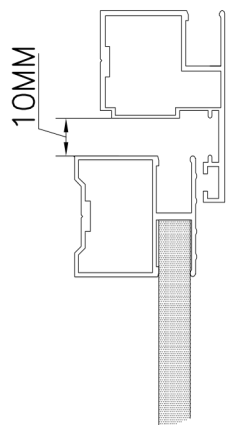
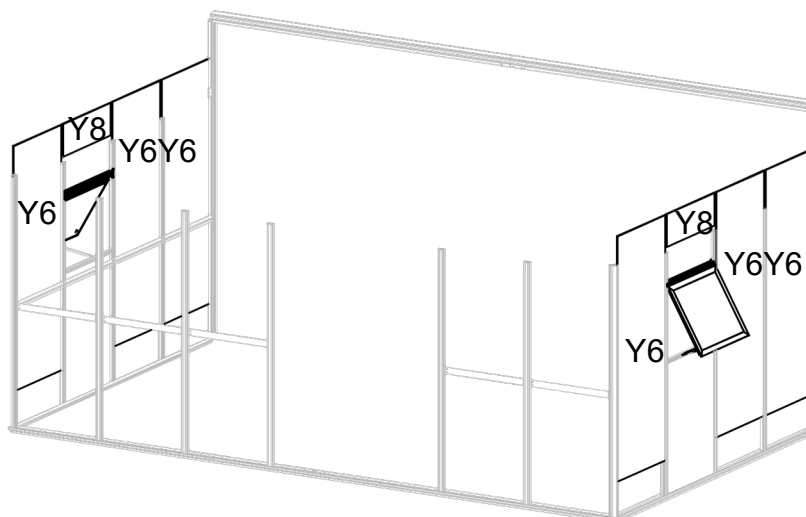


D49

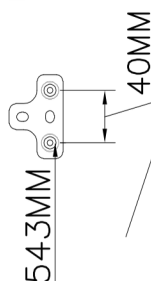









1. Upevněte D49 na okenní profil L11 pomocí S26;
2. Označte bod na L03A ve vzdálenosti 593 mm od L02E (jak je znázorněno vlevo). Udělejte totéž na druhém konci.
3. Připojte okno k L03A pomocí Z08.

L02E

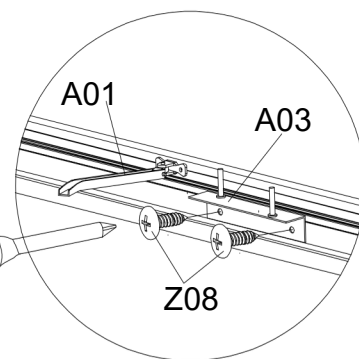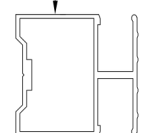






Upevněte A03 k L02E pomocí Z08, před utažením Z08 upravte jeho polohu pro upevnění A01.

AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L02F	1
	L04D	2
	Y9	1
	D49	2
	D151	2
	D154	2
	S26	36
	M5X12	
	Z08	8
	M4.2X16	

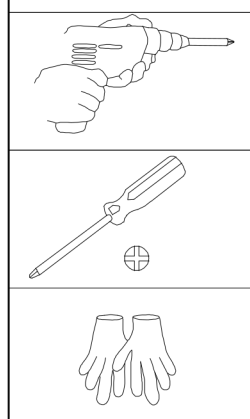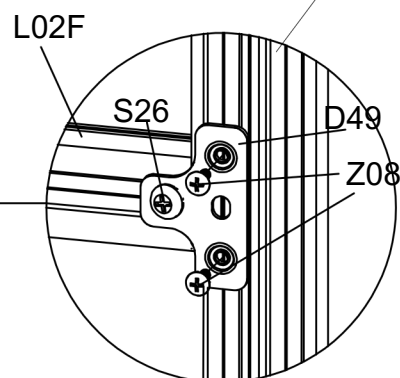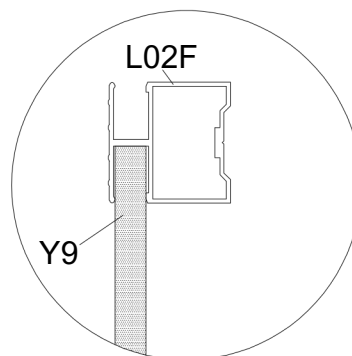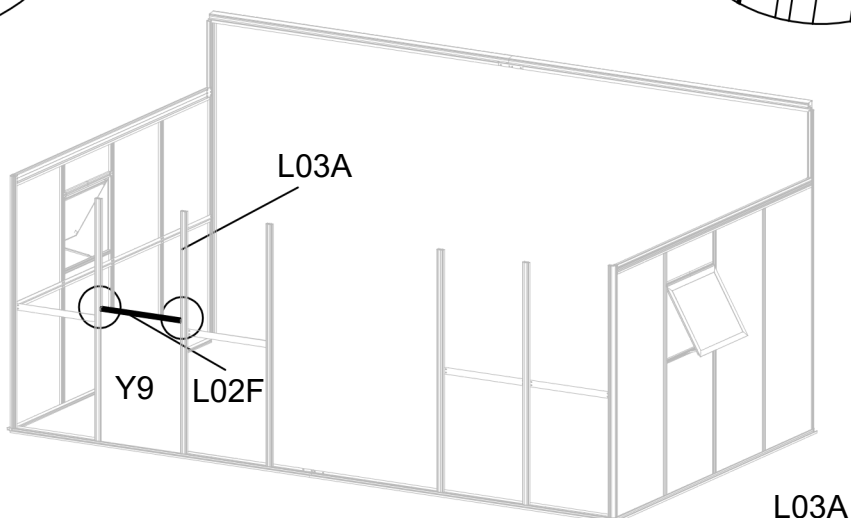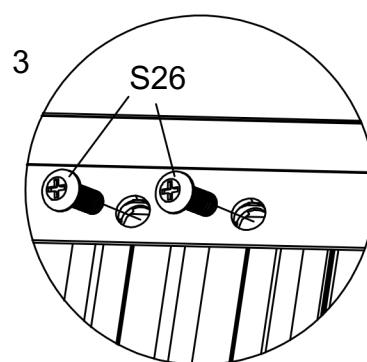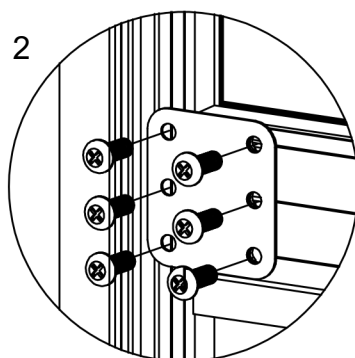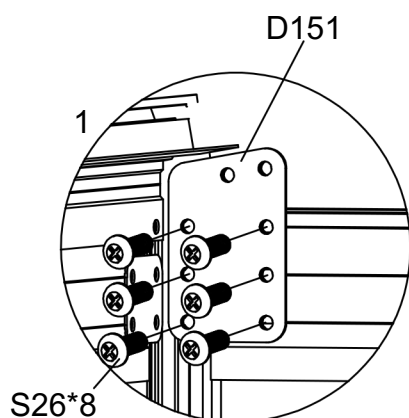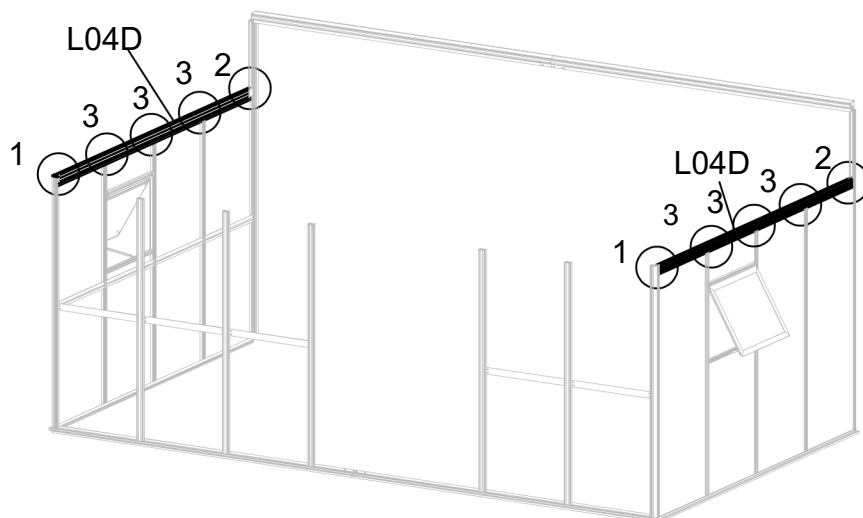

Vložte druhý konec Y9 do kanálu L02F. Připojte desku D49 k L02F a L03A pomocí S26 a Z08, jak je znázorněno výše.

AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	OKNO	1
	A03	1
	D49	2
	S26 M5X12	2
	Z08 M4.2X16	6

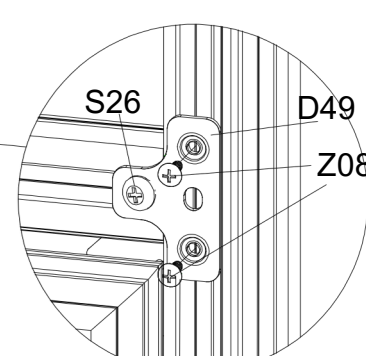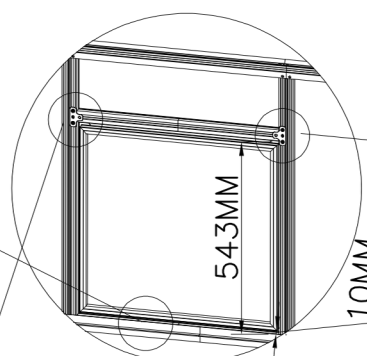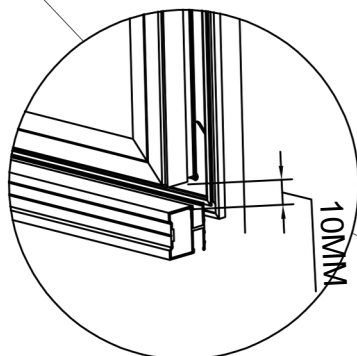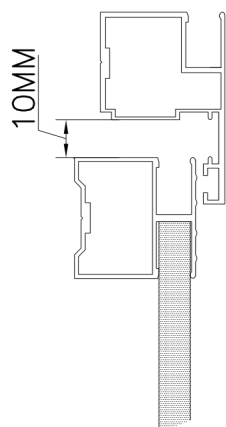
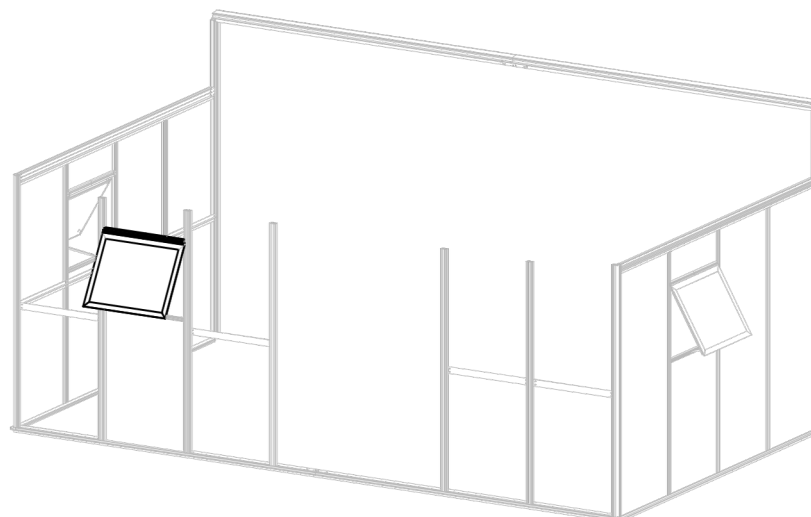


D49







L02E

1. Upevněte D49 na okenní profil L11 pomocí S26;
2. Označte bod na L03A ve vzdálenosti 593 mm od L02E (jak je znázorněno vlevo). Udělejte totéž na druhém konci.
3. Připojte okno k L03A pomocí Z08.






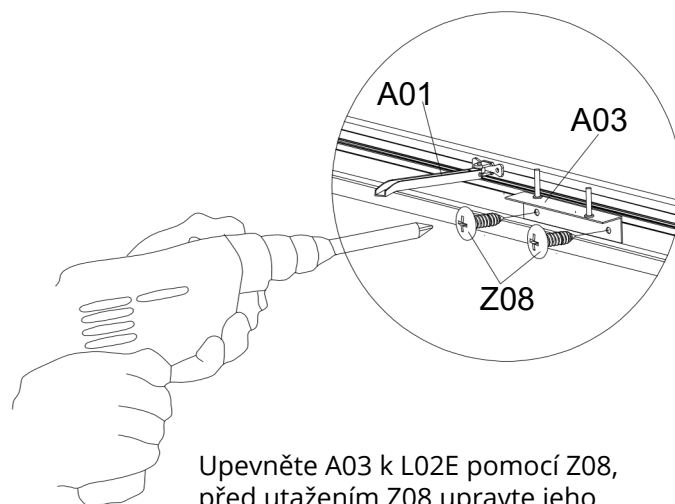
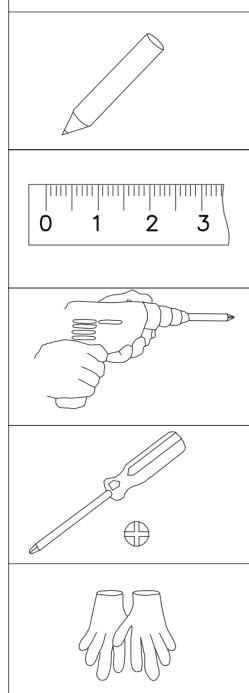


Upevněte A03 k L02E pomocí Z08, před utažením Z08 upravte jeho polohu pro upevnění A01.


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L37H	1
	L37I	1
	D152	2
	Y6	4
	Y8	1
	S26 M5X12	18

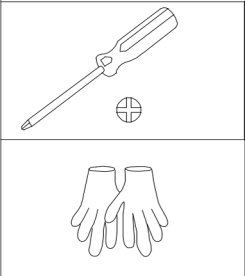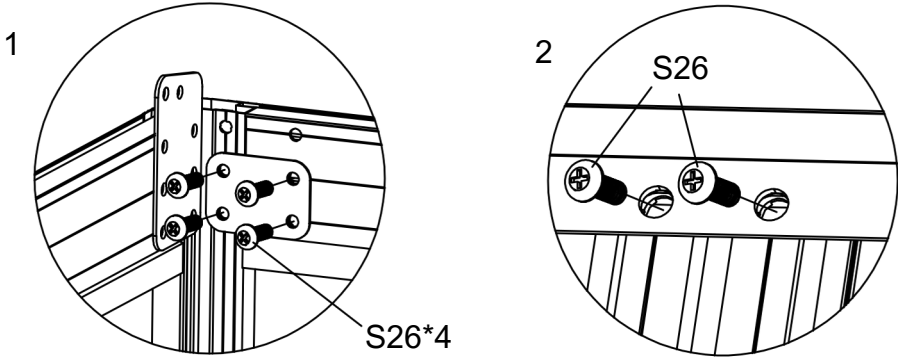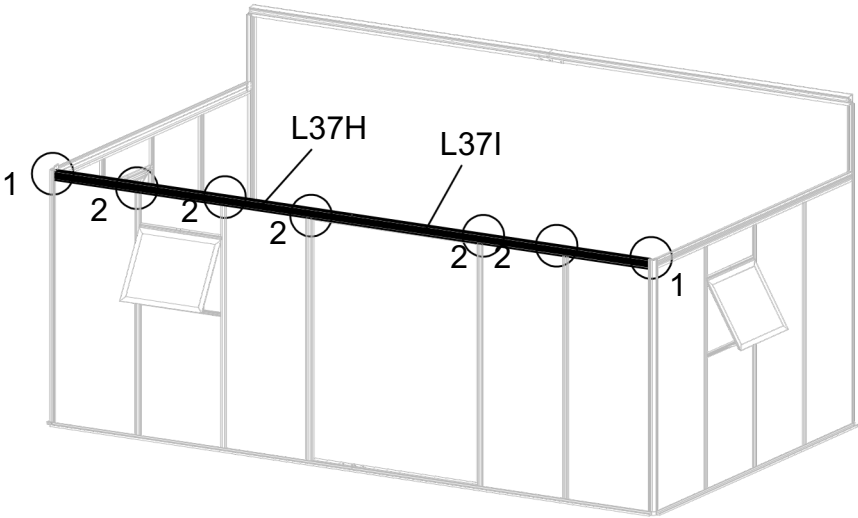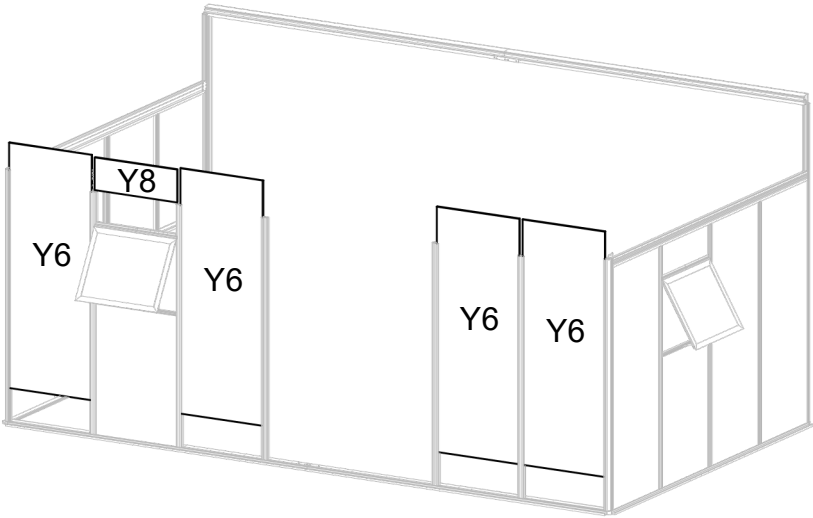

AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L07H	2
	L14D	1
	D211	1
	S26 M5X12	30
	S05 M6X12	4
	S20 M5X10	4
	M03 M6	4

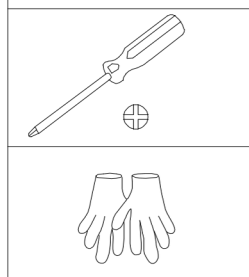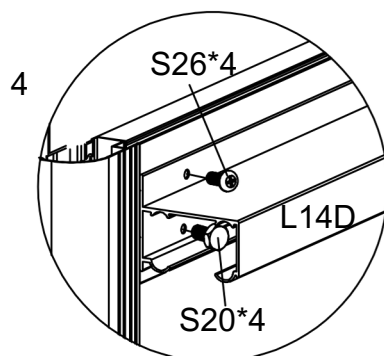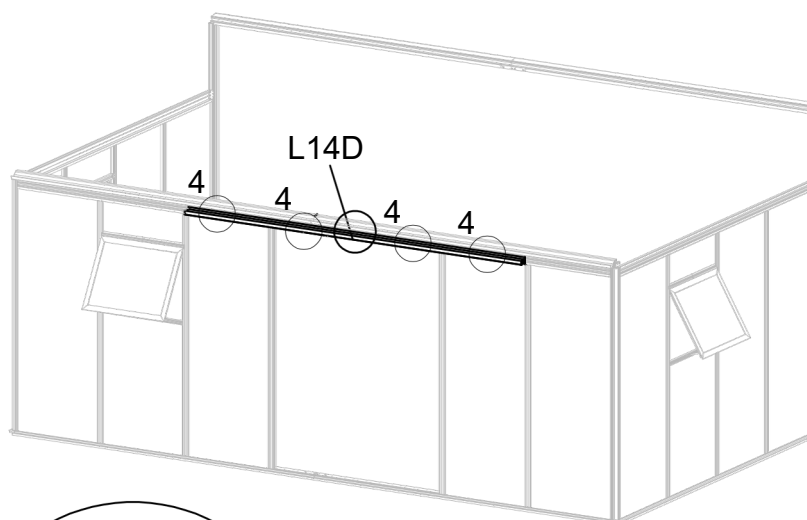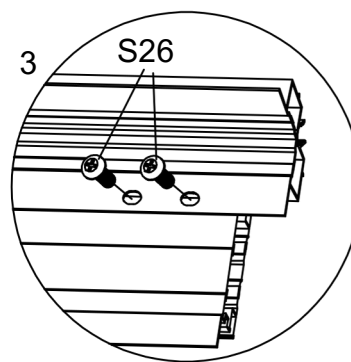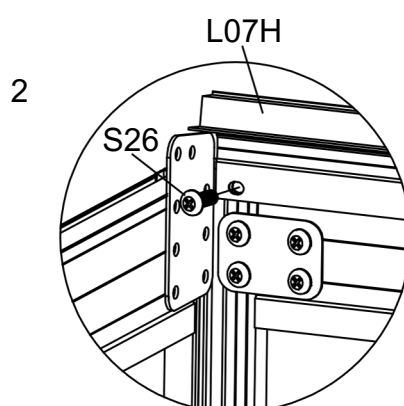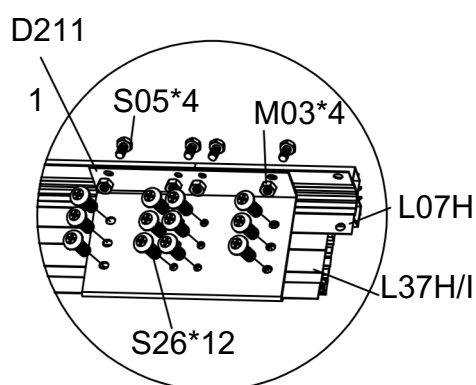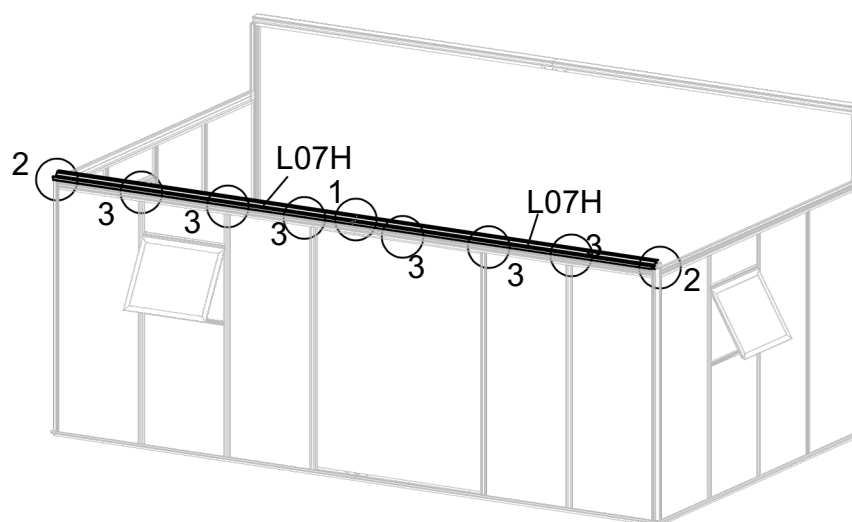





AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L03C	1
	L03D	1
	L03E	1
	L03F	1
	L03G	1
	L03H	1
	D150	2
	D152	6
	S26 M5X12	24
	S05 M6X12	2
	M03 M6	2

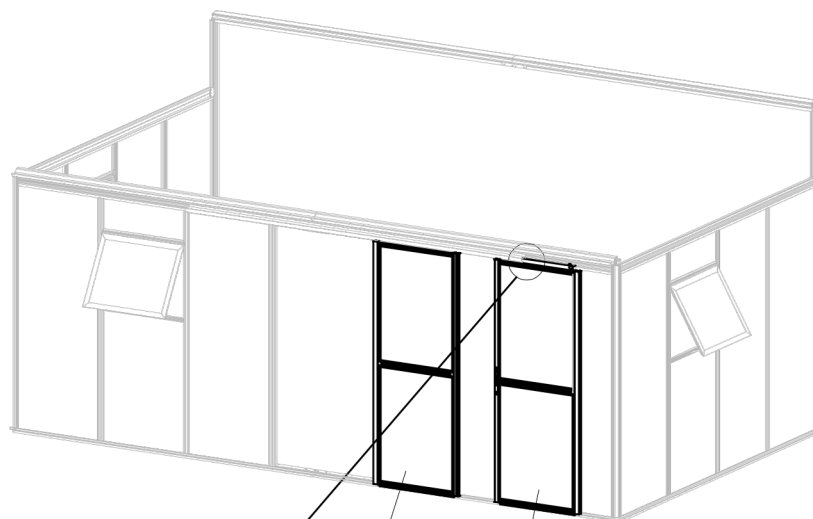





Život dveří

Pravé dveře

L03D&E&F&G&H

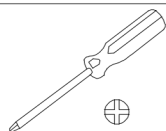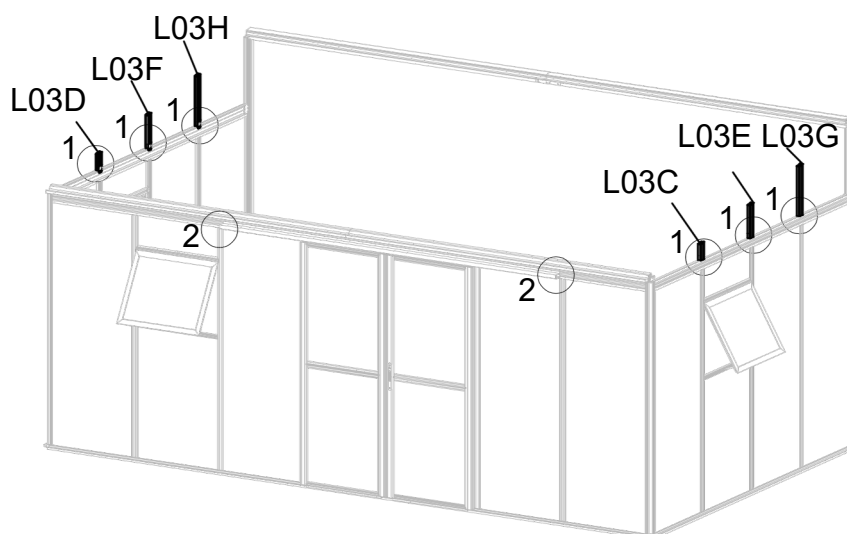
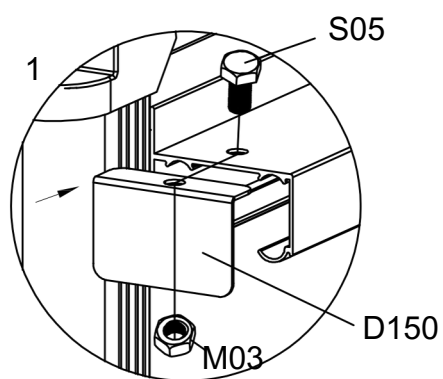
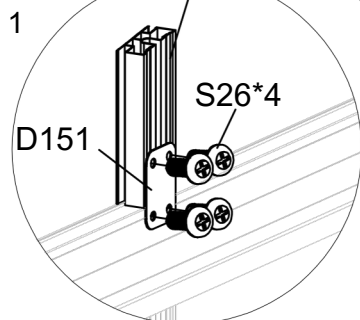


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L03A	9
	L03I	2
	L05A	2
	L05D	2
	L05C	1
	S26	38
	M5X12	
	Z08	36
	M4.2X16	

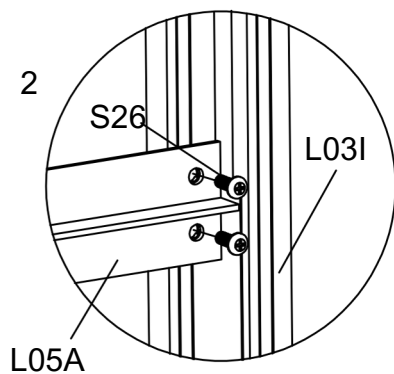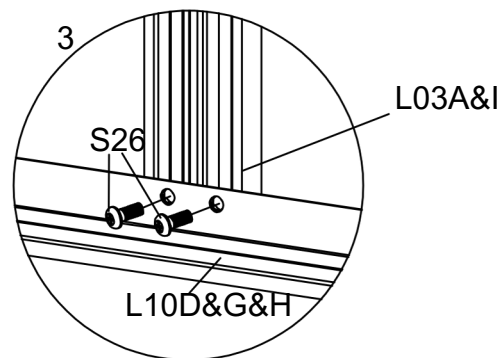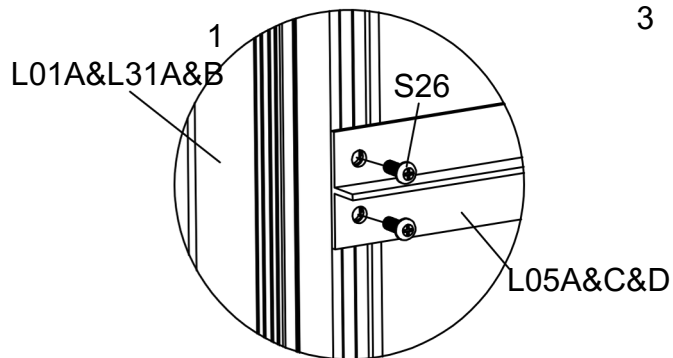
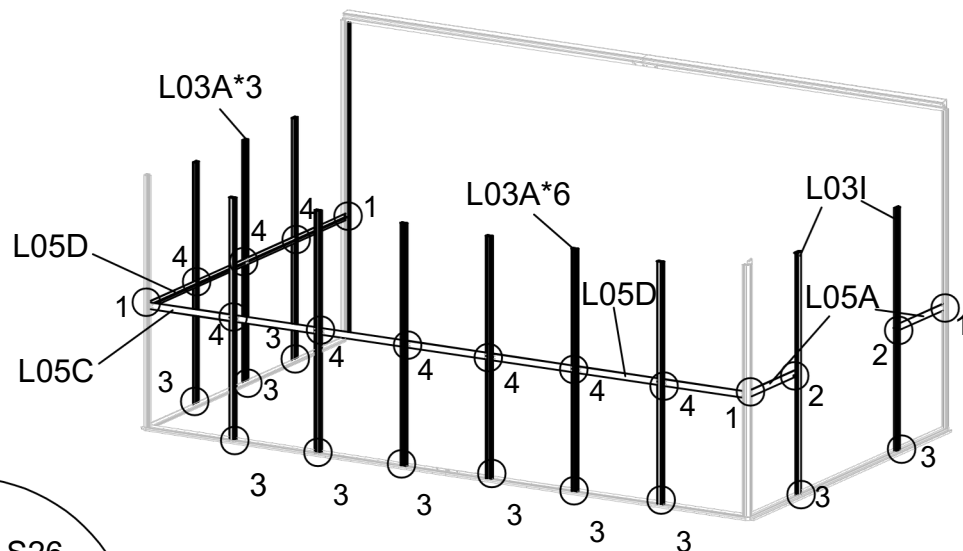


Opravte L05A&C&D na L01A a L31A&B a L03I pomocí S26.


Připojte L03A a L03I k L10D&G&H na druhé straně, jak je znázorněno pomocí S26.

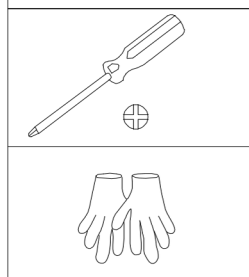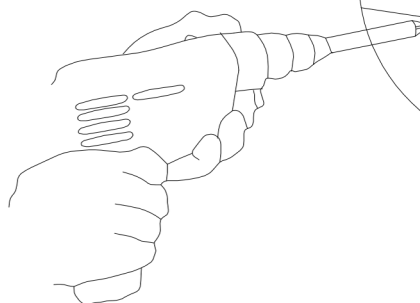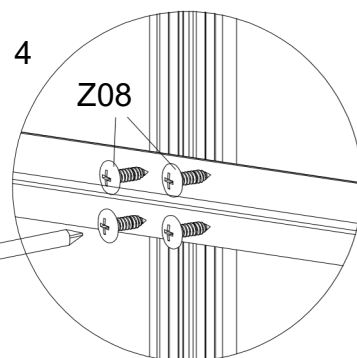






AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L02F	1
	D49	2
	Y9	1
	S26	2
	M5X12	
	Z08	4
	M4.2X16	

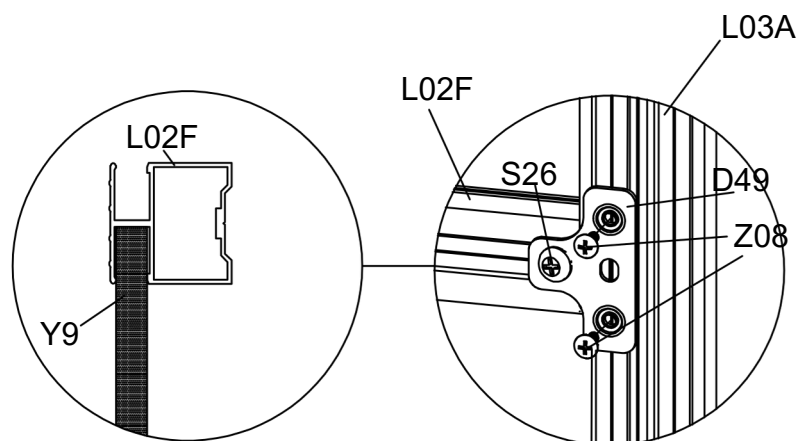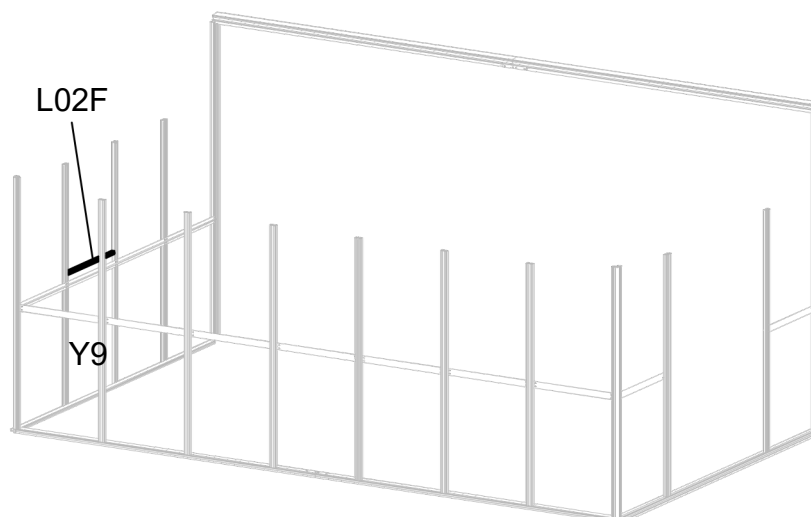


Vložte druhý konec Y9 do kanálu L02F. Připojte desku D49 k L02F a L03A pomocí S26 a Z08, jak je znázorněno výše.

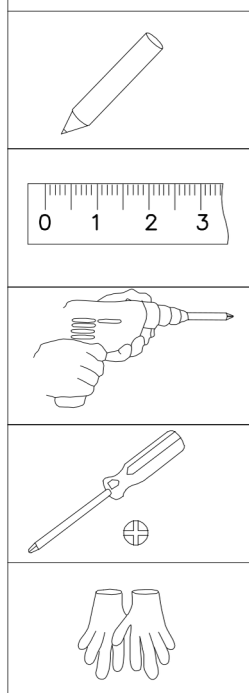

AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	OKNO	1
	A03	1
	D49	2
	Y6	5
	Y8	1
	S26	2
	M5X12	
	Z08	6
	M4.2X16	

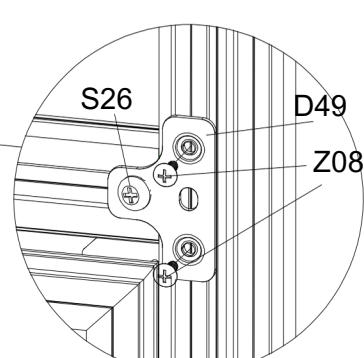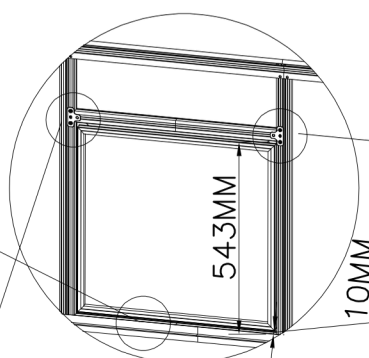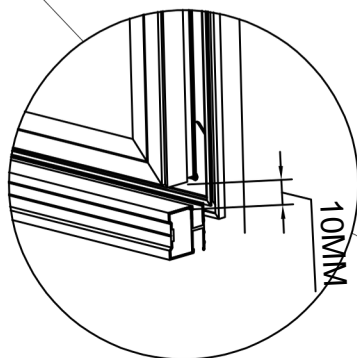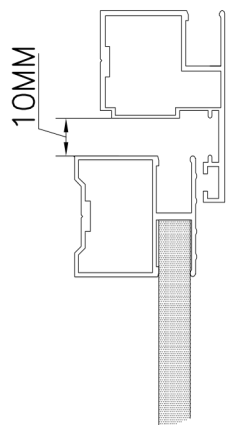
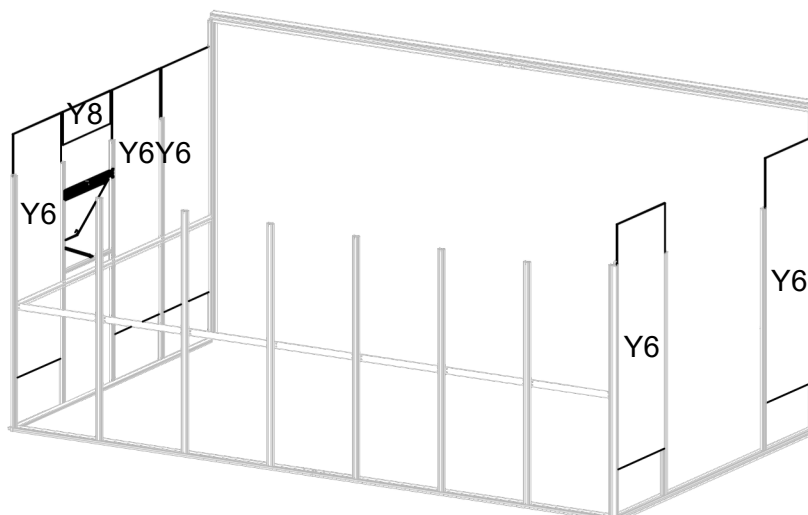


D49

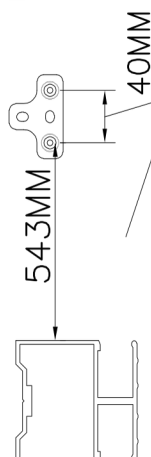









L02E

1. Upevněte D49 na okenní profil L11 pomocí S26;
2. Označte bod na L03A ve vzdálenosti 593 mm od L02E (jak je znázorněno vlevo). Udělejte totéž na druhém konci.
3. Připojte okno k L03A pomocí Z08.

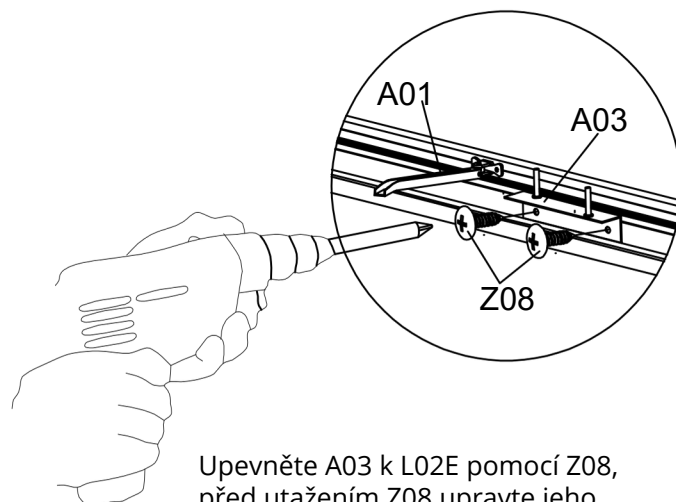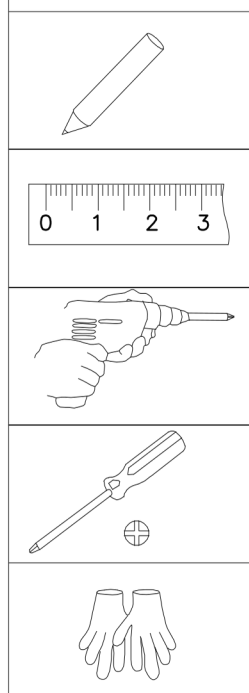






Upevněte A03 k L02E pomocí Z08, před utažením Z08 upravte jeho polohu pro upevnění A01.

AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L02F	2
	L04D	2
	Y9	2
	D49	4
	D151	2
	D154	2
	S26 M5X12	34
	Z08 M4.2X16	8

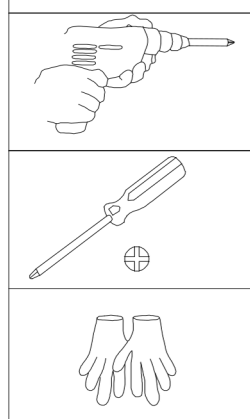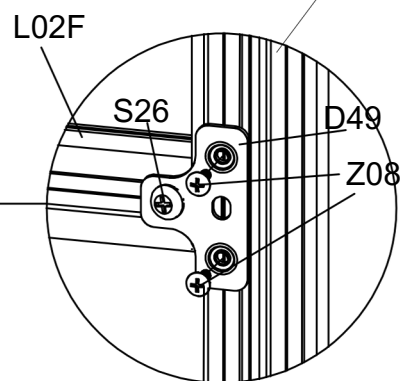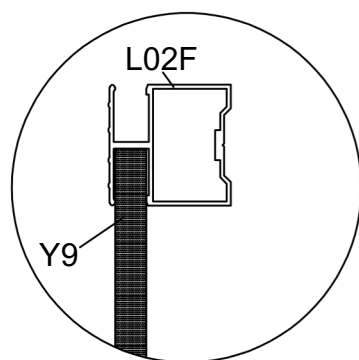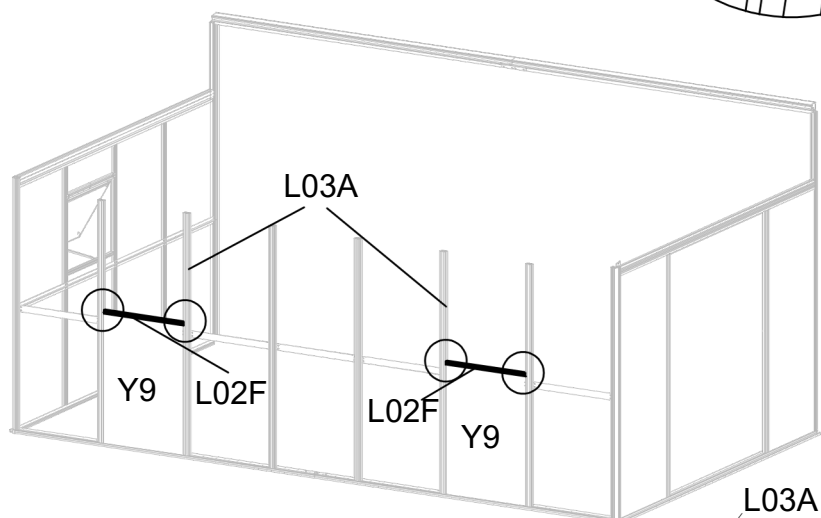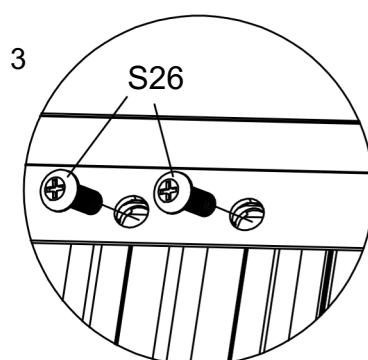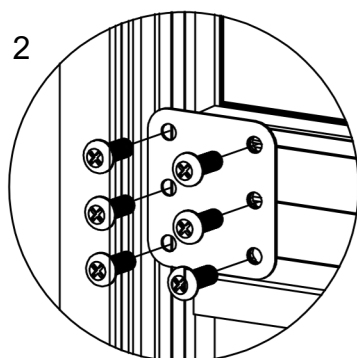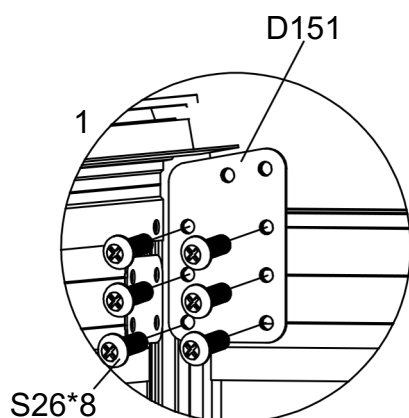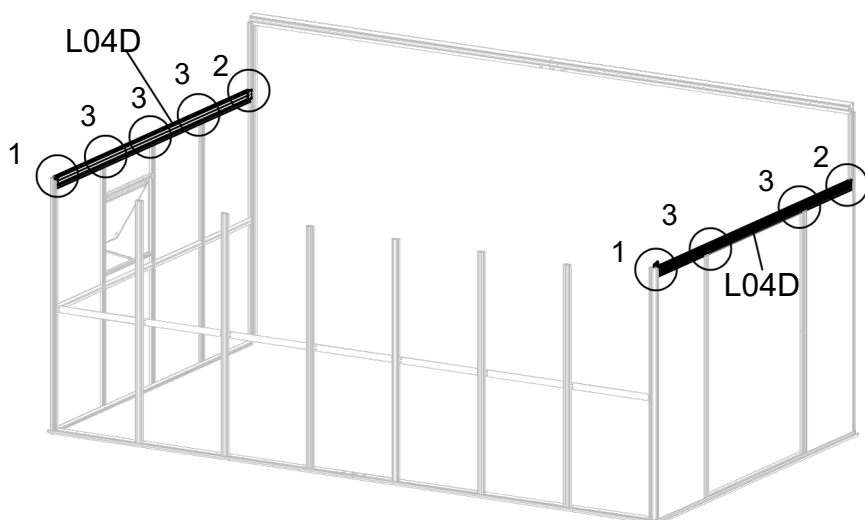


Vložte druhý konec Y9 do kanálu L02F. Připojte desku D49 k L02F a L03A pomocí S26 a Z08, jak je znázorněno výše.

AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	OKNO	2
	A03	2
	D49	4
	S26 M5X12	4
	Z08 M4.2X16	12

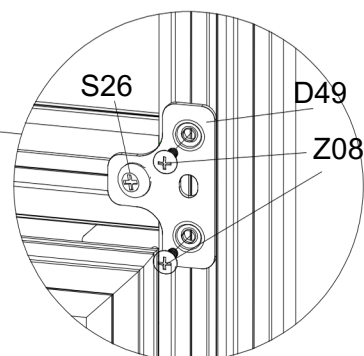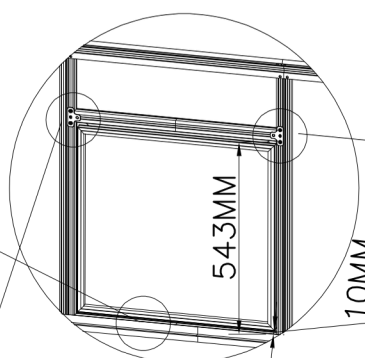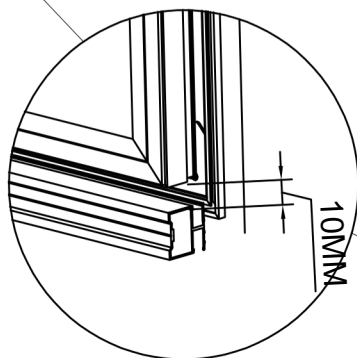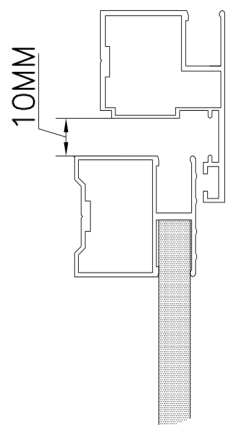
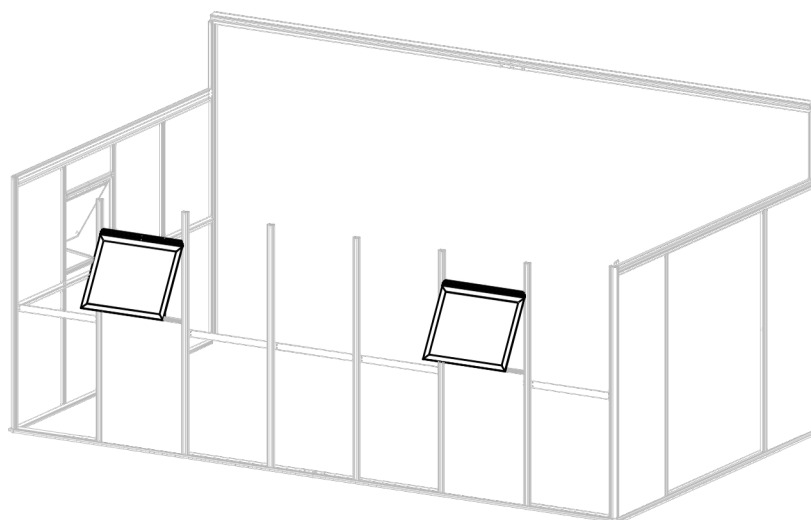


D49

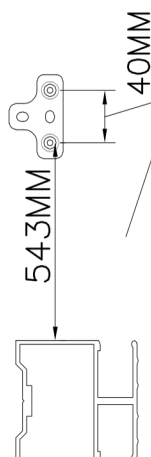





L02E

1. Upevněte D49 na okenní profil L11 pomocí S26;
2. Označte bod na L03A ve vzdálenosti 593 mm od L02E (jak je znázorněno vlevo). Udělejte totéž na druhém konci.
3. Připojte okno k L03A pomocí Z08.






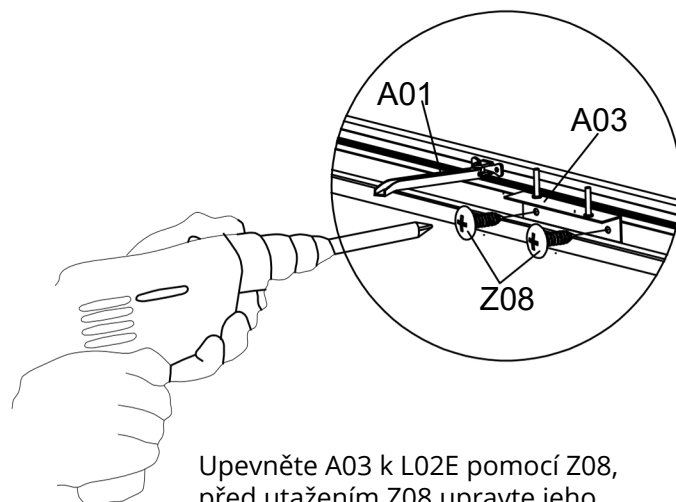
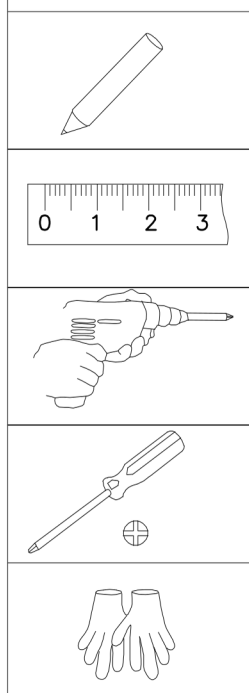


Upevněte A03 k L02E pomocí Z08, před utažením Z08 upravte jeho polohu pro upevnění A01.


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L37H	1
	L37I	1
	D152	2
	Y6	5
	Y8	2
	S26 M5X12	20

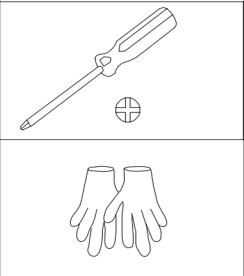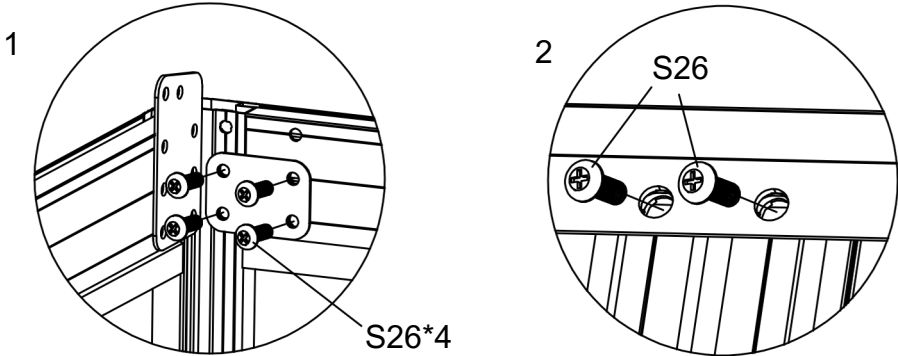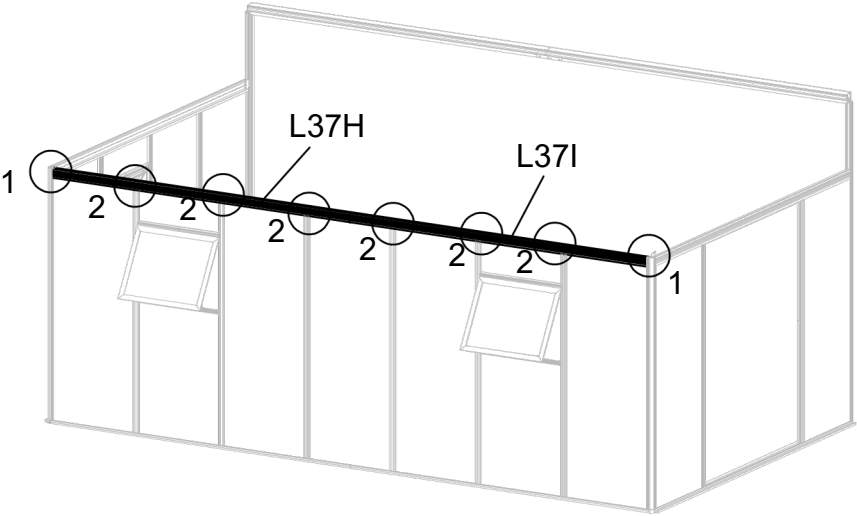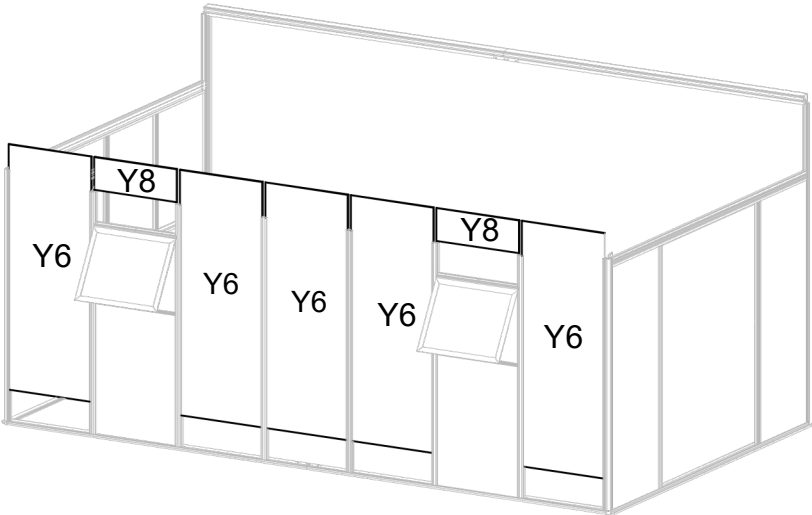





AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L07H	2
	L14D	1
	D211	1
	S26 M5X12	30
	S05 M6X12	4
	S20 M5X10	4
	M03 M6	4

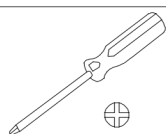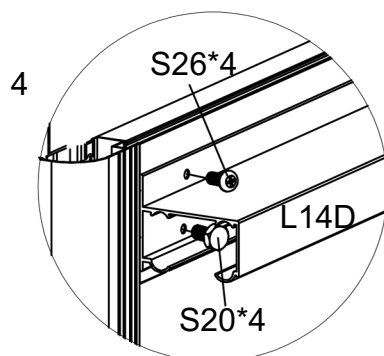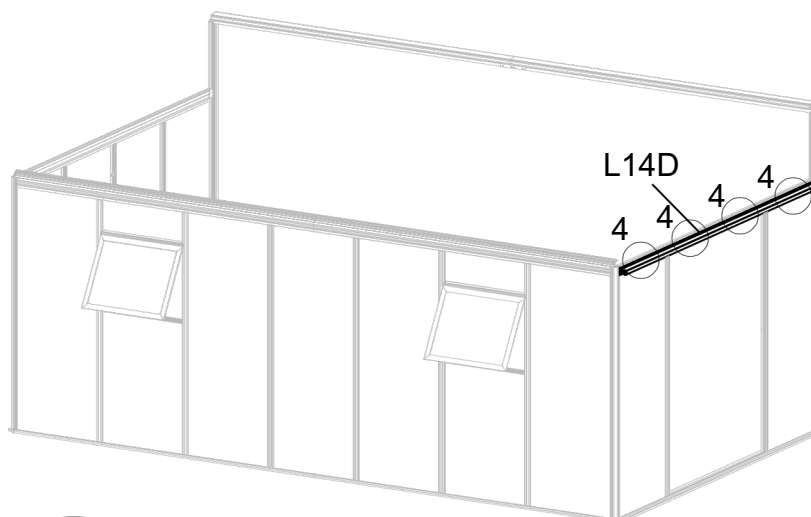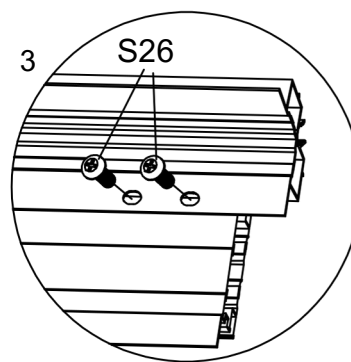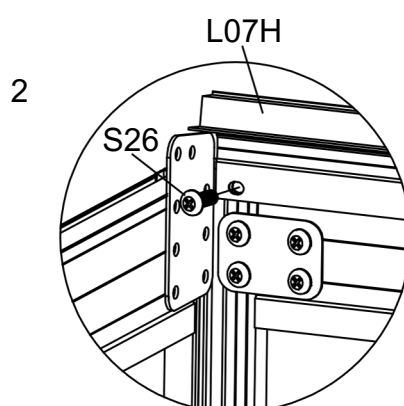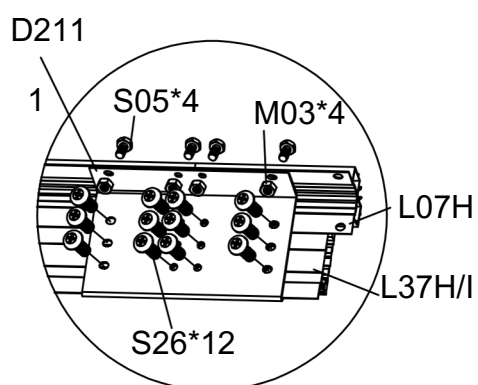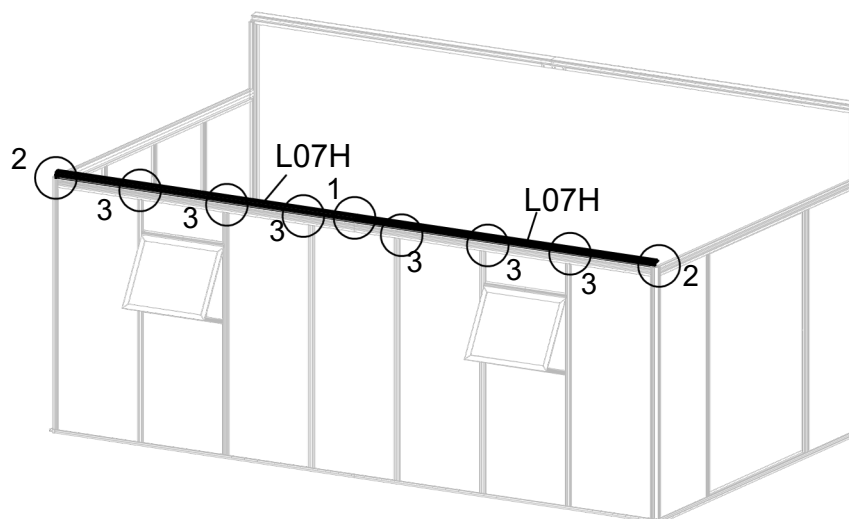






AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L03C	1
	L03D	1
	L03E	1
	L03F	1
	L03G	1
	L03H	1
	D150	2
	D152	6
	S26 M5X12	24
	S05 M6X12	2
	M03 M6	2

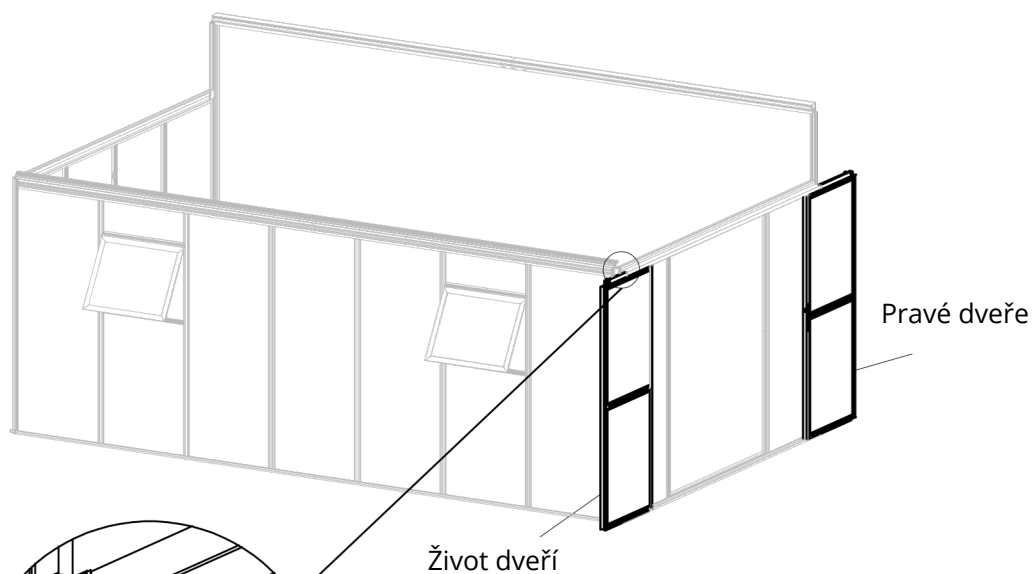



L03D&E&F&G&H

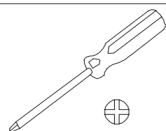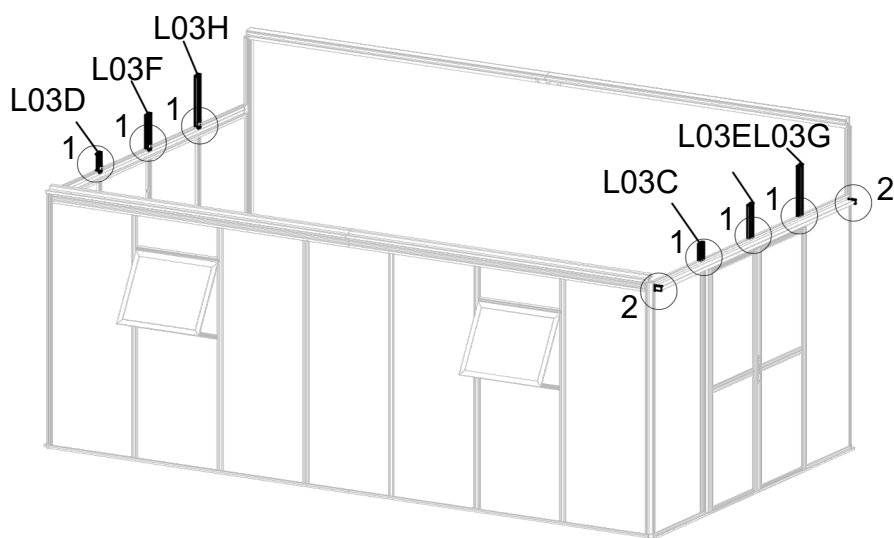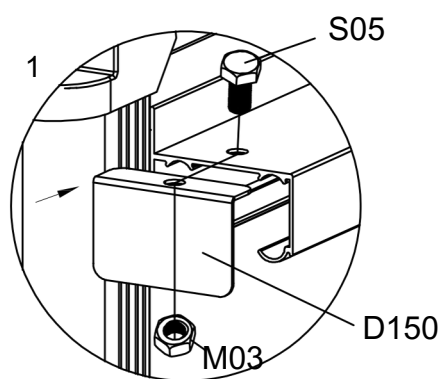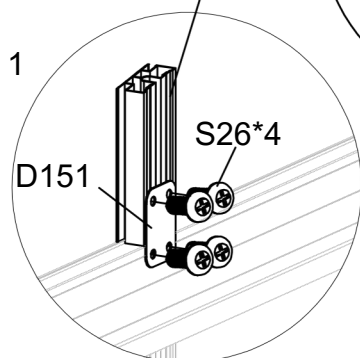

AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L01B	2
	D153	6
	D155	2
	S26 M5X12	36
	Y1	1
	Y2	1
	Y3	1
	Y4	1
	Y11	1
	Y12	1
	Y13	1
	Y14	1

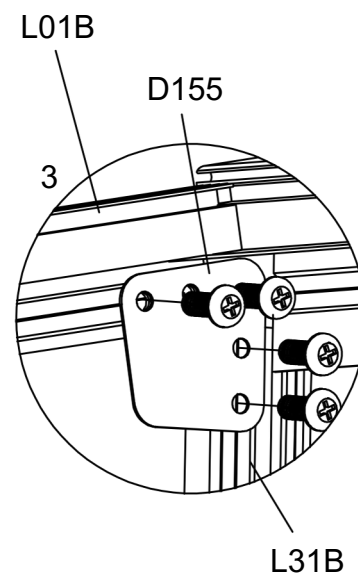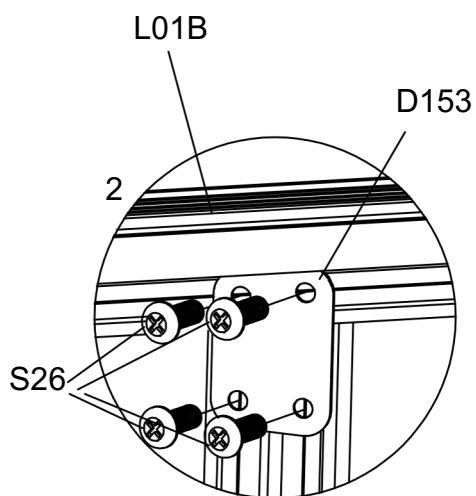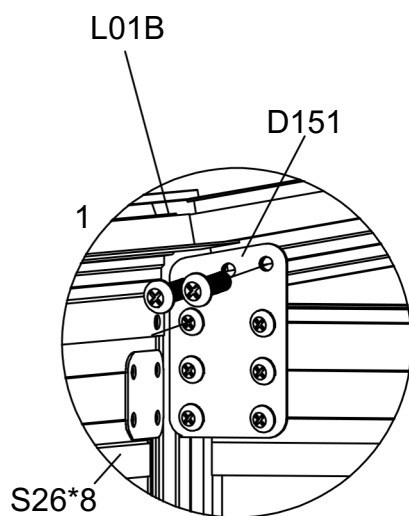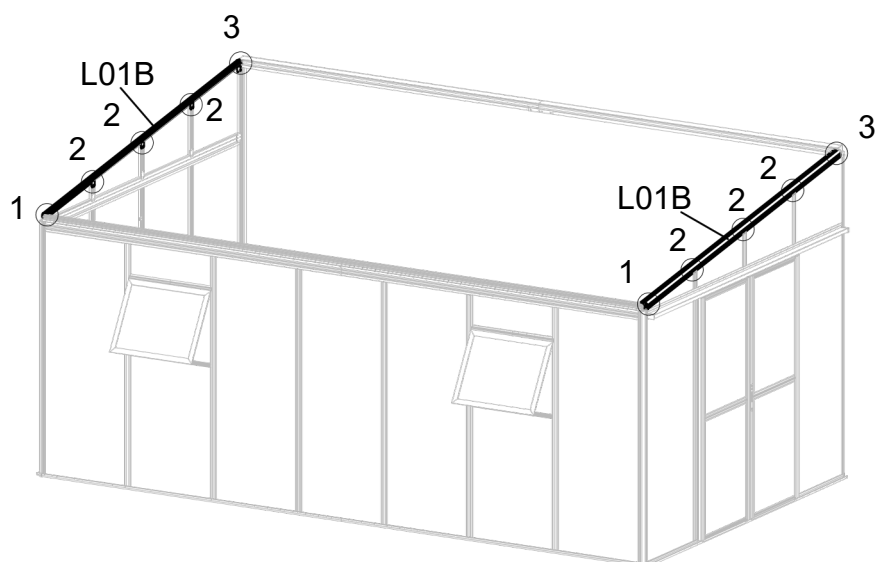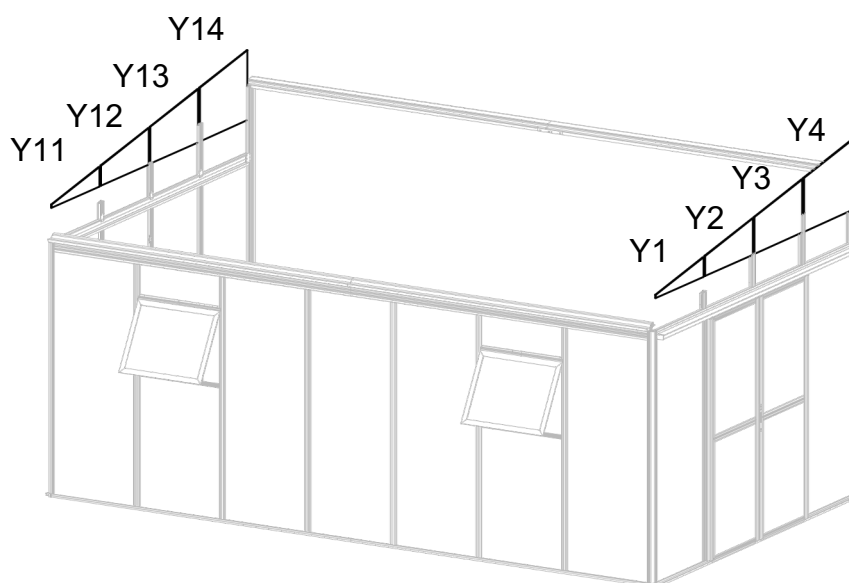


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	J107	87.2M







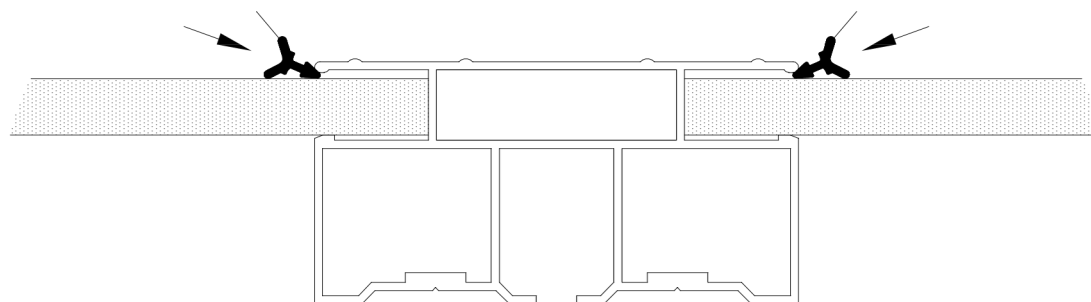
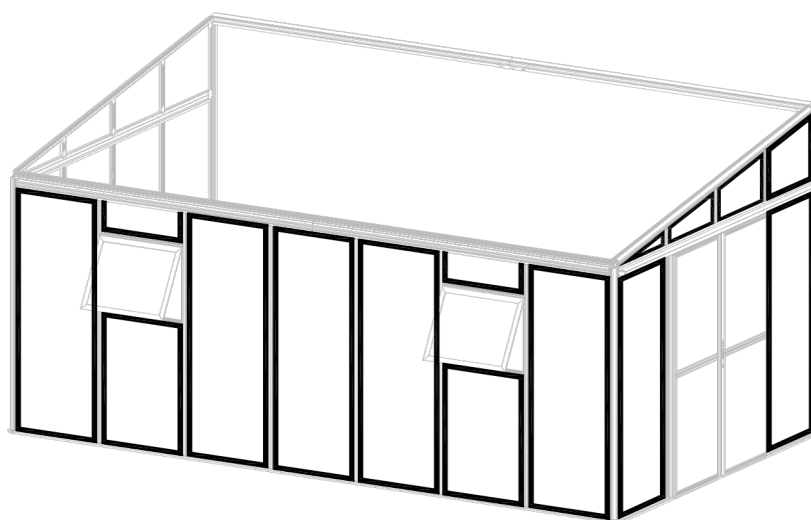


Pokud je zvoleno sklo, musí být utěsněno přiloženou pryží (J107).
Pokud je zvolena polykarbonátová deska, pryž není součástí dodávky.
Utěsněte je prosím silikonovým tmelem (není součástí dodávky).









AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	D158	14
	S26 M5X12	28
	S29 M6X80	28

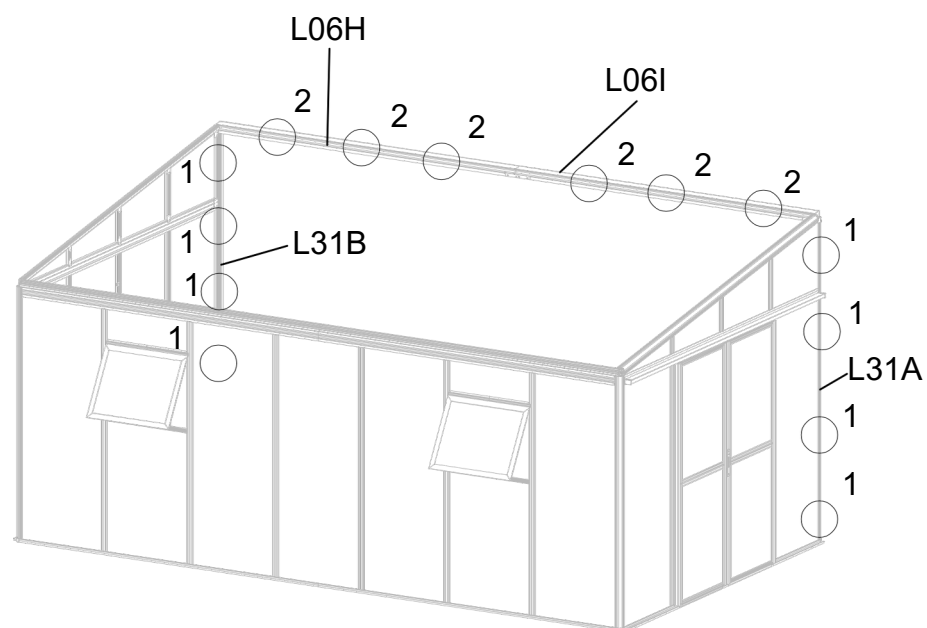





Před opravou D158 mějte na paměti:
 1. L06H a L06I jsou na stejné úrovni
 (ujistěte se, že výška obou konců L06H a L06I od vodorovné země je stejná)
 2. Vzdálenost mezi úhlopříčkami A a B L31A a L31B je stejná

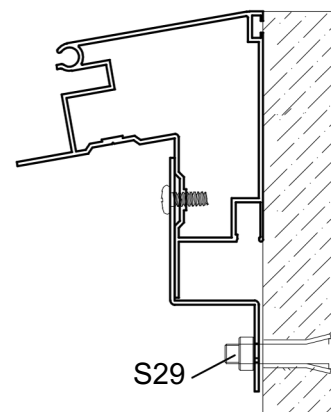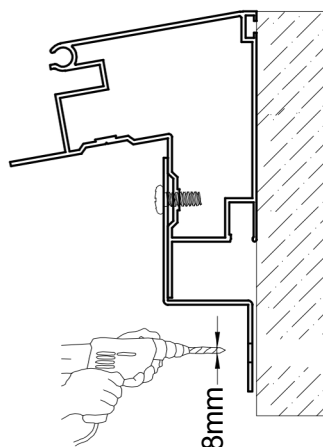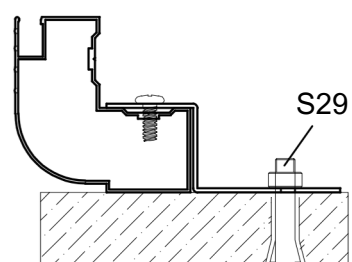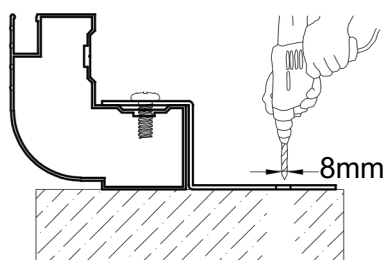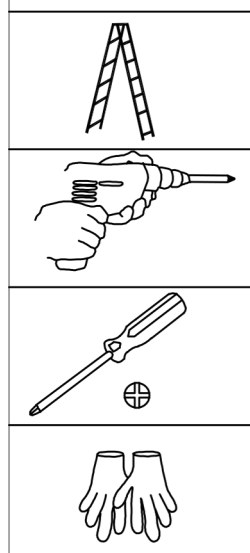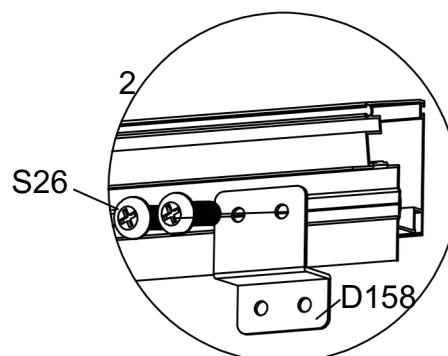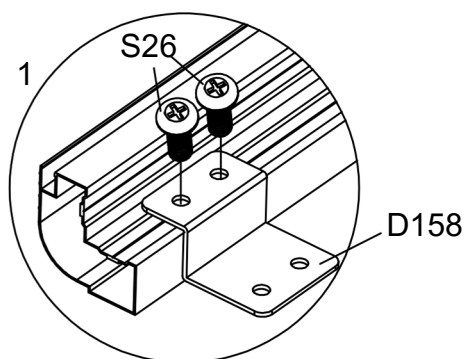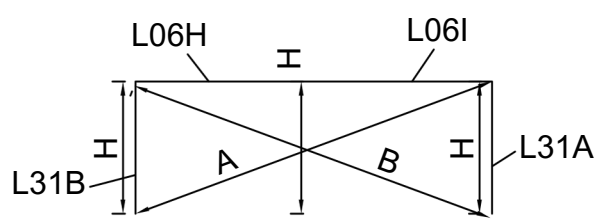

AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L03B	6
	L30H	2
	D214	2
	S26 M5X12	48
	S05 M6X12	8
	M03 M6	8

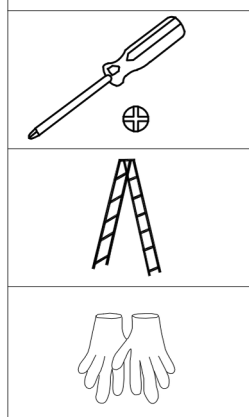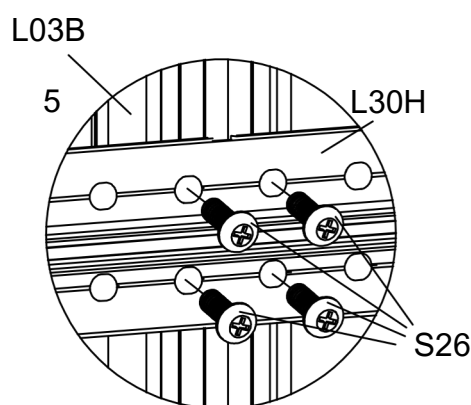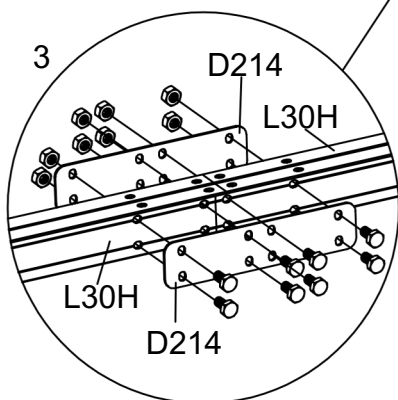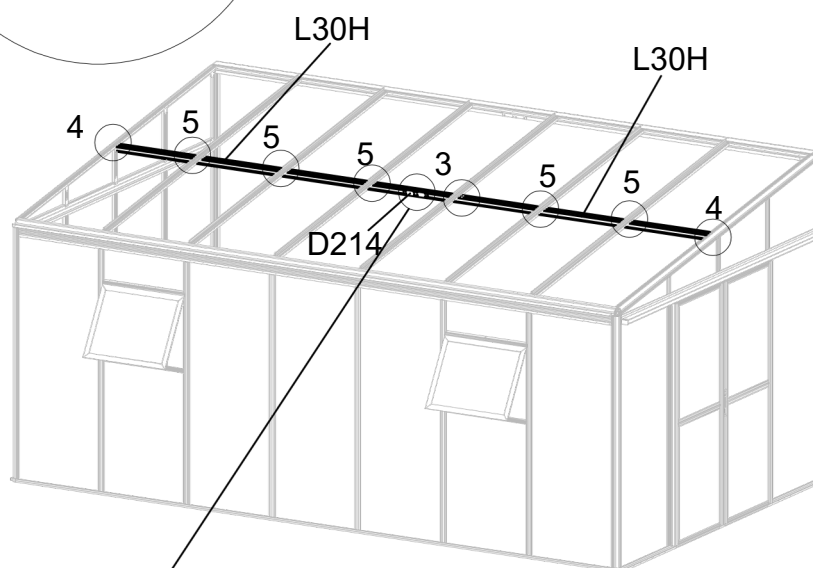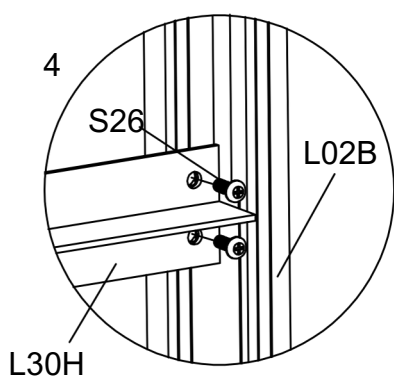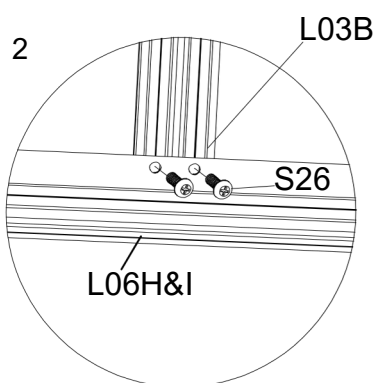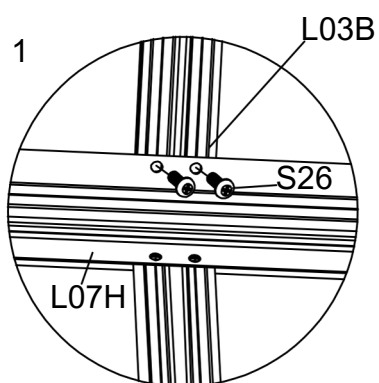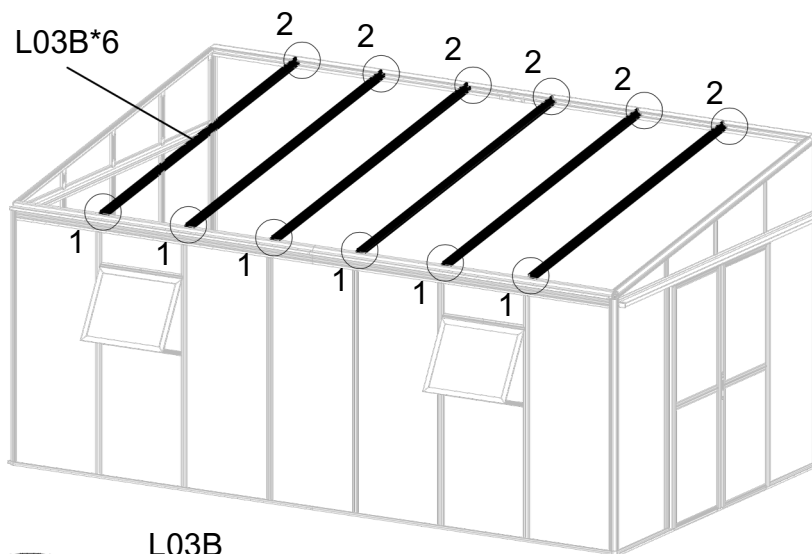

AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L03K	7
	Y7	7
	Z08 M4.2X16	36

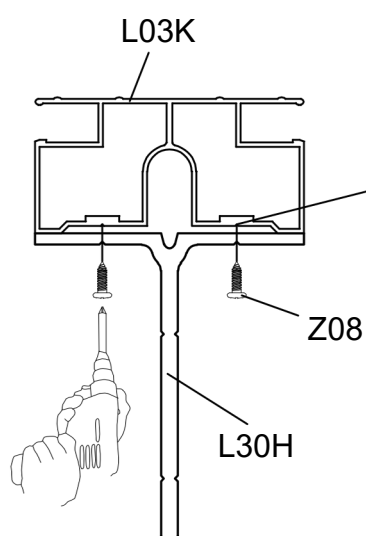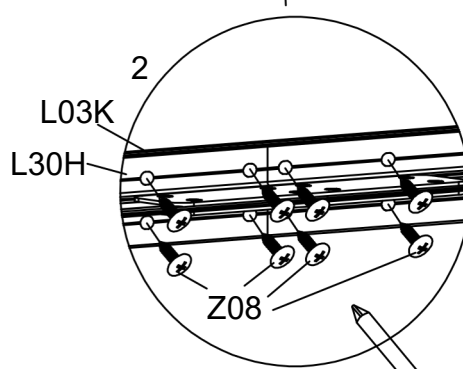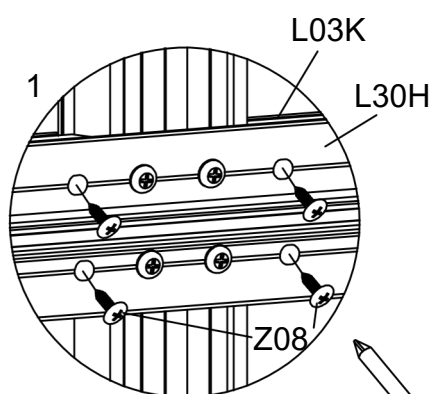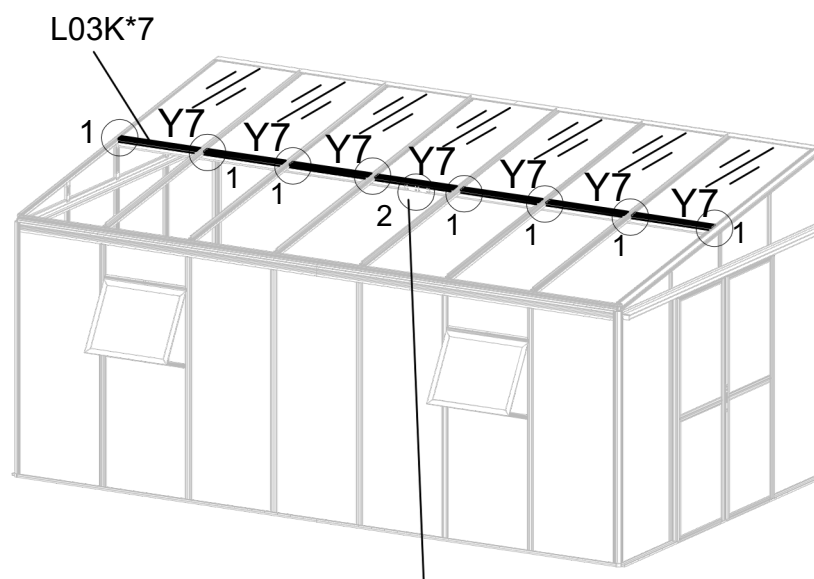


Z08 prochází otvorem L30H a je zajištěn pomocí otvoru pro šroub L03K.




AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	Y7	7

AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	J107	24.3M


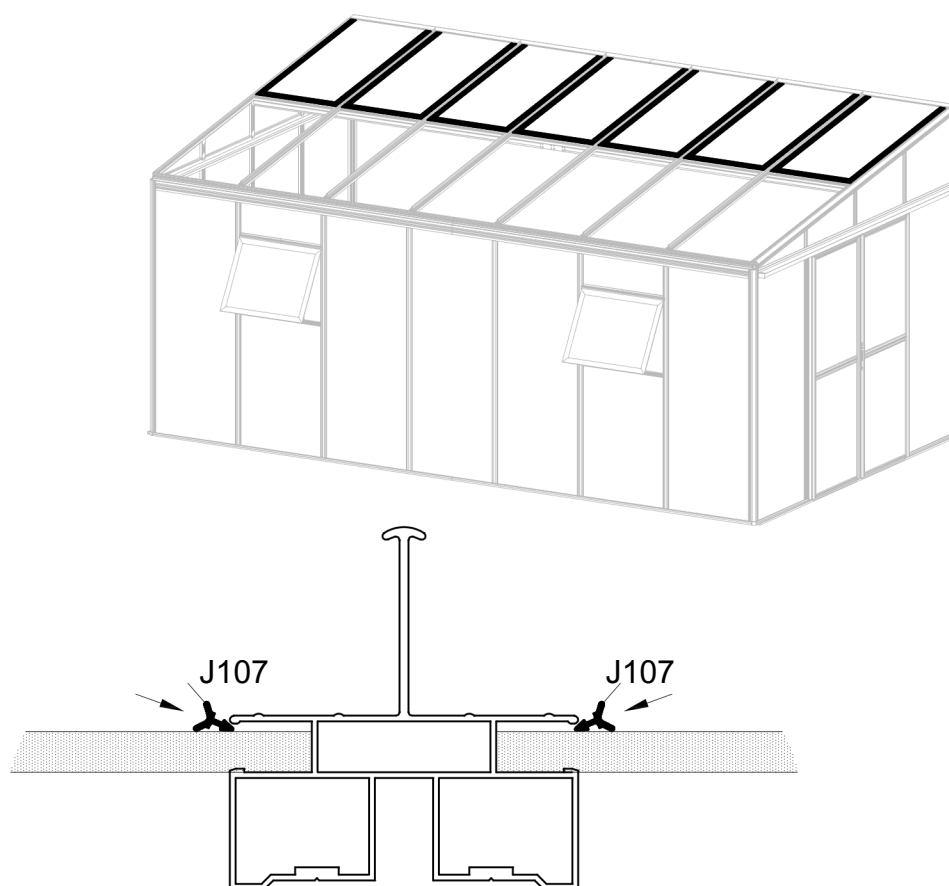


Pokud je zvoleno sklo, musí být utěsněno přiloženou pryží (J107).
Pokud je zvolena polykarbonátová deska, pryž není součástí dodávky.
Utěsněte je prosím silikonovým tmelem (není součástí dodávky).

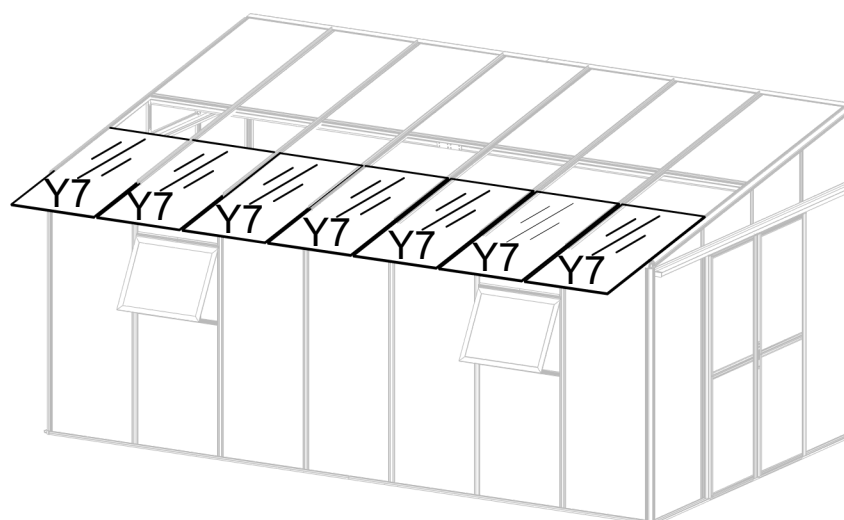


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L09H	2
	D25	1
	S05	2
	M6X12	
	M03	2
	M6	


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	J107	24.3M

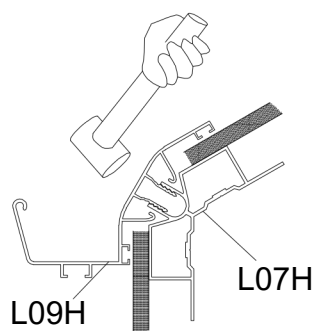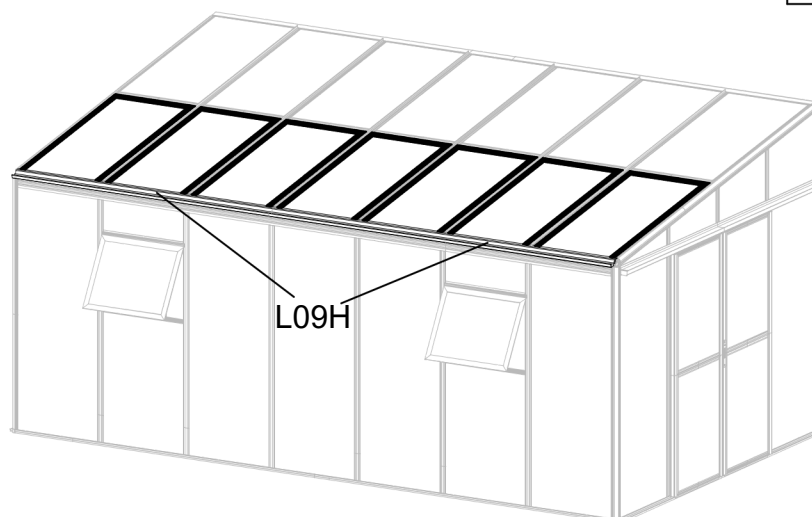


Opravte D25 na L09B pomocí S05 a M03.

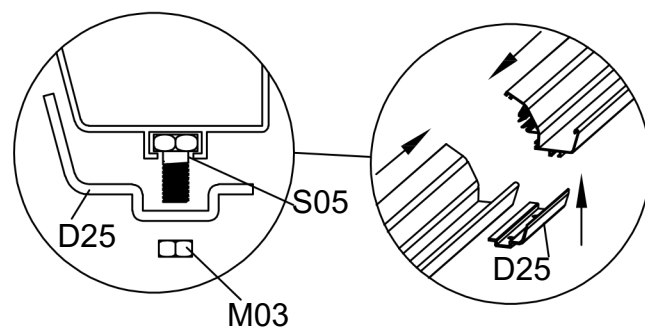





Jakmile jsou panely zcela zasunuty, připevněte okapový profil L09H. Jemně jej zaklepejte na místo gumovou paličkou.

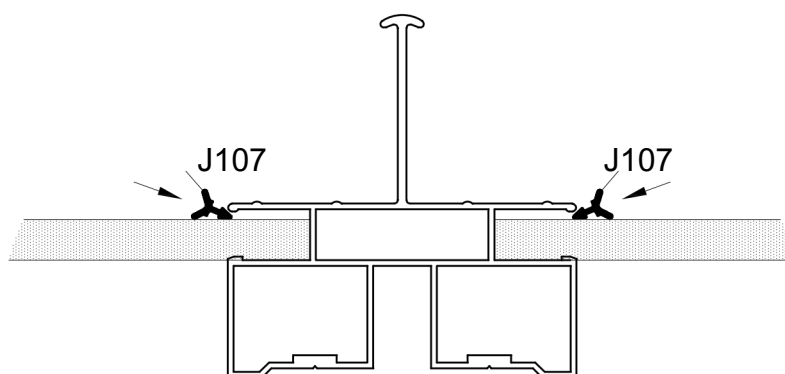




Pokud je zvoleno sklo, musí být utěsněno přiloženou pryží (J107). Pokud je zvolena polykarbonátová deska, pryž není součástí dodávky. Utěsněte je prosím silikonovým tmelem (není součástí dodávky).




AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L05M	6
	Z08 M4.2X16	48

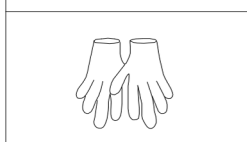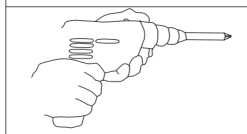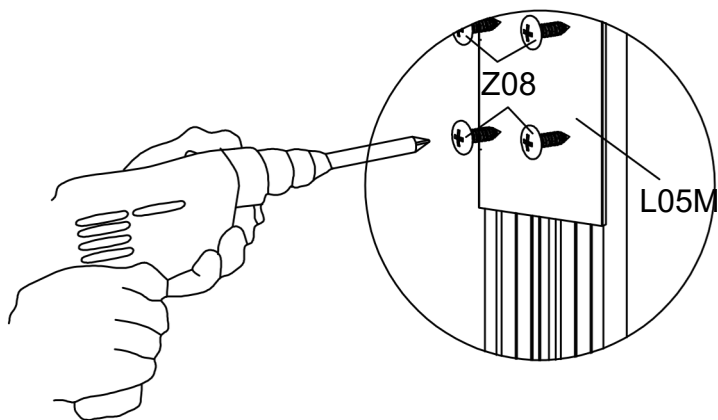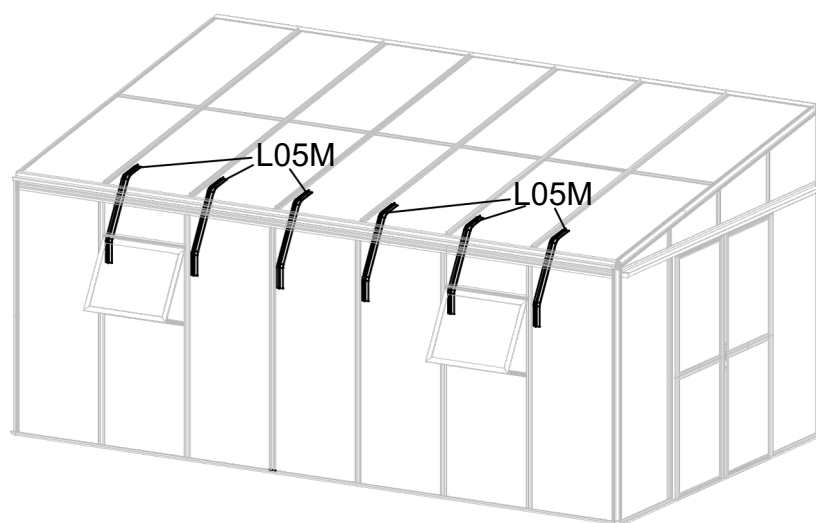






AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	H59	1
	D115	1
	Z08 M4.2X16	6

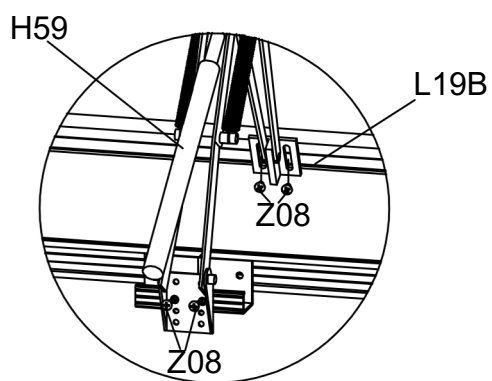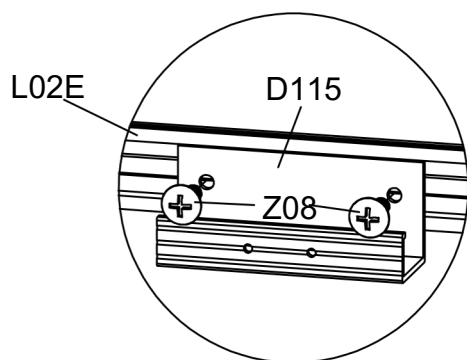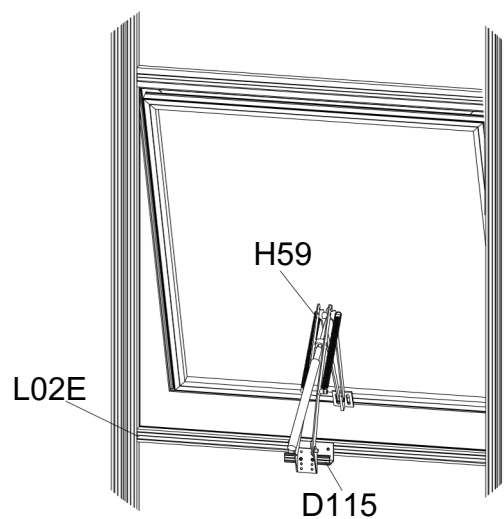

Namontujte D115 na L02E pomocí Z08, poté namontujte automatický
otvírač na D115 a L19B (profil okna) pomocí Z08.

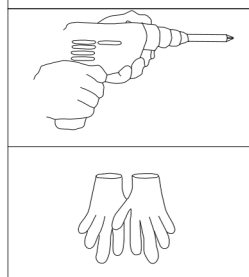

AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	J135R	1
	J135L	1
	J134R	1
	J134L	1
	J94	2
	L25	2
	J93	2
	J92	2
	Z08 M4.2X16	2
	Z02 Ø4X16D	2

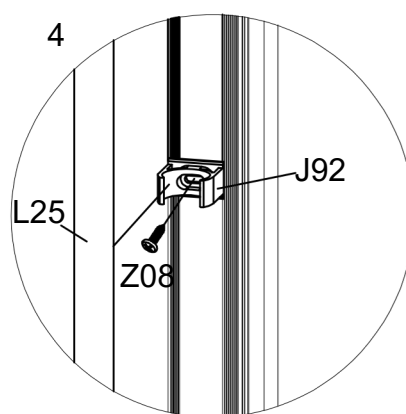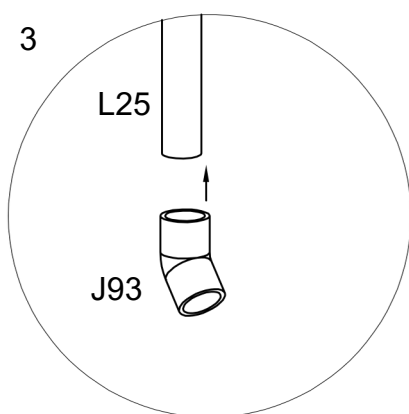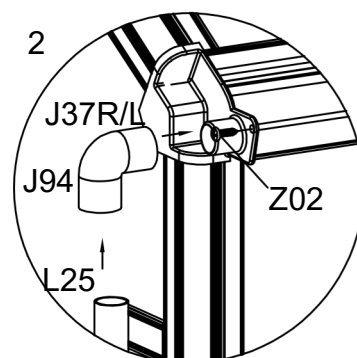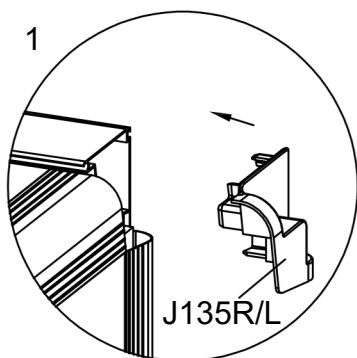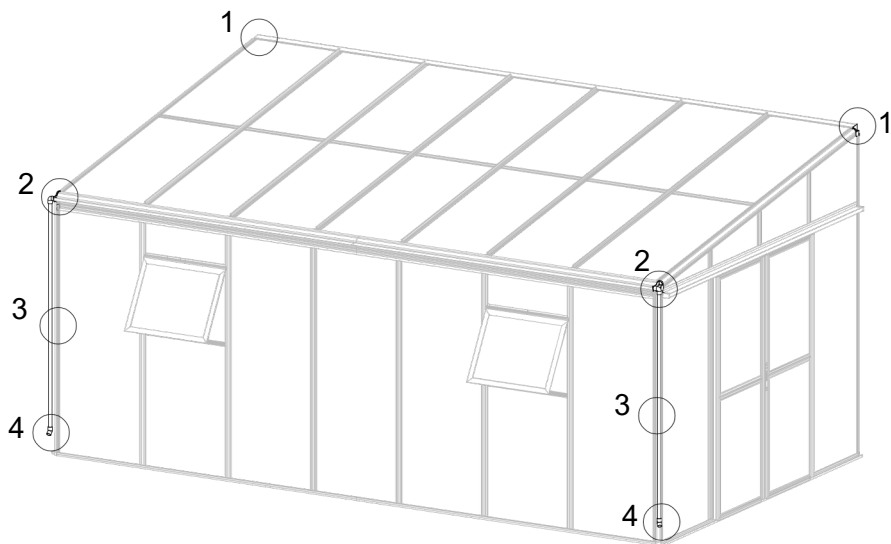

Pokud chcete eliminovat netěsnosti, připevněte kolena odpadní trubky lepidlem (není součástí dodávky).

Vyvrtejte otvor do L01A/L01B o průměru přibližně 3 mm a 700 mm ode dna. Připevněte držák svodové trubky J92 pomocí šroubů Z08 a poté připevněte spádovou trubku L25 k držáku J92.

