


GUT ROOF

Montážní návod

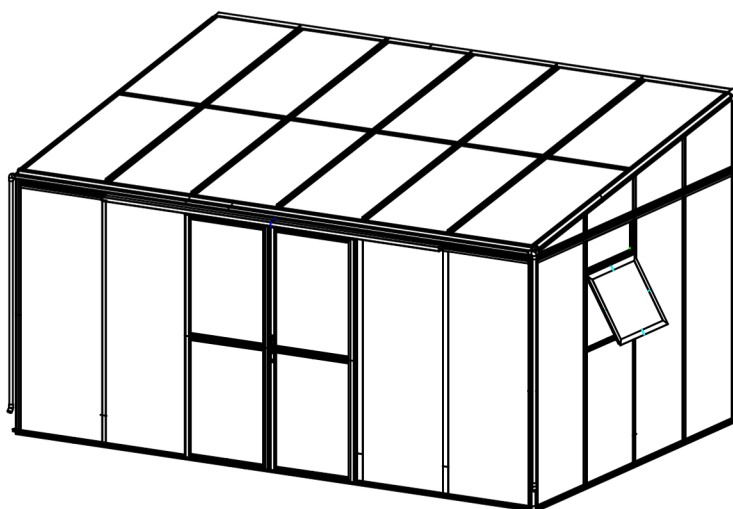

Zimní zahrada

MODEL: SOHO

VELIKOST PRODUKTU (D x Š x V): 434X290X245cm

PŘED INSTALACÍ PROSÍM POZORNĚ ČTĚTE


OBSAH

1. Tipy pro instalaci – strana 1
2. Vlastnosti produktu – strana 2-3
3. Seznam dílů - strana 4-7
4. Instalace střešního odvětrání - strana 8-9
5. Montáž dveří - strana 10-12
6. Montáž základny - strana 13-14
7. Montáž rámu a zasklení - strana 15-43


Tipy pro instalaci a údržbu

1. Z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme, aby tento výrobek montovaly alespoň dvě osoby.
2. Některé předměty mají ostré kovové hrany. Při manipulaci s kovovými součástmi buďte opatrní. Při montáži používejte rukavice, obuv a ochranné brýle.
3. Položte všechny předměty na měkký koberec nebo přikrývku, aby nedošlo k poškrábání a poškození.
4. NEšplhejte ani nestůjte na střeche. O skleník by se neměly opírat těžké předměty.
5. Udržujte střechu a okapy čisté a bez sněhu, nečistot a listí. Ponechání sněhu na střeše může poškodit výrobek.
6. Na rozdíl od oceli, poškrábání laku nepoškodí hliník pod ním.
7. Když výrobek vyžaduje čištění, použijte slabý roztok čistícího prostředku a opláchněte jej studenou čistou vodou. K čištění panelů nepoužívejte aceton, abrazivní čistící prostředky ani silné čistící prostředky.

Poskytnuté nástroje

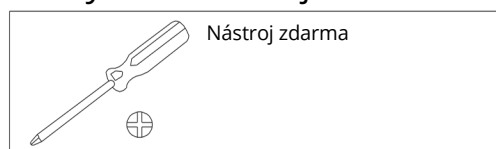

Nářadí potřebné pro montáž (není součástí dodávky)

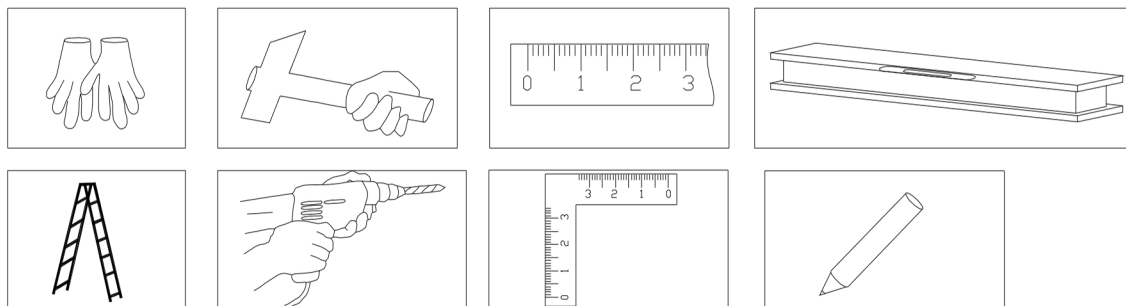

Montáž minimálně dvěma osobami




Důležité:


Pokud zvolíte jako skleněnou desku polykarbonátovou desku, nebude součástí dodávky pryž.

Funkce a vlastnosti:


1. Ve srovnání s tradičními skleníky nabízí tento nový produkt mnoho významných vylepšení. Hliníkový rám s dutým boxovým profilem je mnohem pevnější než jiné skleníky a vydrží mnohem větší tlak.

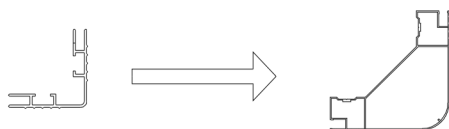

2. Základní kotevní konzoly se standardně dodávají s rozpěrnými šrouby pro zajištění bezpečného připevnění k betonu nebo dlažebním kostkám. Alternativně lze držáky použít k připevnění k dřevěné základně pomocí vrtů do dřeva (nejsou součástí dodávky).

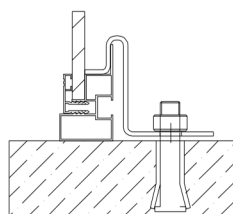


Expanzní šroub do betonu

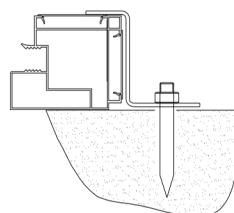


Ocelová tyč/trávník

3. Naše unikátní rámové konektory poskytují mnohem pevnější spojení než tradiční skleníky.


4. Silný dvoudílný okapový nosník obsahuje integrovaný okapový žlab. Standardně jsou zahrnuty i svody, aby bylo možné zachycovat dešťovou vodu.

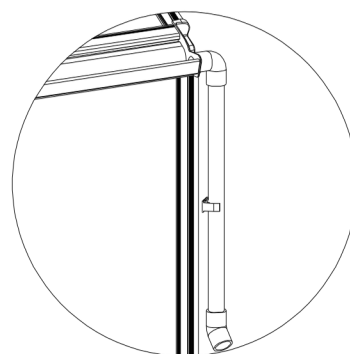

5. Manuální okenní kliky jsou standardně součástí střešních větracích otvorů. V případě potřeby jsou jako levné příslušenství k dispozici automatické otevírače střešních větracích otvorů.

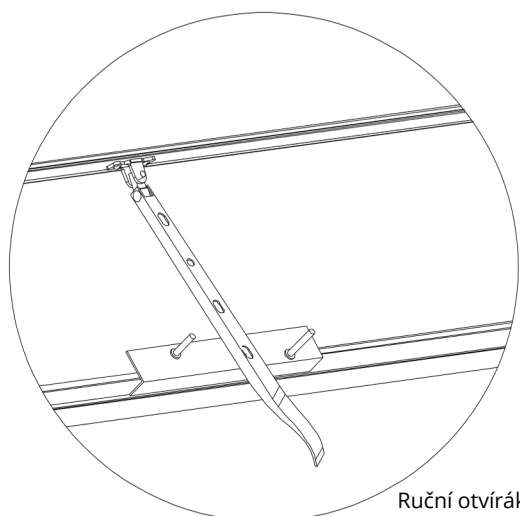


Ruční otvírák

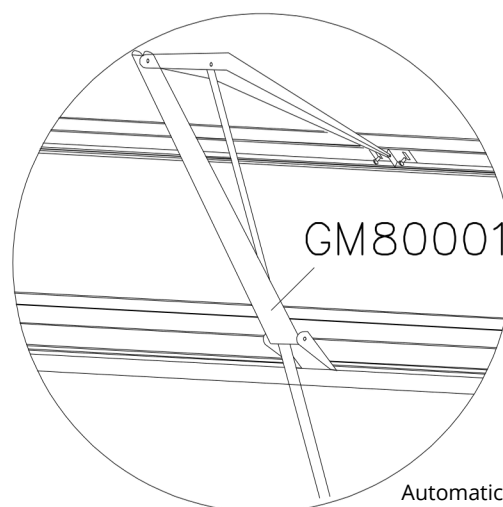

Automatický otvírák

Automatický otevírač se prodává samostatně

6. Odstraňte přibližně 2 palce fólie ze všech okrajů desky před instalací a odstraňte veškerou fólii ihned po dokončení stavby. Ujistěte se, že strana s bílou fólií směřuje ven.

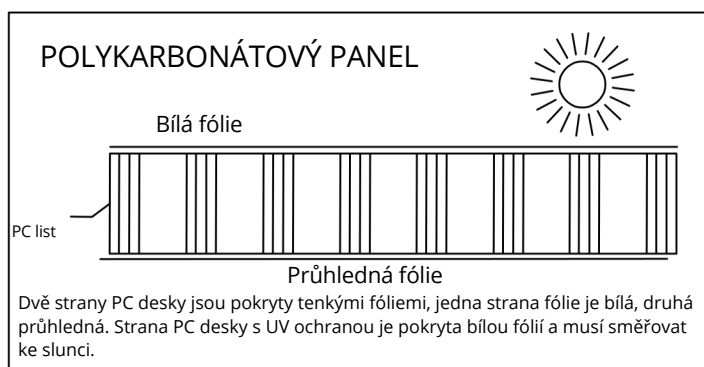


7. DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ŠROUBOVÁK

Tento vysoce kvalitní skleník má samořezné šrouby, které zajišťují pevné spojení. Jak název napovídá, šrouby mají svůj závit. Zašroubování samořezných šroubů vyžaduje větší sílu než šroubování konvenčních šroubů. Proto se doporučuje používat elektrický šroubovák.

ALU krabice č


	AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
1		L01B	2
2		L03B	5
3		L04D	2
4		L05D	2
5		L09H	1
6		L10D	2
		L10I	1
7		L14D	1
		L37I	1
8		L31A	1
		L31B	1

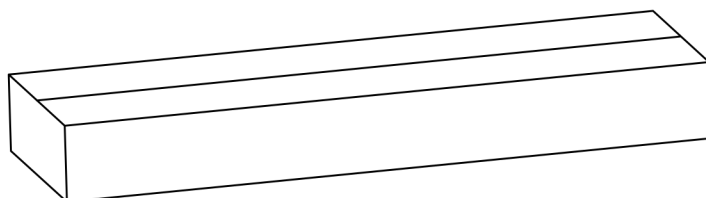

ALU krabice č

ALU box č.2

	AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
1		L01A	2
2		L05B	2
3		L06F	1
		L07F	1
4		L06I	1
		L07H	1
5		L09F	1
6		L10F	1
		L37F	1
7		L40F	1
8		L40H	1

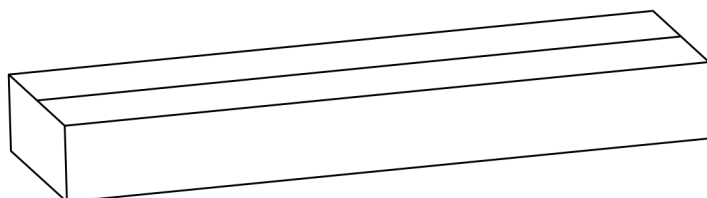

ALU box č.2

ALU krabice č.3




	AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
1		L03A	4
2		L03A	4
3		L03C	1
		L03D	1
4		L03E	1
		L03F	1
5		L03G	1
6		L03H	1
7		L02F	2
8		L03K	6
9		L03I	2
10		L05A	2
11		L05M	5
12		L11	2
		L15A	2
13		L19A	4
14		L19B	2
		L20	2
15		L25	2
16		L32	2
		L33	2
		L34	2
17		L35A	2
18		L35B	1
		L36	1

	AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
		A01	2
		A03	2
		D22	12
		D25	1
		D46	8
		D49	8
		D115	2
		D150	2
		D151	2
		D152	8
		D153	6
		D154	2
		D155	2
		D158	13
		D211	1
		D212	1
		D213	1
		D417	1
		H21	1
		H22	2
		H43	8

	AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
		S05 M6X12	20
		M03 M6	20
		S08 M8X60	12
		S15 M4X10	2
		S20 M5X10	4
		S26 M5X12	7
		S29 M6X80	26
		Z02 Ø4X16D	6
		Z08 M4.2X16	152
		S72A M4X12	8

	AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
		J38	2
		J92	2
		J93	2
		J94	2
		J134R	1
		J134L	1
		J135R	1
		J135L	1
		J136R	1
		J136L	1
		J189	4

Dodávané nástroje:

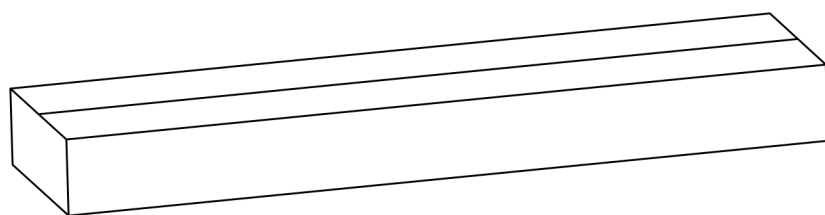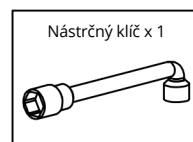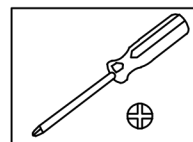

ALU krabice č.3

PC/skleněná krabička č. 1


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	Y1	1
	Y2	1
	Y3	1
	Y4	1
	Y5	4
	Y6	10
	Y7	6
	Y8	2
	Y9	2
	Y10	2
	Y11	1
	Y12	1
	Y13	1
	Y14	1
	Y17	6

AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	J107	93M
	J190	58M




Guma na skleněné stěny
Pevná PC střeška a pryžové dveře

AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	J107	93M
	J190	7.2M

Guma na skleněné stěny
Guma dveří

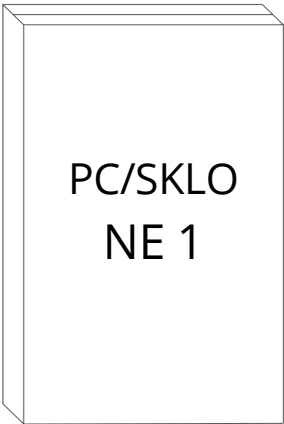


PS: Prosím nepoužívejte žvýkačky na prázdné počítače.

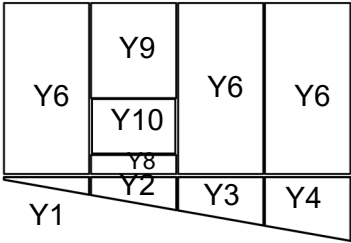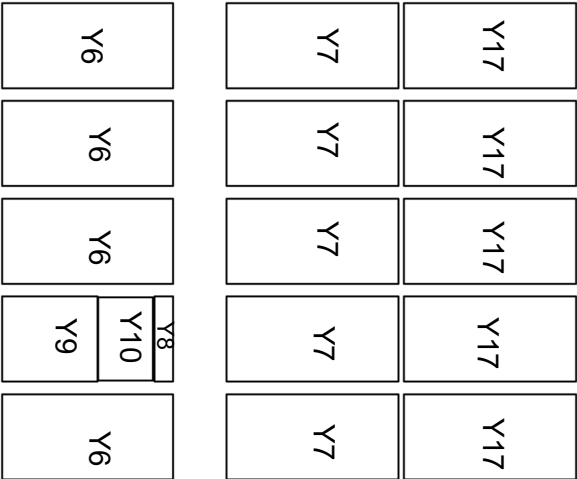
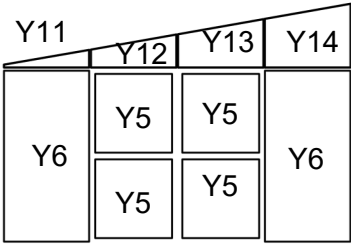


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L19A	2
	L19B	1
	L20	1
	D46	4
	H43	4
	Z08	10
	M4.2X16	
	Y10	1
	A01	1

OKNO


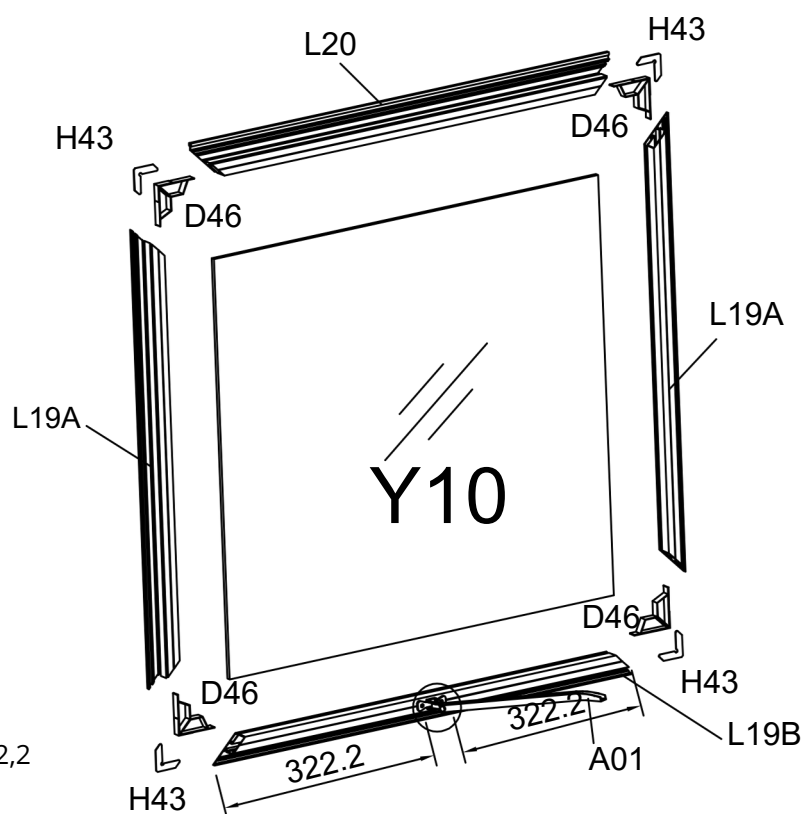


Upevněte A01 do středu L19B, 322,2 mm od konců.

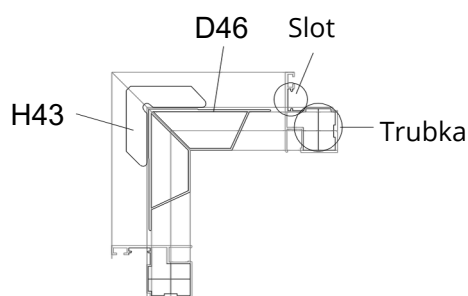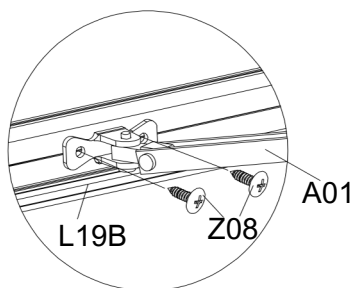


Vložte H43 do zdírek L19A, L19B a L20

Vložte díl B do trubky L19A, L19B a L20


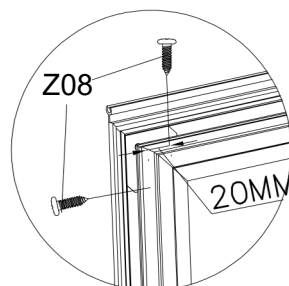
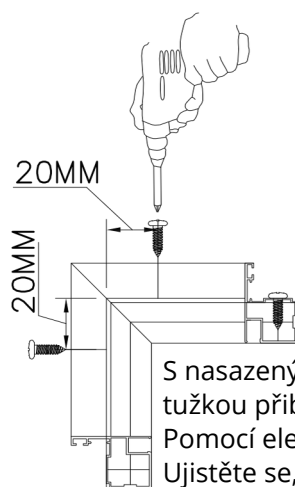


S nasazeným konektorem D46 a dílem H43 udělejte značku tužkou přibližně 20 mm od každého konce L19A, L19B a L20. Pomocí elektrického šroubováku je spojte pomocí šroubu Z08. Ujistěte se, že mezi úhly každého profilu nejsou žádné mezery.

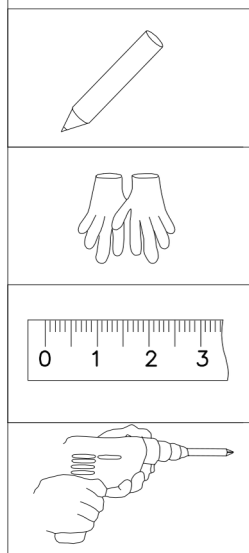


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L11	1
	L15A	1
	Z02 Ø4X16D	2





AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	J107	2.45M

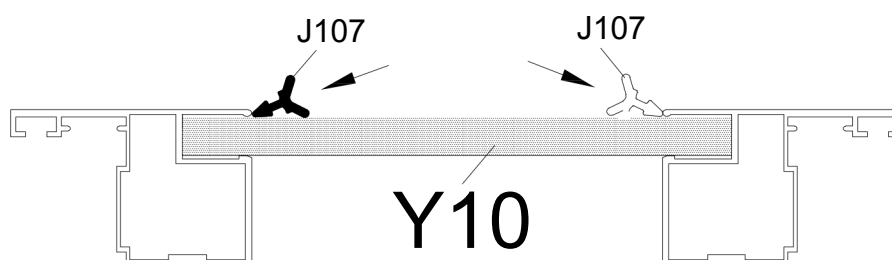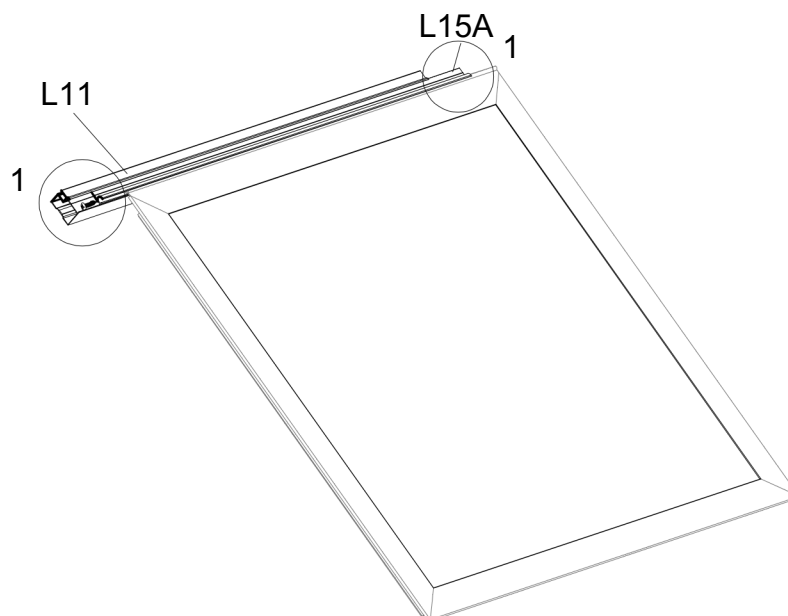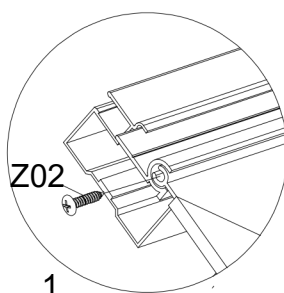





Pokud je zvoleno sklo, musí být utěsněno přiloženou pryží (J107).
Pokud je zvolena polykarbonátová deska, pryž není součástí dodávky.
Utěsněte je prosím silikonovým tmelem (není součástí dodávky).

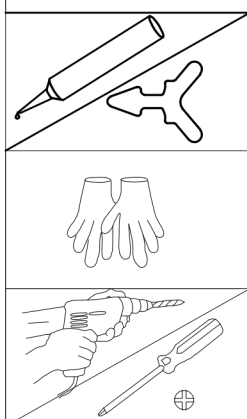




AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L32	1
	L33	1
	L34	1
	L35A	1
	L36	1
	J189	2
	S26	14
	M5X12	
	S72A	
	M4X12	4
	Y5	2

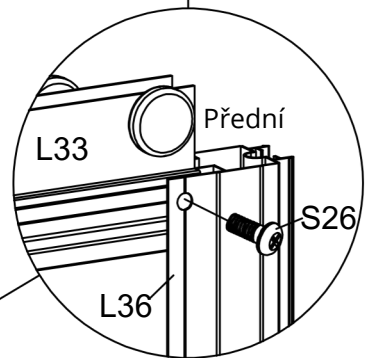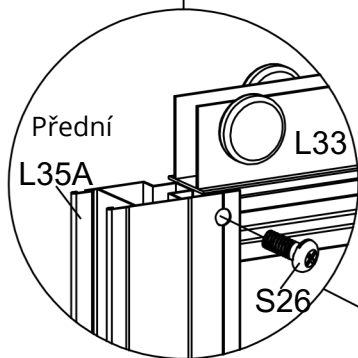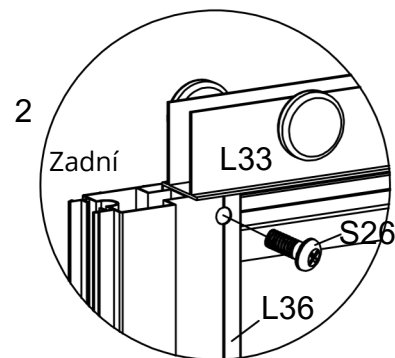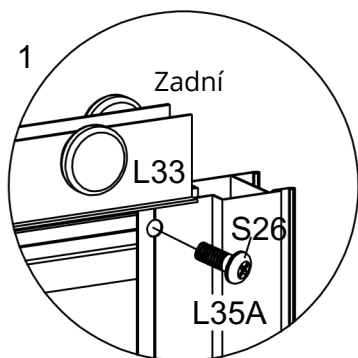

Život dveří

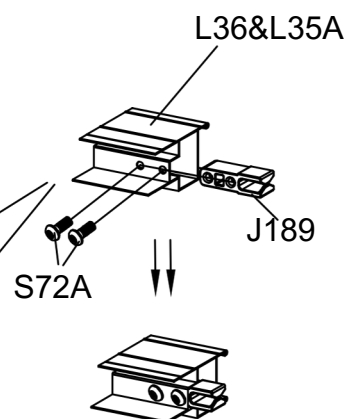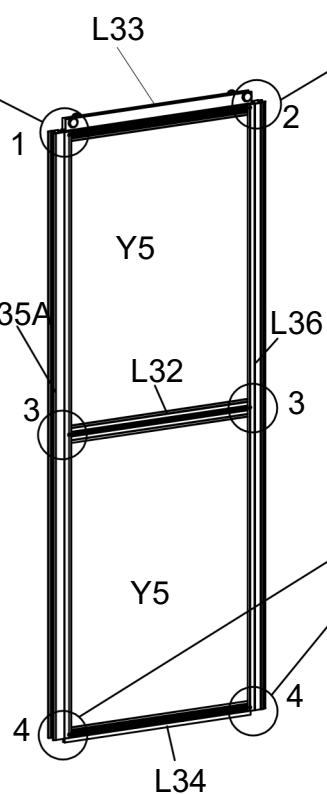
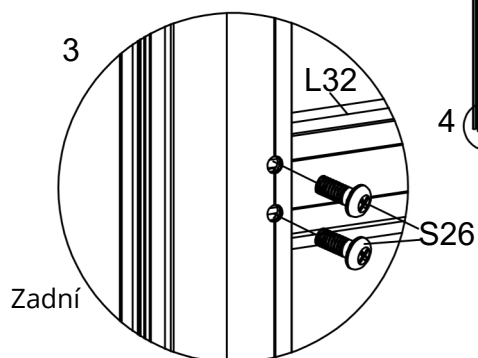
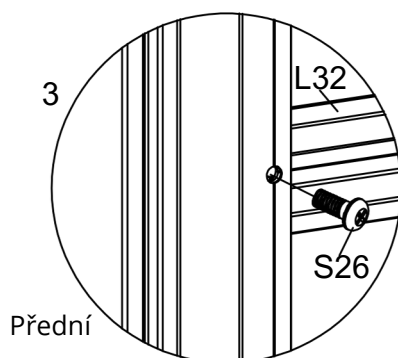


Před instalací L34 nainstalujte J189 do L36 a L35A.

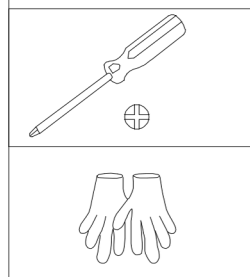
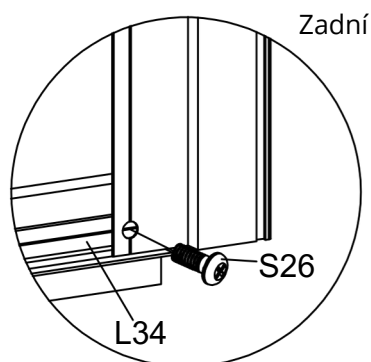
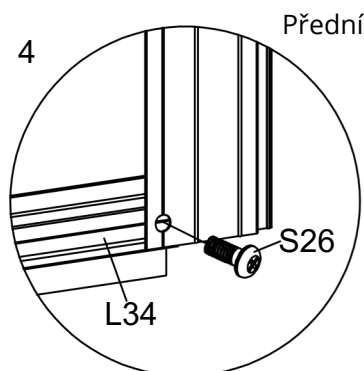


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L32	1
	L33	1
	L34	1
	L35A	1
	L35B	1
	J189	2
	S26 M5X12	14
	S72A M4X12	4
	Y5	2

Pravé dveře

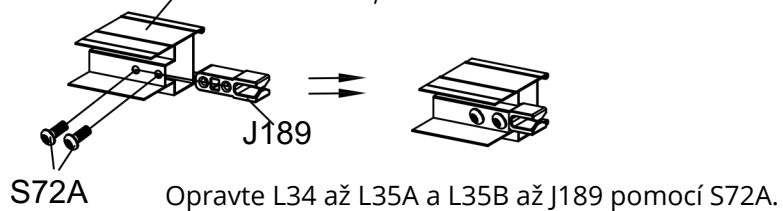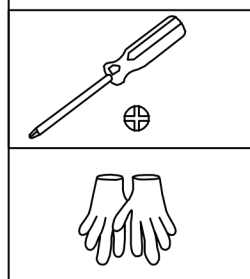
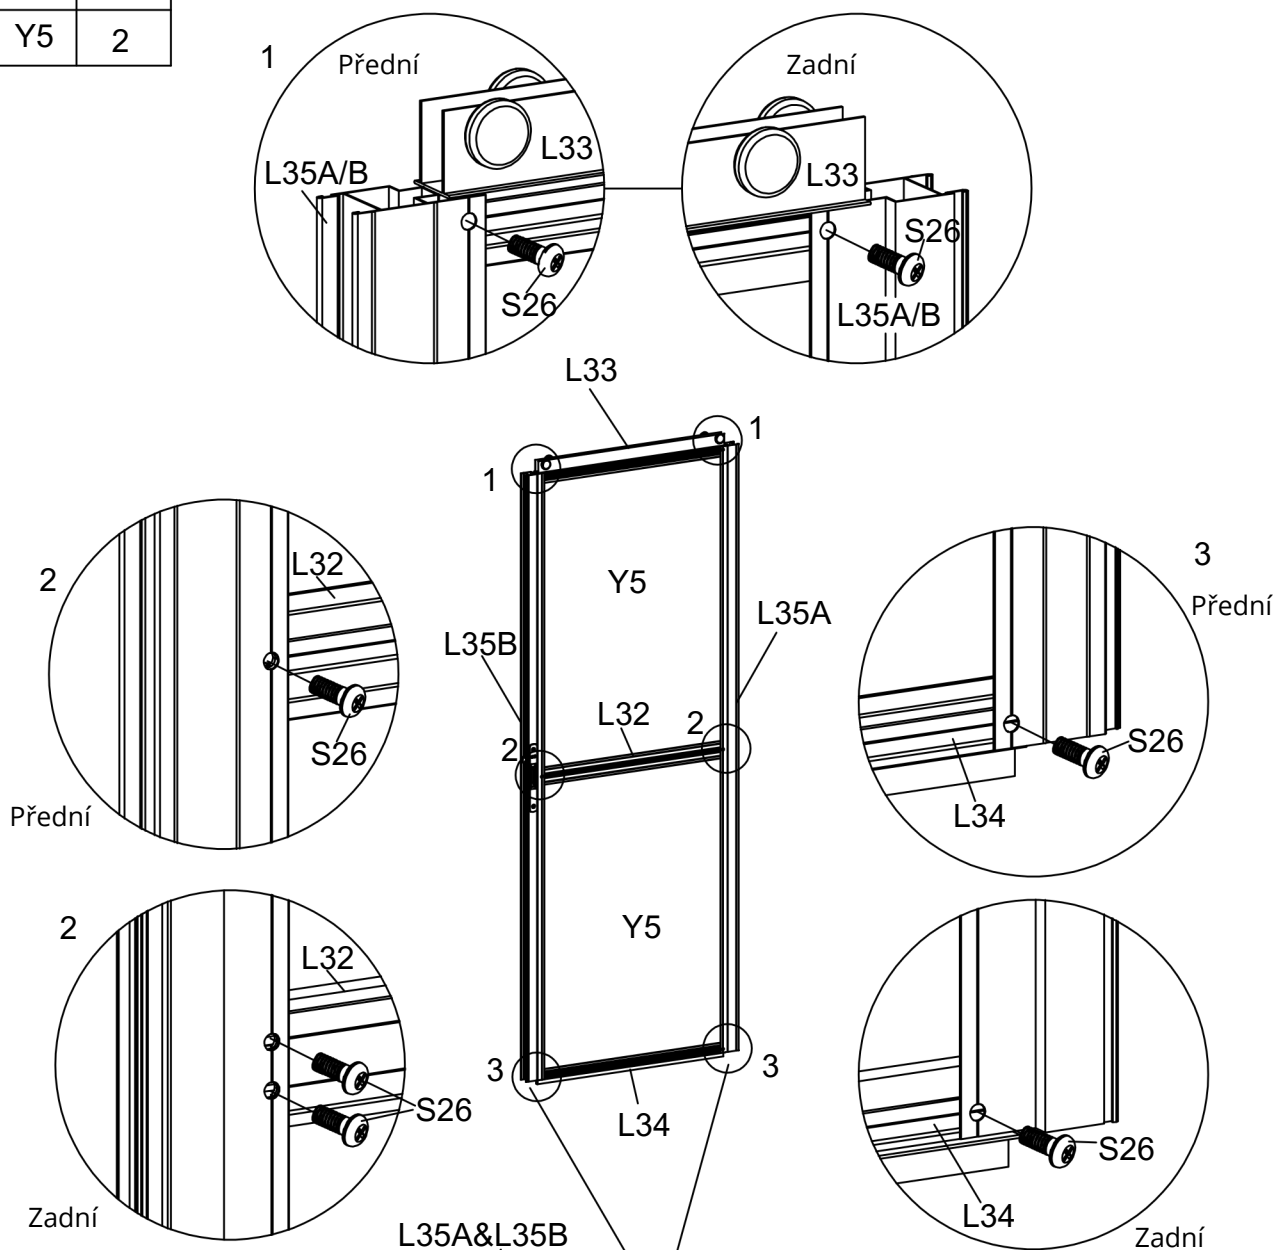


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	H21	1
	H22	2
	S15 M4X10	2
	S26 M5X12	4

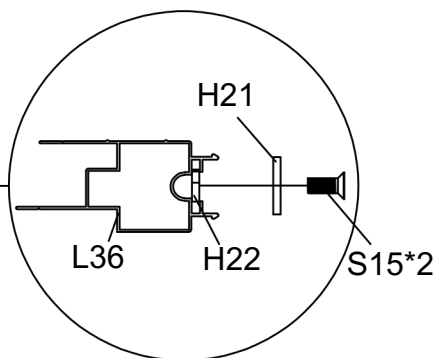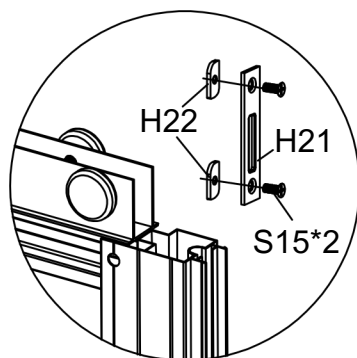
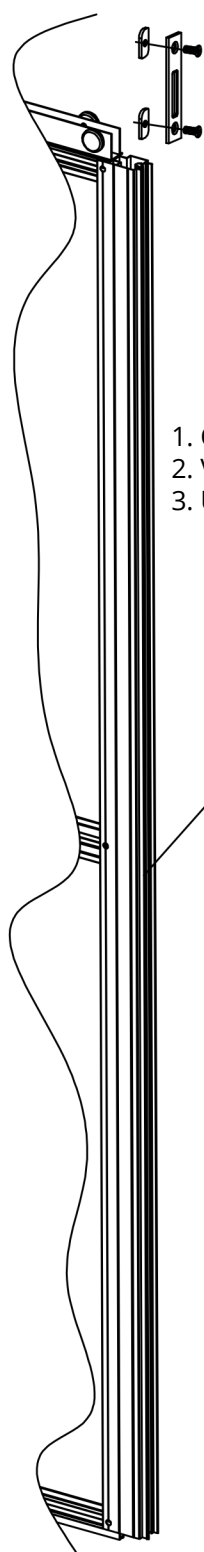


1. Opravte H21 a H22 pomocí S15, ale neutahujte.
2. Vložte H22 do kanálu L36, nastavte H21 pro zajištění zámku.
3. Utáhněte S15.

Touto stranou
nahoru

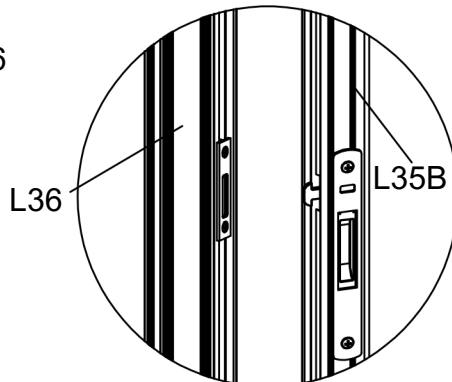
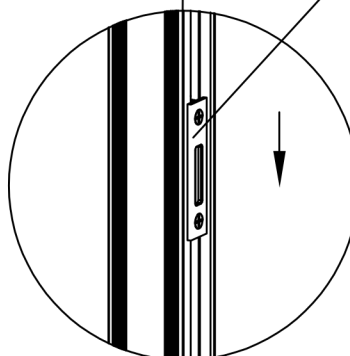


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	J107	5M
	J190	7.2M

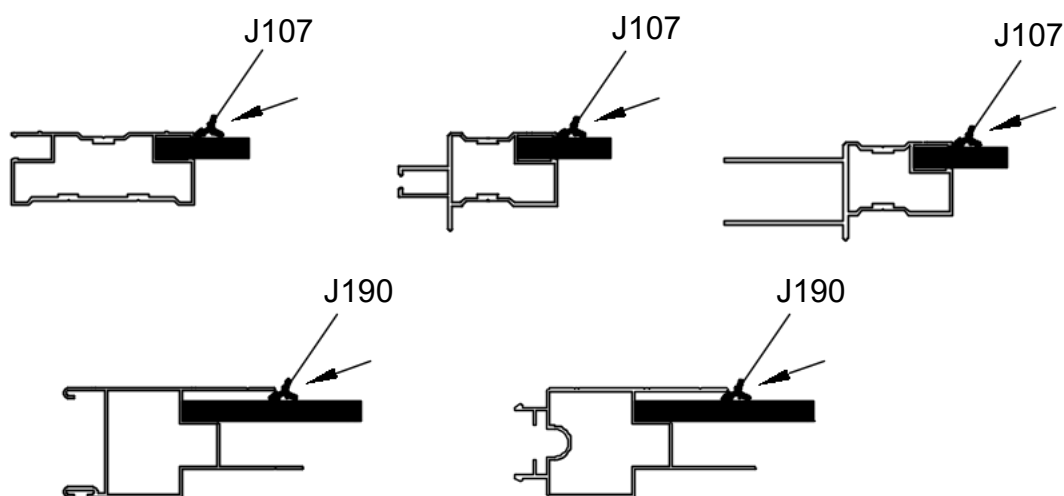
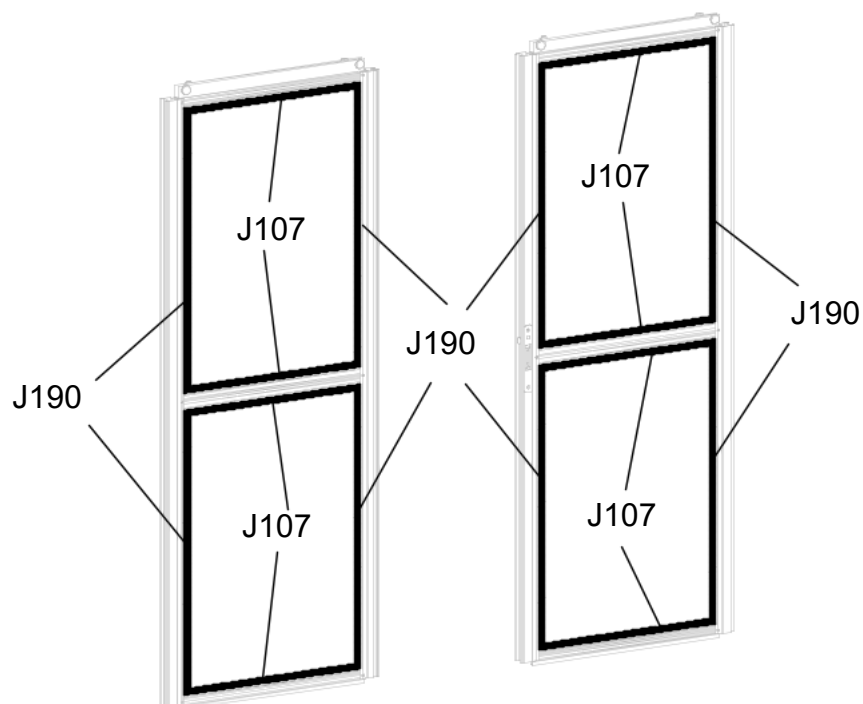


Pozor:



Pokud je zvoleno sklo, musí být utěsněno přiloženou pryží (J107).
Pokud zvolíte jako skleněnou desku polykarbonátovou desku, nebude součástí dodávky pryž.

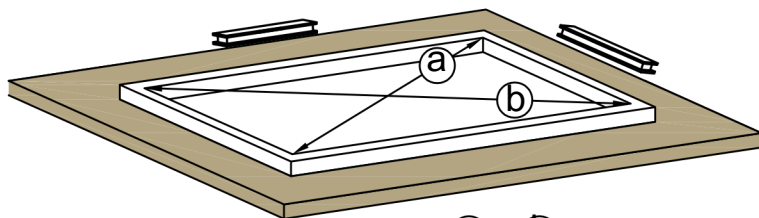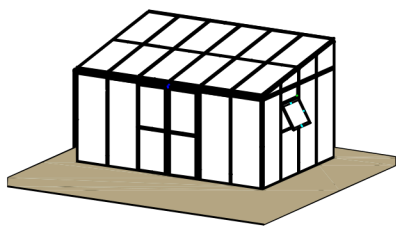


$a = b$

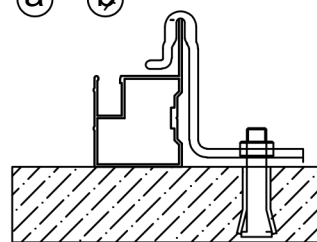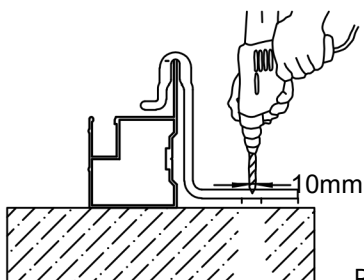


Rozpěrný šroub/betonová základna

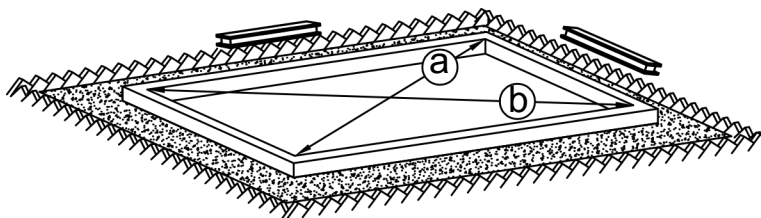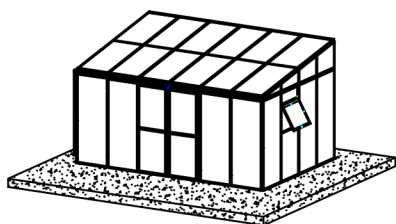




$a = b$

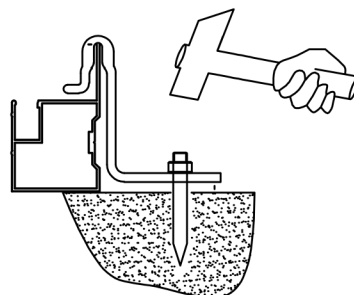


Ocelová tyč/trávník

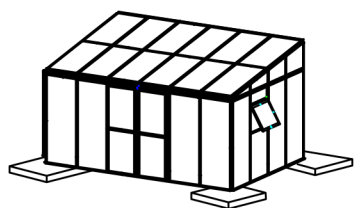


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	D22	12
	S08 M8X60	12

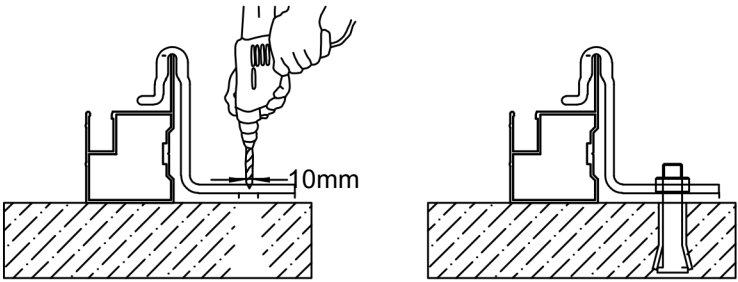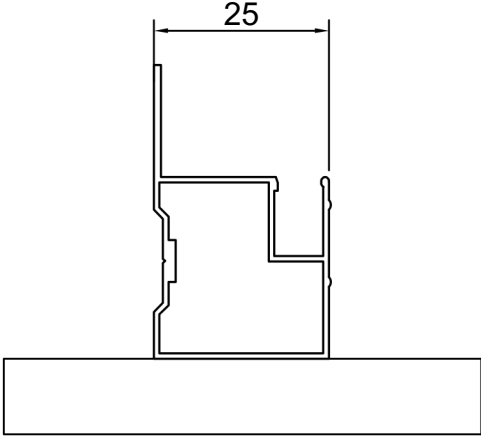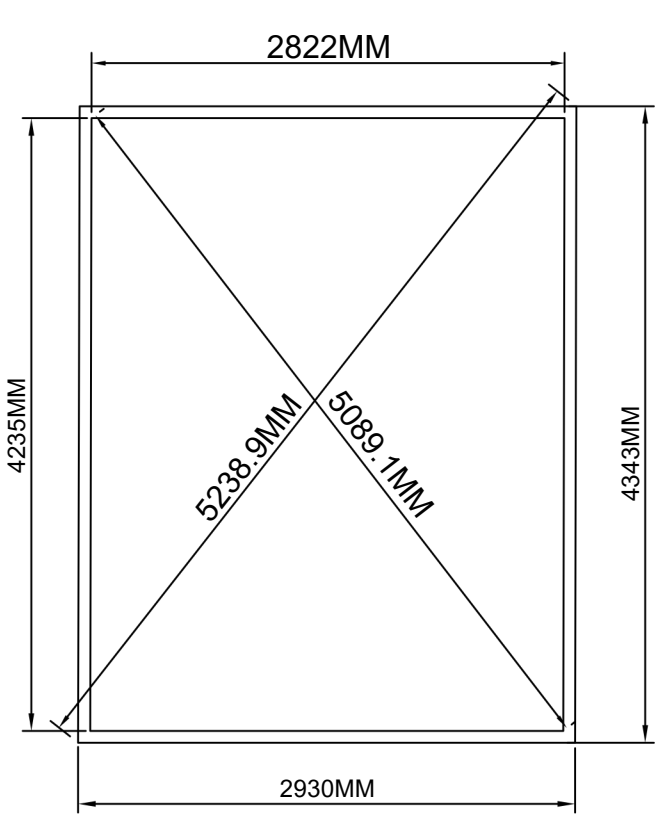

Dveře

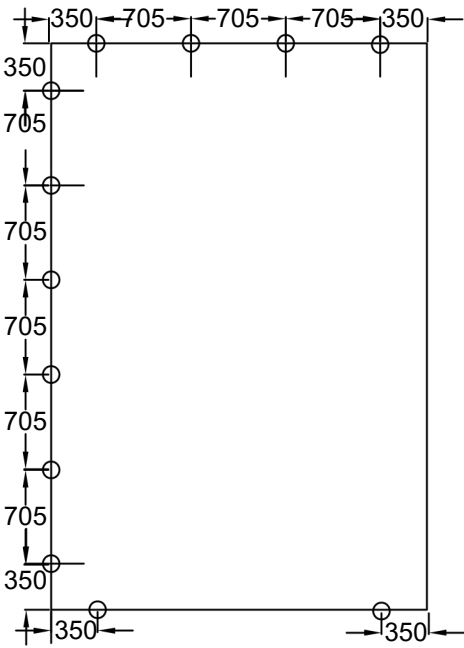













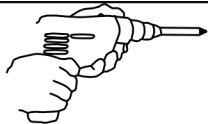


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L10D	2
	L10F	1
	L10I	1
	D212	1
	J38	2
	J136R	1
	J136L	1
	S26 M5X12	4
	S05 M6X12	4
	M03 M6	4

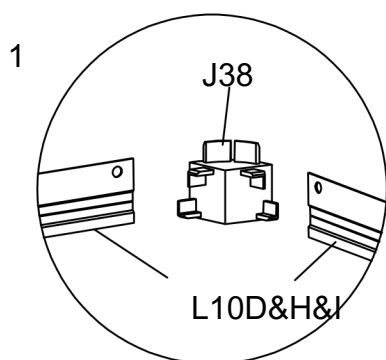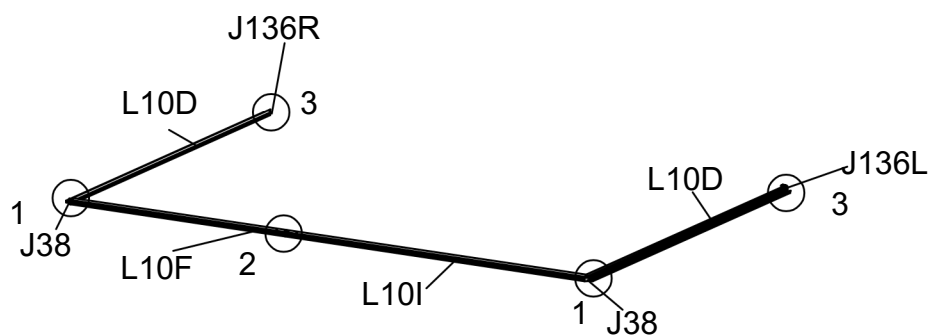



Připojte L10D k L10F/L10I přes J38

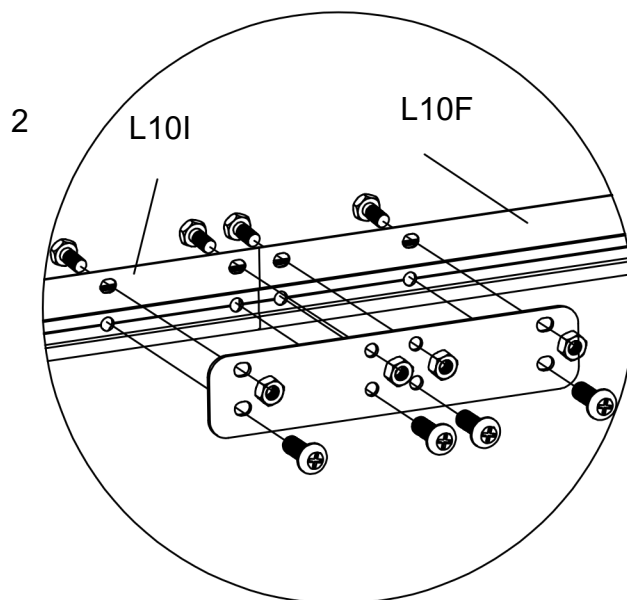



Připojte L10F a L10I přes díl D212 pomocí S26, S05 a M03

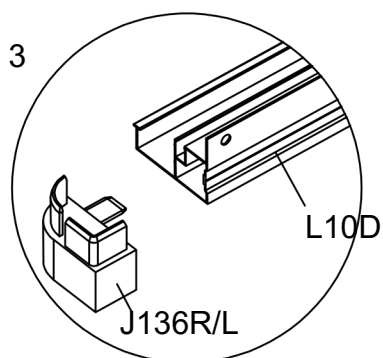

AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L01A	2
	L31A	1
	L31B	1
	S26	6
	M5X12	


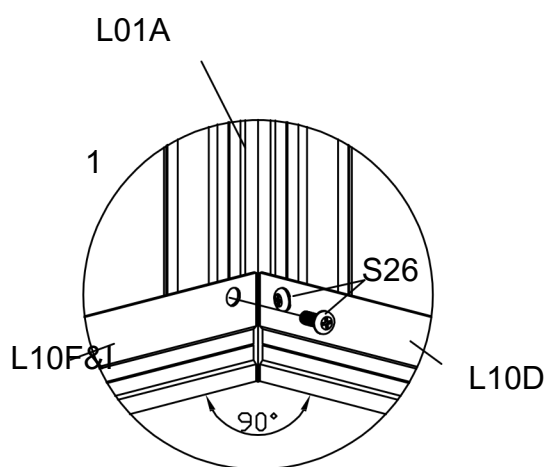
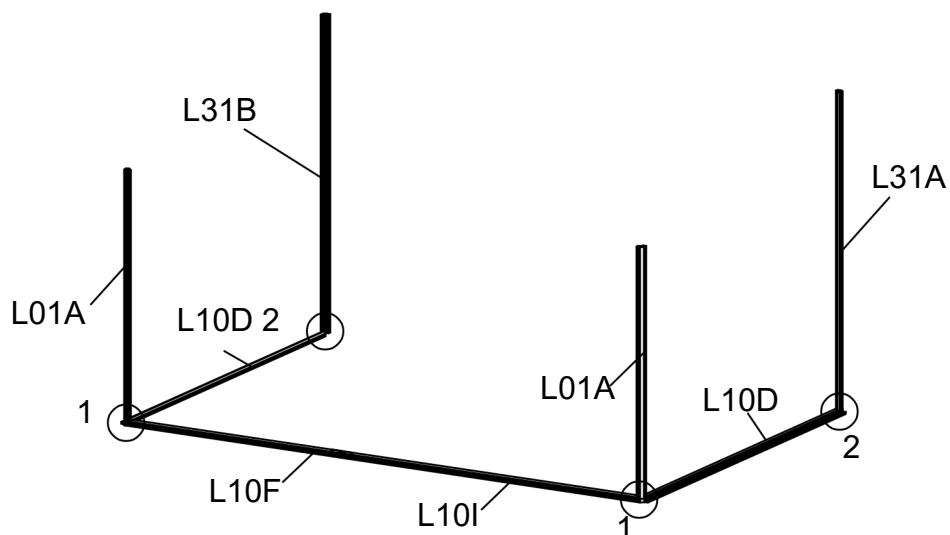


Připojte L10F a L10I přes díl D212 pomocí S26, S05 a M03

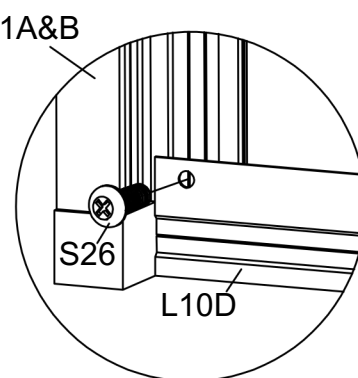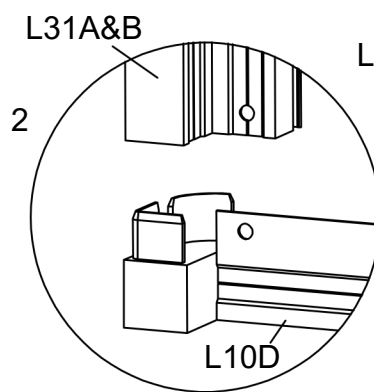

Opravte L31A/L31B až L10D pomocí S26


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L06F	1
	L06I	1
	D213	1
	S26 M5X12	10
	S05 M6X12	8
	M03 M6	8

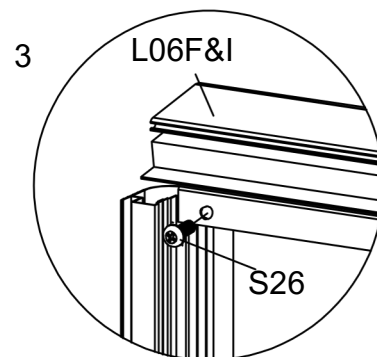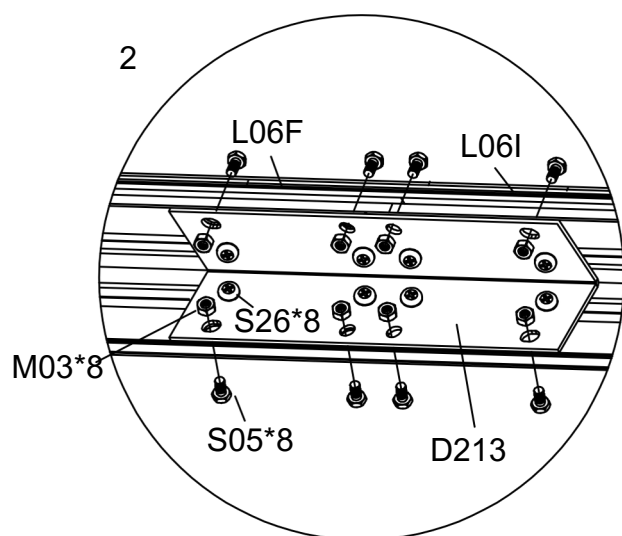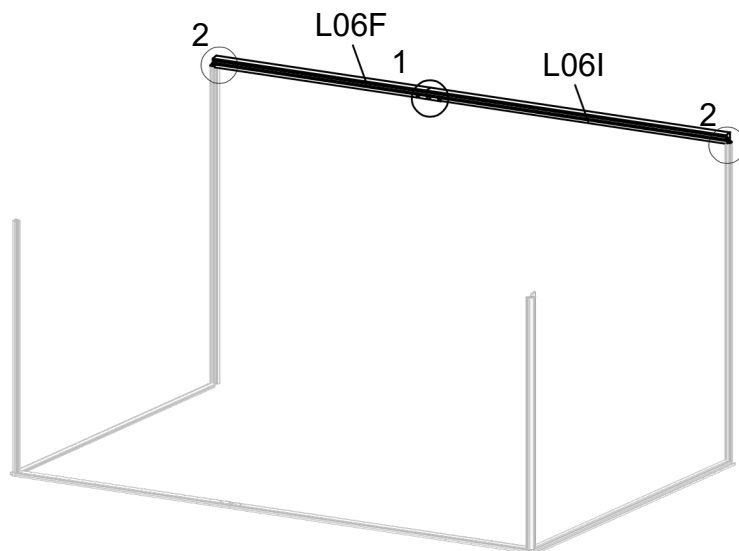


Připojte L06F a L06I přes D213 pomocí S26, S05 a M03. Poté připojte L06F/L06I k L31A a L31B pomocí S26.

Pozor

Pokud chcete dvířka instalovat zepředu, postupujte podle kroků od strany 19 až 25 a poté pokračujte od strany 34. Pokud chcete dvířka instalovat ze strany, začněte od strany 26 a dokončete.


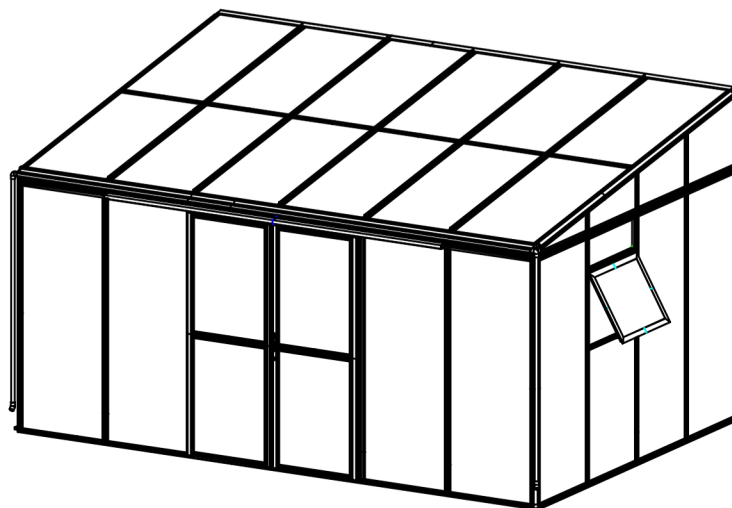


Přední dveře

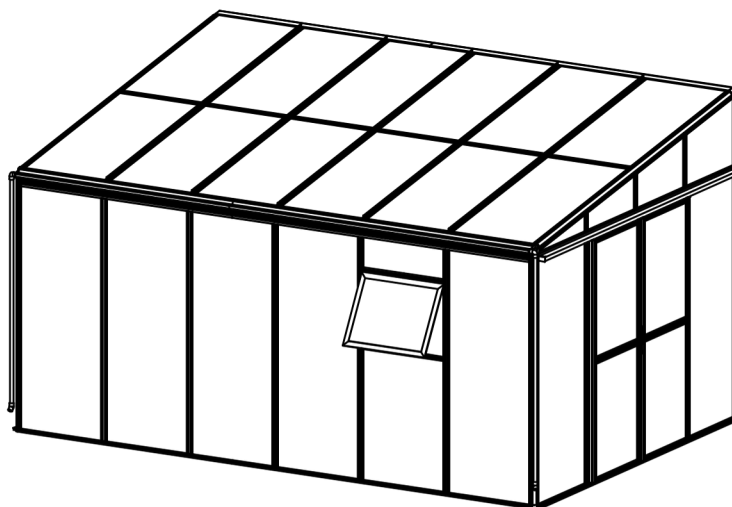


Dveře na straně


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L03A	8
	L03I	2
	L05B	2
	L05D	2
	S26 M5X12	36
	Z08 M4.2X16	32

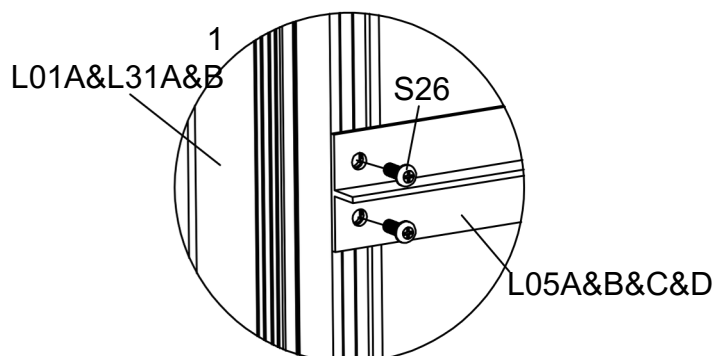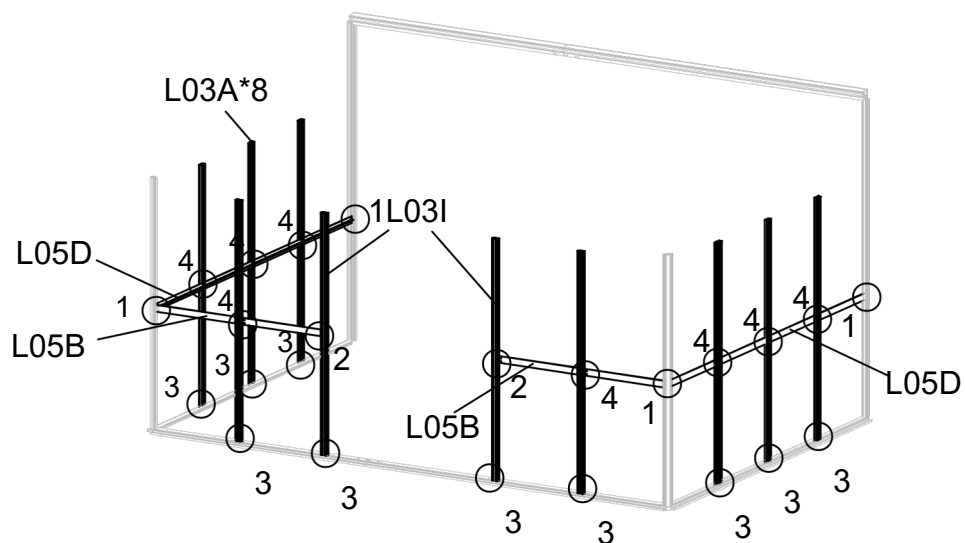


Opravte L05D až L01A a L31A/L31B pomocí S26

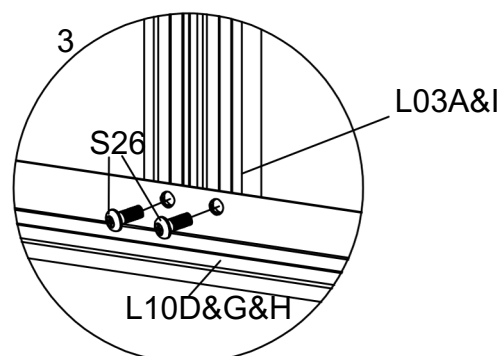

Připojte L03A a L03I k L10D&G&H na druhé straně, jak je znázorněno pomocí S26.

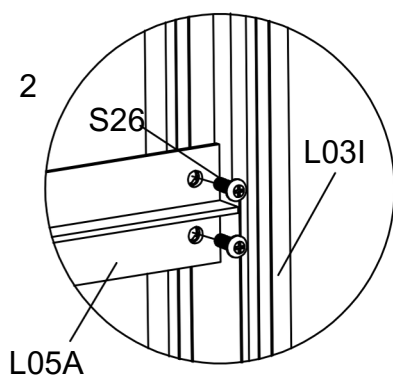



Opravte L05B/L05C až L01A a L03I pomocí S26.

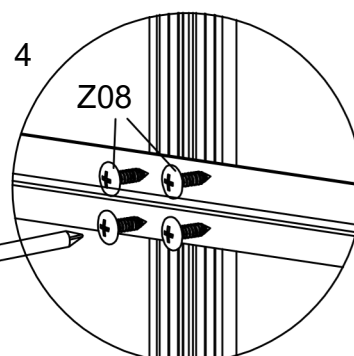


Připevněte střed L03A k L05B/L05C/L05D pomocí Z08. Budete potřebovat elektrický šroubovák.



AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L02F	2
	D49	4
	Y9	2
	S26 M5X12	4
	Z08 M4.2X16	8




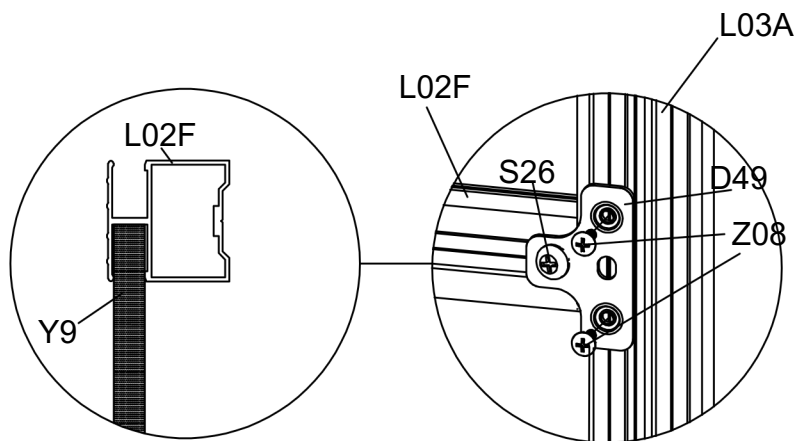
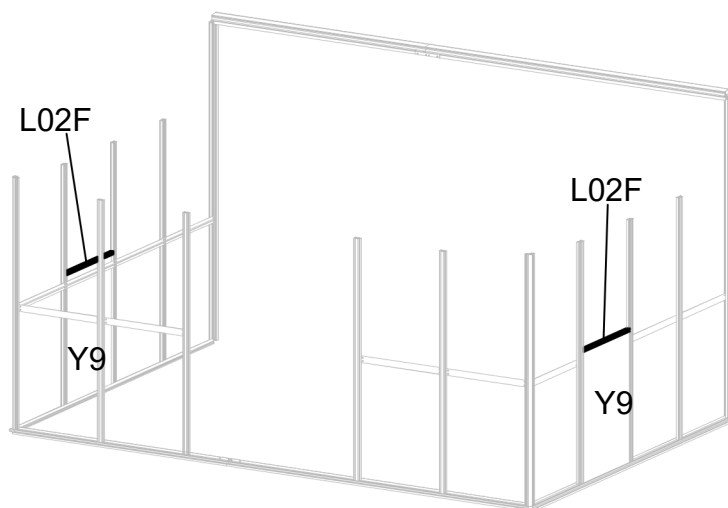


1. Umístěte panel Y9 na jeho místa;
 2. Vložte druhý konec Y9 do kanálu L02F.
- Připojte desku D49 k L02F a L03A pomocí S26 a Z08, jak je znázorněno výše.

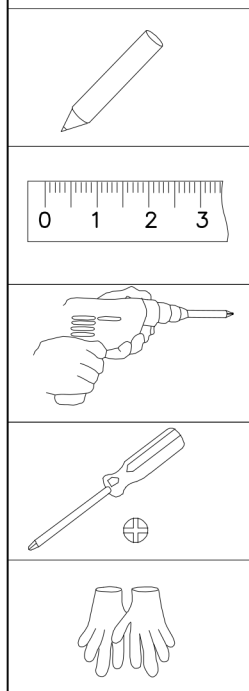


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	OKNO	2
	A03	2
	D49	4
	Y6	6
	Y8	2
	S26	4
	M5X12	
	Z08	
	M4.2X16	12

Umístěte panel Y6 na svá místa

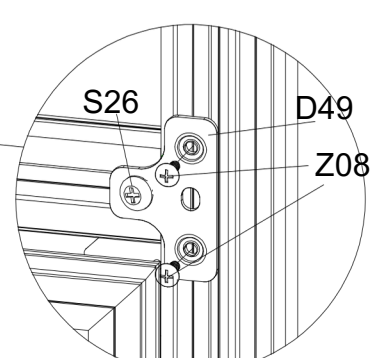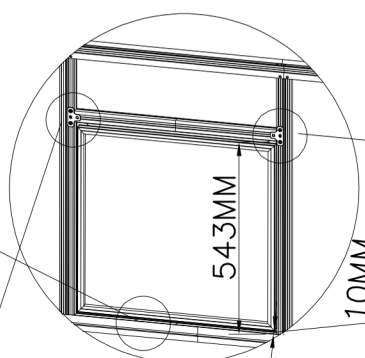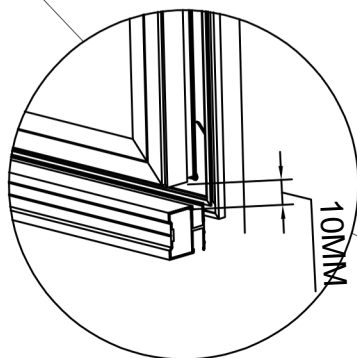
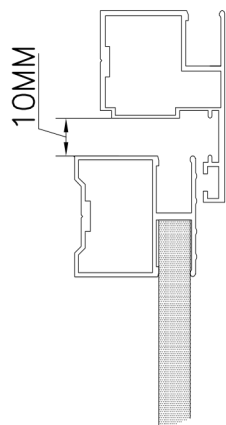
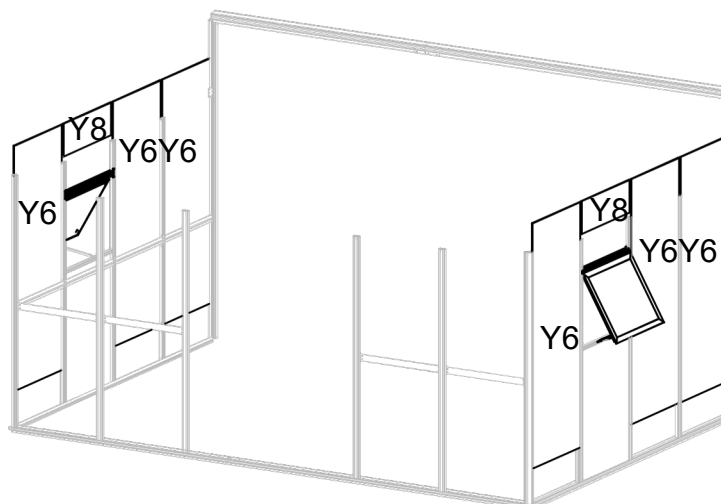


D49

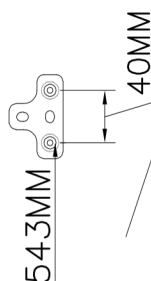



1. Upevněte D49 na okenní profil L11 pomocí S26;
2. Označte bod na L03A ve vzdálenosti 593 mm od L02E (jak je znázorněno vlevo). Udělejte totéž na druhém konci.
3. Připojte okno k L03A pomocí Z08.

L02E

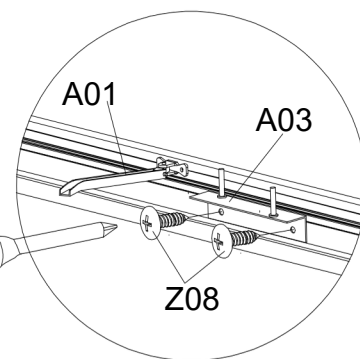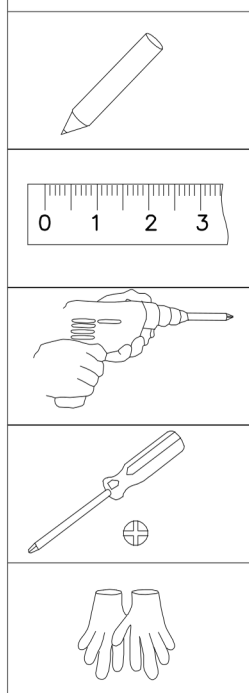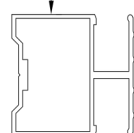


Upevněte A03 k L02E pomocí Z08, před utažením Z08 upravte jeho polohu pro upevnění A01.

AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L04D	2
	D151	2
	D154	2
	S26 M5X12	32

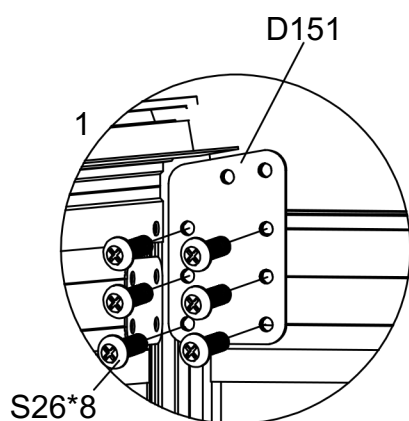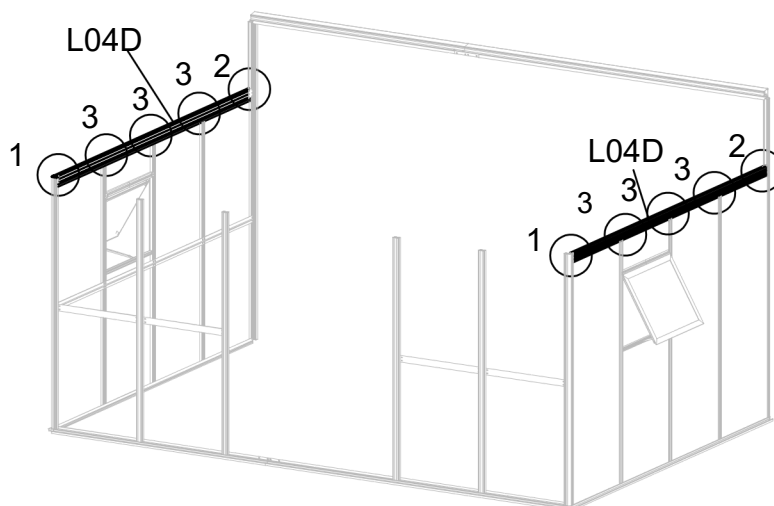


S26*8


Opravte L04D až L01A až
D151 pomocí S26

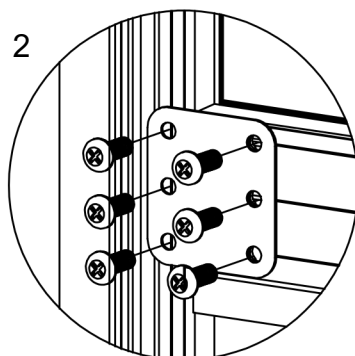


Opravte L04D až L31A/L31B až
D154 pomocí S26

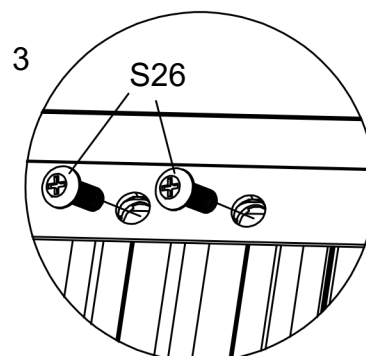



Připojte druhý konec L03A k
L04D pomocí S26

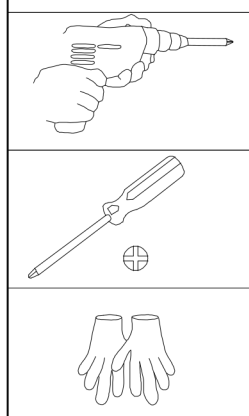


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L37F	1
	L37I	1
	D152	2
	Y6	4
	S26 M5X12	16

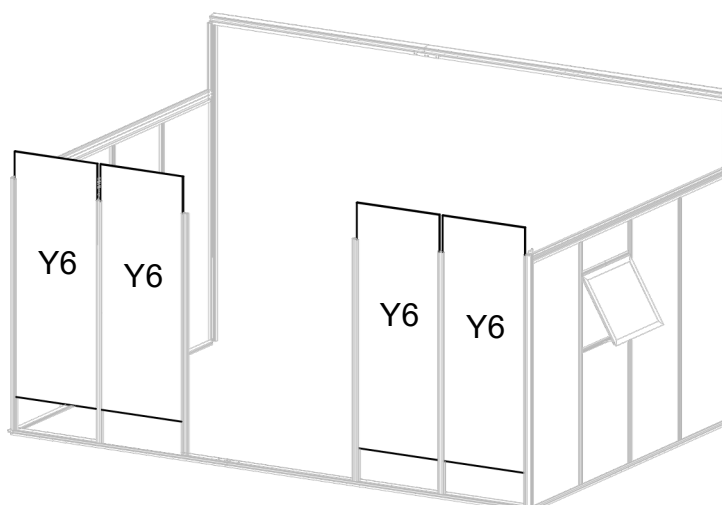


Umístěte panely na svá místa

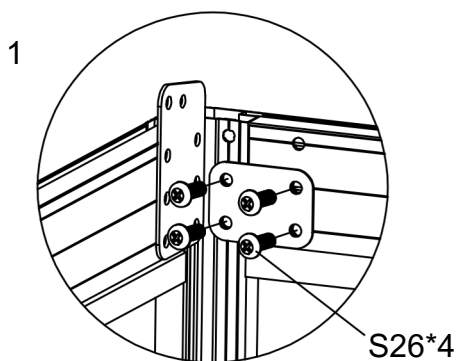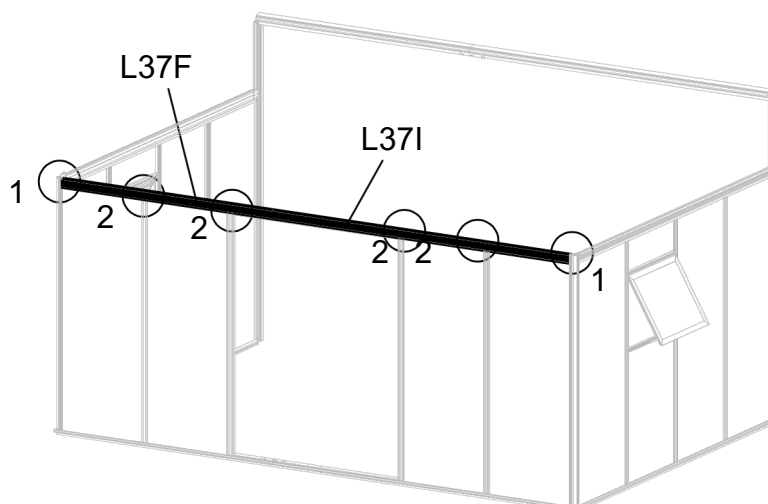



Opravte L37F/L37I na L01A přes D152 pomocí S26

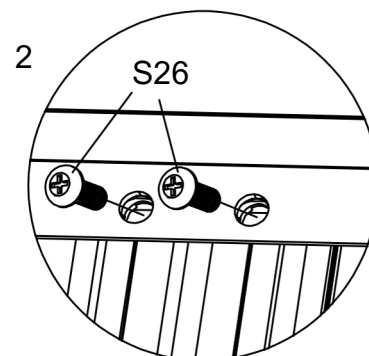


Připojte druhý konec L03A/L03I k L37F/L37I pomocí S26

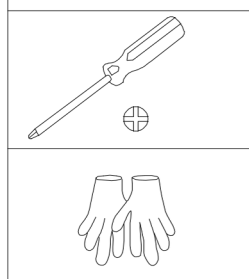


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L07F	1
	L07H	1
	L14D	1
	D211	1
	S26 M5X12	28
	S05 M6X12	4
	S20 M5X10	4
	M03 M6	4

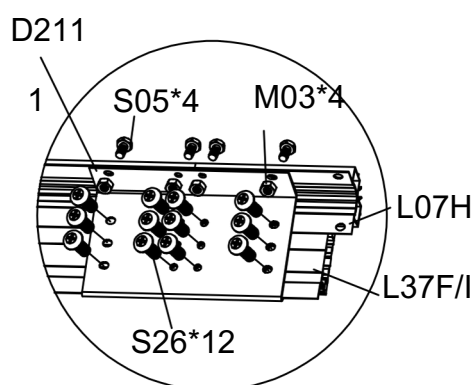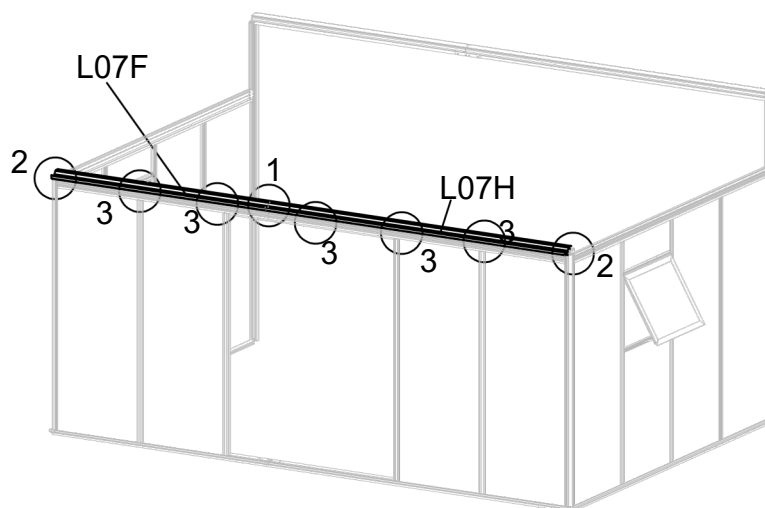



Připojte L37F a L37I přes D211 a připojte dva L07H společně s L37F/L37I pomocí S26, S05 a M03.

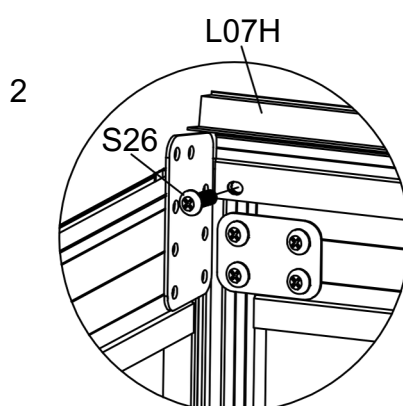


Opravte L07H až L01A pomocí S26

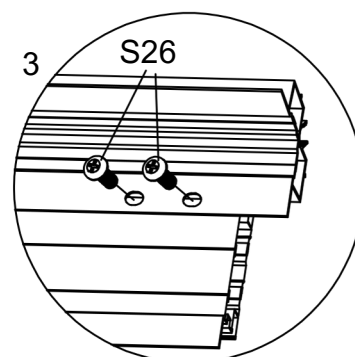


Opravte L07H až L37F/L37I pomocí S26

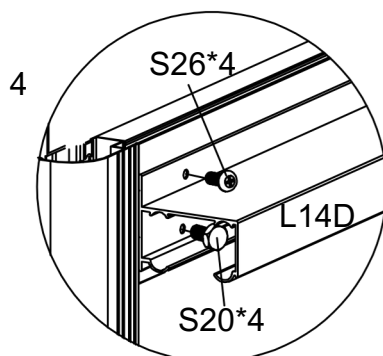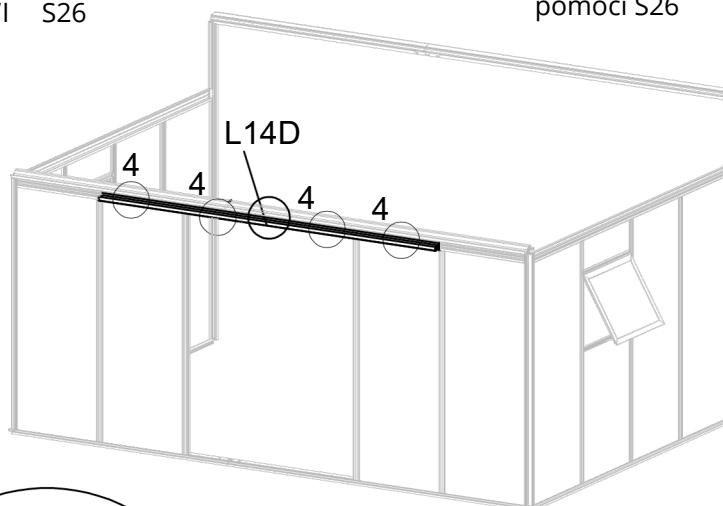

Opravte L14D na L07H a L07I pomocí S20

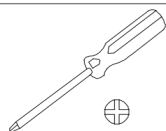


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L03C	1
	L03D	1
	L03E	1
	L03F	1
	L03G	1
	L03H	1
	D150	2
	D152	6
	S26 M5X12	24
	S05 M6X12	2
	M03 M6	2

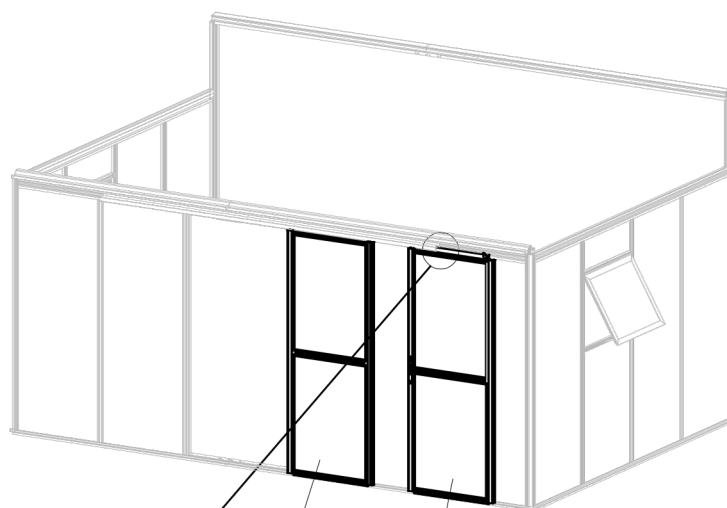



Život dveří

Pravé dveře

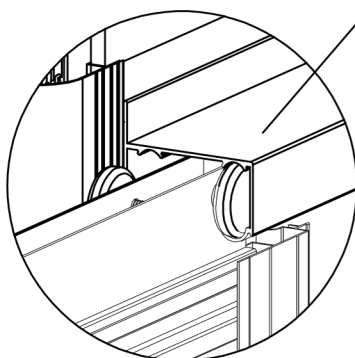


Posuňte dvířka k vodítku L14D


L03D&E&F&G&H

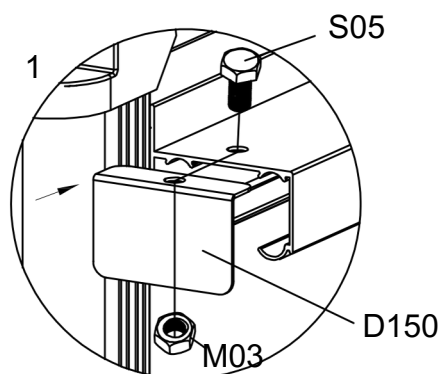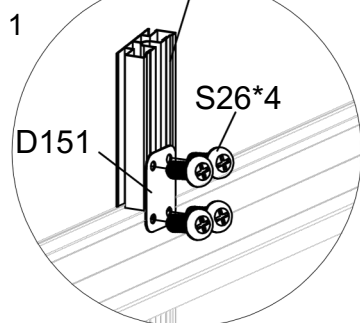



Přípevněte díl D150 na konce L14D po posunutí dveří do správných pozic pomocí S05 a M03

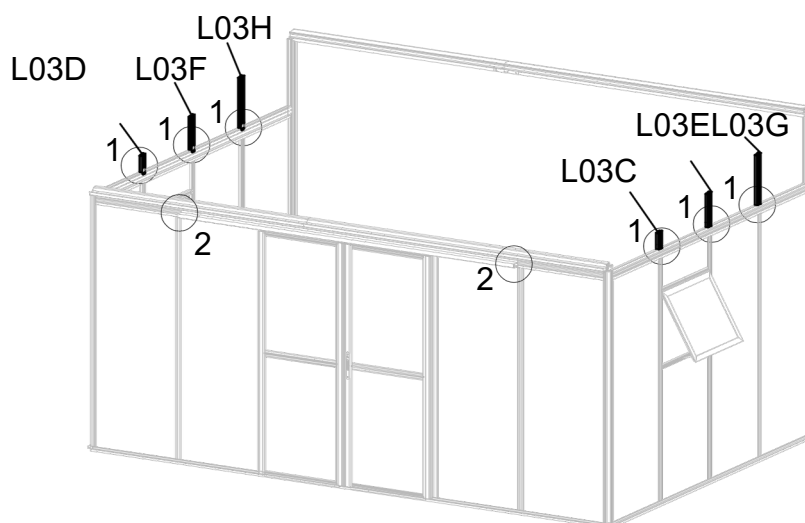


Připojte L03C/L03D/L03E/L03F/L03G/L03H k L04D přes díl D152 pomocí S26.

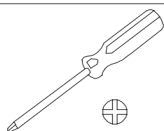


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L03A	8
	L03I	2
	L05A	2
	L05D	2
	L05B	1
	S26 M5X12	38
	Z08 M4.2X16	36

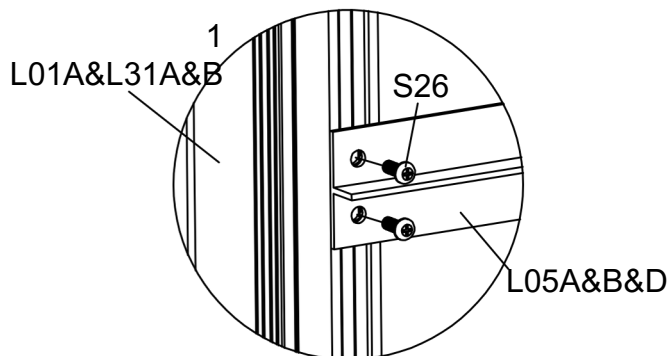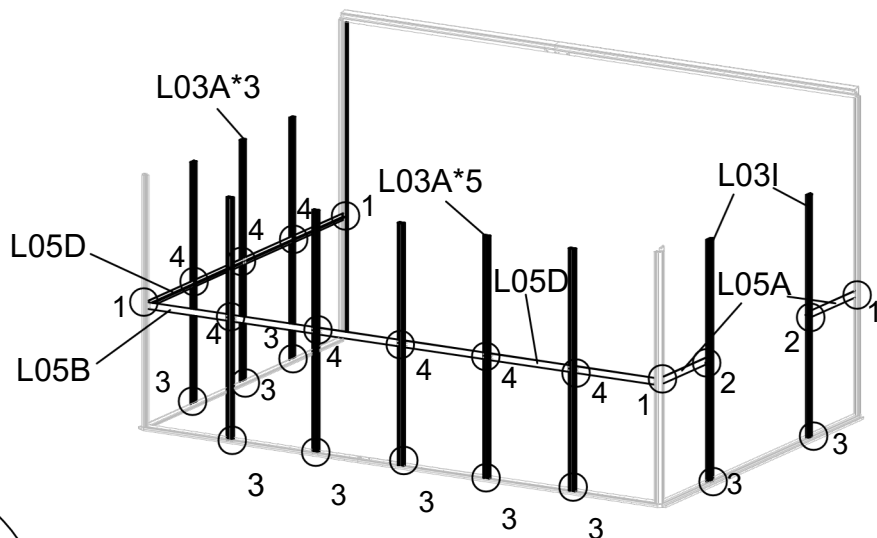



Opravte L05D/L05A až L01A a L31A/L31B pomocí S26

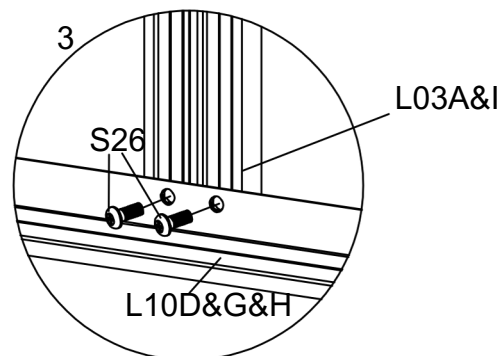


Opravte L03A a L03I až L10D/L10F/L10I pomocí S26.

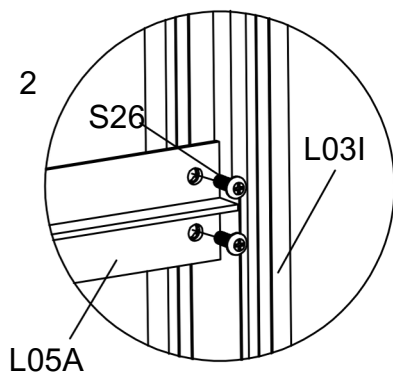



Opravte L05A&C&D na L01A a L31A&B a L03I pomocí S26.

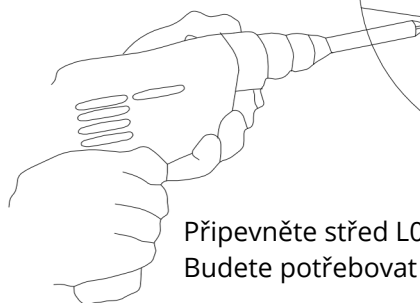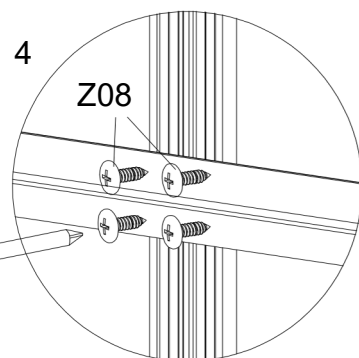


Přípevněte střed L03A k L05B/L05D pomocí Z08. Budete potřebovat elektrický šroubovák.

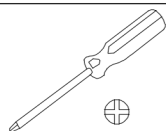






AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L02F	1
	D49	2
	Y9	1
	S26	2
	M5X12	
	Z08	4
	M4.2X16	

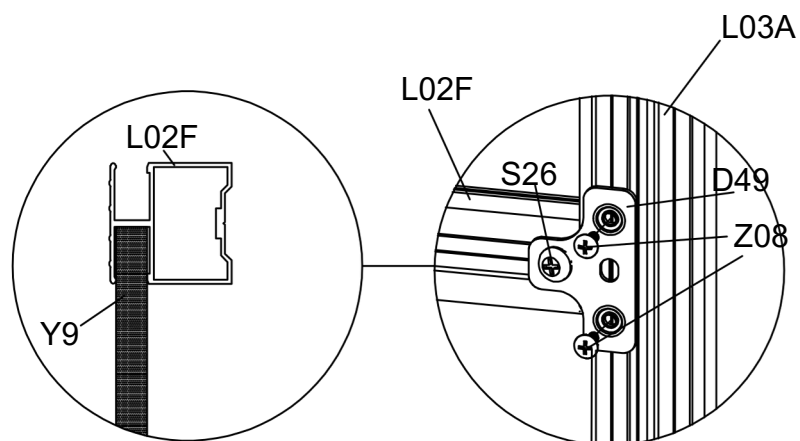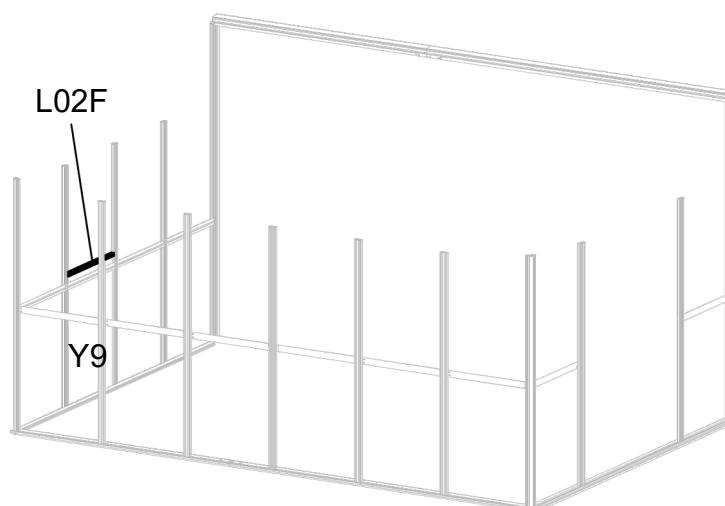


Vložte druhý konec Y9 do kanálu L02F. Připojte desku D49 k L02F a L03A pomocí S26 a Z08, jak je znázorněno výše.

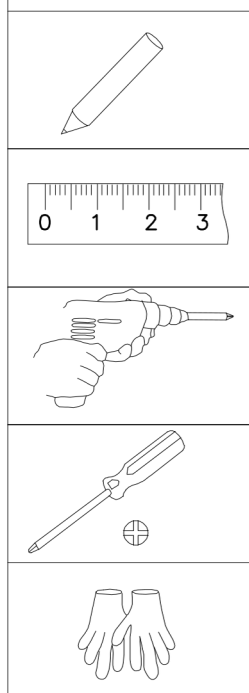

AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	OKNO	1
	A03	1
	D49	2
	Y6	5
	Y8	1
	S26	2
	M5X12	
	Z08	6
	M4.2X16	

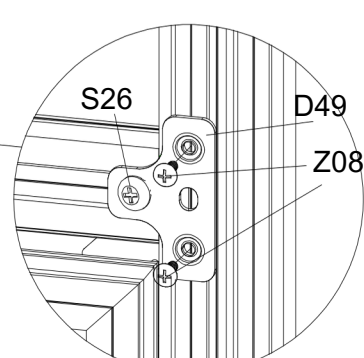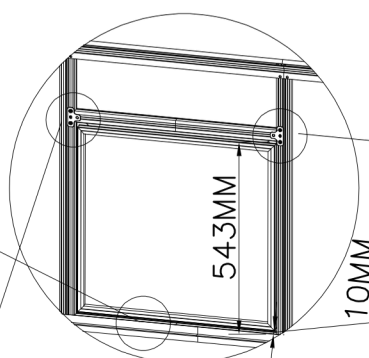
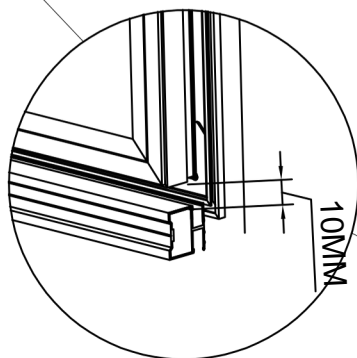
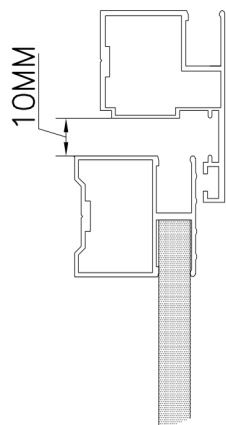
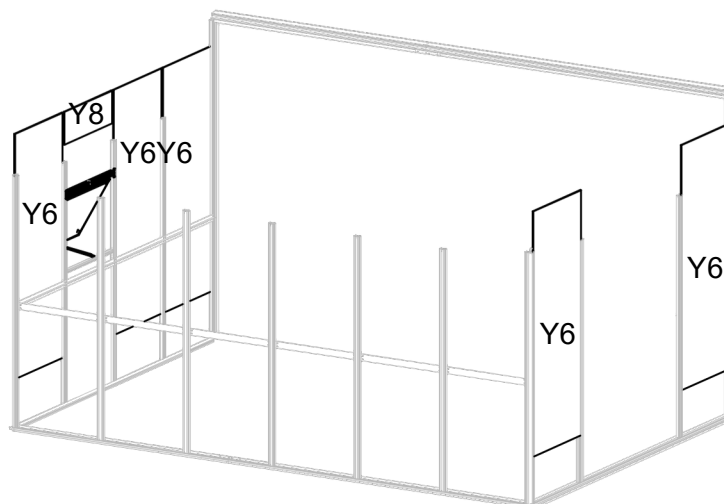


D49

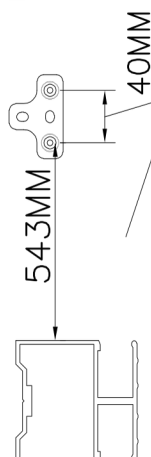



L02E

1. Upevněte D49 na okenní profil L11 pomocí S26;
2. Označte bod na L03A ve vzdálenosti 593 mm od L02E (jak je znázorněno vlevo). Udělejte totéž na druhém konci.
3. Připojte okno k L03A pomocí Z08.

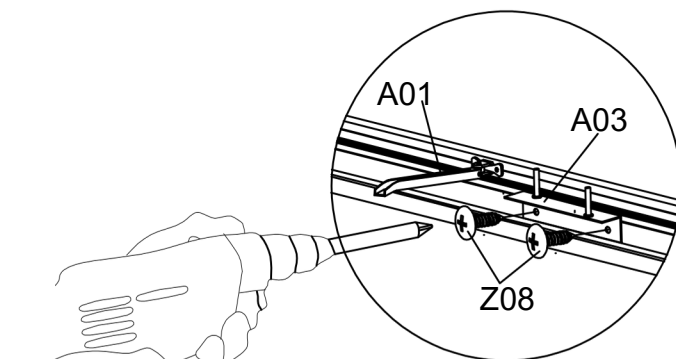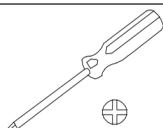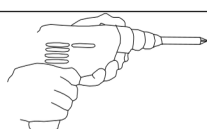


Upevněte A03 k L02E pomocí Z08, před utažením Z08 upravte jeho polohu pro upevnění A01.


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L02F	1
	L04D	2
	Y9	1
	D49	2
	D151	2
	D154	2
	S26 M5X12	30
	Z08 M4.2X16	4

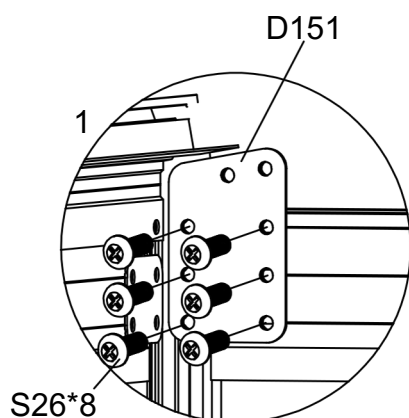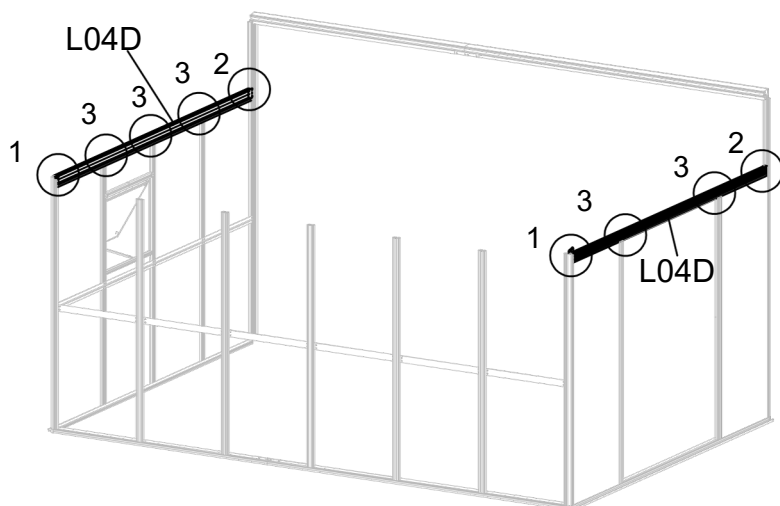



Opravte L04D až L01A až D151 pomocí S26

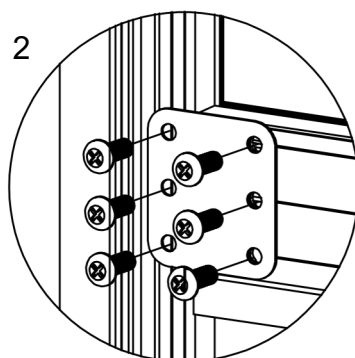


Opravte L04D až L31A/L31B až D154 pomocí S26

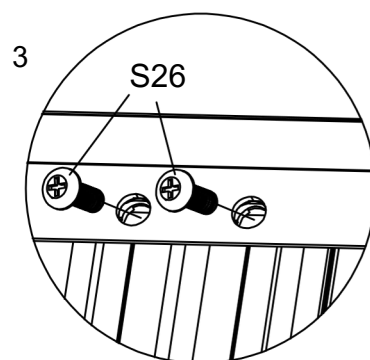






Připojte druhý konec L03A k L04D pomocí S26

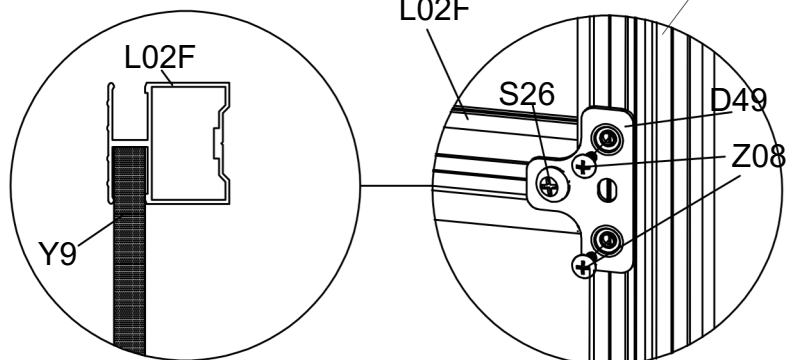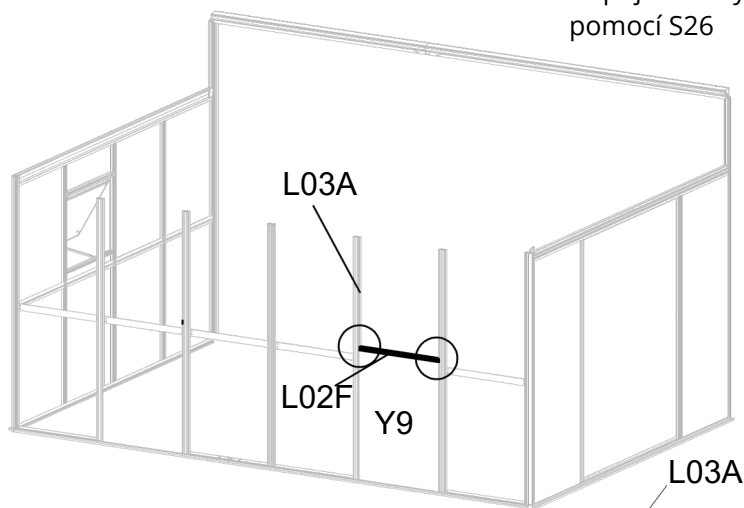

Vložte druhý konec Y9 do kanálu L02F. Připojte desku D49 k L02F a L03A pomocí S26 a Z08, jak je znázorněno výše.

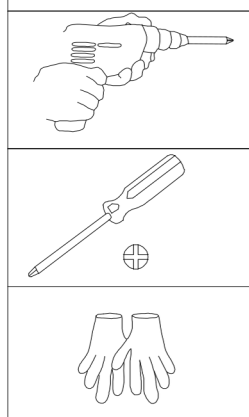

AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	OKNO	1
	A03	1
	D49	2
	S26 M5X12	2
	Z08 M4.2X16	6

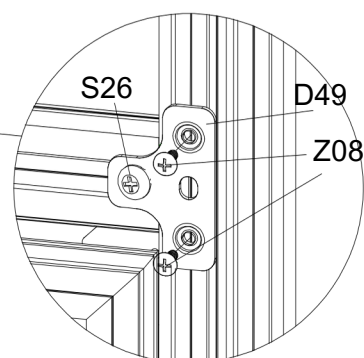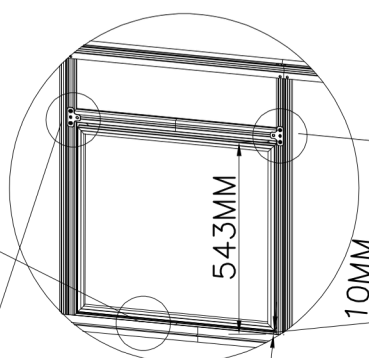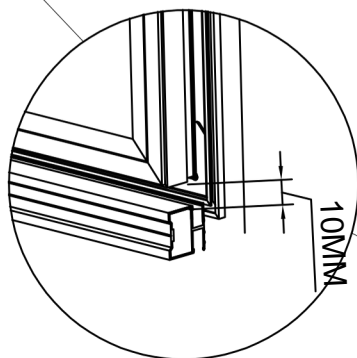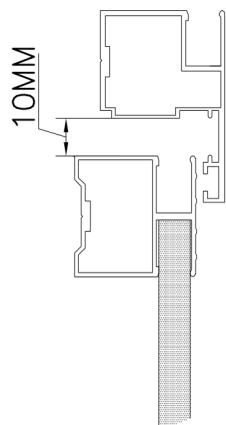
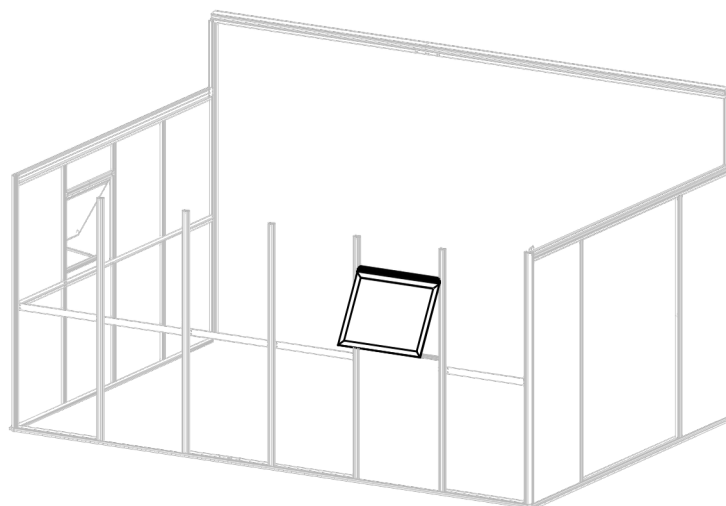


D49




L02E

1. Upevněte D49 na okenní profil L11 pomocí S26;
2. Označte bod na L03A ve vzdálenosti 593 mm od L02E (jak je znázorněno vlevo). Udělejte totéž na druhém konci.
3. Připojte okno k L03A pomocí Z08.

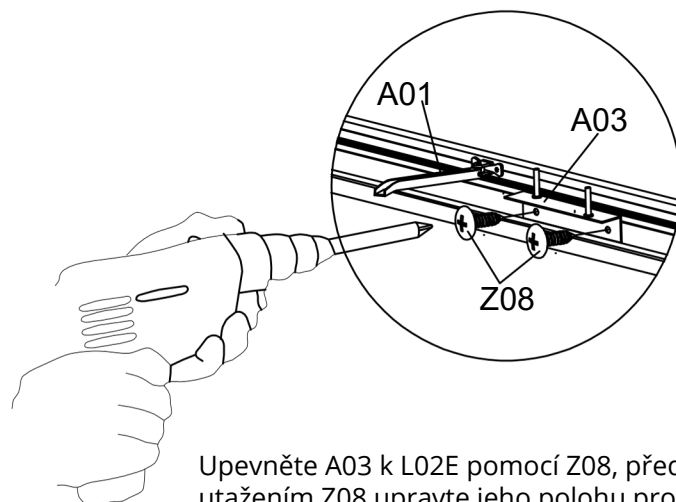
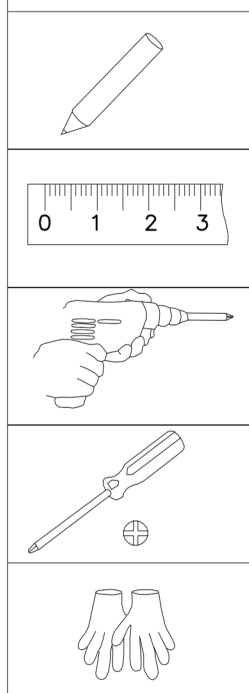


Upevněte A03 k L02E pomocí Z08, před utažením Z08 upravte jeho polohu pro upevnění A01.


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L37F	1
	L37I	1
	D152	2
	Y6	5
	Y8	1
	S26 M5X12	18

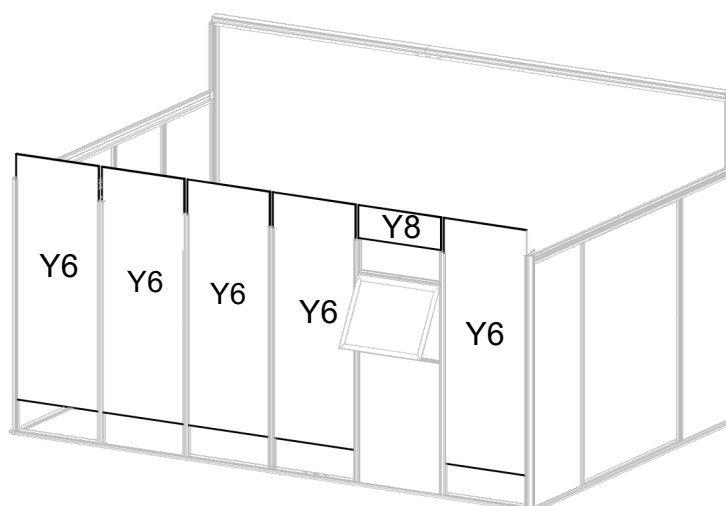


Umístěte panely na svá místa

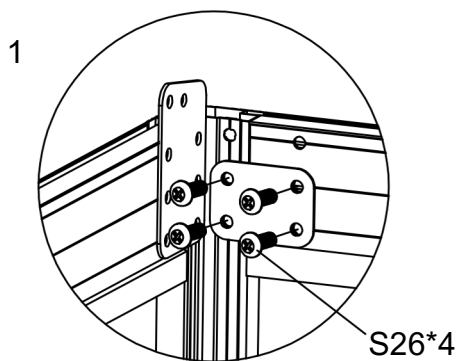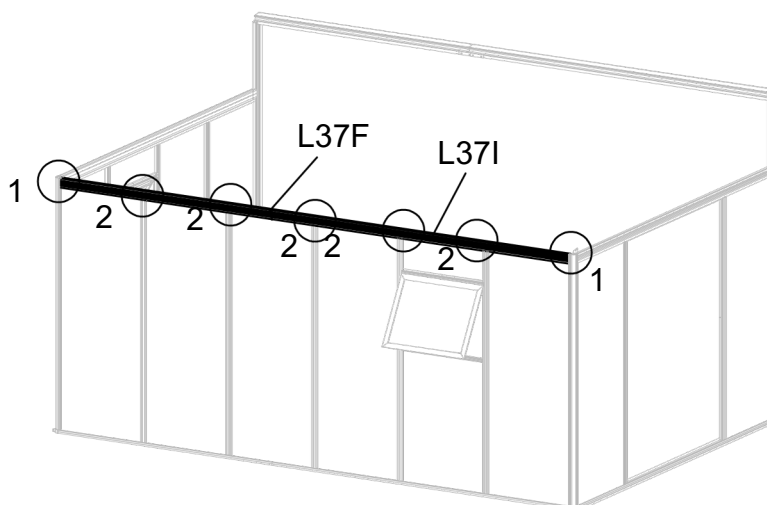



Opravte L37F/L37I na L01A přes D152 pomocí S26

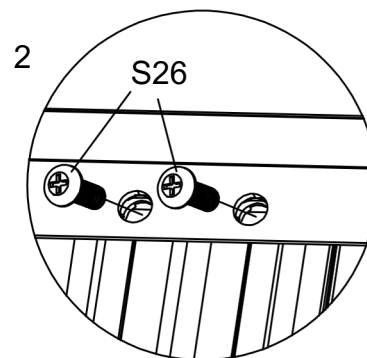


Připojte druhý konec L03A k L37F/L37I pomocí S26

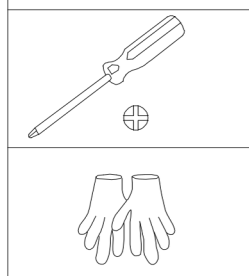


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L07F	1
	L07H	1
	L14D	1
	D211	1
	S26	28
	M5X12	
	S05	4
	M6X12	
	S20	4
	M5X10	
	M03	4
	M6	

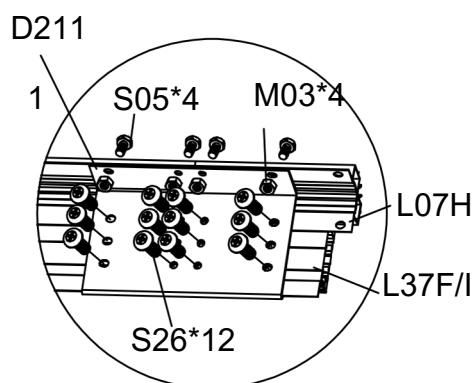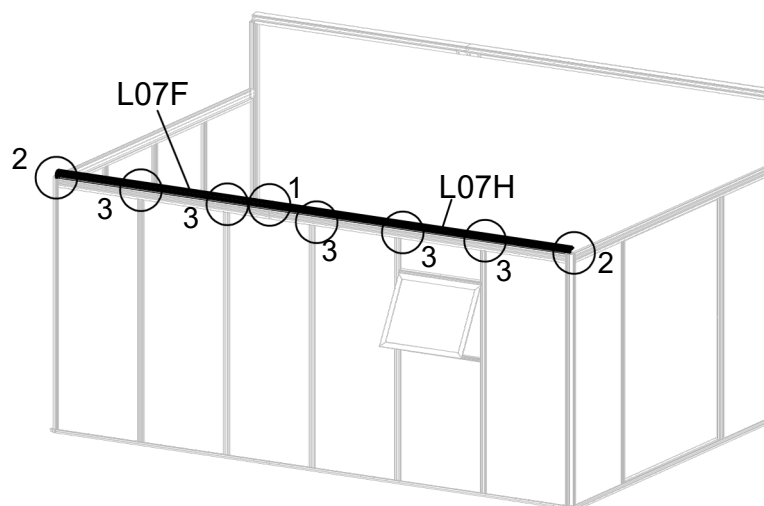



Připojte L37F a L37I přes D211 a připojte dva L07H společně s L37F/L37I pomocí S26, S05 a M03.

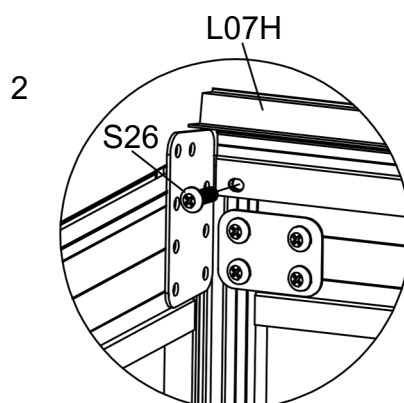

Opravte L07H až L01A pomocí S26


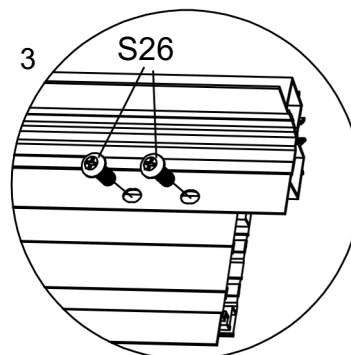


Opravte L07H až L37F/L37I pomocí S26

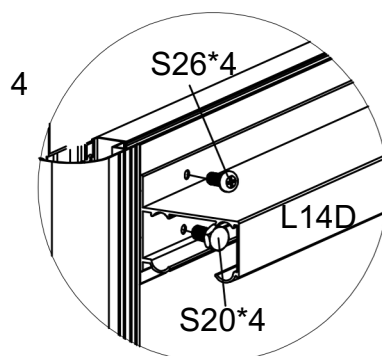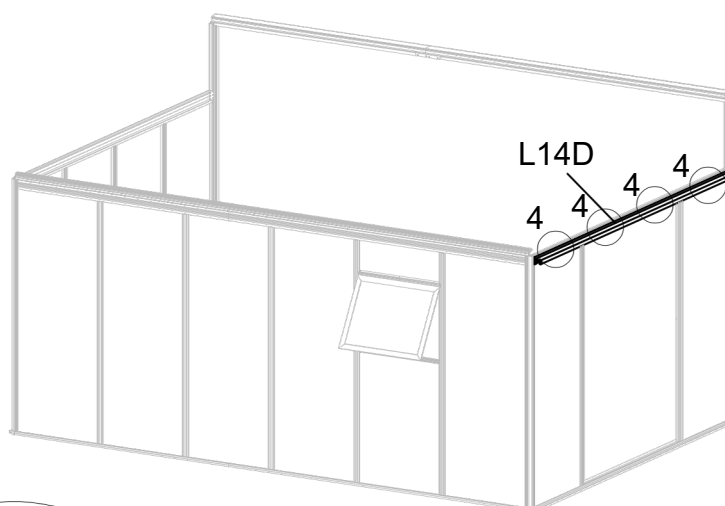

Opravte L14D na L04D pomocí S20



AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L03C	1
	L03D	1
	L03E	1
	L03F	1
	L03G	1
	L03H	1
	D150	2
	D152	6
	S26	24
	M5X12	
	S05	2
	M6X12	
	M03	2
	M6	

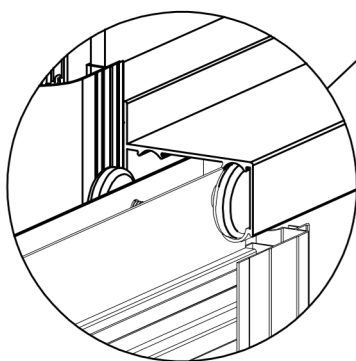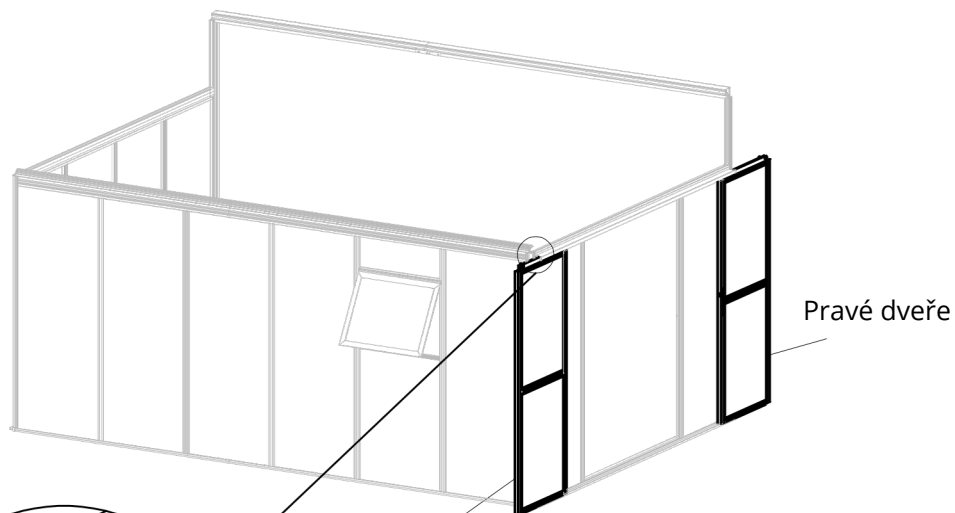


Život dveří

Zasuňte dvířka do vodítka L14D


L03D&E&F&G&H

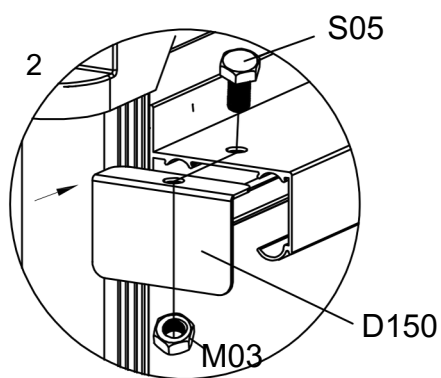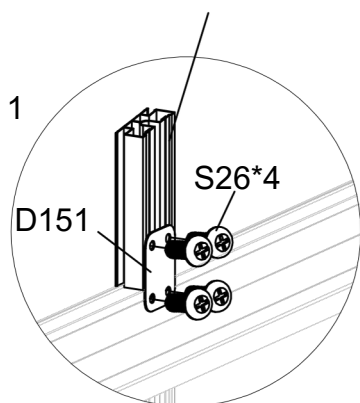


Připevněte díl D150 na konce L14D po posunutí dveří do správných pozic pomocí S05 a M03

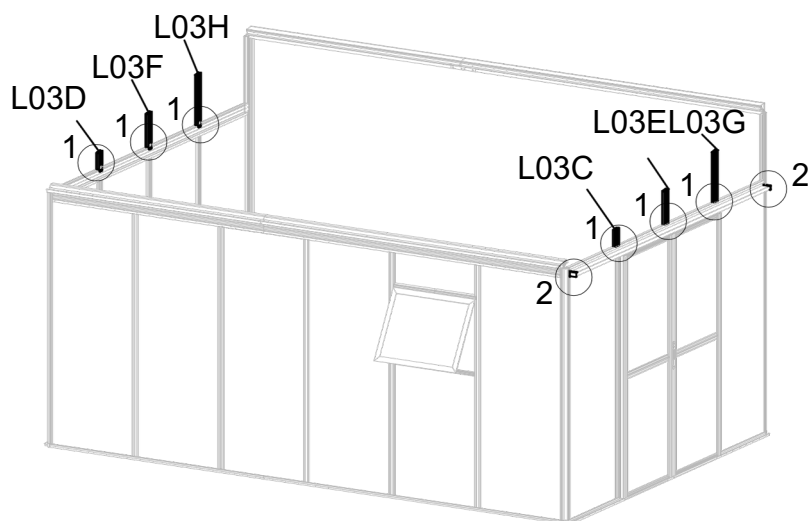



Připojte L03C/L03D/L03E/L03F/L03G/L03H k L04D přes díl D152 pomocí S26.

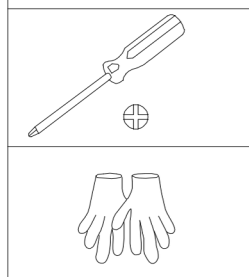


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L01B	2
	D153	6
	D155	2
	S26 M5X12	36
	Y1	1
	Y2	1
	Y3	1
	Y4	1
	Y11	1
	Y12	1
	Y13	1
	Y14	1

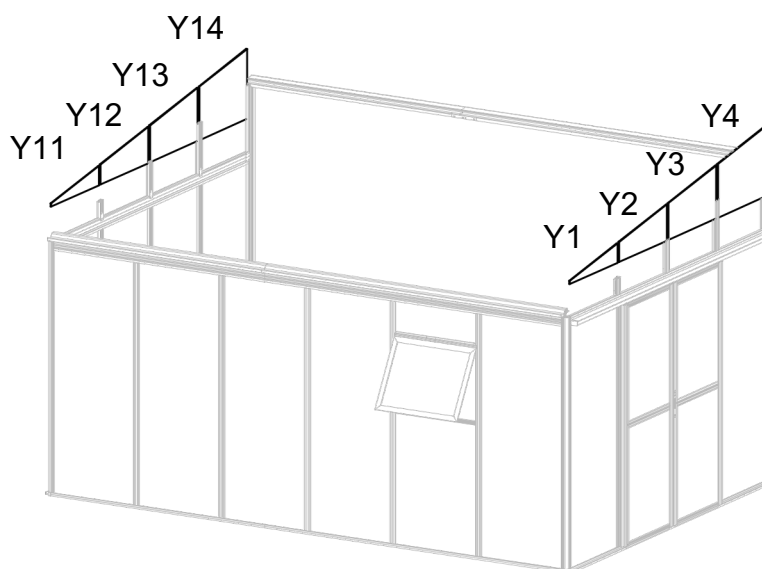


Umístěte panely na svá místa

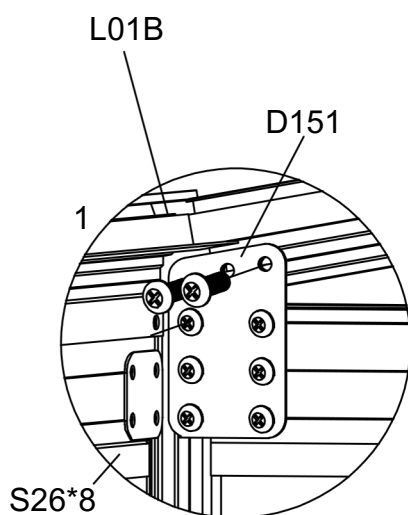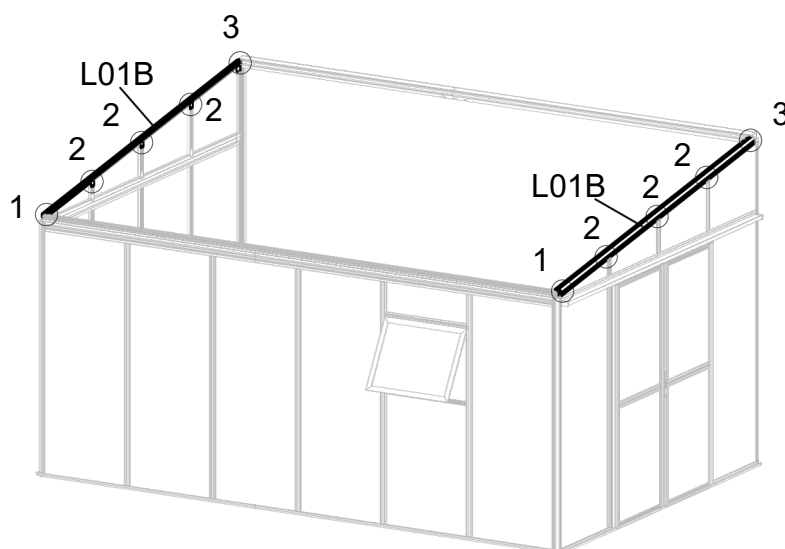

Připojte jeden konec L01B k dílu D151, který je již připojen s L07H /L07I, pomocí S26.


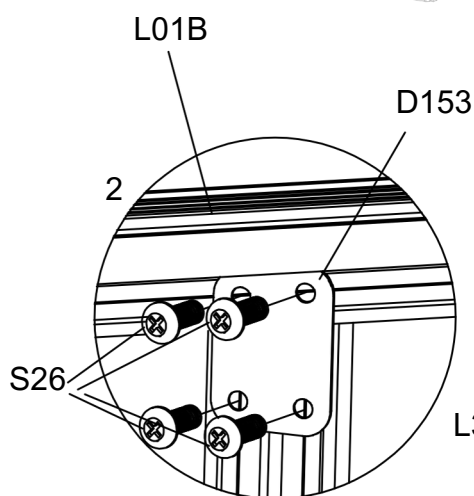


Připojte druhý konec L03C/L03D/L03E/L03F/L03G/L03H k L01B až D153 pomocí S26.

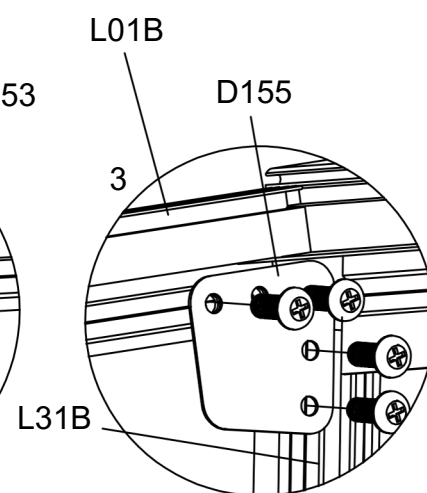


Připojte druhý konec L01B k L06F/L06I až D155 pomocí S26.

AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	J107	77.2M

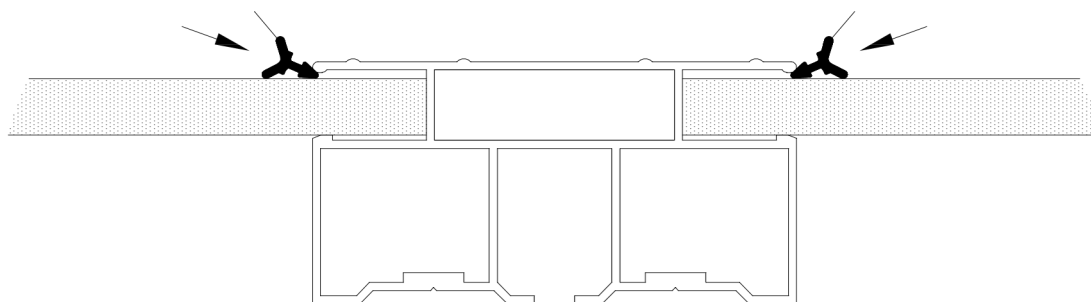
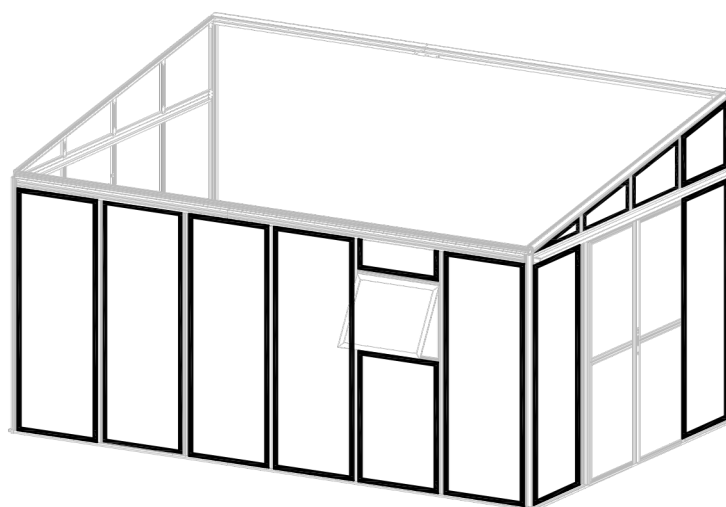


Pokud je zvoleno sklo, musí být utěsněno přiloženou pryží (J107).
Pokud je zvolena polykarbonátová deska, pryž není součástí dodávky.
Utěsněte je prosím silikonovým tmelem (není součástí dodávky).


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	D158	13
	S26 M5X12	26
	S29 M6X80	26

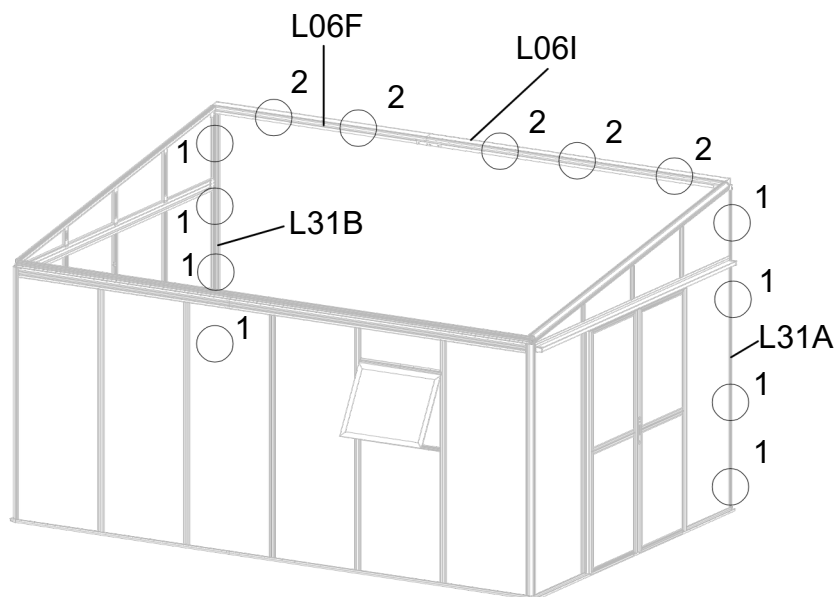






Před připojením D158 se ujistěte, že L06F a L06I jsou na stejné úrovni. A rozměry A a B musí být stejné.

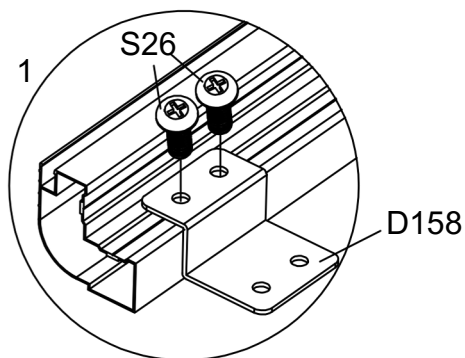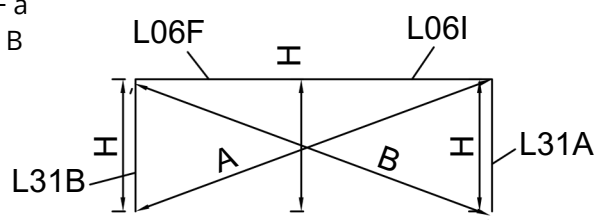

Připojte jeden konec dílu D158 k L31A/L31B pomocí S26




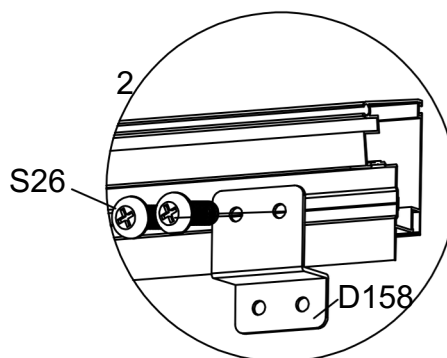


Připojte jeden konec dílu D158 k L06F/L06I pomocí S26

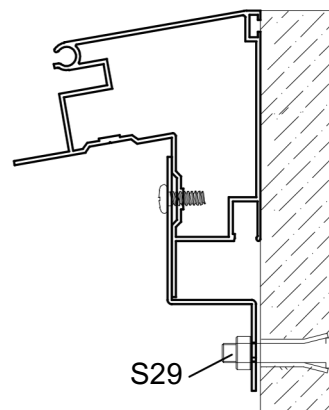
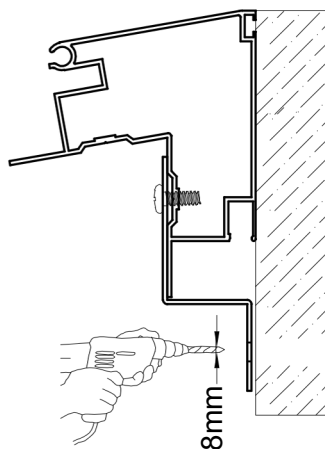
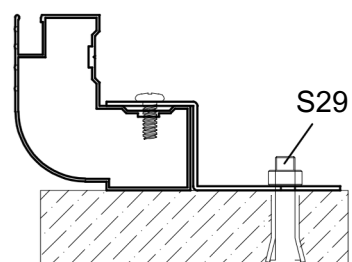
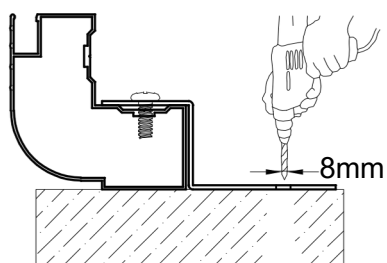
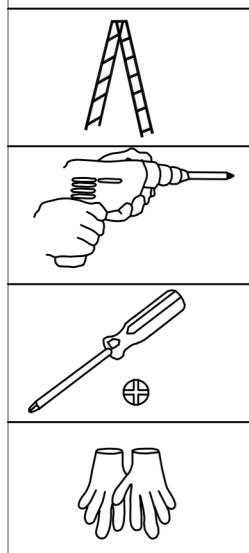


Vyvrtejte do stěny otvory o průměru 8 mm skrz díl D158. Druhý konec dílu D158 připevněte ke stěně pomocí rozpěrného šroubu S29.

AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L03B	5
	L40F	1
	L40H	1
	D417	1
	S26 M5X12	56

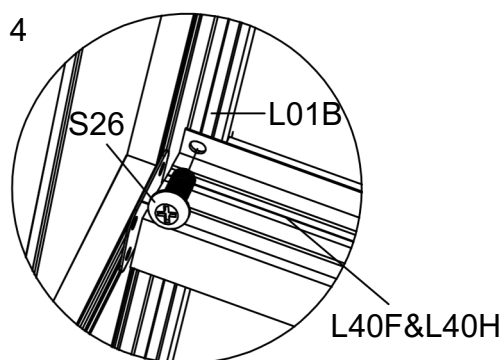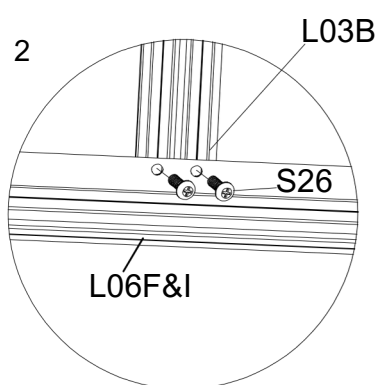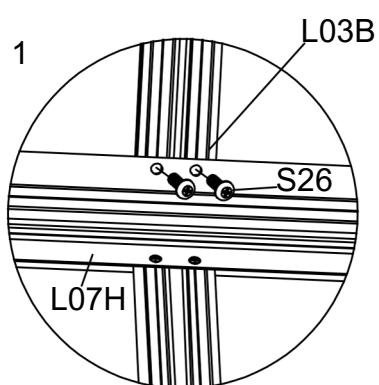
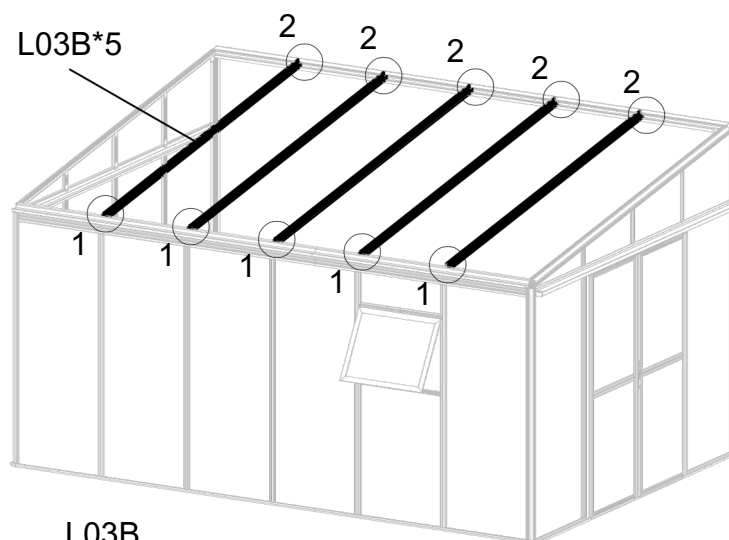


Připojte konce L40F a L40H k L01B pomocí S26.

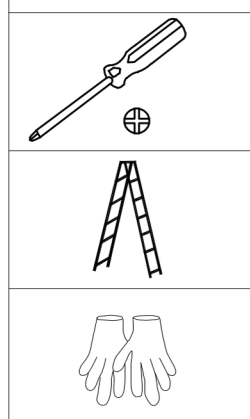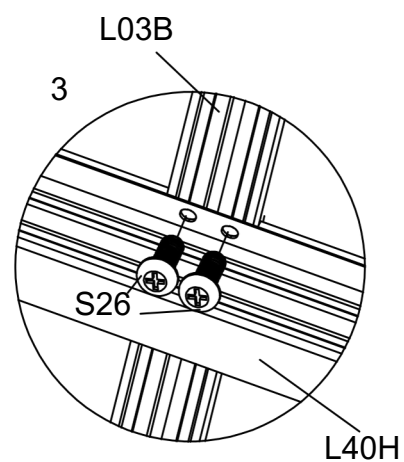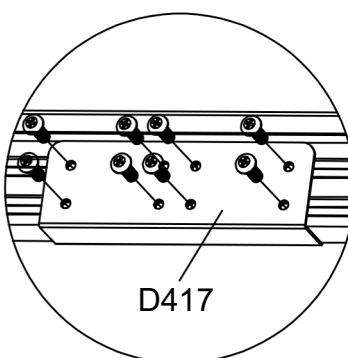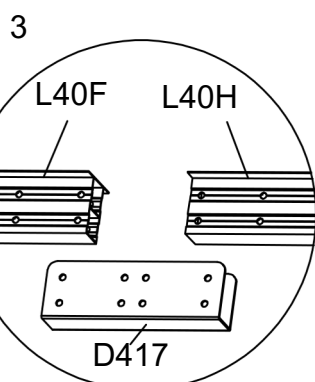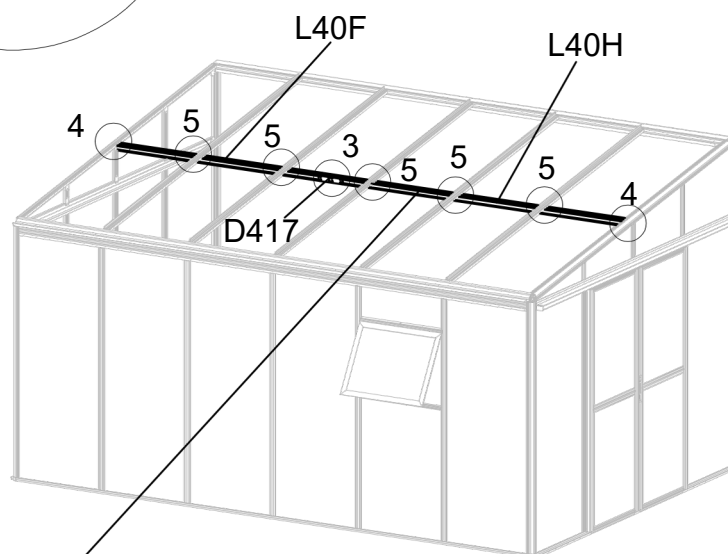


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L03K	6
	Y17	6
	Z08 M4.2X16	12

Umístěte panely Y7 na jejich místa

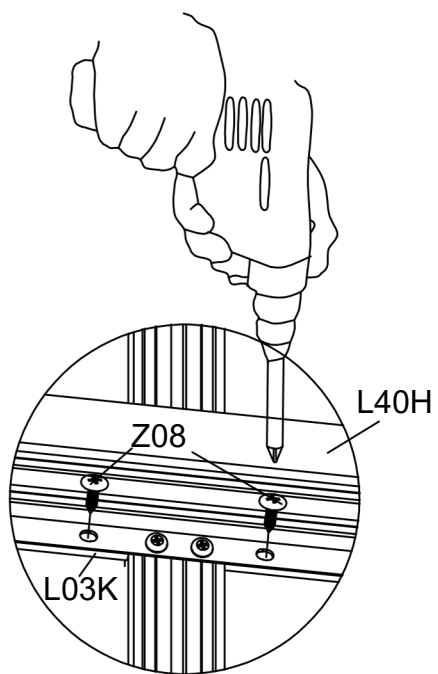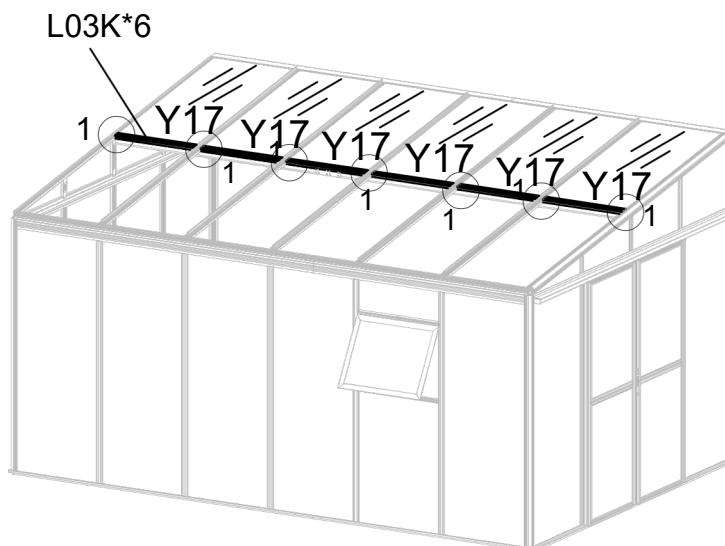

Opravte L03K až L40H pomocí Z08. Při opravě L03K se ujistěte, že se L03K a L40H musí překrývat.

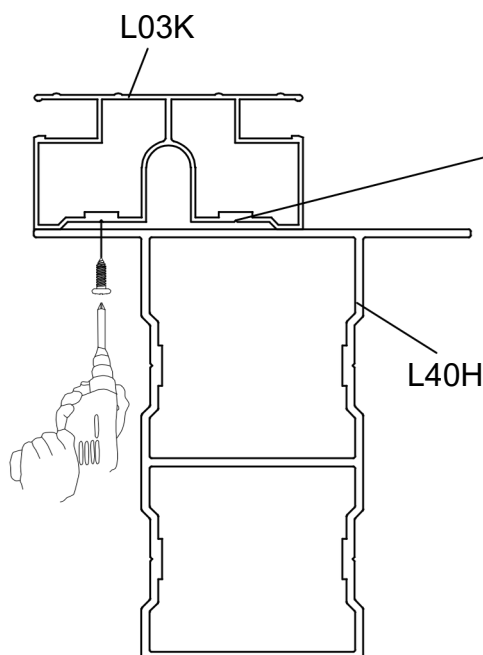


Otvory v L40H a pozice šroubů v L03K musí být zarovnány




AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	Y7	6

AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	J190	25M

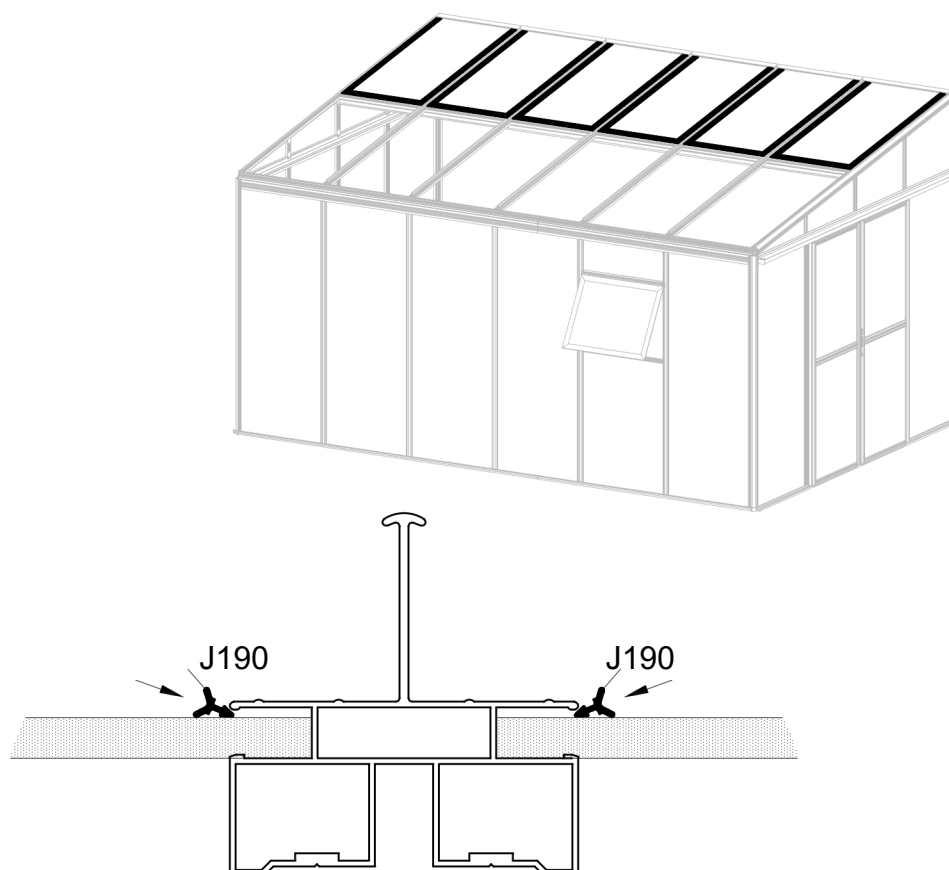

Pokud je zvoleno sklo, musí být utěsněno přiloženou pryží (J190).
Pokud je zvolena polykarbonátová deska, pryž není součástí dodávky.
Utěsněte je prosím silikonovým tmelem (není součástí dodávky).


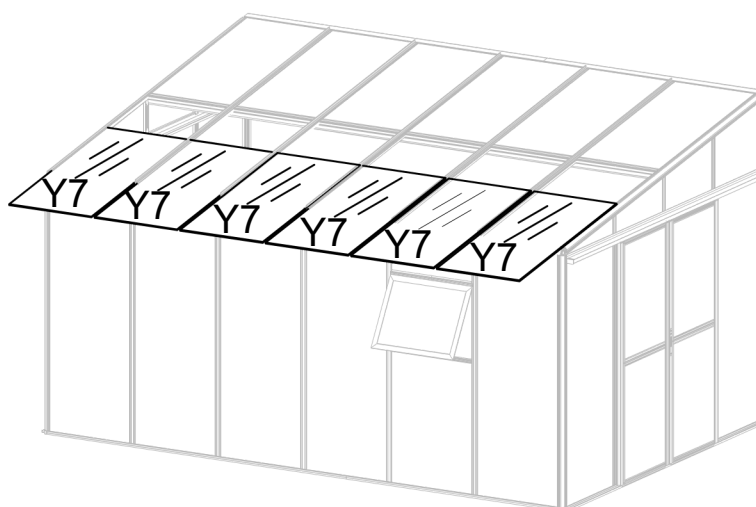


Umístěte panely Y7 na jejich místa





AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L09F	1
	L09H	1
	D25	1
	S05	2
	M6X12	
	M03	2
	M6	

AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	J190	25M

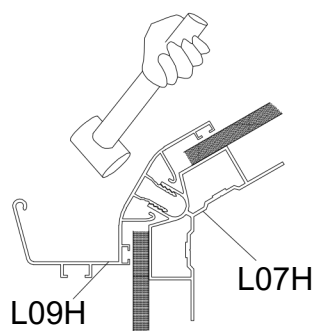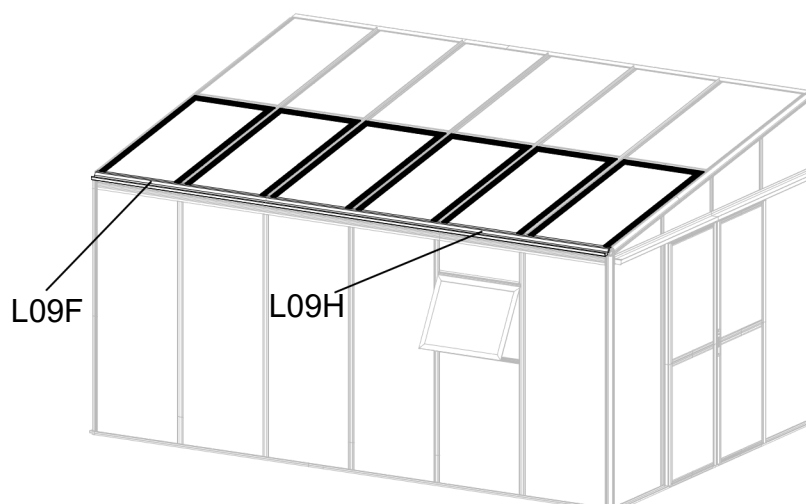


Jakmile jsou panely zcela zasunuty, připevněte okapový profil L09H. Jemně jej zaklepejte na místo gumovou paličkou.



Opravte D25 na L09B pomocí S05 a M03.

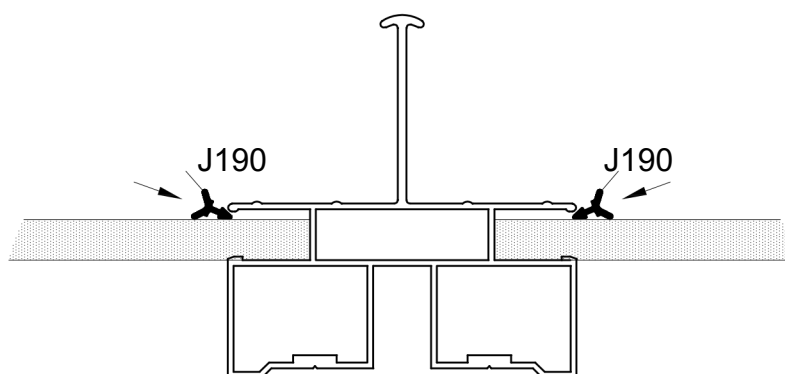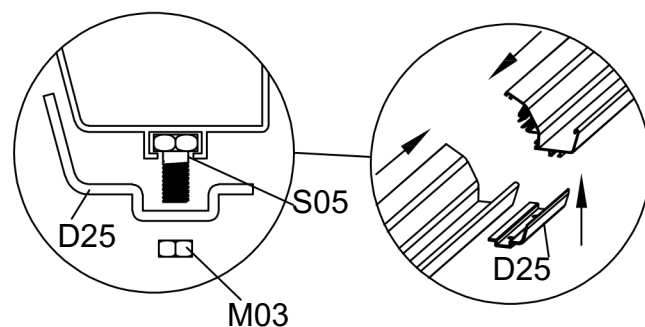


Pokud je zvoleno sklo, musí být utěsněno přiloženou pryží (J190). Pokud je zvolena polykarbonátová deska, pryž není součástí dodávky. Utěsněte je prosím silikonovým tmelem (není součástí dodávky).






AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L05M	5
	Z08 M4.2X16	40

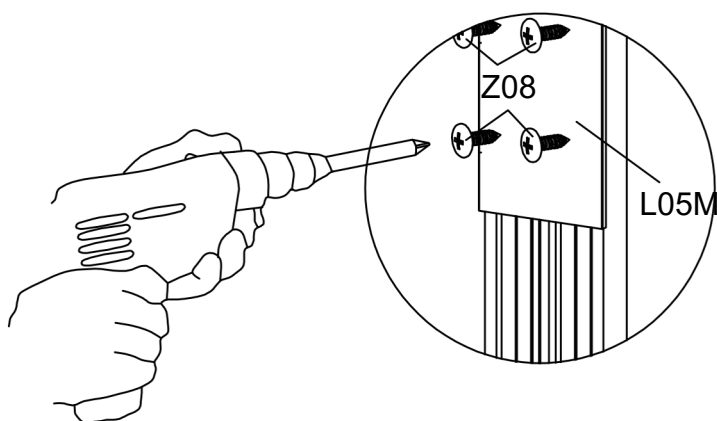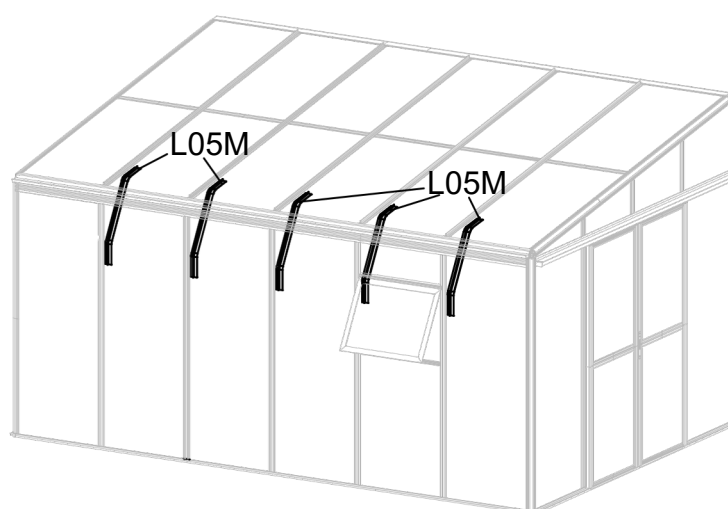


Namontujte L05E v poloze znázorněné na obrázku pomocí Z08.

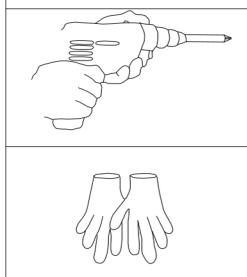






AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	H59	1
	D115	1
	Z08 M4.2X16	6

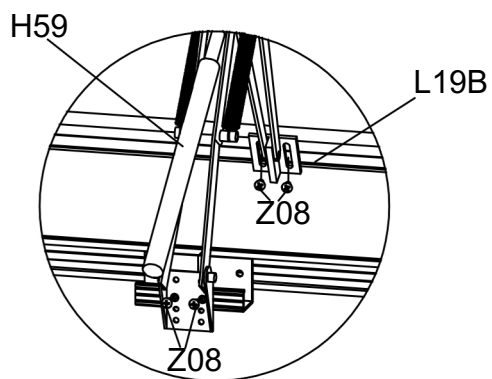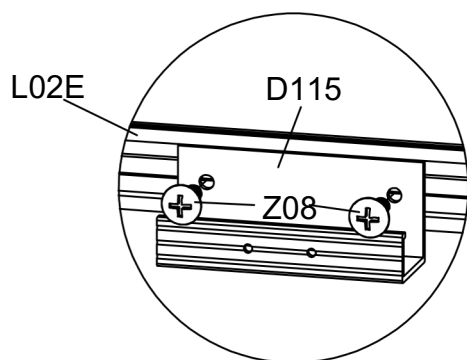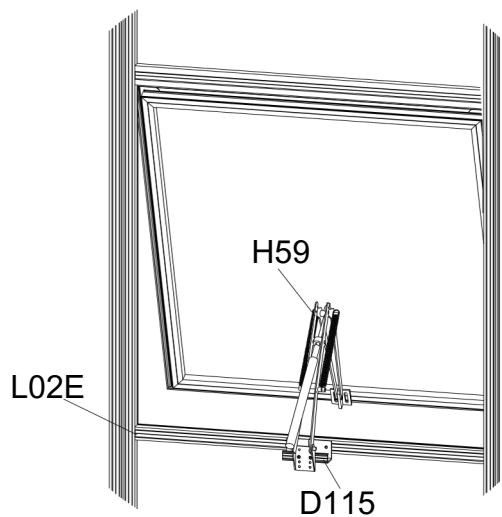

Namontujte D115 na L02E pomocí Z08, poté namontujte automatický
otvírač na D115 a L19B (profil okna) pomocí Z08.

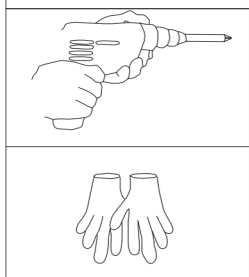

AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	J135R	1
	J135L	1
	J134R	1
	J134L	1
	J94	2
	L25	2
	J93	2
	J92	2
	Z08 M4.2X16	2
	Z02 Ø4X16D	2

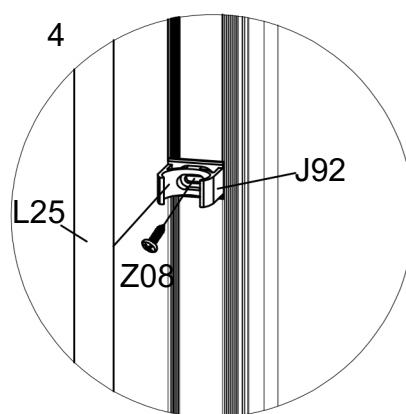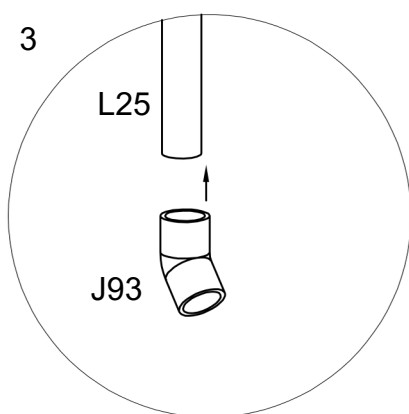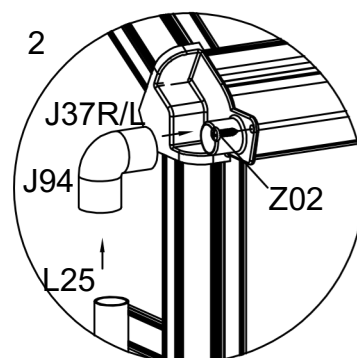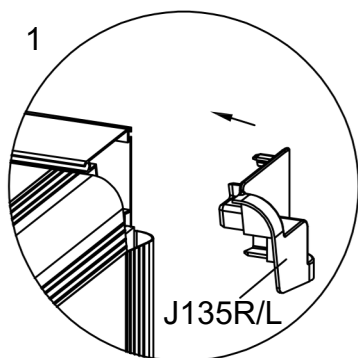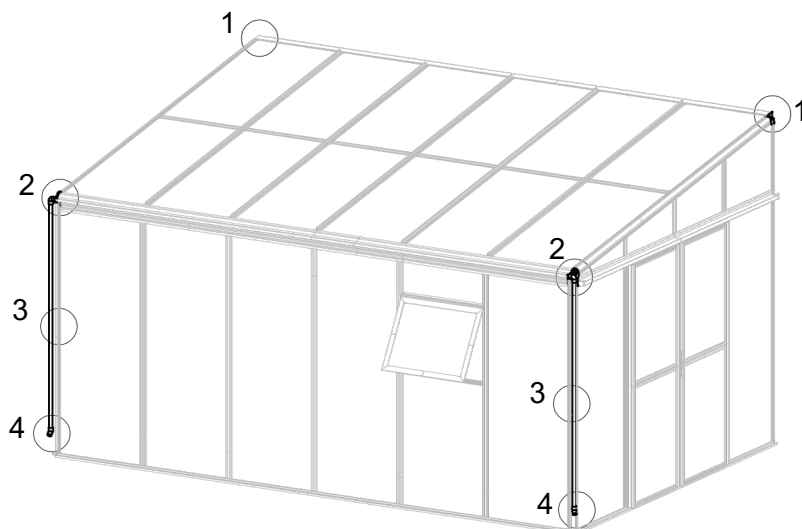

Pokud chcete eliminovat netěsnosti, připevněte kolena odpadní trubky lepidlem (není součástí dodávky).

Vyvrtejte otvor do L01A/L01B o průměru přibližně 3 mm a 700 mm ode dna. Připevněte držák svodové trubky J92 pomocí šroubů Z08 a poté připevněte spádovou trubku L25 k držáku J92.

