
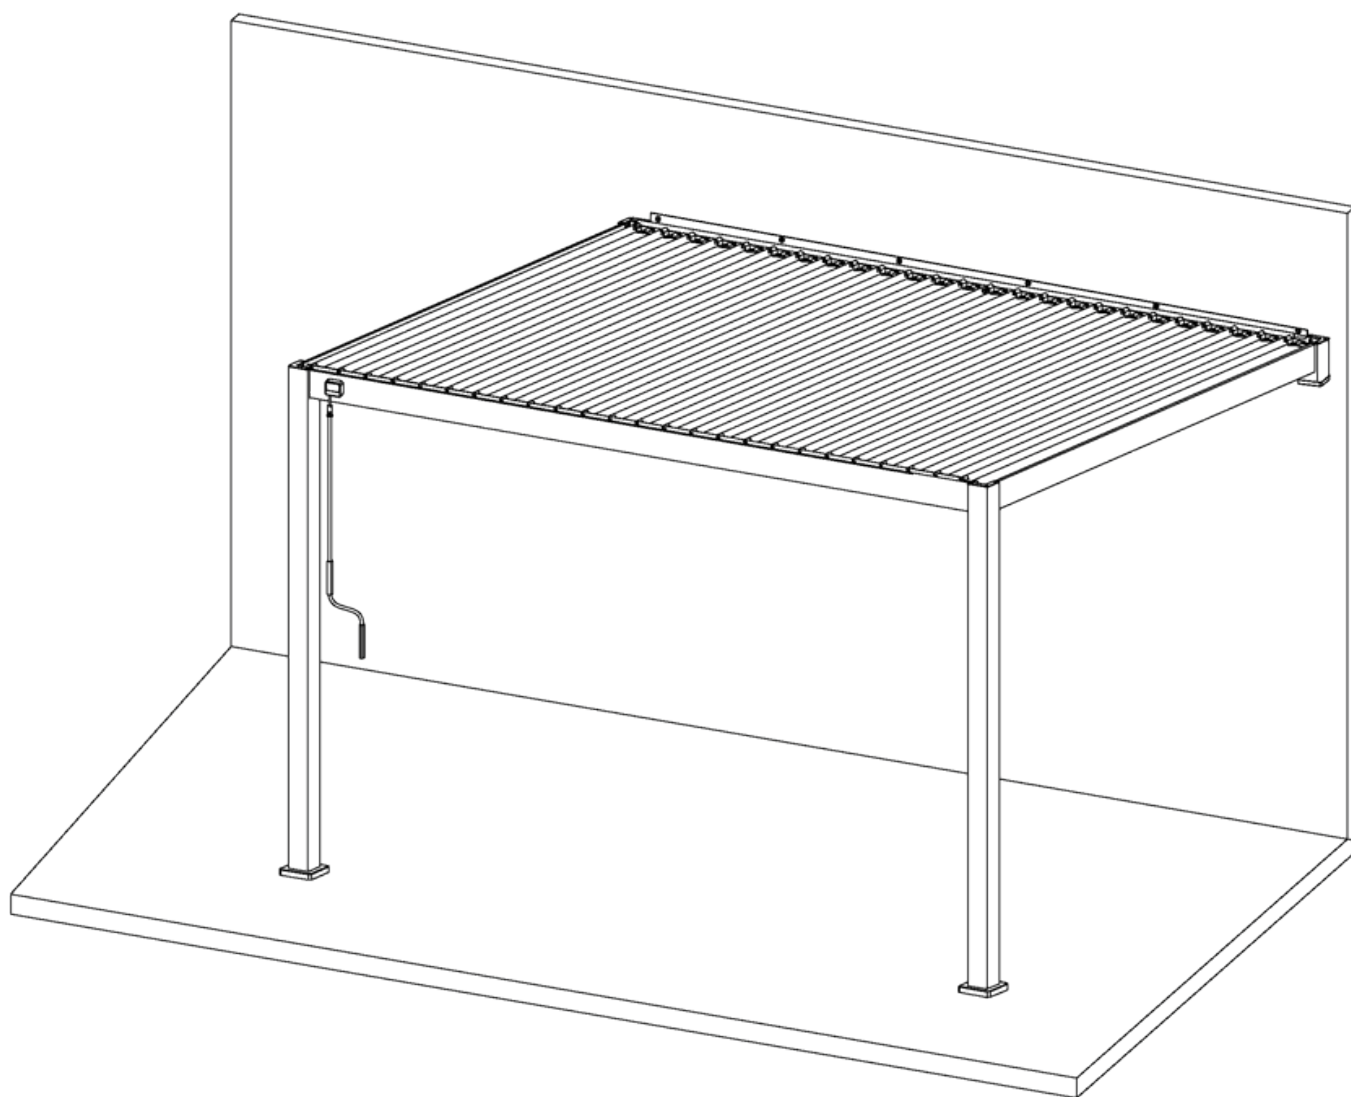

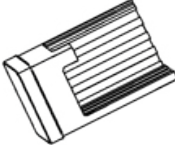
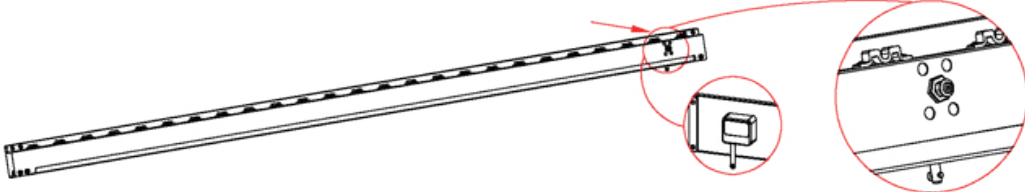
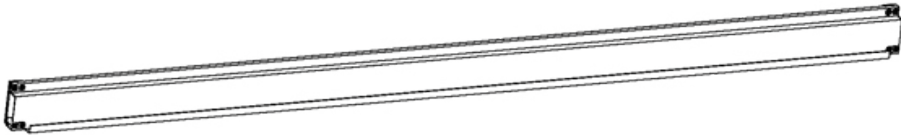
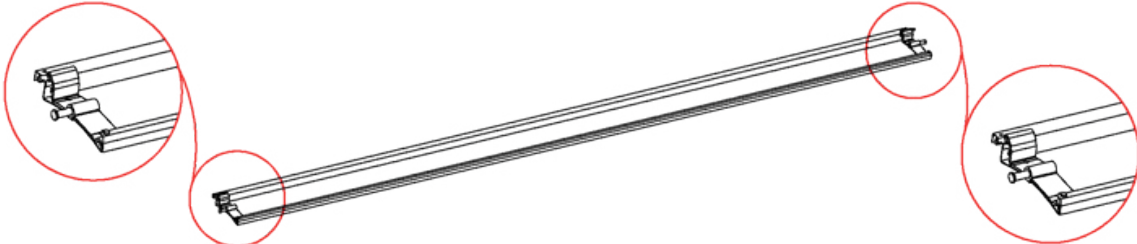







GUTROOF




PREMIUM WALL 3x4m
TERASOVÁ PERGOLA
Montážní návod

	ODKAZ	MNOŽSTVÍ	ODKAZ	MNOŽSTVÍ	ODKAZ	MNOŽSTVÍ
Lepenka 1/4	A	2PCS	A2	2PCS	I	2PCS
	J	2PCS	K	51PCS	L	1PC
	M	52PCS	N	4PCS	O	13PCS
	P	105PCS	Q	105PCS	R	16PCS
	S	58PCS	T2	18PCS	U2	2PCS
	V	1PC	W	14PCS	X	1PC
	Y	2PCS	Z3	1PC	Uživatelská příručka	1SET
	Z	1PC				
Lepenka 2/4	B1	1PC	B2	1PC	C	2PCS
	E	1PC	G	2PCS	H	1PC
Lepenka 3/4	D	13PCS				
Lepenka 4/4	D	12PCS				

ODKAZ	FOTOGRAFIE	MNOŽSTVÍ
A		2PCS
A2		2PCS
B1		1PC
B2		1PC
C		2PCS
D		25PCS
E		1PC
G		2PCS
H		1PC

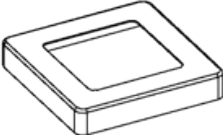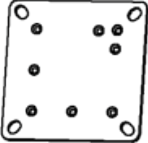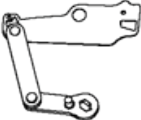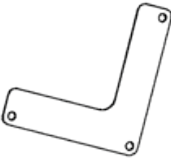ODKAZ	FOTOGRAFIE	MNOŽSTVÍ
I		2PCS
J		2PCS
K		51PCS
L		1PC
M		52PCS
N		4PCS
O		13PCS
P	 M5x12mm	105PCS
Q	 4.2x25mm	105PCS

ODKAZ	FOTOGRAFIE	MNOŽSTVÍ
R	 5.5x19mm	16PCS
S		58PCS
T2		18PCS
U2		2PCS
V		1PC
W		14PCS
X		1PC
Y		2PCS
Z3		1PC
Z	 Ø12mm	1PC

Varování

V období sněžení nebo při předpovědi sněžení otevírejte okenice ve svislé poloze, aby nedošlo k poškození pergoly.

co potřebuješ



Rukavice




Nůž



Kladivo



Bezpečnostní
čepice

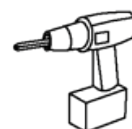

Elektrický šroubovák



Páska



Lepicí pistole



Žebřík




Vodováha




Seřizovací klíč


1

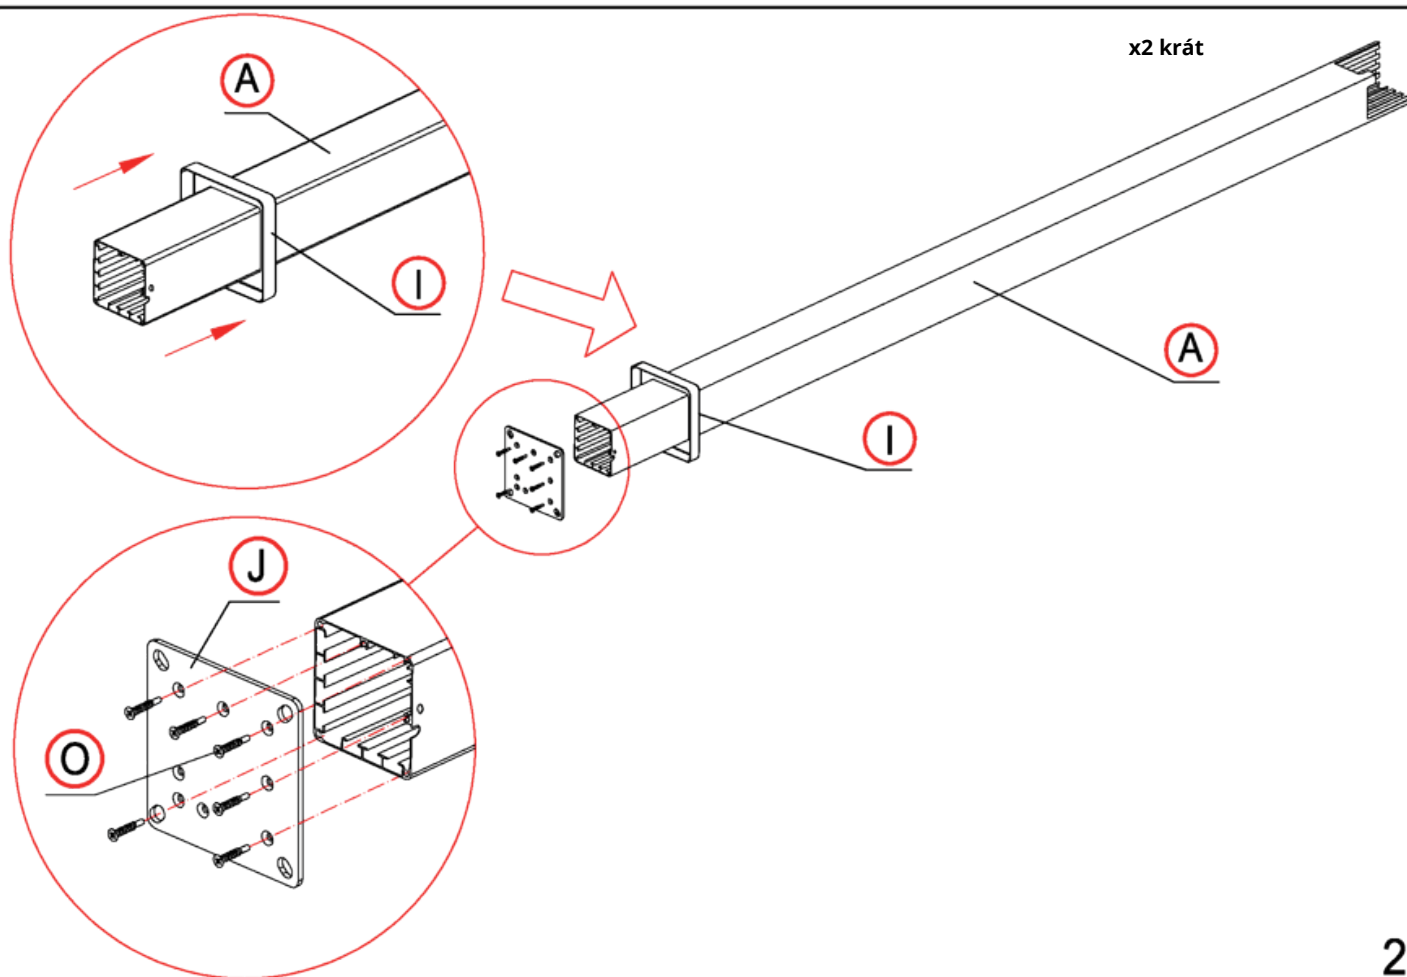


2

3

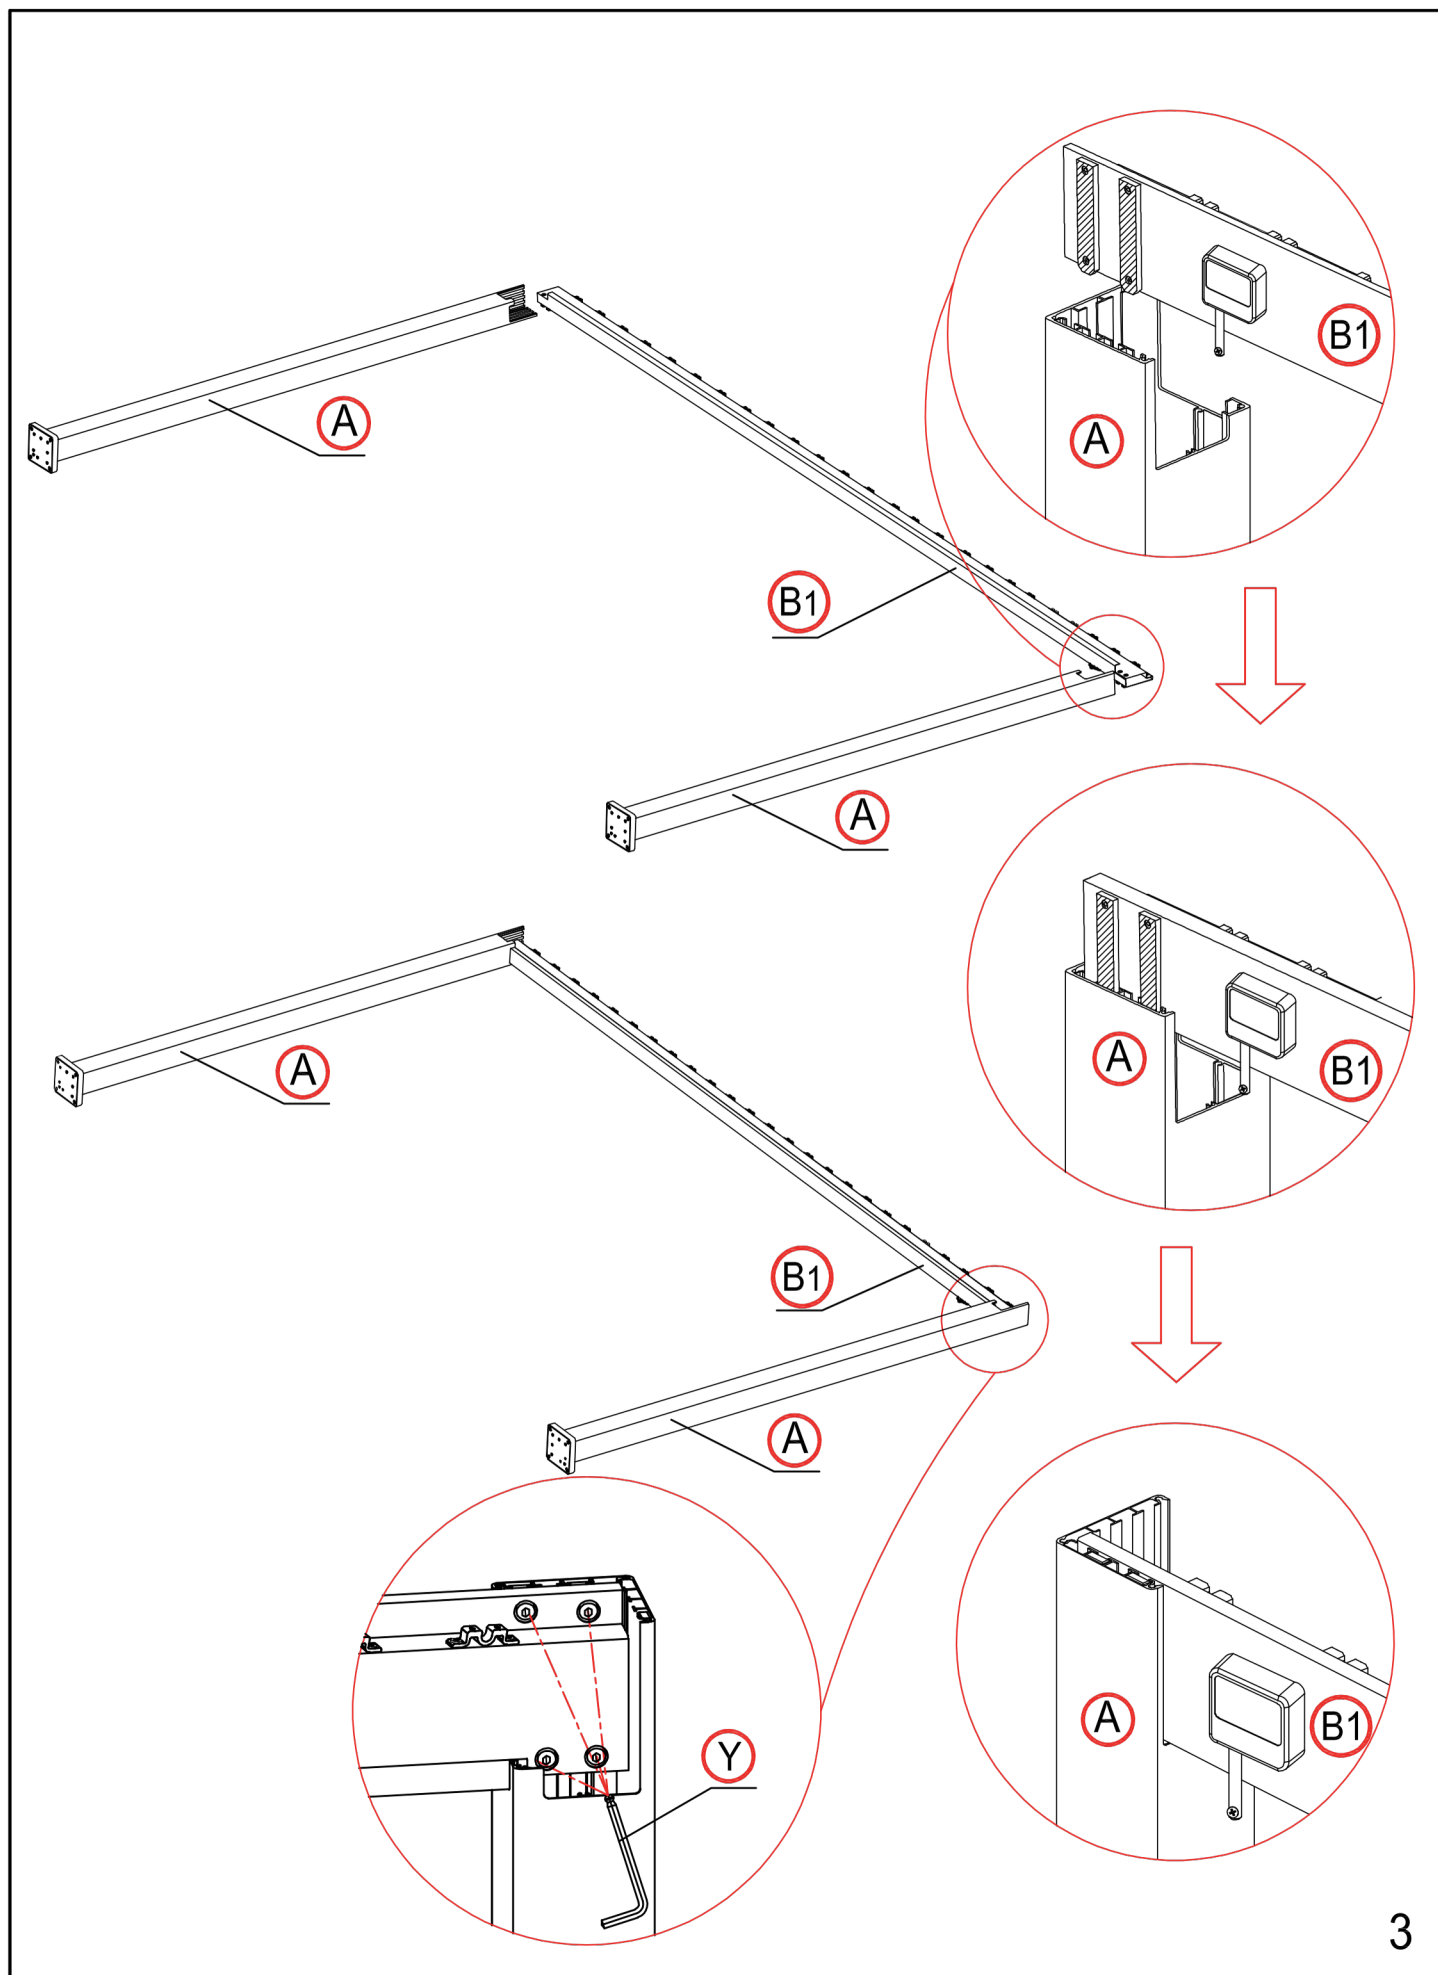

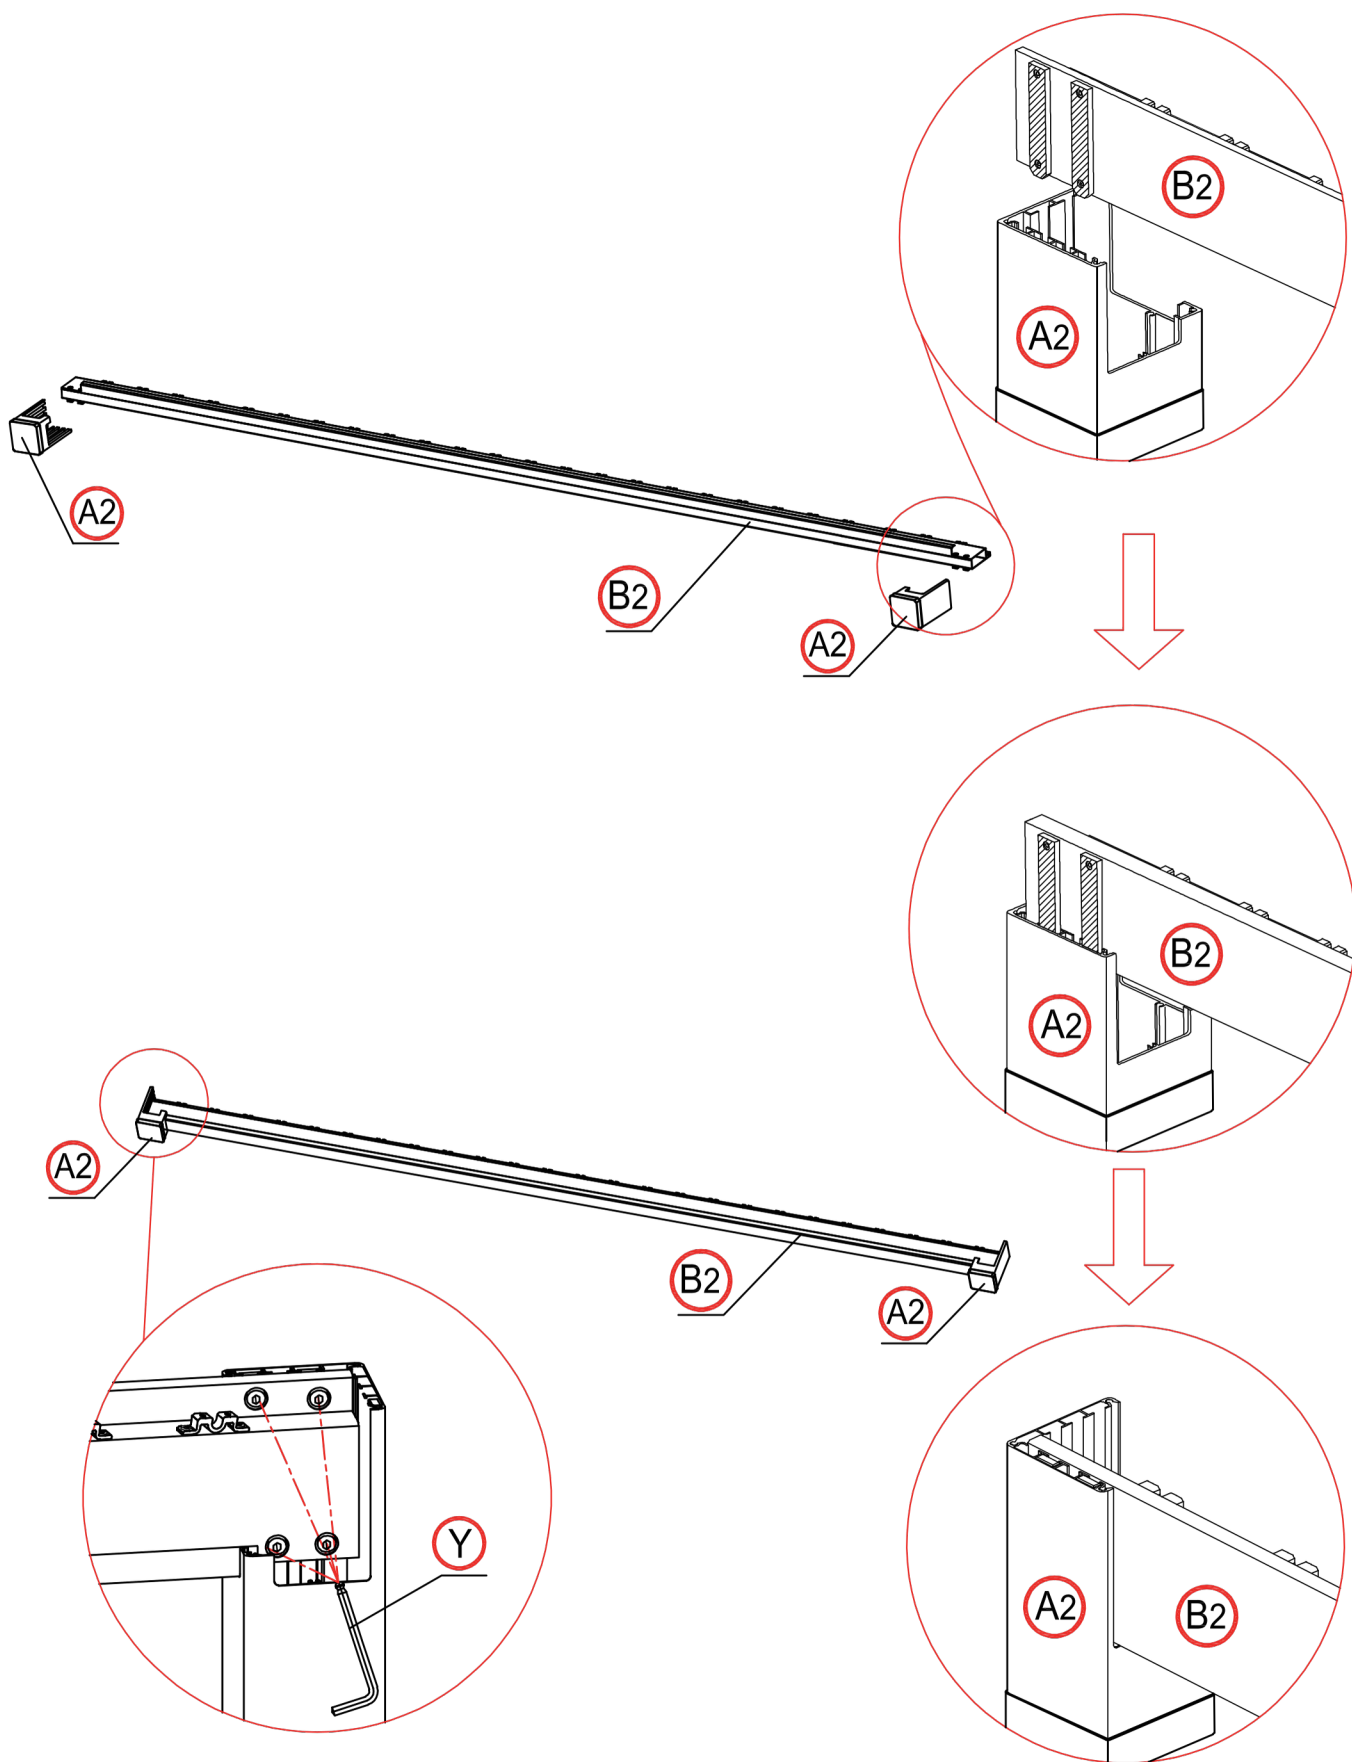


Pomocí vodováhy změřte úroveň podlahy a ujistěte se, že je rovná.





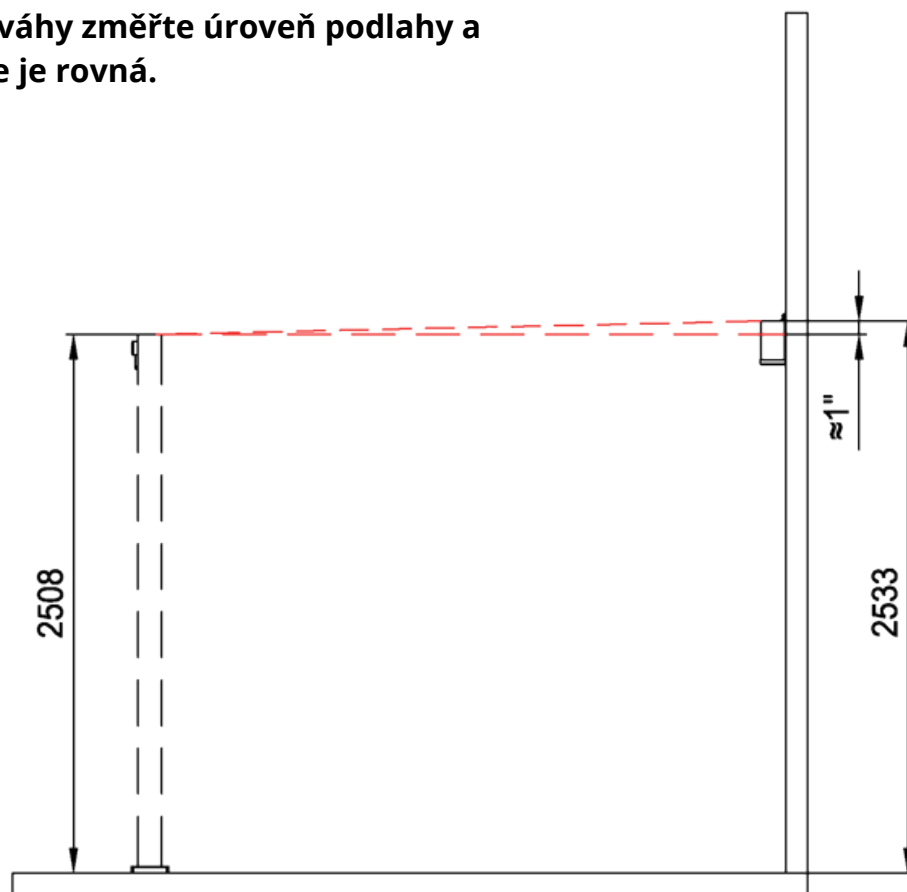






Ve skutečnosti je vodorovný trn na boční stěně asi o palec vyšší než protilehlý trn, který má pomáhat vodě proudit shora dolů během deště.

x6 rázy


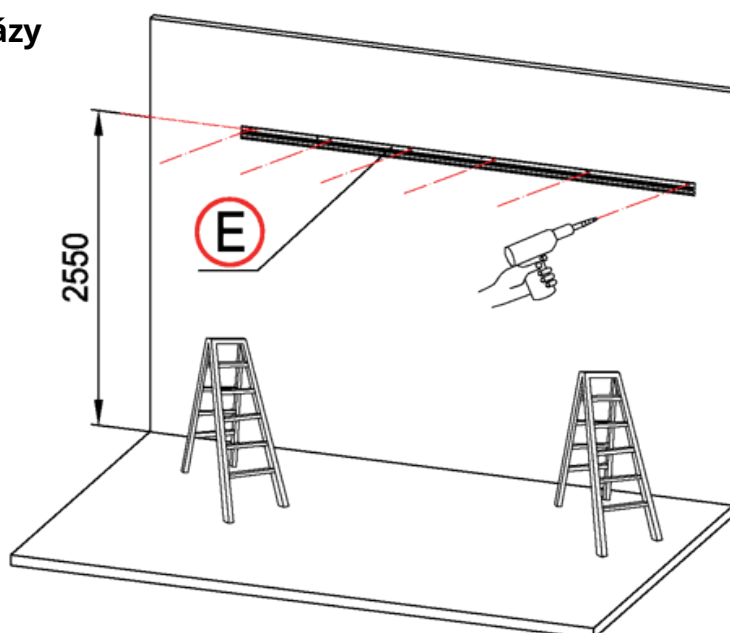



x 16krát



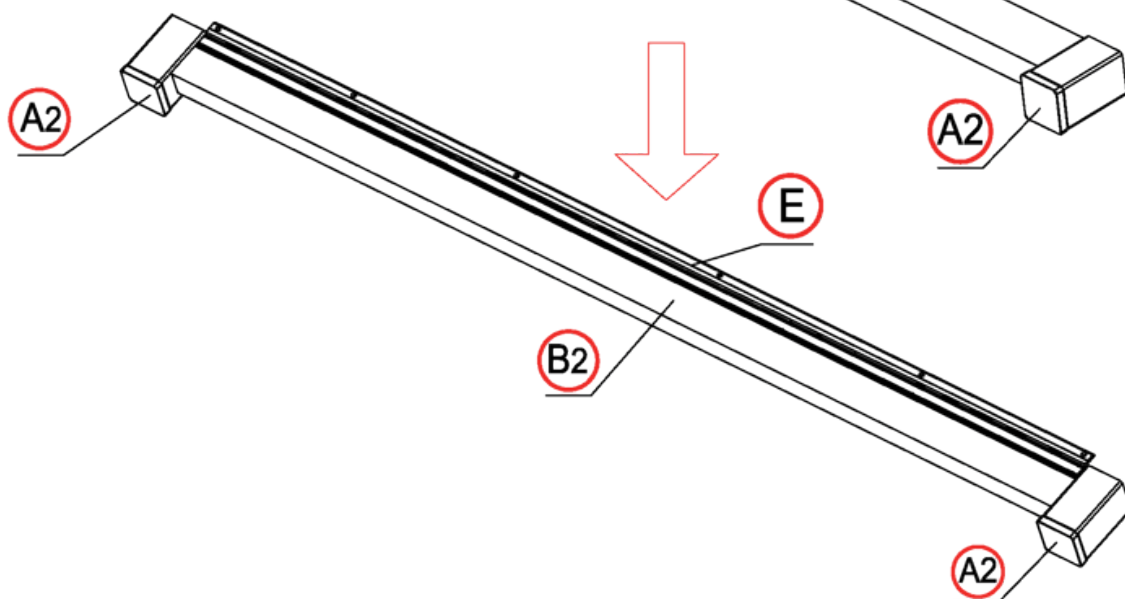
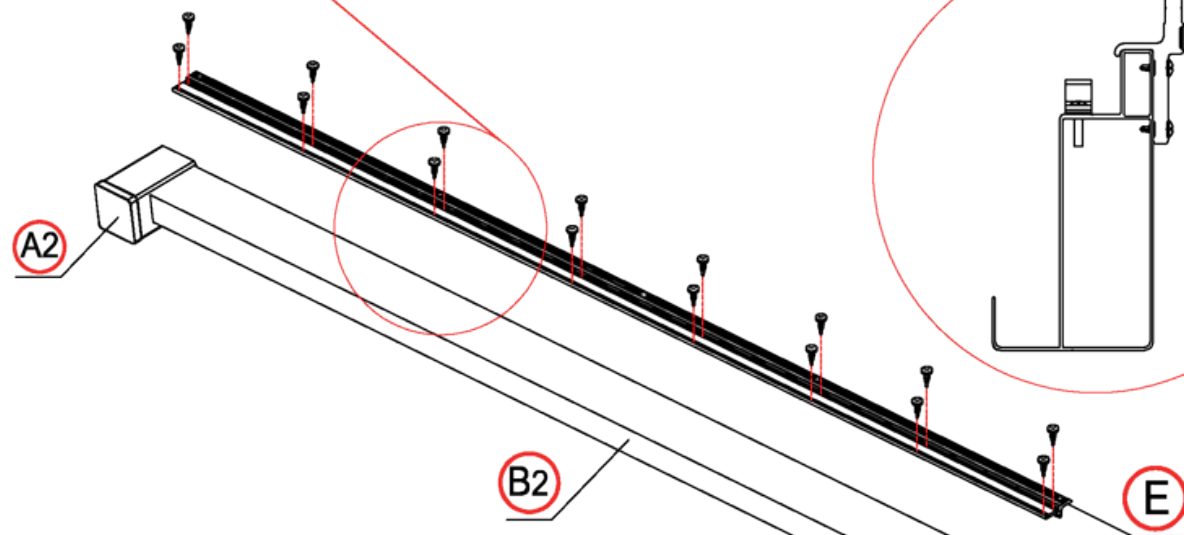
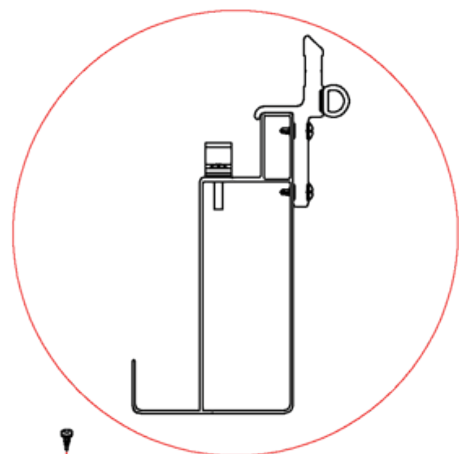
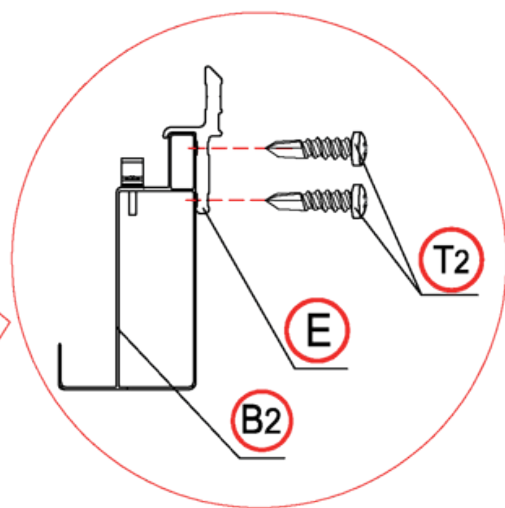
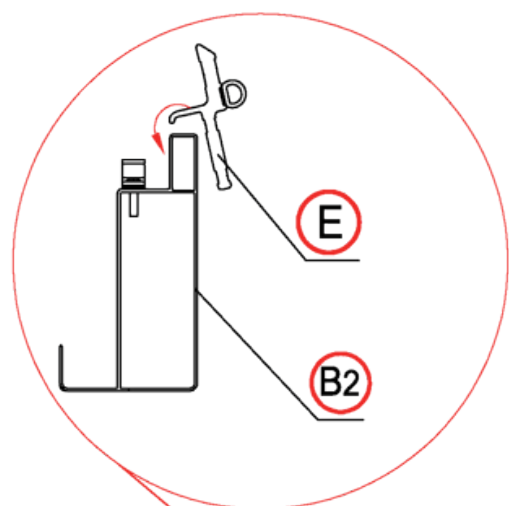


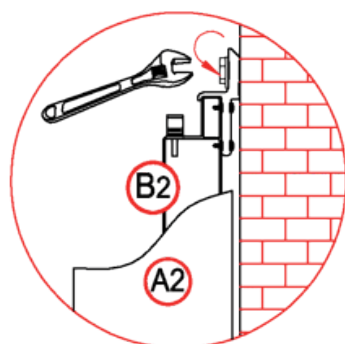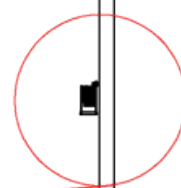
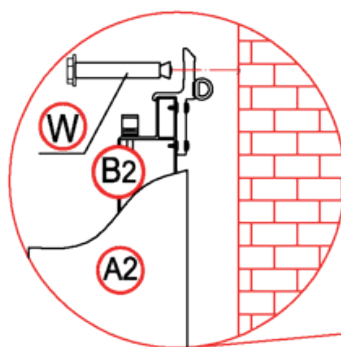
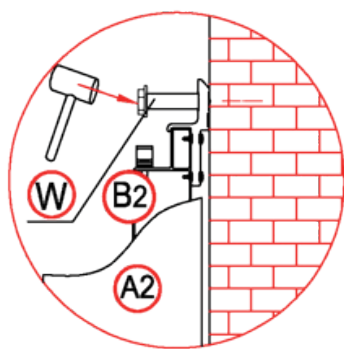








Pokud jsou vyžadovány vysoké parametry voděodolnosti, měli byste si lepidlo na sklo připravit sami a nanést ho na styčnou plochu mezi upevňovacím prvkem nosníku a stěnou.

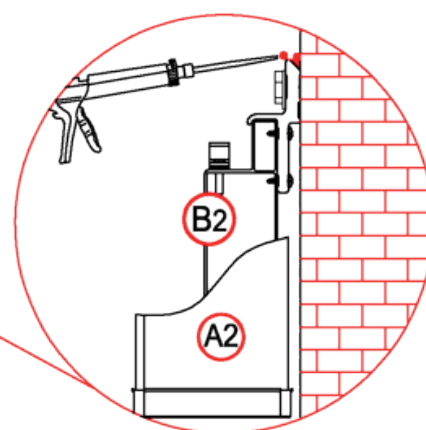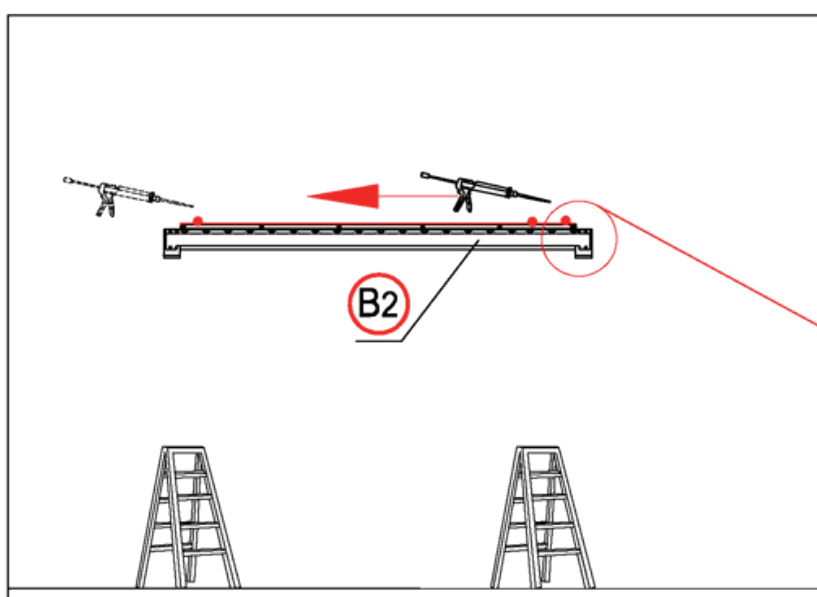

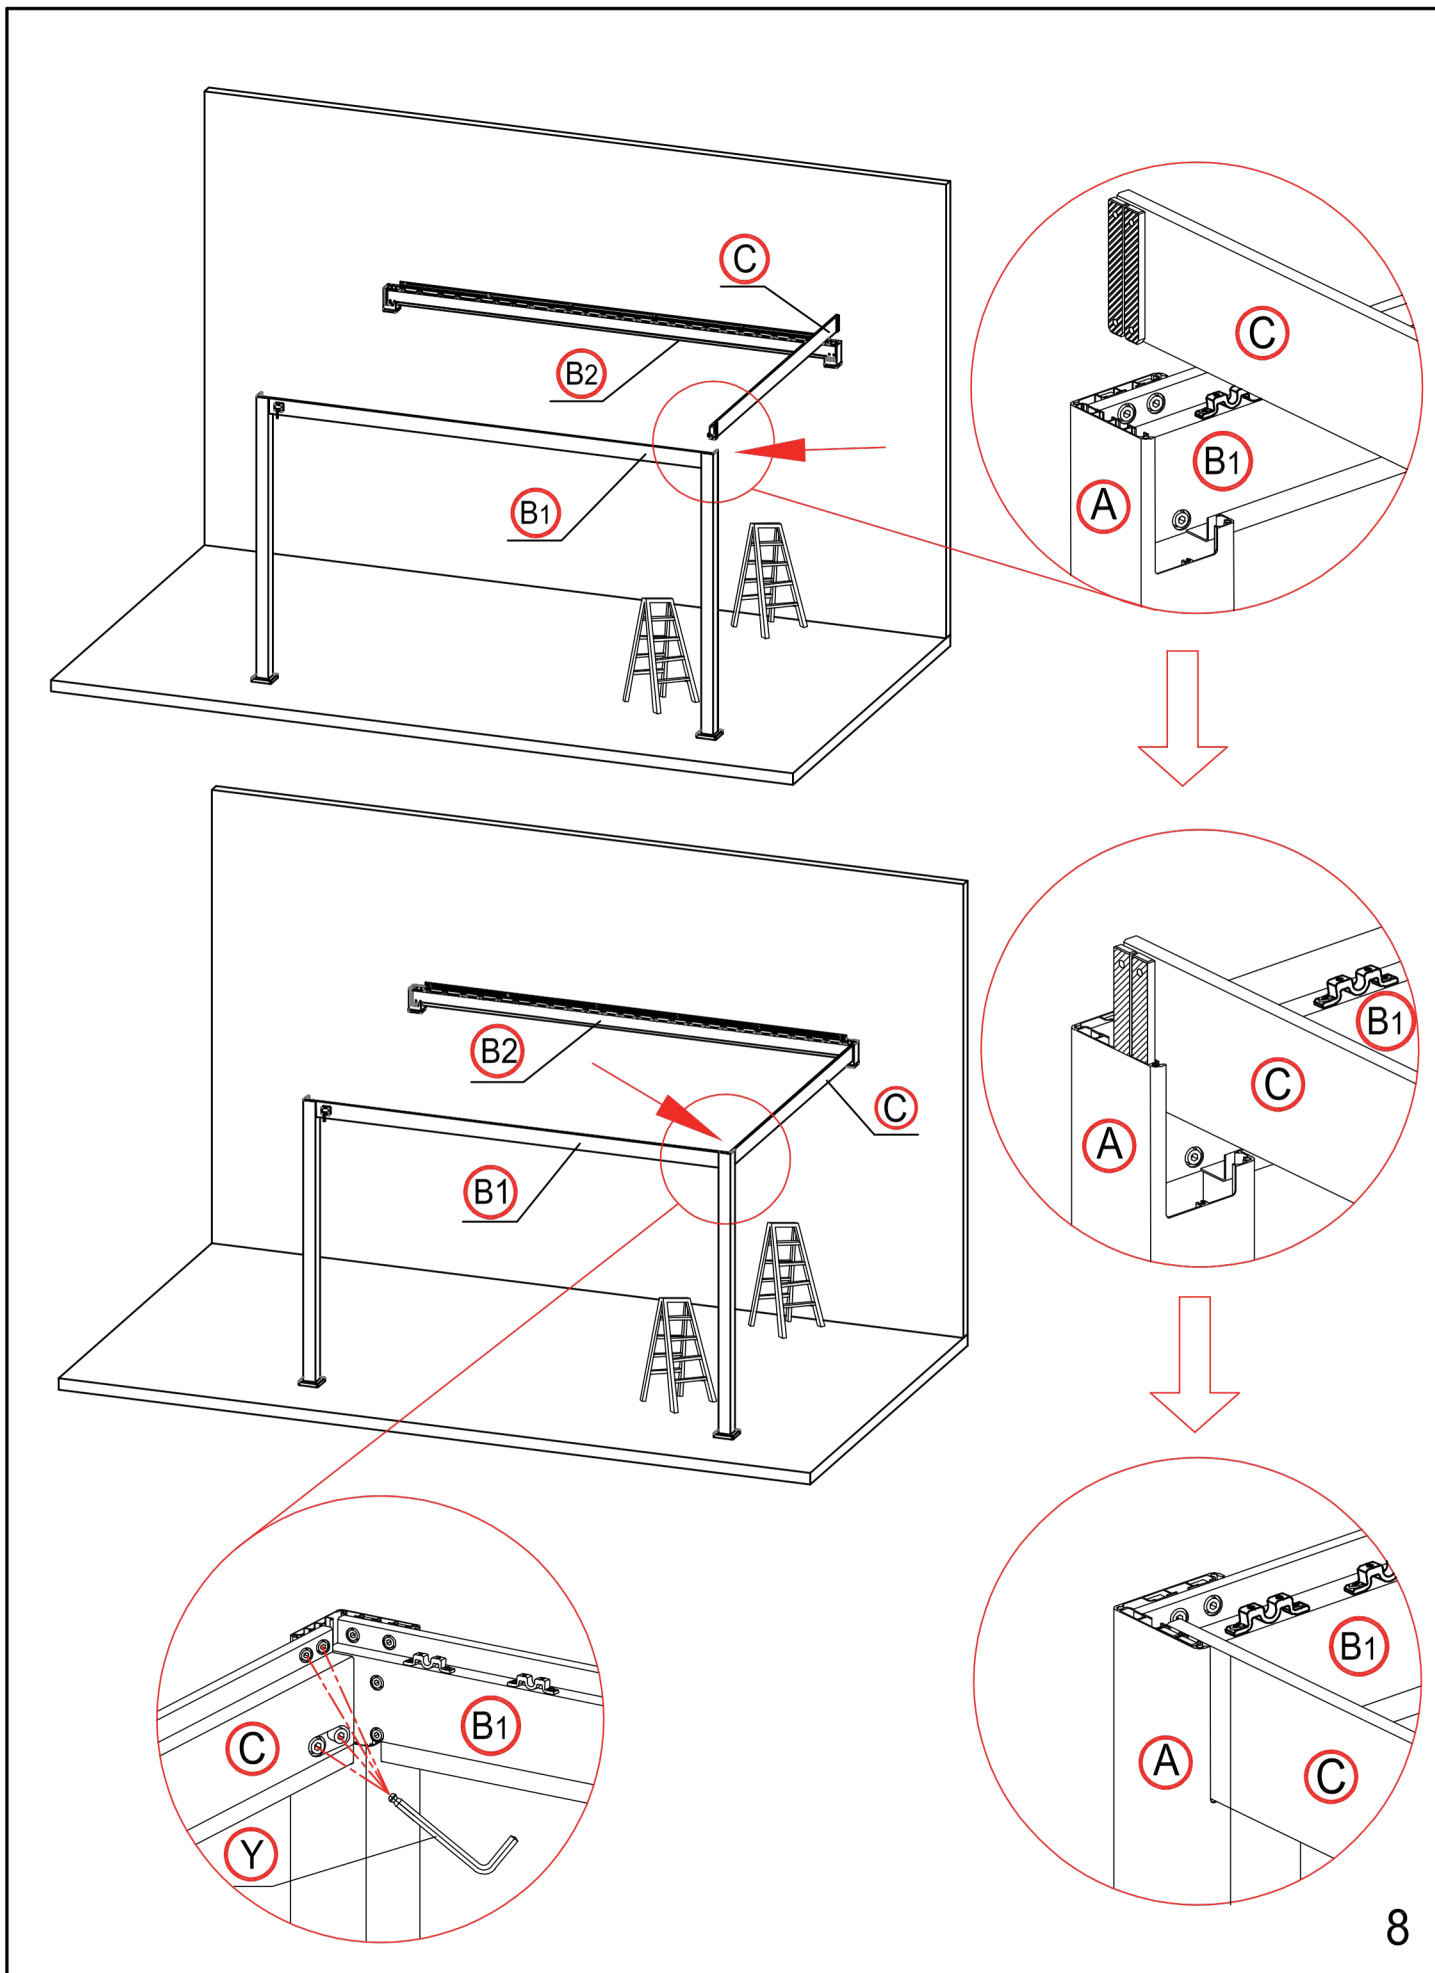


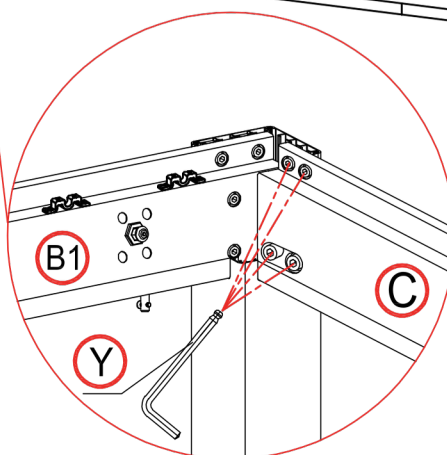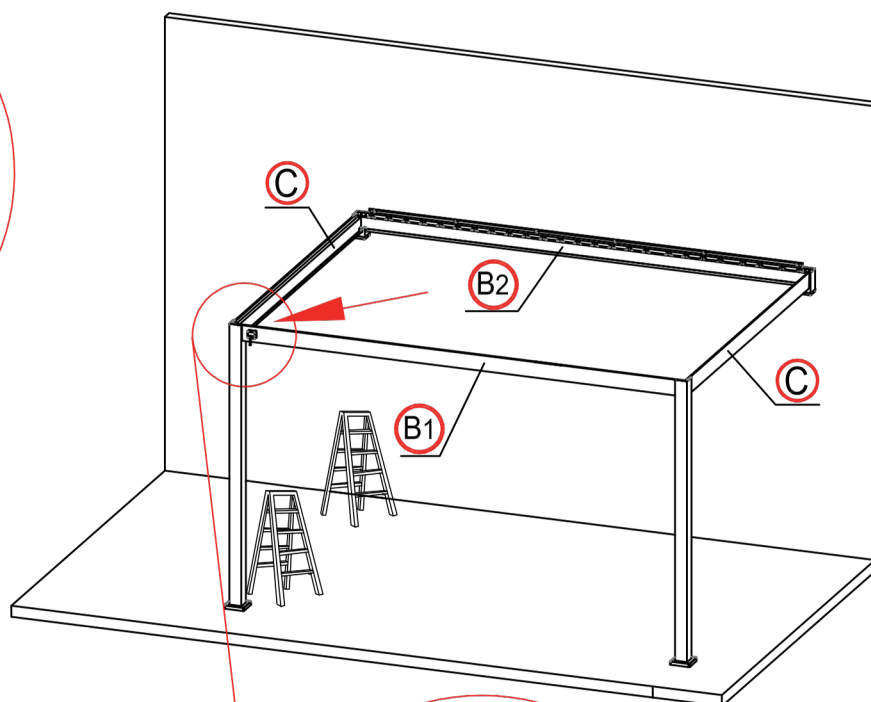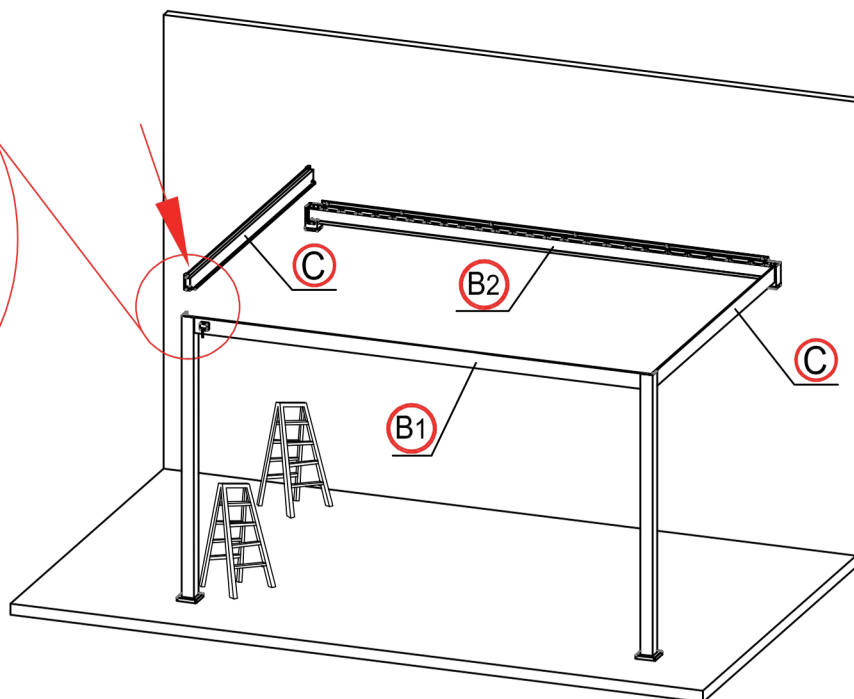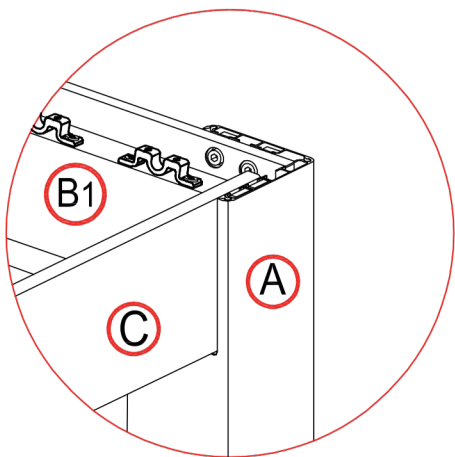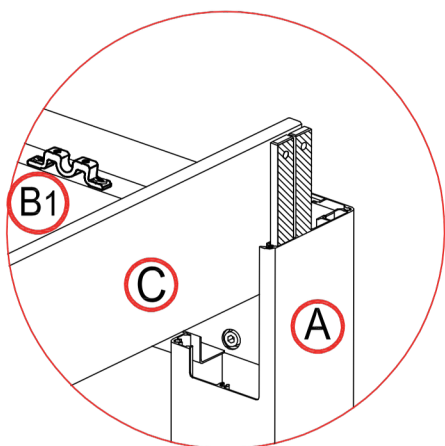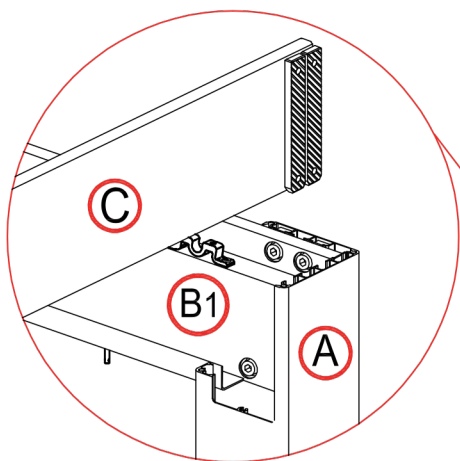




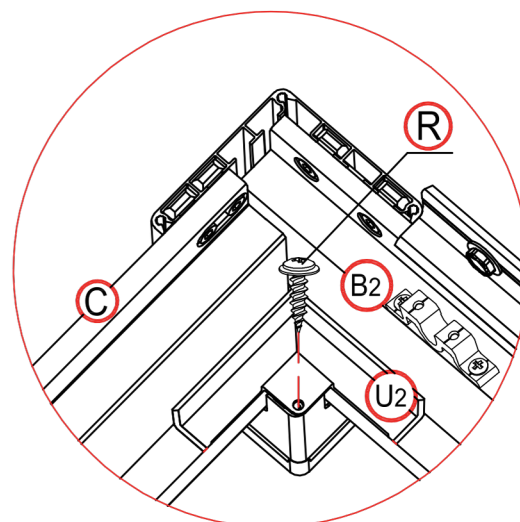
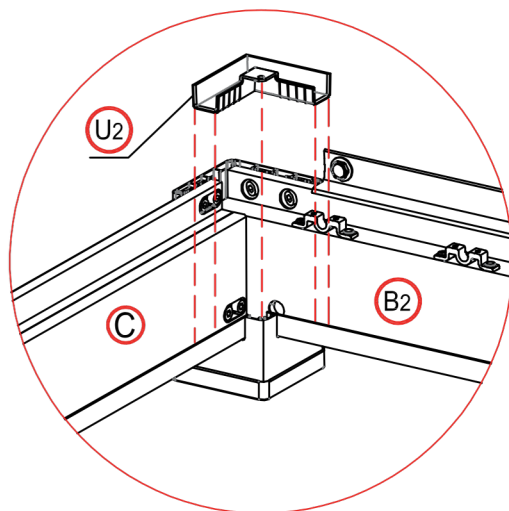
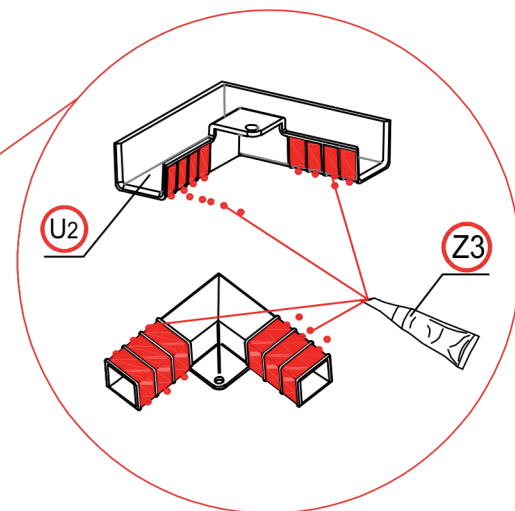


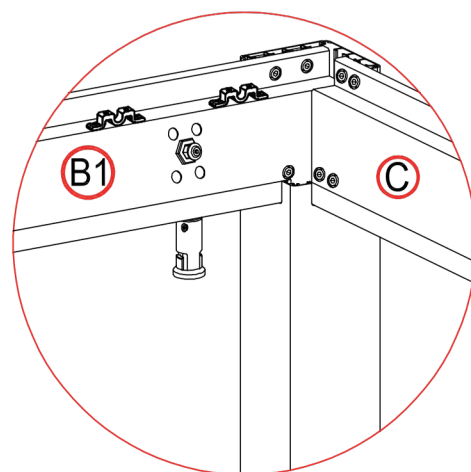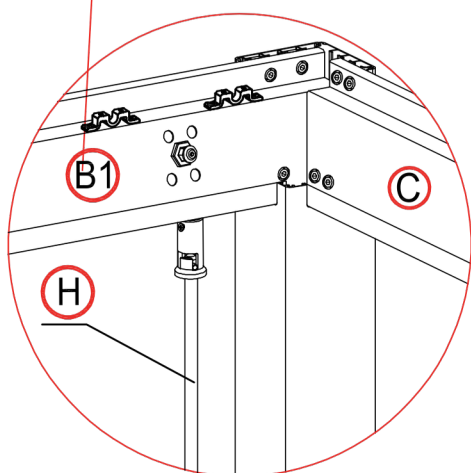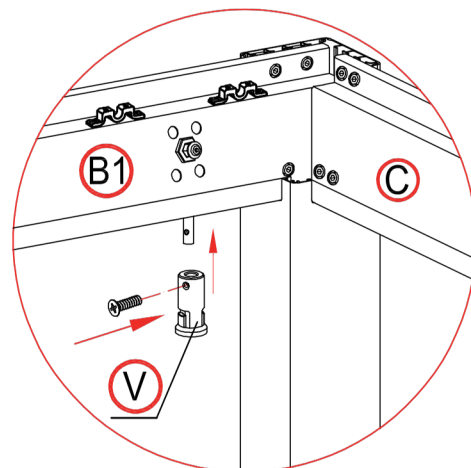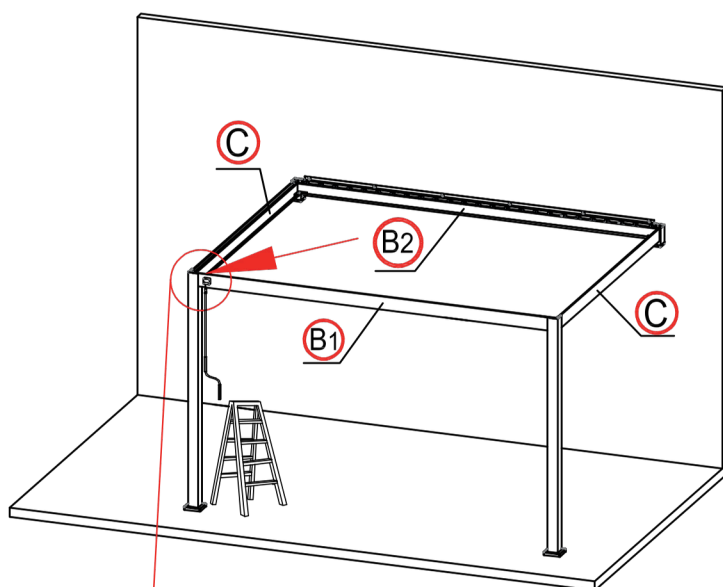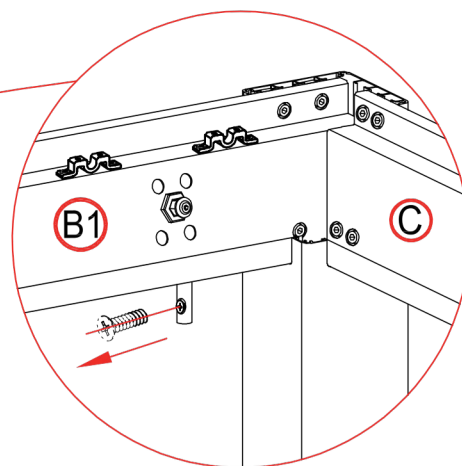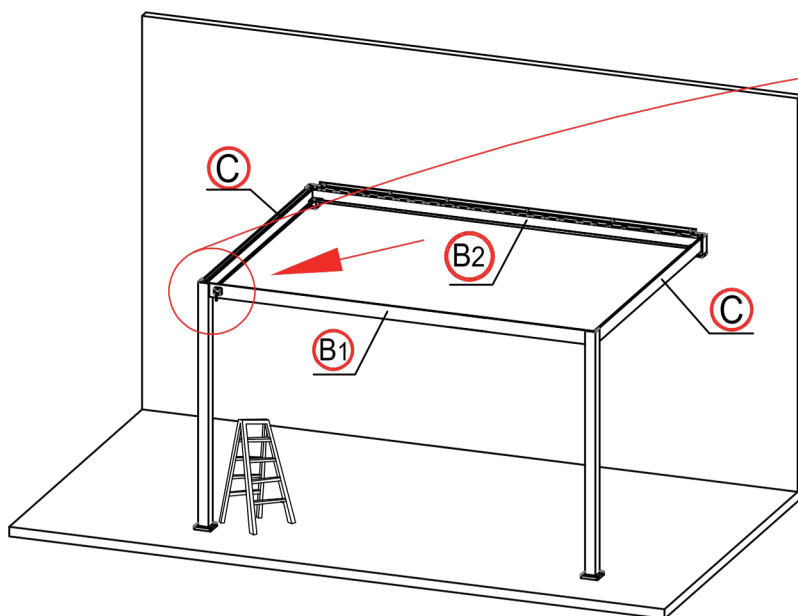


x1 krát

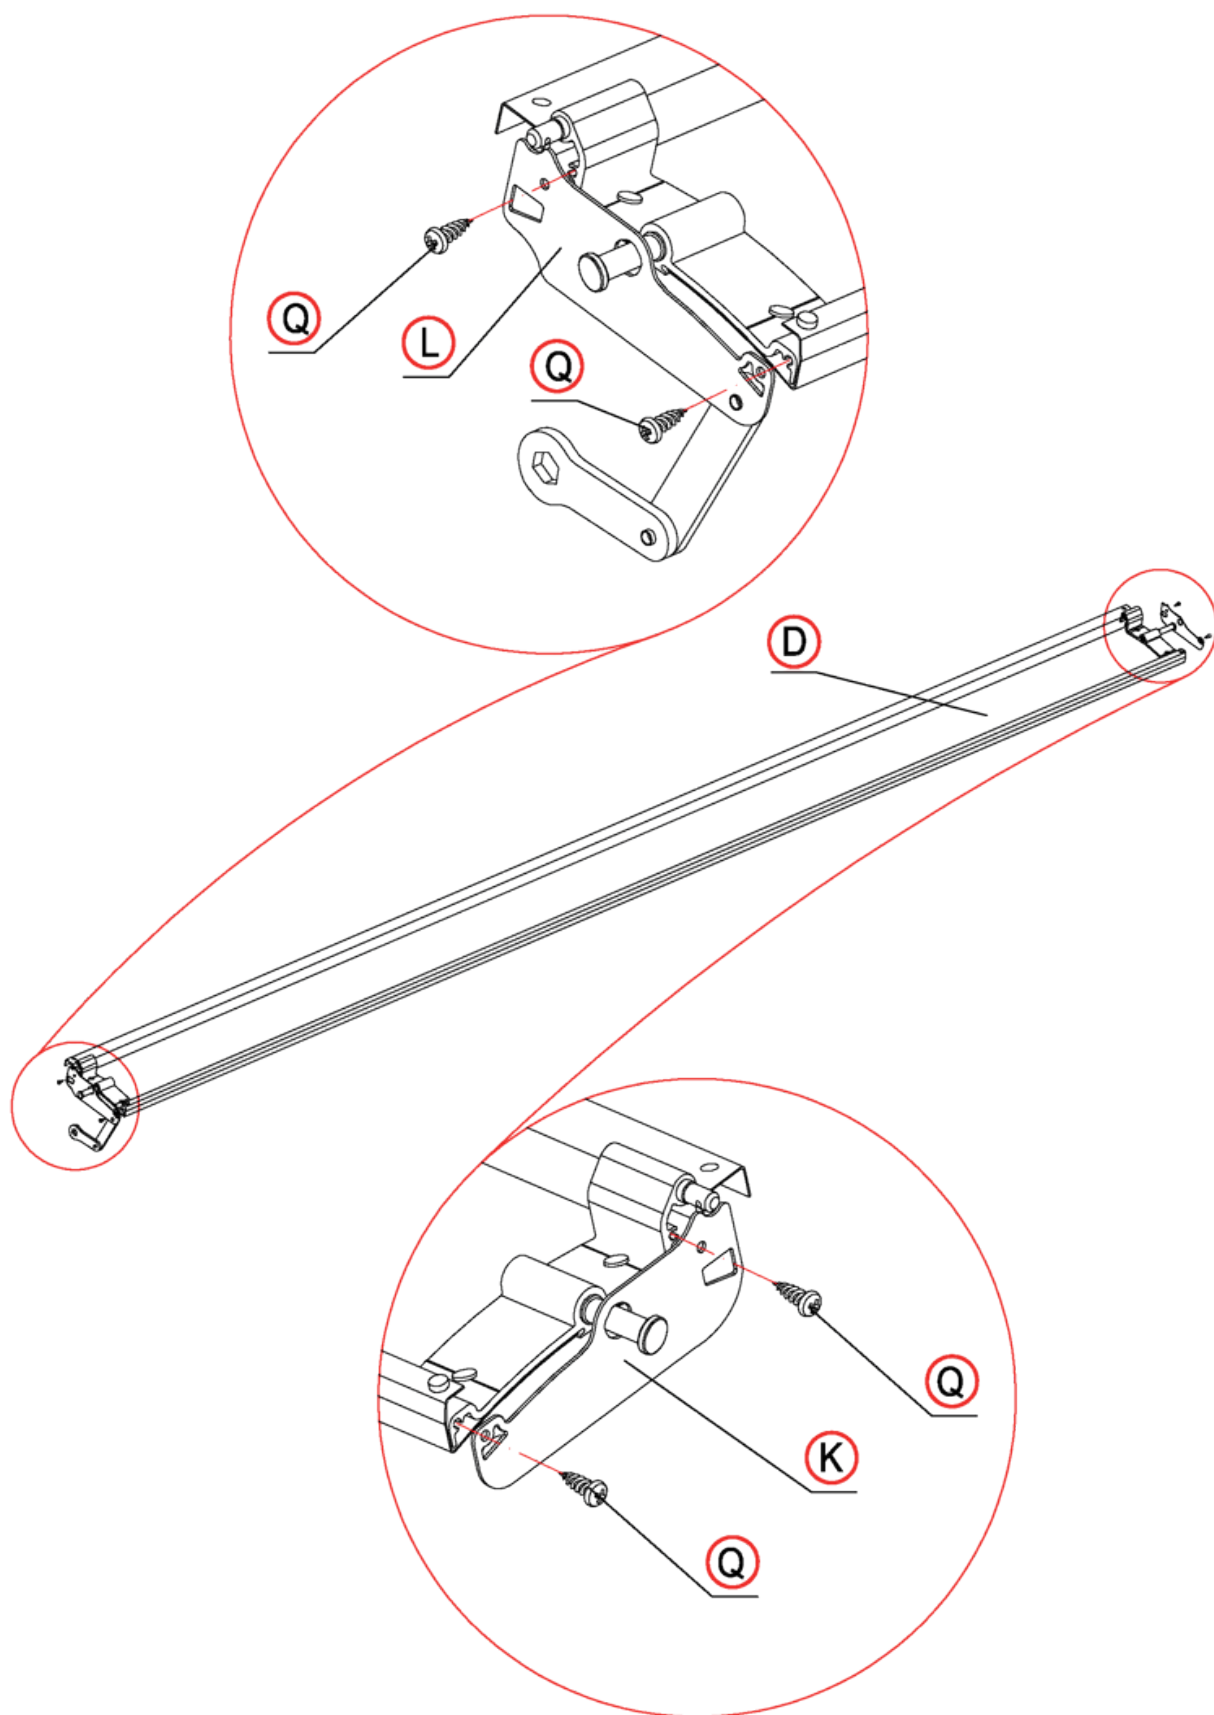






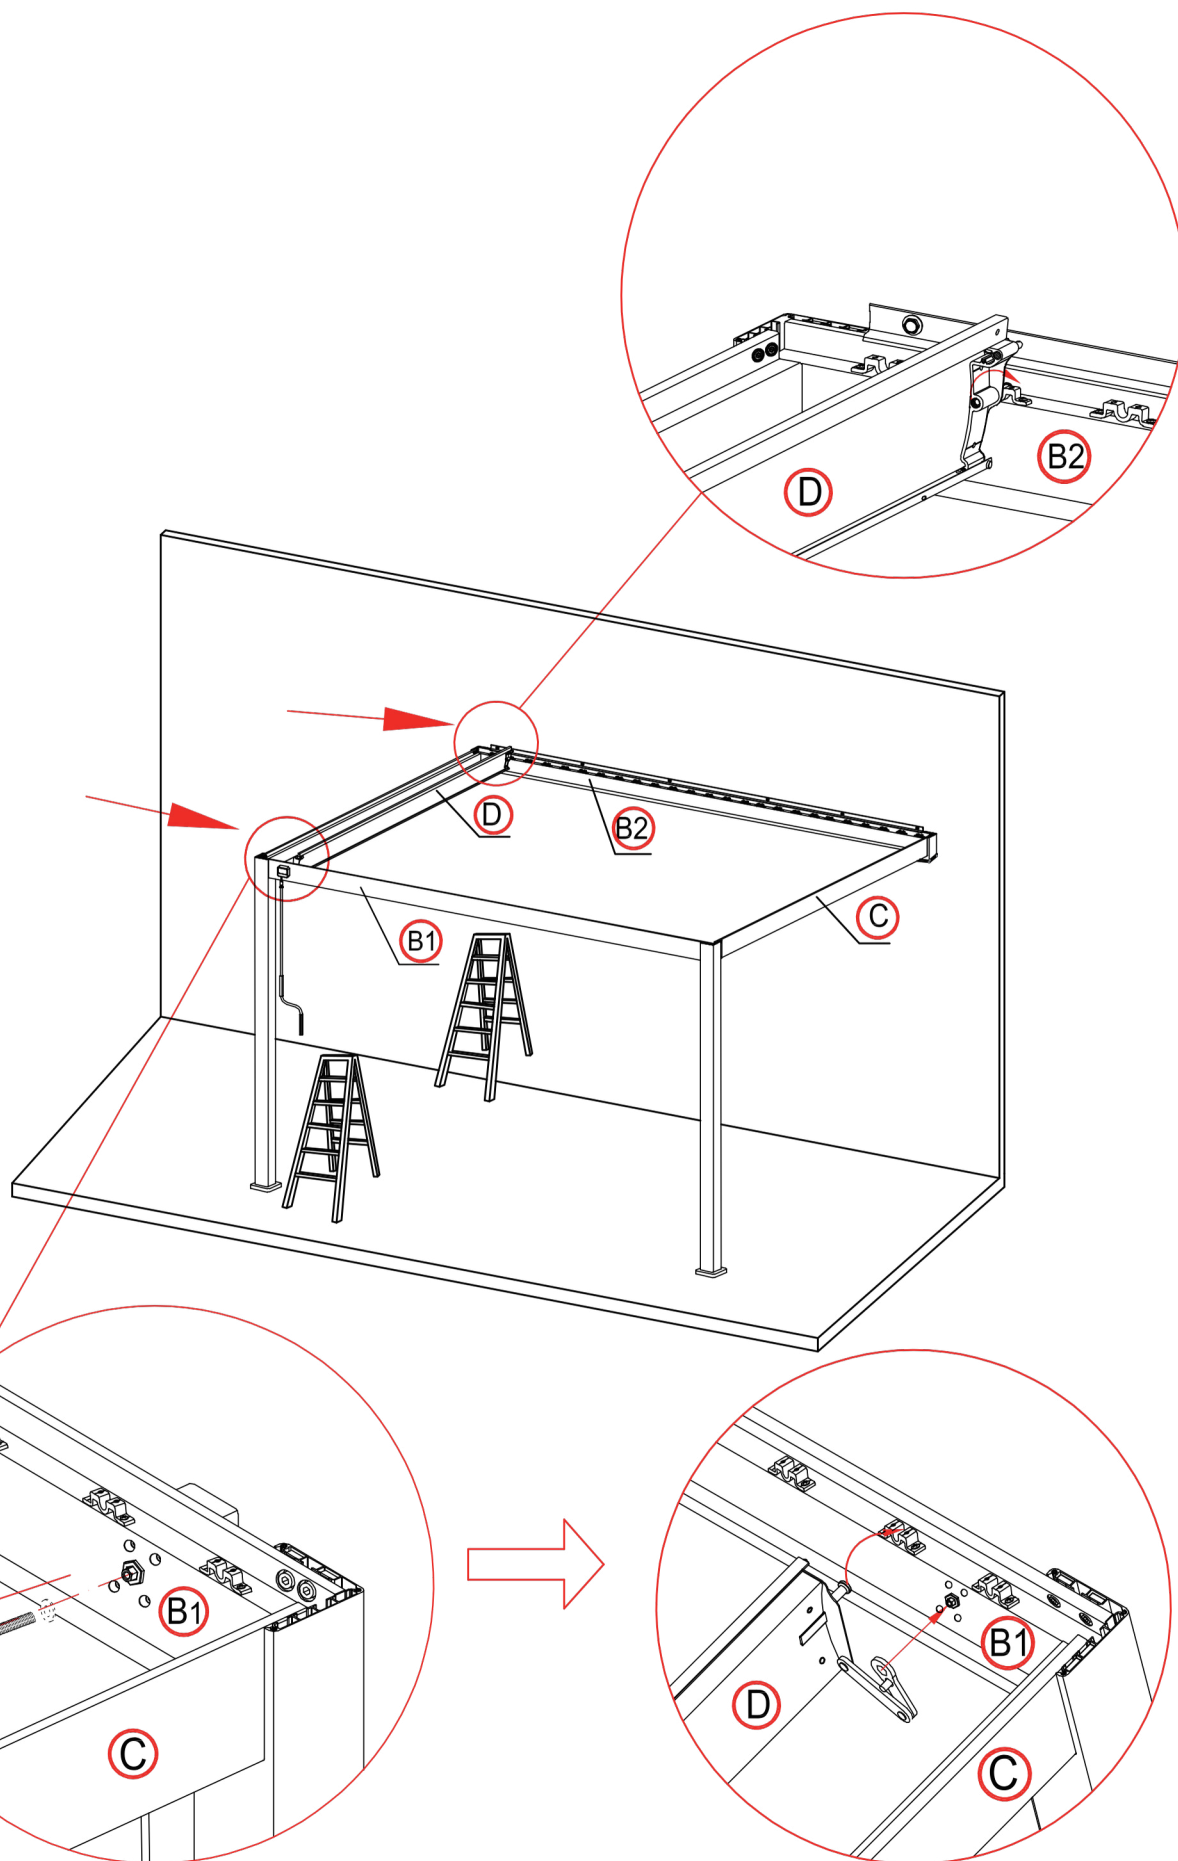


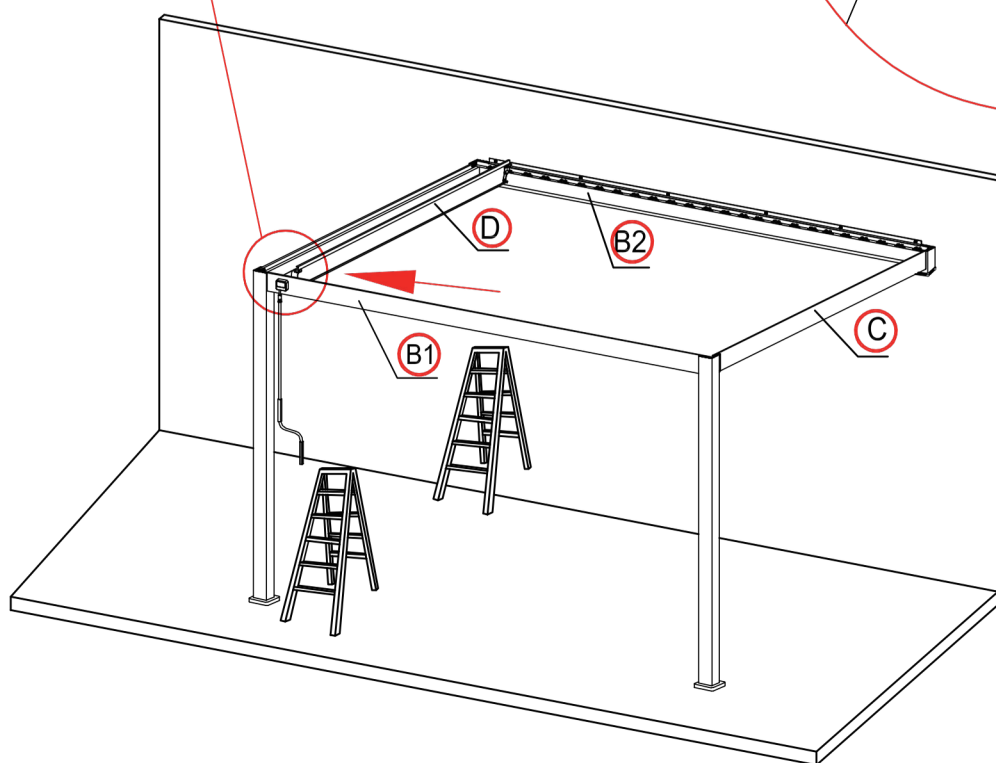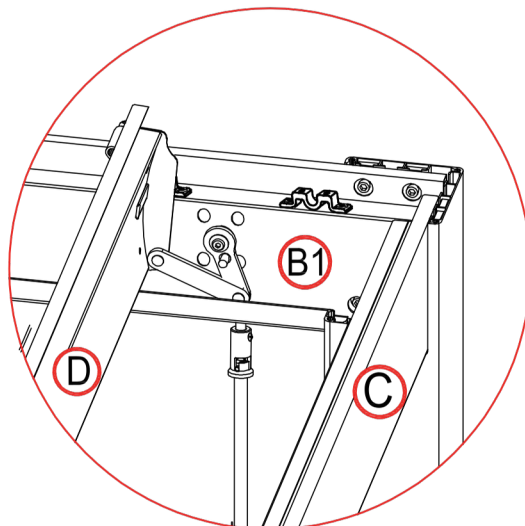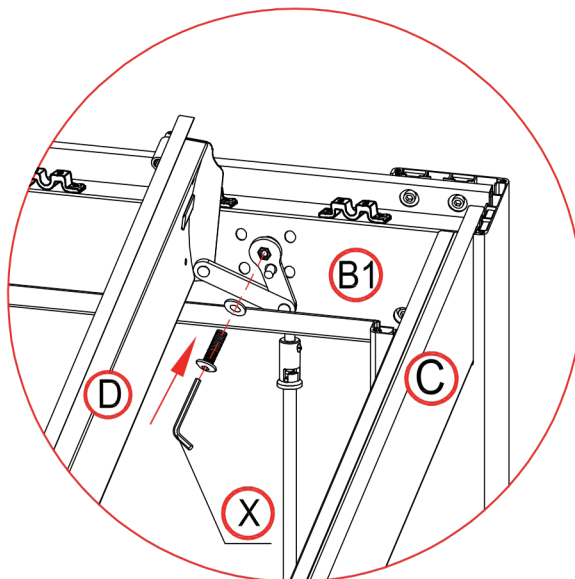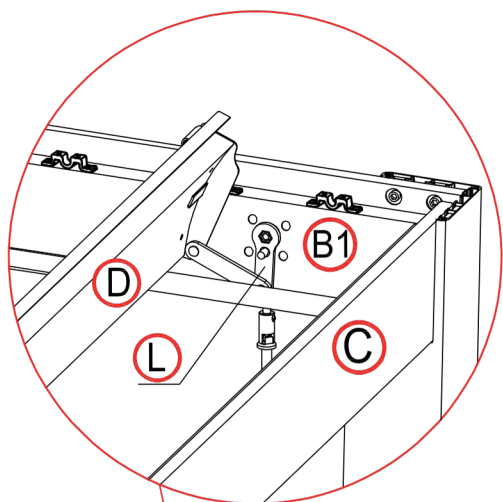


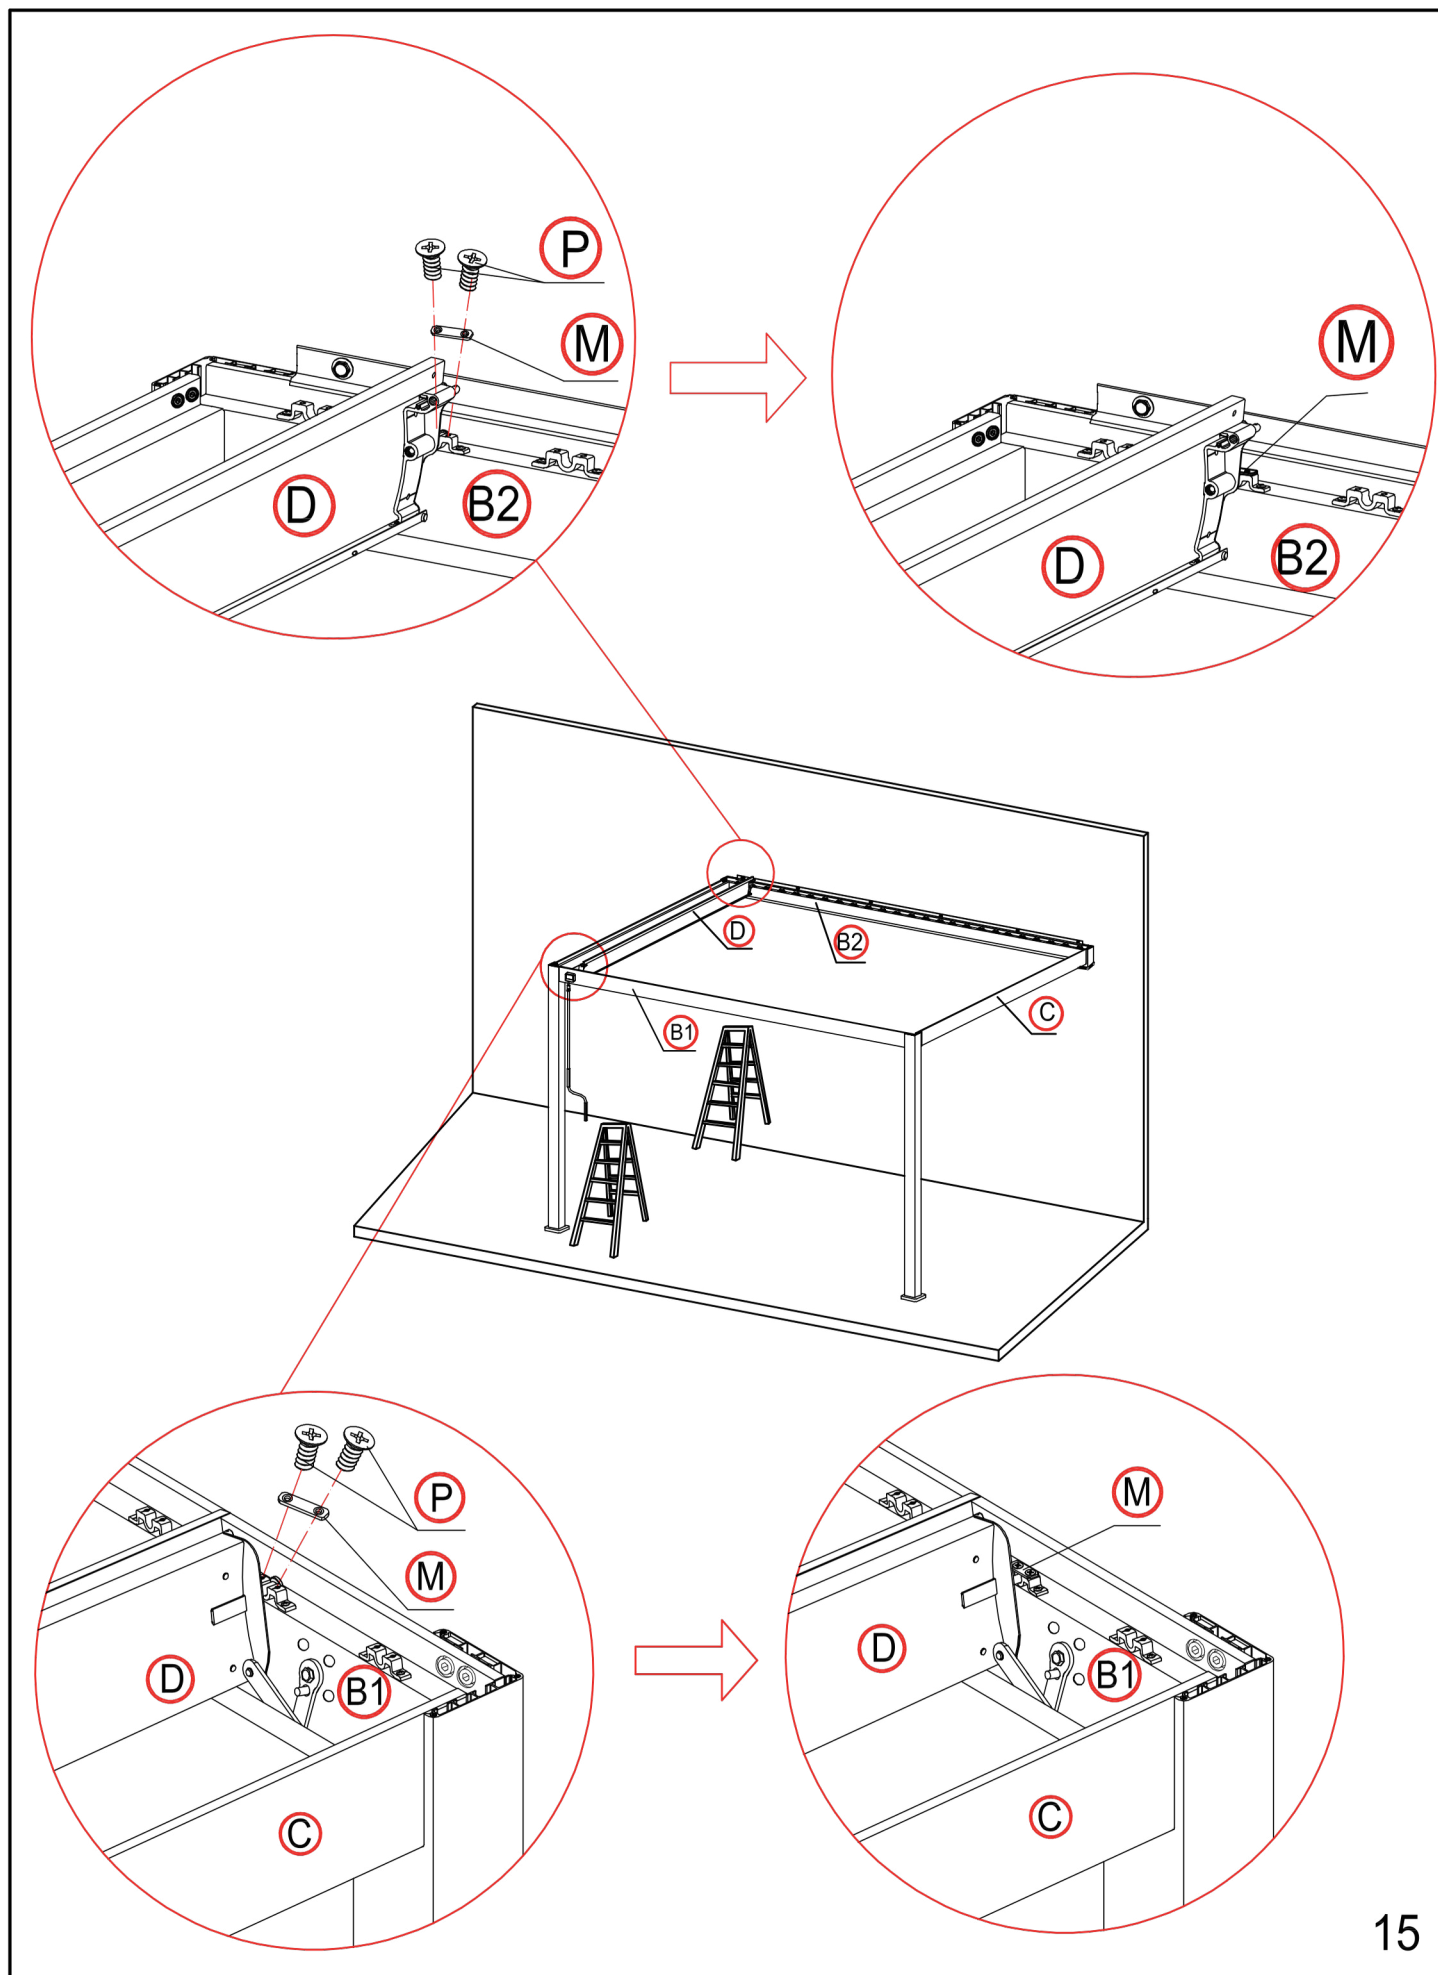








x 24krát




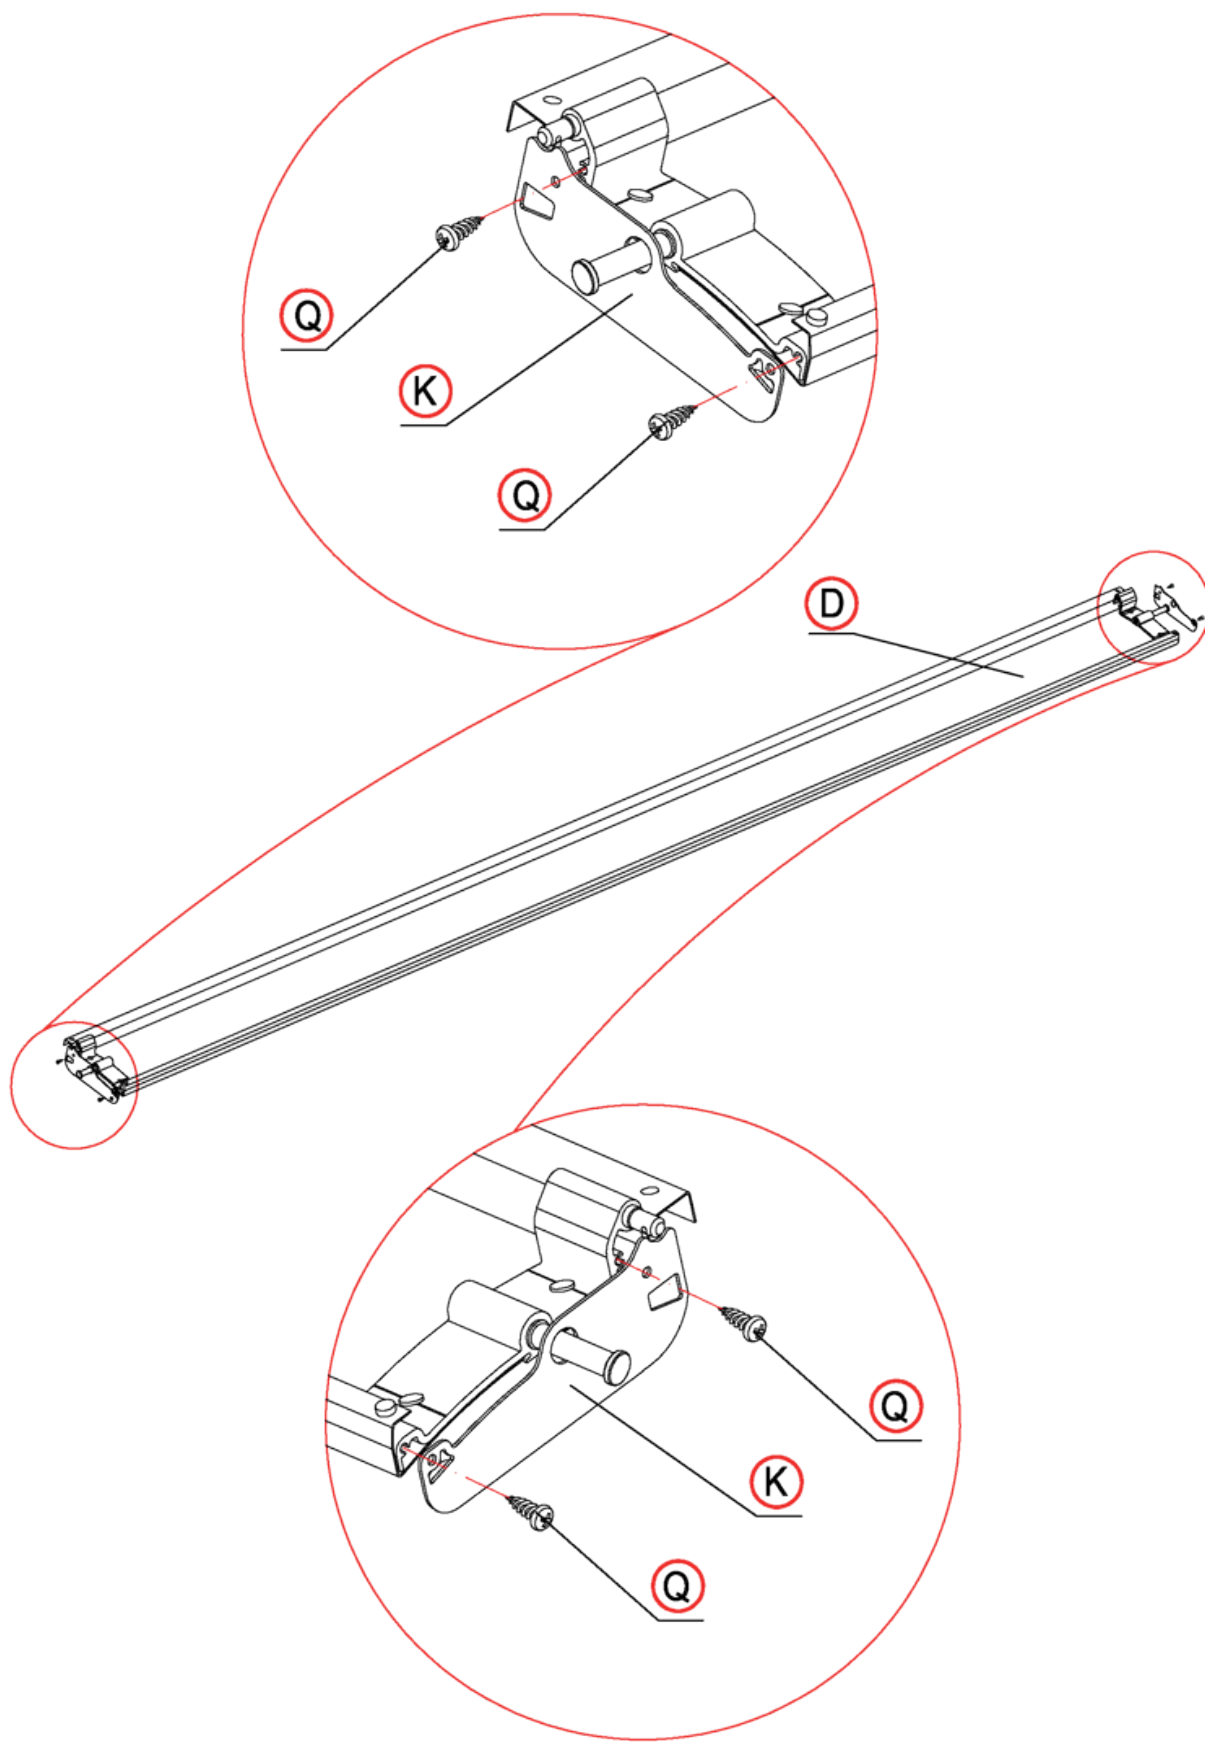


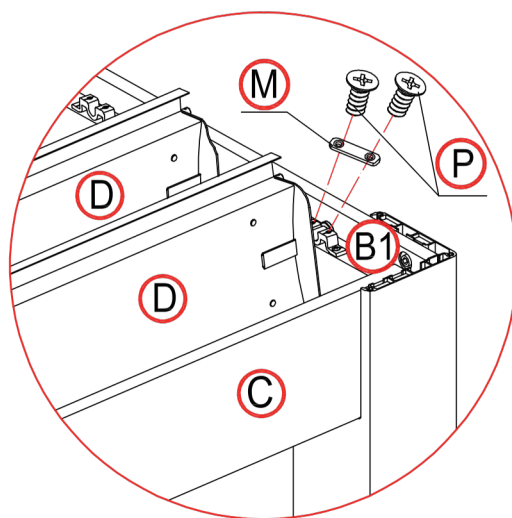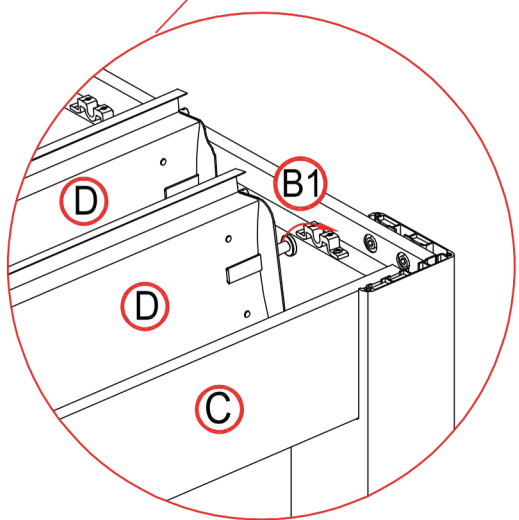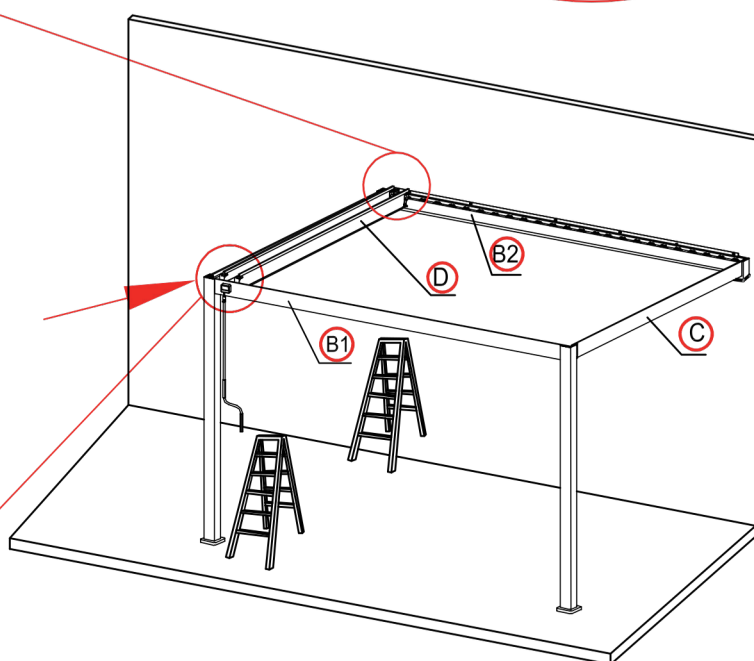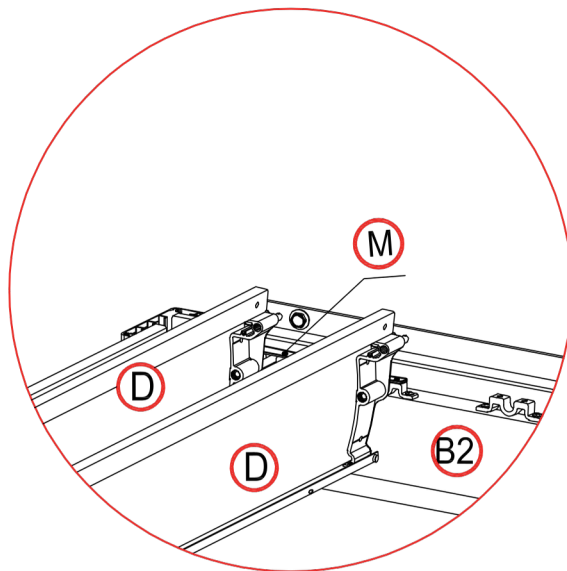
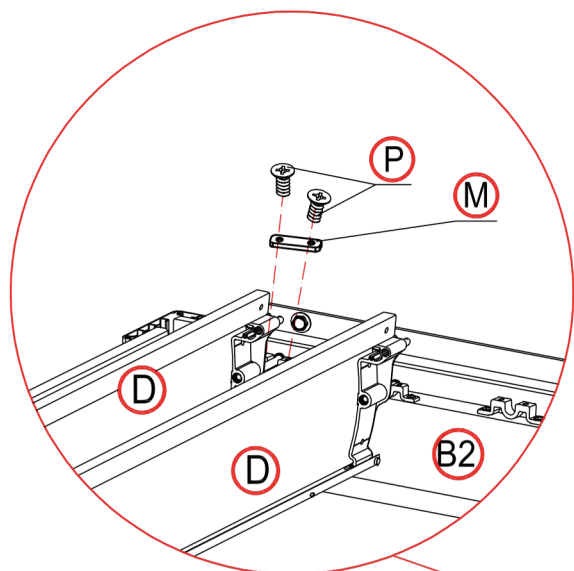




Umístěte závěrku svisle.

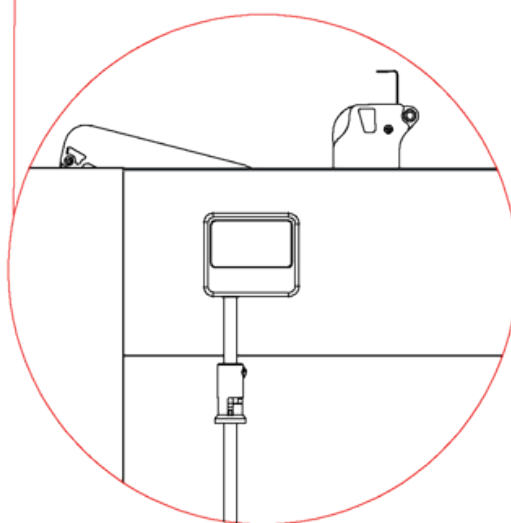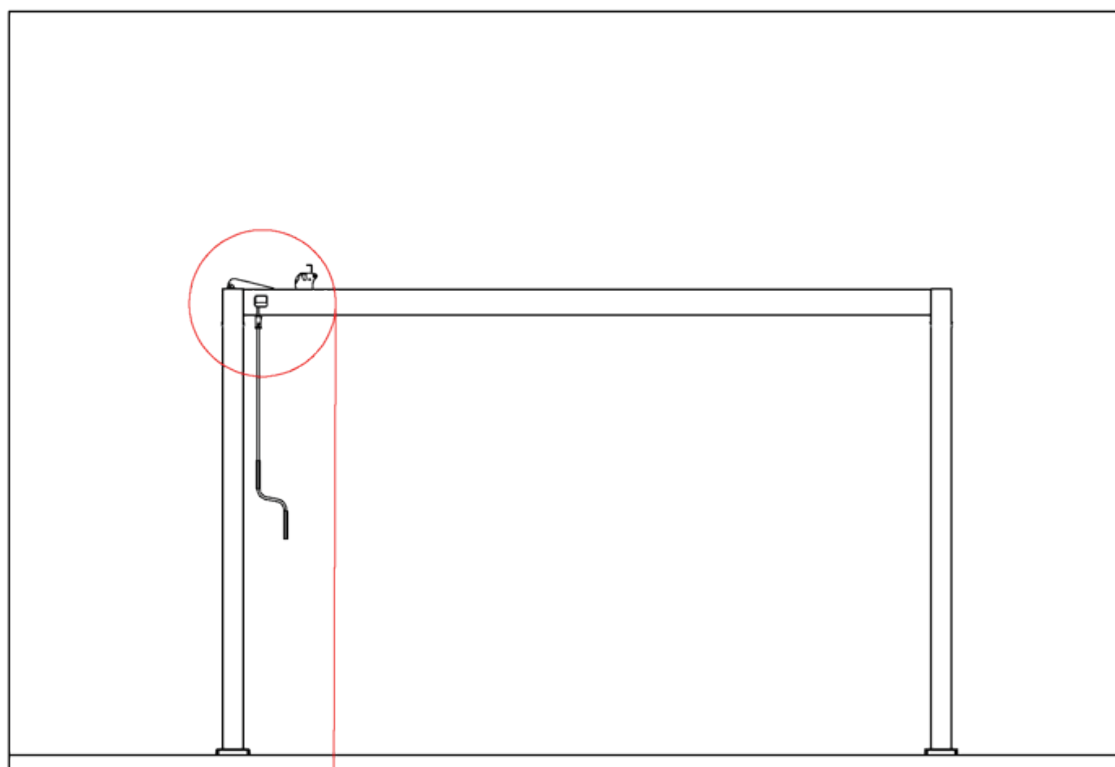

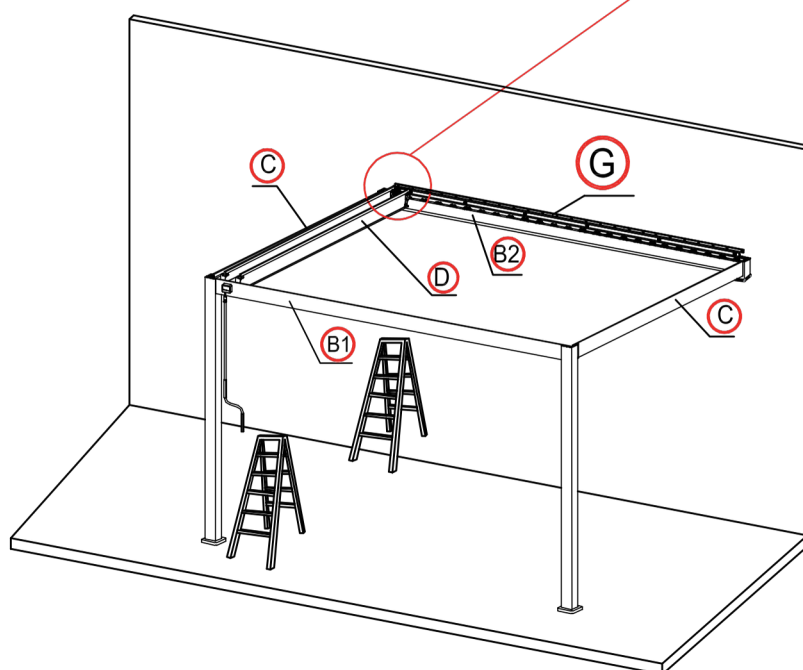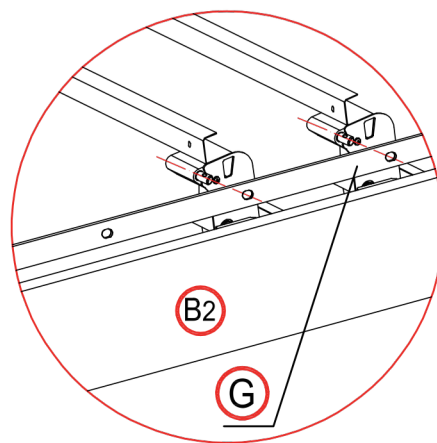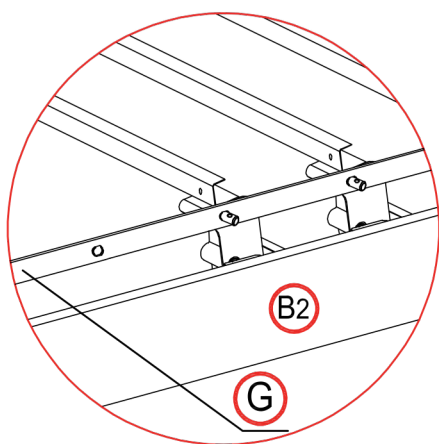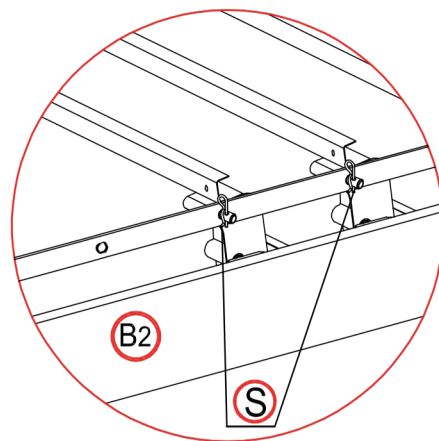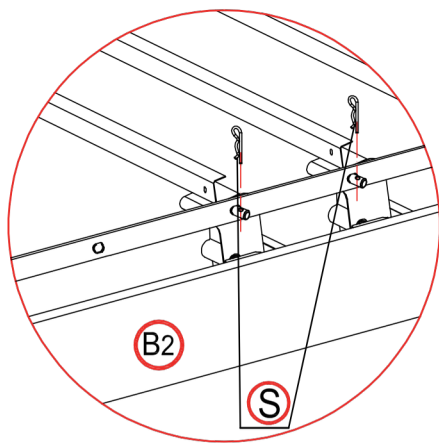


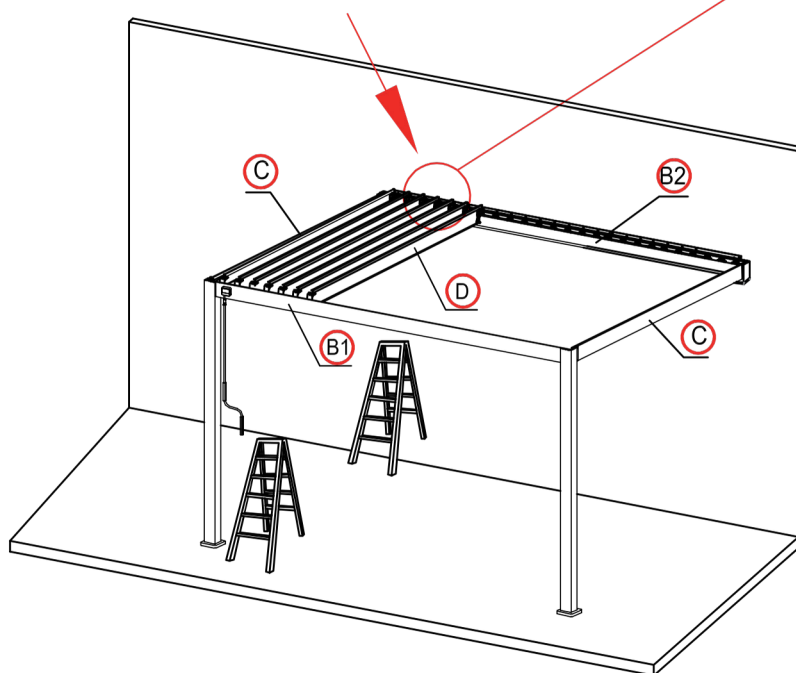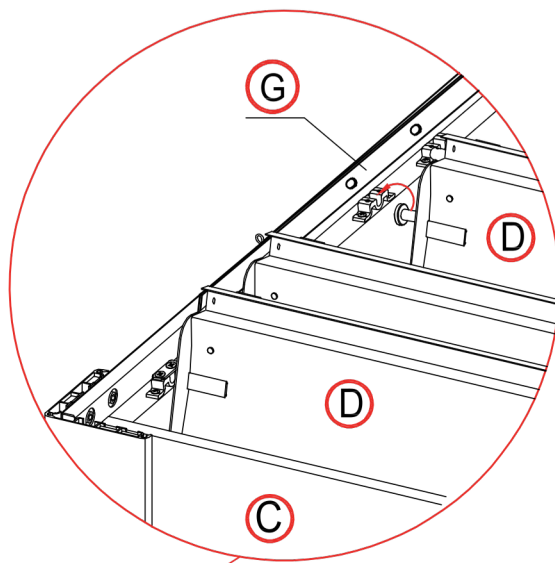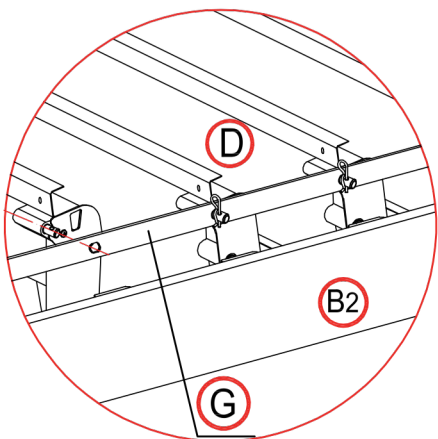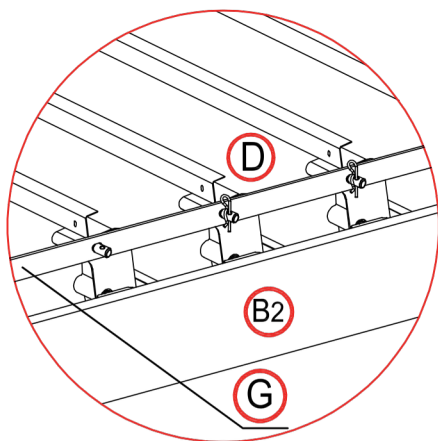

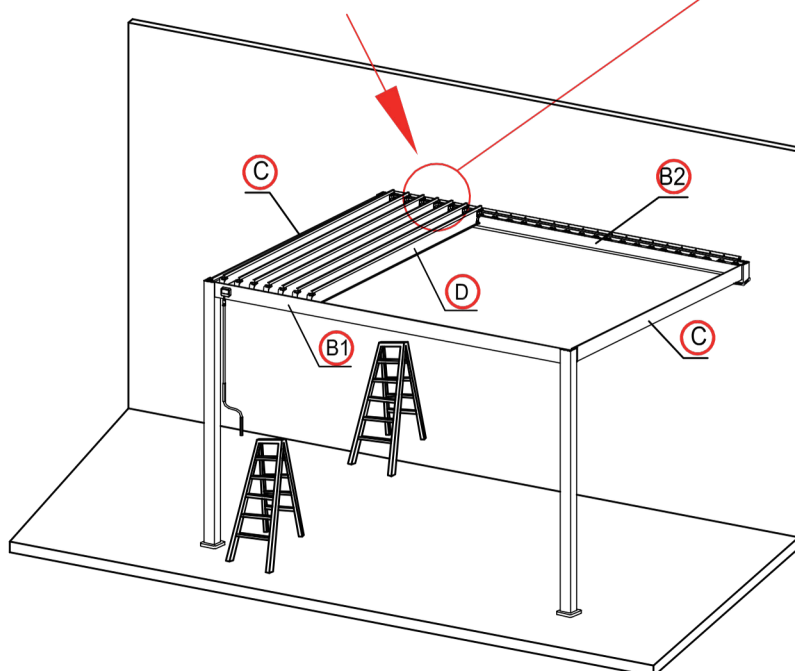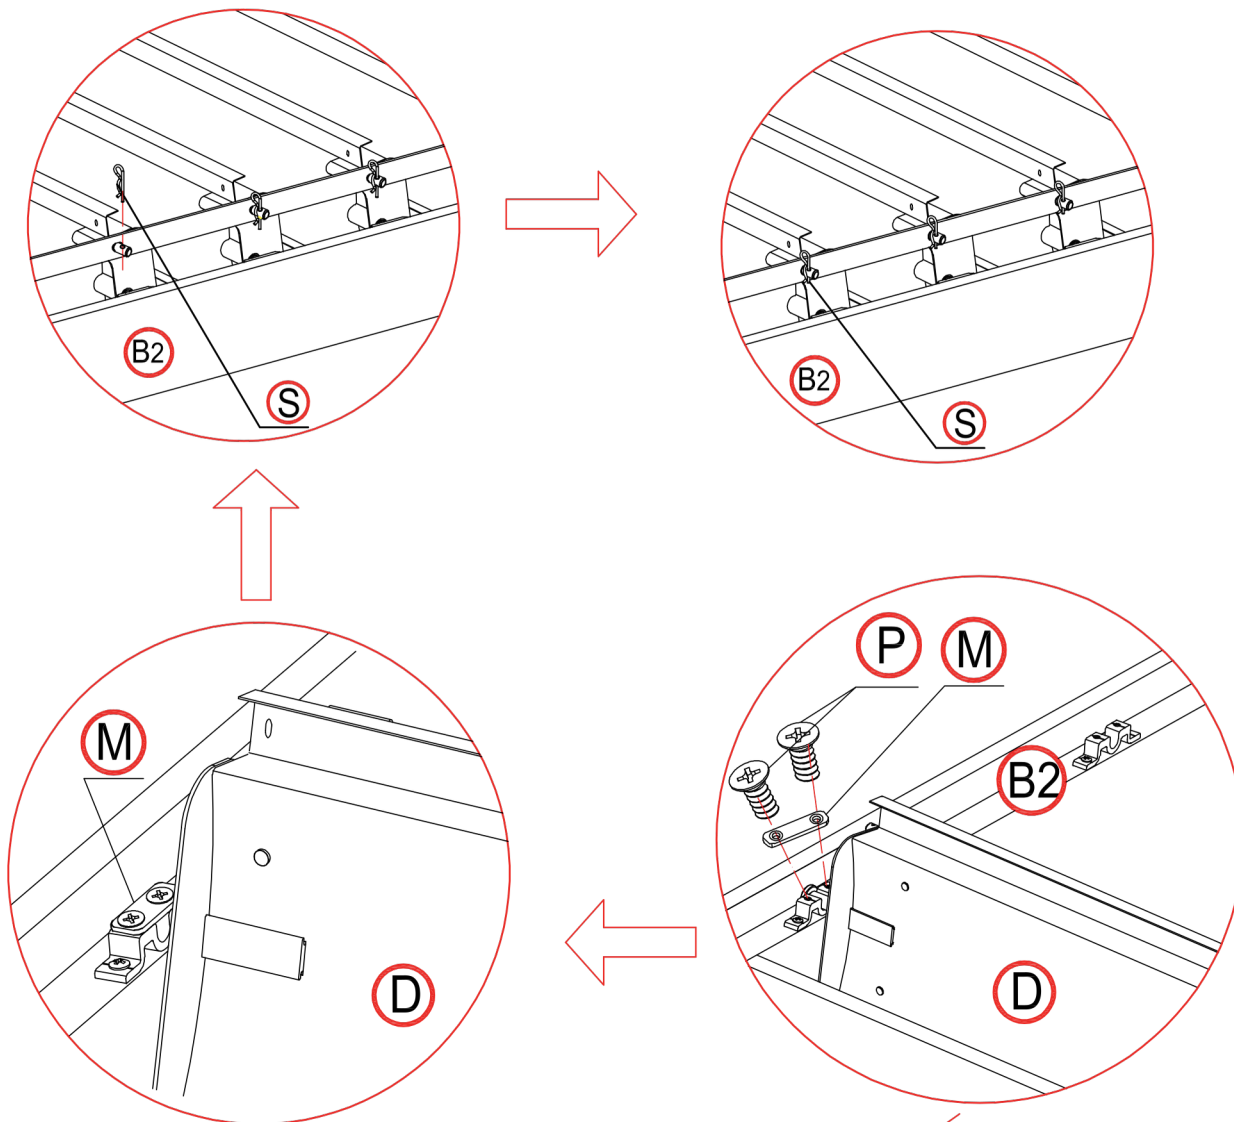

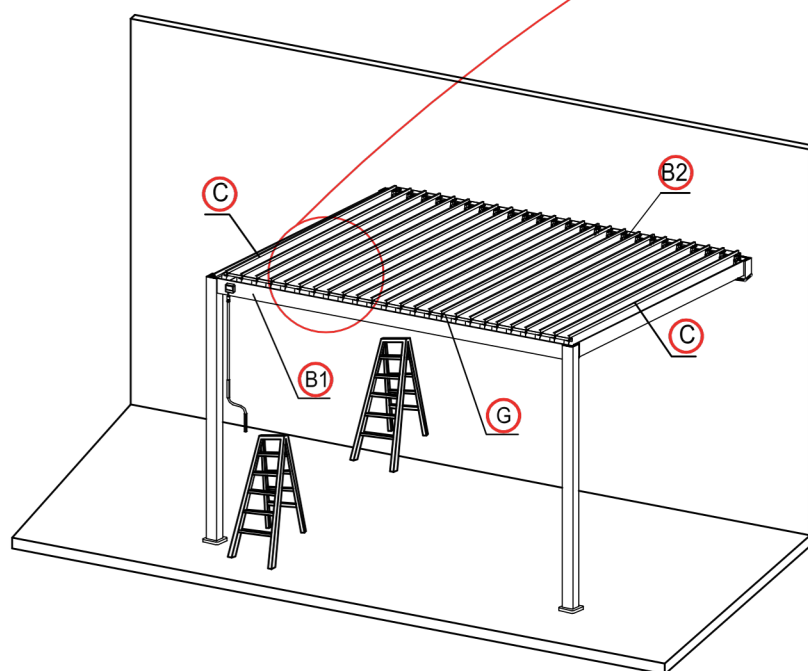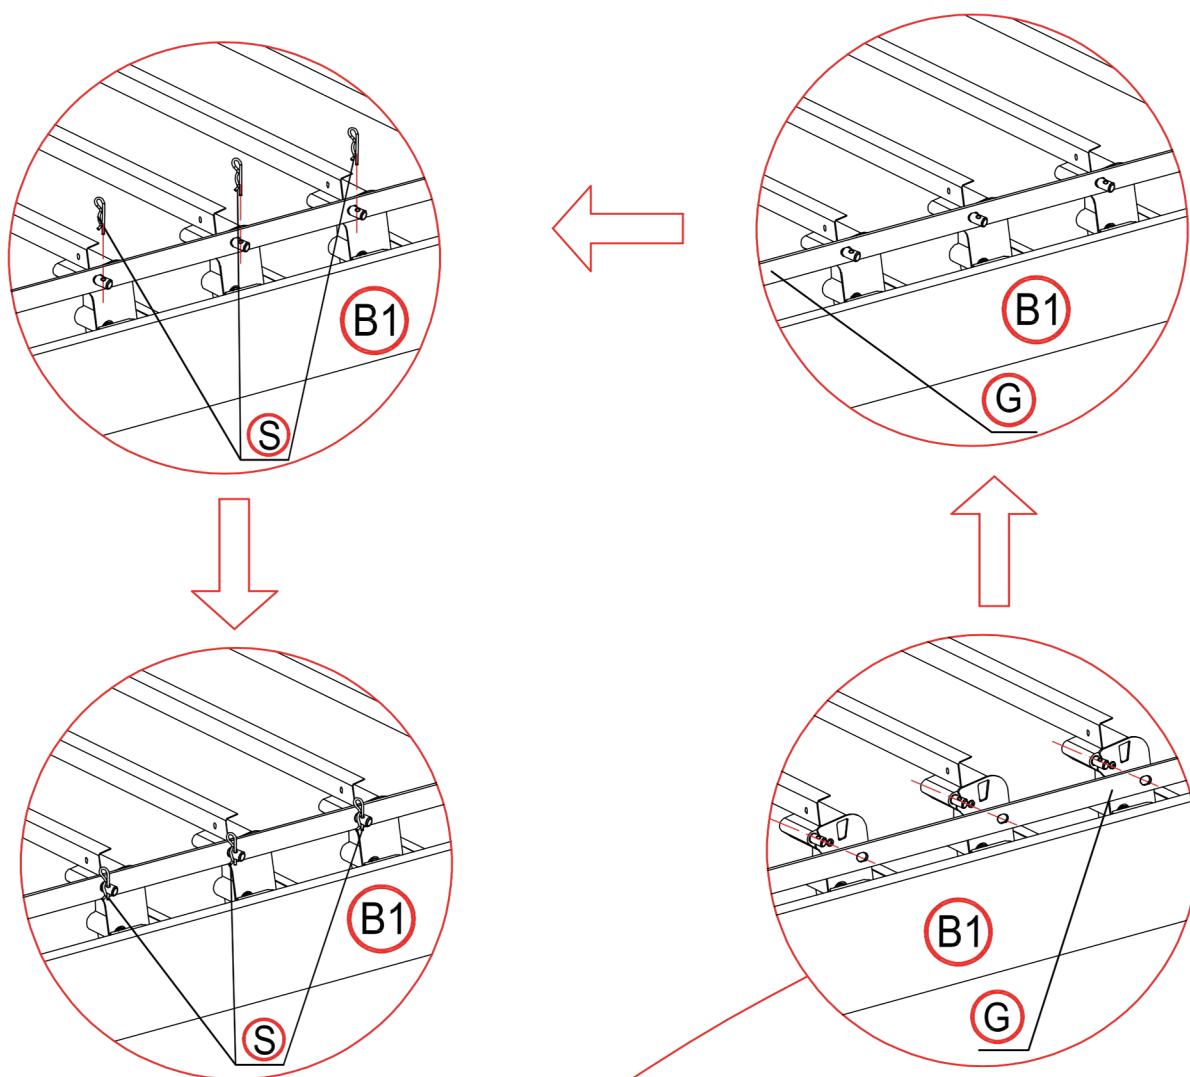


x4 razy

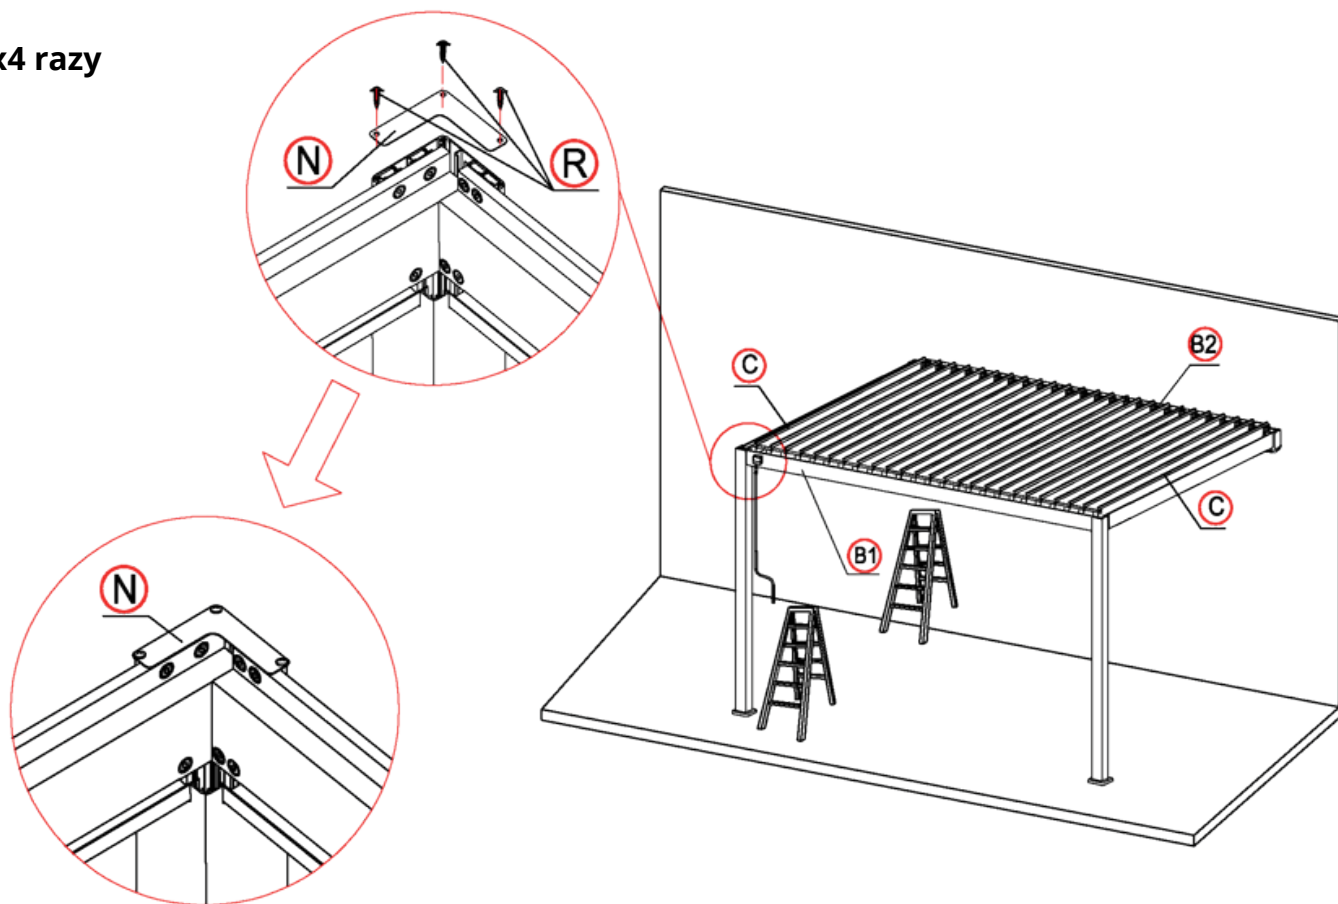

23

x2 krát

Pergolu instalujte na rovný a tvrdý povrch. Abyste předešli případným problémům při budoucí instalaci dalšího příslušenství, utáhněte prosím všechny rozpěrné šrouby a ujistěte se, že jsou vodorovné a svislé rozměry správné. Sada obsahuje příklepovou vrtačku SDS-plus o průměru 12 mm. Možná budete muset použít svůj vlastní vrták, pokud se nehodí k vašemu vrtáku.

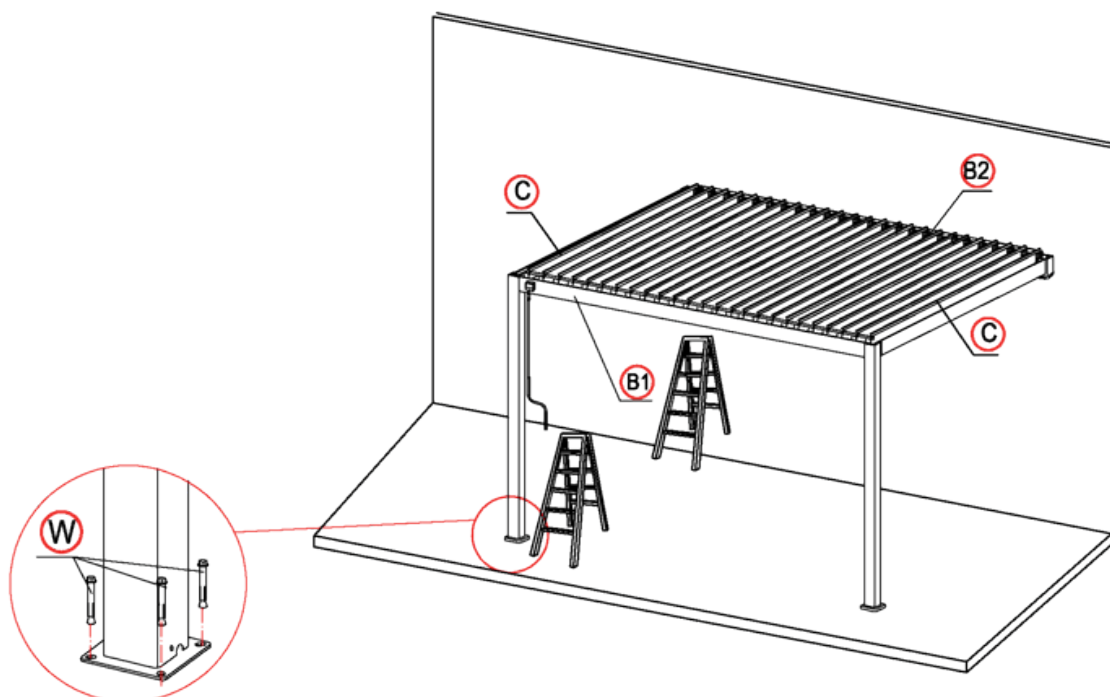

24

