
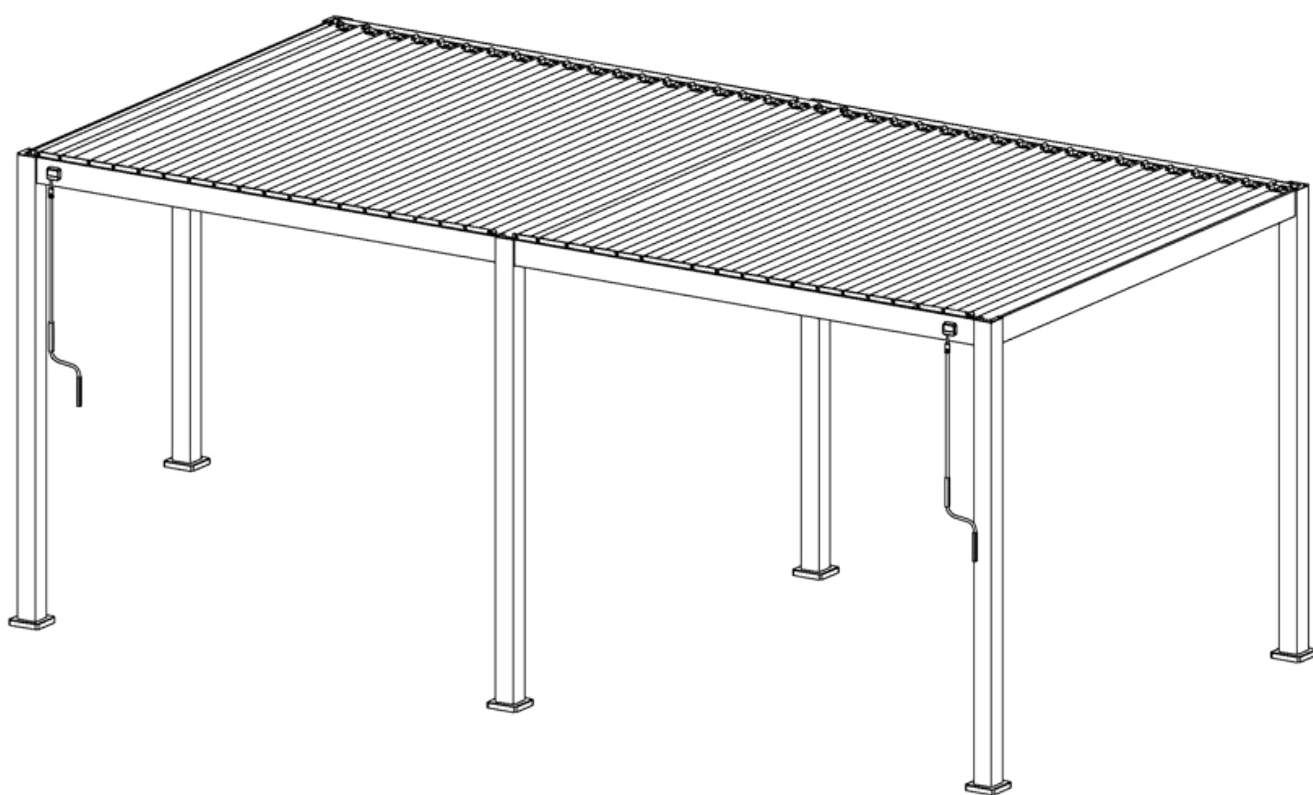


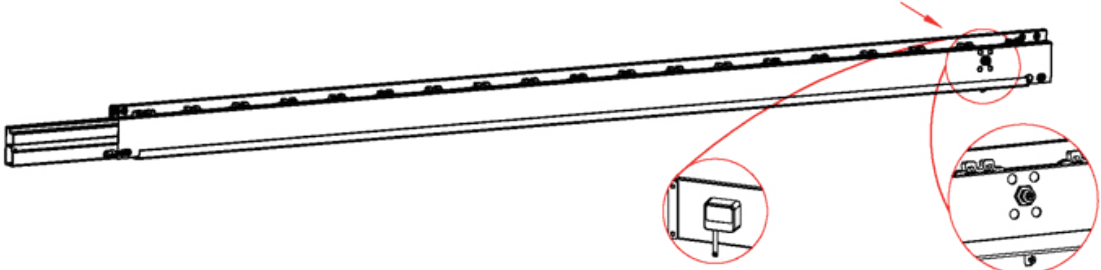
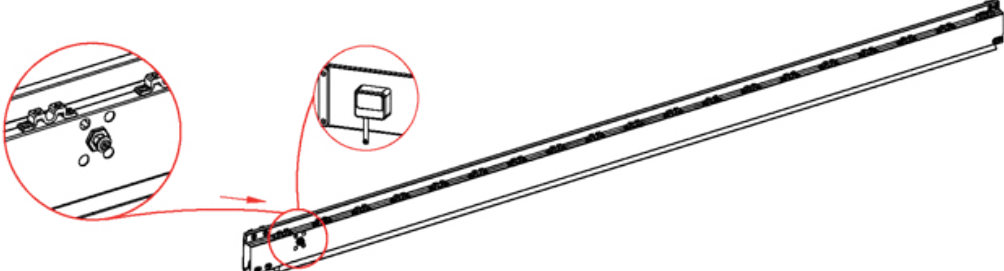







GUTROOF

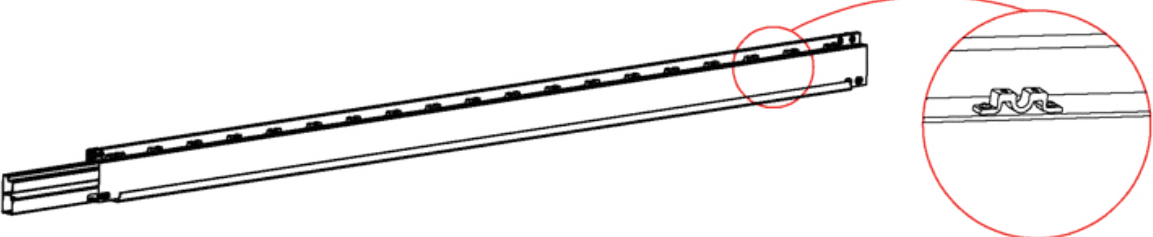



PREMIUM 3x6m
TERASOVÁ PERGOLA
Montážní návod

	ODKAZ	MNOŽSTVÍ		ODKAZ	MNOŽSTVÍ		ODKAZ	MNOŽSTVÍ
Lepenka 1/5	(A)	4PCS		(A1)	2PCS			
Lepenka 2/5	(B)	1PC		(B1)	1PC		(B2)	1PC
	(B3)	1PC		(C)	2PCS		(G)	4PCS
	(H)	2PCS		(I)	6PCS		(J)	6PCS
	(K)	77PCS		(L)	2PCS		(M)	79PCS
	(N)	4PCS		(N1)	2PCS		(O)	39PCS
	(P)	160PCS		(Q)	160PCS		(R)	19PCS
	(S)	87PCS		(T1)	4PCS		(U1)	4PCS
	(V)	2PCS		(W)	24PCS		(X)	1PC
	(Y)	2PCS		(Z)	1PC			
	Uživatelská příručka	1SET						
Lepenka 3/5	(D)	13PCS						
Lepenka 4/5	(D)	13PCS						
Lepenka 5/5	(D)	12PCS						

ODKAZ	FOTOGRAFIE	MNOŽSTVÍ
A		4PCS
A1		2PCS
B		1PC
B1		1PC
B2		1PC
B3		1PC
C		2PCS

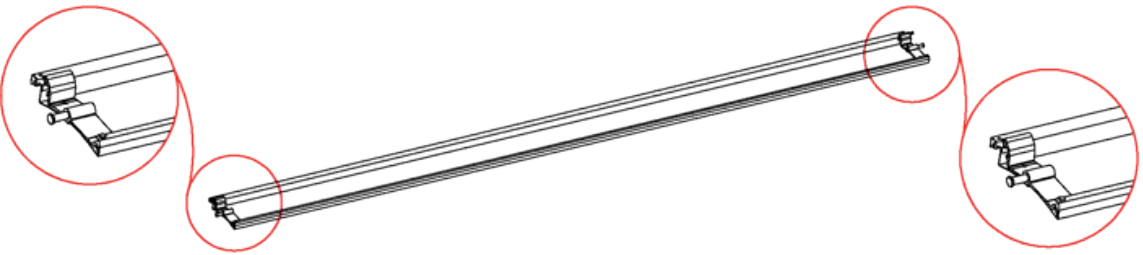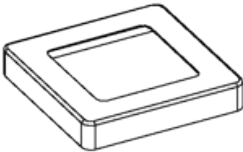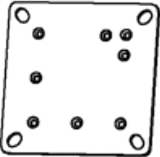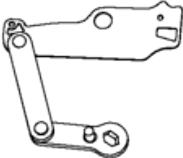ODKAZ	FOTOGRAFIE	MNOŽSTVÍ
D		38PCS
G		4PCS
H		2PCS
I		6PCS
J		6PCS
K		77PCS
L		2PCS

ODKAZ	FOTOGRAFIE	MNOŽSTVÍ
M		79PCS
N		4PCS
N1		2PCS
O		39PCS
P	 M5x12mm	160PCS
Q	 4.2x25mm	160PCS
R	 5.5x19mm	19PCS
S		87PCS


ODKAZ	FOTOGRAFIE	MNOŽSTVÍ
T1		4PCS
U1	 M8x45mm	4PCS
V		2PCS
W		24PCS
X		1PC
Y		2PCS
Z	 Ø12mm	1PC

Varování

V období sněžení nebo při předpovědi sněžení otevírejte okenice ve svislé poloze, aby nedošlo k poškození pergoly.



Rukavice



Nůž



Kladivo



Bezpečnostní
čepice



Páska




Elektrický šroubovák




Žebřík

1

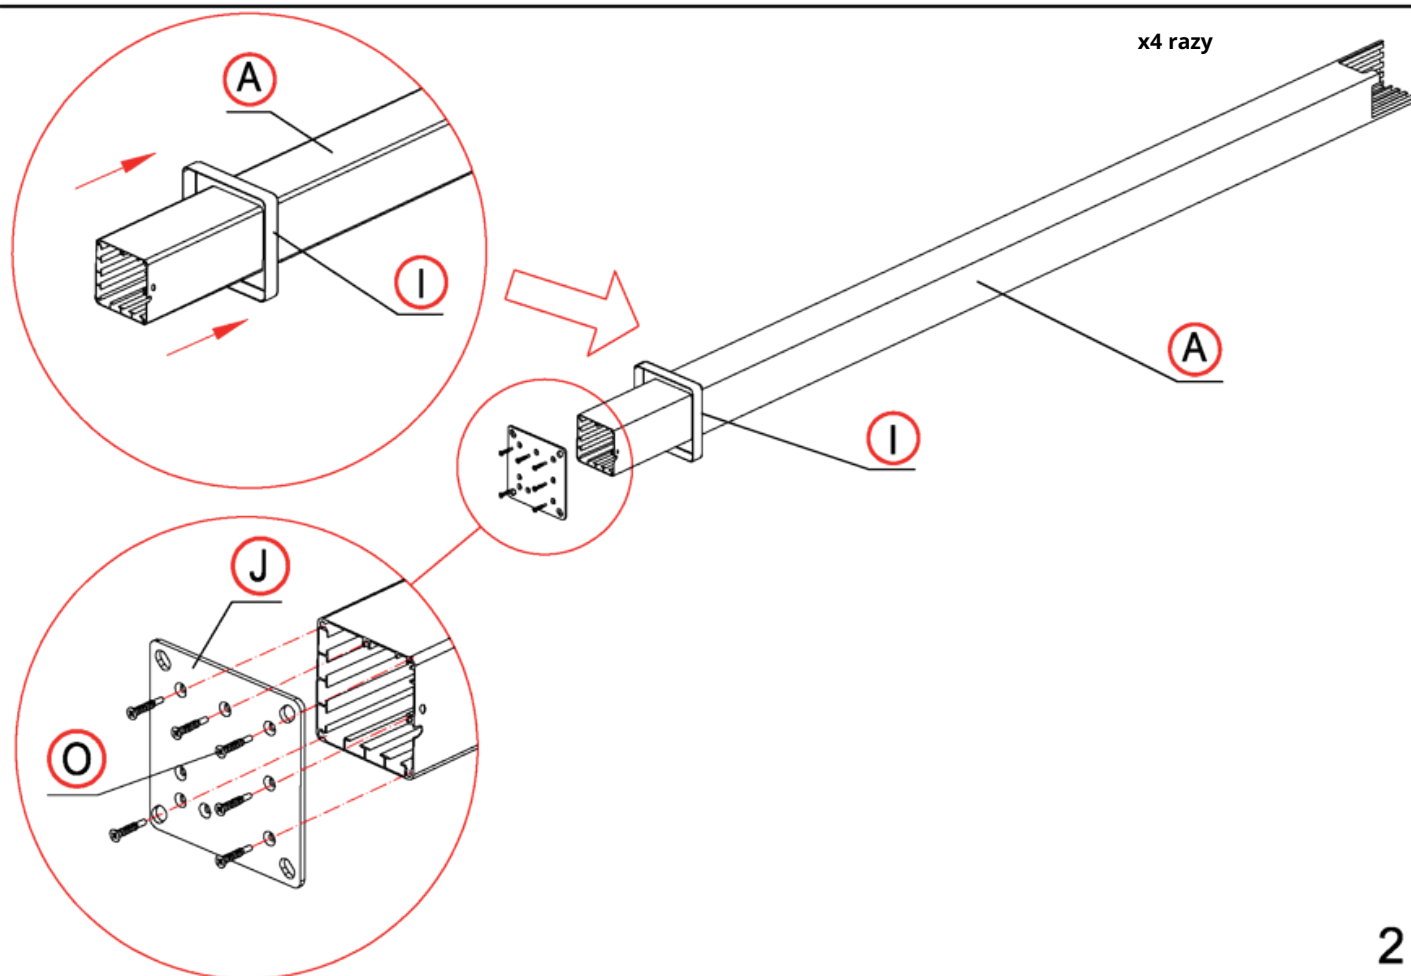


2

x2 krát






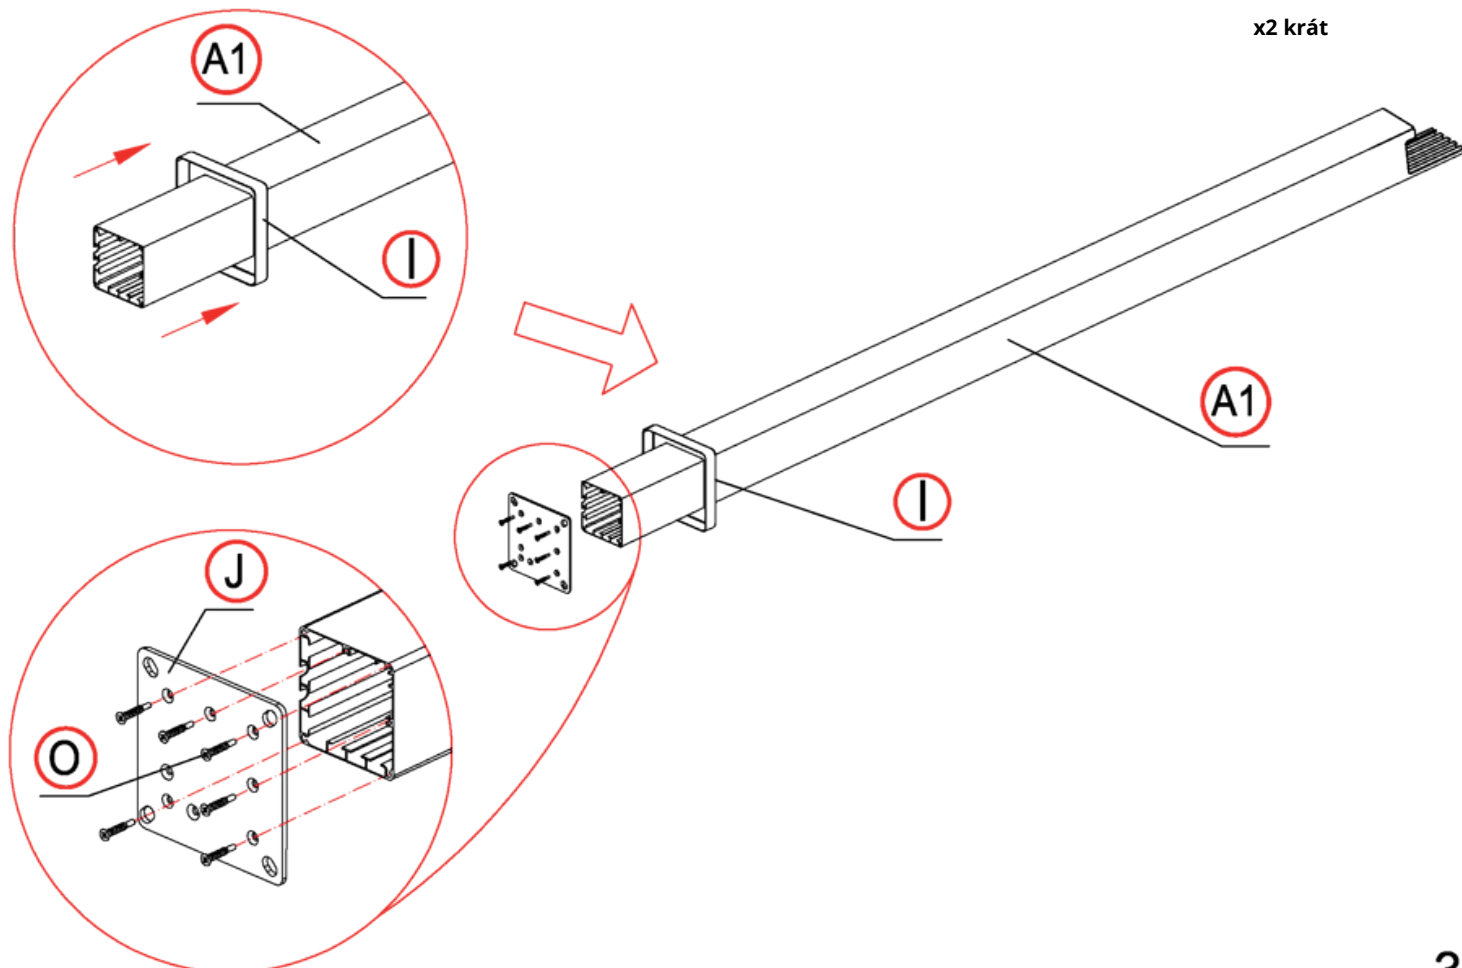



3

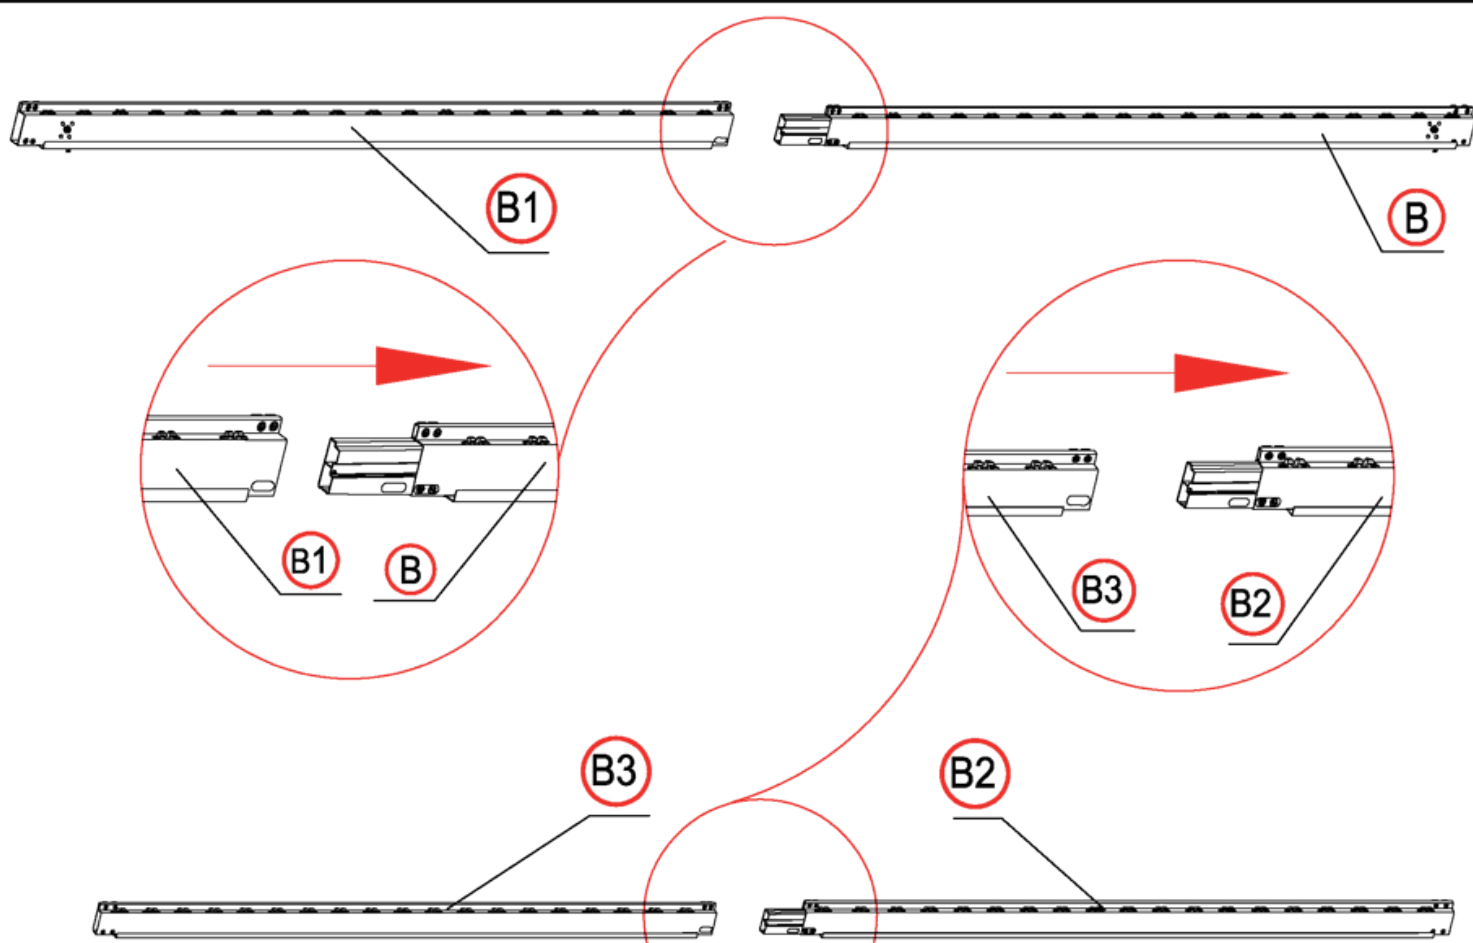



4


5

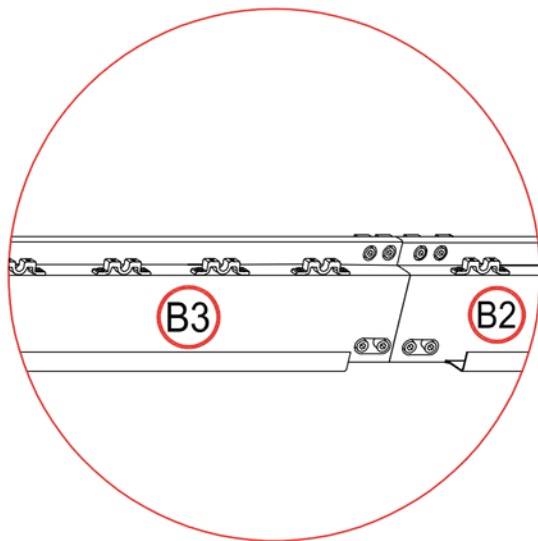
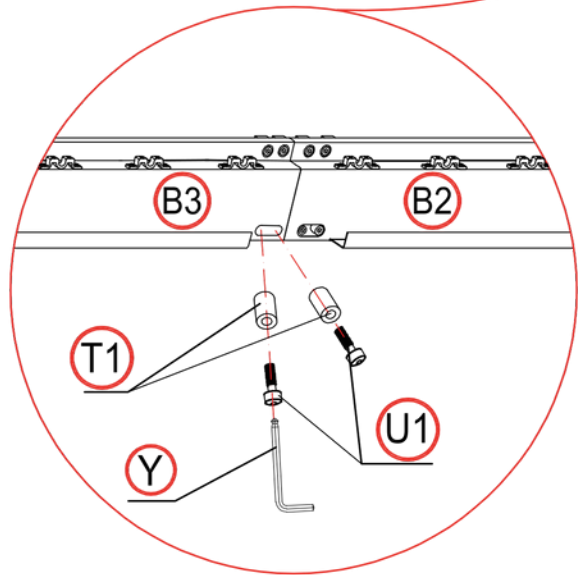
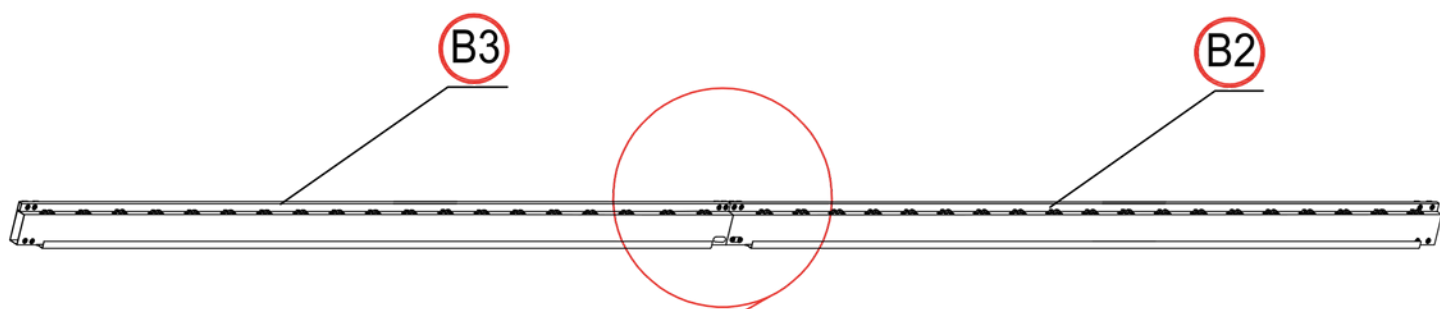
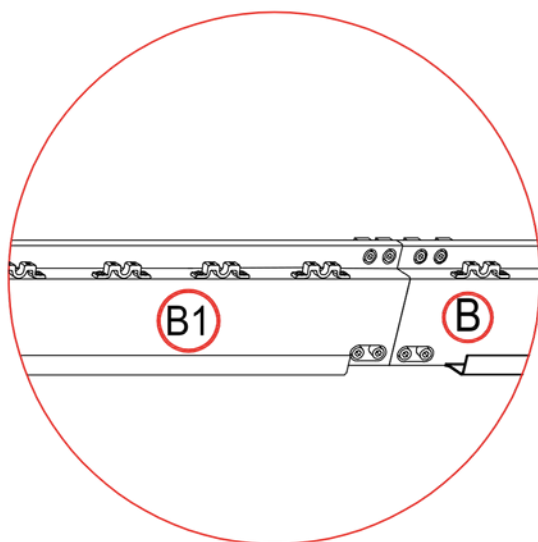
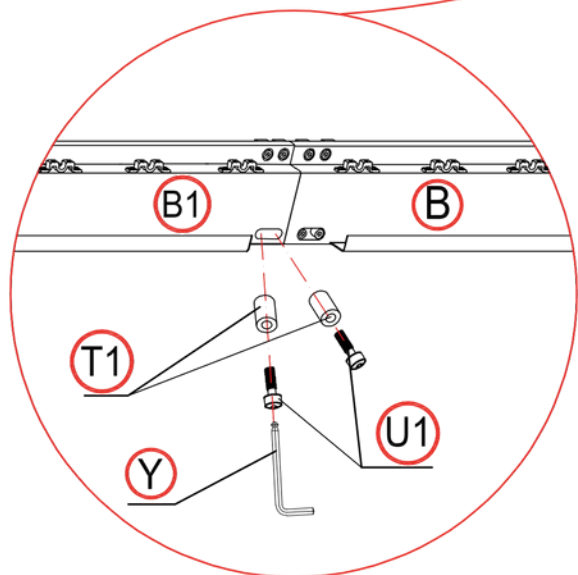
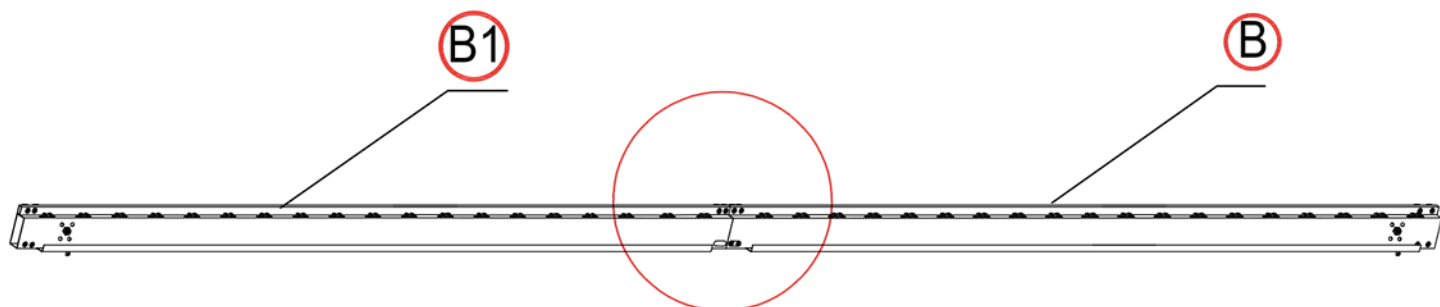


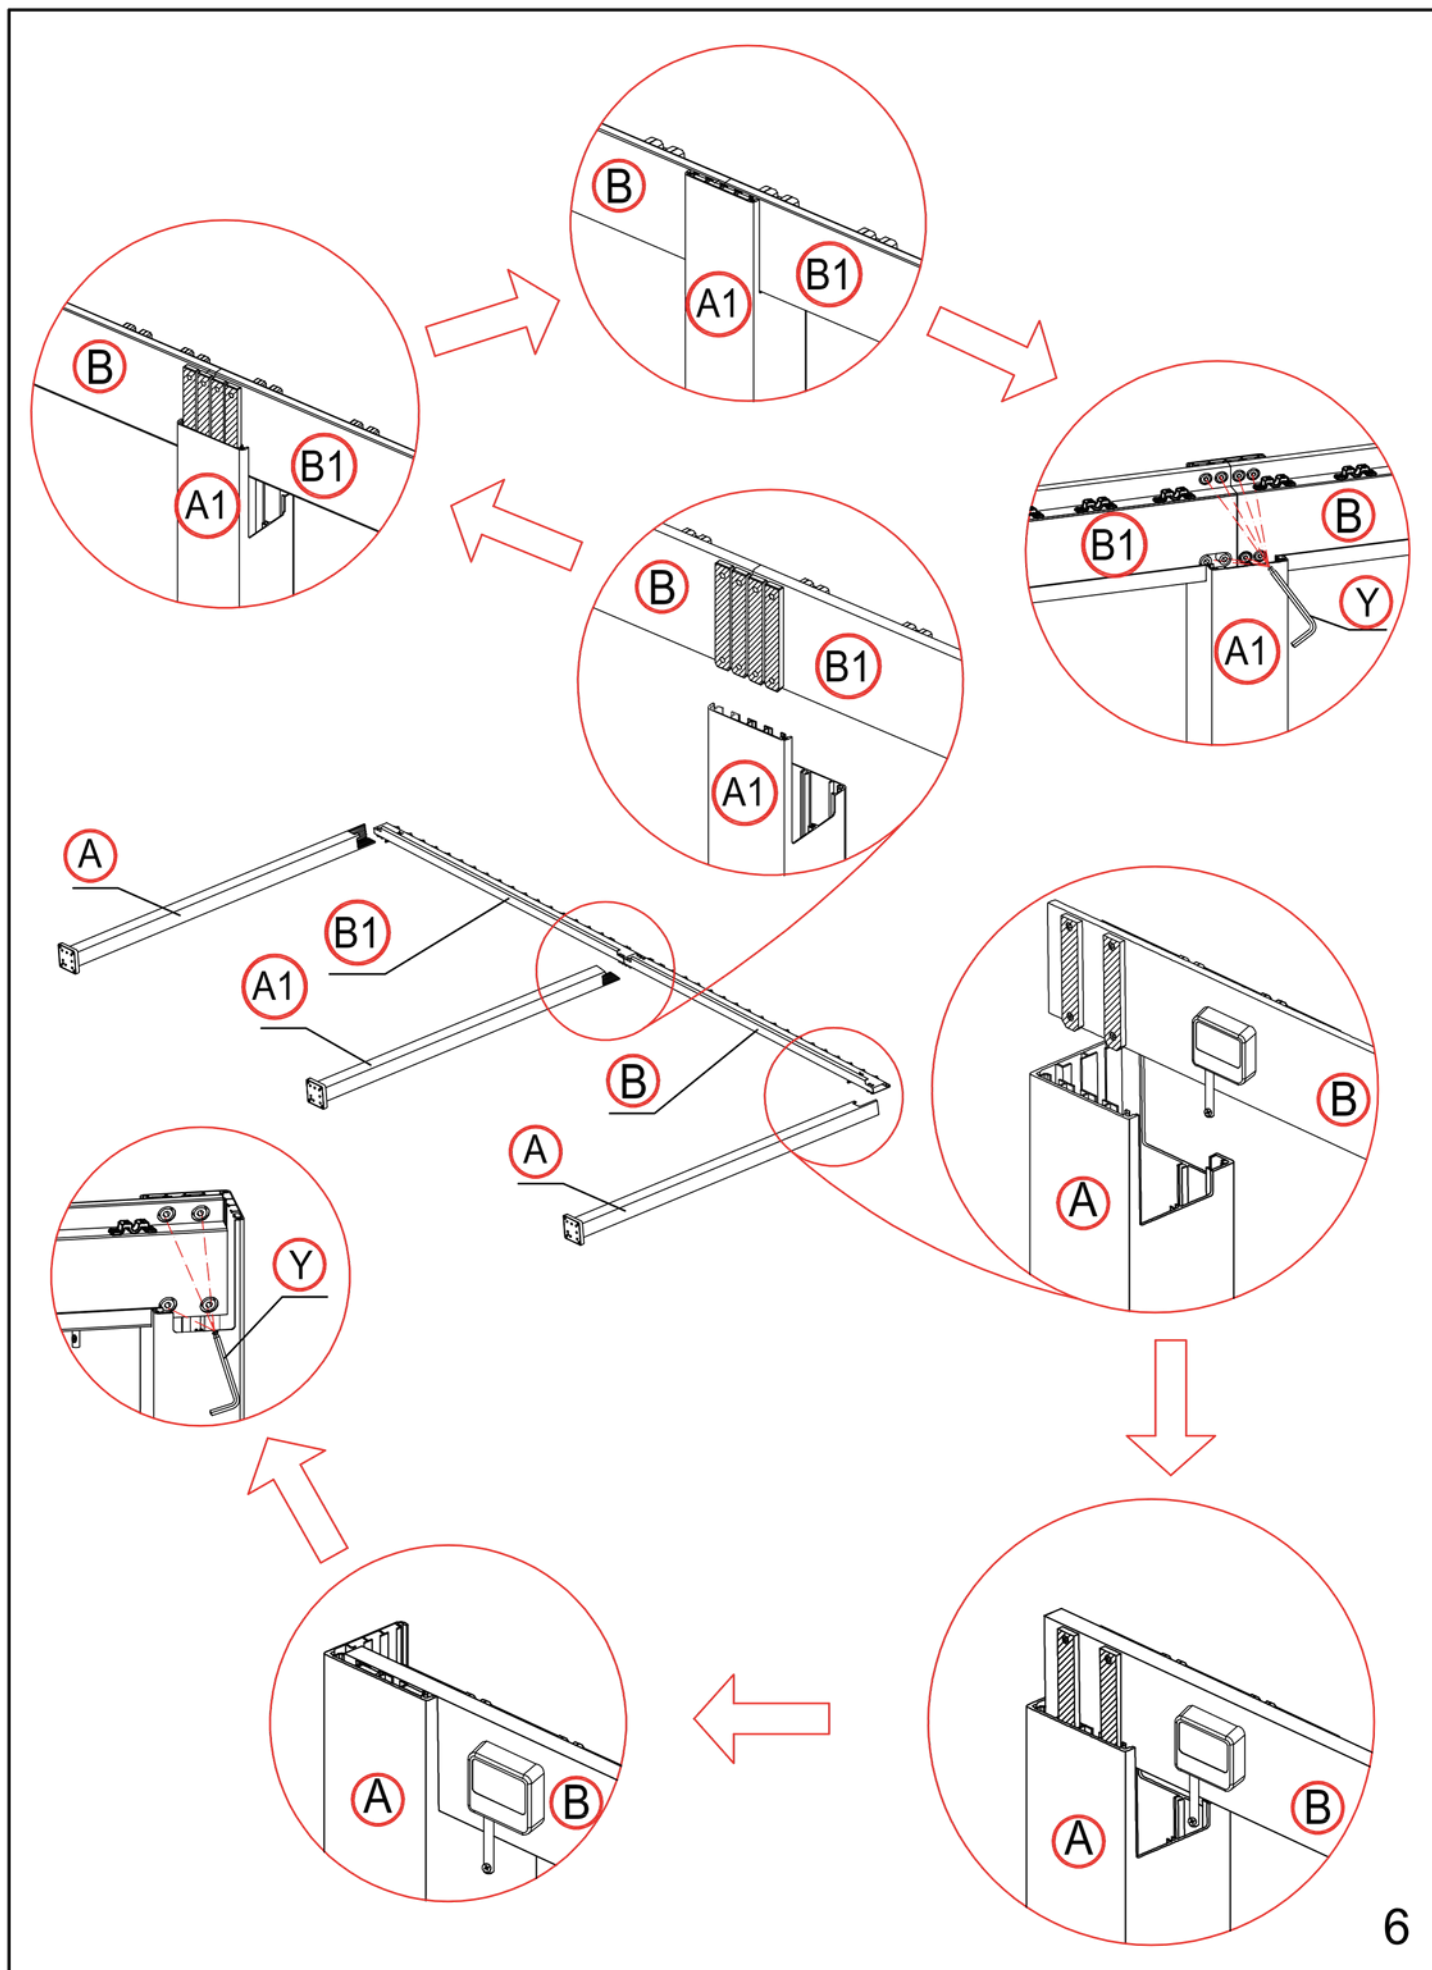

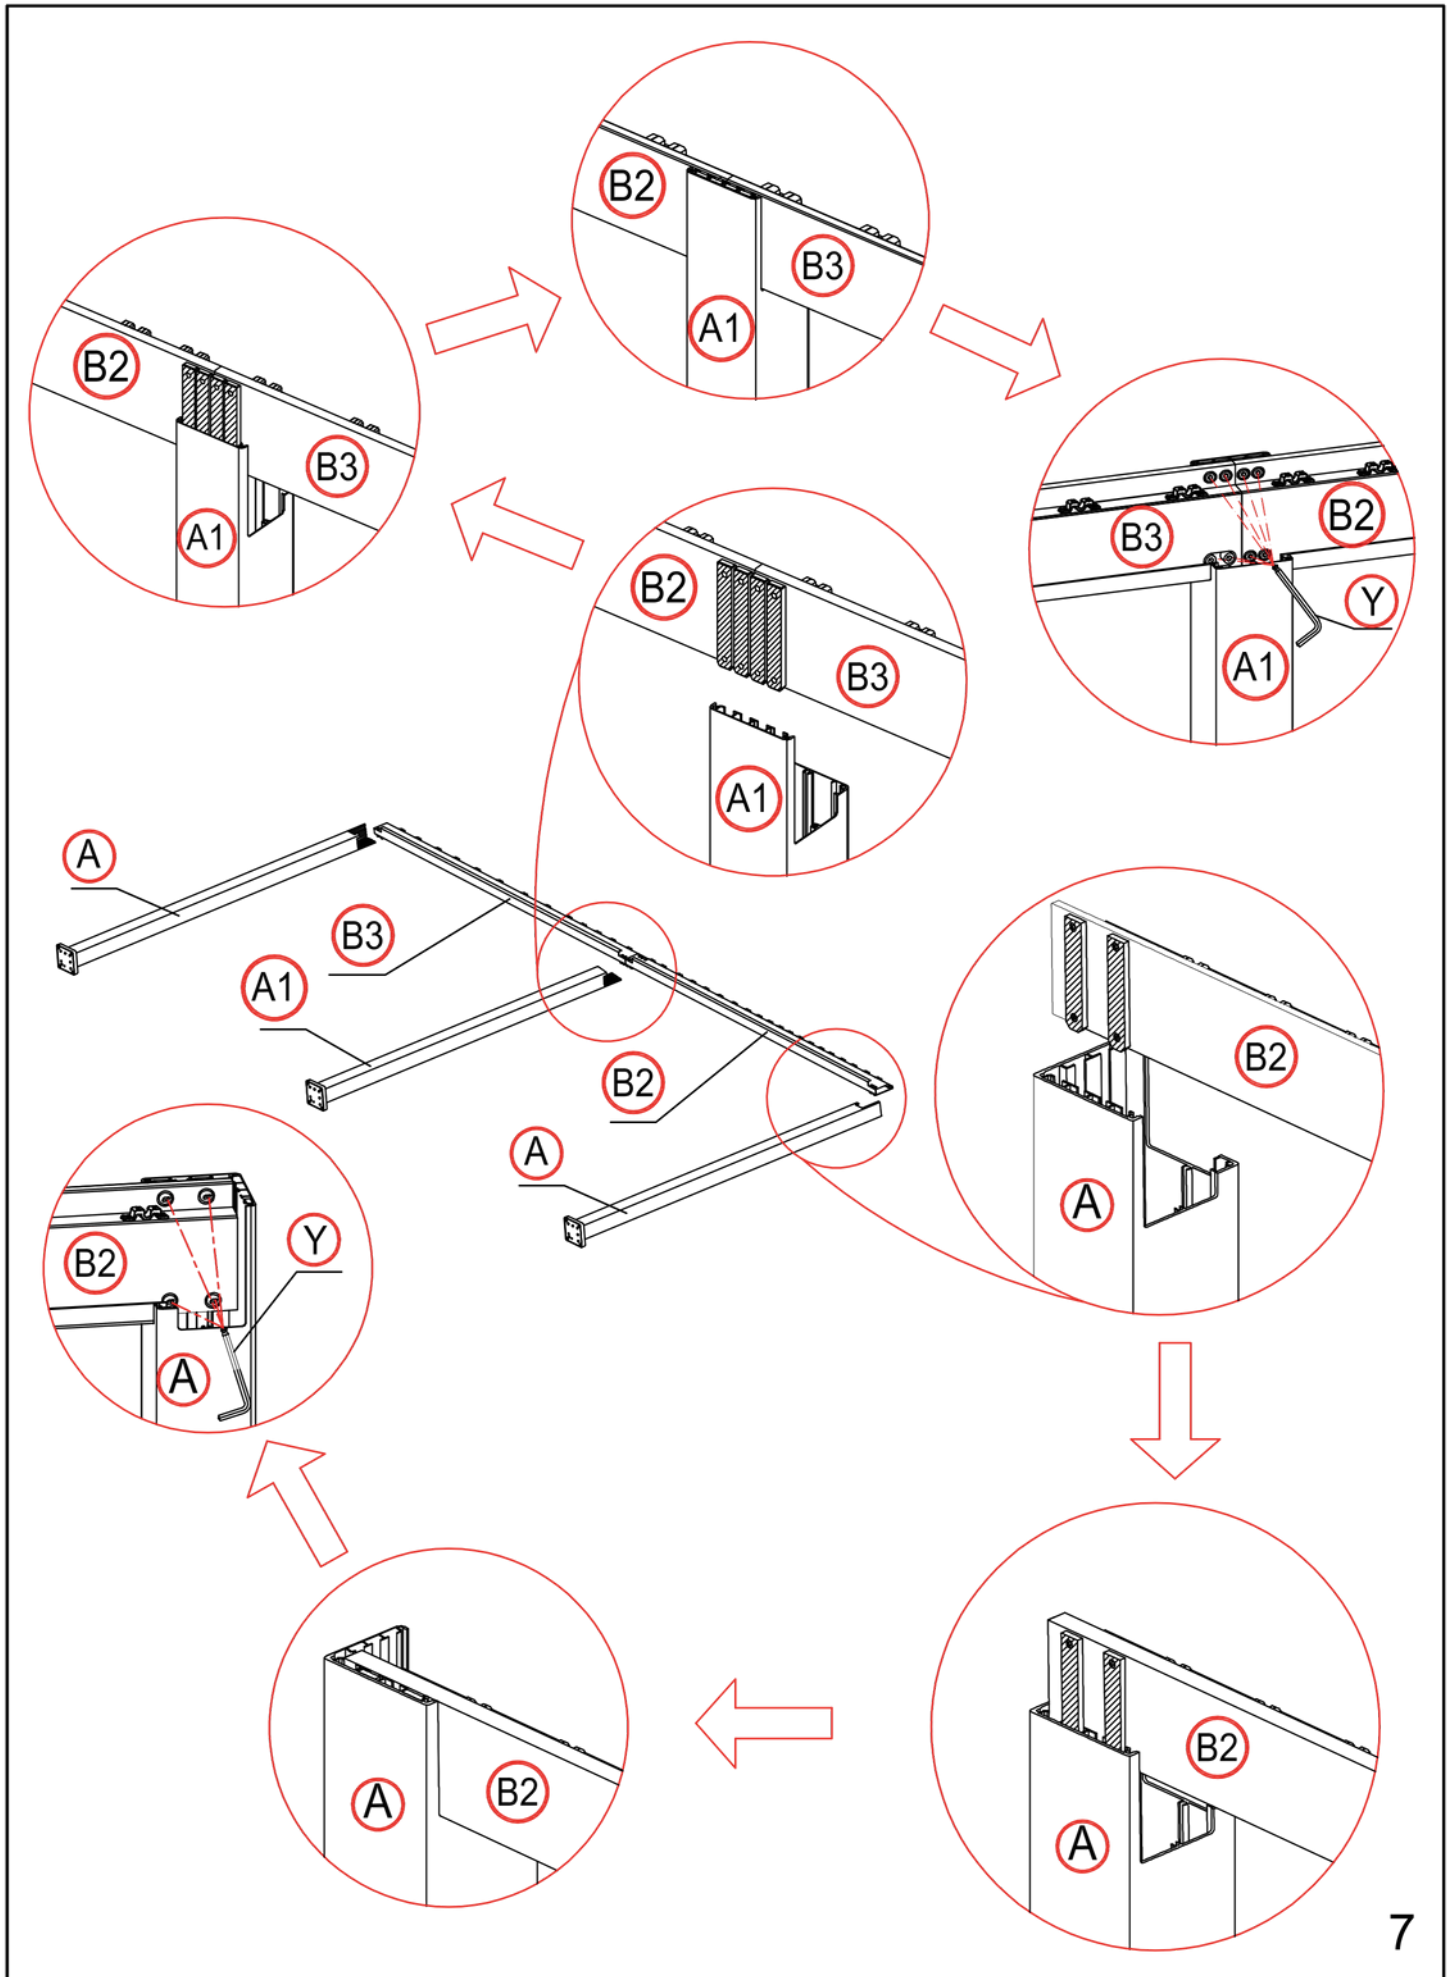


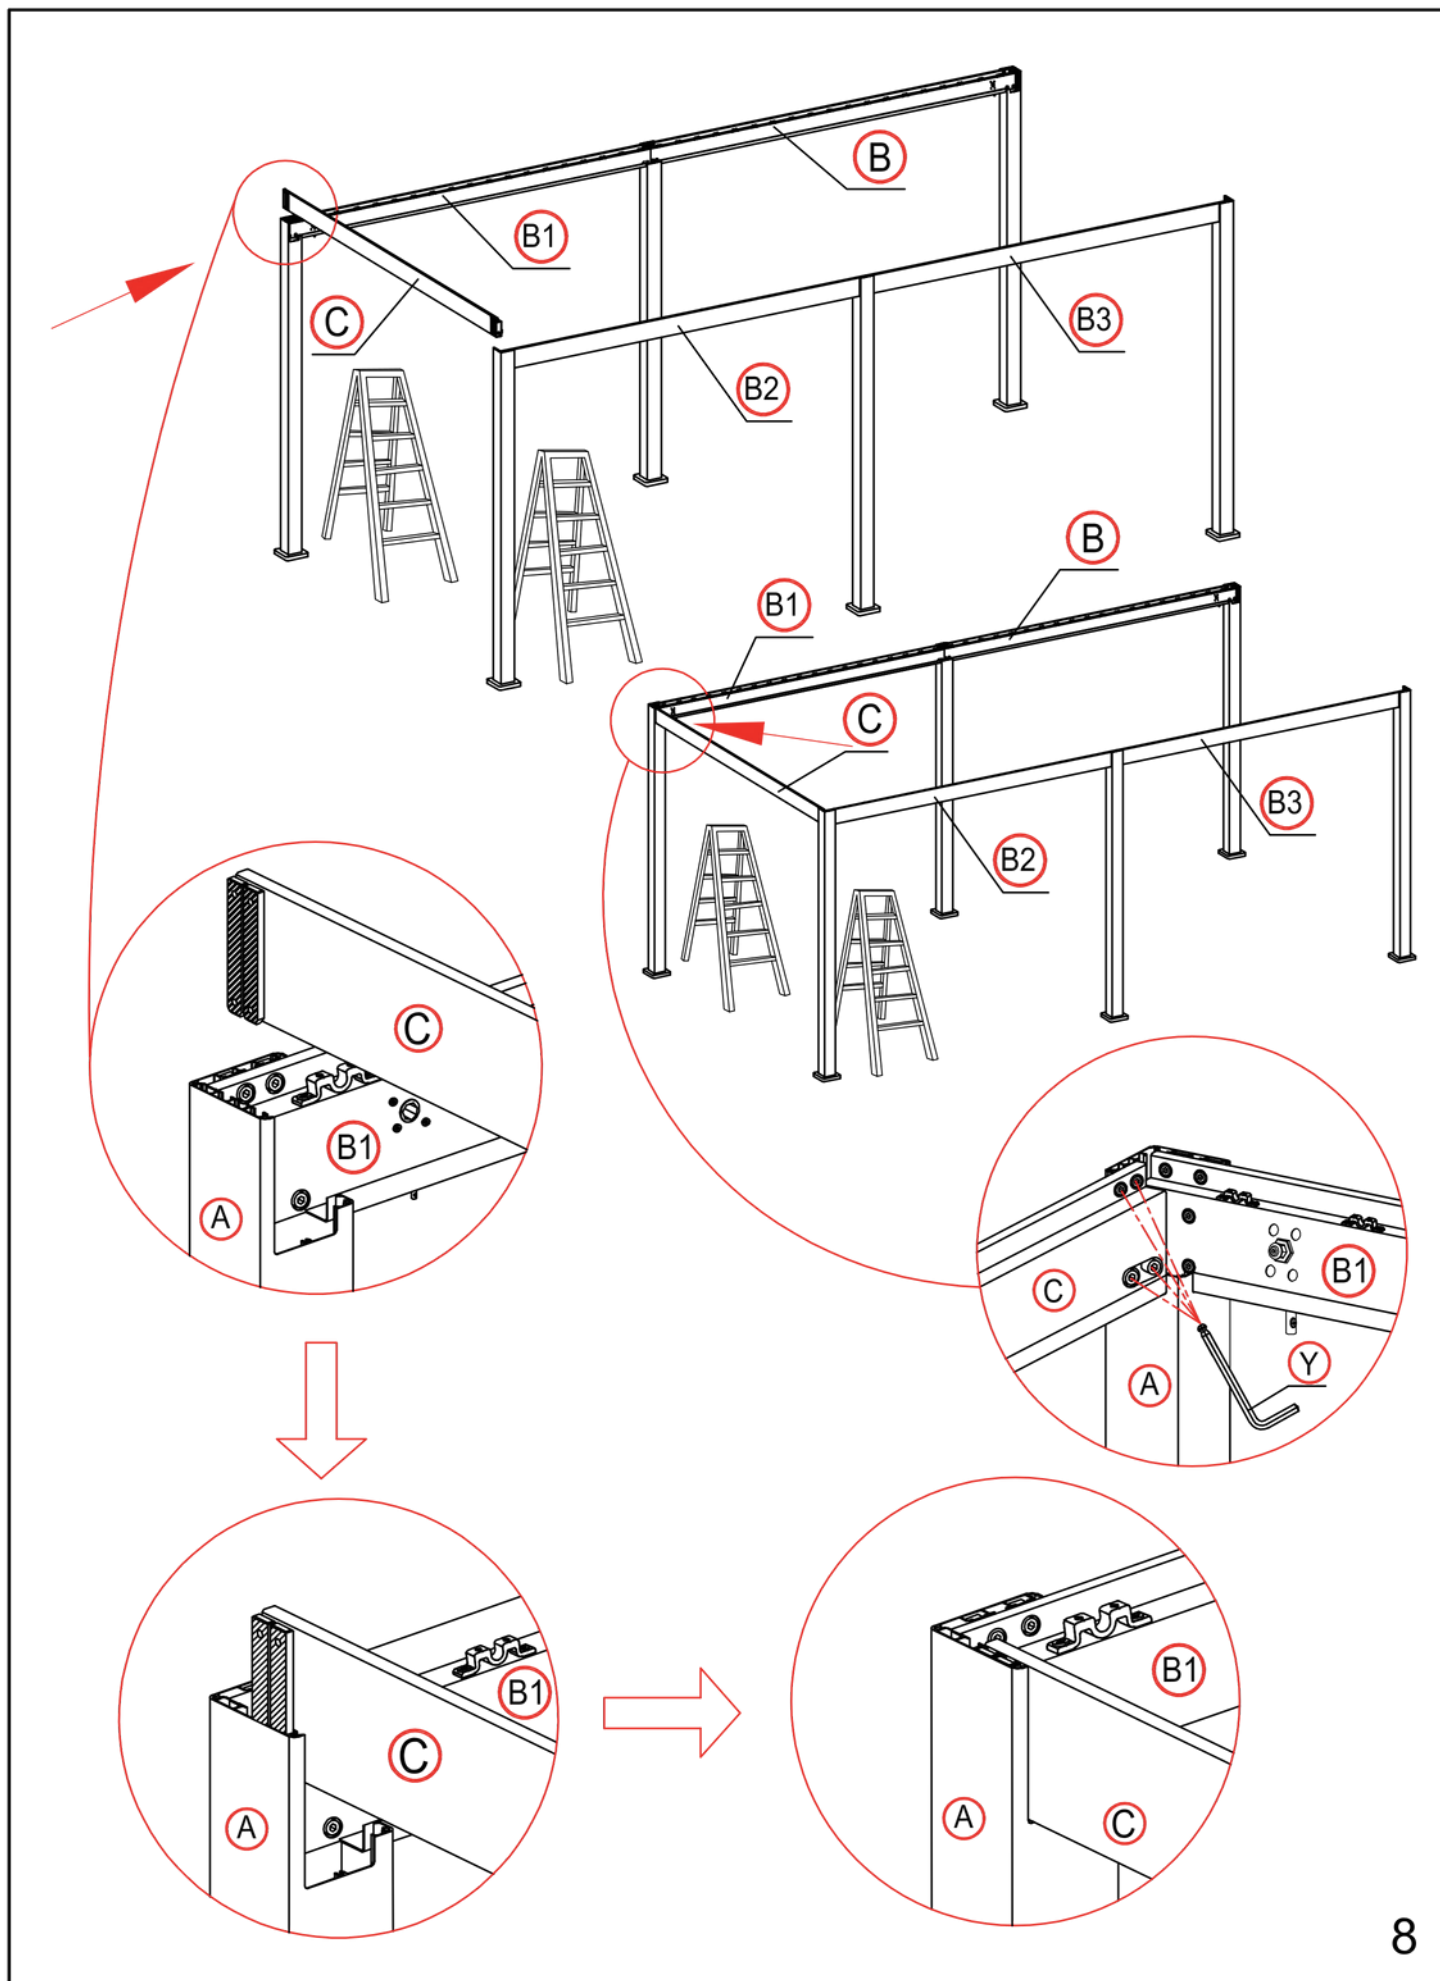

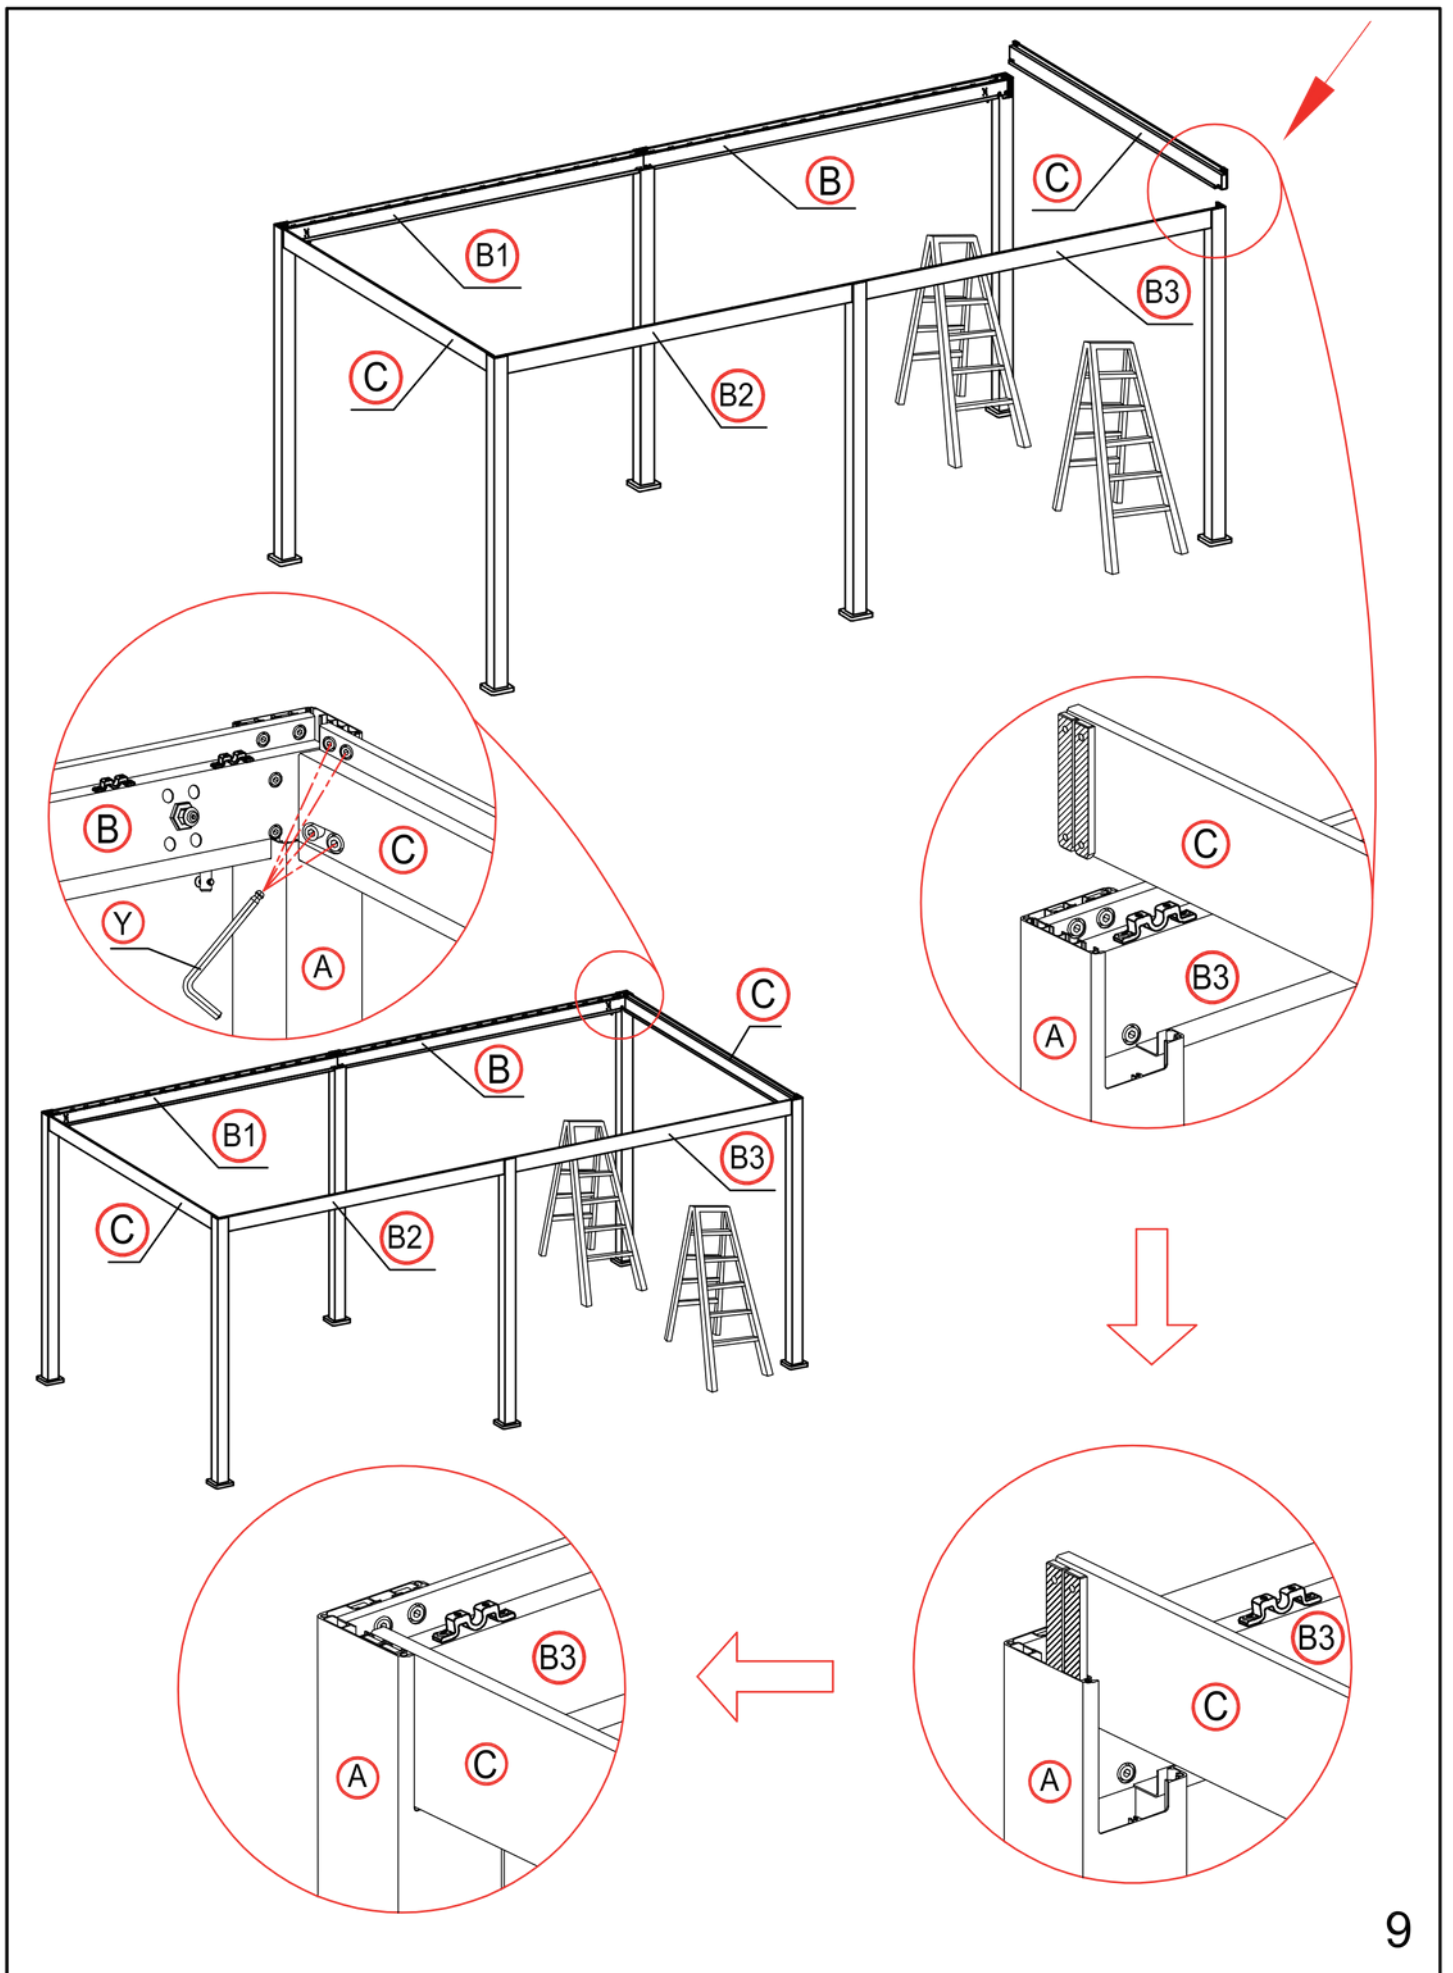


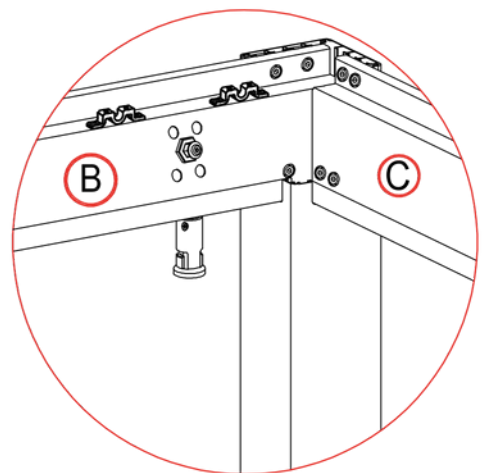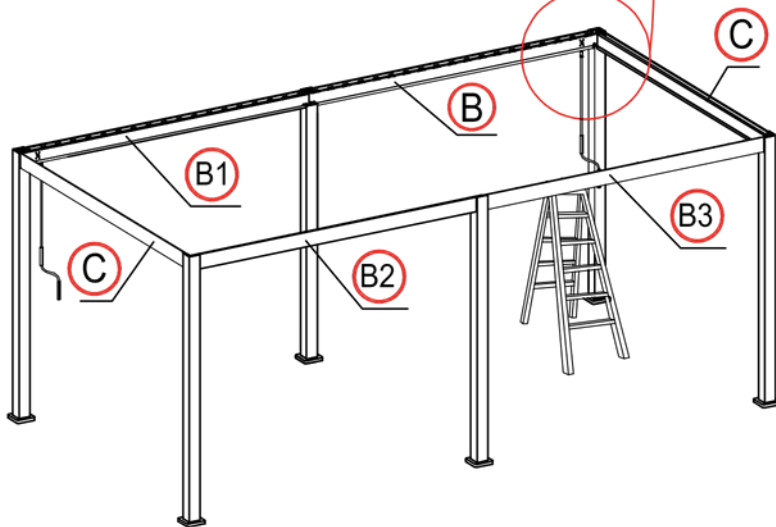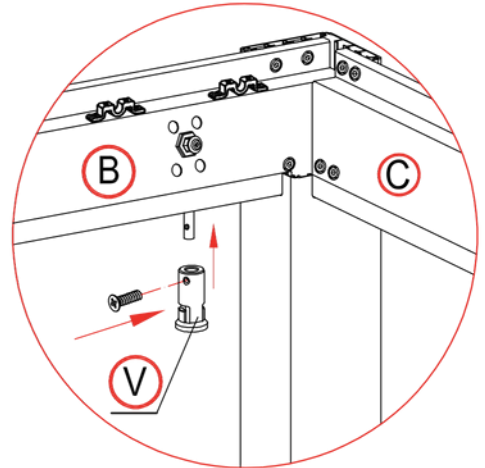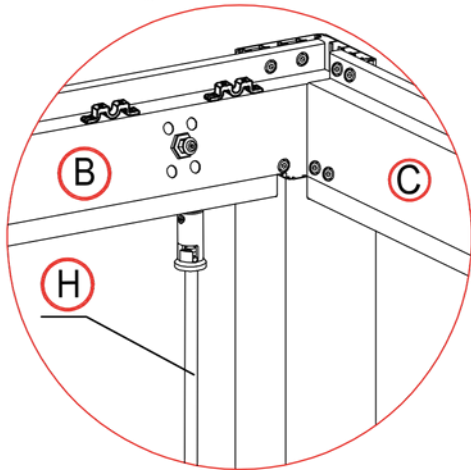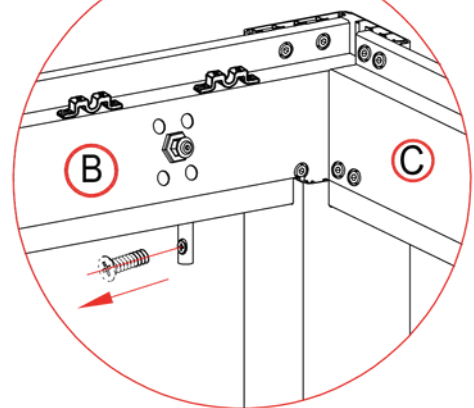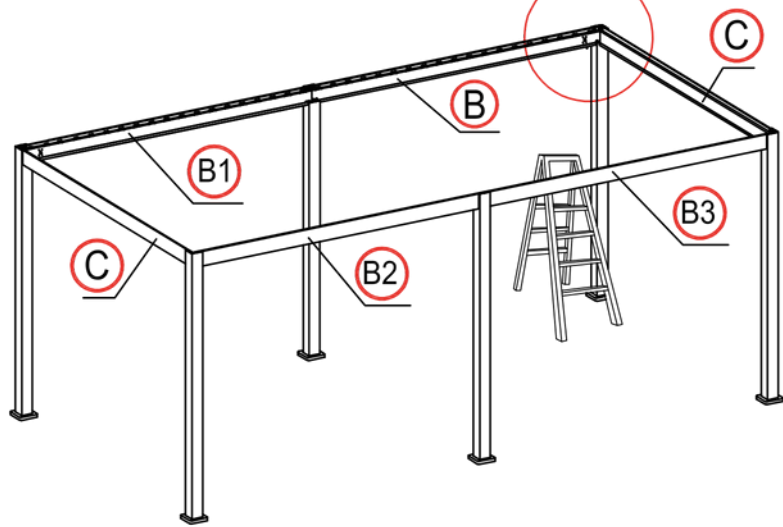







x2 krát

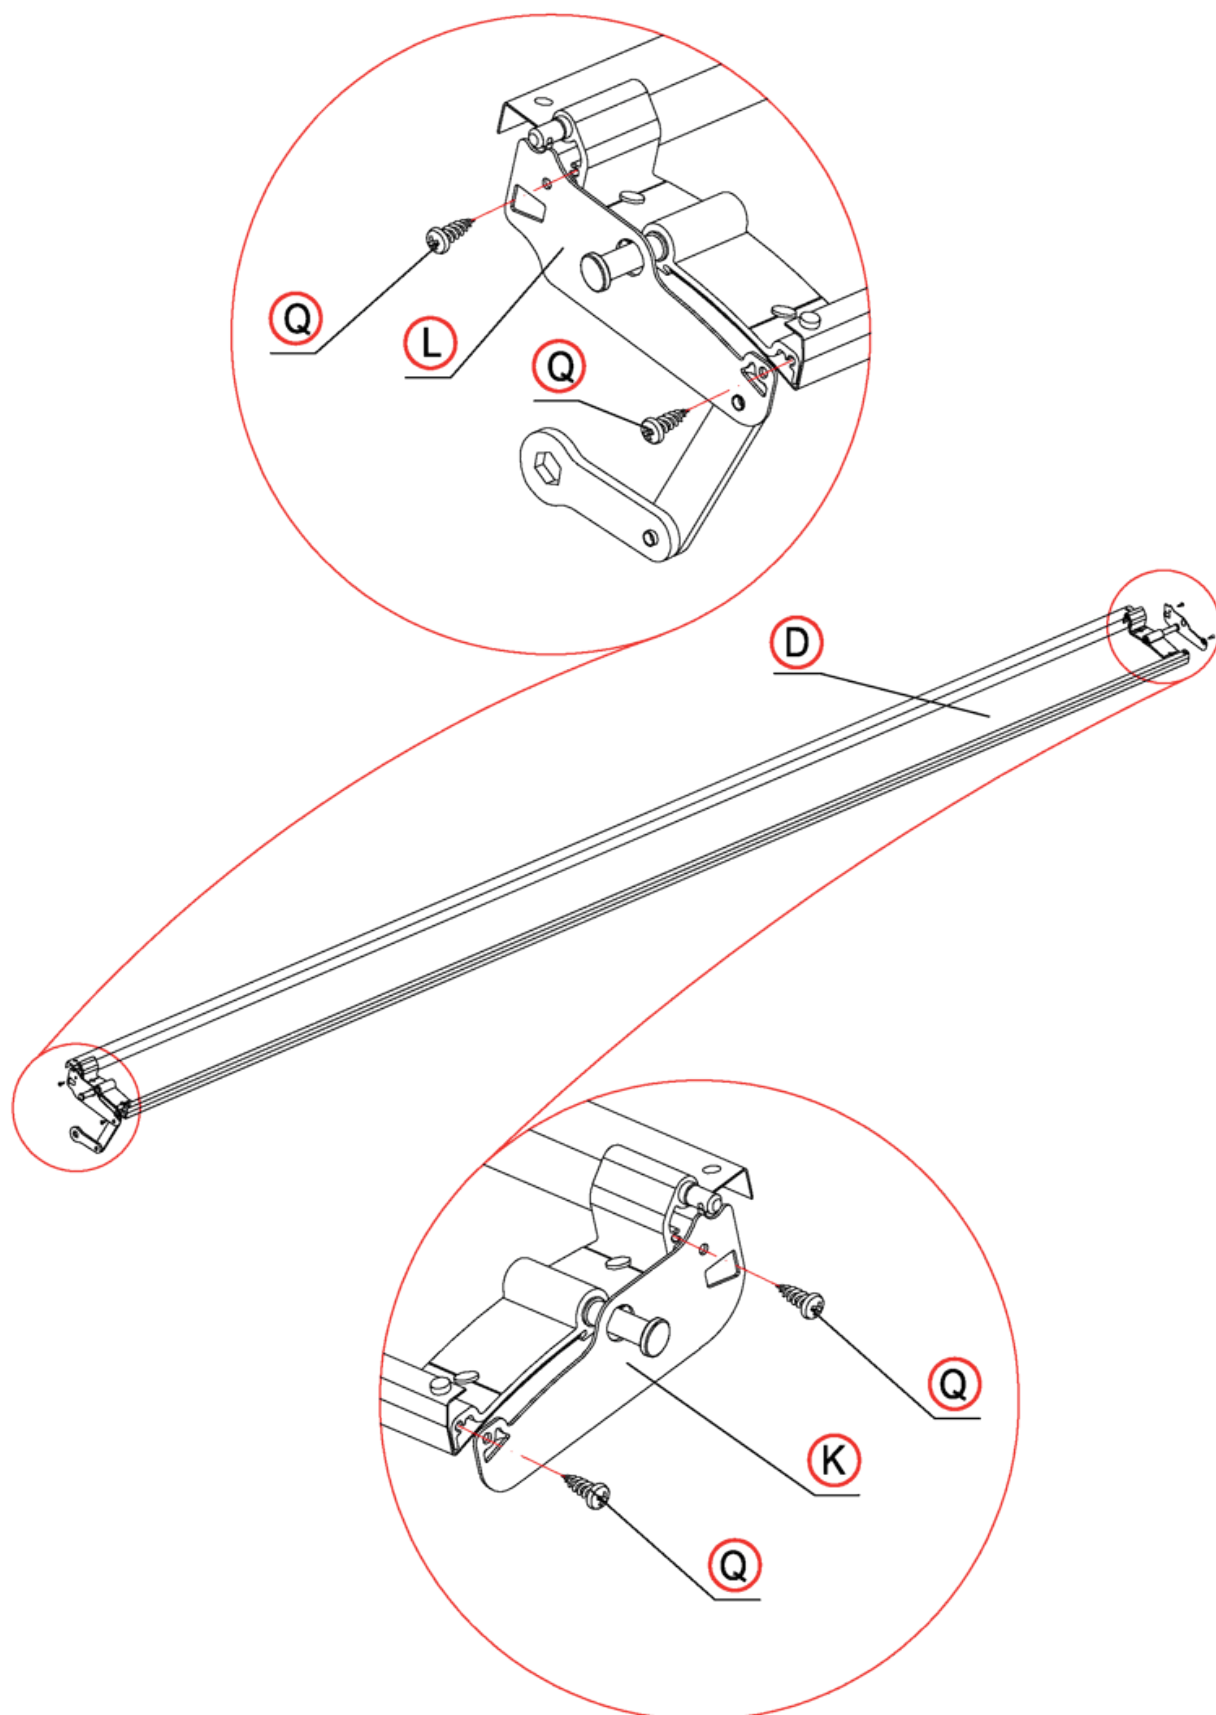


Přeložte druhý díl na pravou stranu.




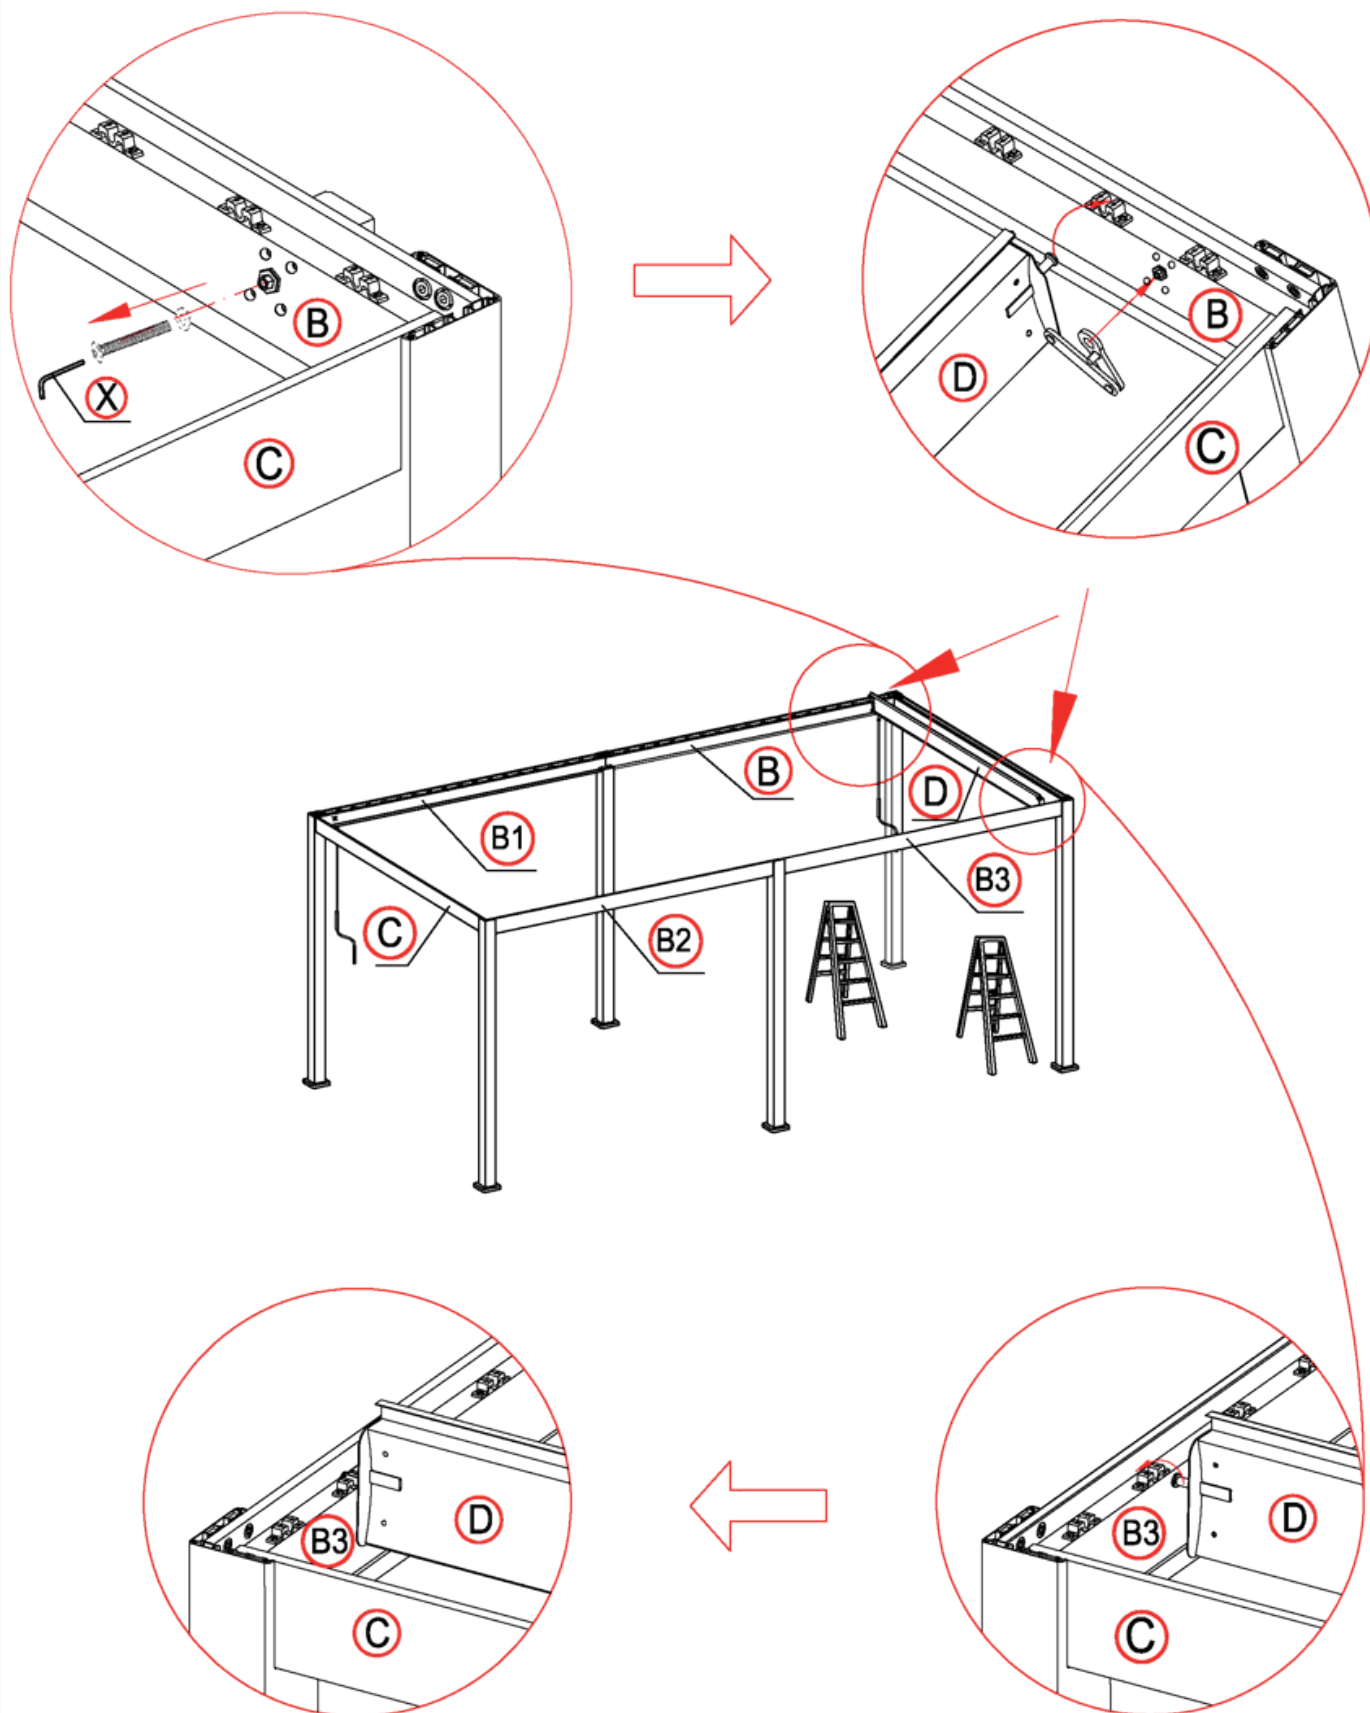






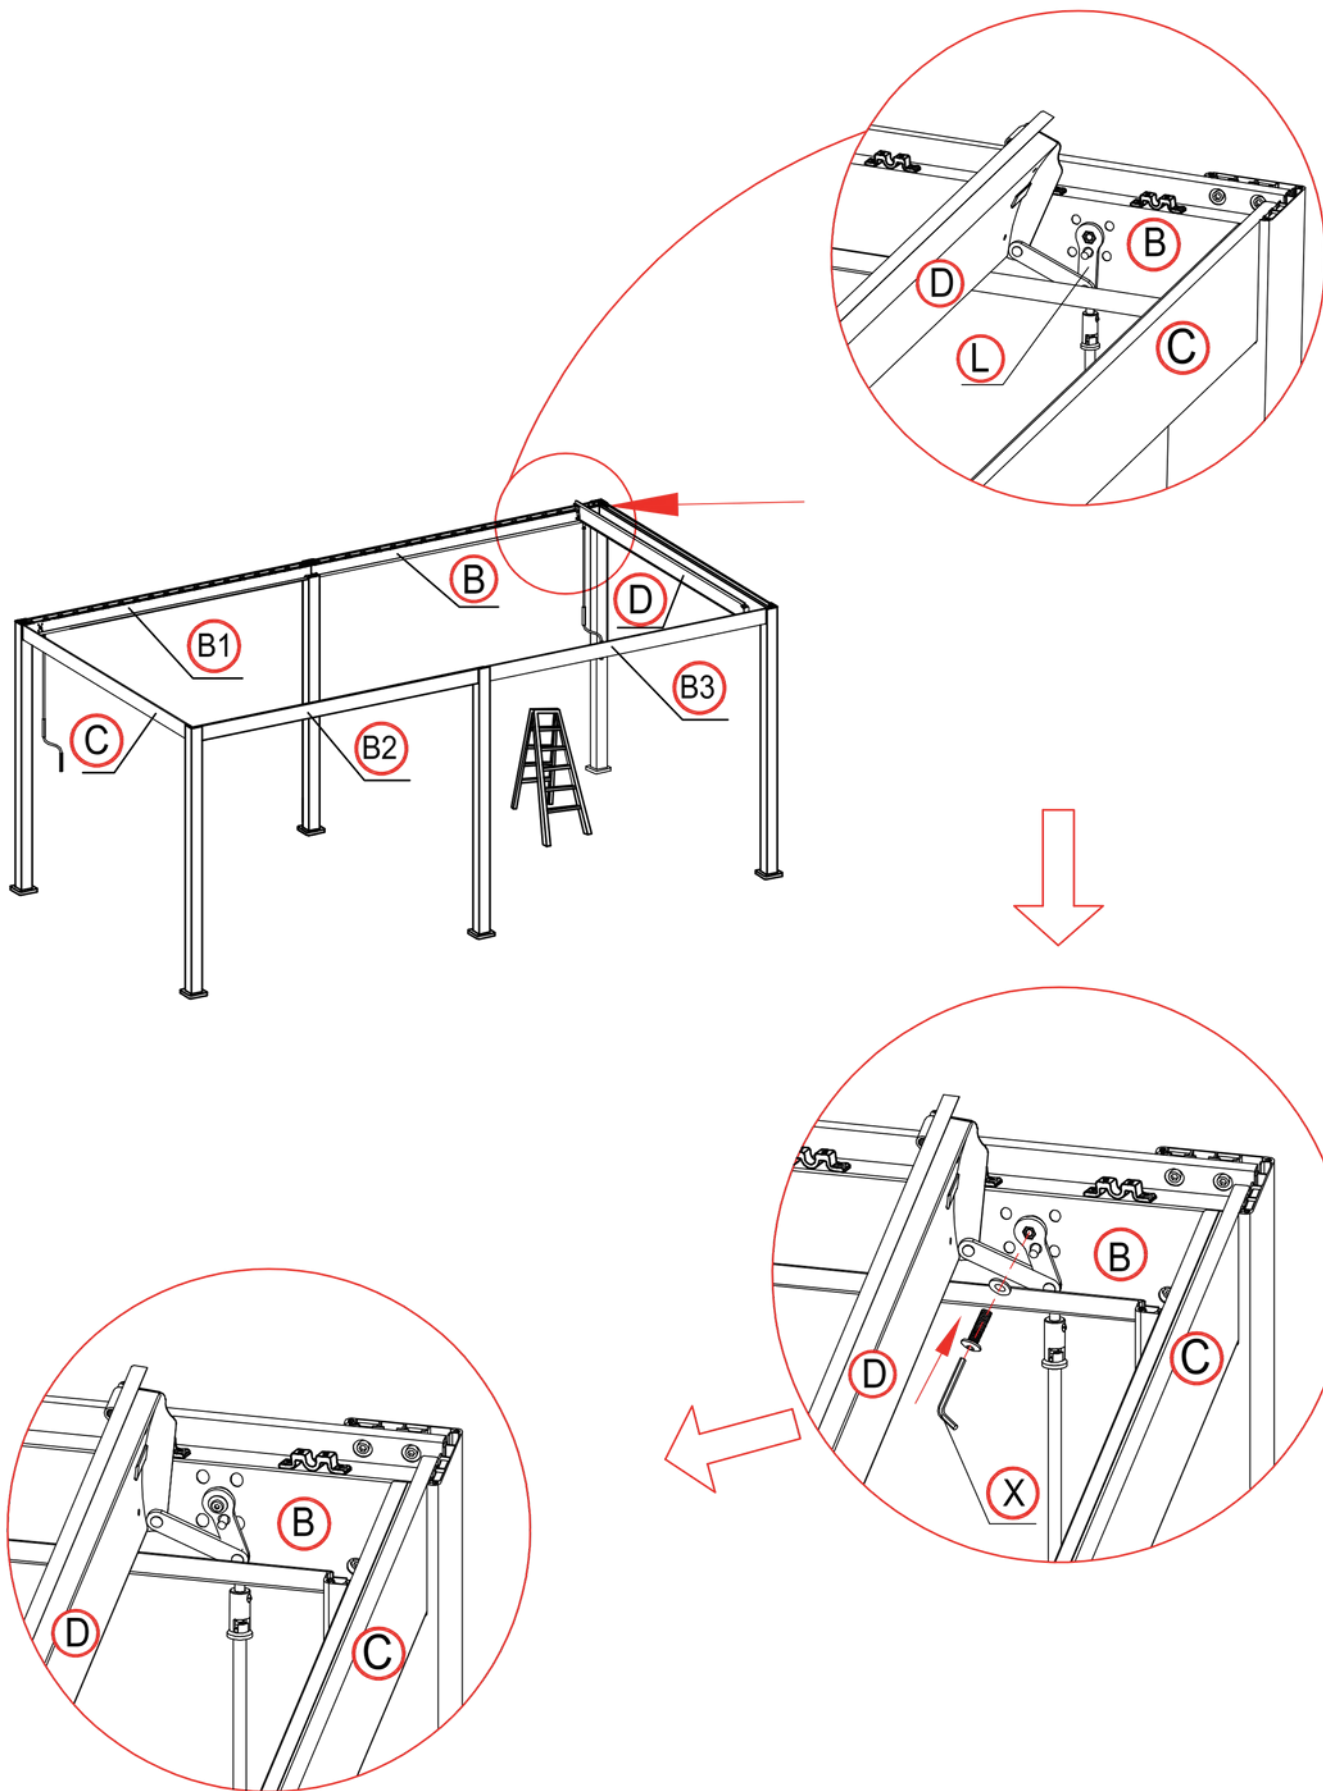


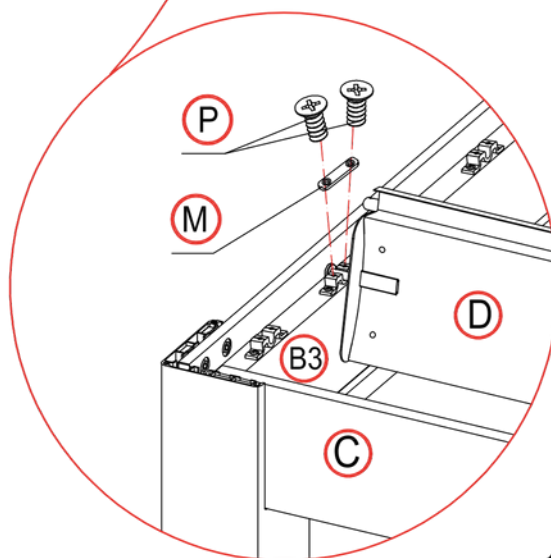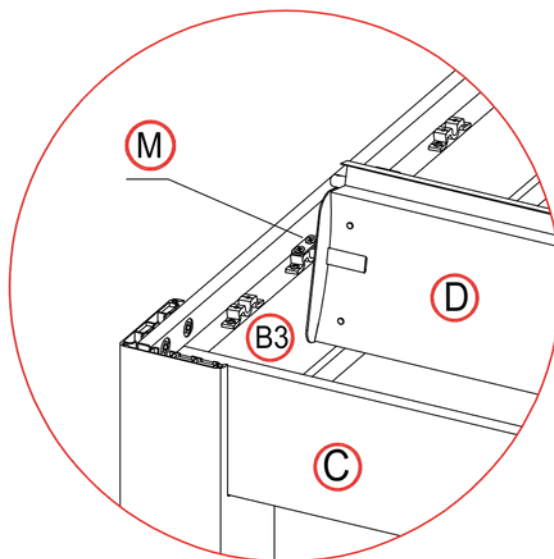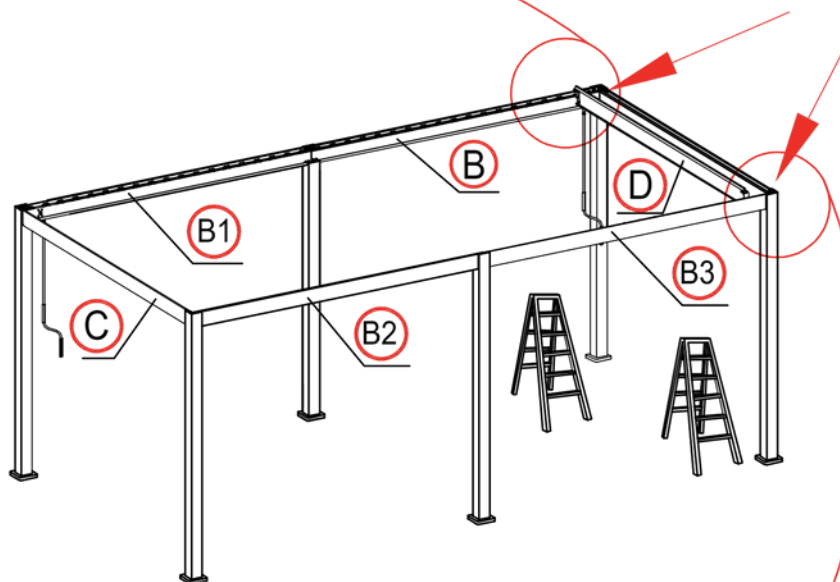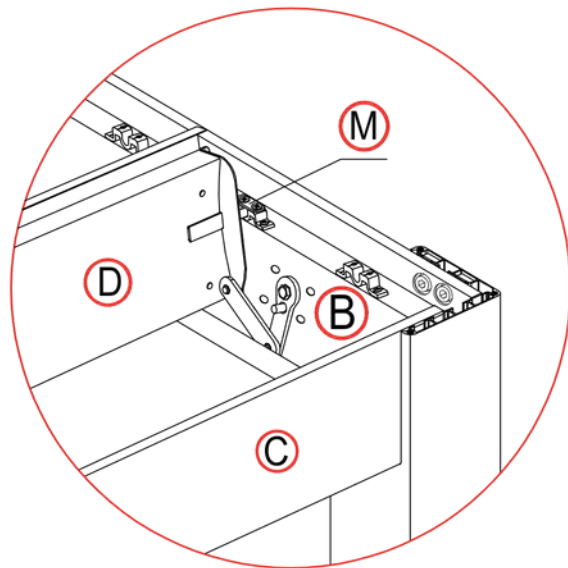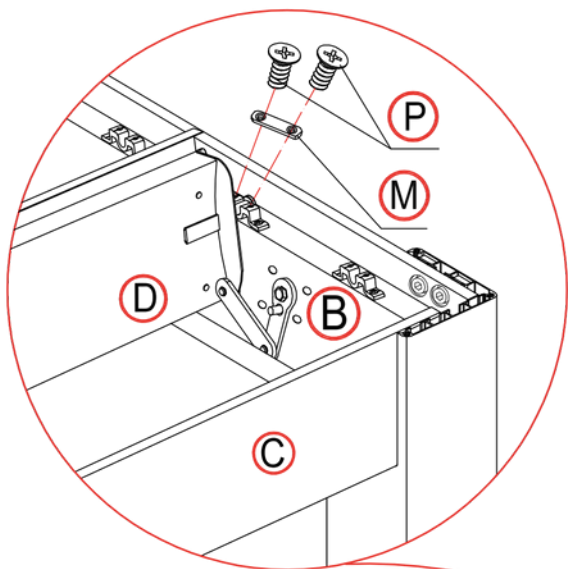

Přeložte první díl na levou stranu.

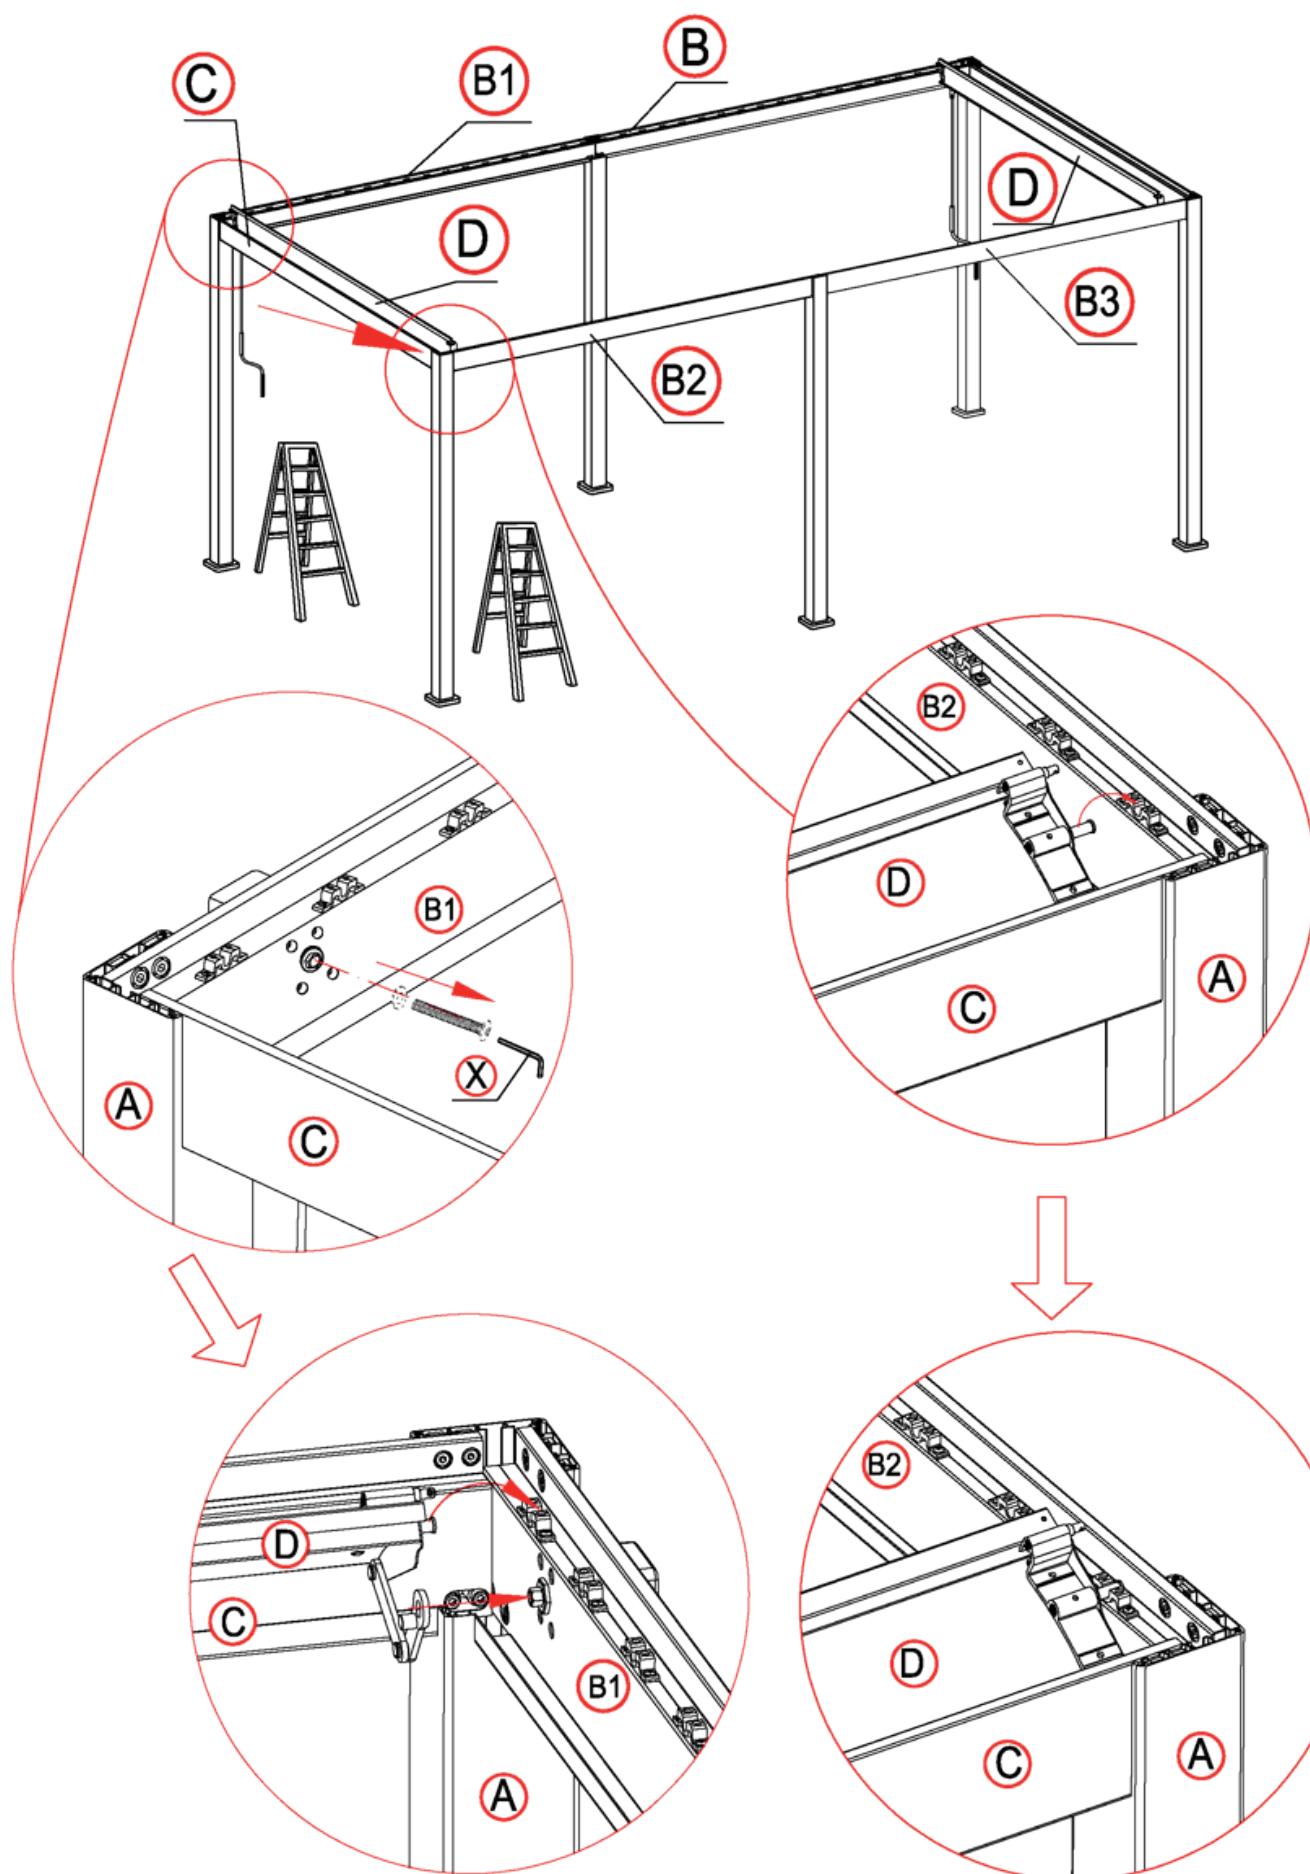



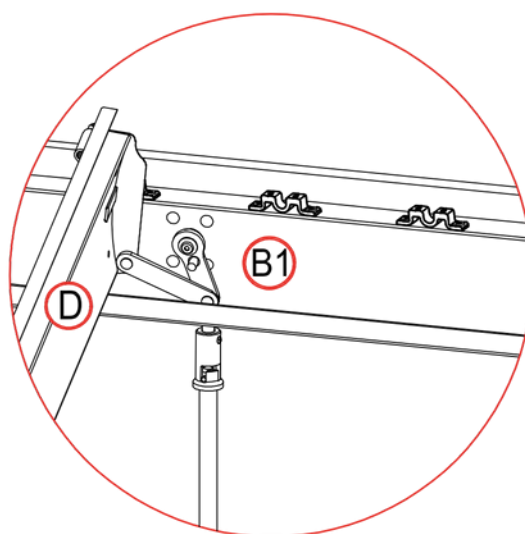
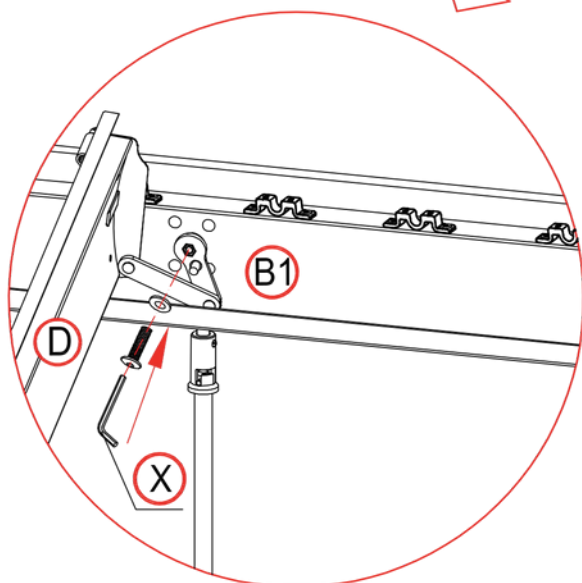
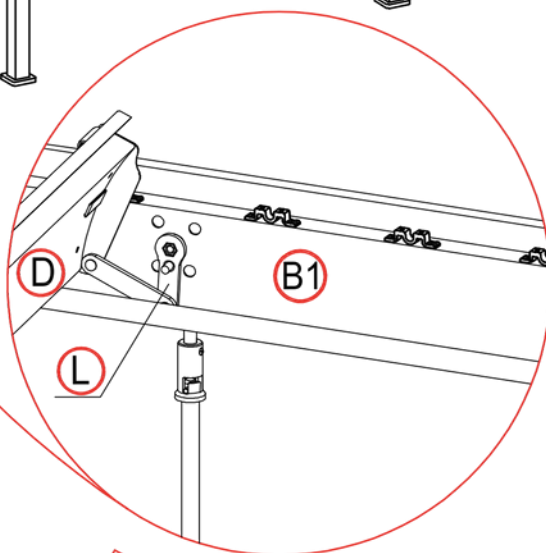
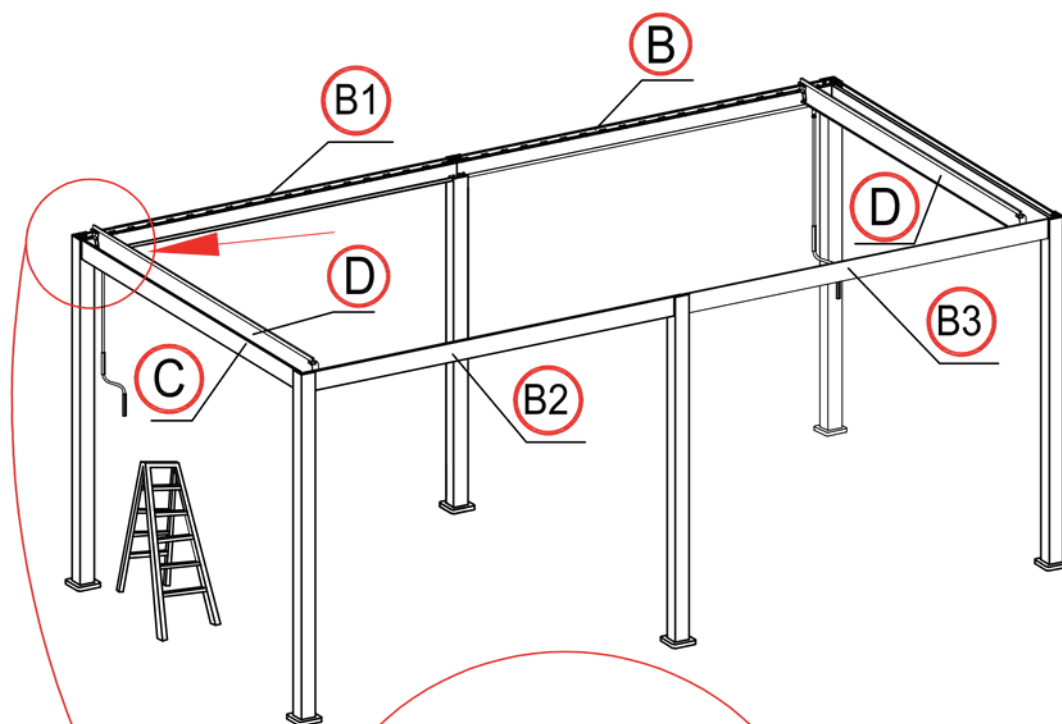


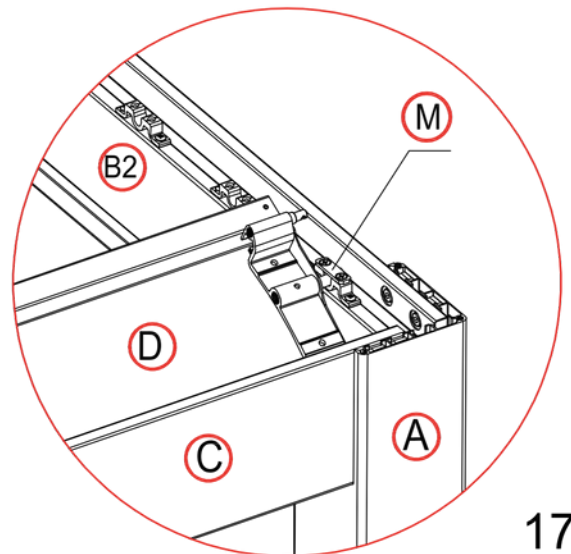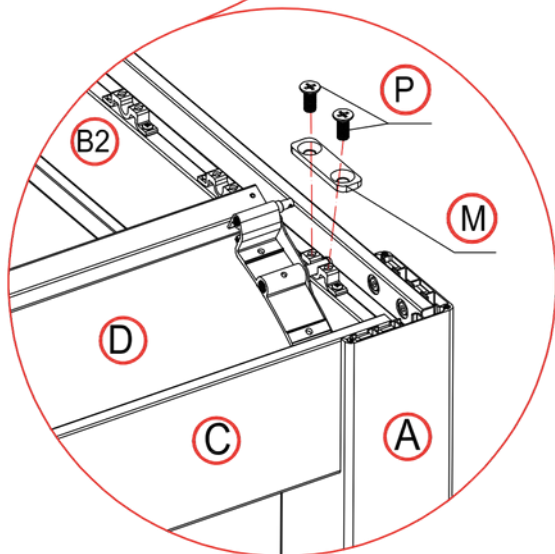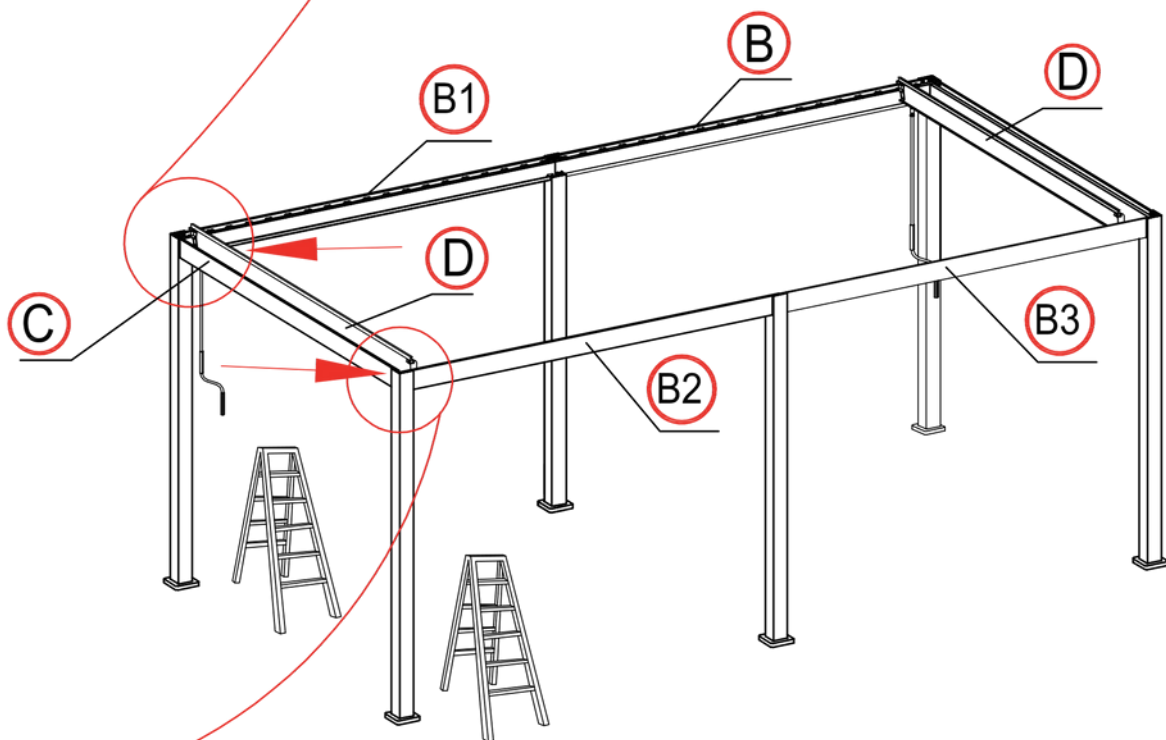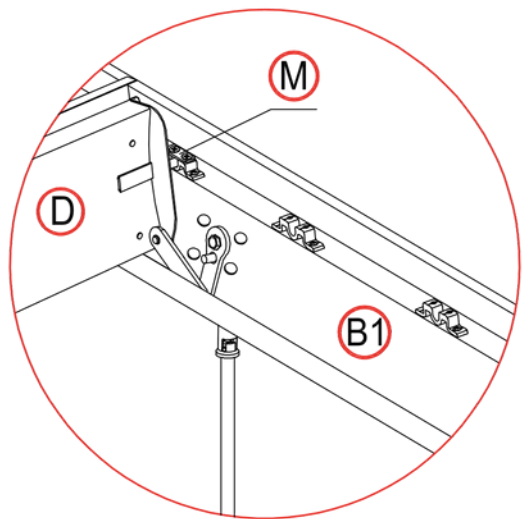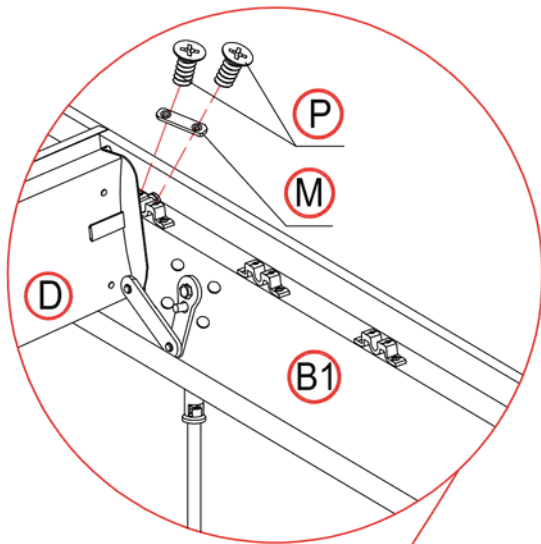


17


x 36krát

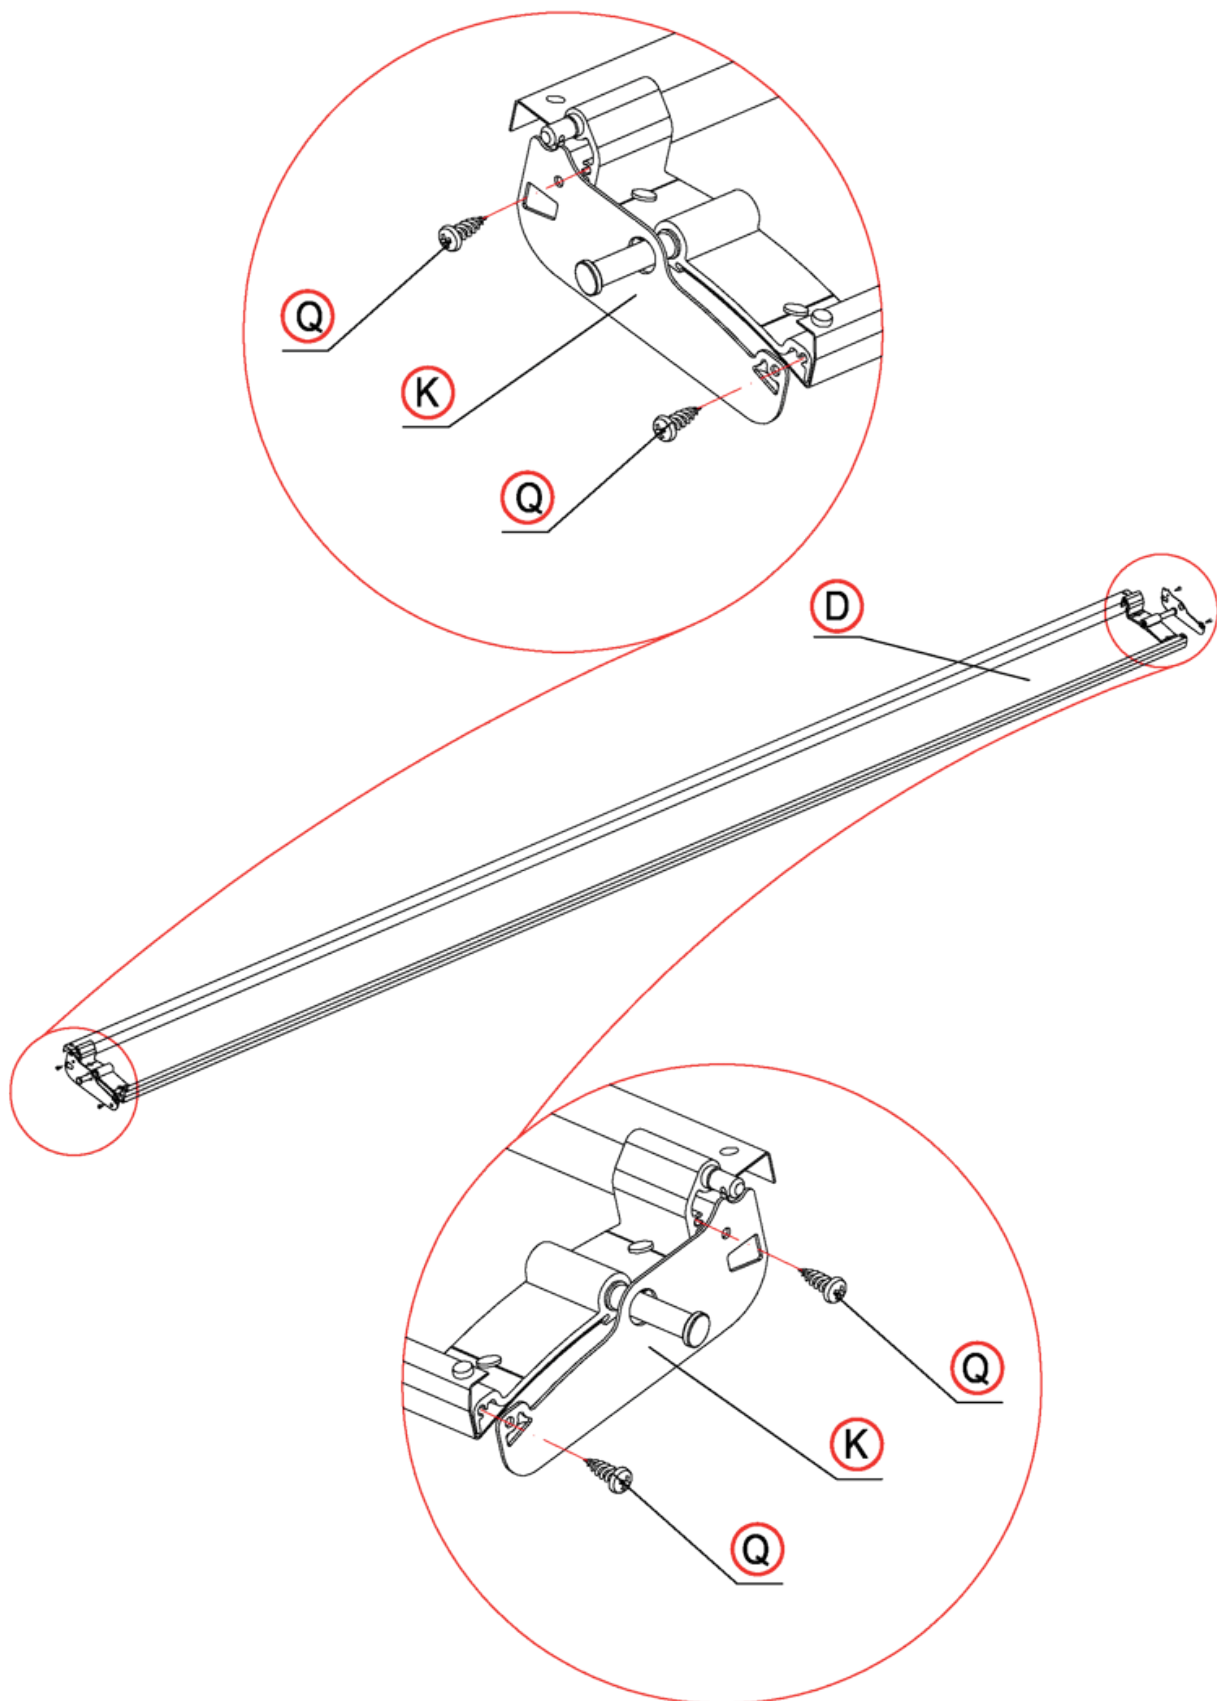

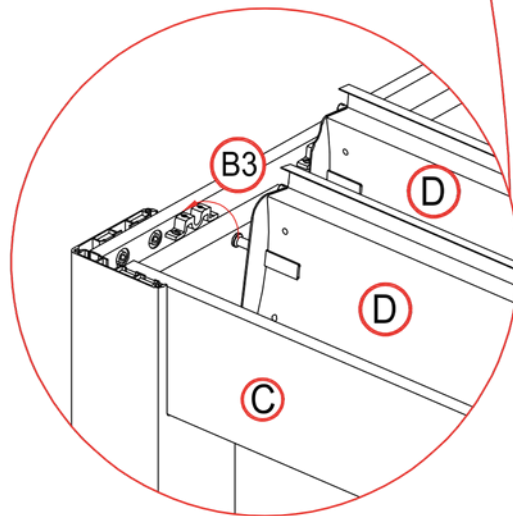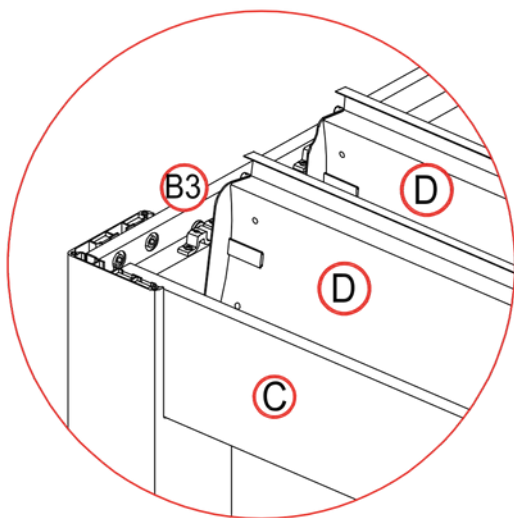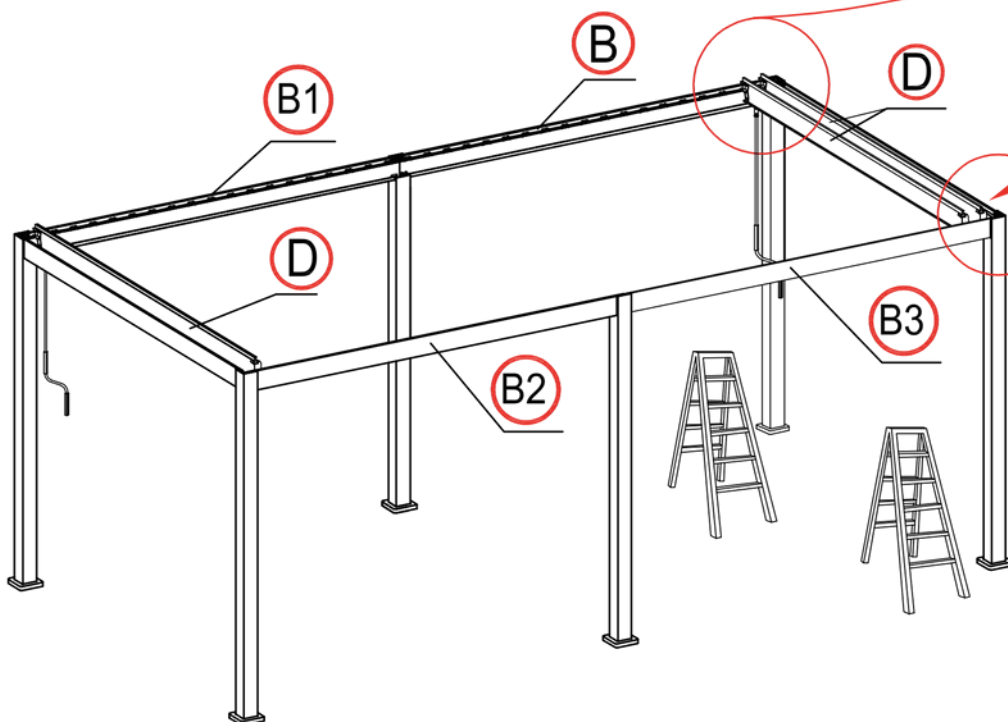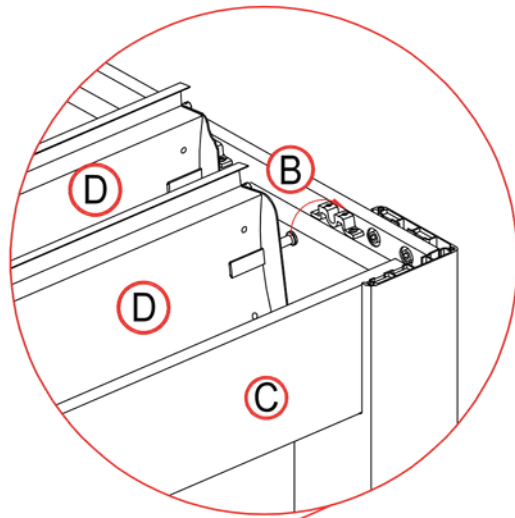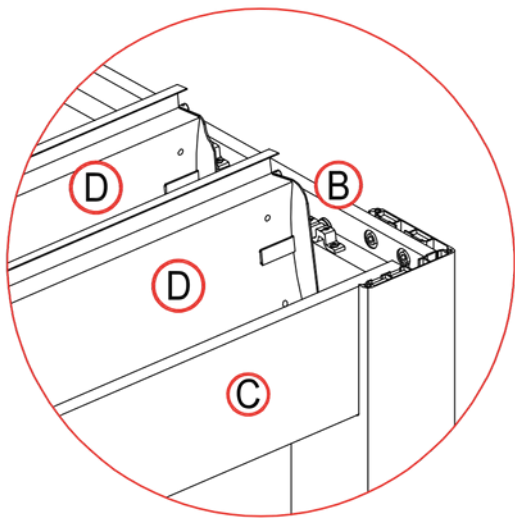


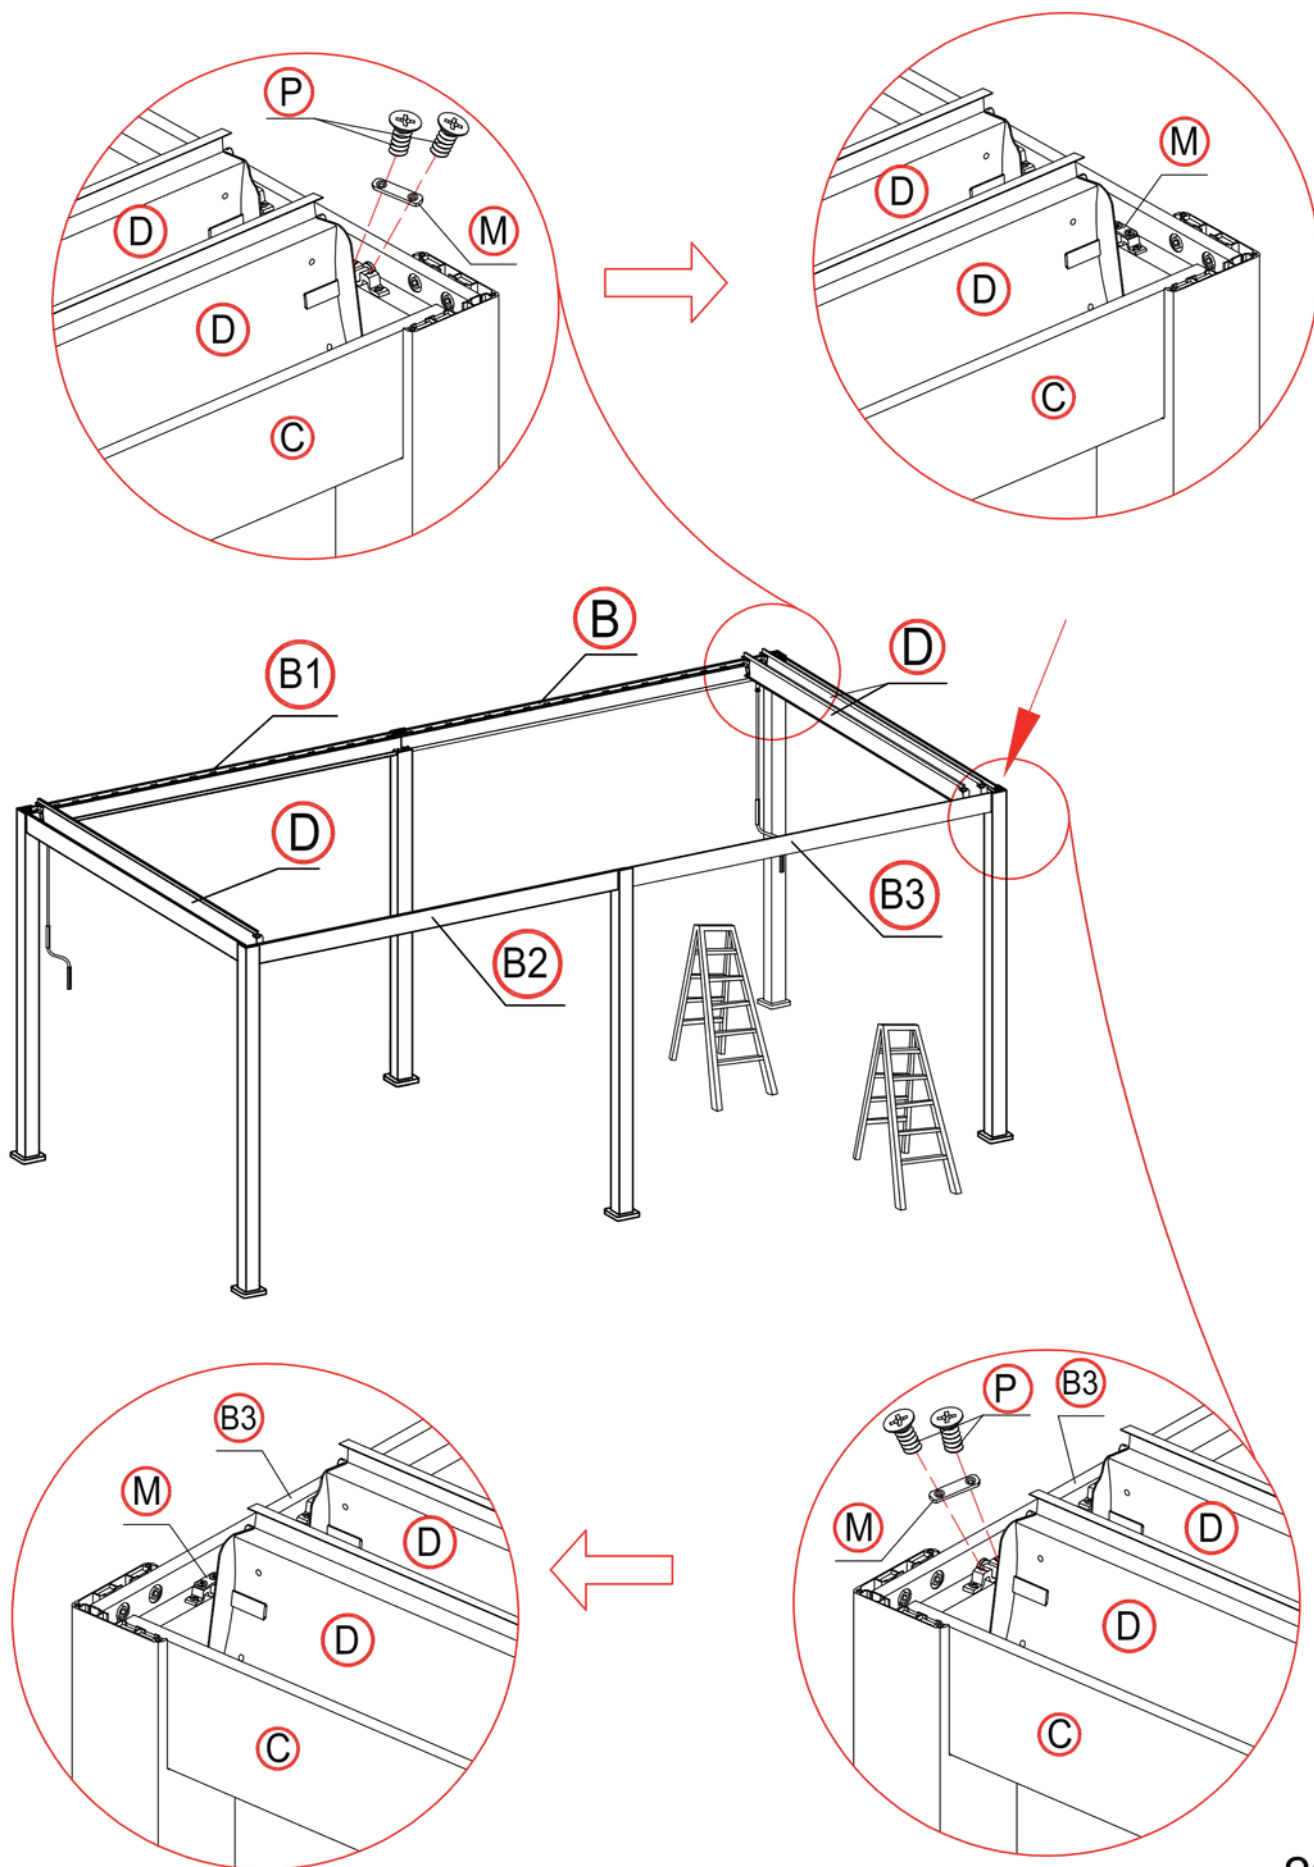


Nejprve nainstalujte dvě střední žaluzie.

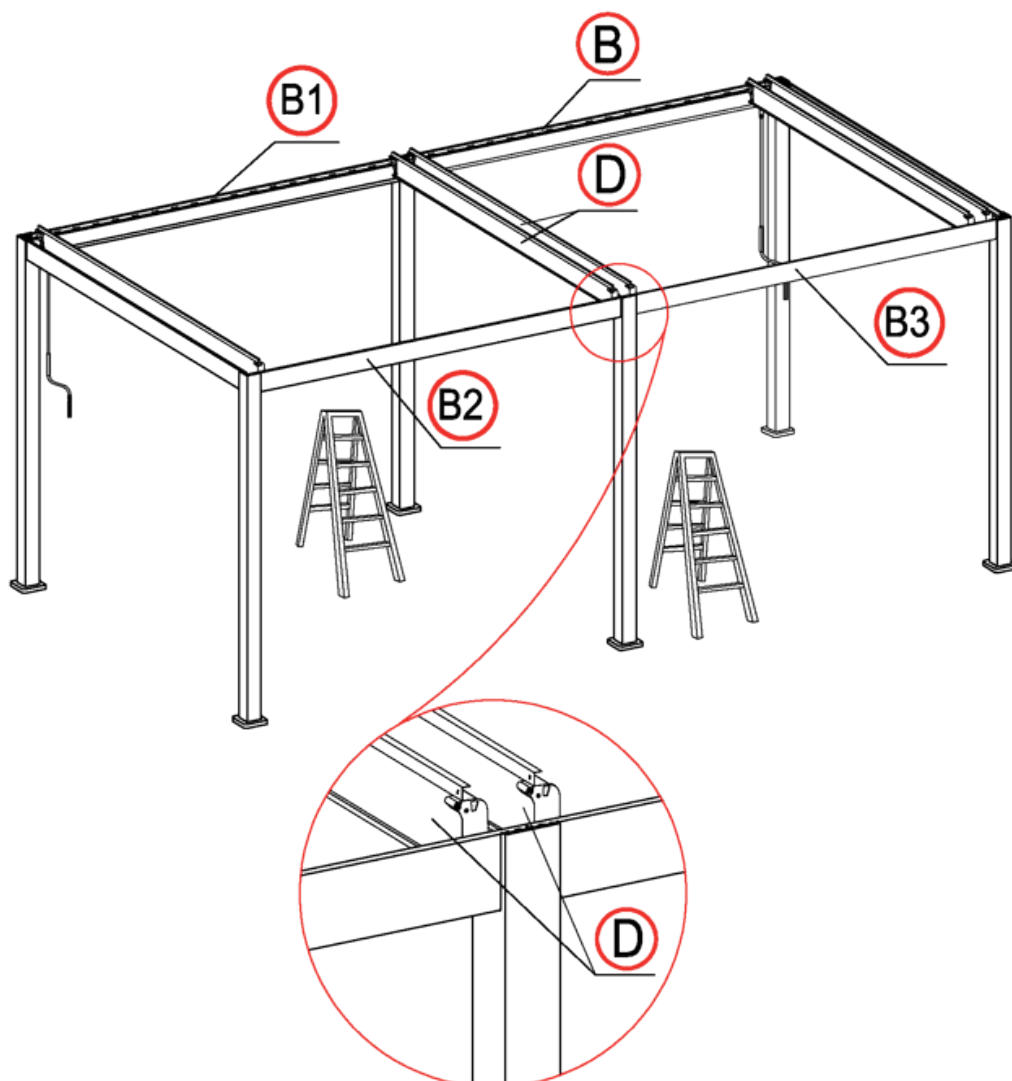


Umístěte závěrku svisle.

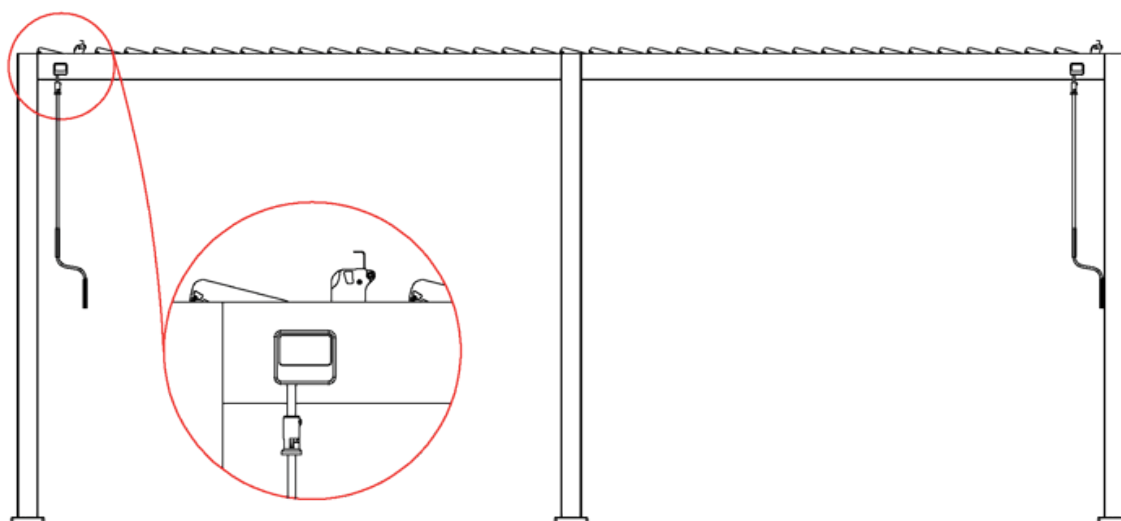

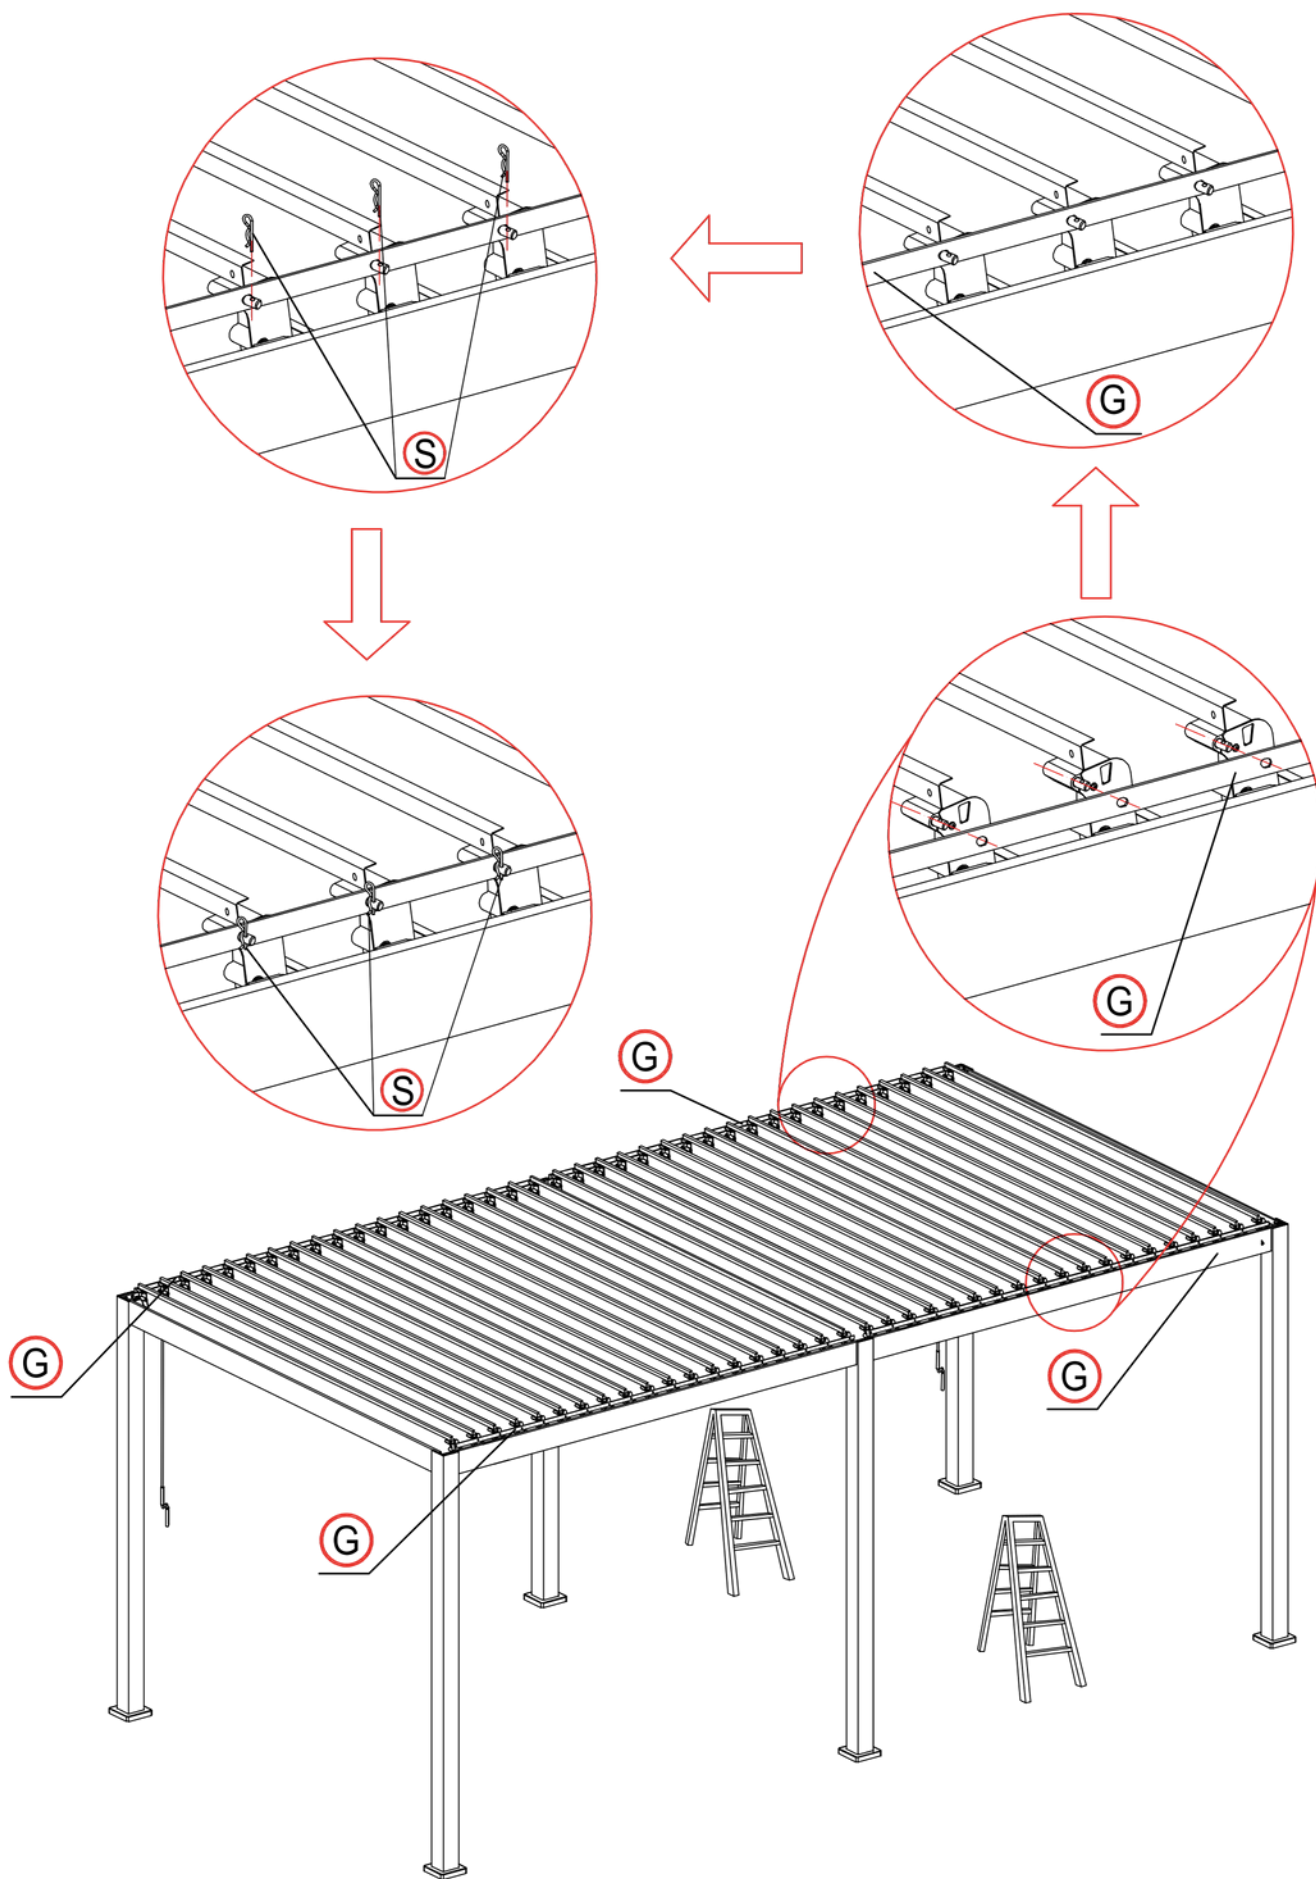


x4 razy

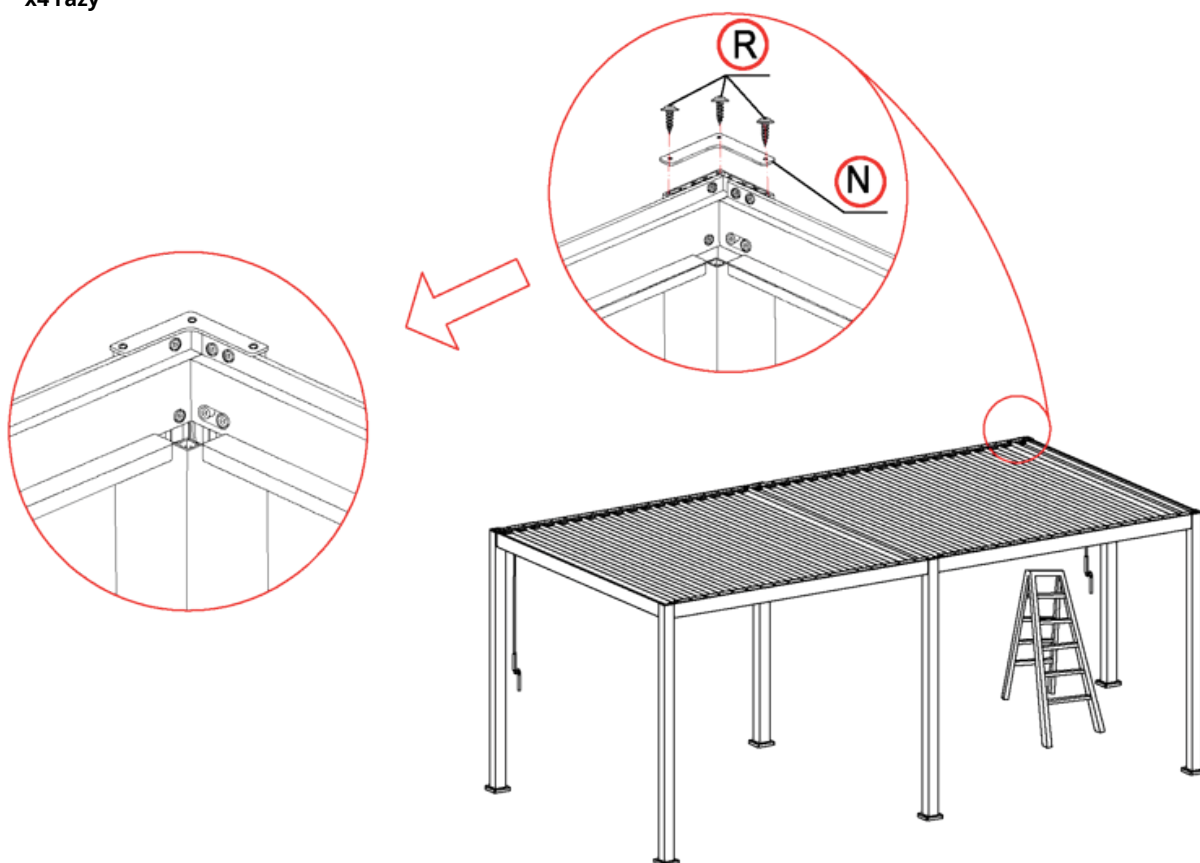

23

Pergolu instalujte na rovný a tvrdý povrch. Abyste předešli případným problémům při budoucí instalaci dalšího příslušenství, utáhněte prosím všechny rozpěrné šrouby a ujistěte se, že jsou vodorovné a svislé rozměry správné. Sada obsahuje příklepovou vrtačku SDS-plus o průměru 12 mm. Možná budete muset použít svůj vlastní vrták, pokud se nehodí k vašemu vrtáku.

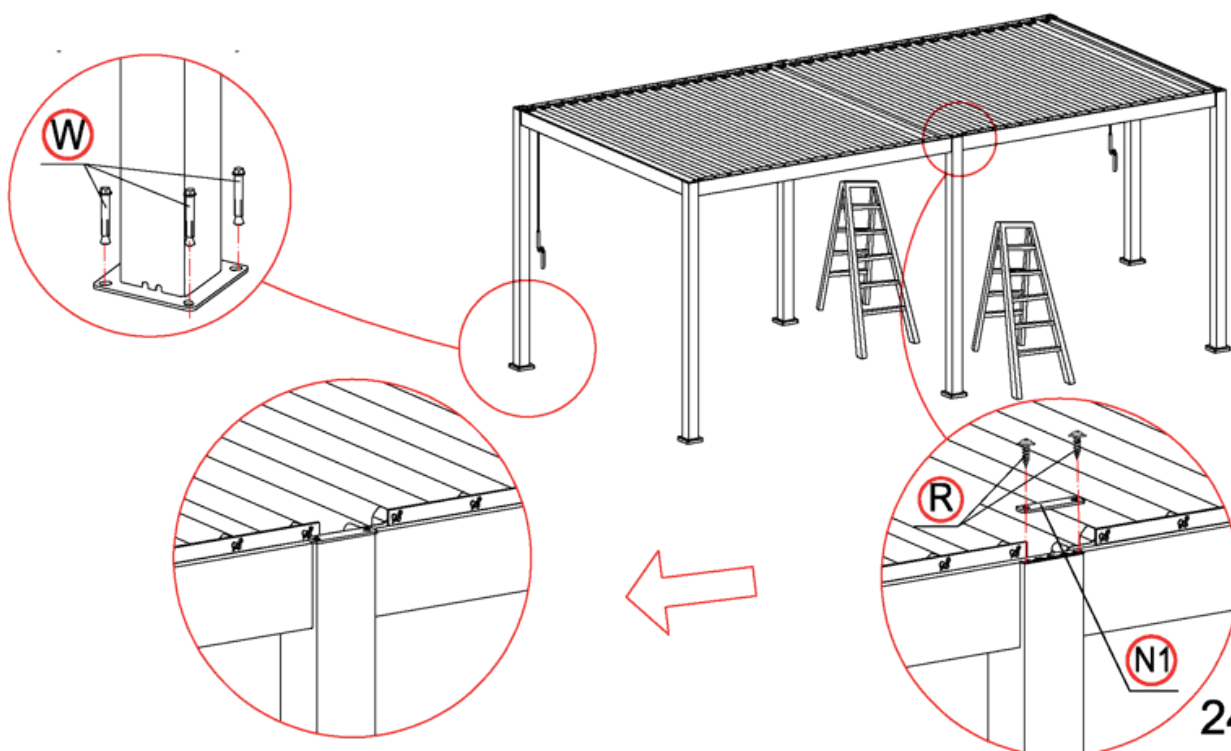

24

24

