


GUTROOF

Montážní návod

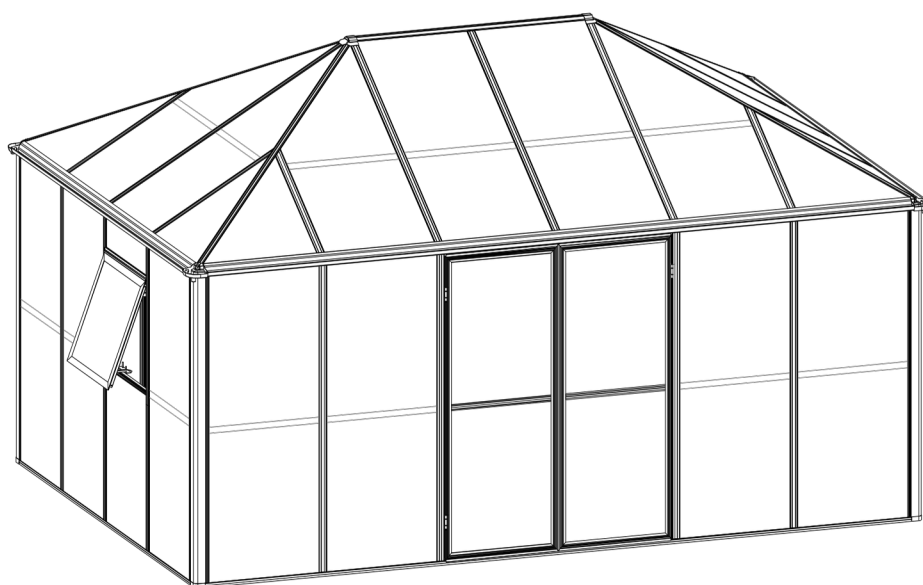

Zimní zahrada

MODEL: BROADWAY

VELIKOST PRODUKTU (D x Š x V): 436x295x270cm

PŘED INSTALACÍ PROSÍM POZORNĚ ČTĚTE


OBSAH

1. Tipy pro instalaci – strana 1
2. Vlastnosti produktu – strana 2-3
3. Seznam dílů - strana 4-6
4. Instalace střešního odvětrání - strana 7-8
5. Montáž dveří - strana 9-12
6. Montáž základny - strana 13-14
7. Montáž rámu a zasklení - strana 15-32








Tipy pro instalaci a údržbu

1. Z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme, aby tento výrobek montovaly alespoň dvě osoby.
2. Některé předměty mají ostré kovové hrany. Při manipulaci s kovovými součástmi buďte opatrní. Při montáži používejte rukavice, obuv a ochranné brýle.
3. Položte všechny předměty na měkký koberec nebo přikrývku, aby nedošlo k poškrábání a poškození.
4. NEšplhejte ani nestůjte na střeše. O skleník by se neměly opírat těžké předměty.
5. Udržujte střešu a okapy čisté a bez sněhu, nečistot a listí. Ponechání sněhu na střeše může poškodit výrobek.
6. Na rozdíl od oceli, poškrábání laku nepoškodí hliník pod ním.
7. Když výrobek vyžaduje čištění, použijte slabý roztok čistícího prostředku a opláchněte jej studenou čistou vodou. K čištění panelů nepoužívejte aceton, abrazivní čistící prostředky ani silné čistící prostředky.

Poskytnuté nástroje

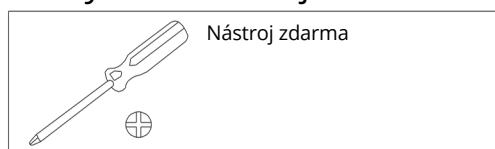

Nářadí potřebné pro montáž (není součástí dodávky)

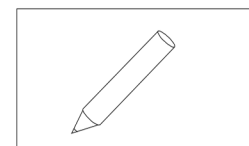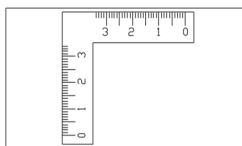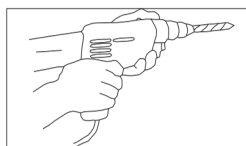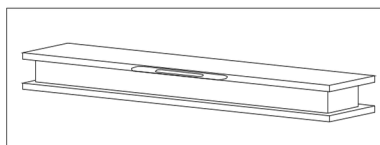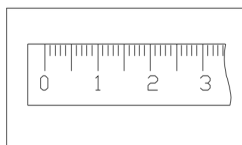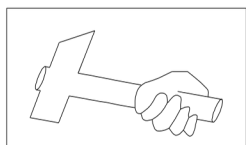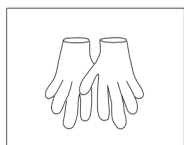

Montáž minimálně dvěma osobami




Důležité:


Pokud zvolíte jako skleněnou desku polykarbonátovou desku, nebude součástí dodávky pryž.

Funkce a vlastnosti:


1. Ve srovnání s tradičními skleníky nabízí tento nový produkt mnoho významných vylepšení. Hliníkový rám s dutým boxovým profilem je mnohem pevnější než jiné skleníky a vydrží mnohem větší tlak.

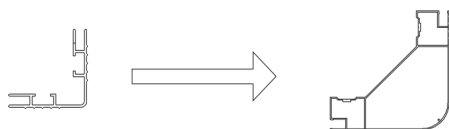

2. Základní kotevní konzoly se standardně dodávají s rozpěrnými šrouby pro zajištění bezpečného připevnění k betonu nebo dlažebním kostkám. Alternativně lze držáky použít k připevnění k dřevěné základně pomocí vrtů do dřeva (nejsou součástí dodávky).

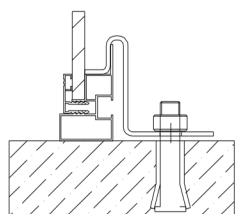


Expanzní šroub do betonu

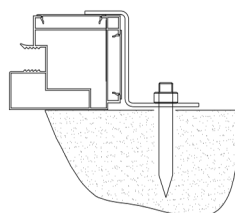


Ocelová tyč/trávník

3. Naše unikátní rámové konektory poskytují mnohem pevnější spojení než tradiční skleníky.


4. Silný dvoudílný okapový nosník obsahuje integrovaný okapový žlab. Standardně jsou zahrnuty i svody, aby bylo možné zachycovat dešťovou vodu.

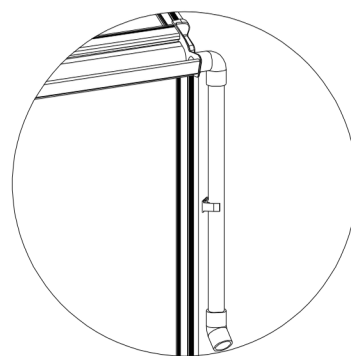

5. Manuální okenní kliky jsou standardně součástí střešních větracích otvorů. V případě potřeby jsou jako levné příslušenství k dispozici automatické otvírače střešních větracích otvorů.

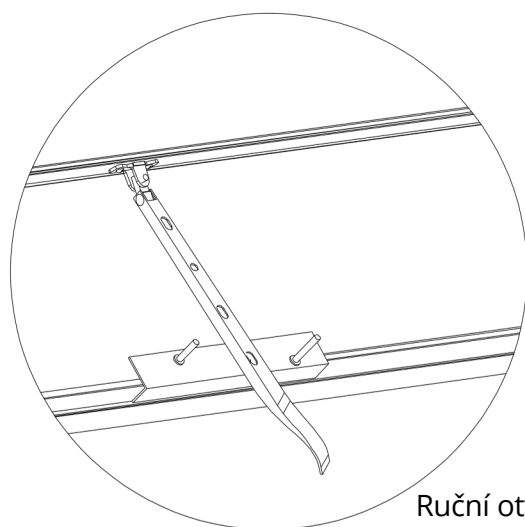


Ruční otvírák

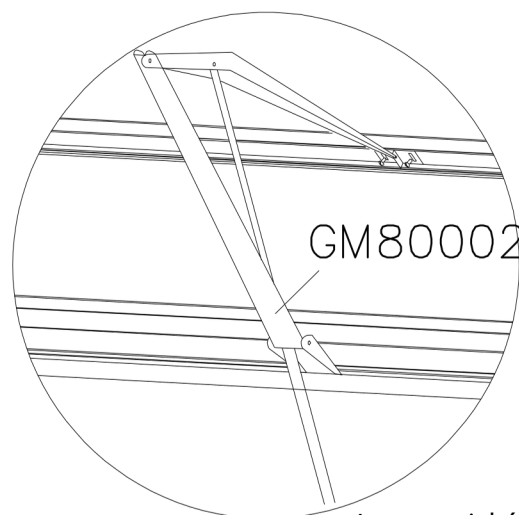

Automatický otvírák

6. Před instalací odstraňte ze všech okrajů plechu přibližně 2 palce fólie a po dokončení stavby odstraňte veškerou fólii. Ujistěte se, že strana s bílou fólií směřuje ven.

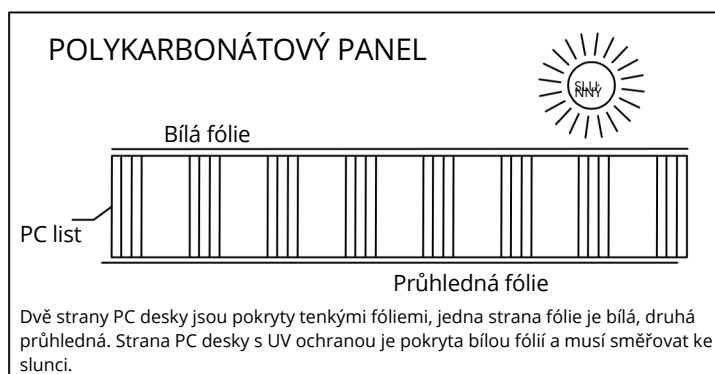

7. DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ŠROUBOVÁK

Tento vysoce kvalitní skleník má samořezné šrouby, které zajišťují pevné spojení. Jak název napovídá, šrouby mají svůj závit. Zašroubování samořezných šroubů vyžaduje větší sílu než šroubování konvenčních šroubů. Proto se doporučuje používat elektrický šroubovák.



ALU krabice č

	AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
1		L04A	1
		L04B	1
2		L05A	4
		L05B	1
3		L07A	2
4		L07B	2
5		L08A	2
6		L08B	2
7		L09A	2
8		L09B	2
9		L23A	4
10		L01A	4
11		L25	4

	AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
		A51	4
		J39	4
		J41	4
		J40	2
		J93	4
		J92	4
		D49	8
		A01	2
		D22	18
		H43	8
		A03	2
		D52	4
		D53	4
		D56	2
		D45	8
		D46	8
		D115	2

	AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
		A89	2
		S05 M6X12	6
		M03 M6	6
		Z08 M4.2X16	267
		Z02 Ø4X16D	5
		Z17 M4.8X16	9
		S08 M8X60	18
		M05 M5	8
		Z06 Ø3.2X10	4

Dodávané nástroje:

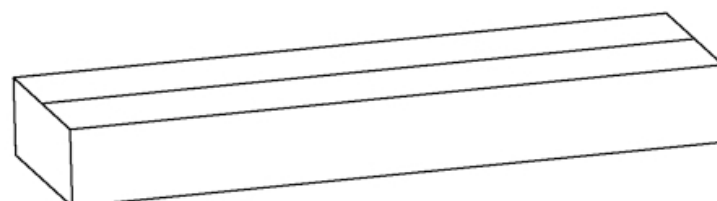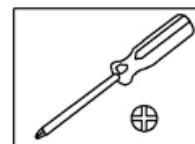

ALU krabice č

ALU box č.2

	AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
1		L02E	2
		L24	1
2		L03B	4
3		L03C	4
4		L03D	3
4		L03D	3
5		L03E	2
6		L06A	1
7		L05C	4
8		L05E	5
8		L05E	5
9		L03A	3
9		L03A	3
9		L03A	3
10		L03A	4

DVEŘE

	AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
11		L16A	1
		L16B	1
12		L17	2
13		L18A	2
		L18B	2
14		L18C	1
		L18D	1
15		L05G	4

OKNO x2

	AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
16		L19A	4
17		L19B	2
		L20	2
18		L11	2
		L15A	2

AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	H152	1
	D47	1
	S76	2
	M4X32	



ALU box č.2

PC/skleněná krabice č. 1

AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	Y1	4
	Y2	4
	Y3	4
	Y4	4
	Y8	4

Pneumatika

AHOJ	ŽÁDNÝ	MNOŽSTVÍ
	J190	62M
	J107	98M


pro pevnou PC střechu

pro skleněné stěny

Guma pro PC prázdná


AHOJ	ŽÁDNÝ	MNOŽSTVÍ
	J107	98M

pro skleněné stěny

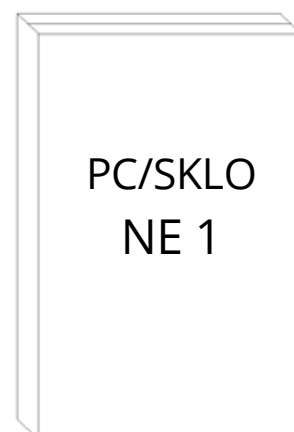


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	Y5	16
	Y6	2
	Y7	2
	Y10	2
	Y11	4

PS: Prosím nepoužívejte gumu na prázdné PC.


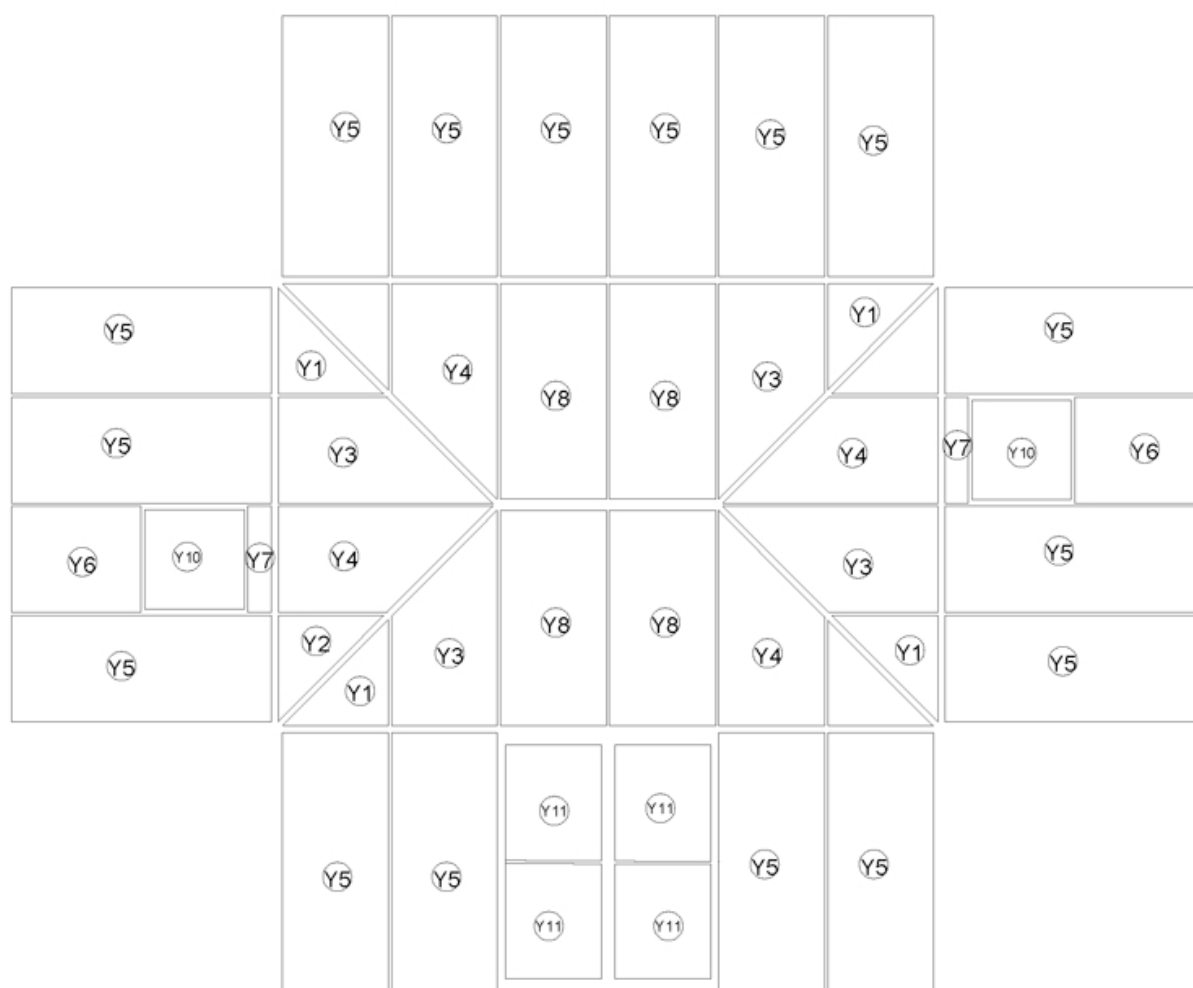


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L19A	2
	L19B	1
	L20	1
	D46	4
	H43	4
	Z08 M4.2X16	10
	Y10	1
	A01	1

OKNO


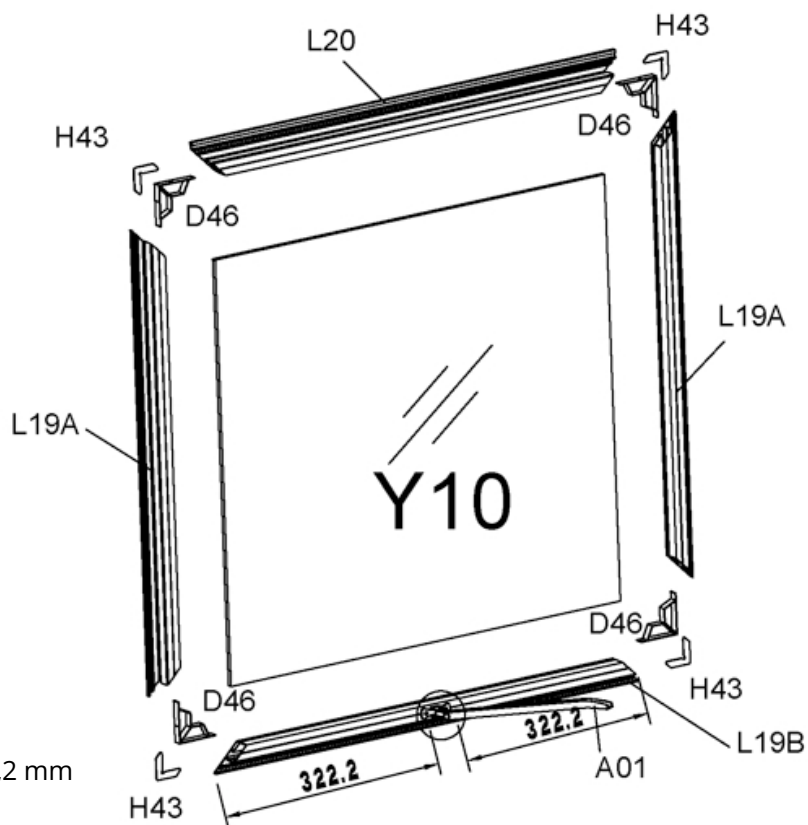


Upevněte A01 do středu L19B, 322,2 mm od konců.

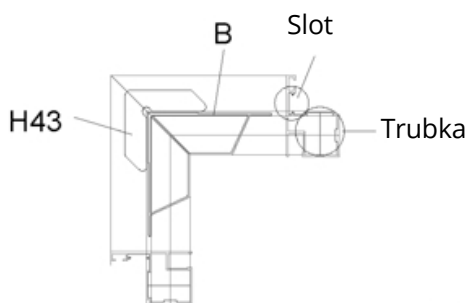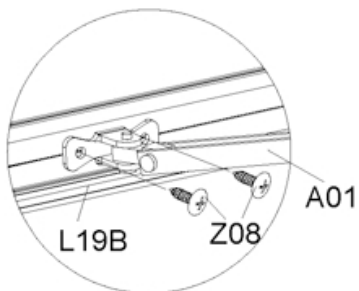


Vložte H43 do zdírek L19A, L19B a L20

Vložte díl B do trubky L19A, L19B a L20

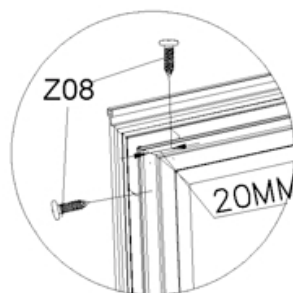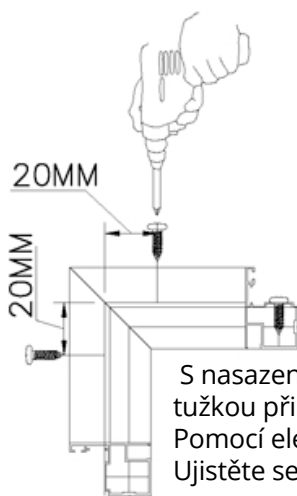


S nasazeným konektorem D46 a dílem H43 udělejte značku tužkou přibližně 20 mm od každého konce L19A, L19B a L20. Pomocí elektrického šroubováku je spojte pomocí šroubu Z08. Ujistěte se, že mezi úhly každého profilu nejsou žádné mezery.

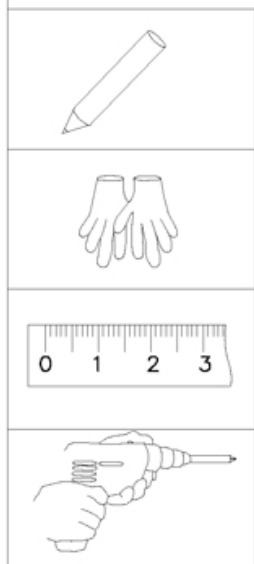


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L11	1
	L15A	1
	Z08	2
	M4.2X16	
	Z02	2
	Ø4X16D	





AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	J107	2.65M

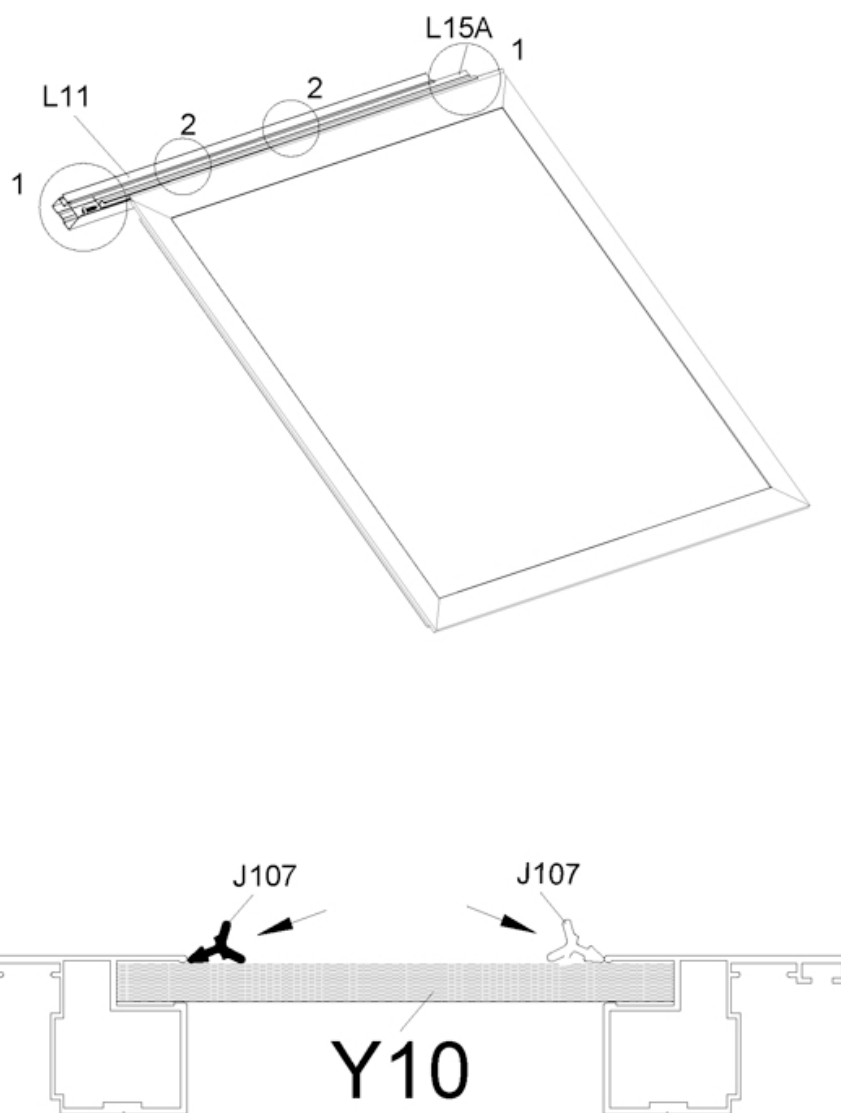


Pokud je zvoleno sklo, utěsněte jej přiloženou pryží (J107). Pokud je zvolena polykarbonátová deska, pryž není součástí dodávky. Utěsněte jej silikonovým tmelem (není součástí dodávky).

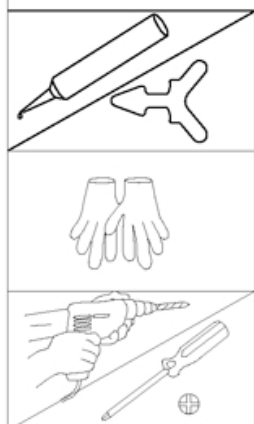



AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L16A	1
	L16B	1
	L17	2
	L18A	2
	L18B	2
	L18C	1
	L18D	1
	L05G	4
	D45	8
	S26 M5X12	10
	Z08 M4.2X16	32
	S05 M6X12	6
	M03 M6	6
	Y11	4

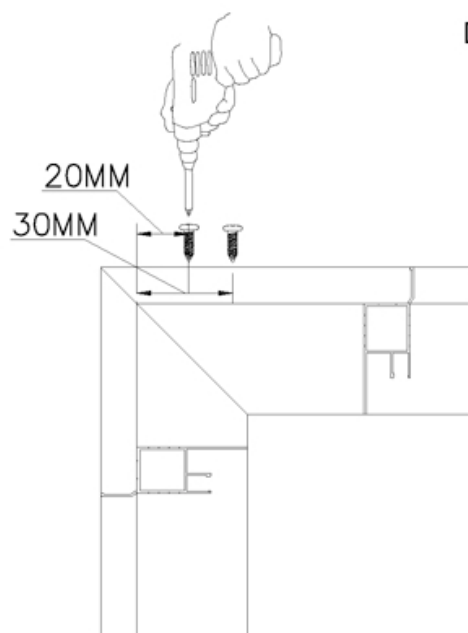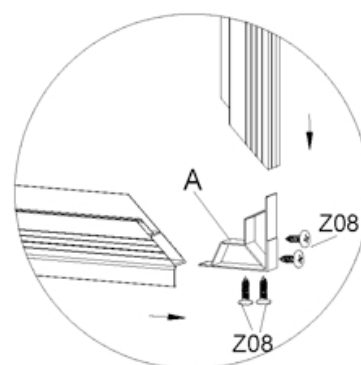
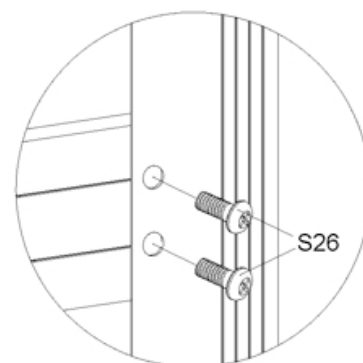
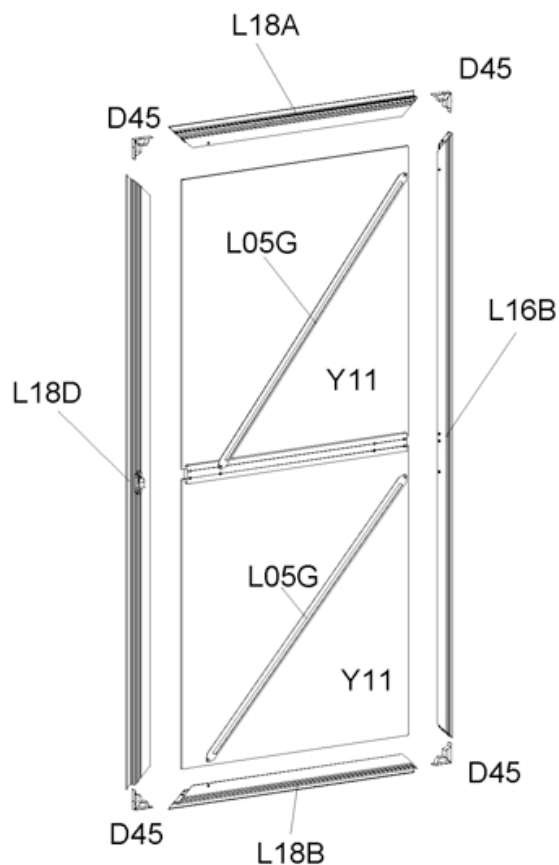


3

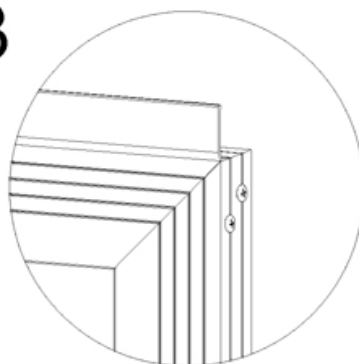


Vložte konektor D45 do každého konce profilů rámu L16B, L18A, L18B a L18D a poté je zajistěte šrouby Z08. Před upevněním šroubů si je označte tužkou přibližně 20/30 mm od každého konce a ujistěte se, že mezi každým profilem nejsou žádné mezery.



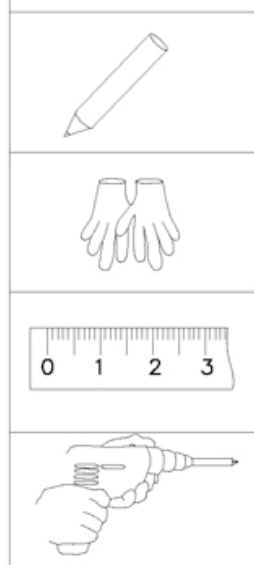
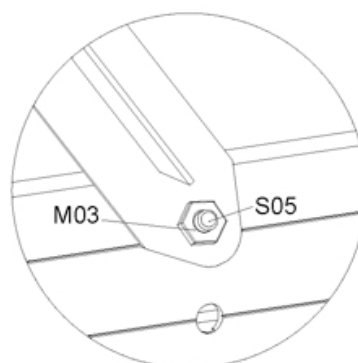


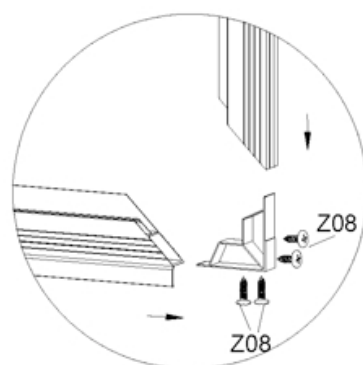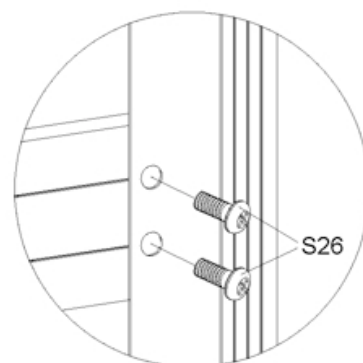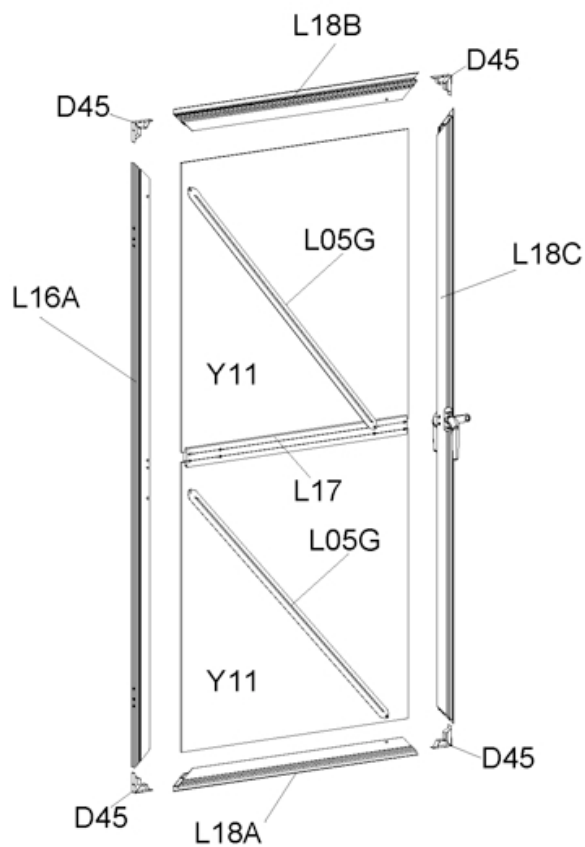

3

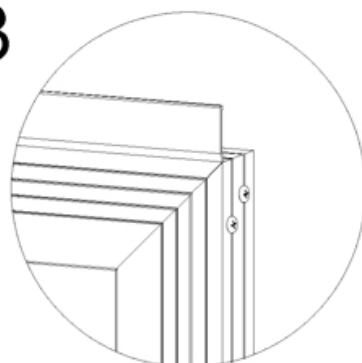


Vložte konektor D45 do každého konce profilů rámu L16A, L18A, L18B a L18C a poté je zajistěte šrouby Z08. Před upevněním šroubů si je označte tužkou přibližně 20/30 mm od každého konce a ujistěte se, že mezi každým profilem nejsou žádné mezery.

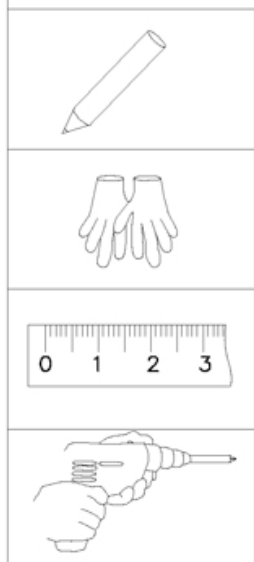
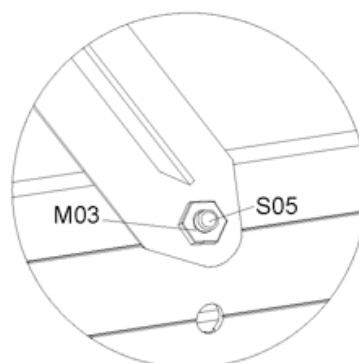
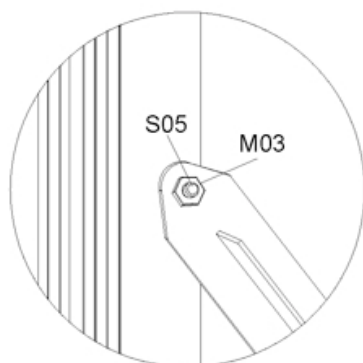
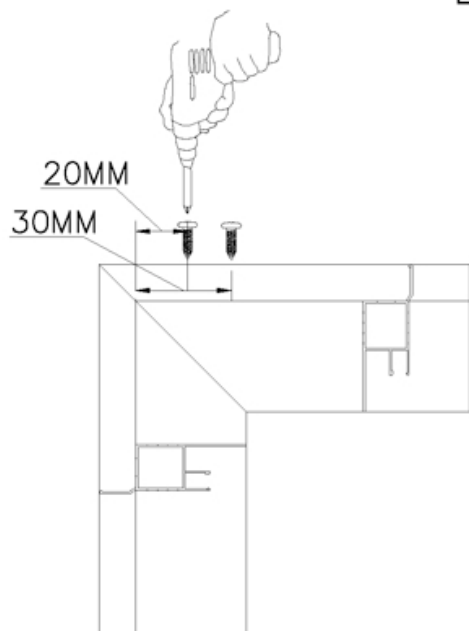


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	H152	1
	D47	1
	S76 M4X32	2



Po instalaci dveří nainstalujte kliku H152. Nejprve vložte D47 do otvoru dveří a poté nainstalujte H152. Při instalaci se ujistěte, že dlouhé pero H152-1 směřuje k okraji dveří a před vložením zarovnejte čtvercový otvor H152-1/2 s D47. Zajistěte jej na místě pomocí šroubu S76 a nakonec nainstalujte dekorativní kryt.

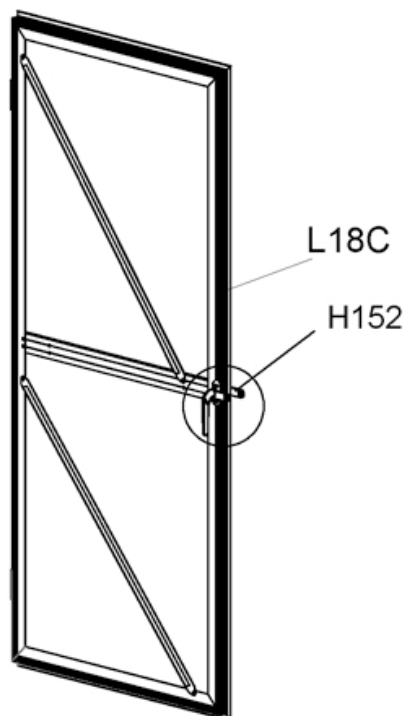

Věnujte pozornost směru instalace

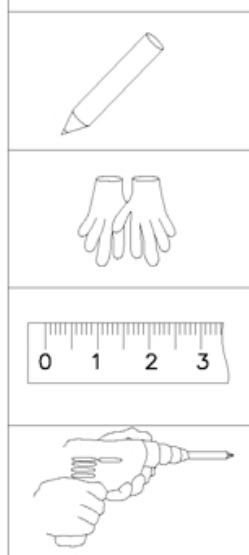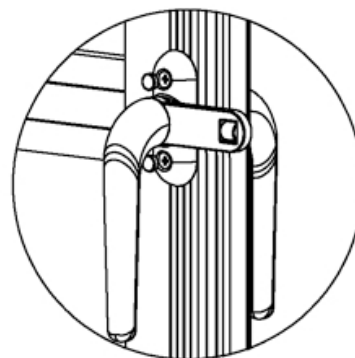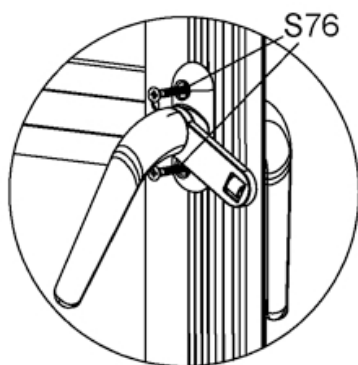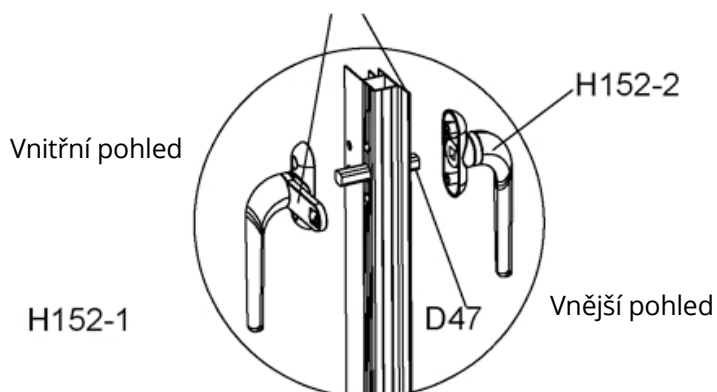


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	J107	12,2 milionu

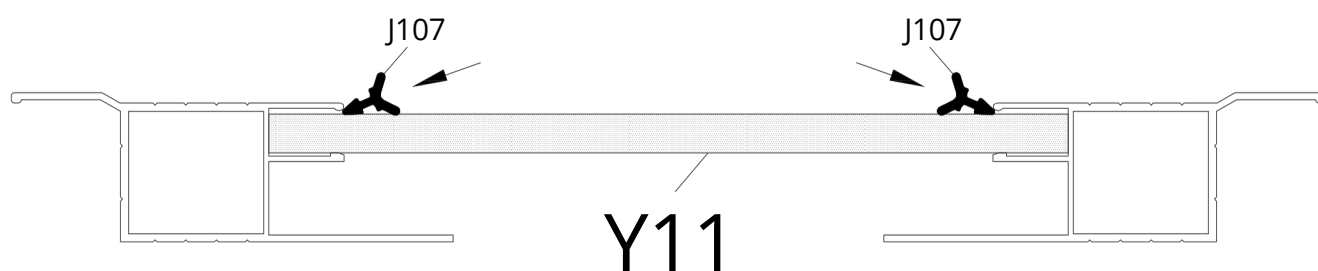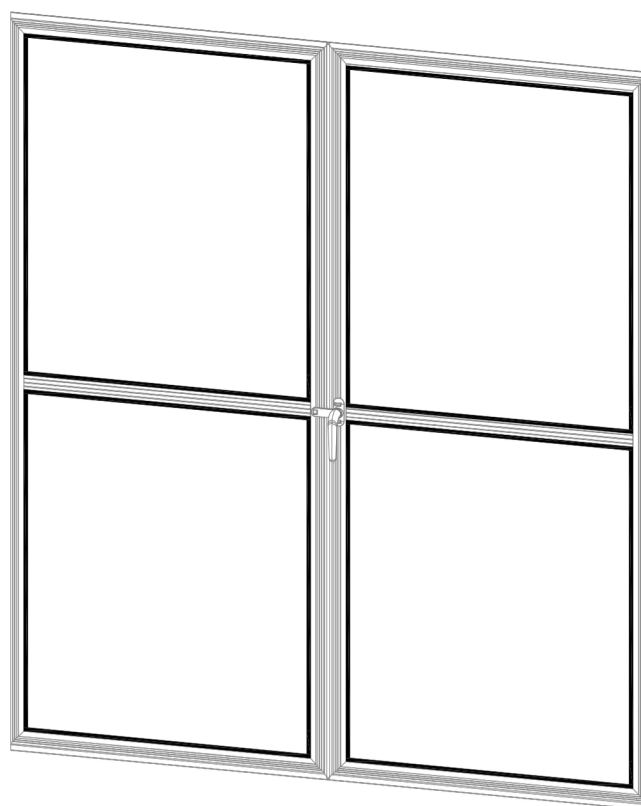


Pokud je zvoleno sklo, musí být utěsněno přiloženou pryží (J107).

Poznámka:



Pryž není součástí dodávky, pokud si jako skleněnou desku vyberete polykarbonátovou desku

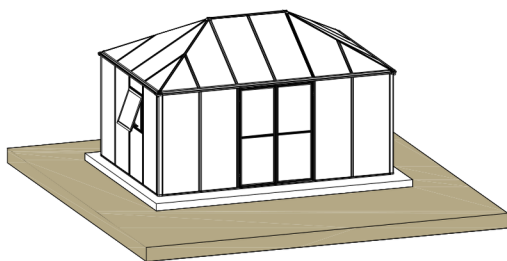



Je důležité, aby rozměry a + b byly stejné, aby byla základna čtvercová.

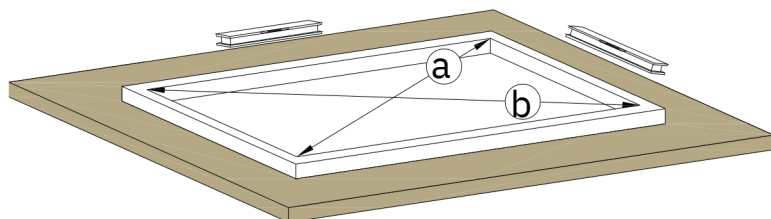


a = b

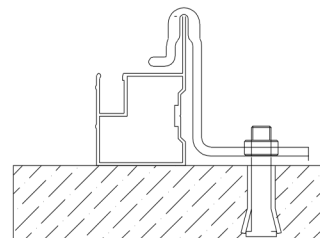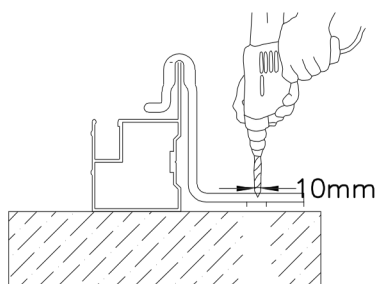

Rozpěrný šroub / Betonová zem

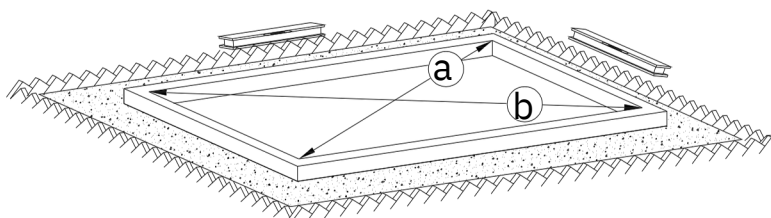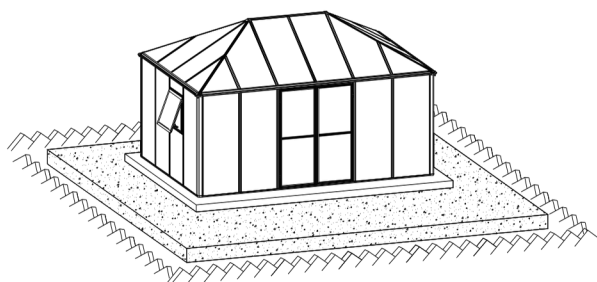


a = b

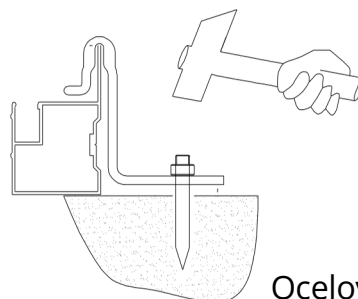



Ocelové kolíky v zemi

Podpora pouze v rozích je nedostatečná.


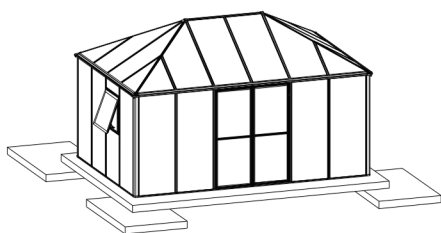


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	D22	18
	S08 M8X60	18

Door

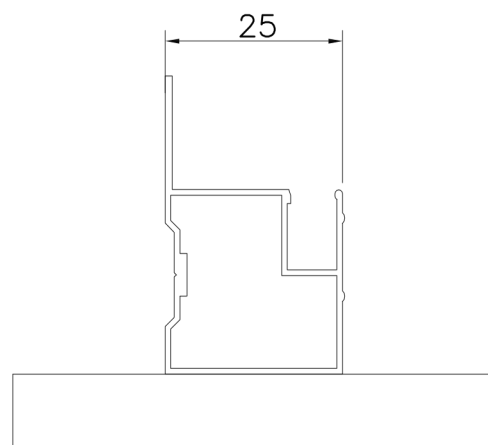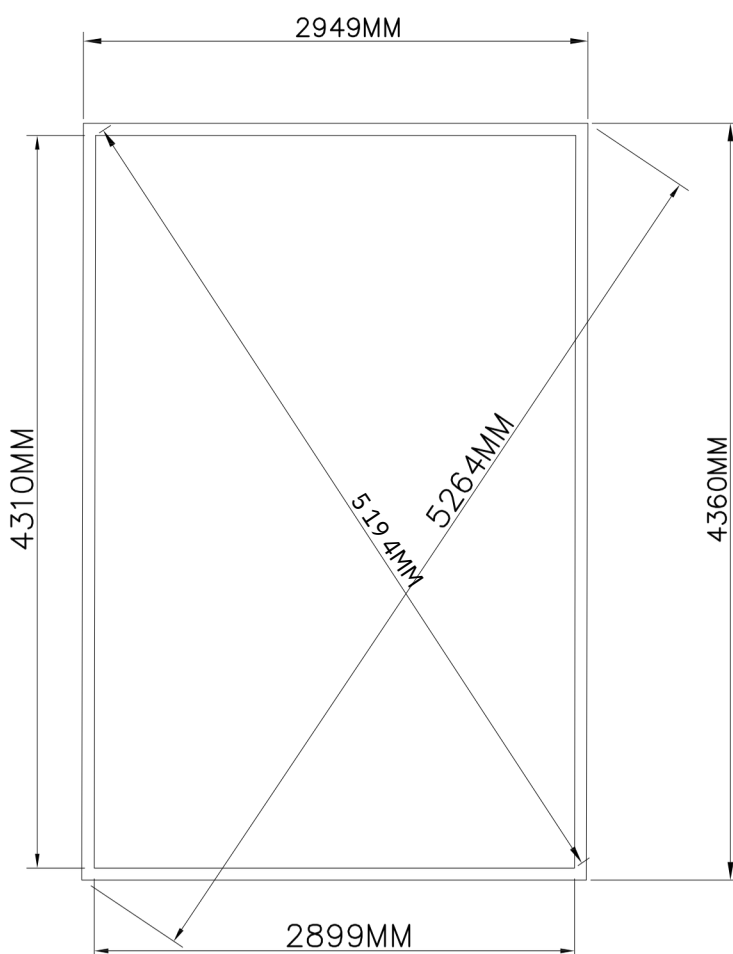


Montáž rozpěrných šroubů

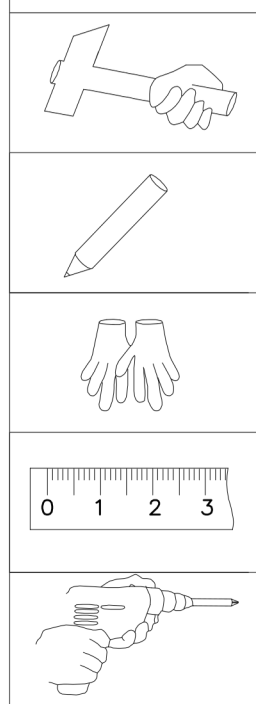
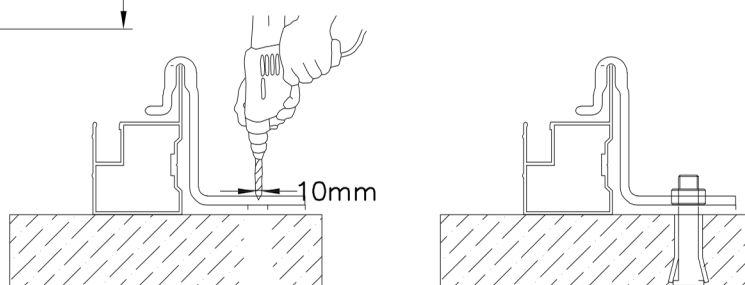


*Rozvržení polohy D22 je zobrazeno tam, kde je umístěno ve středu proskleného panelu pro každou sekci.



Door

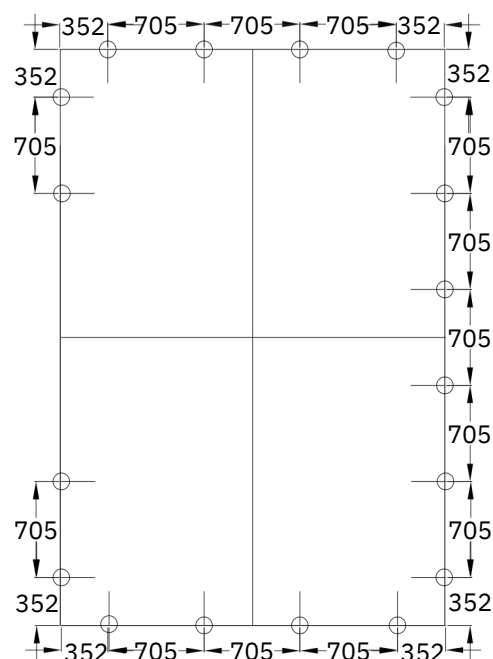


AHOJ	ŽÁDNÝ	MNOŽSTVÍ
	L01A	4
	L08A	2
	L08B	2
	J41	4
	S26 M5X12	8

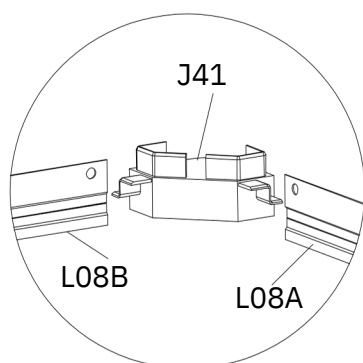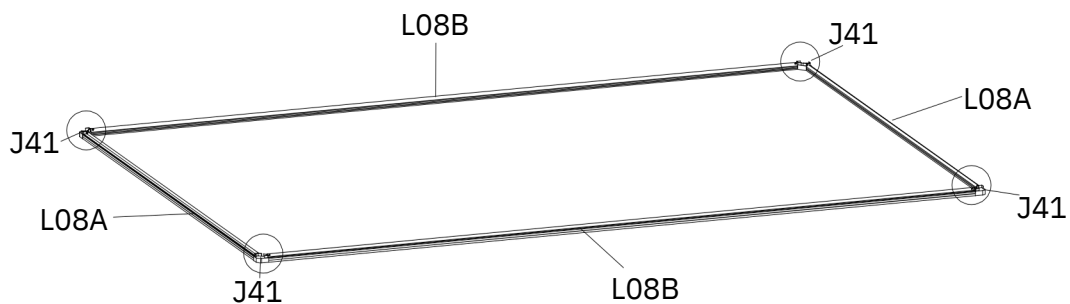

Vložte J41 do trubice L08A a L08B

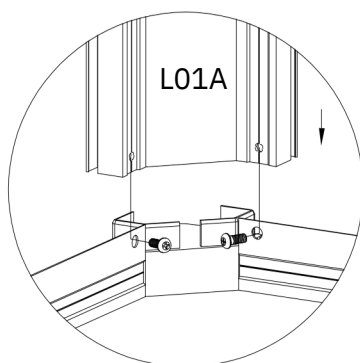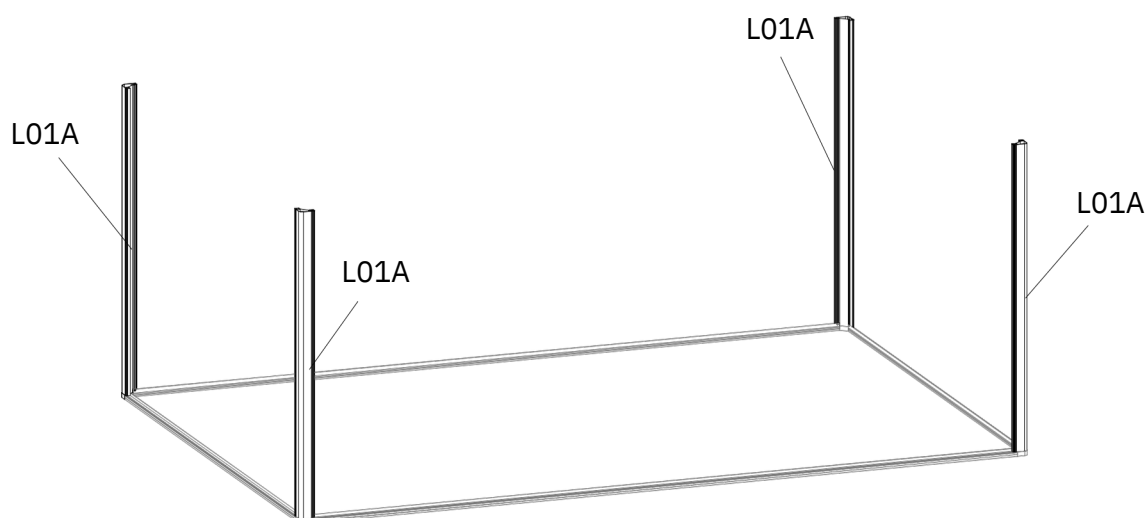



Opravte L01A až L08A a L08B až J41 pomocí S26.

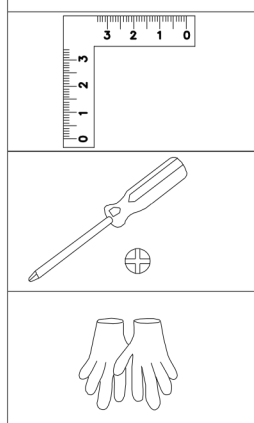

AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L07A	2
	L07B	2
	J39	4
	S26 M5X12	8




Vložte J39 do L01A, poté připojte L07A a L07B k L01A pomocí S26. Před utažením se ujistěte, že úhel je správný.

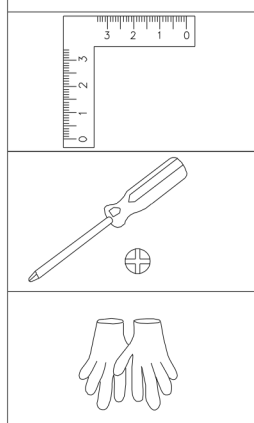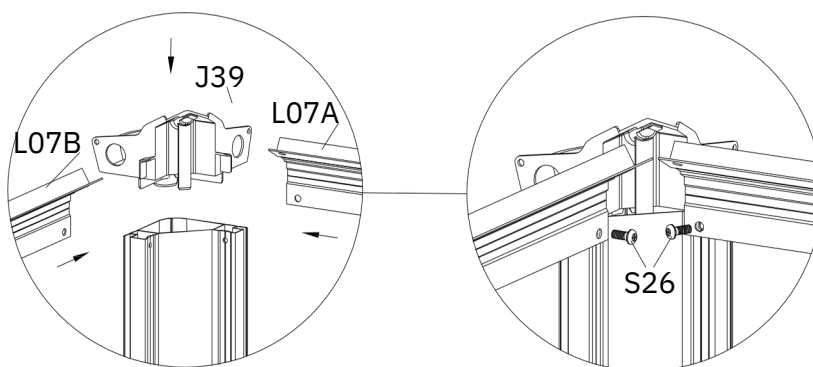


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L03A	5
	Y5	6
	S26 M5X12	20

Montáž zadní stěny



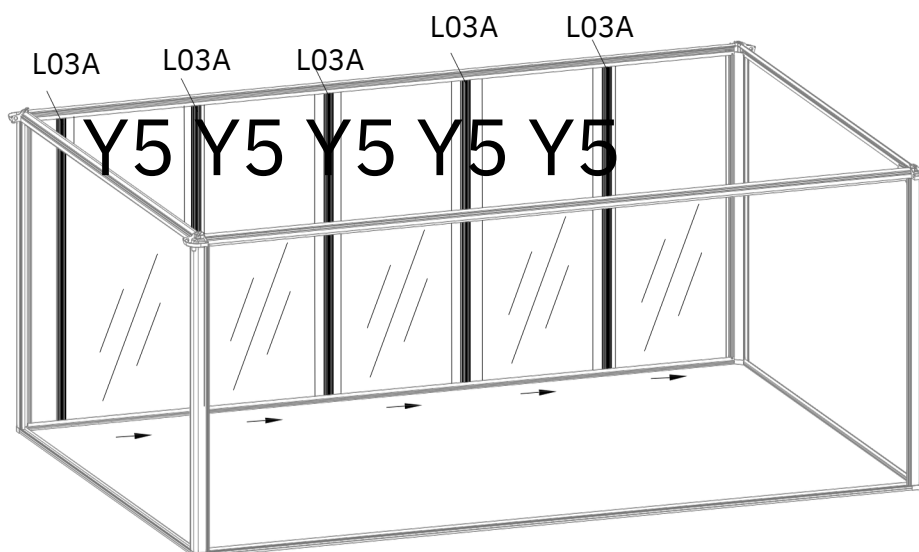


1

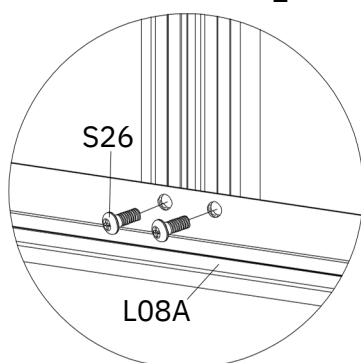


Vložte panel Y5 do kanálu L01A, poté připojte L03A k L08B a L07B pomocí S26. Ujistěte se, že druhá strana Y5 je zcela v kanálu L03A. Vložte další Y5 do kanálu L03A a poté připojte další L03A pomocí S26. Udělejte totéž se zbývajících 3 Y5 a L03A. Nakonec vložte poslední Y5 do kanálu L01A a L03A. Poznámka: Pokud vyberete panel PC, možná budete chtít připojit všechny L03A před vložením všech Y5.



2

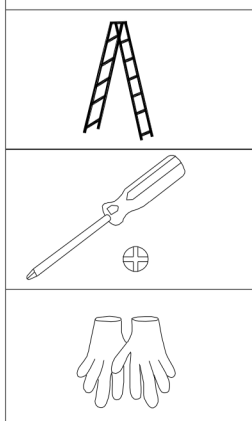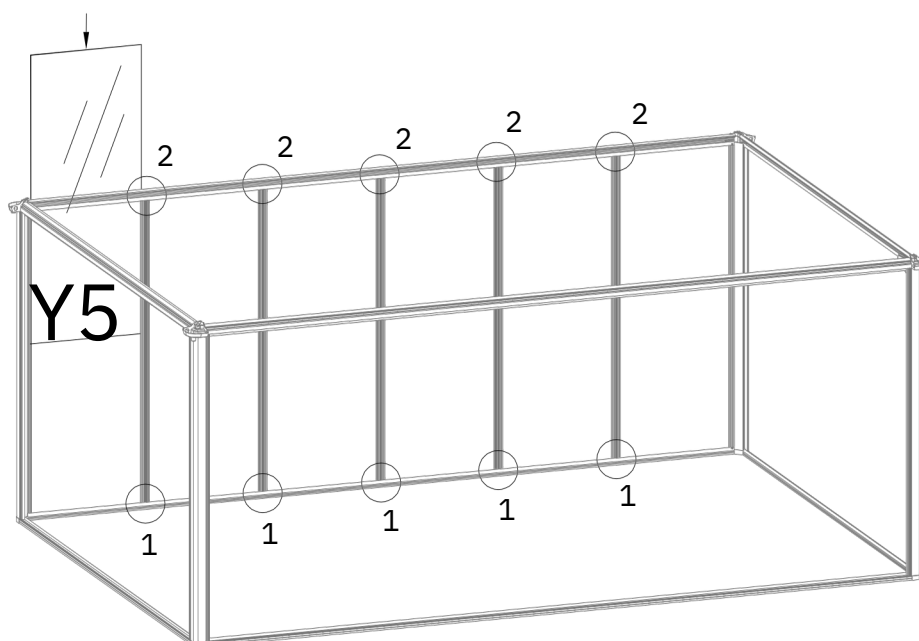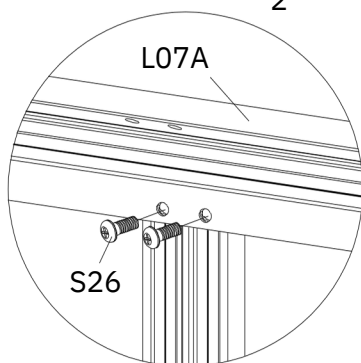

AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L03A	6
	Y5	6
	Y6	2
	S26 M5X12	24


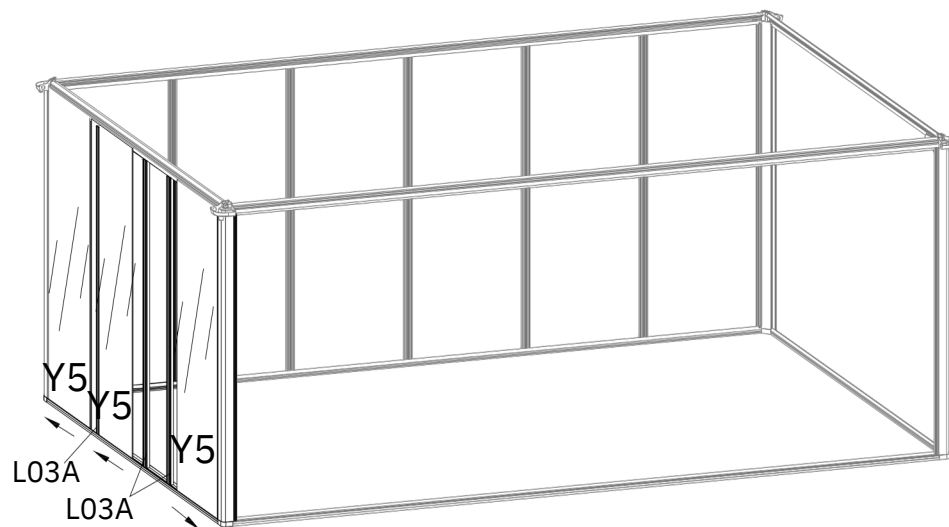


Instalace bočních stěn Postupujte stejně jako při instalaci zadní stěny. Y6 je poslední vložený panel.

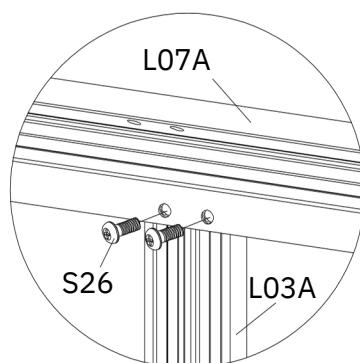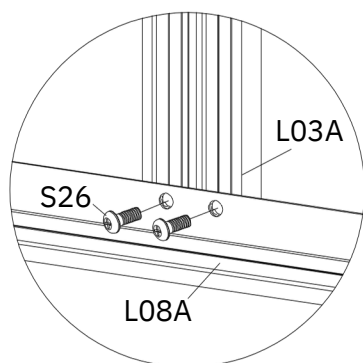




Y6 ↓

Y6 ↓





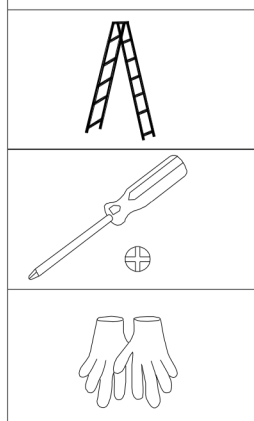
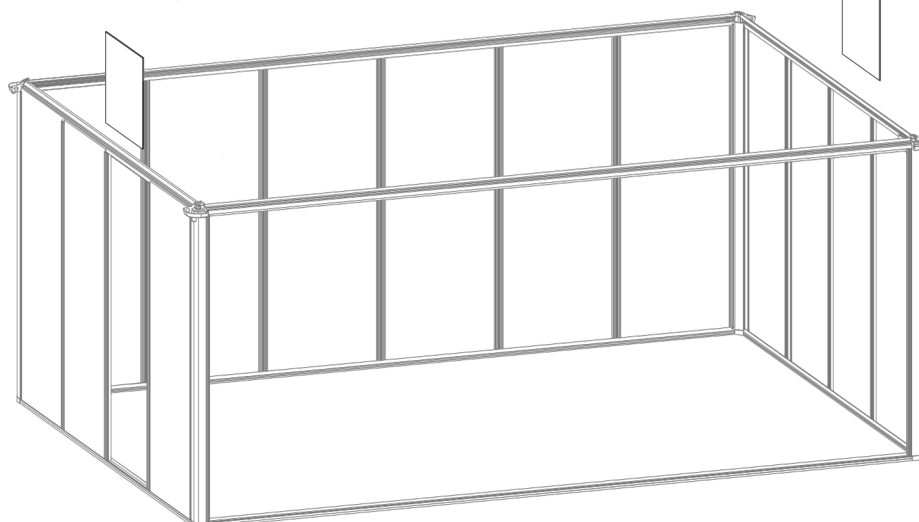


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L04A	1
	L04B	1
	L03A	2
	L05C	2
	Y5	4
	S26 M5X12	24
	Z08 M4.2X16	8



Montáž přední stěny

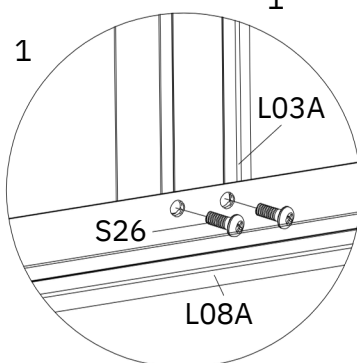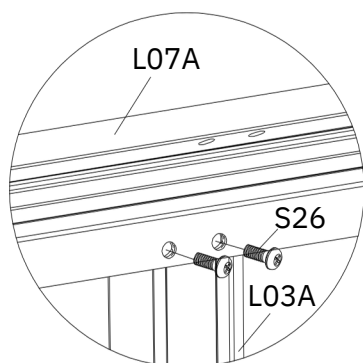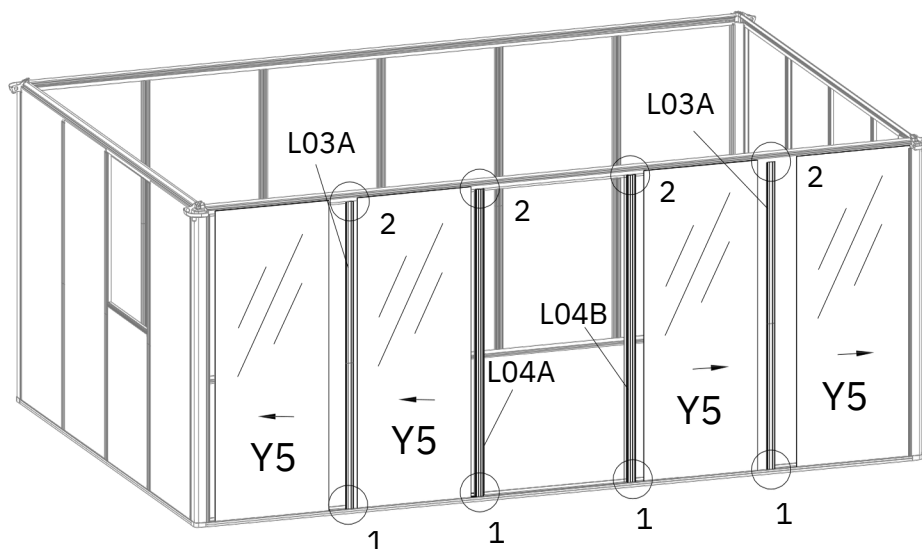



L03A a Y5 připevněte stejným způsobem jako při montáži zadní stěny. Připojte L04A a L04B pomocí S26. Poté připojte L05C k držákům L03A a L04A/L04B pomocí S26.

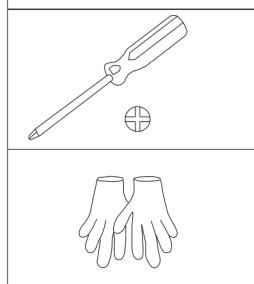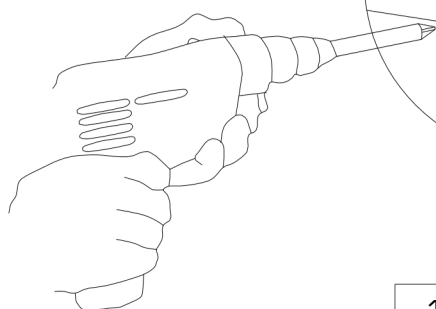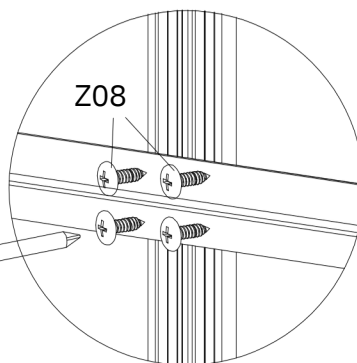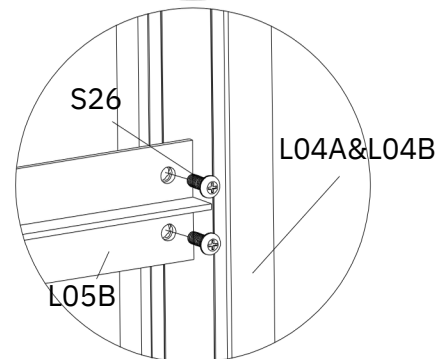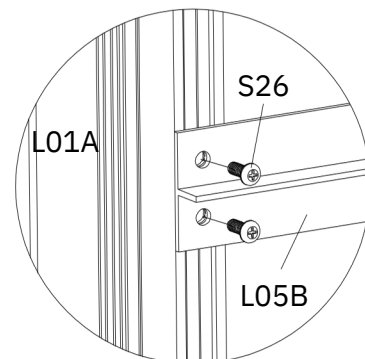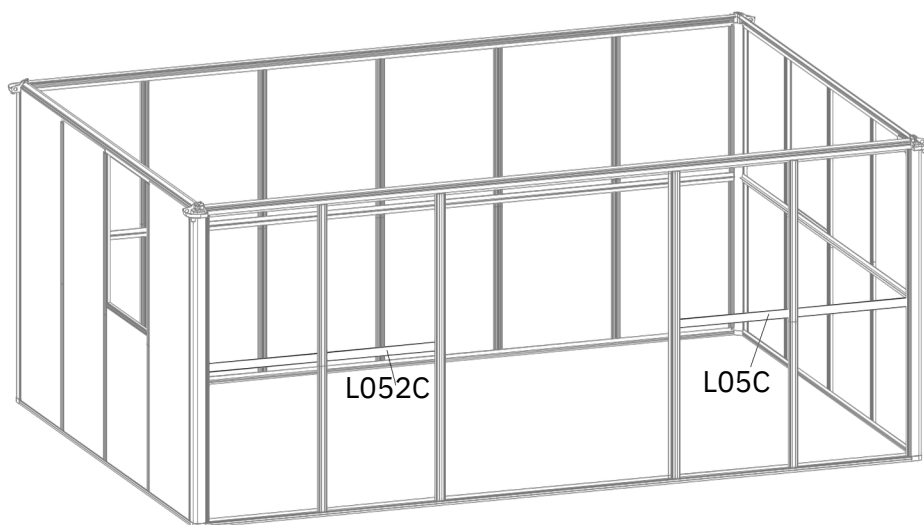



AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L05A	2
	L05B	1
	S26 M5X12	12
	Z08 M4.2X16	44

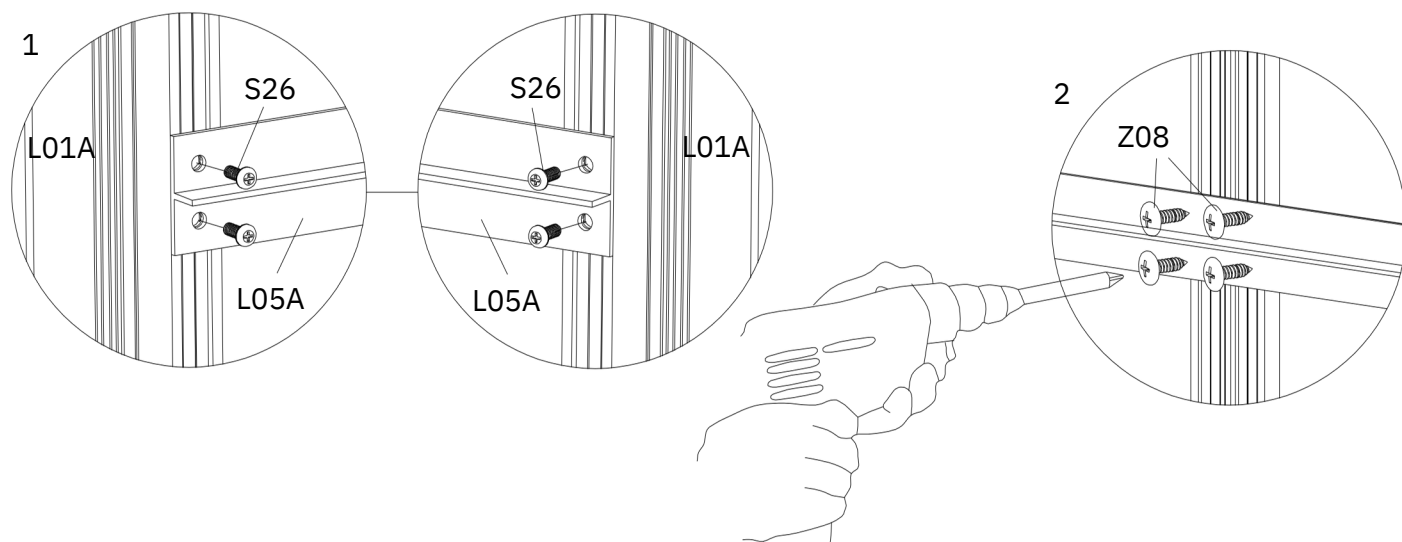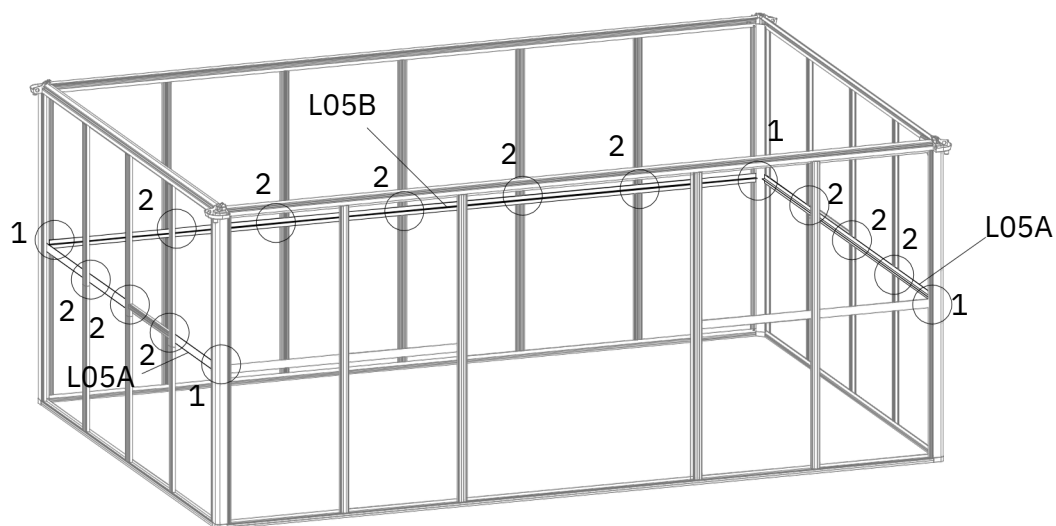


Instalace L05A (2PCS) a L05B Upevněte dva konce L05A/L05B až L01A pomocí S26, L05A/L05B až L03A připevněte samořeznými šrouby (Z08) pomocí elektrického šroubováku. Ujistěte se, že L05A/L05B je připevněn v pravém úhlu (90 stupňů) k zasklívacím lištám.

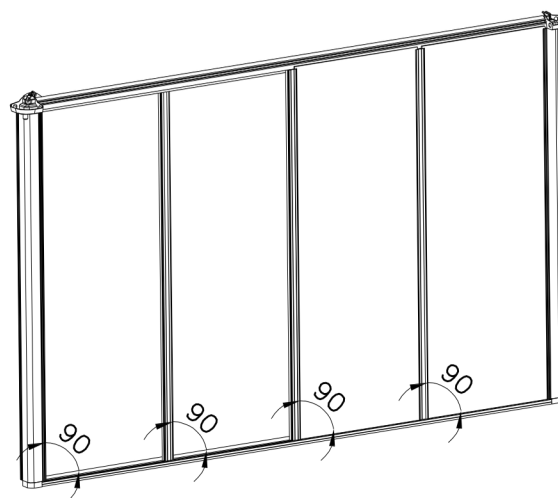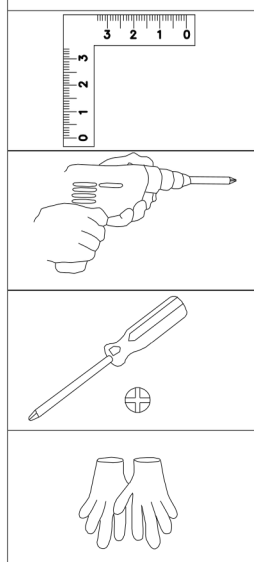







AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L02E	2
	D49	4
	S26 M5X12	4
	Z08 M4.2X16	8

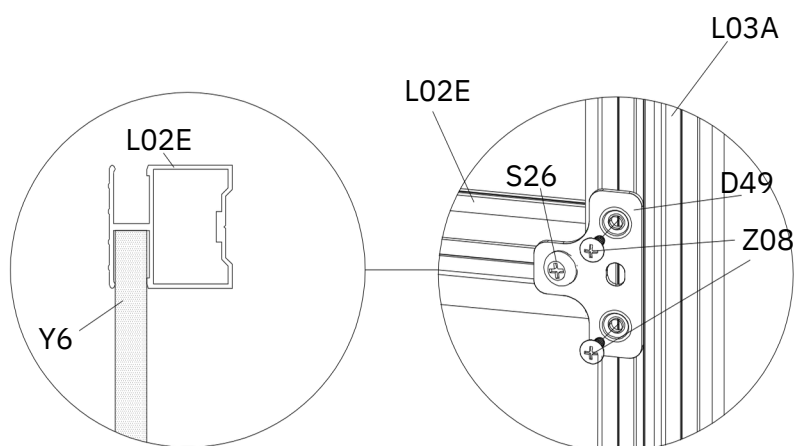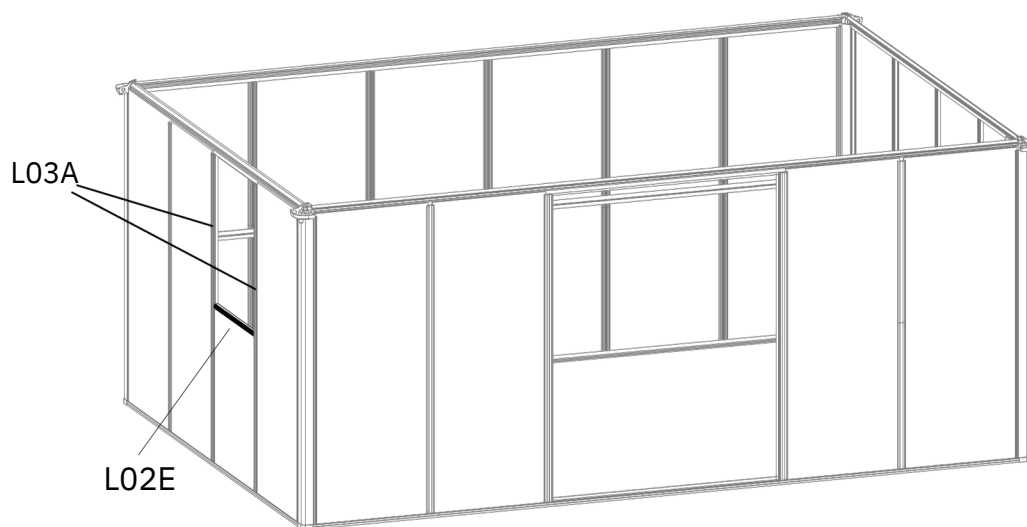



Vložte druhý konec Y6 do kanálu L02E. Připojte desku D49 k L02E a L03A pomocí S26 a Z08, jak je znázorněno výše.

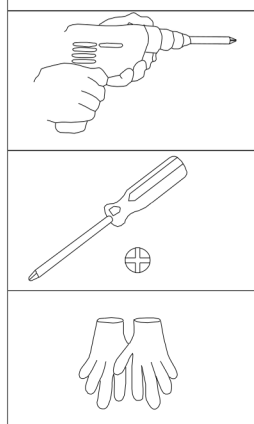

AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	OKNO	2
	A03	2
	Y7	2
	D49	4
	S26 M5X12	4
	Z08 M4.2X16	12

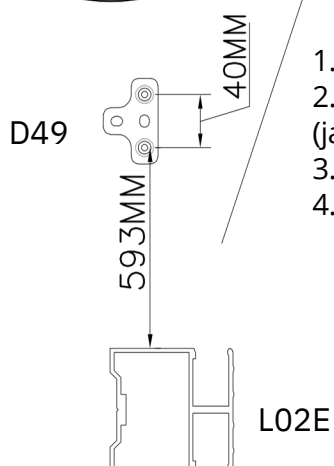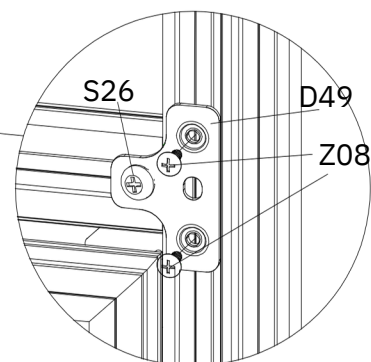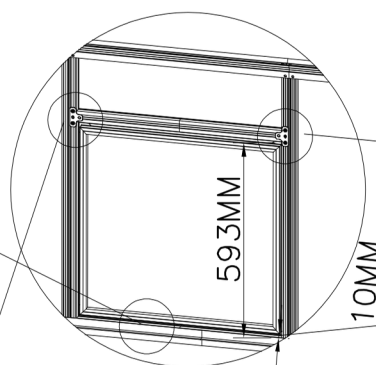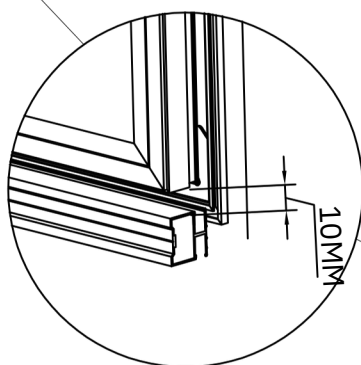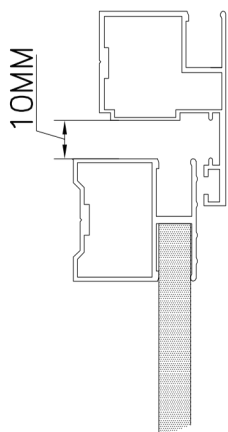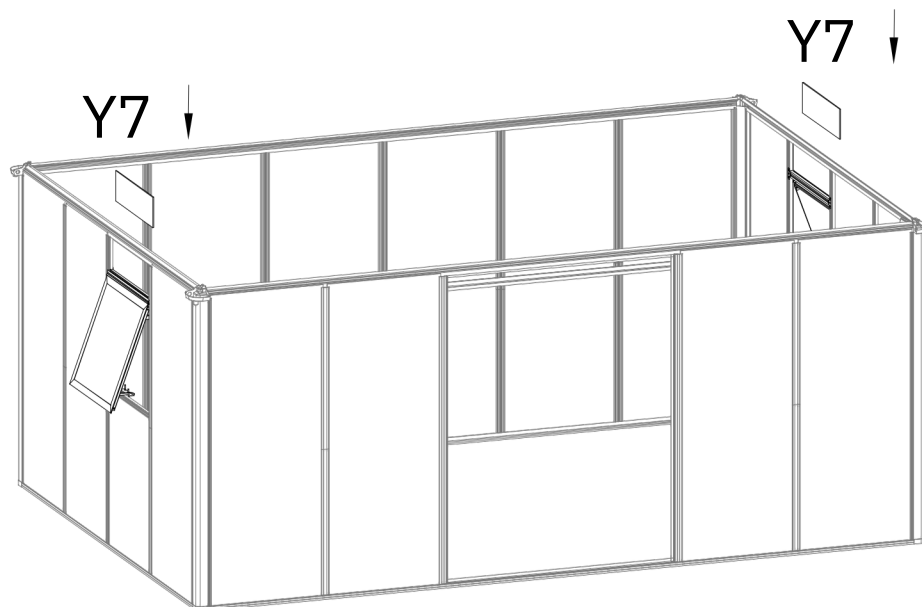




1. Upevněte D49 na okenní profil L11 pomocí S26;
2. Udělejte značku na L03A ve vzdálenosti 593 mm od L02E (jak je znázorněno vlevo). Udělejte totéž na druhém konci.
3. Připojte okno k L03A pomocí Z08.
4. Vložte Y7 do kanálu L03A.

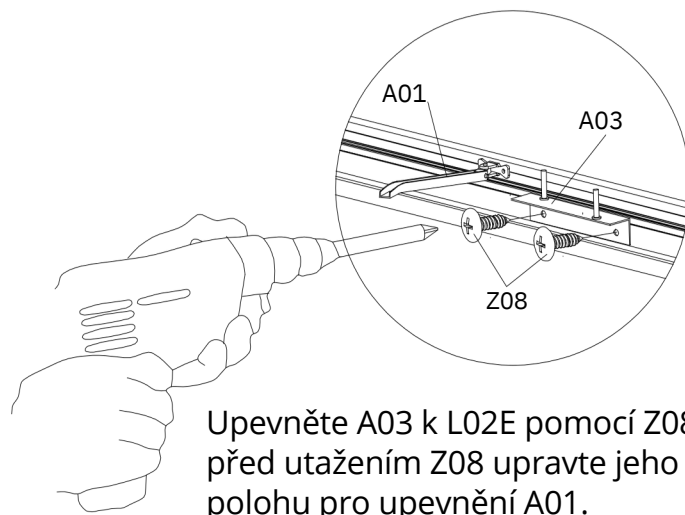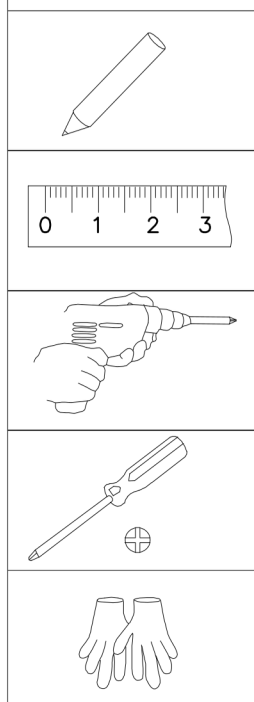


Upevněte A03 k L02E pomocí Z08, před utažením Z08 upravte jeho polohu pro upevnění A01.

AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	H59	1
	D115	1
	Z08 M4.2X16	6


Automatická otevírací jednotka (volitelná)

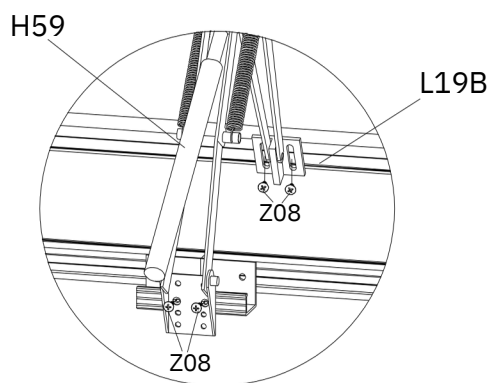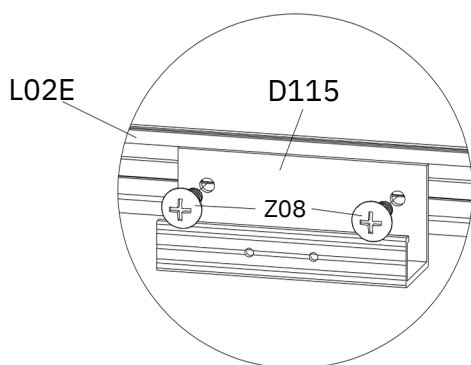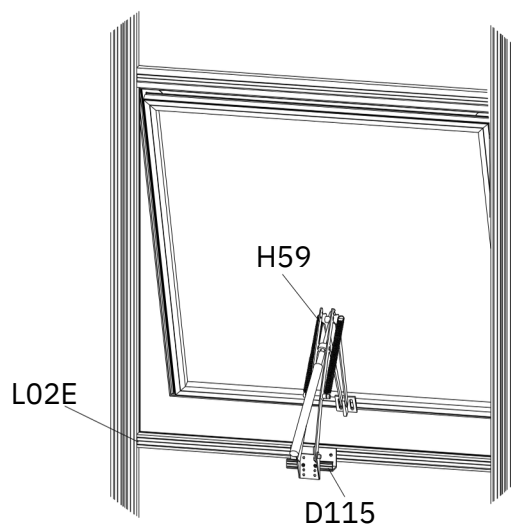


Namontujte D115 na L02E pomocí Z08, poté namontujte automatický
otvírač na D115 a L19B (profil okna) pomocí Z08.

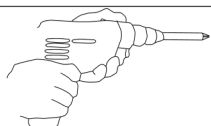



AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	J107	80M

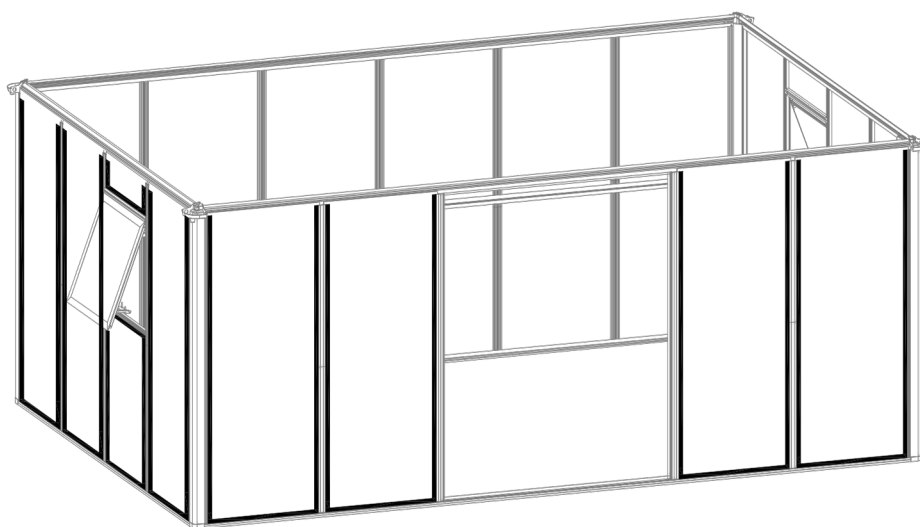


Pokud je zvoleno sklo, musí být utěsněno přiloženou pryží (J107).

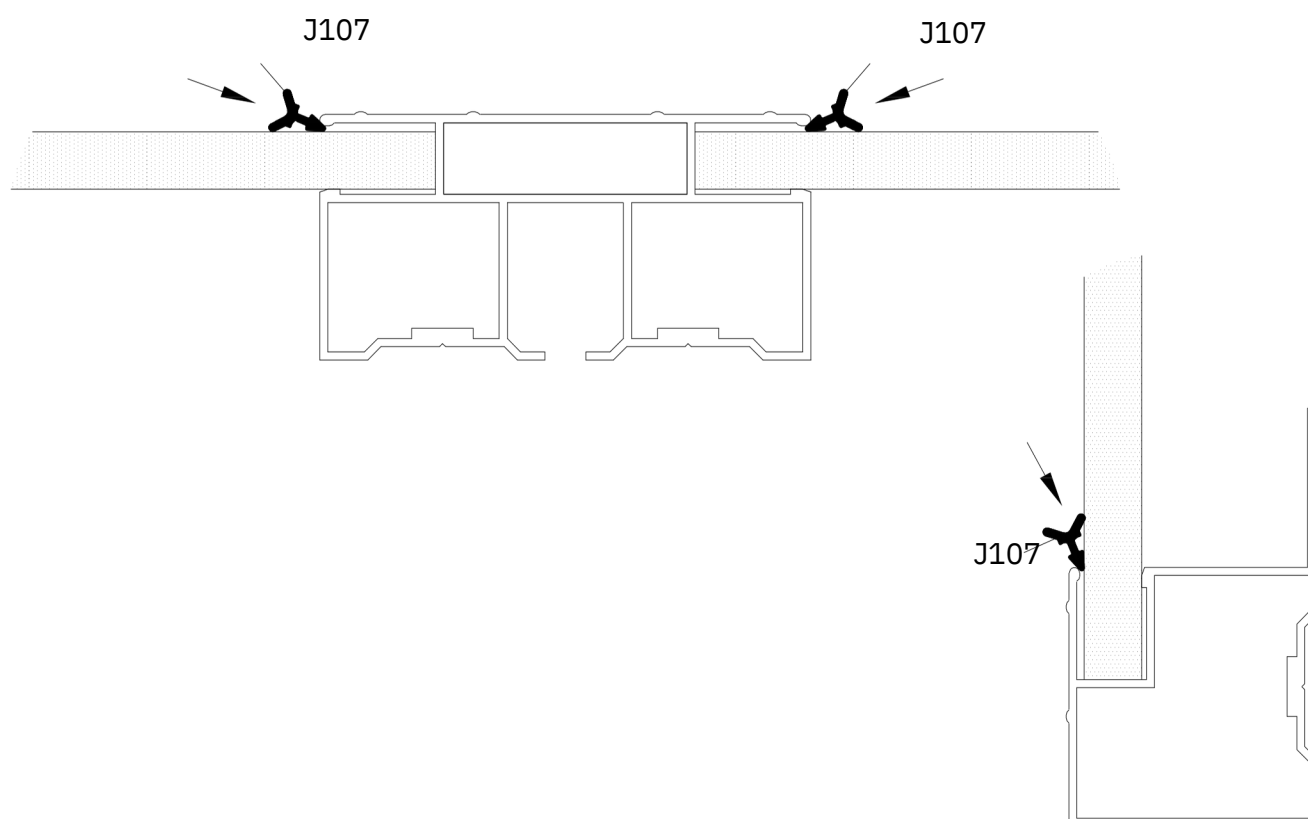





AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L23A	4
	L03D	4
	D56	2
	D52	4
	S26 M5X12	48

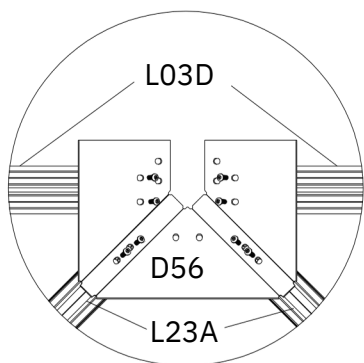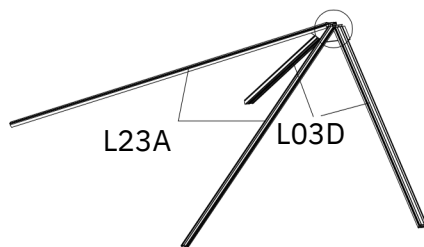


Připojte L23A (2 ks) a L03D (2 ks) k D56, jak je znázorněno výše, pomocí S26.

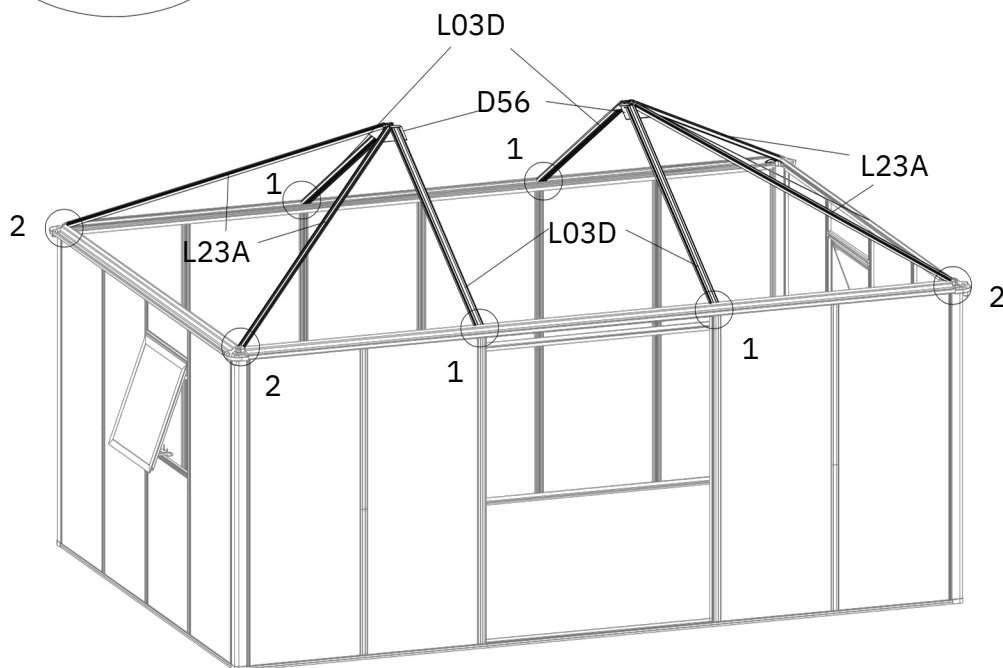







Připevněte střešní profily L23A k L07A a L07B šrouby D52 pomocí šroubů S26. Připevněte L03D k L07A a L07B pomocí šroubů S26. Poznámka: Při provádění této montáže budete potřebovat další ruce k držení profilů.

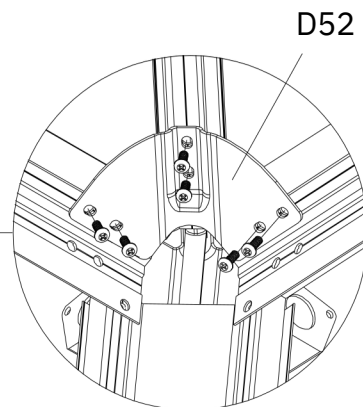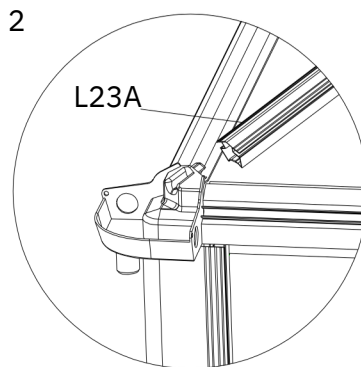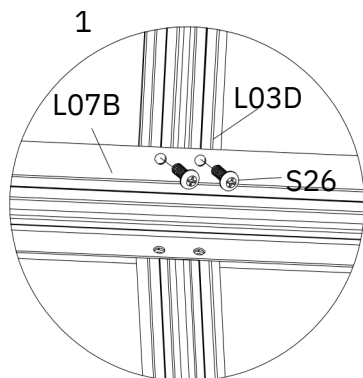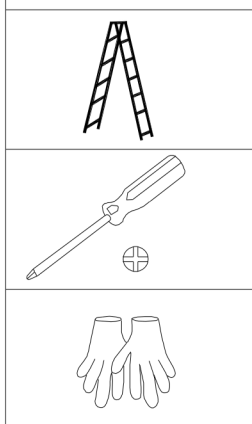


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L03D	2
	L03E	2
	L06A	1
	J40	2
	M05	8
	M5	
	S26	24
	M5X12	

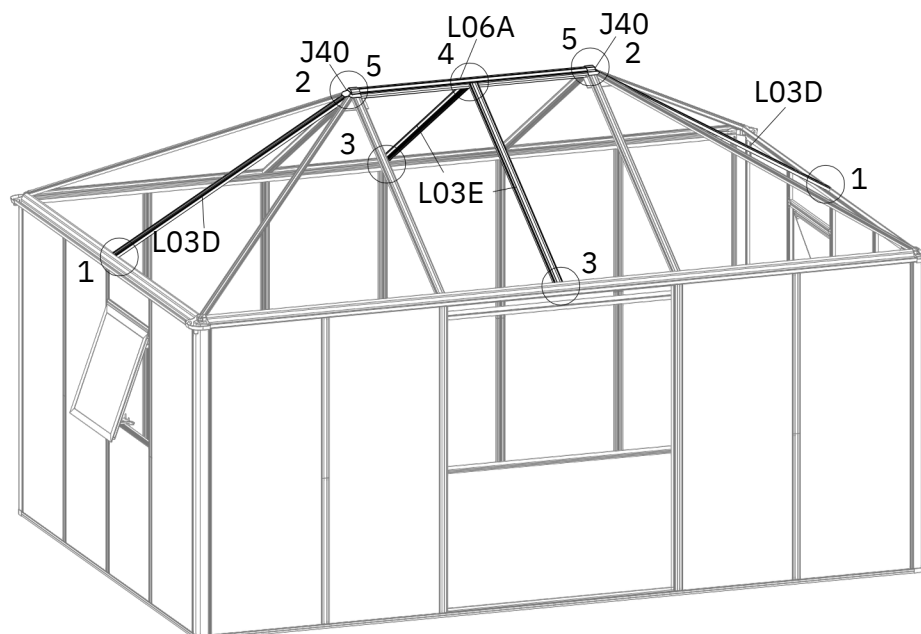

Opravte L06A až L23A a L03D pomocí J40 pomocí S26

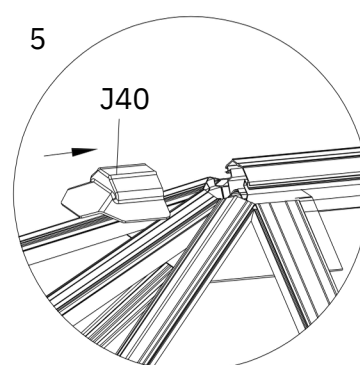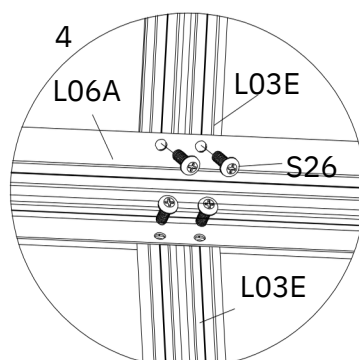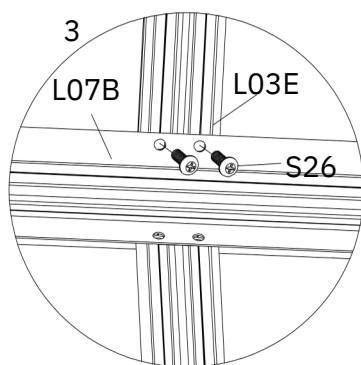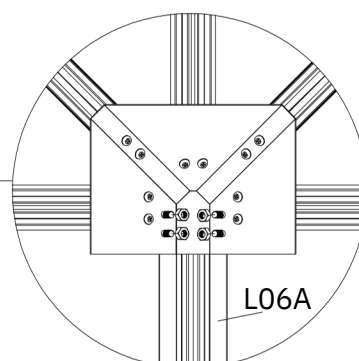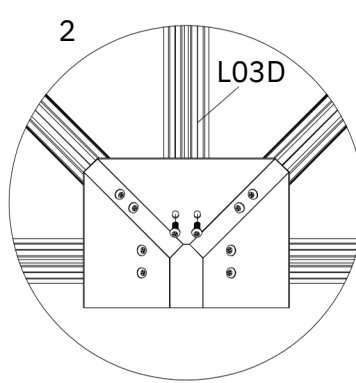
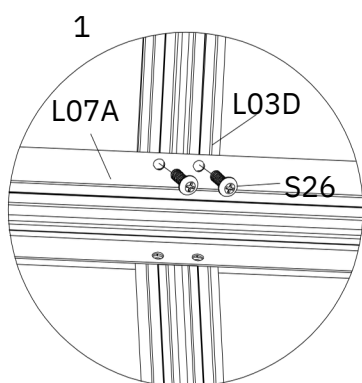


Opravte L03E až L06A a L07A pomocí S26.

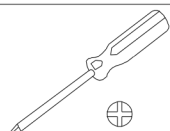


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L03B	4
	L03C	4
	L09A	2
	L09B	2
	D53	4
	Y1	4
	Y2	4
	Y3	4
	Y4	4
	Y8	4
	S26	40
	M5X12	


AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	J107	62M

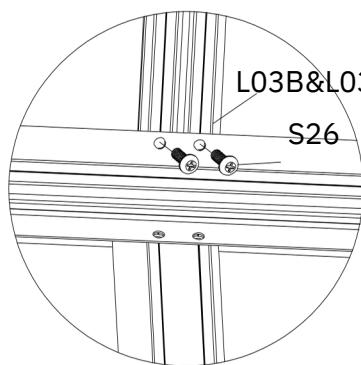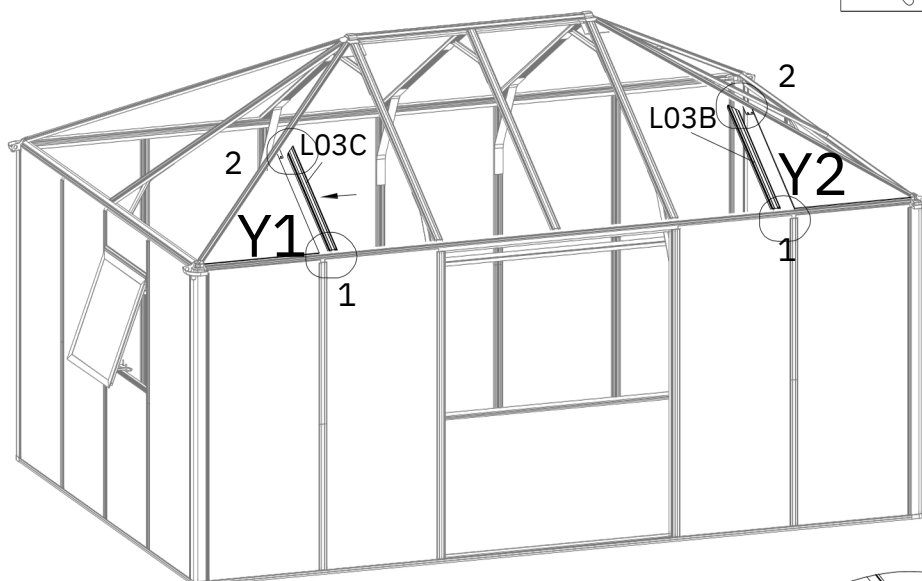


1

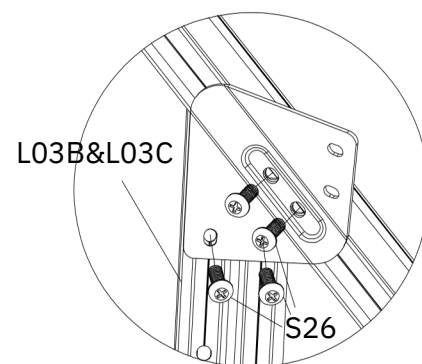


2


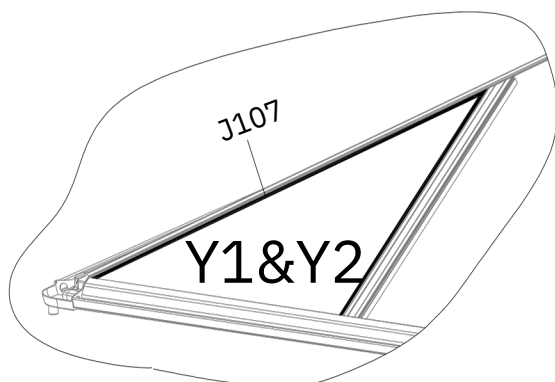


Před připojením L03B /L03C musí být Y1/Y2 vloženy do správné polohy.

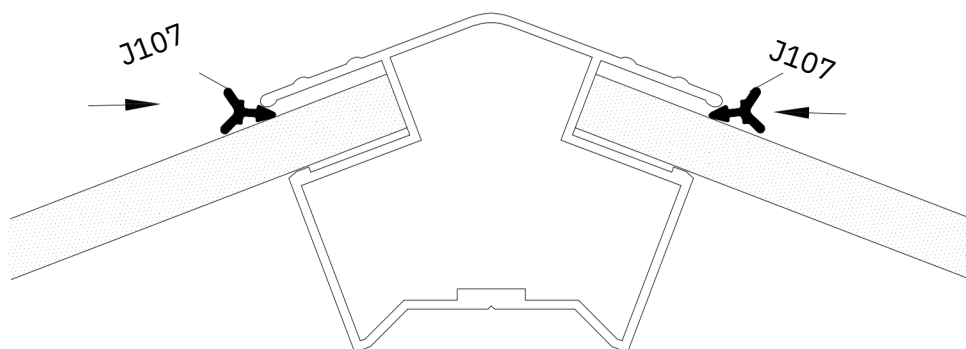


Pokud je zvoleno sklo, utěsněte jej přiloženou pryží (J107). Pokud je zvolena polykarbonátová deska, pryž není součástí dodávky. Utěsněte jej silikonovým tmelem (není součástí dodávky).

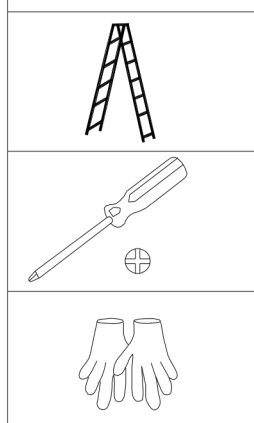

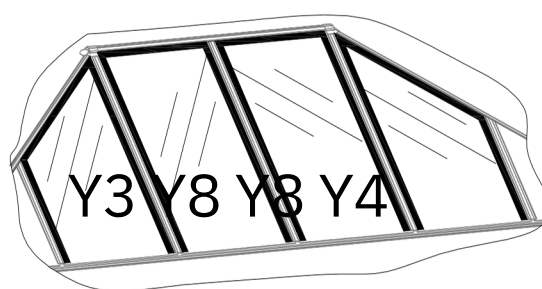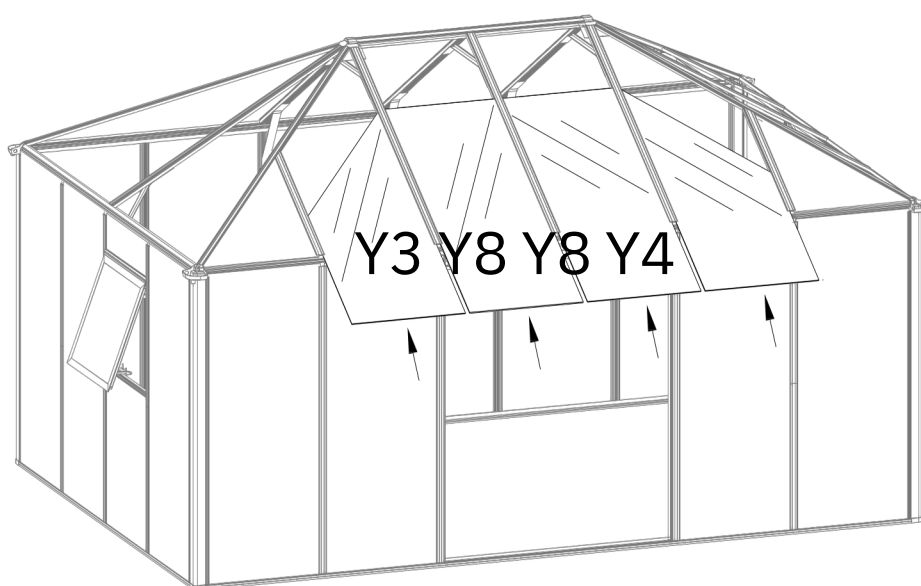


Umístěte Y3, Y4 a Y8 do pozic


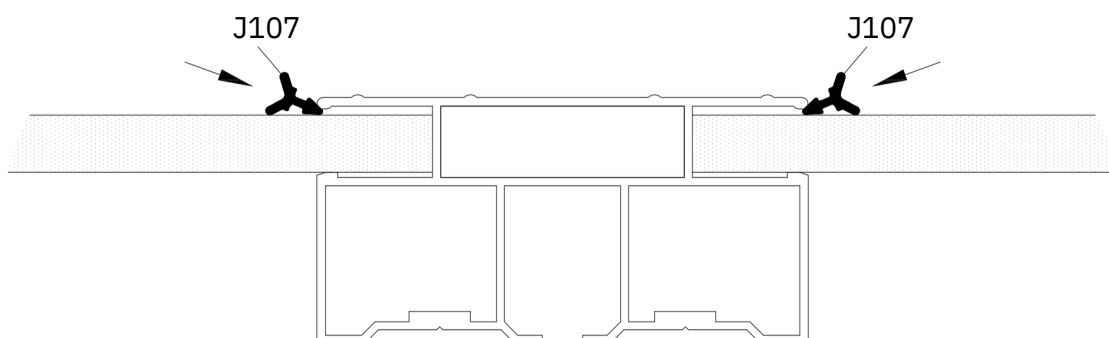


Pokud je zvoleno sklo, utěsněte jej přiloženou pryží (J107). Pokud je zvolena polykarbonátová deska, pryž není součástí dodávky. Utěsněte jej silikonovým tmelem (není součástí dodávky).


Instalace okapu

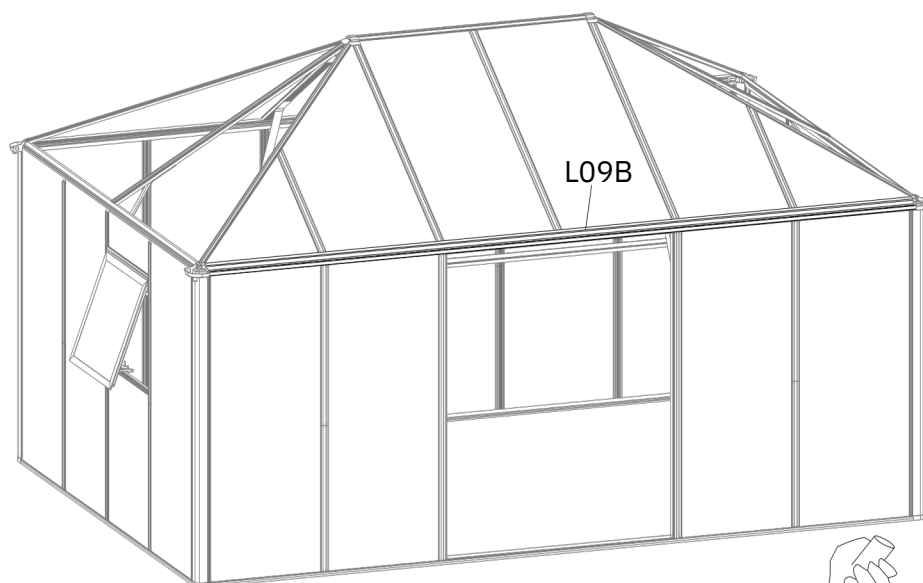


Jakmile jsou panely zcela zasunuty, zajistěte okapový profil L09B. Jemně jej zaklepejte na místo gumovou paličkou. Udělejte totéž na druhé straně.

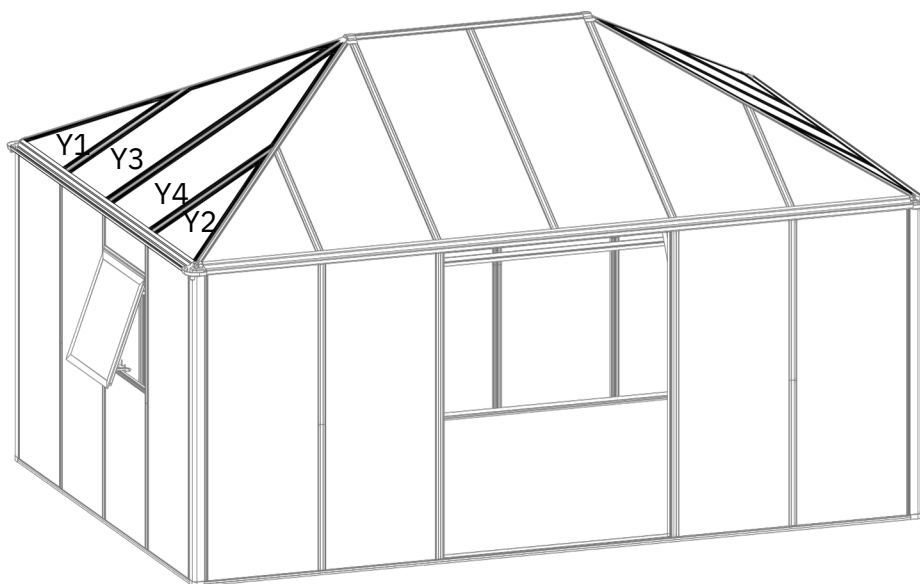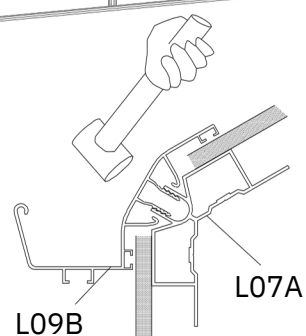

Přeložte zbývající 2 strany. Nejprve umístěte Y1 a Y2 na pozice a připojte L03B a L03C k L23A a L07A; Za druhé umístěte panely Y3 a Y4 do pozic; Nakonec připevněte okapový profil L09A. Jemně jej zatlačte na místo gumovou paličkou.





AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L05A	2
	L05C	2
	L05E	10
	Z08 M4.2X16	112
	S26 M5X12	16

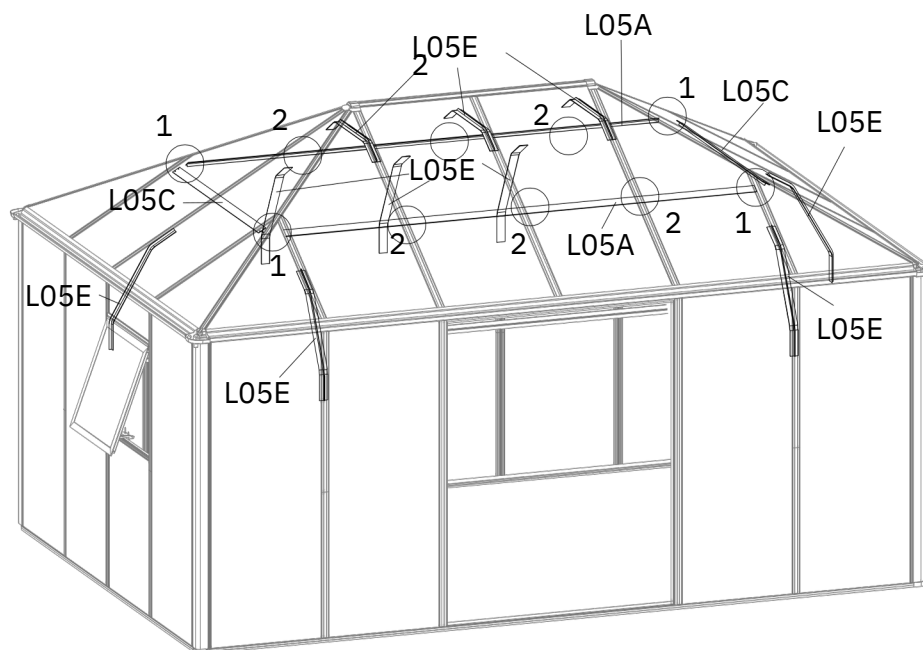


L03B&L03C

1


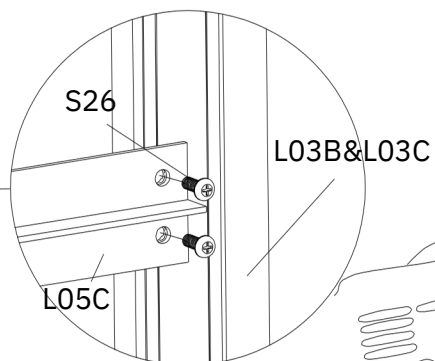
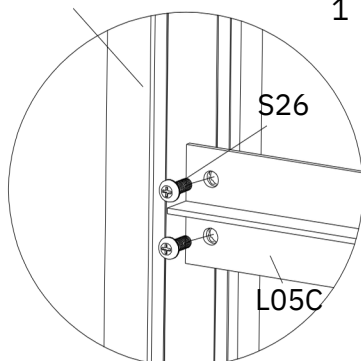


L03D

2

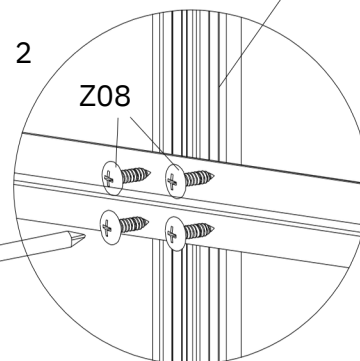


Opravte L05A a L05C na L03B a L03C pomocí S26, poté opravte na L03D pomocí Z08.

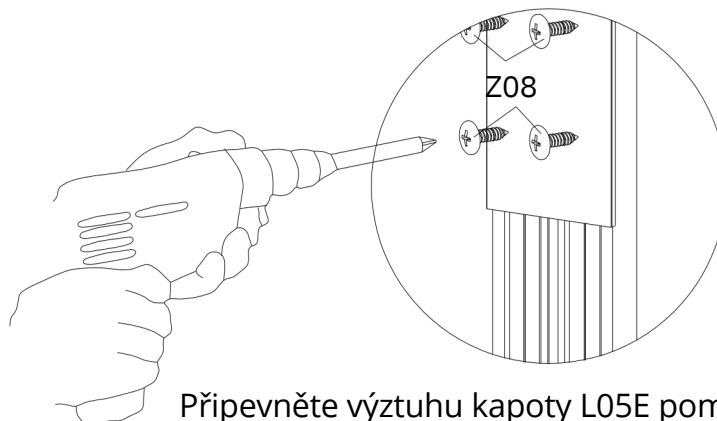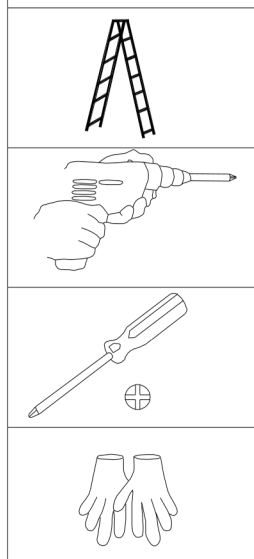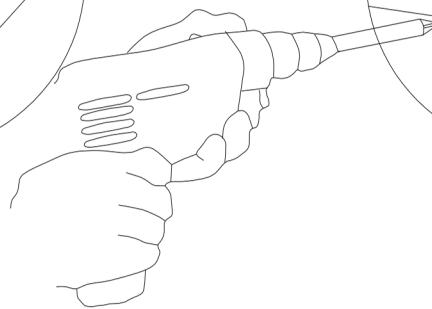


Připevněte výztuhu kapoty L05E pomocí položky Z08 podle obrázku.

AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L24	1
	A51	4
	Z08 M4.2X16	3
	Z17 M4.8X16	8
	S27 M5X12	24




Montáž dveří

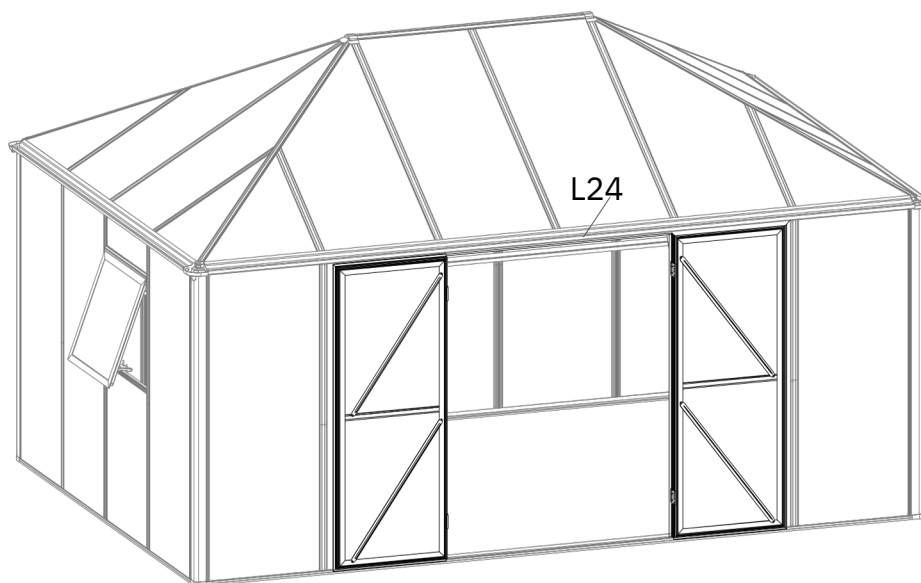


1

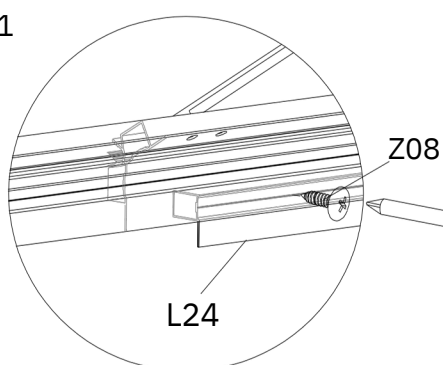

Opravte L24 na L07B pomocí Z08

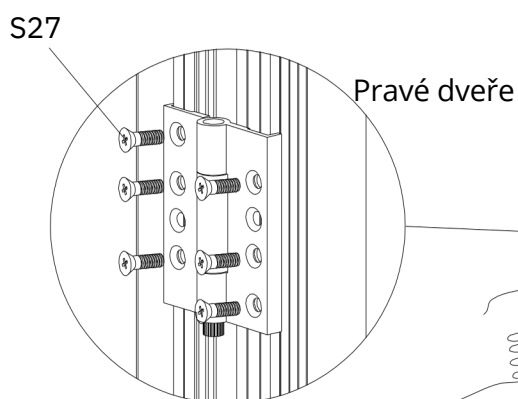
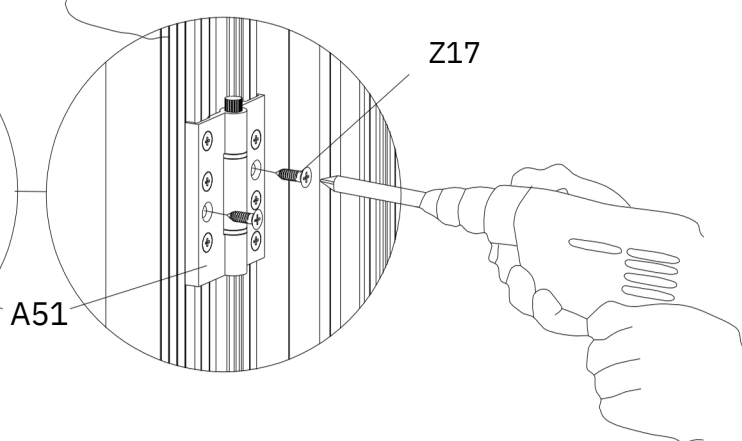
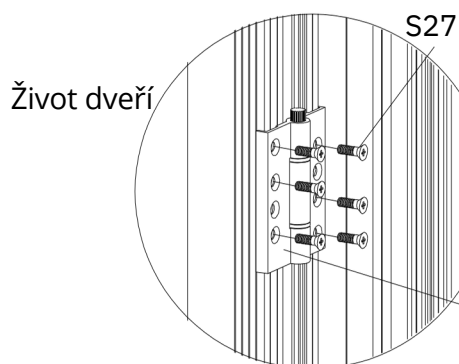


Pravé dveře


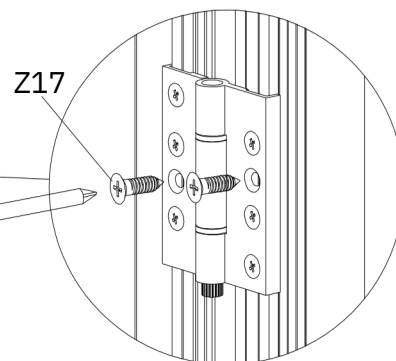


Připevněte L25 (4 ks) jednou stranou k dvevnímu profilu a druhou stranou k L04A/L04B pomocí S27. Poté zajistěte pomocí Z17.

AHOJ	Žádný.	MNOŽSTVÍ
	L25	4
	J93	4
	J92	4
	A89	2
	Z06	4
	Z08	
	M4.2X16	8

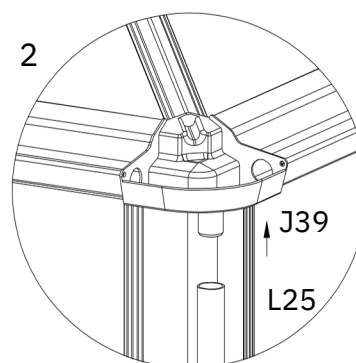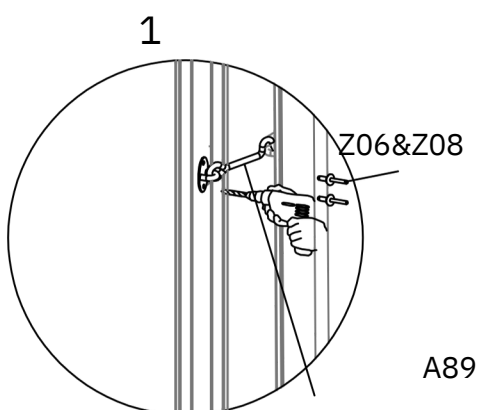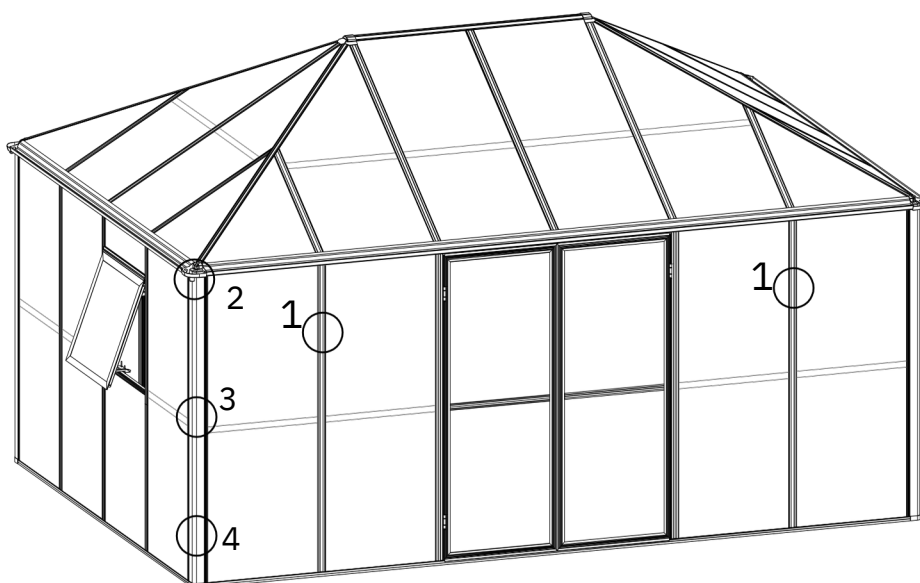

Vyvrtejte otvory do každého L03A, jak je znázorněno na fotografii, o průměru 3,2 mm a připojte háčky H10 pomocí Z06 a Z08. Poté zkontrolujte, zda A89 správně zapadá do otevřených dveří.

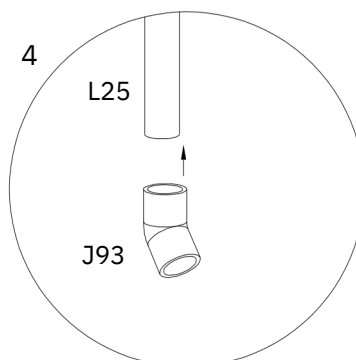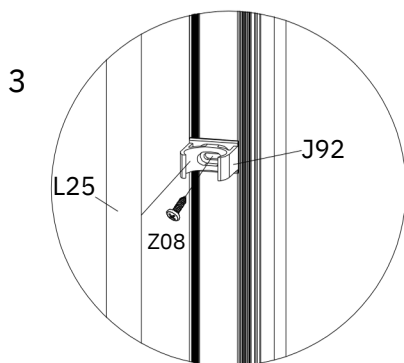

Do L01A vyvrtejte otvor o průměru přibližně 3 mm a 700 mm ode dna. Připevněte držák svodové trubky J92 pomocí šroubů Z08 a poté připevněte spádovou trubku L25 k držáku J92.

Pokud chcete eliminovat netěsnosti, připevněte kolena odpadní trubky lepidlem (není součástí dodávky).

