
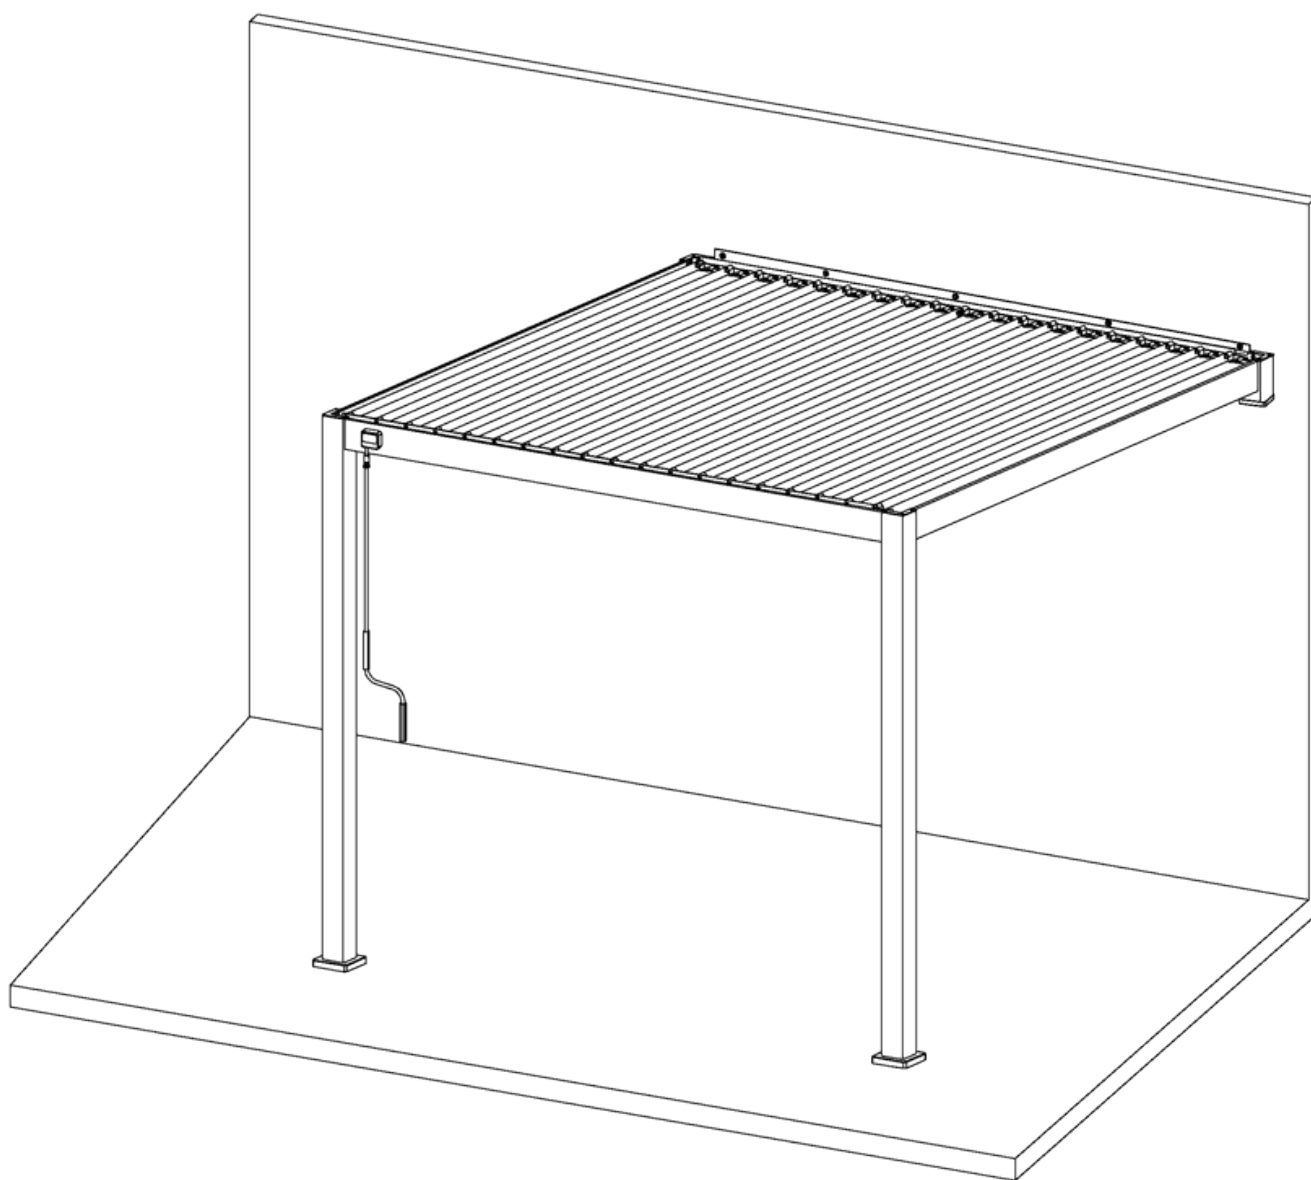

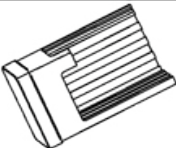
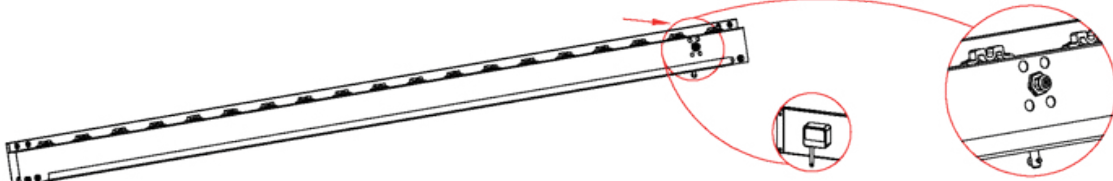
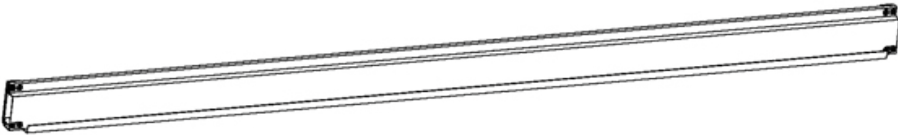







GUT ROOF


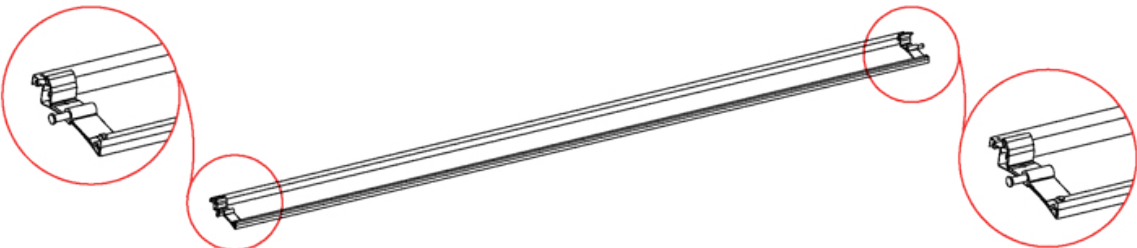


PREMIUM WALL 3x3m
Terasová pergola
Montážní návod

	ODKAZ	MNOŽSTVÍ	ODKAZ	MNOŽSTVÍ	ODKAZ	MNOŽSTVÍ
Lepenka 1/4	(A)	2PCS	(A2)	2PCS	(I)	2PCS
	(J)	2PCS	(K)	39PCS	(L)	1PC
	(M)	40PCS	(N)	4PCS	(O)	13PCS
	(P)	80PCS	(Q)	80PCS	(R)	16PCS
	(S)	44PCS	(T2)	16PCS	(U2)	2PCS
	(V)	1PC	(W)	13PCS	(X)	1PC
	(Y)	2PCS	(Z3)	1PC	Uživatelská příručka	1SET
	(Z)	1PC				
Lepenka 2/4	(B1)	1PC	(B2)	1PC	(C)	2PCS
	(E)	1PC	(G)	2PCS	(H)	1PC
Lepenka 3/4	(D)	10PCS				
Lepenka 4/4	(D)	9PCS				

ODKAZ	FOTOGRAFIE	MNOŽSTVÍ
A		2PCS
A2		2PCS
B1		1PC
B2		1PC
C		2PCS
D		19PCS
E		1PC
G		2PCS
H		1PC

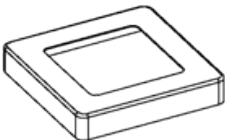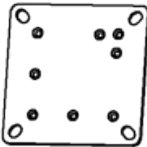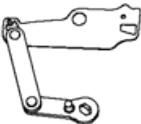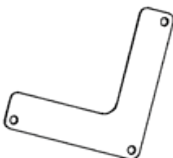ODKAZ	FOTOGRAFIE	MNOŽSTVÍ
I		2PCS
J		2PCS
K		39PCS
L		1PC
M		40PCS
N		4PCS
O		13PCS
P	 M5x12mm	80PCS
Q	 4.2x25mm	80PCS

ODKAZ	FOTOGRAFIE	MNOŽSTVÍ
R	 5.5x19mm	16PCS
S		44PCS
T2		16PCS
U2		2PCS
V		1PC
W		13PCS
X		1PC
Y		2PCS
Z3		1PC
Z	 Ø12mm	1PC


Varování

V období sněžení nebo při předpovědi sněžení otevírejte okenice ve svislé poloze, aby nedošlo k poškození pergoly.

co potřebuješ



Rukavice




Nůž



Kladivo



Bezpečnostní
čepice

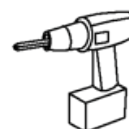

Elektrický šroubovák



Páska



Lepicí pistole



Žebřík




Vodováha




Seřizovací klíč


1

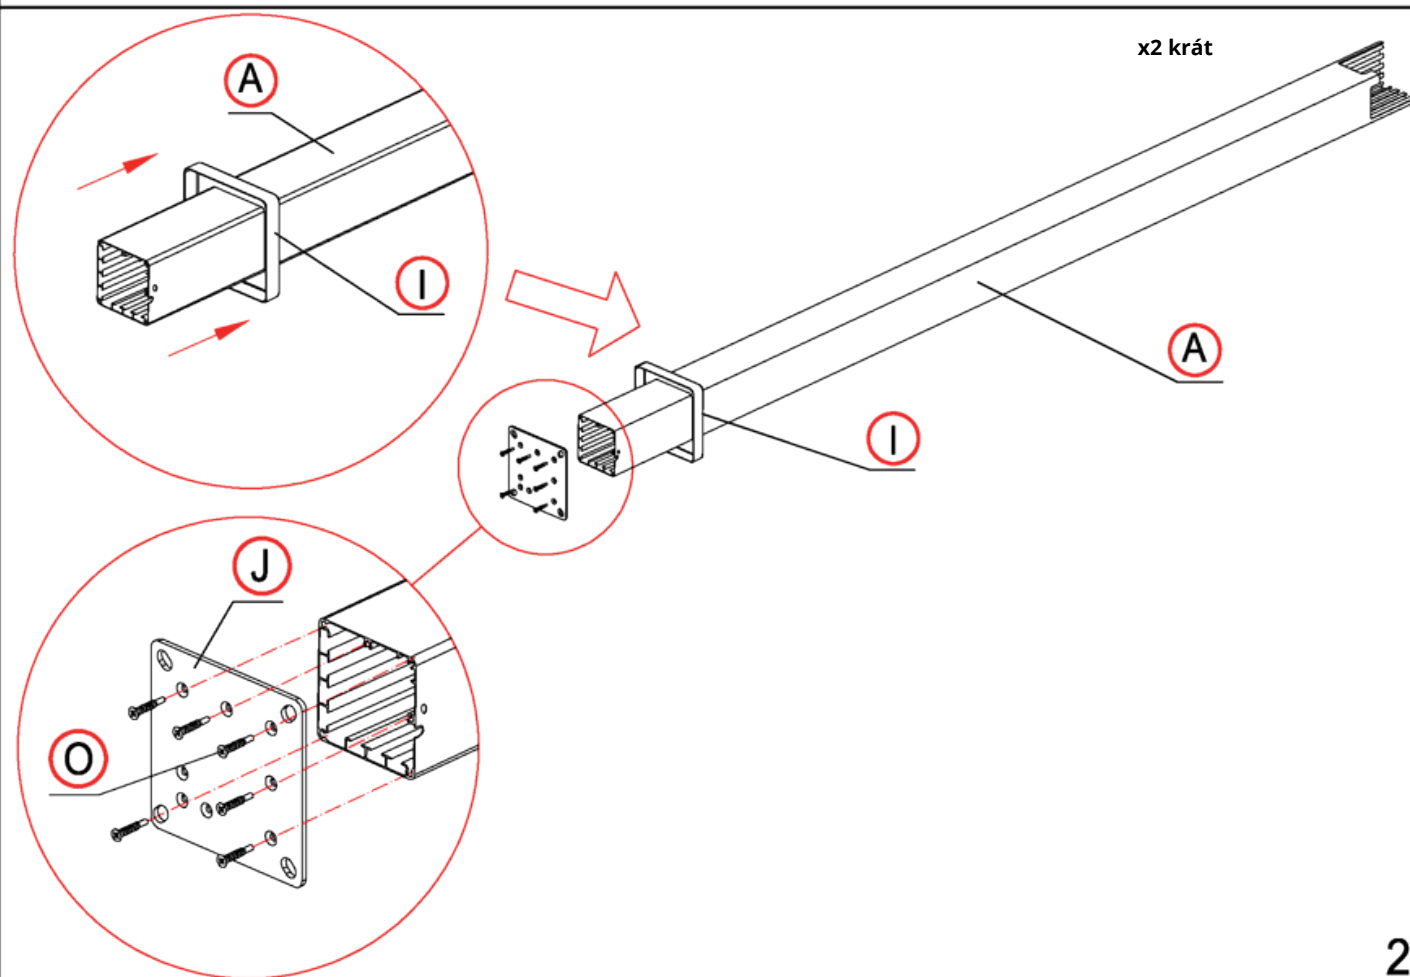


2

3

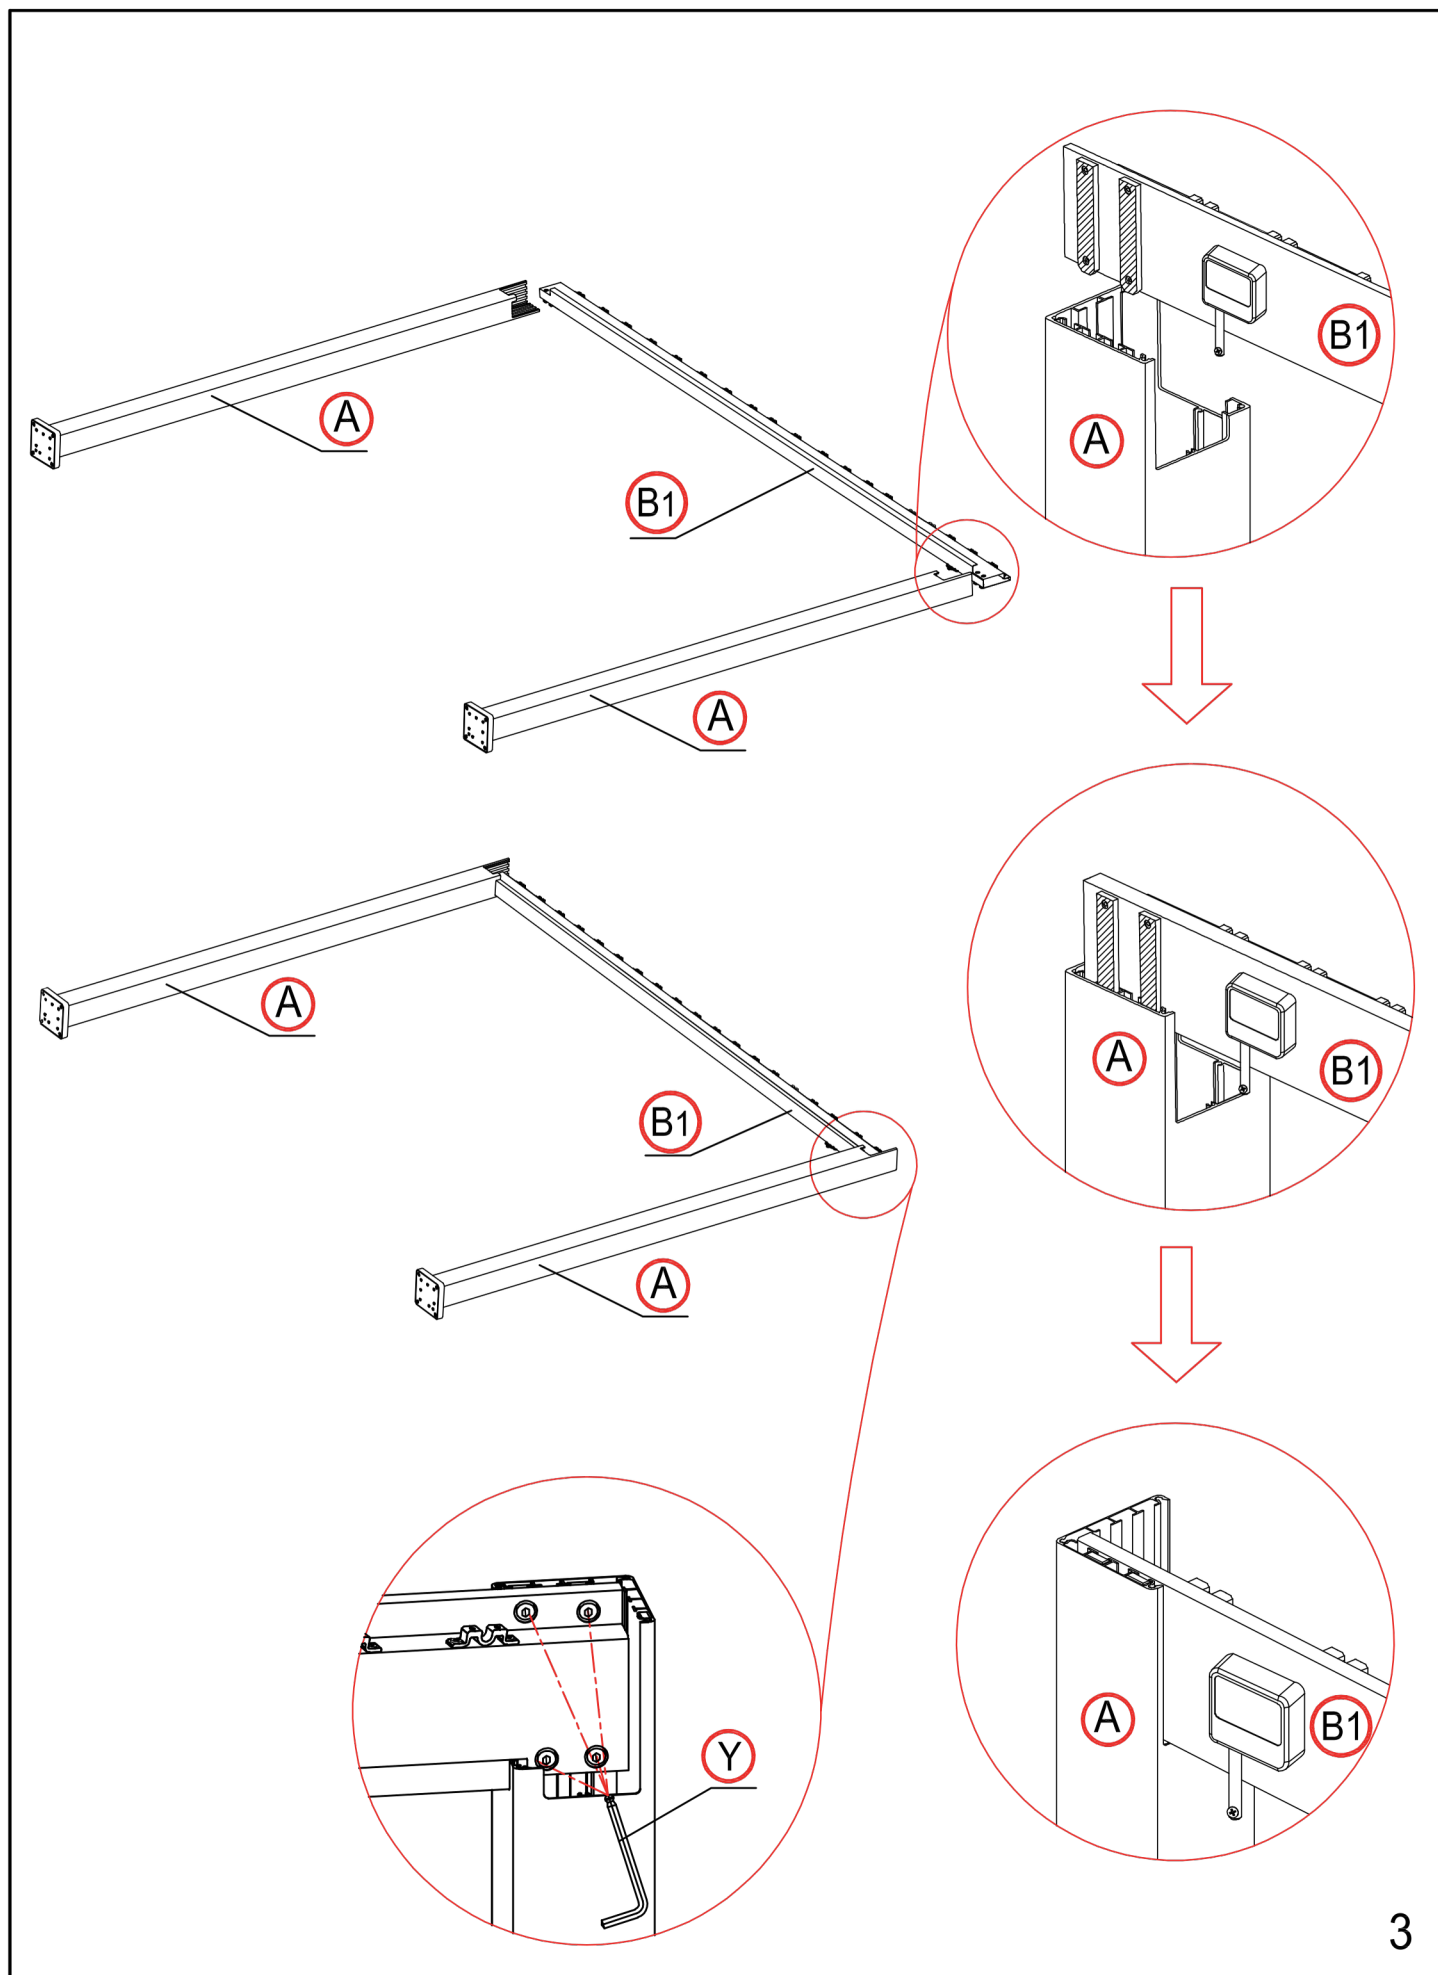

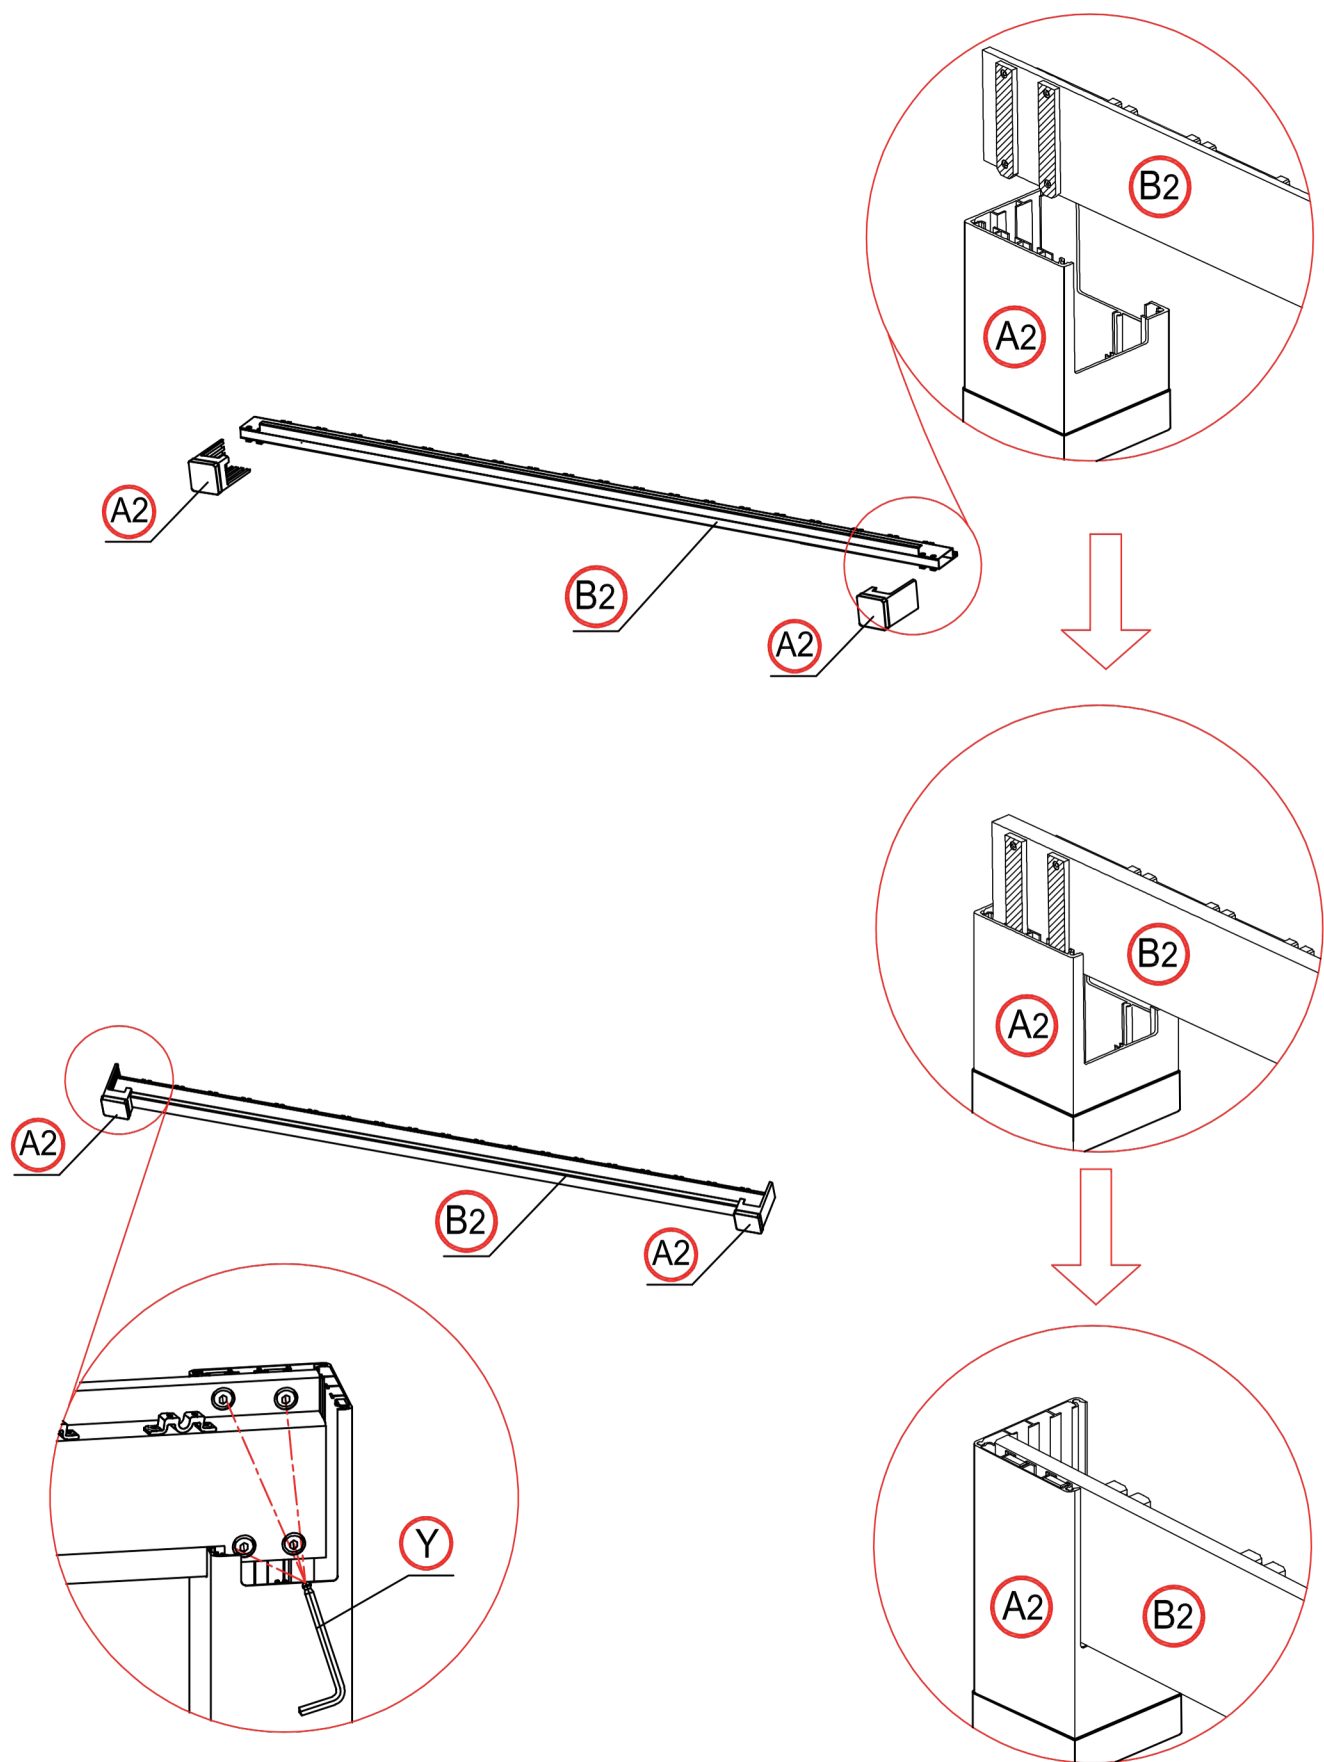


Pomocí vodováhy změřte úroveň podlahy a ujistěte se, že je rovná.

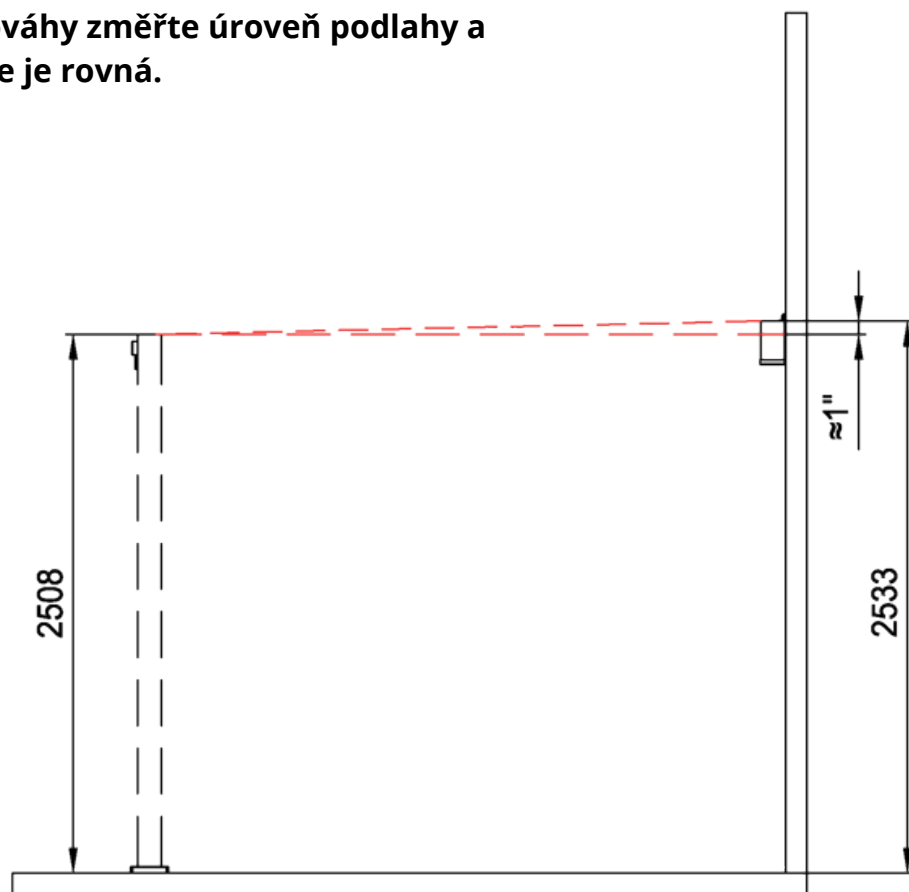




Ve skutečnosti je vodorovný trn na boční stěně asi o palec vyšší než protilehlý trn, který má pomáhat vodě proudit shora dolů během deště.

x5 razy


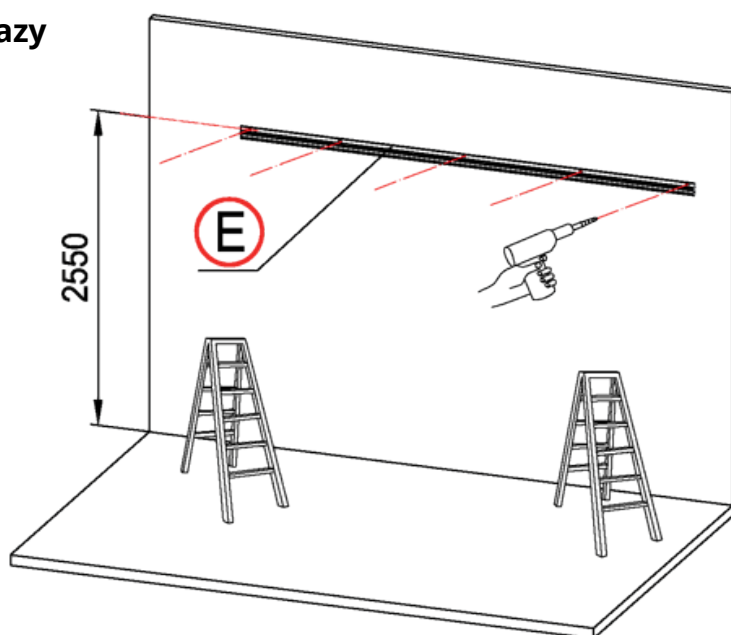








x14 razy






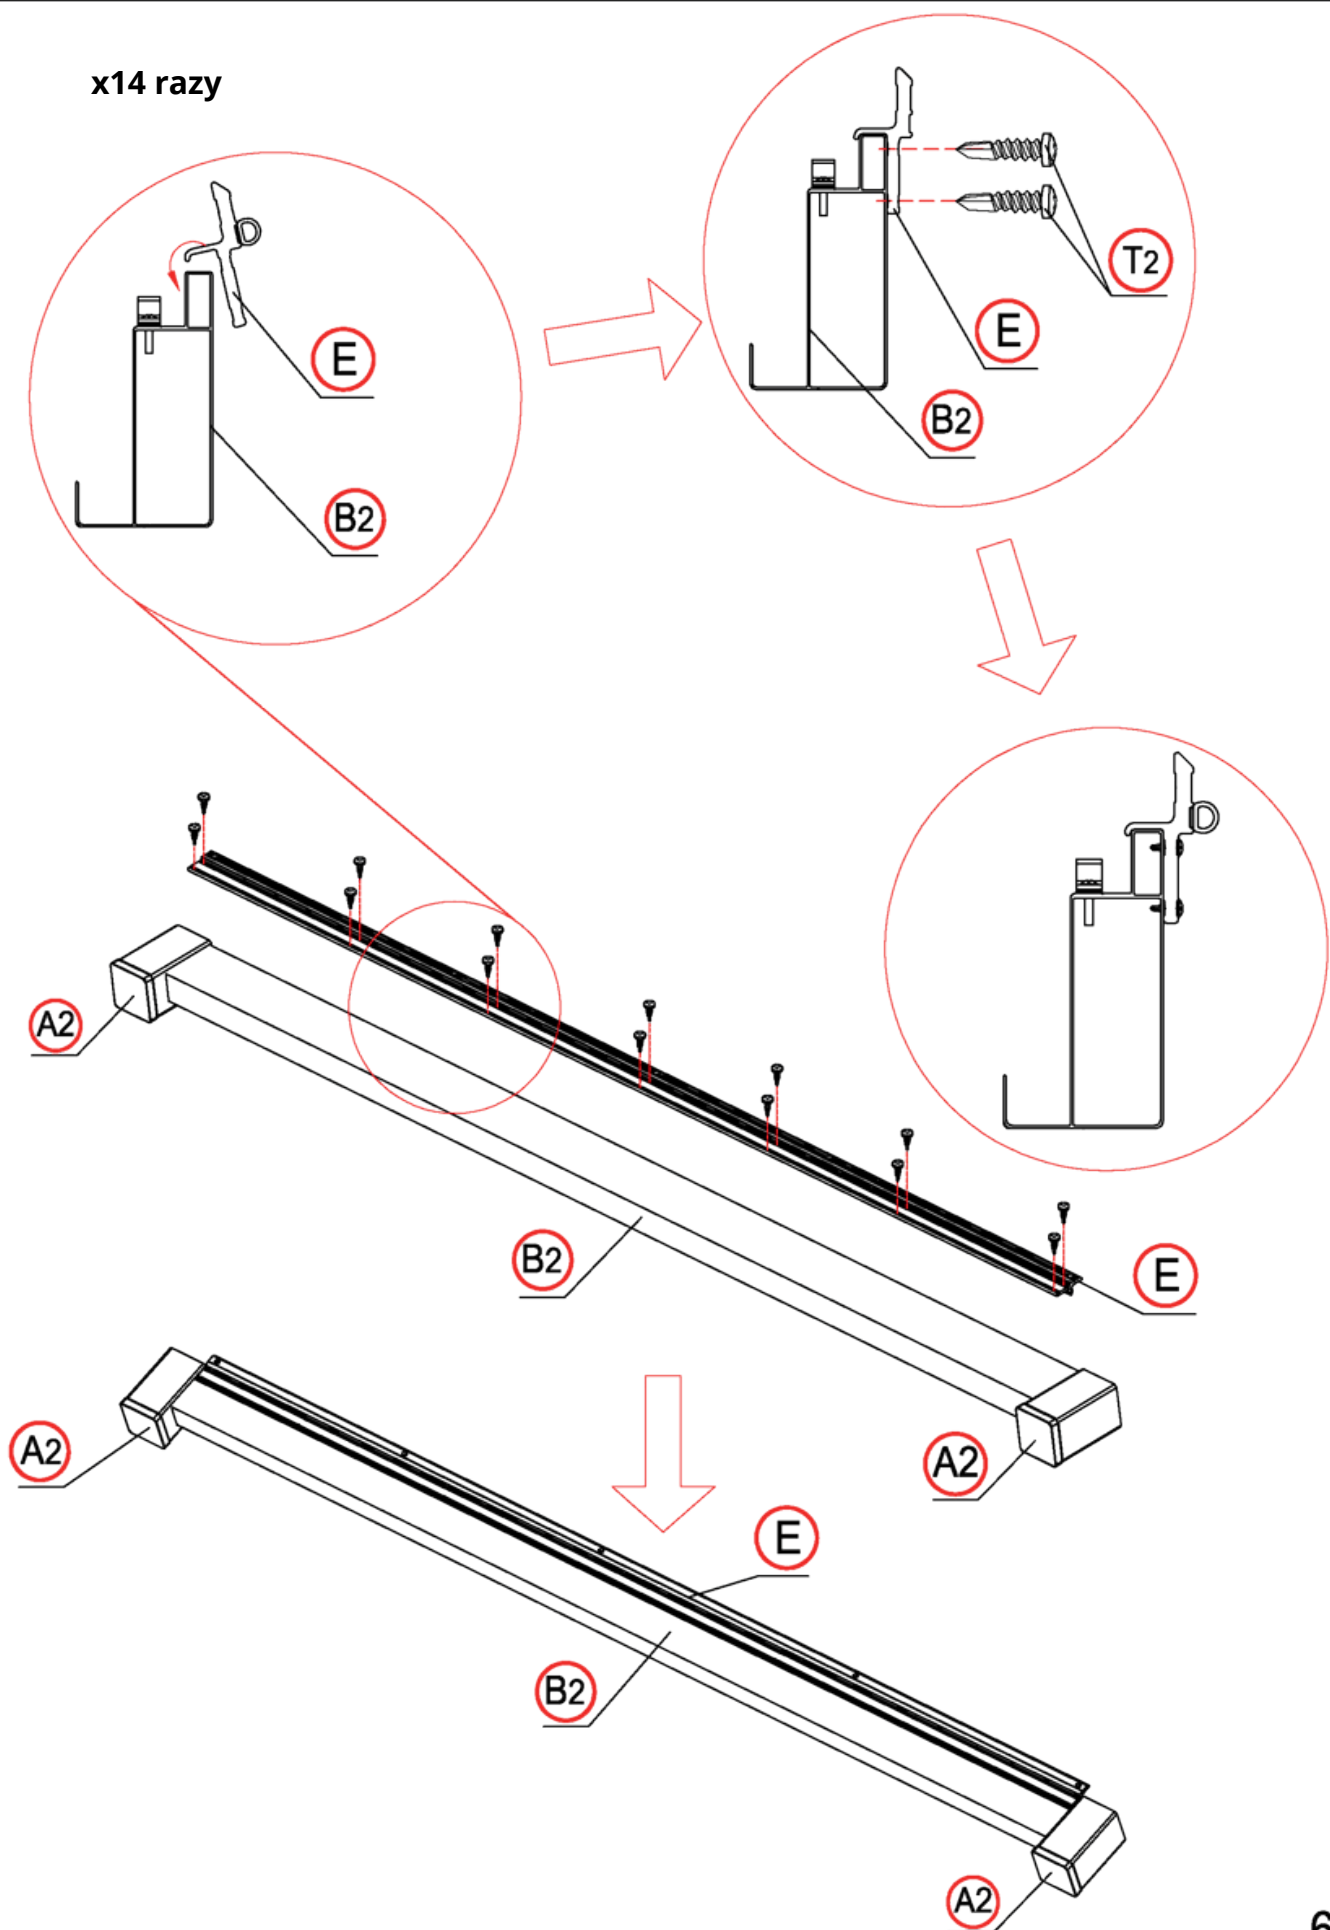






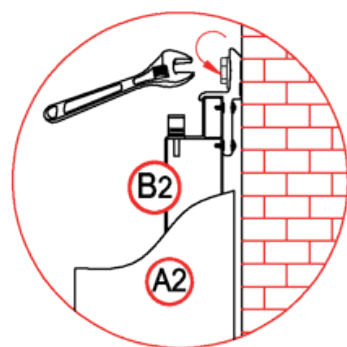
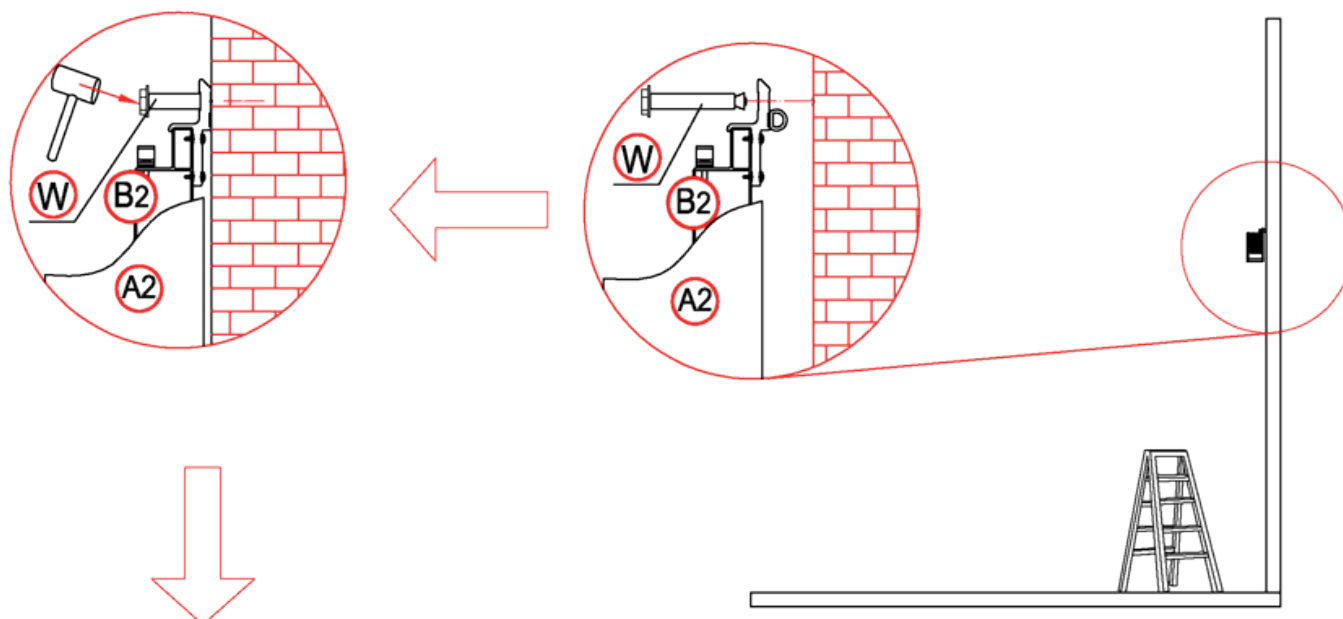



Pokud jsou vyžadovány vysoké parametry voděodolnosti, měli byste si lepidlo na sklo připravit sami a nanést ho na styčnou plochu mezi upevňovacím prvkem nosníku a stěnou.

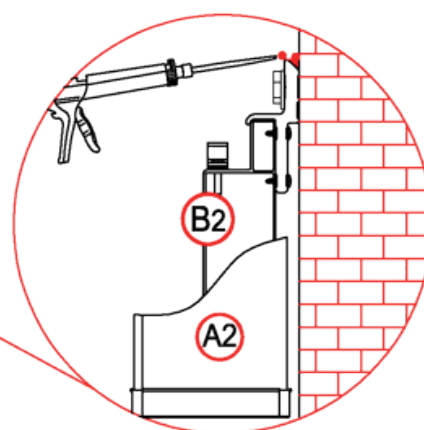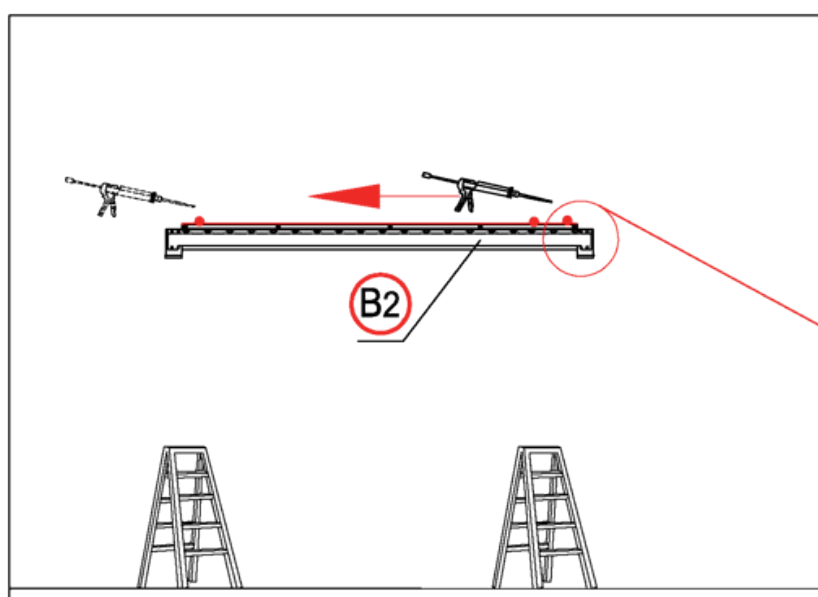

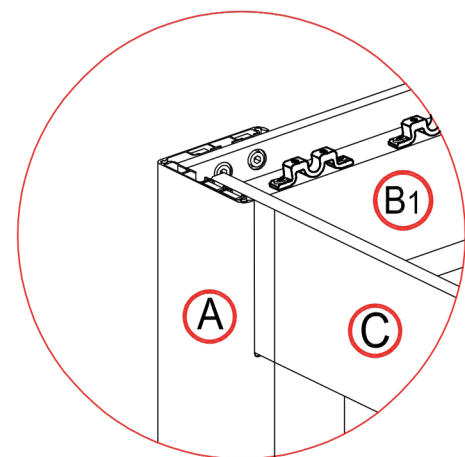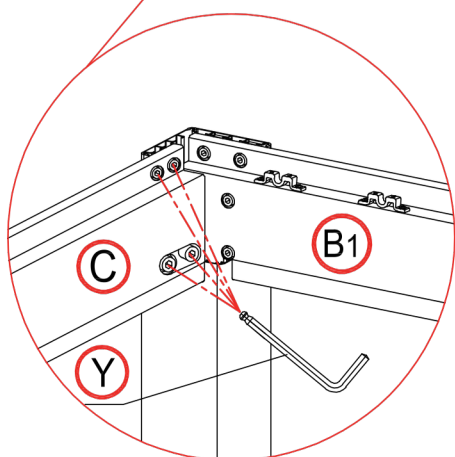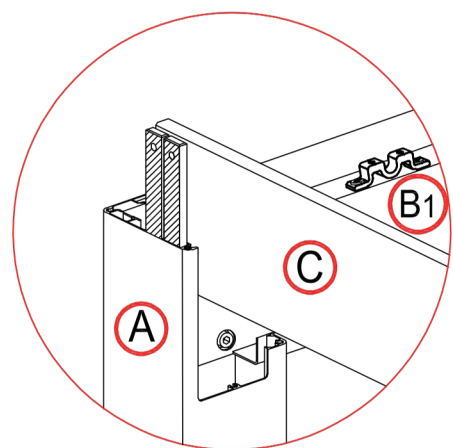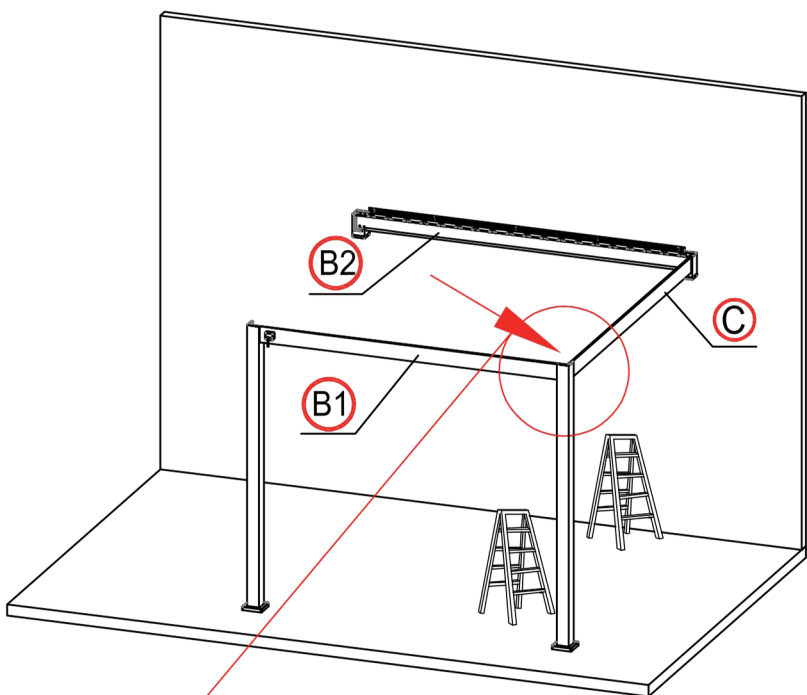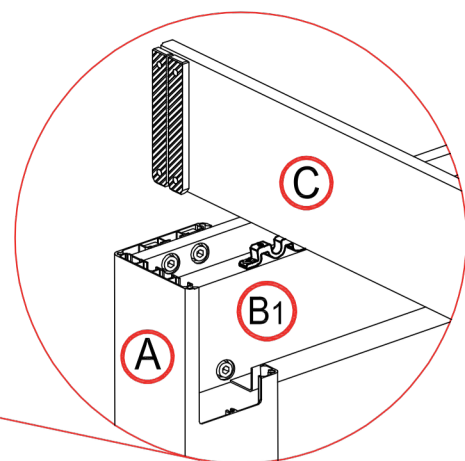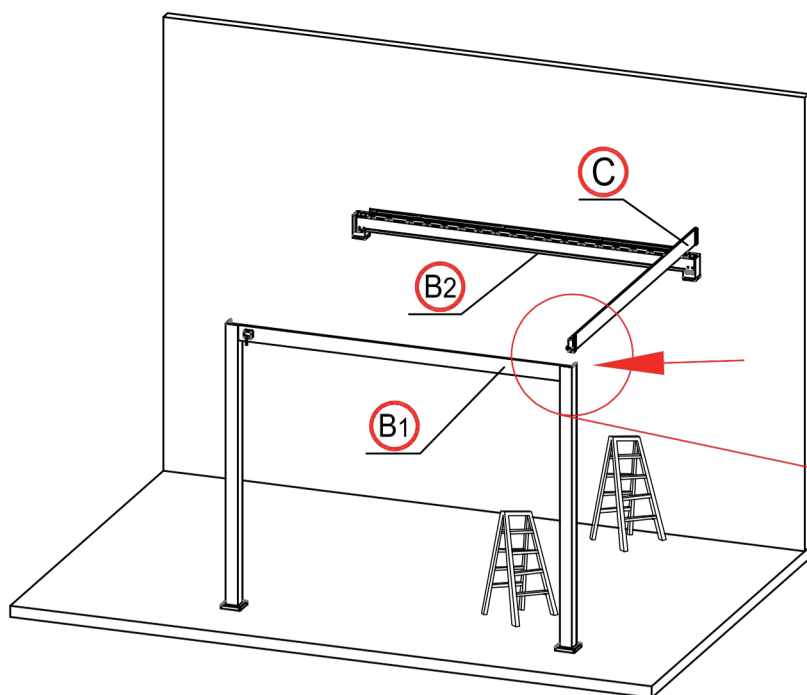


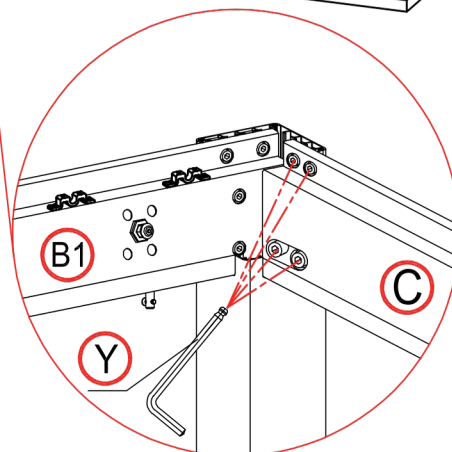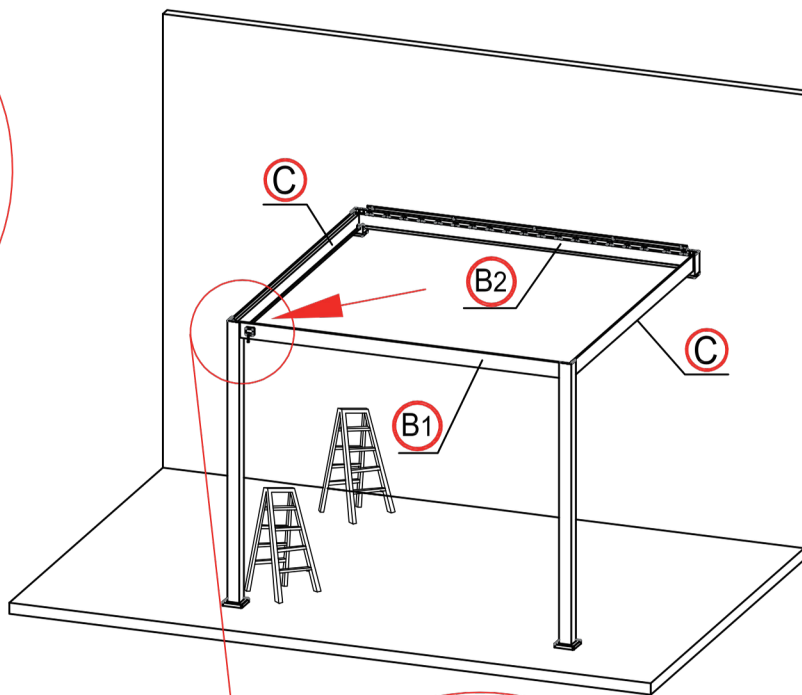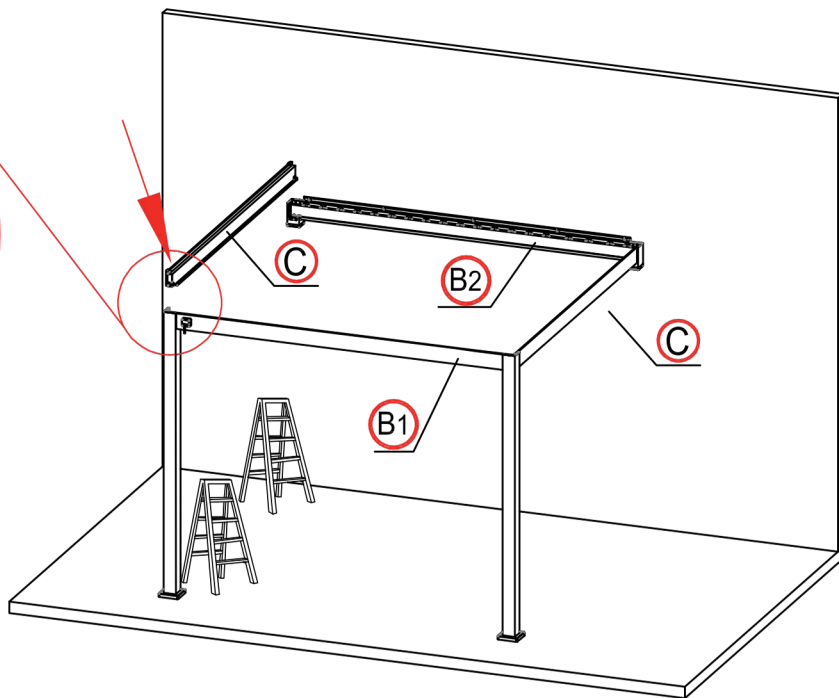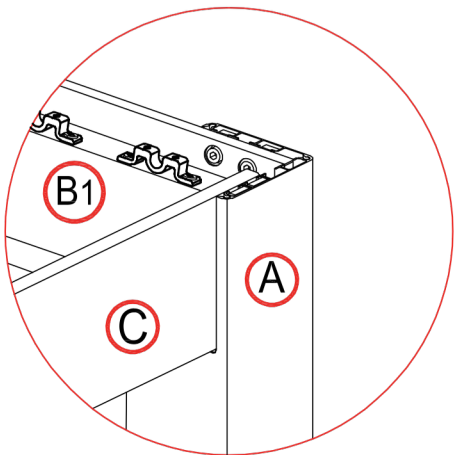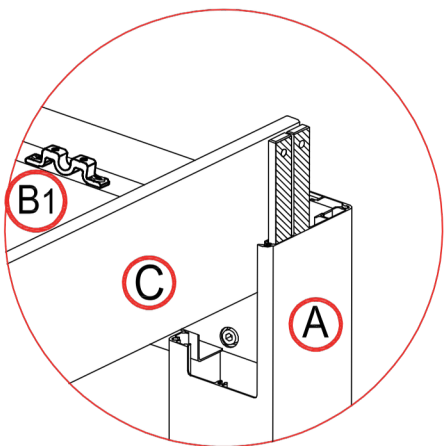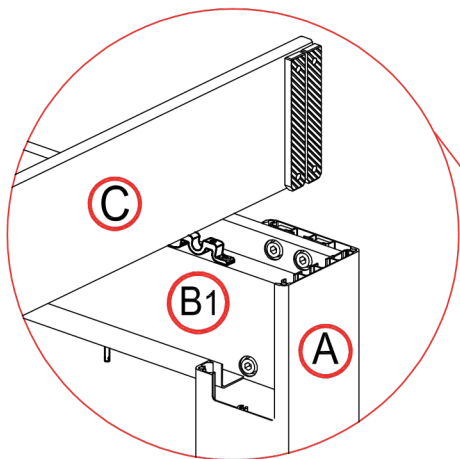


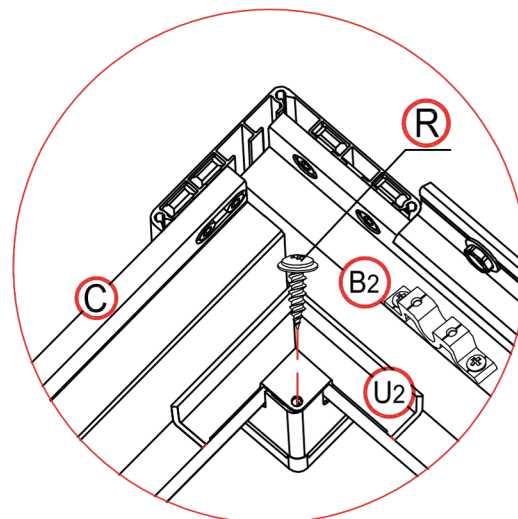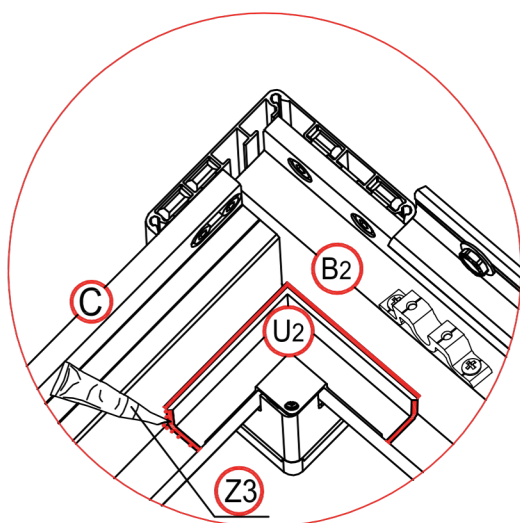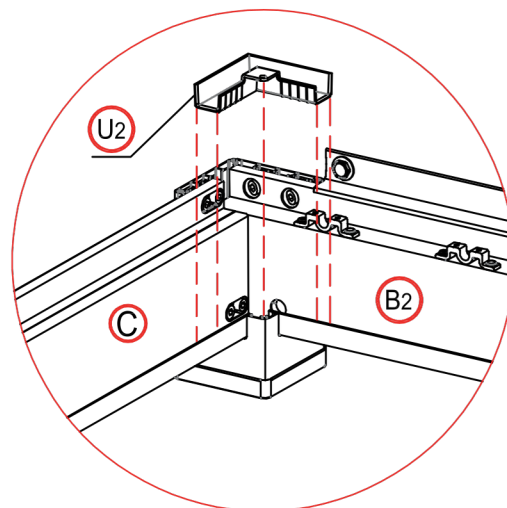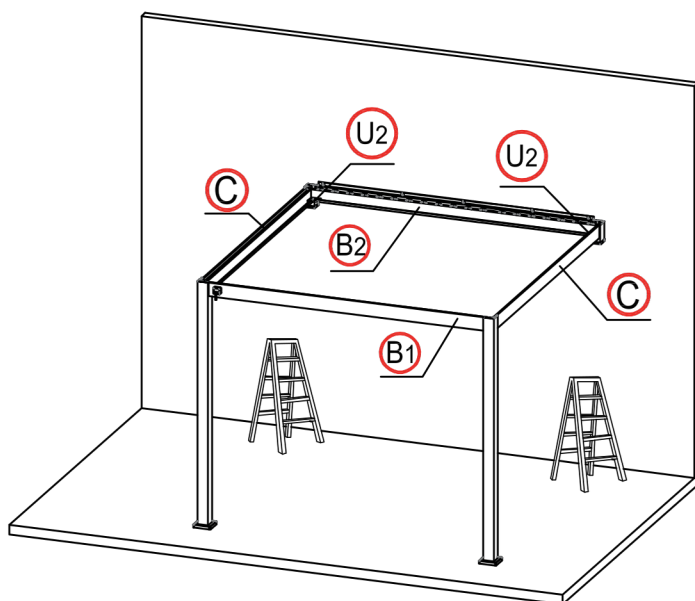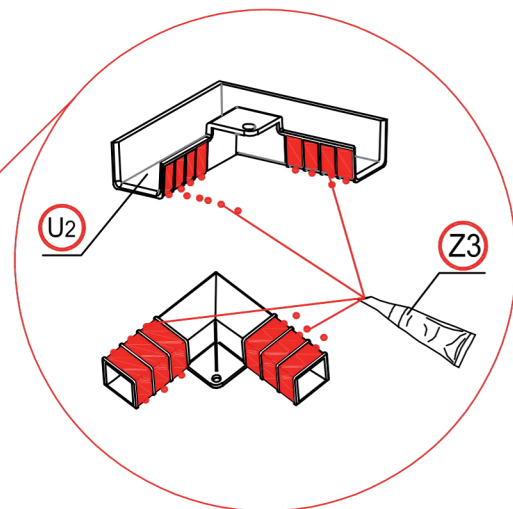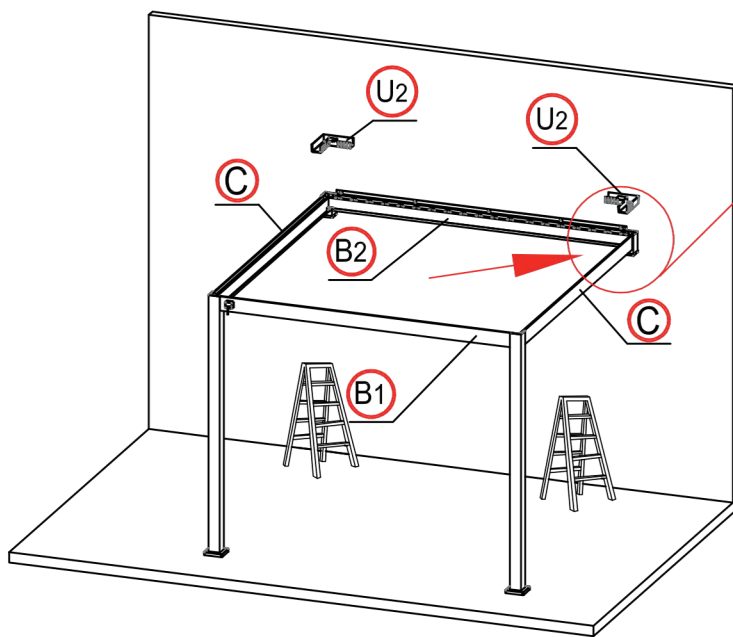


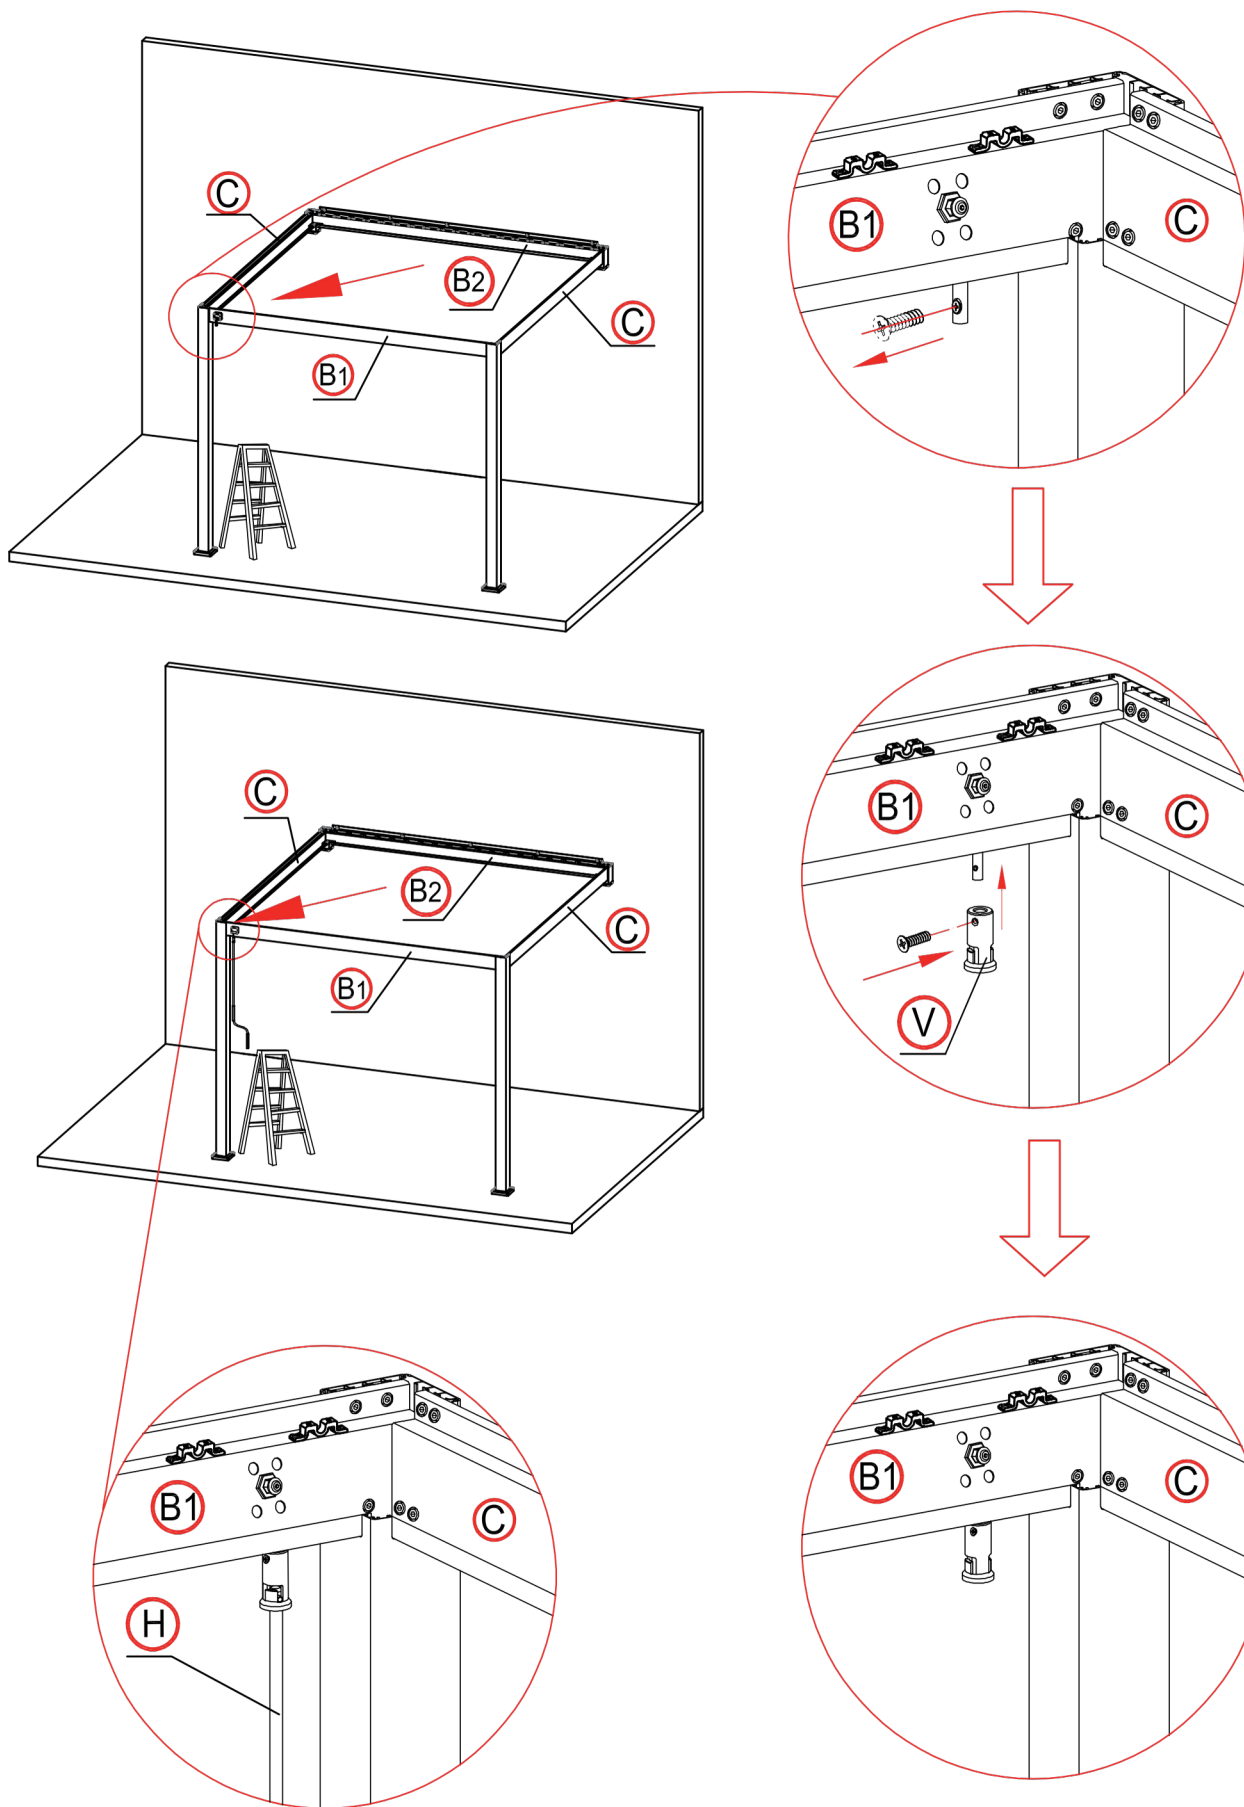


x1 krát

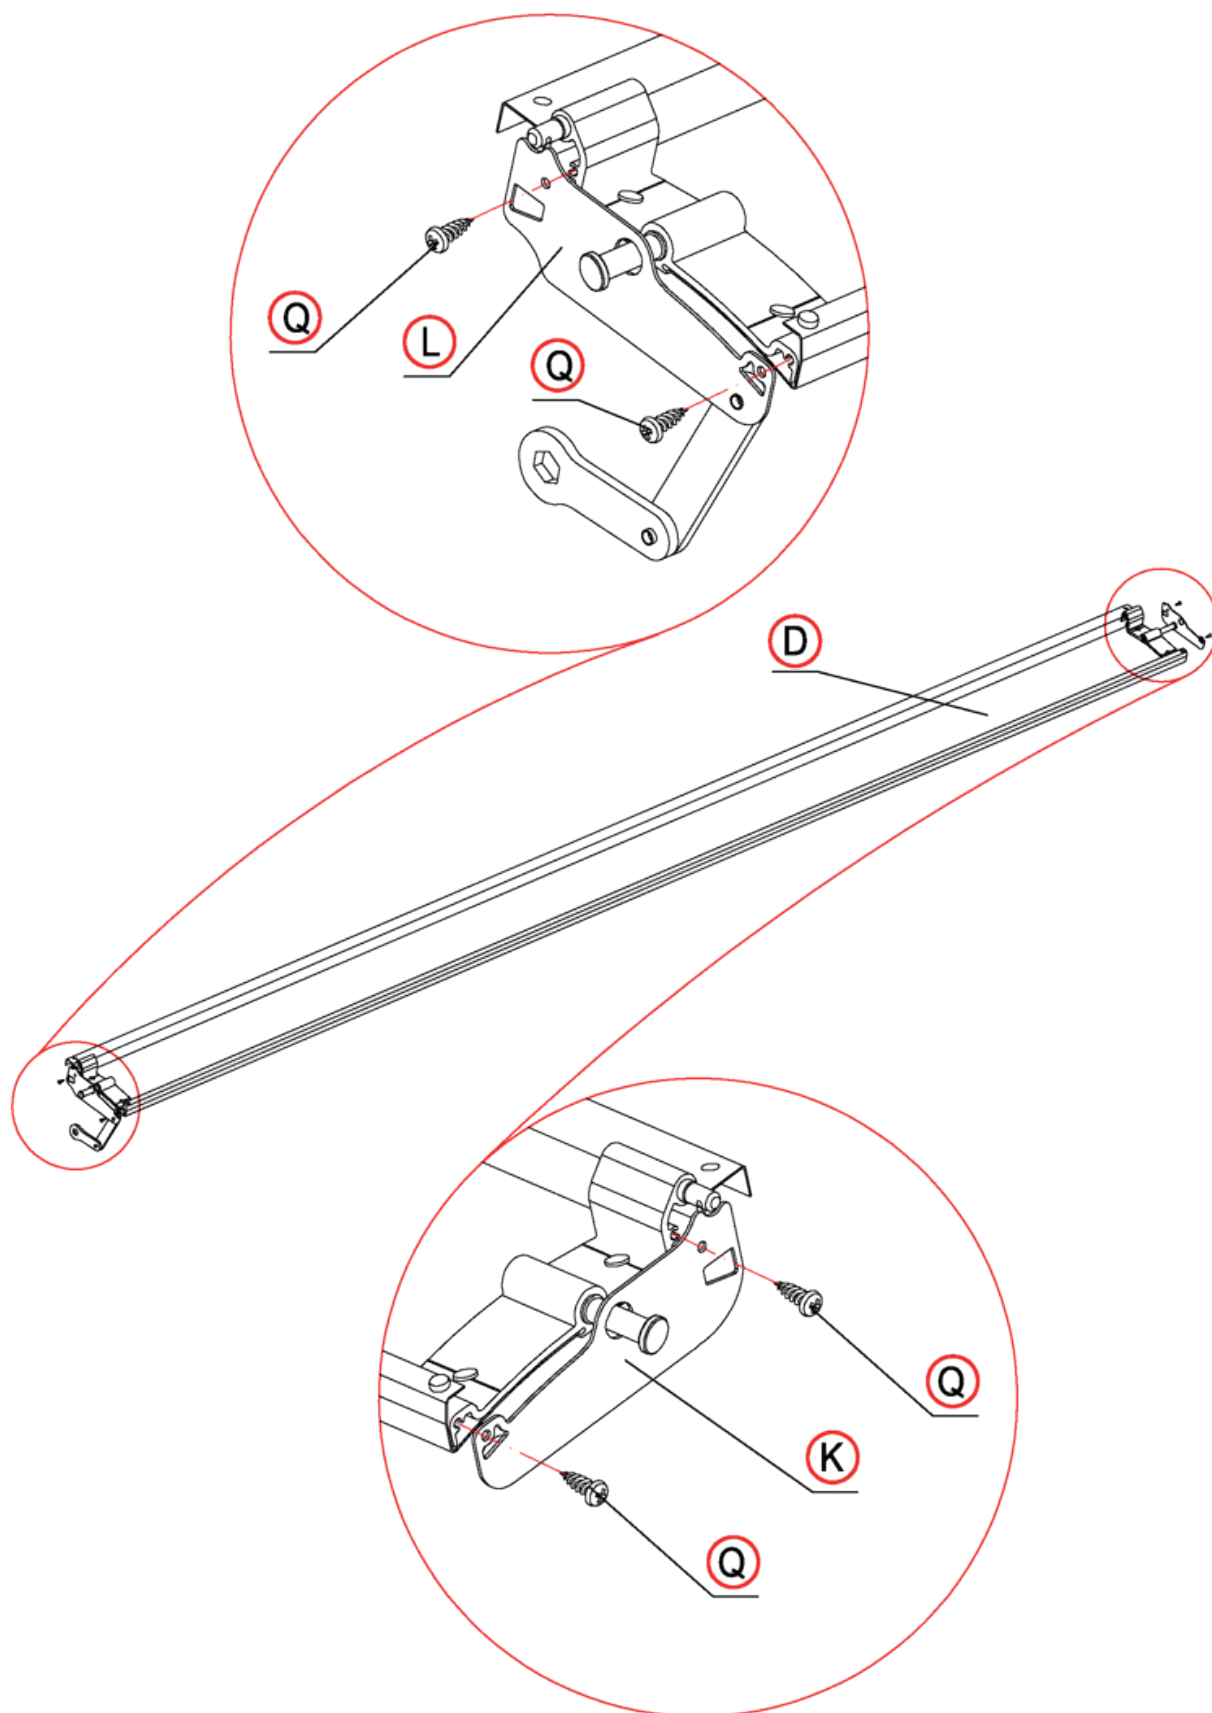

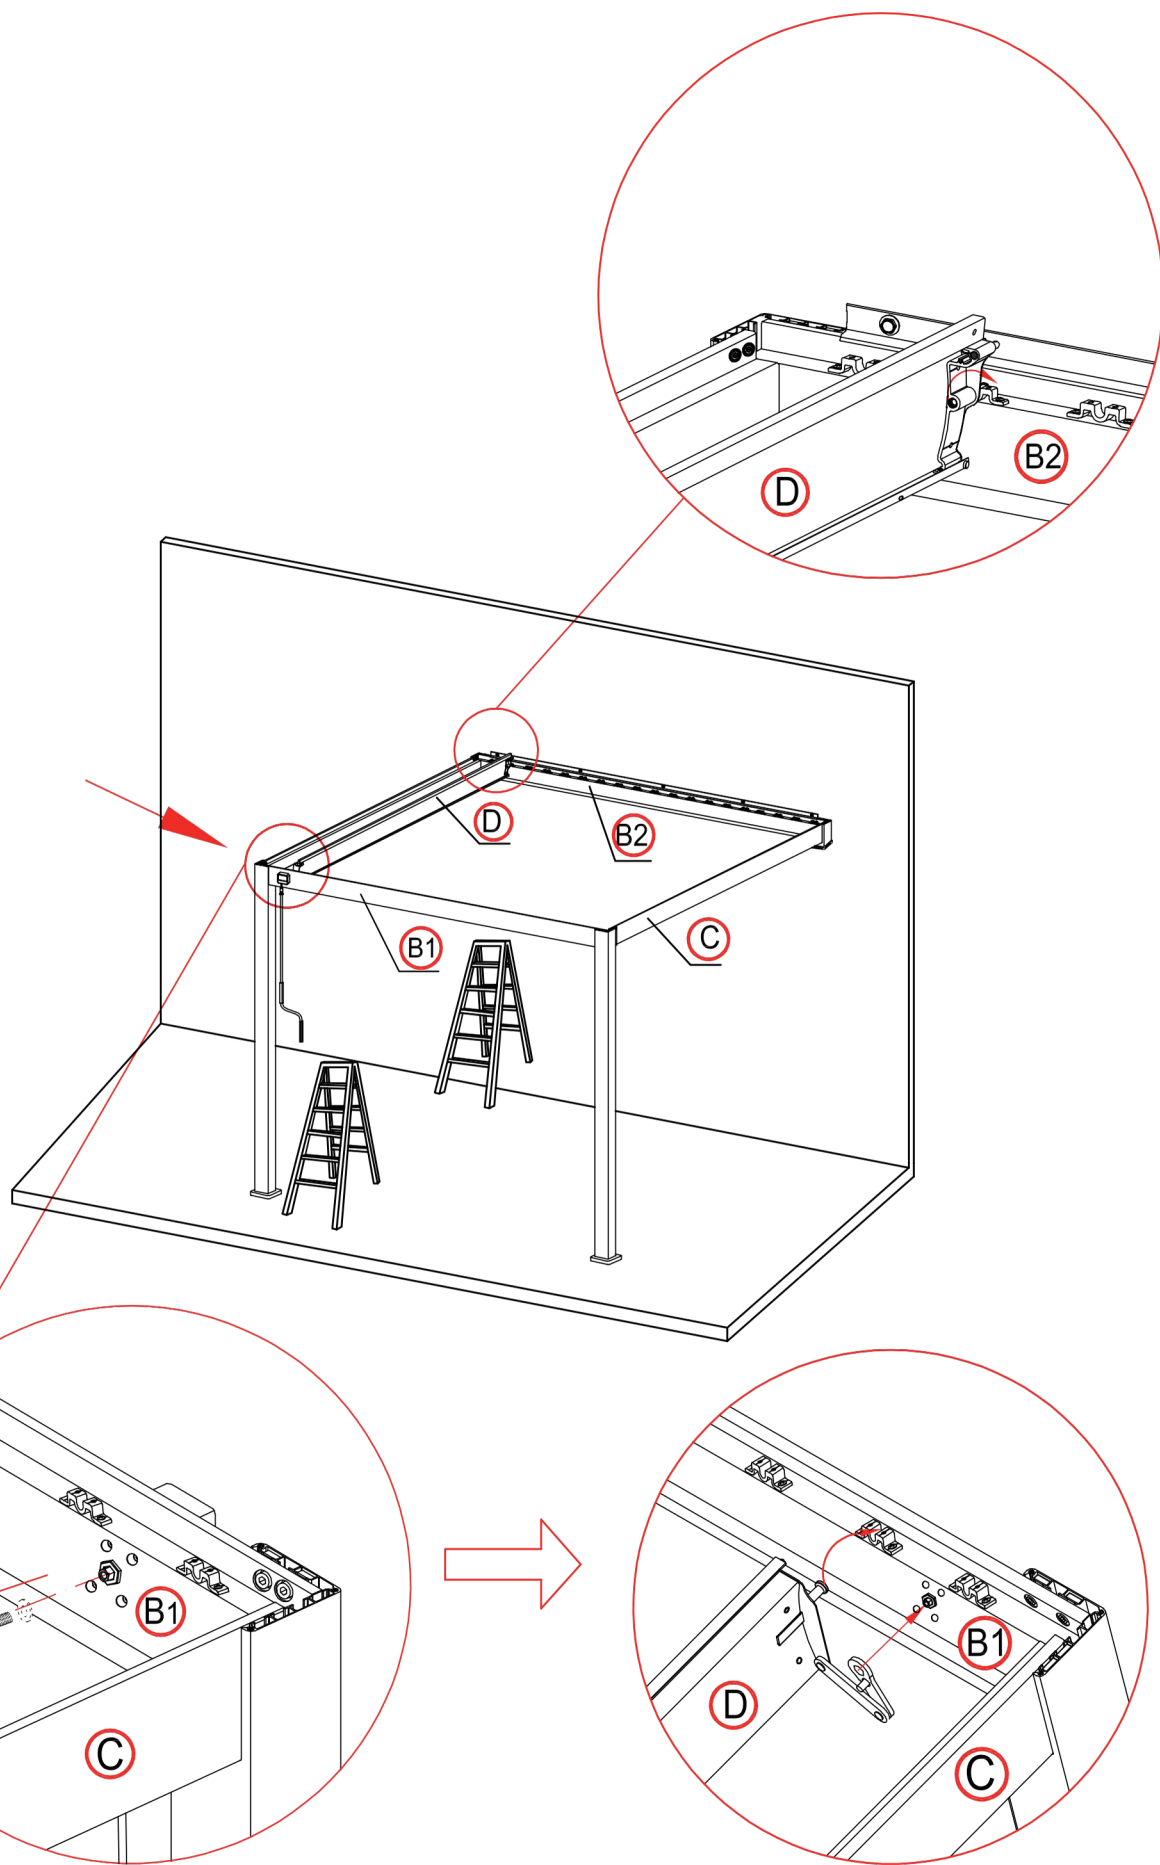







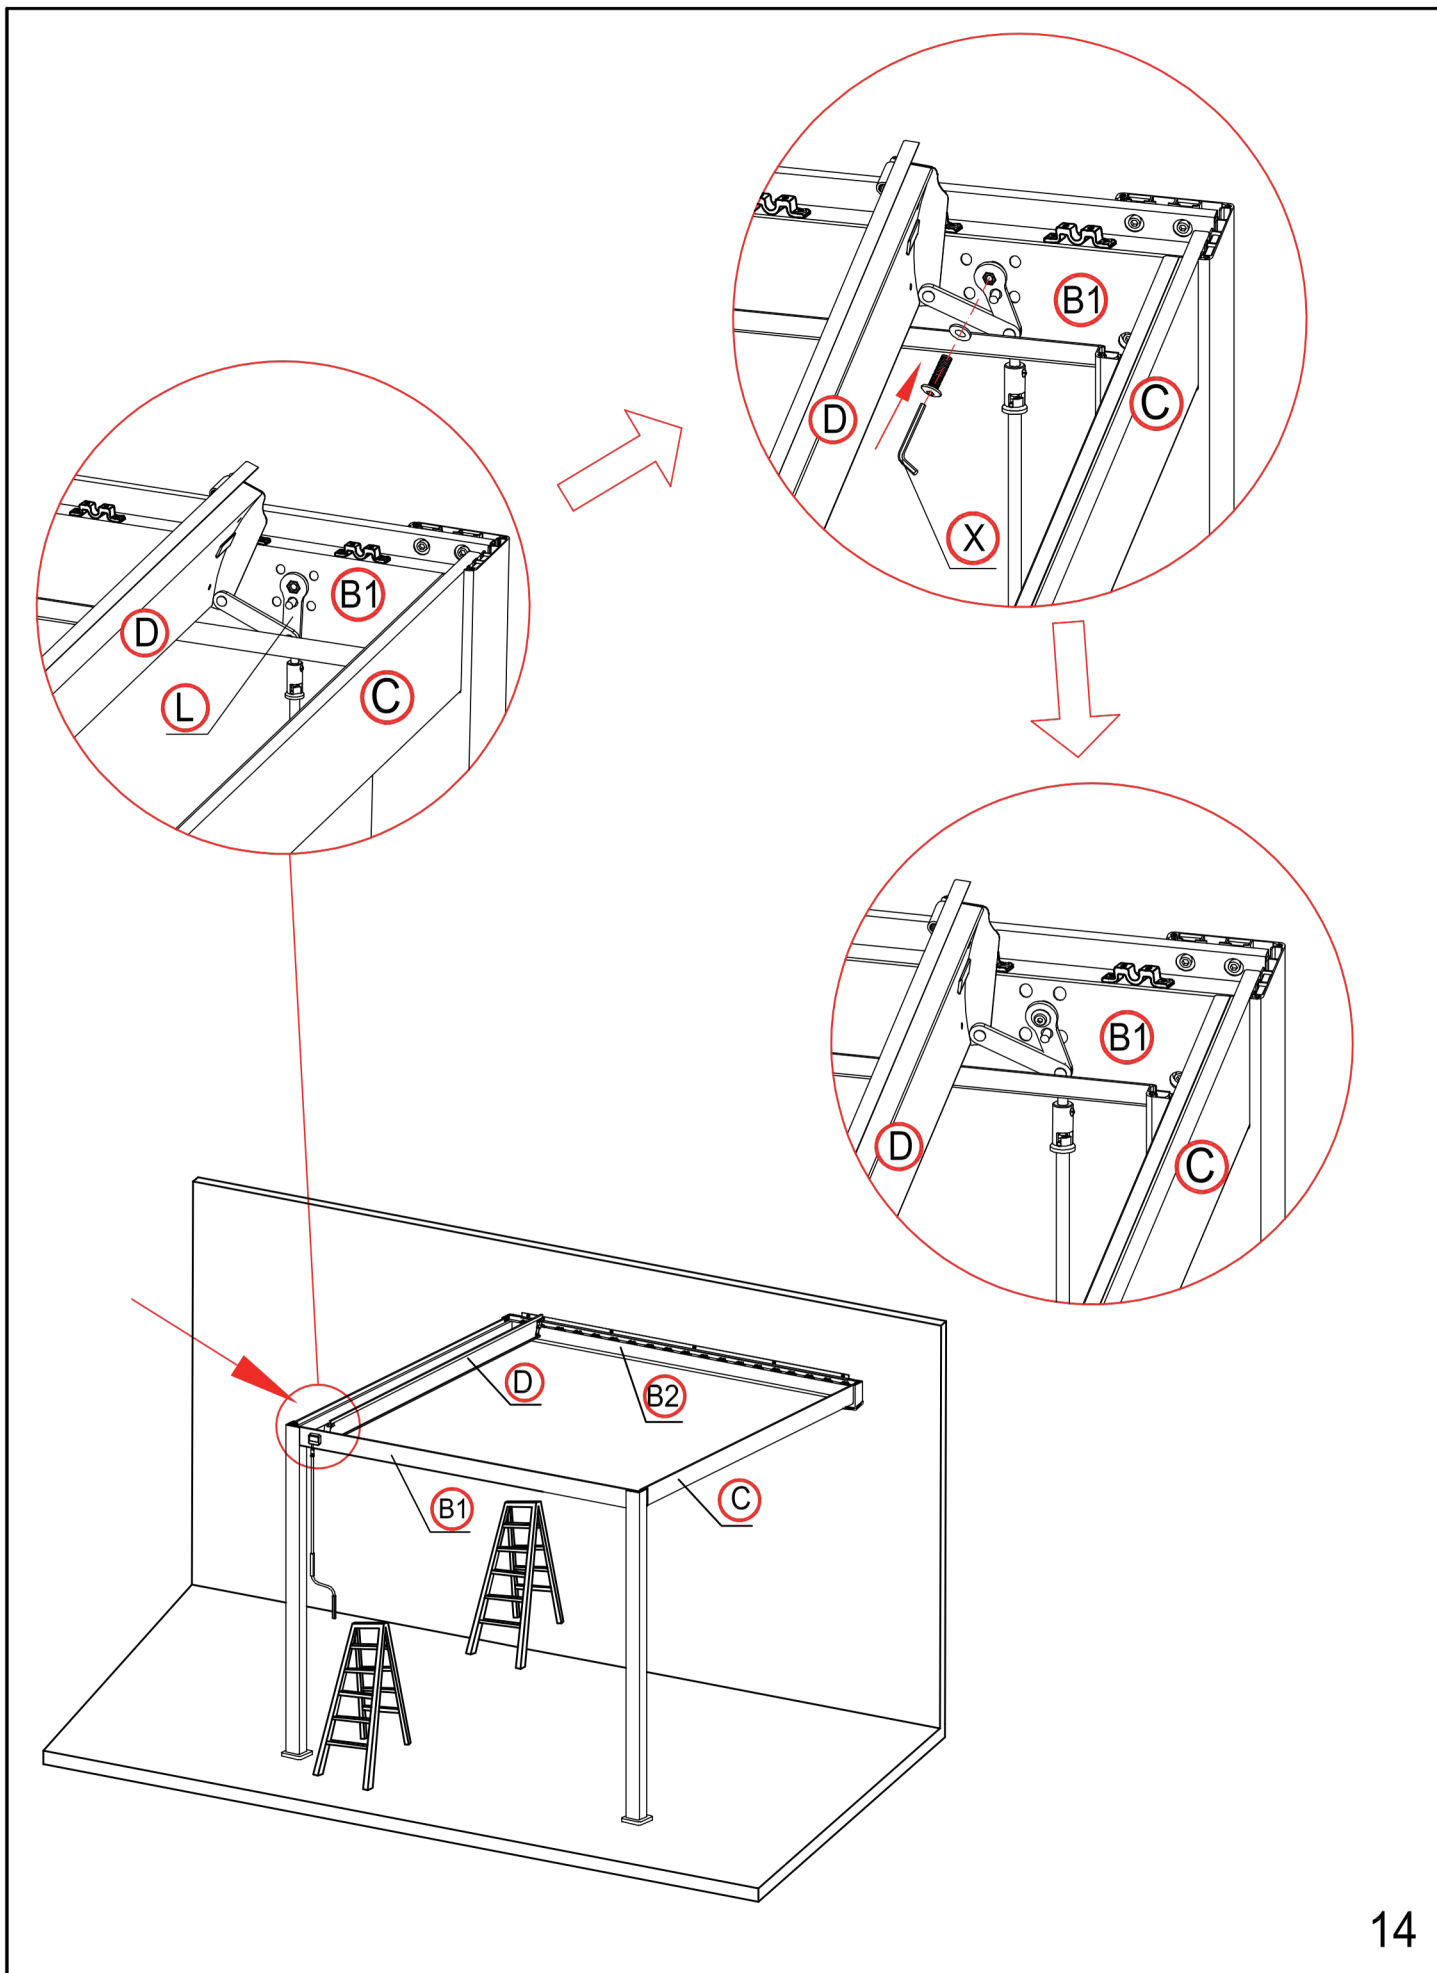


15


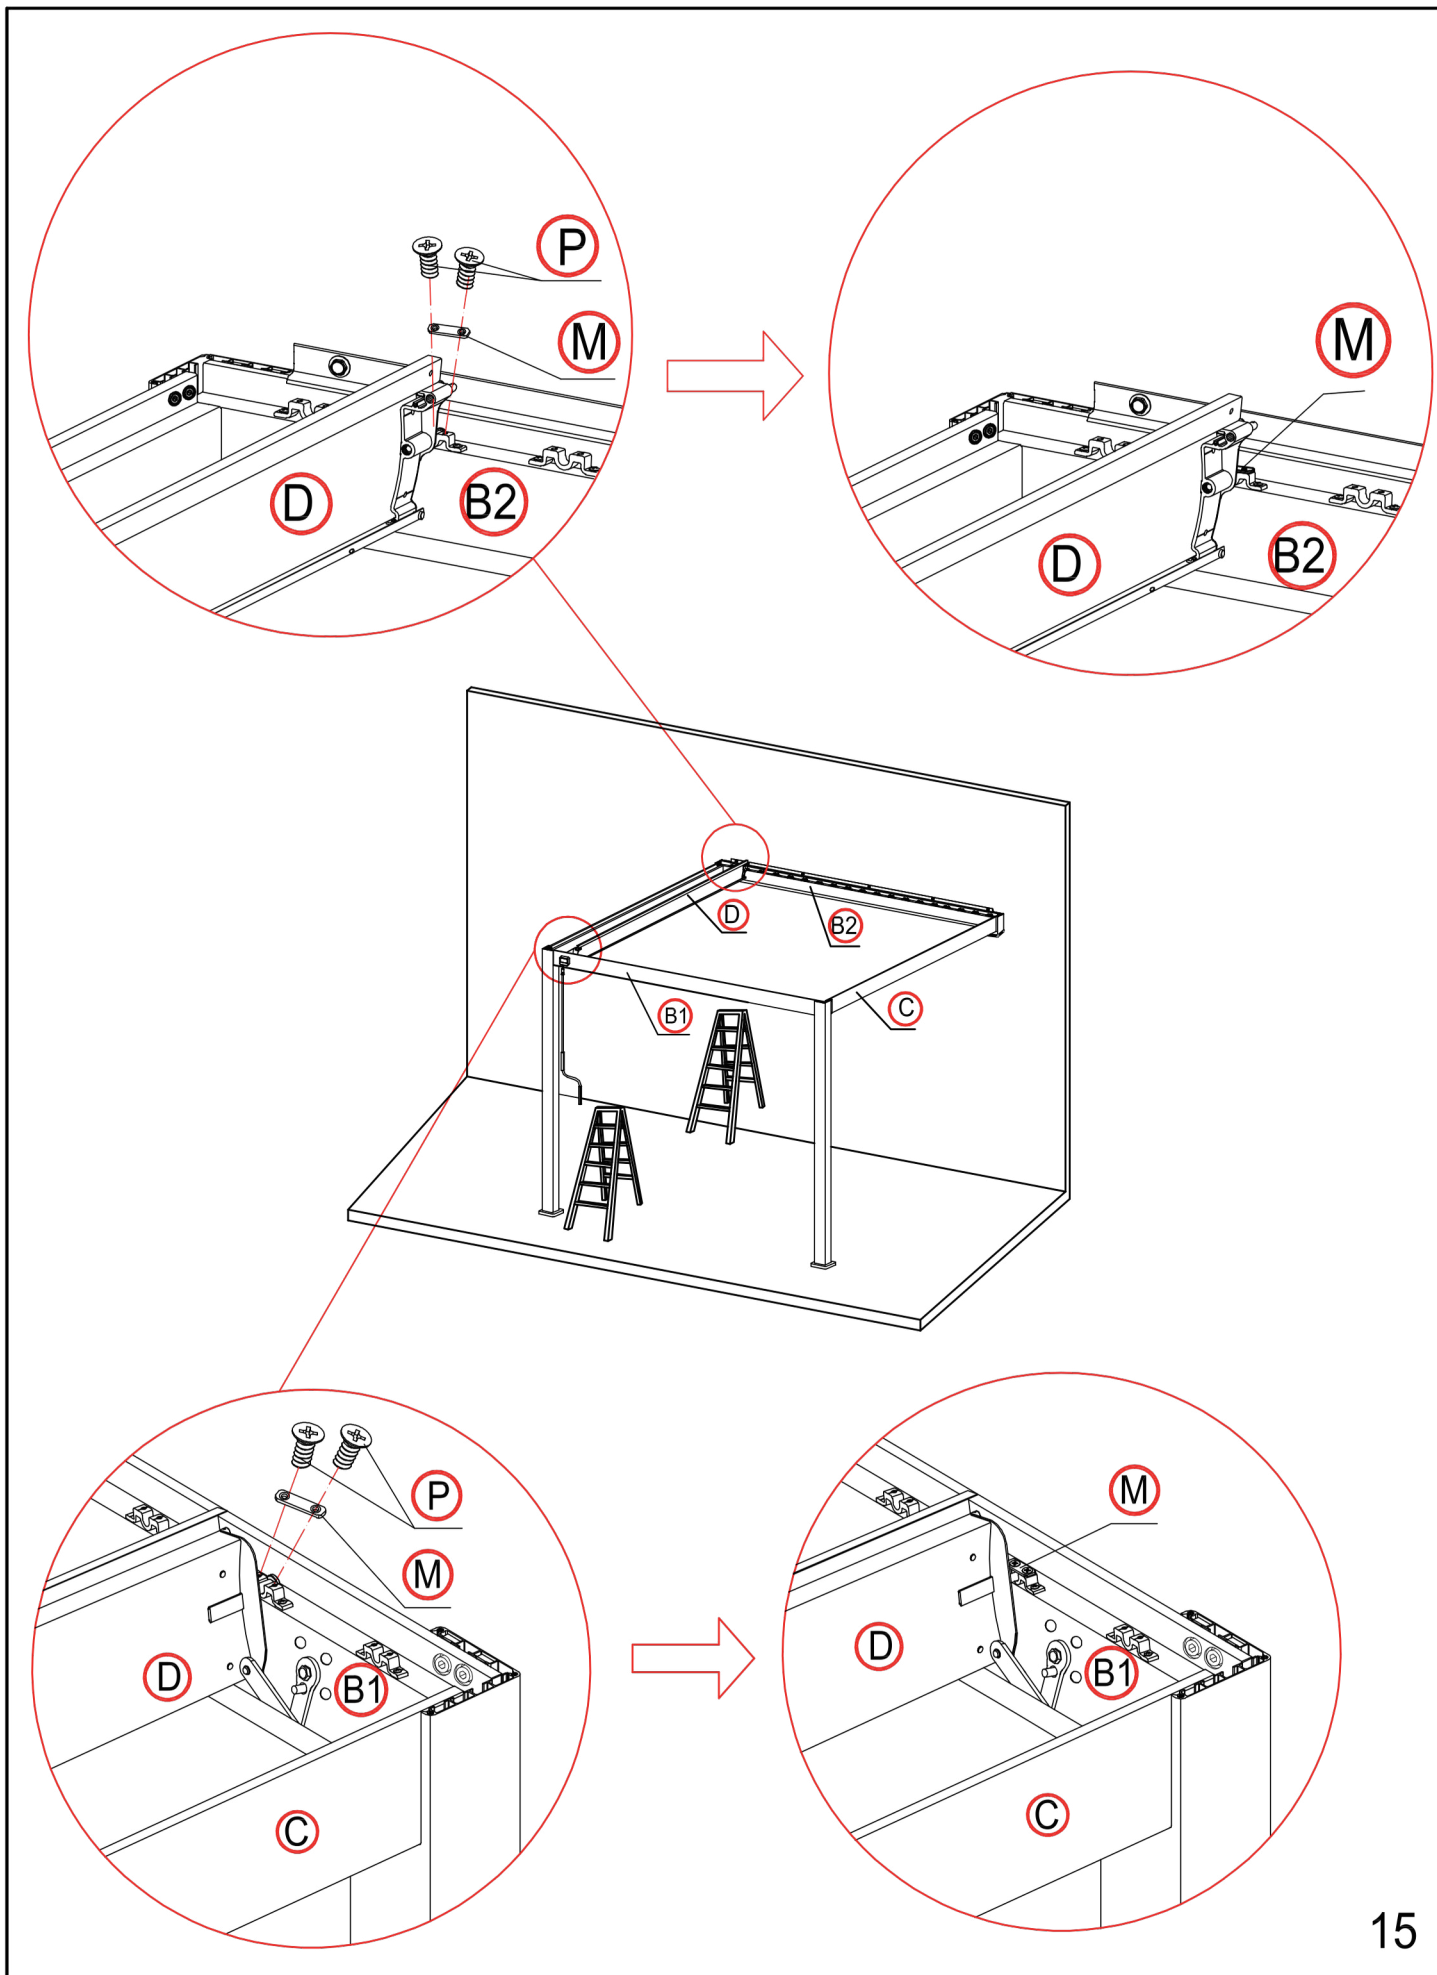








x18krát




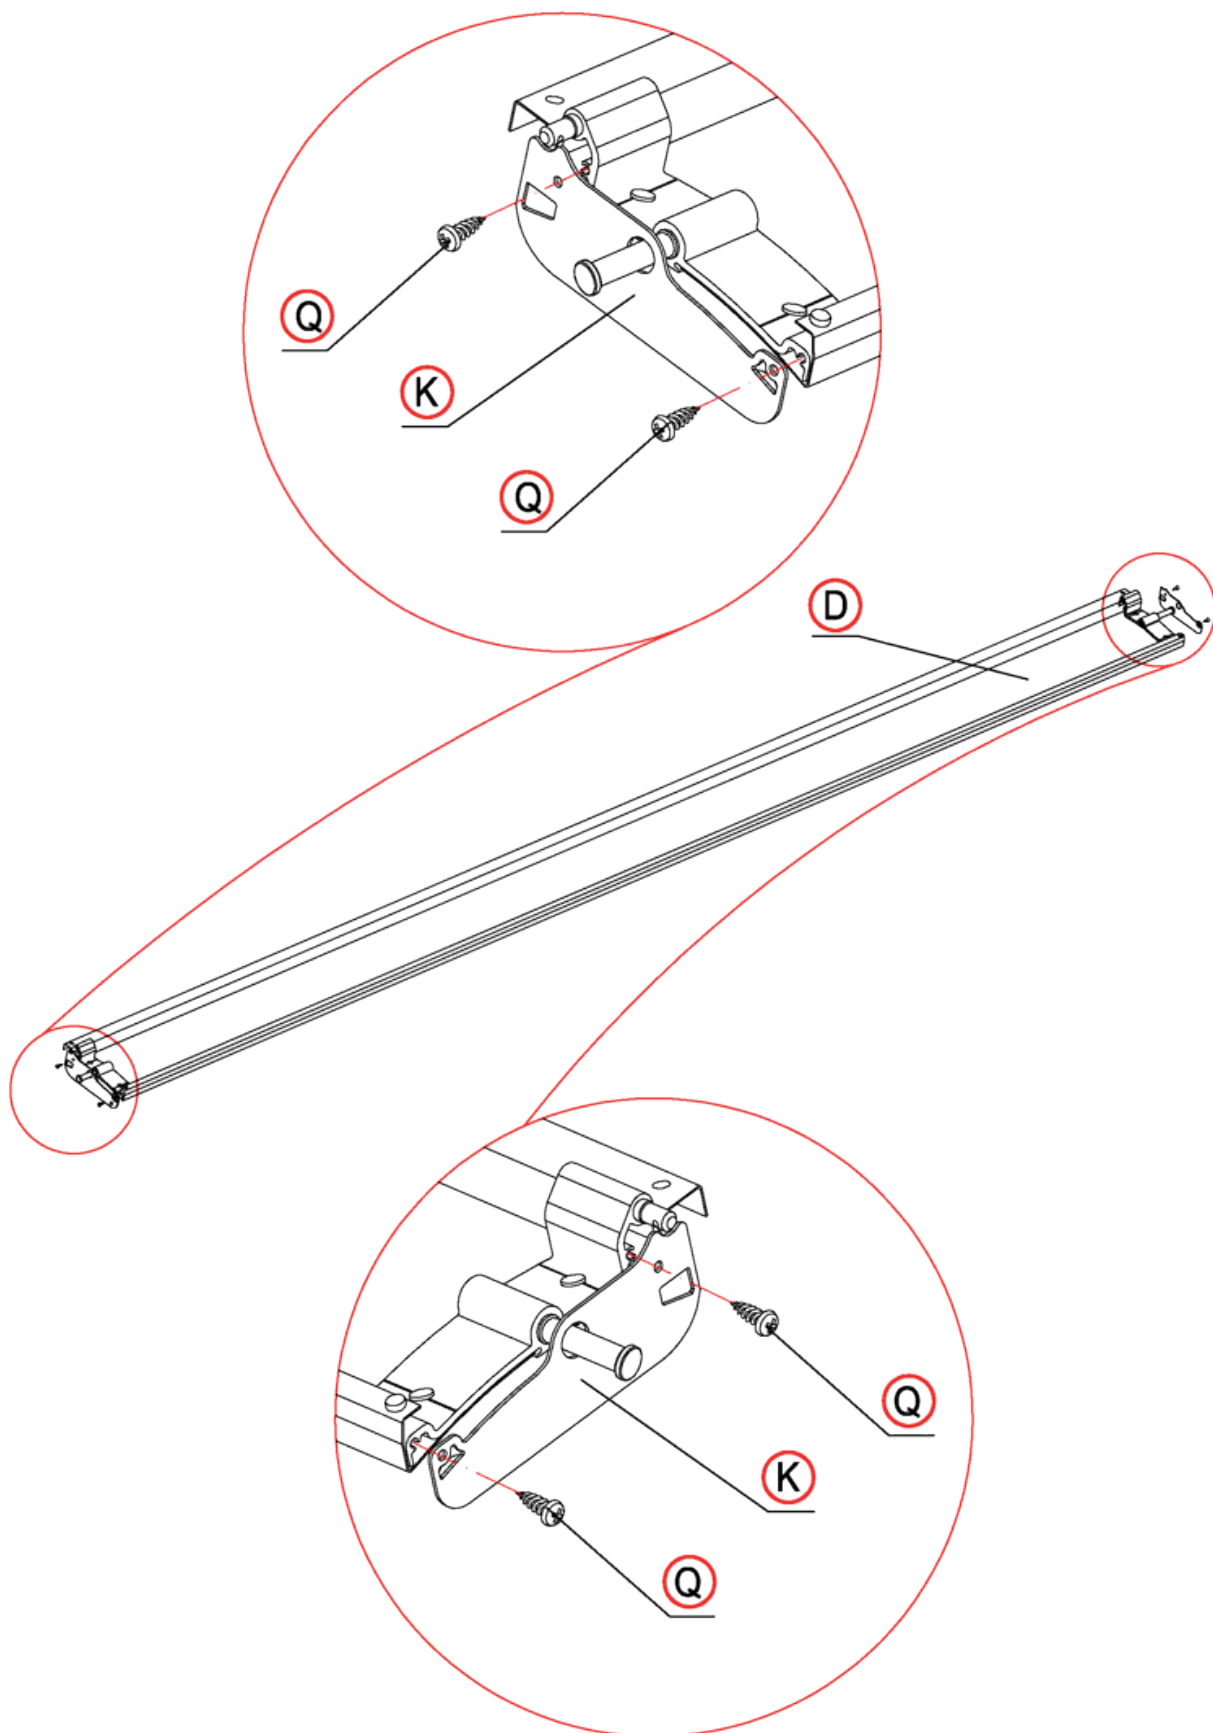


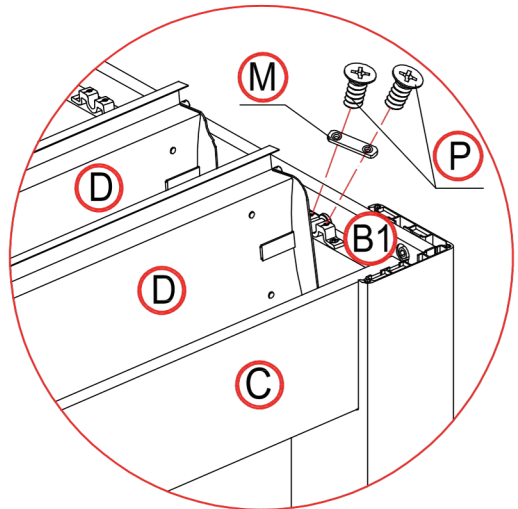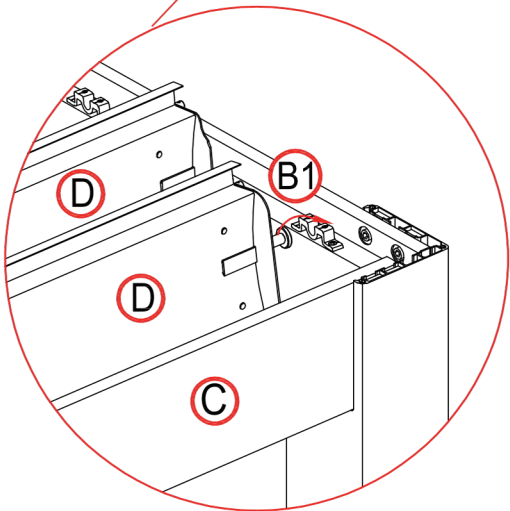
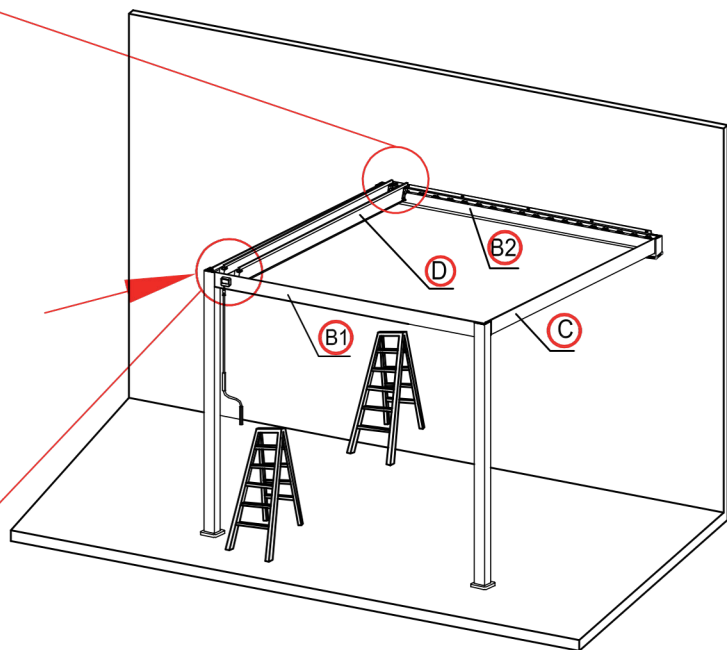
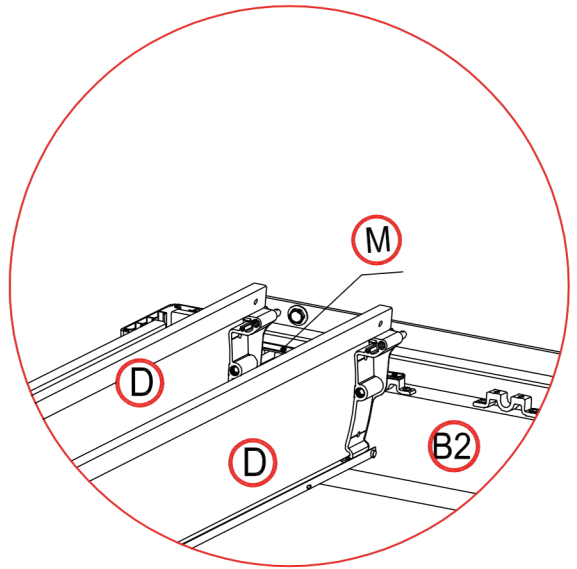

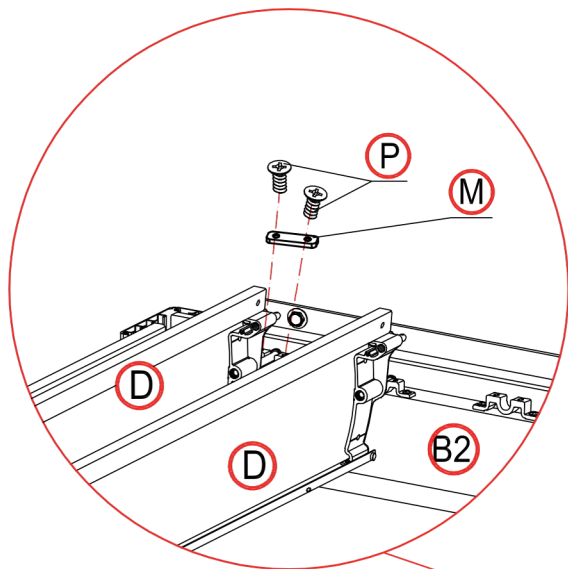




Umístěte závěrku svisle.

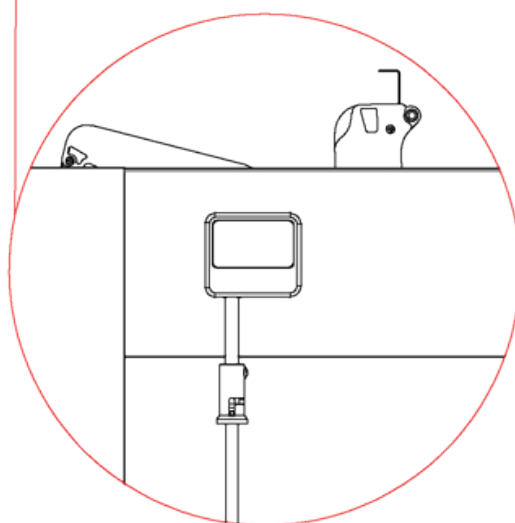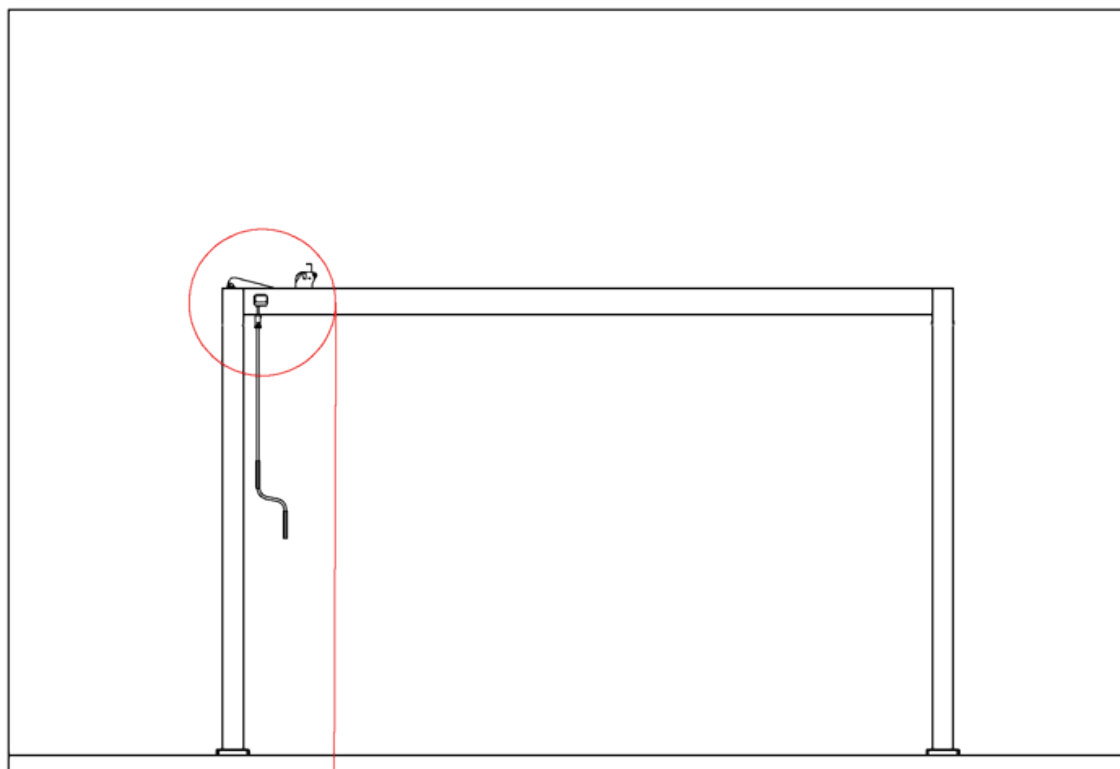

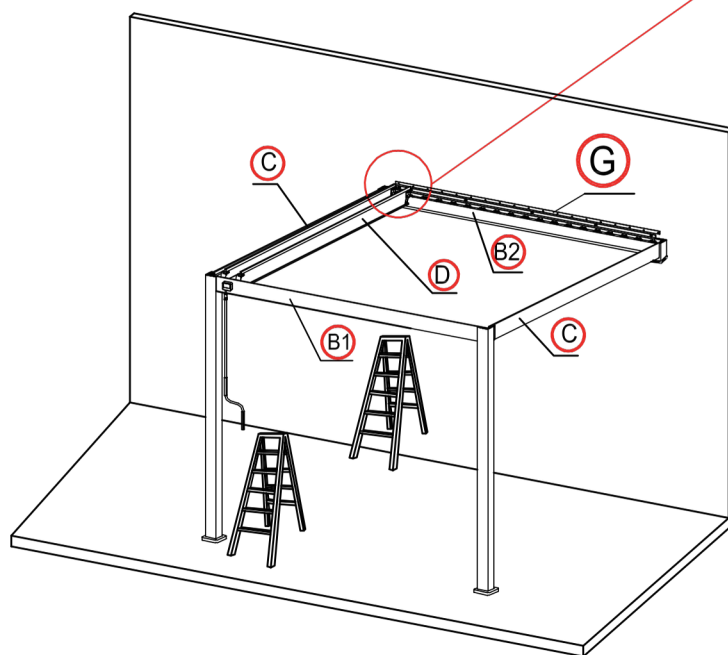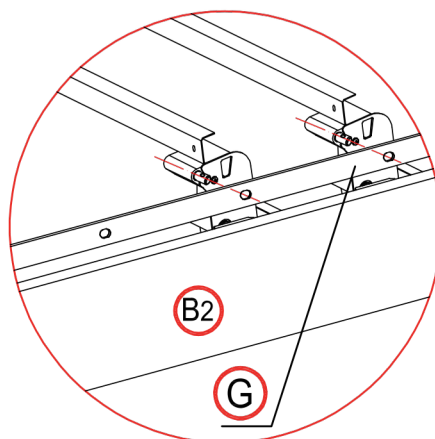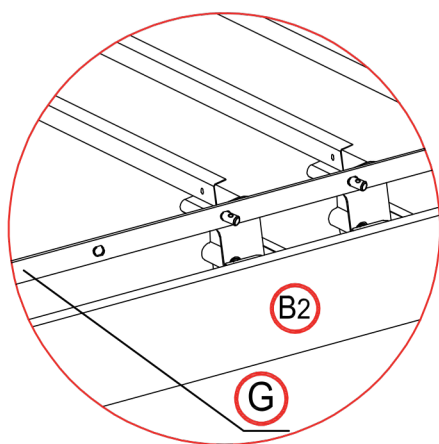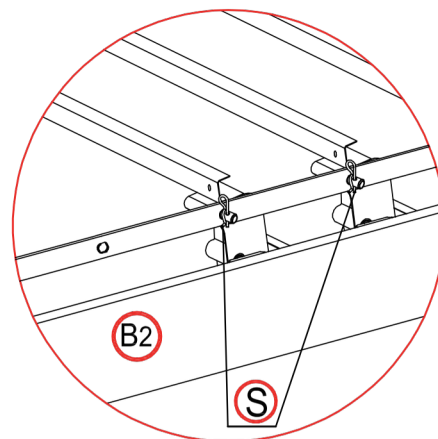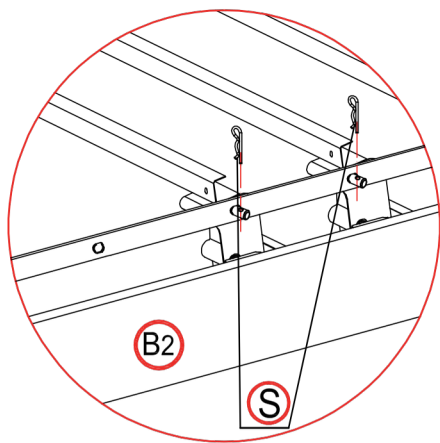


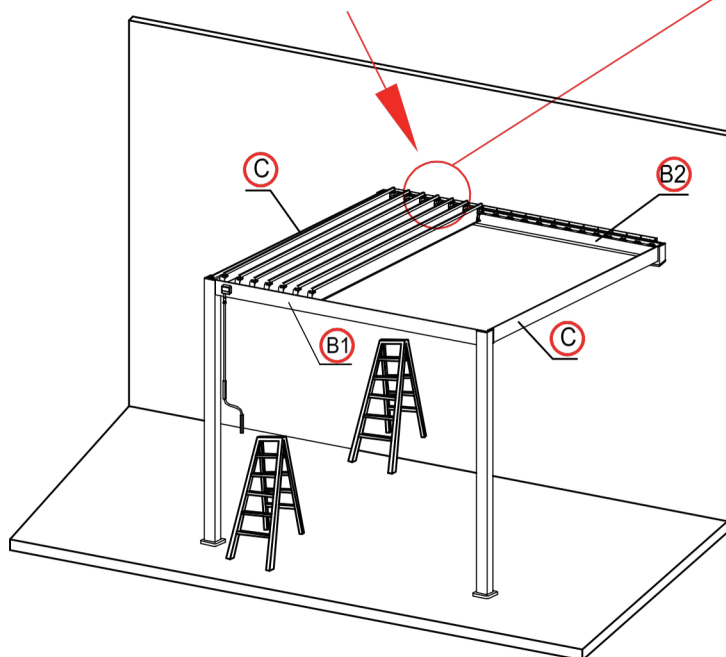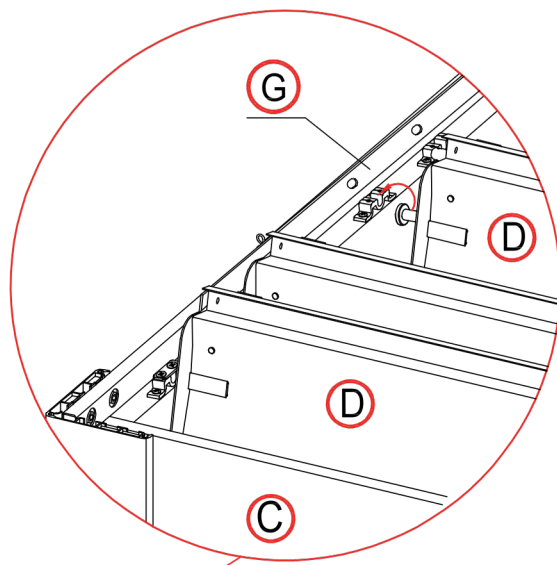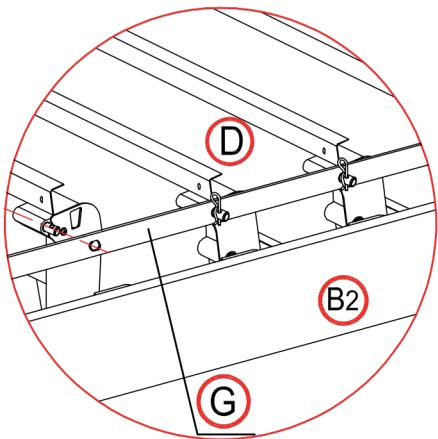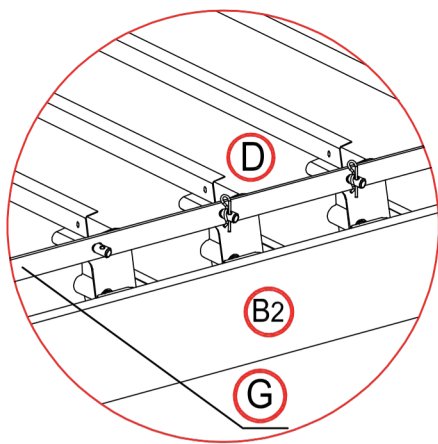

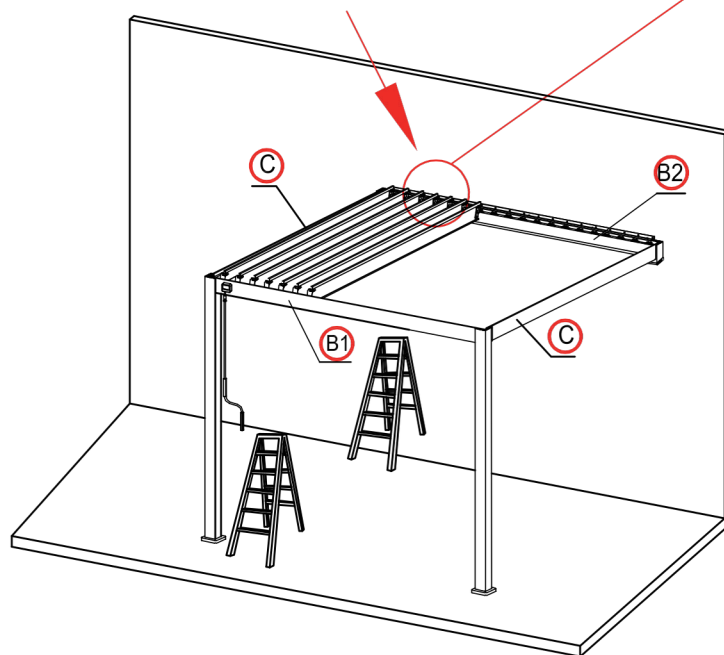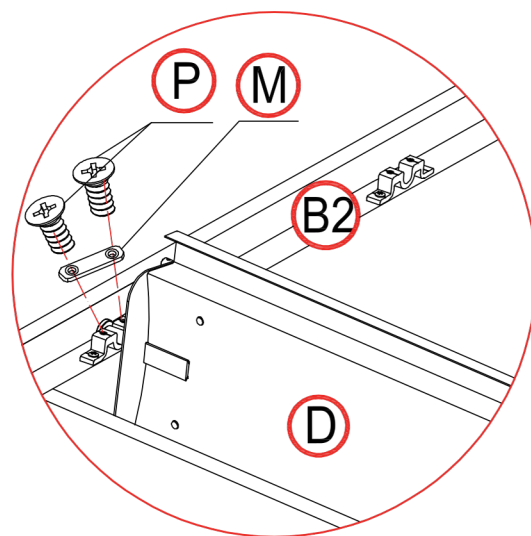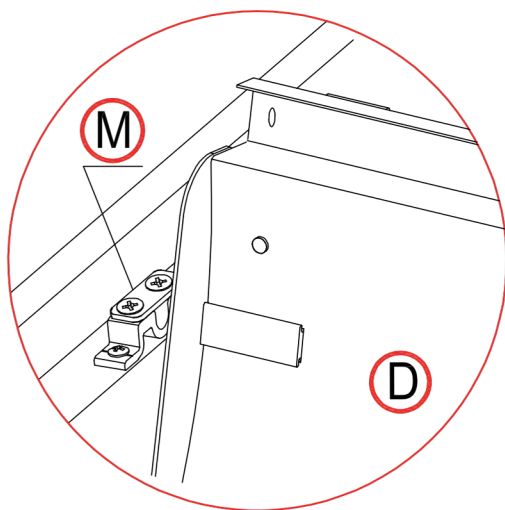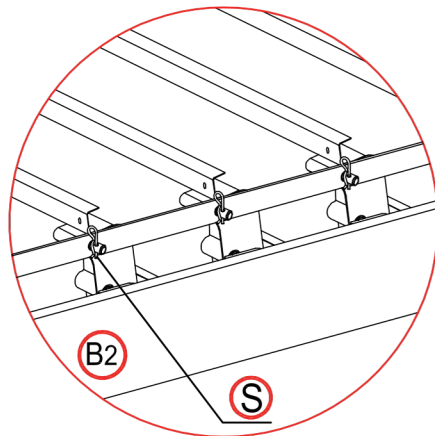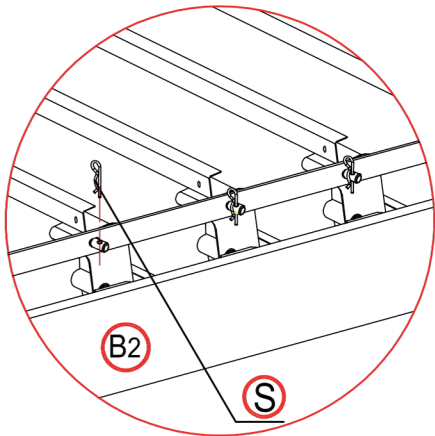

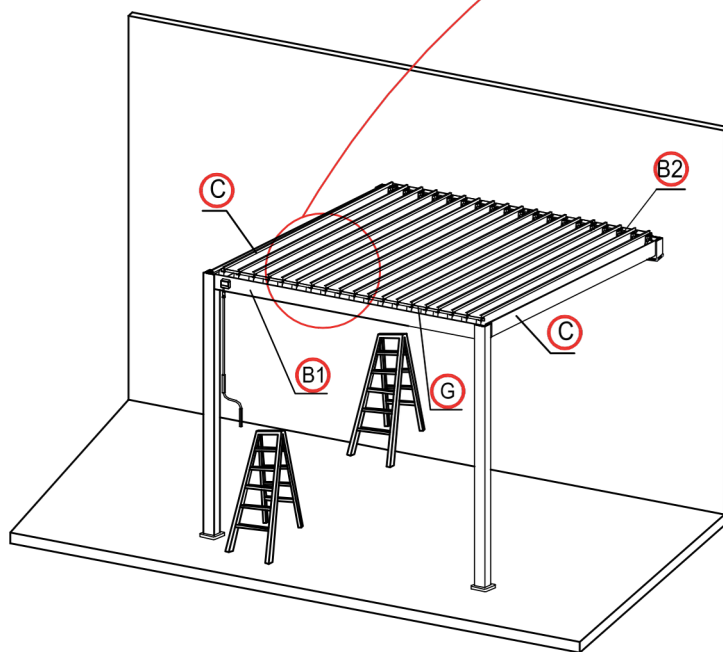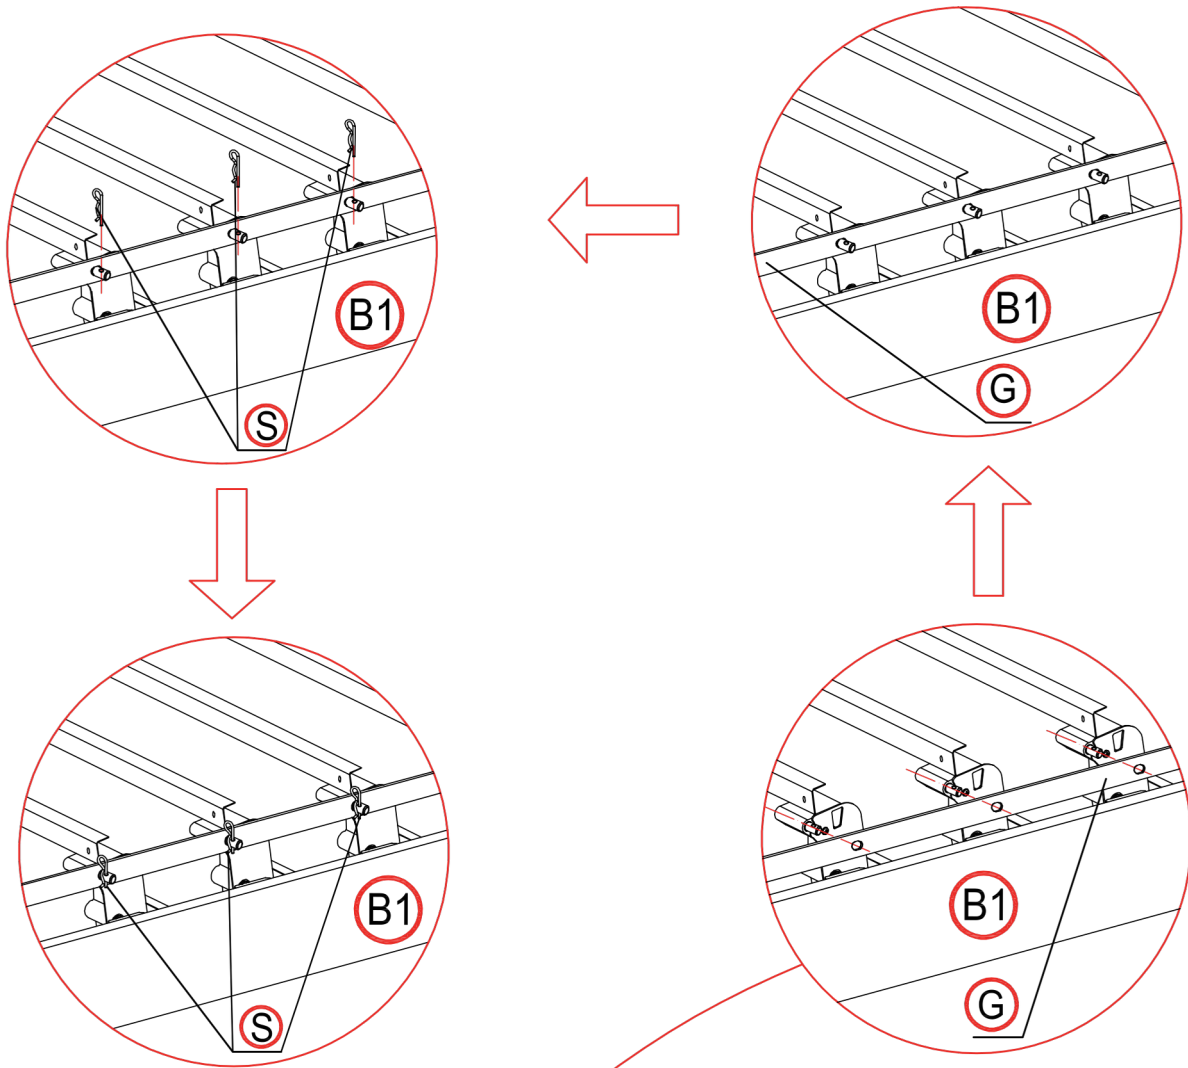


x4 razy

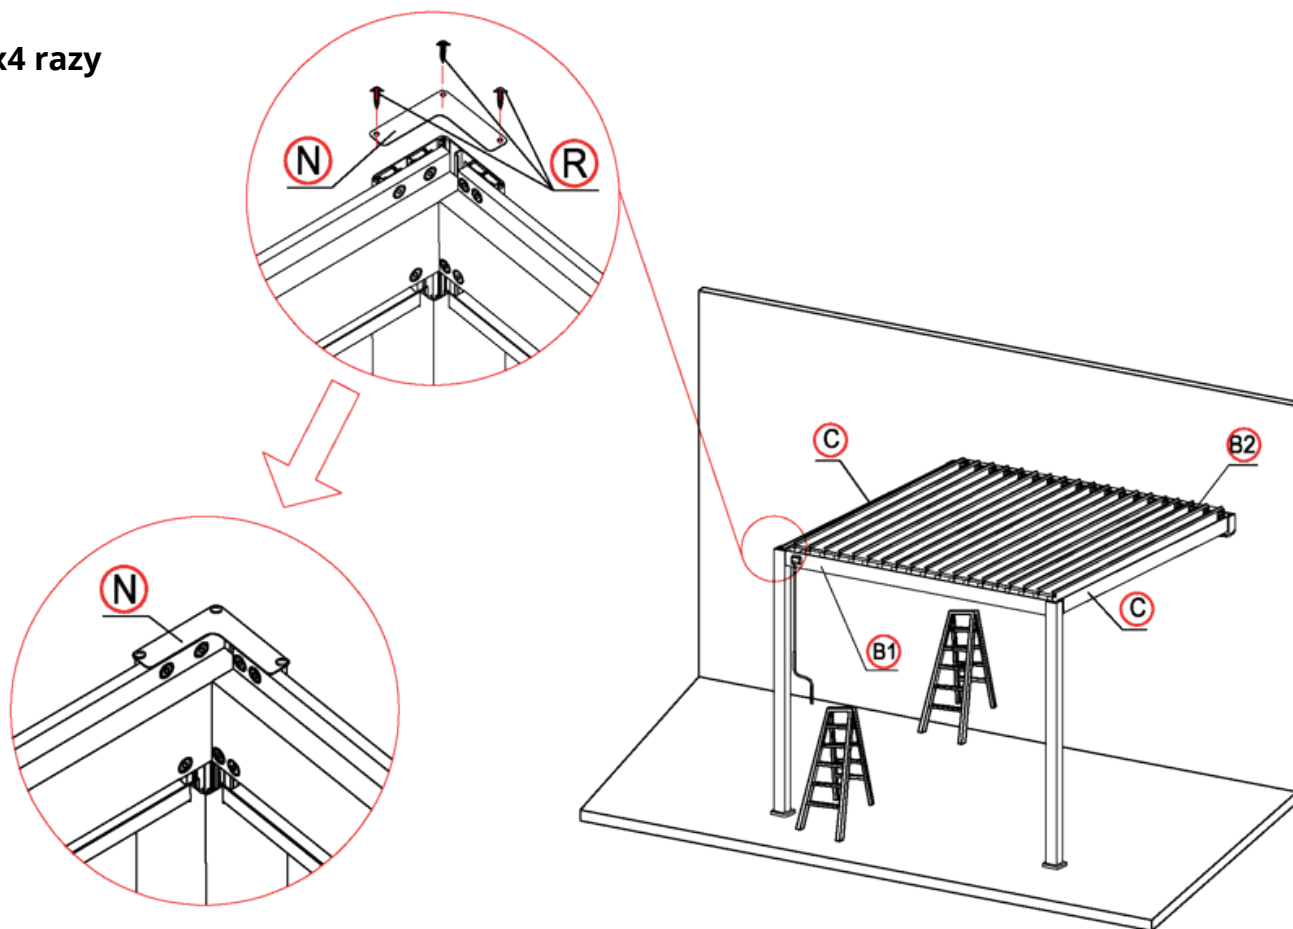

23

x2 krát

Pergolu instalujte na rovný a tvrdý povrch. Abyste předešli případným problémům při budoucí instalaci dalšího příslušenství, utáhněte prosím všechny rozpěrné šrouby a ujistěte se, že jsou vodorovné a svislé rozměry správné. Sada obsahuje příklepovou vrtačku SDS-plus o průměru 12 mm. Možná budete muset použít svůj vlastní vrták, pokud se nehodí k vašemu vrtáku.

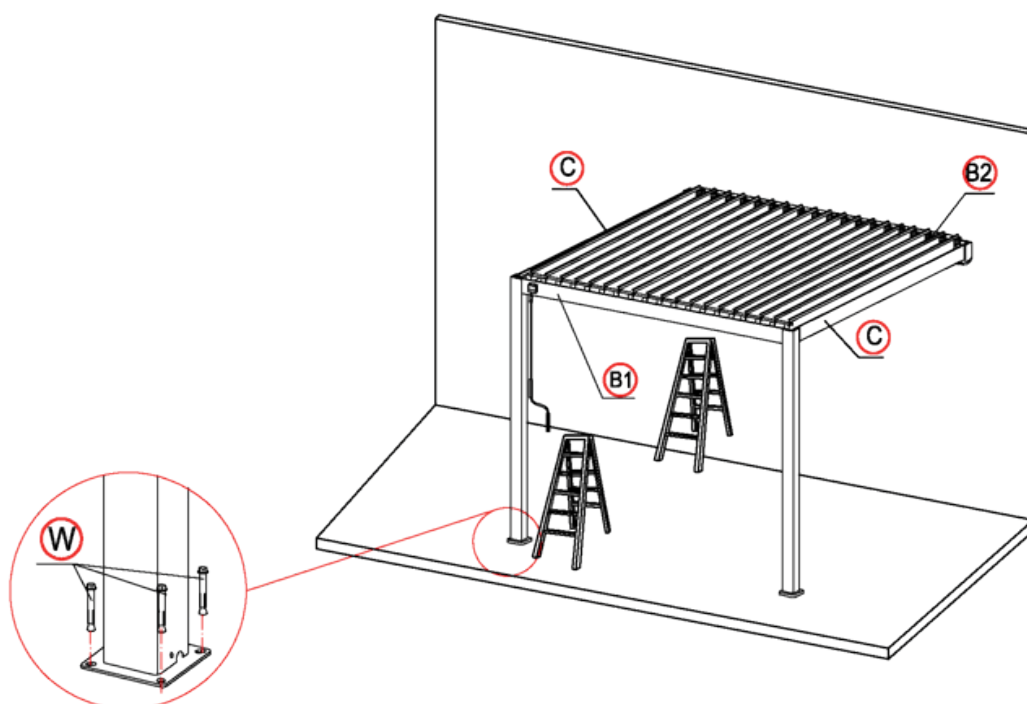

24

24

