
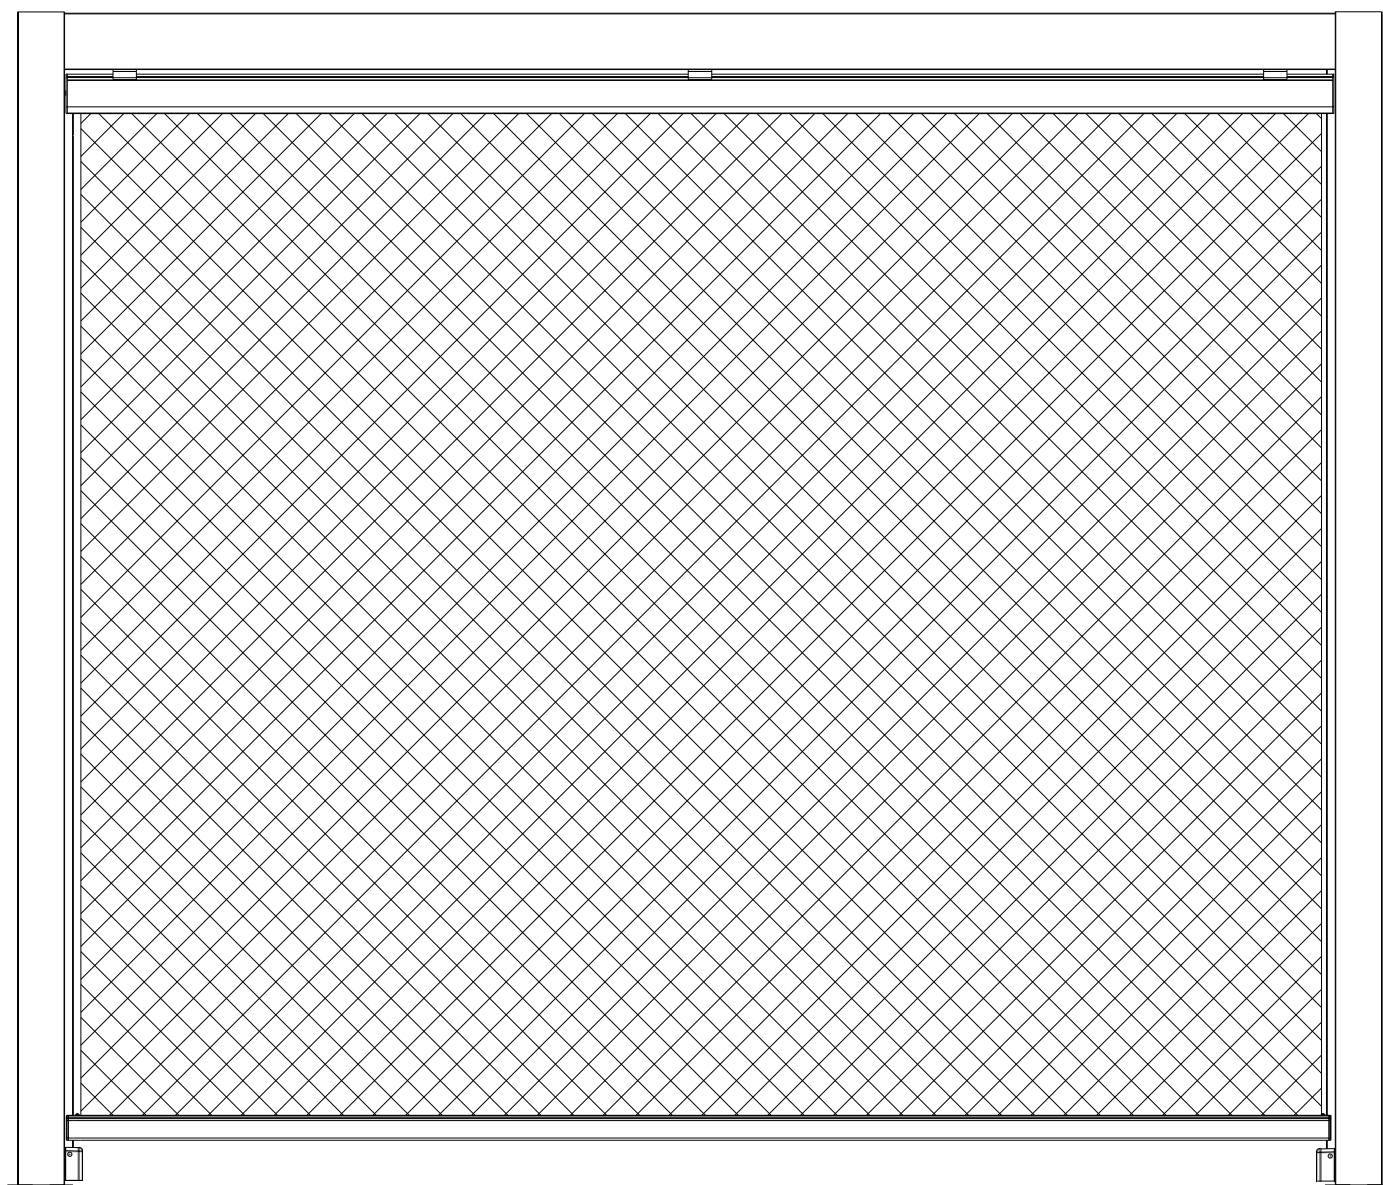




GUTROOF


Montážní návod PRIMARY Rolety



Seznam náhradních dílů


Č. označení	Popis	Výkres	Množství
L	Kliky		1
M	Podpěry		3
N	Roletka		1
O	Držák na kabely		2
P	Plastový kryt		2
Q	Nastavovač ocelového lana		2
R	Kroužek		1
K1	Šroub s křížovou hlavou M4x20 + Pojistná matice zajišťovací M4		1
K2	Šroub s kuželovou hlavou M4x12		4
K3	Samovrtné šrouby (s křížovým závitem a velkou plochou hlavou) ST4,2x25		16

Krok 1

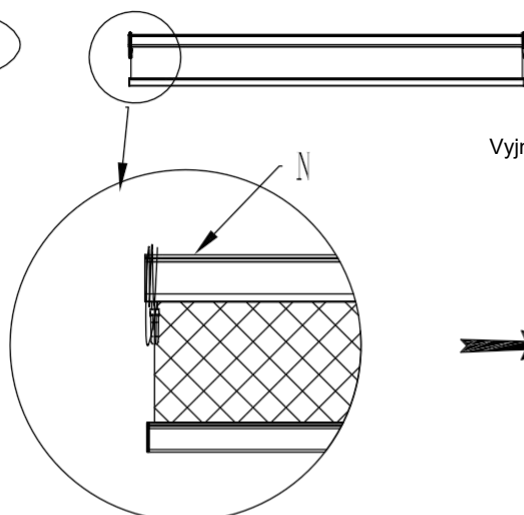


Vyměňte ocelové lano

Odstříhnete svorku.

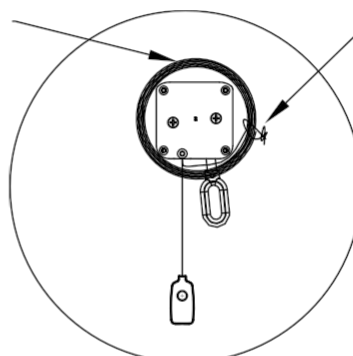


Krok 2

Protáhněte
ocelové lano
spodním otvorem
nosíku
Otvor ve spodním
nosíku

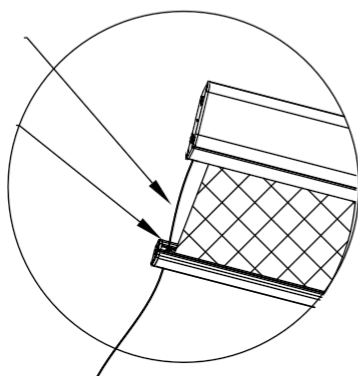


Krok 3

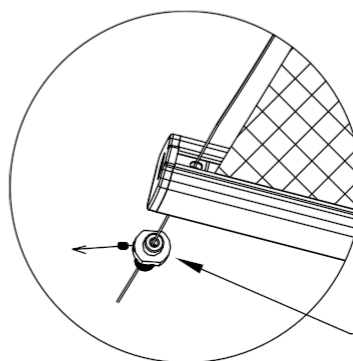


Povolte vnitřní šrouby Q
a provlečte ocelové lano
středním otvorem Q

Krok 4

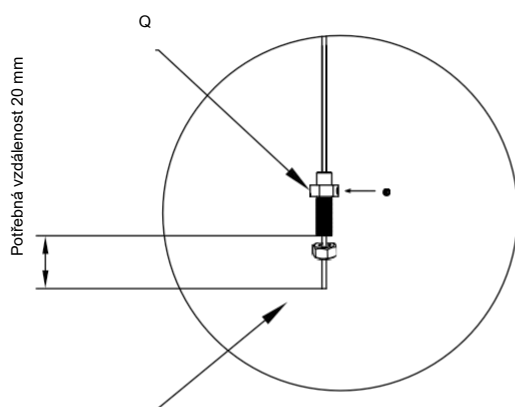

Potřebná vzdálenost 20 mm

Uvolněný šroub utáhněte ve směru šipky a zašroubujte jej do otvoru regulátoru
ocelového lanka Q.
Sejměte matici.

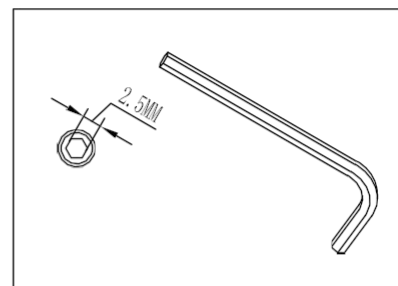


Q





POČET: 2 KS..



N



POČET: 1 KS..

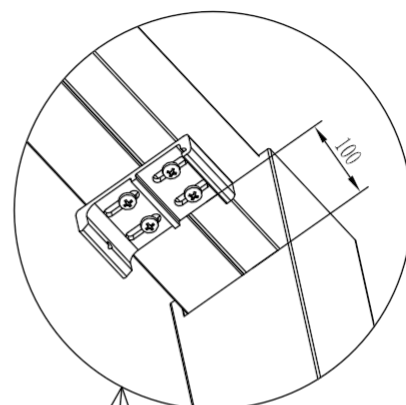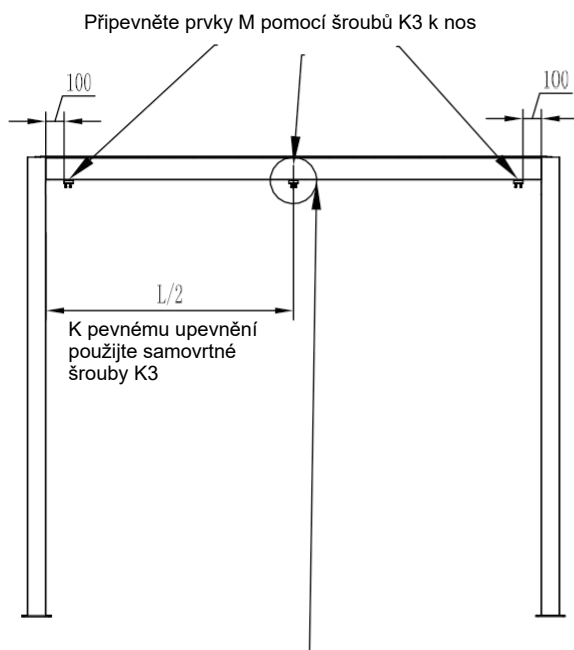

Poznámka: Vyrtejte otvory blízko vnější strany nosníku podle rozměrů uvedených na výkresu.:

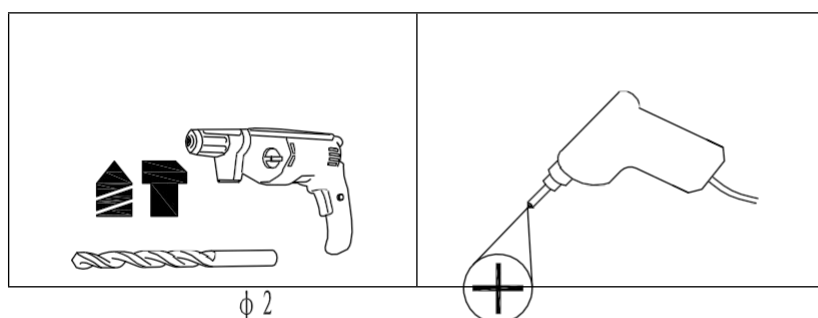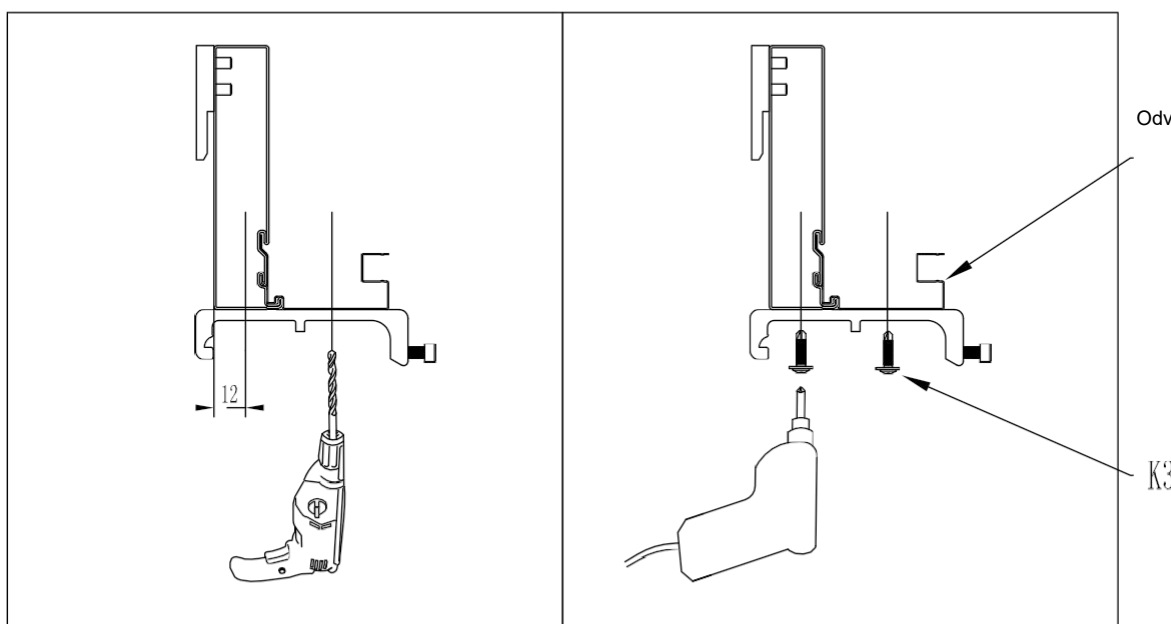

Poznámka: Abyste zabránili úniku vody, naneste vodotěsný tmel v místě, kde šroub prochází odvodňovací drážkou.

M





POČET: 3 KS


K3




POČET: 12 KS

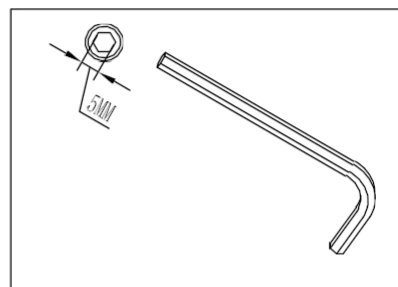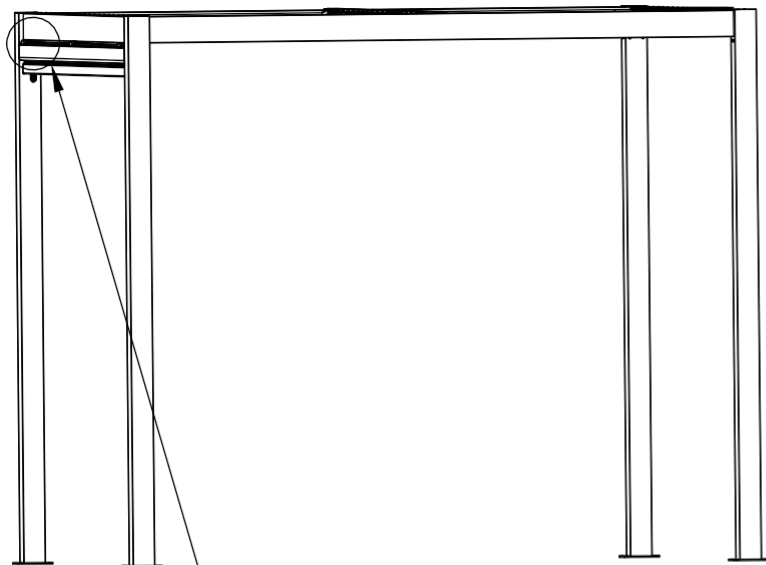


Krok 1

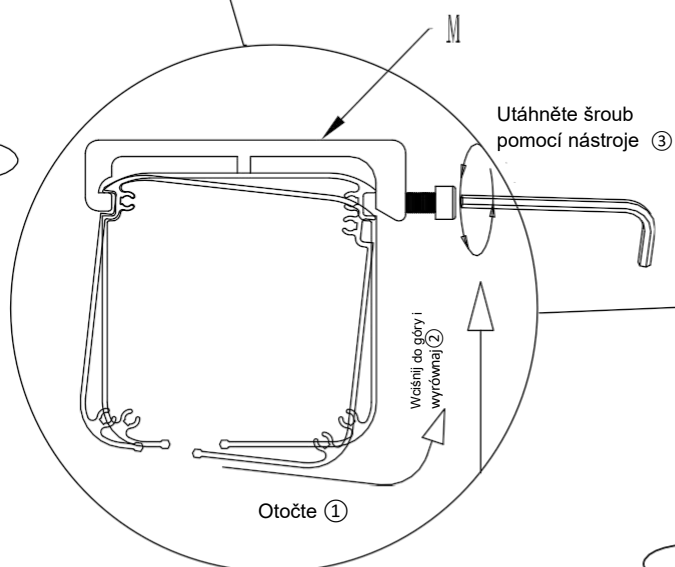

Krok 2

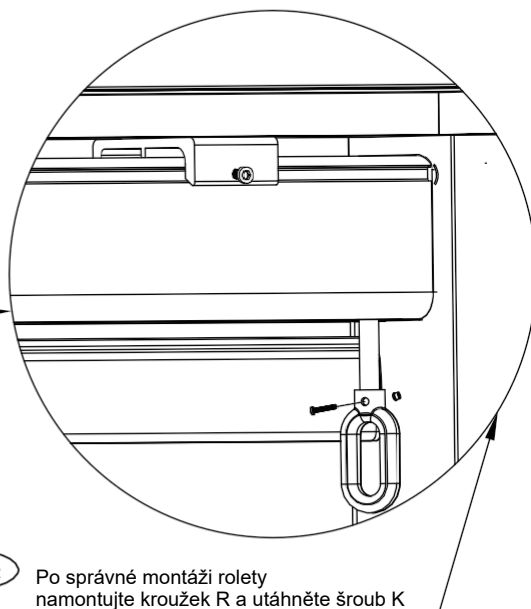

N



POČET: 1 KS

K1



POČET: 1 KS.

R




POČET: 1 KS.

L



POČET: 1 KS.

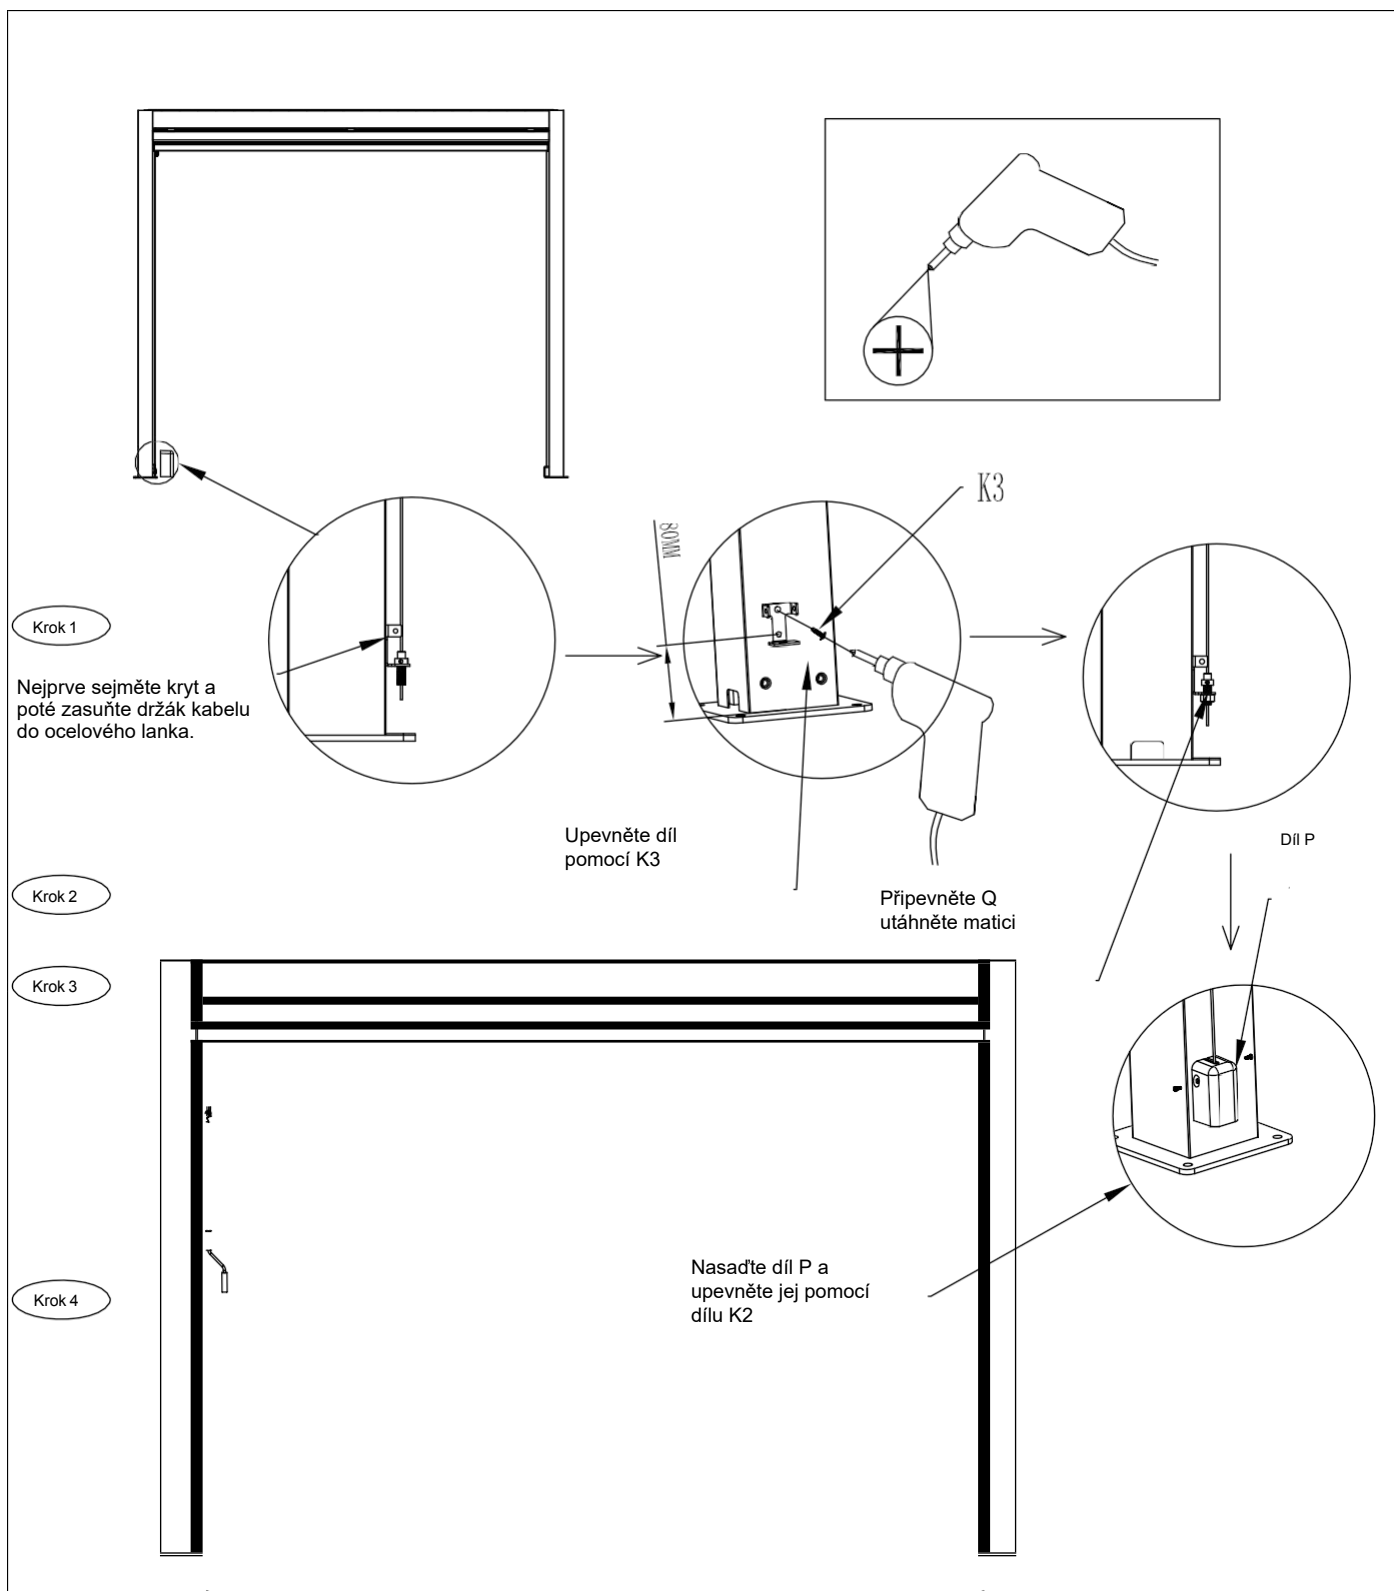

0		POČET: 2 KS	P		POČET: 2 KS.
K3		POČET: 4 KS.	K2		POČET: 4 KS.