











GUTROOF

CZ PRIMARY Nastavitelný žaluziový panel

Montážní návod

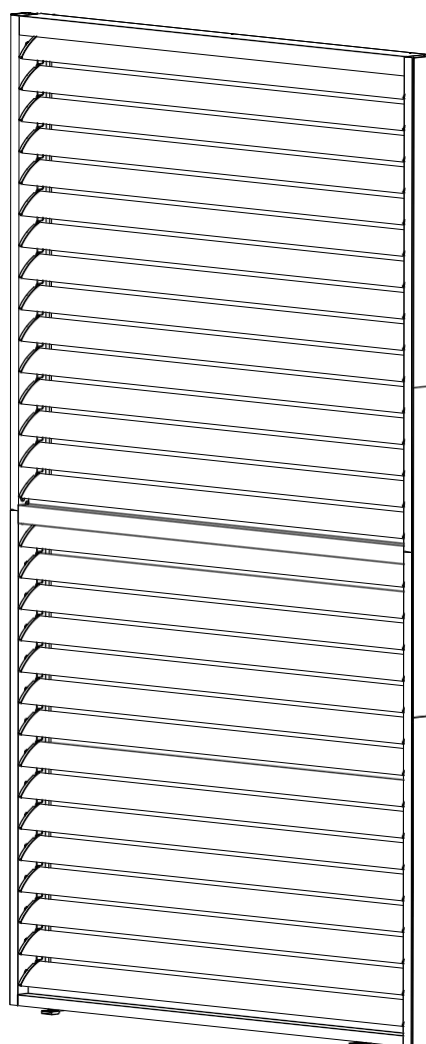

Seznam dílů

A			2	III	5		4
B			2		6		4
C			1		7		4
D			1		8	 ST4.2*10	4
E			1	IV	9	 ST4.8*20	8
F			32		10	 ST4.8*40	4
G			2		11	 M5*12	6
H			6	V	12	 ST2.2*14	32
I	1		2	VI	13		2
	2		4		14	 C-ST4.2*16	4
	3	 	4	VIII	15	 2 ks pro 90 cm 3 ks pro 123 nebo 110 cm C-ST4.2*25	2
II	4		64		16	 C-ST4.2*50	2

Poznámky

Obecné pokyny

- Po namontování panelu si tento návod uschovejte pro budoucí použití
- Před montáží si pečlivě přečtěte níže uvedené pokyny
- Tento návod nemusí obsahovat všechny podrobnosti a počet jednotlivých kroků
- Pokud potřebujete další informace nebo pomoc, kontaktujte nás prosím


Důležité poznámky

- V případě silného větru nebo jiných extrémních povětrnostních podmínek je třeba rolety otevřít nebo sundat, aby se předešlo zranění za nepříznivých povětrnostních podmínek.

Co bude potřeba?



Žebřík x2



Míra



Kladivo





Rukavice



Ø10mm


Šroubovák

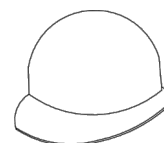

Helma




Vodováha



Dluhopis



Klíč

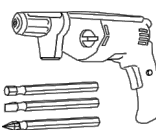

Šroubovák
nebo
akumulátorový
šroubovák




Násadový
klíč





Imbusový
klíč


Návod krok za
krokem
Montážní návod

1. Spojte pouzdra tyče a sestavte rám.

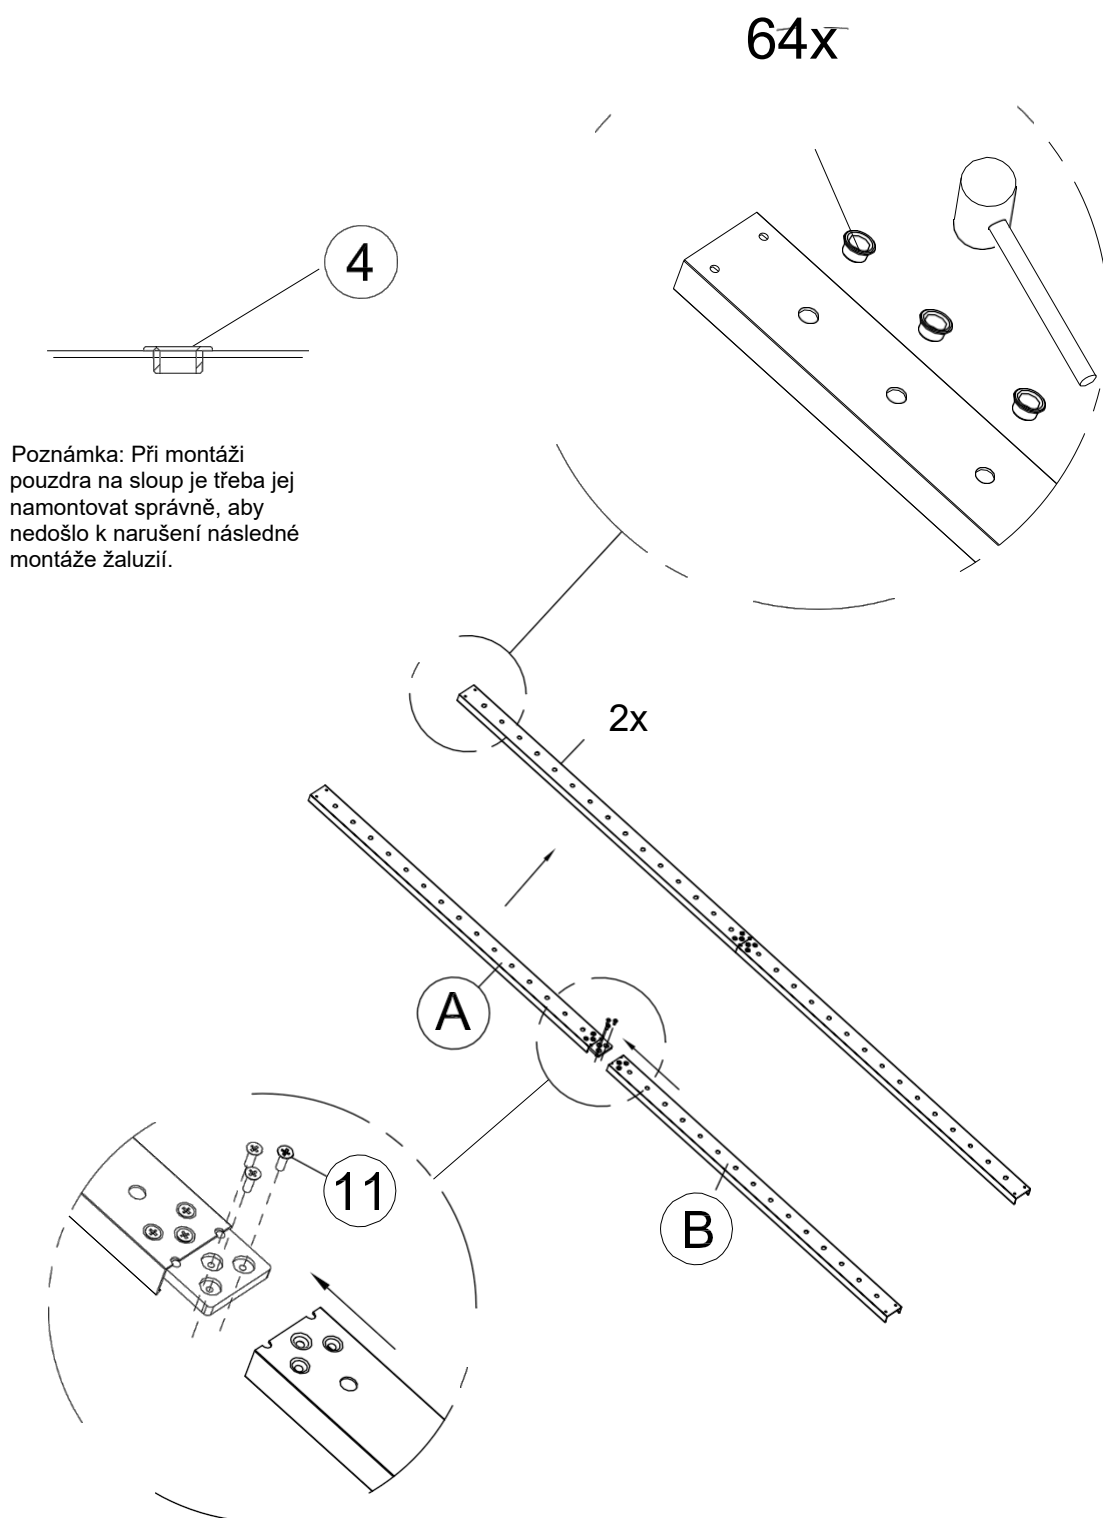

A		POČET: 2 KS.
B		POČET: 2 KS.
4		POČET: 64 KS.
1		M5*12 POČET: 6 KS.

2.1 Namontujte středový nosník

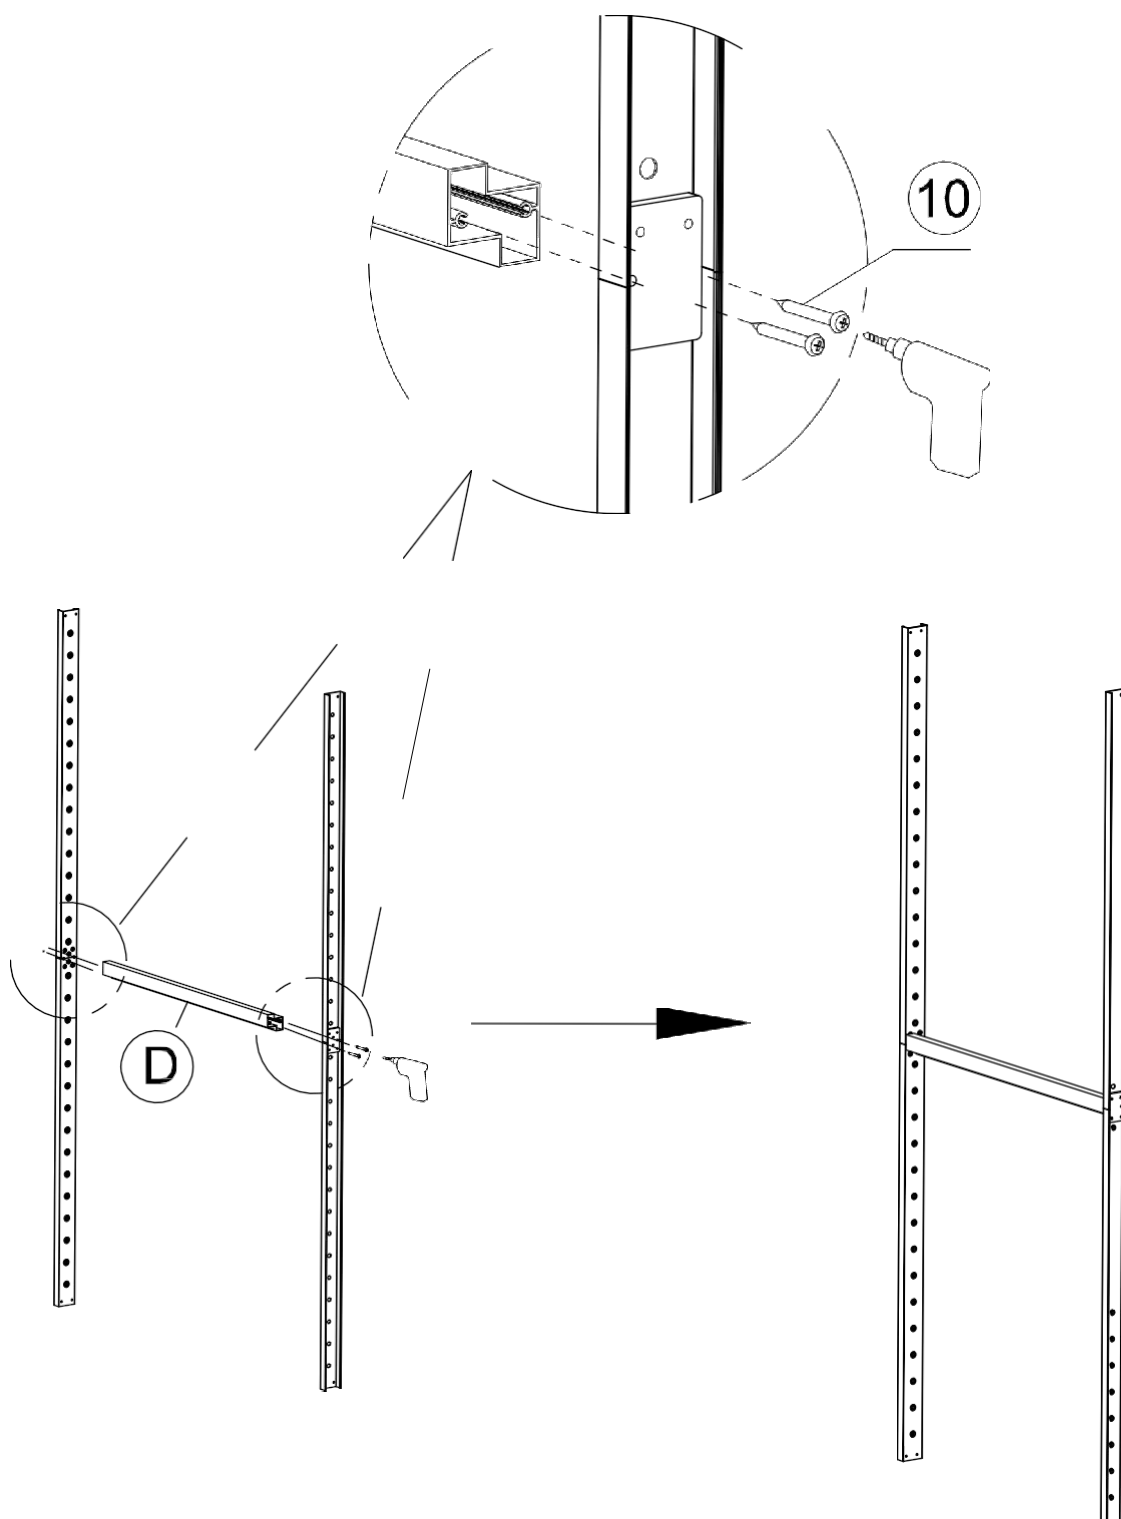

D







POČET: 2 KS.

10 ST4.8*40

POČET: 4 KS.

2.2 Namontujte horní a dolní nosníky a podpěry

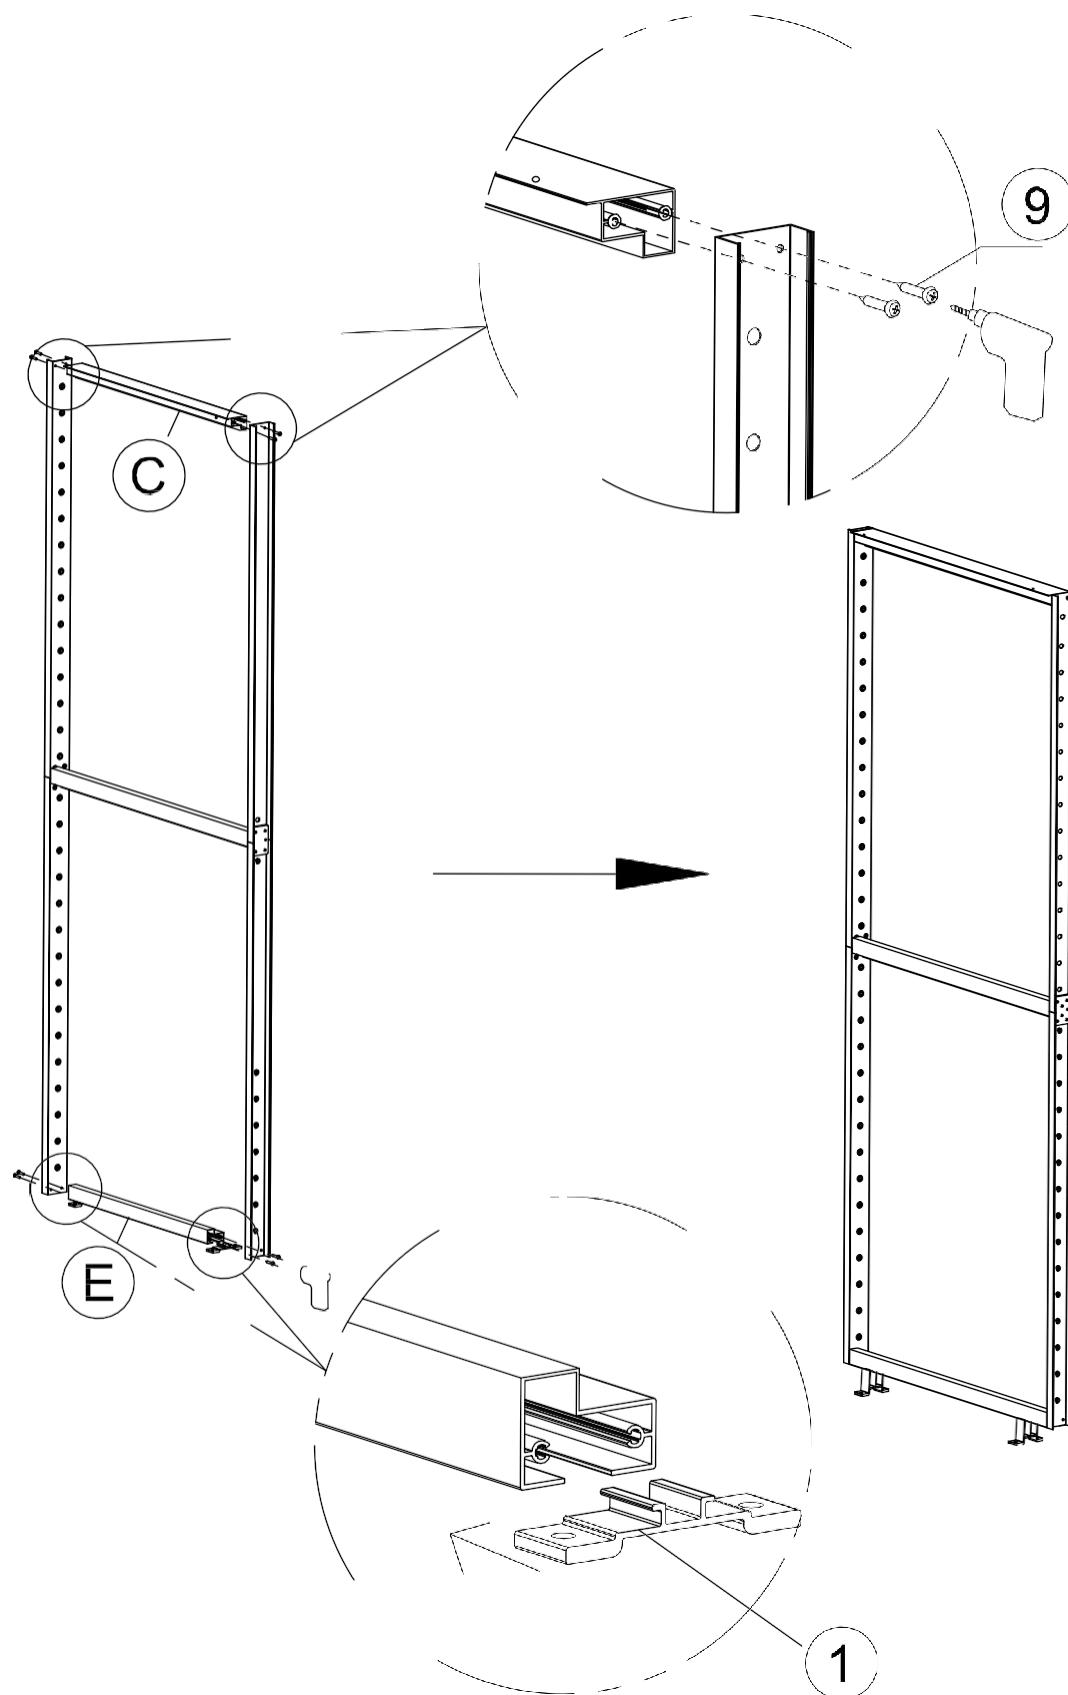



C		POČET: 1 KS.	1		POČET: 2 KS.
E		POČET: 1 KS.	9		POČET: 8 KS. ST4.8*20




Poznámka

uvnitř

venku

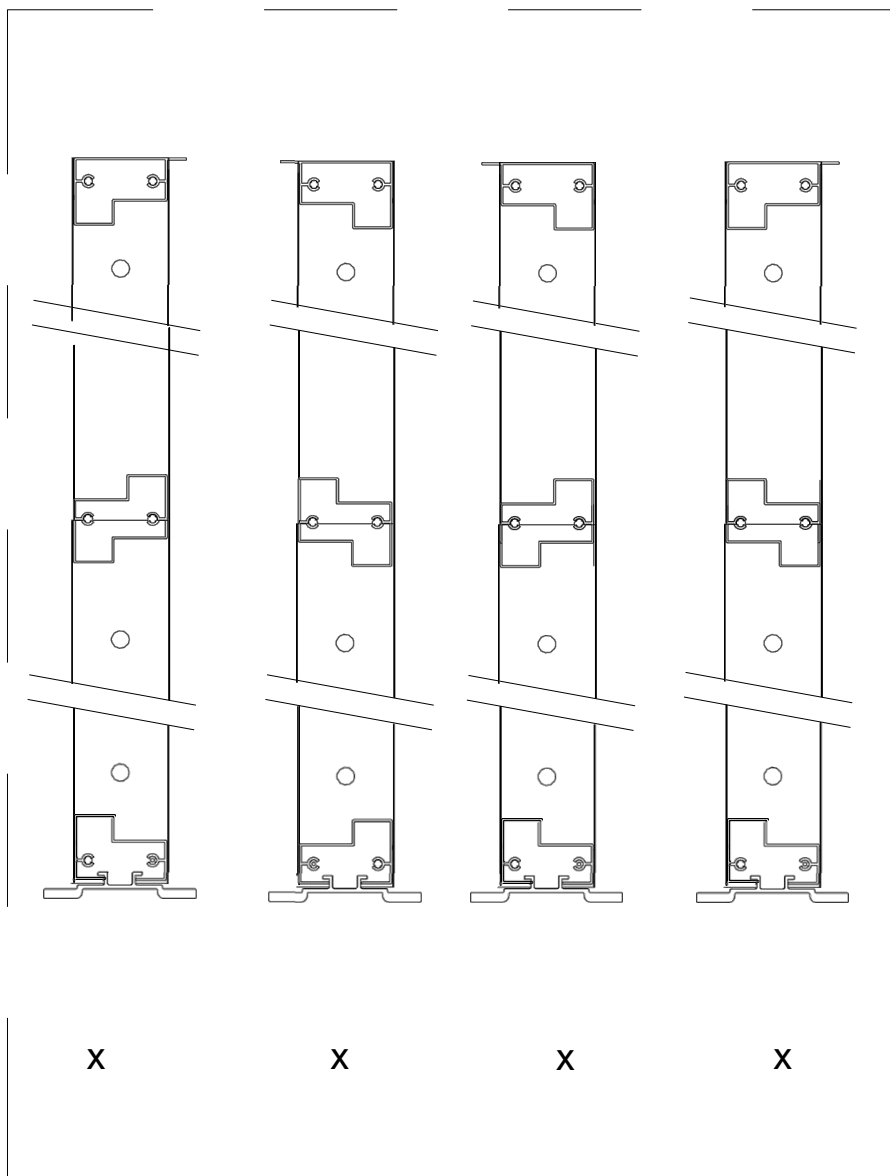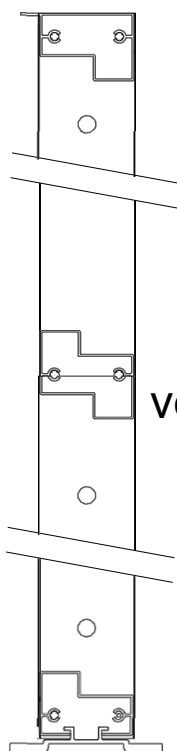







3. Montáž žaluzií

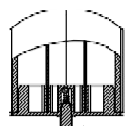


Uvnitř pouzdra se nacházejí pružiny, které lze vysunout a zasunout.

1. Při montáži je třeba zatlačit hřídel čepu dovnitř
2. Namontujte ve směru pouzdra hřídele

Zasuňte koncovku žaluzie do otvoru v okrajové liště.

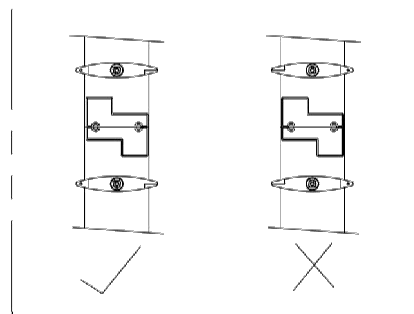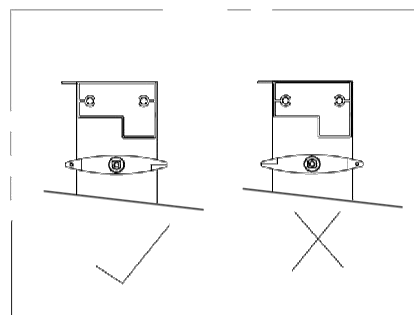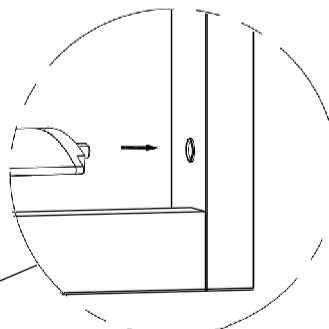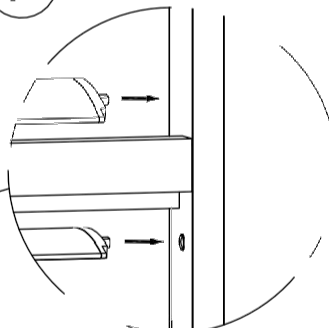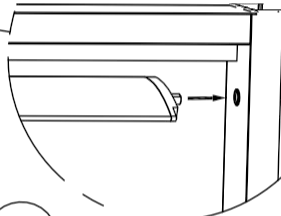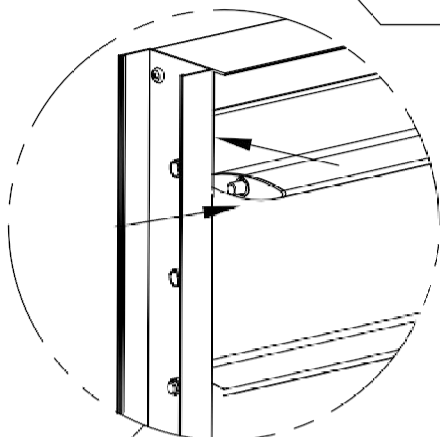

Poznámka: Při montáži těchto 4 žaluzií je třeba dbát na směr otvorů pro šrouby v krytu a namontovat je podle výkresu

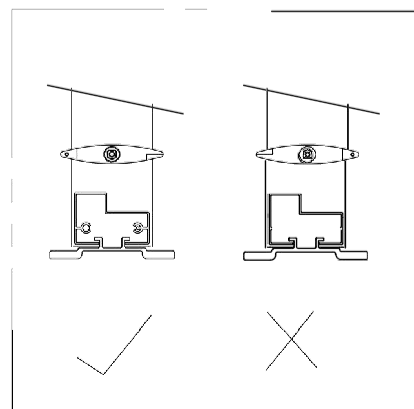


F







POČET: 32 KS.

4. Namontujte tlumicí lišty a spojovací tyč.

Poznámka: Šrouby nesmíte utáhnout, je třeba ponechat malou mezeru, aby se žaluzie mohly pohybovat.
(Pokud šrouby utáhnete, žaluzie se zablokuje a nebudou se otáčet).

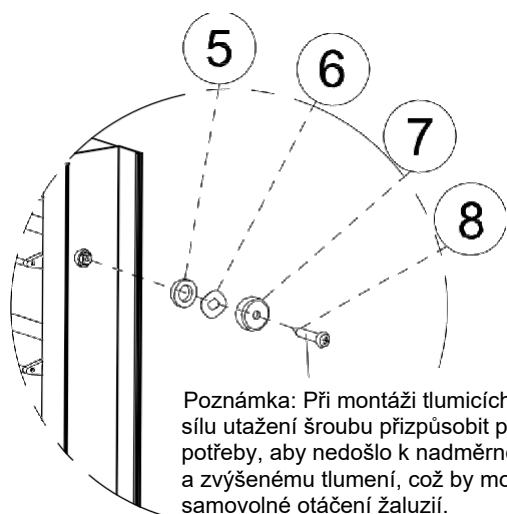


Poznámka: Při montáži tlumicích lišt je třeba sílu utažení šroubu přizpůsobit podle potřeby, aby nedošlo k nadměrnému utažení a zvýšenému tlumení, což by mohlo způsobit samovolné otáčení žaluzií.

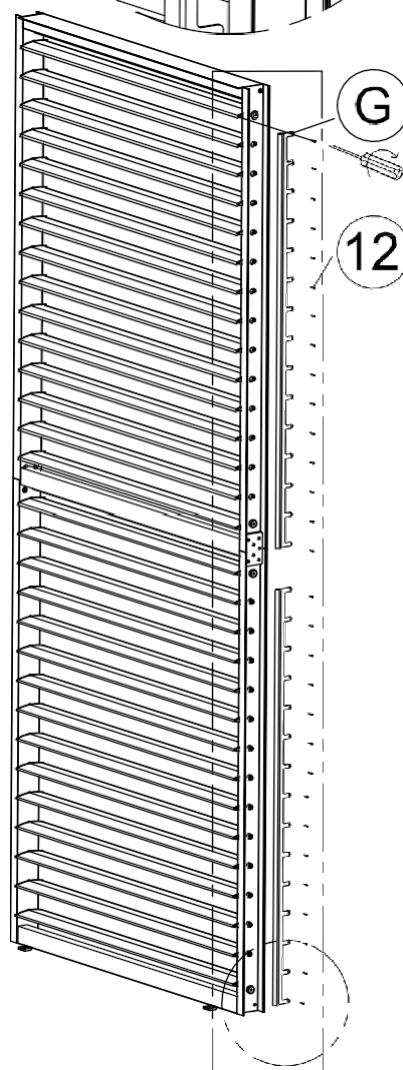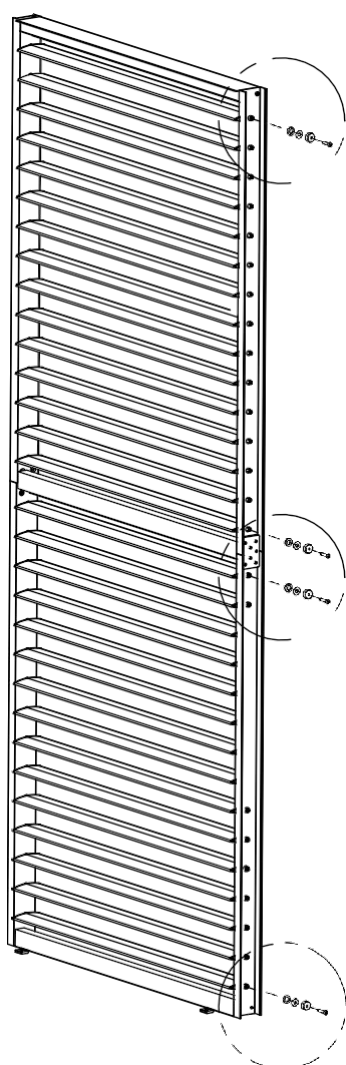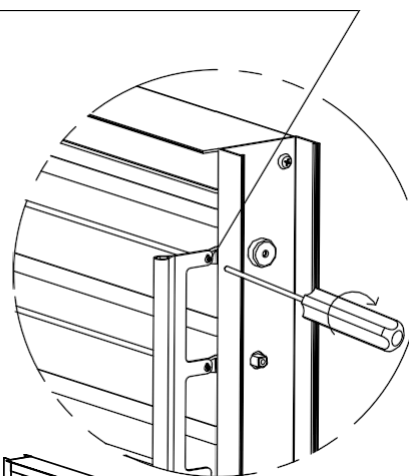

		5  POČET: 4 KS.
G  POČET: 2 KS.		6  POČET: 4 KS.
7  POČET: 4 KS.	8  POČET: 4 KS. ST4.2*10	12  POČET: 32 KS. ST2.2*14

5. Montáž krycí lišty

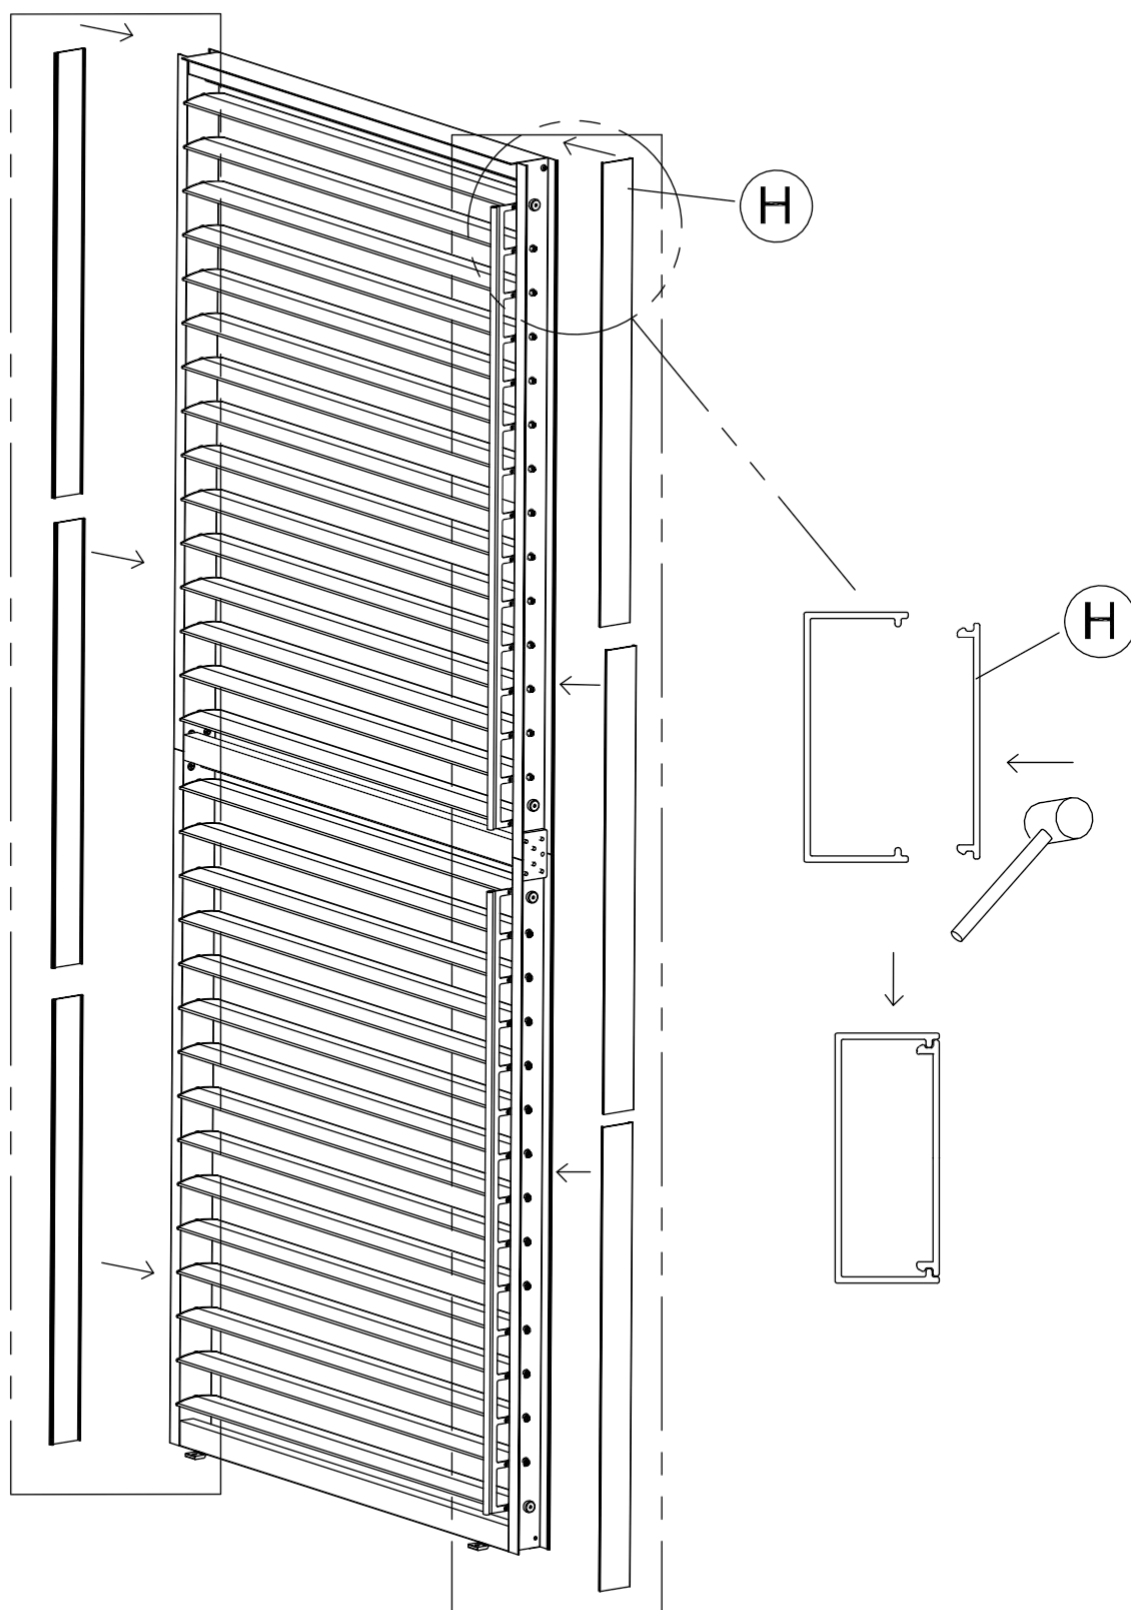


H




POČET: 6 KS..

6. Montáž zajišťovacích svorek


Při montáži zajišťovací spony je třeba nejprve zavřít žaluzii

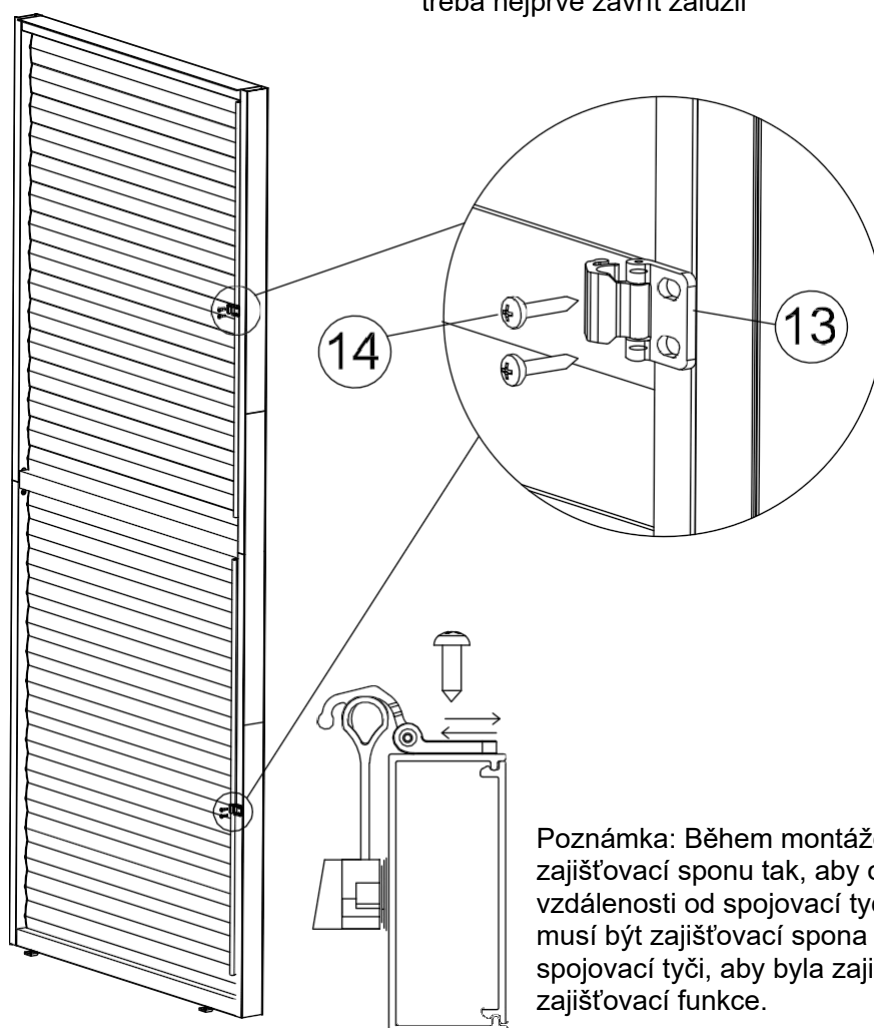

Poznámka: Během montáže je třeba seřídít zajišťovací sponu tak, aby odpovídala vzdálenosti od spojovací tyče. Po uzavření musí být zajišťovací spona upevněna ke spojovací tyči, aby byla zajištěna její zajišťovací funkce.

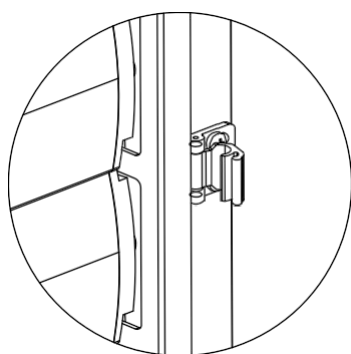

Žaluzie lze volně otáčet, když je západka otevřená

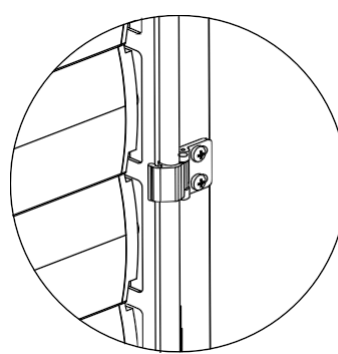

Žaluzie nelze otáčet, pokud je západka zavřená

13



POČET: 2 KS





14




C-ST4.2*16

POČET: 4 KS.


7. Montáž na zastřešení

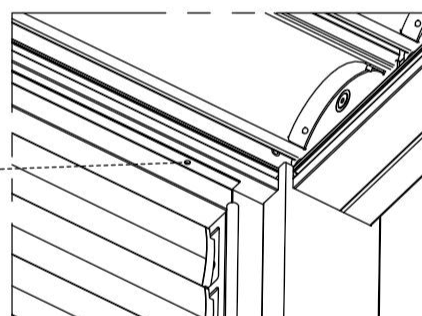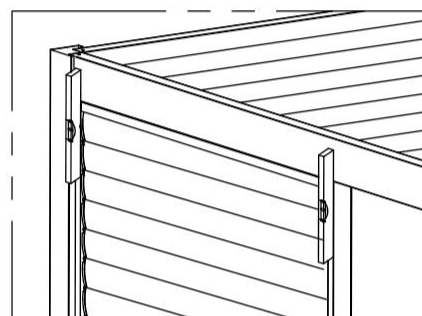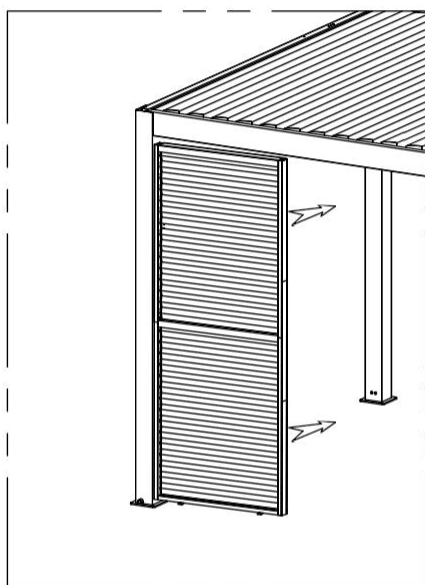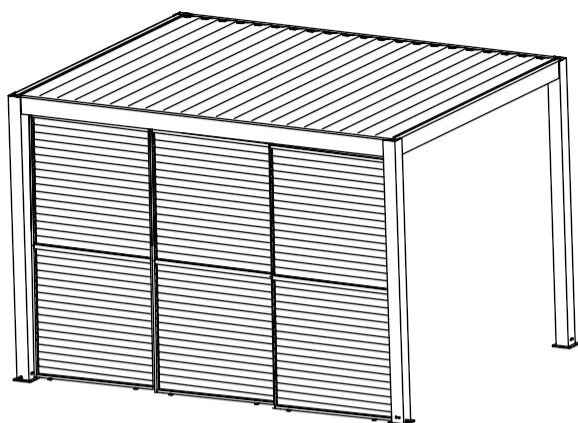



K vyrovnání
doporučujeme
použít vodováhu.

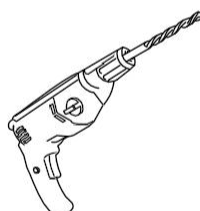

Poznámka: Aby se zabránilo prosakování vody, je třeba na místo, kde šroub prochází odvodňovacím kanálkem, nanést vodotěsný tmel.

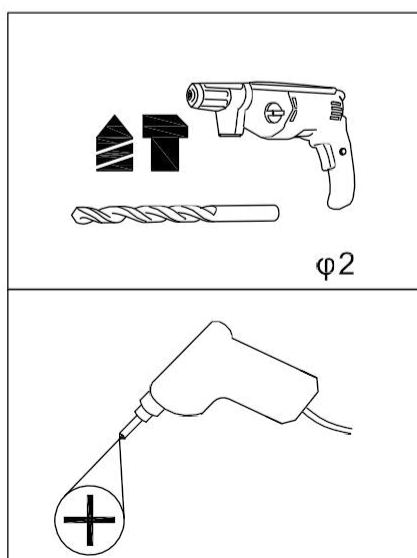





φ2

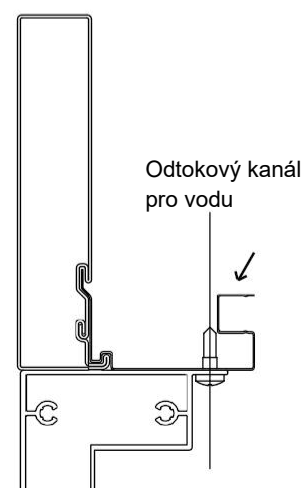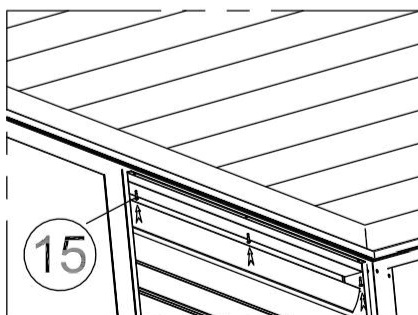

15



POČET: 2 NEBO 3 KS.
C-ST4.2*25

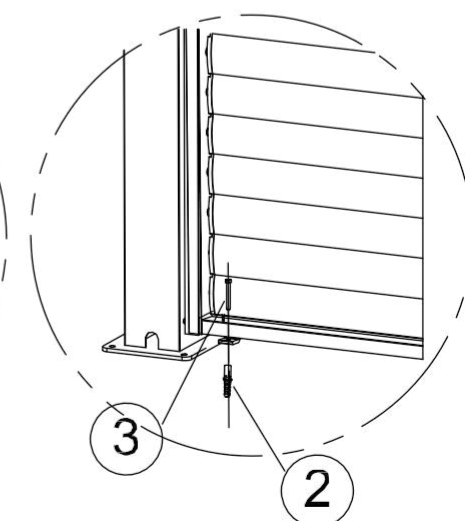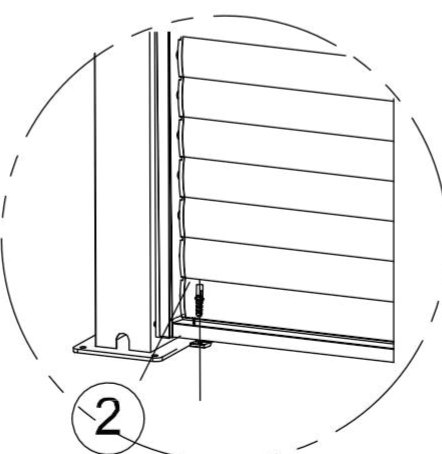
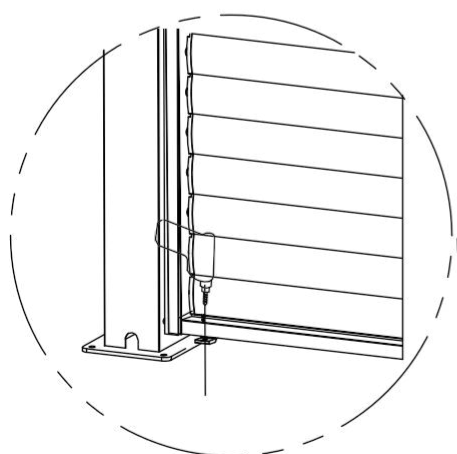
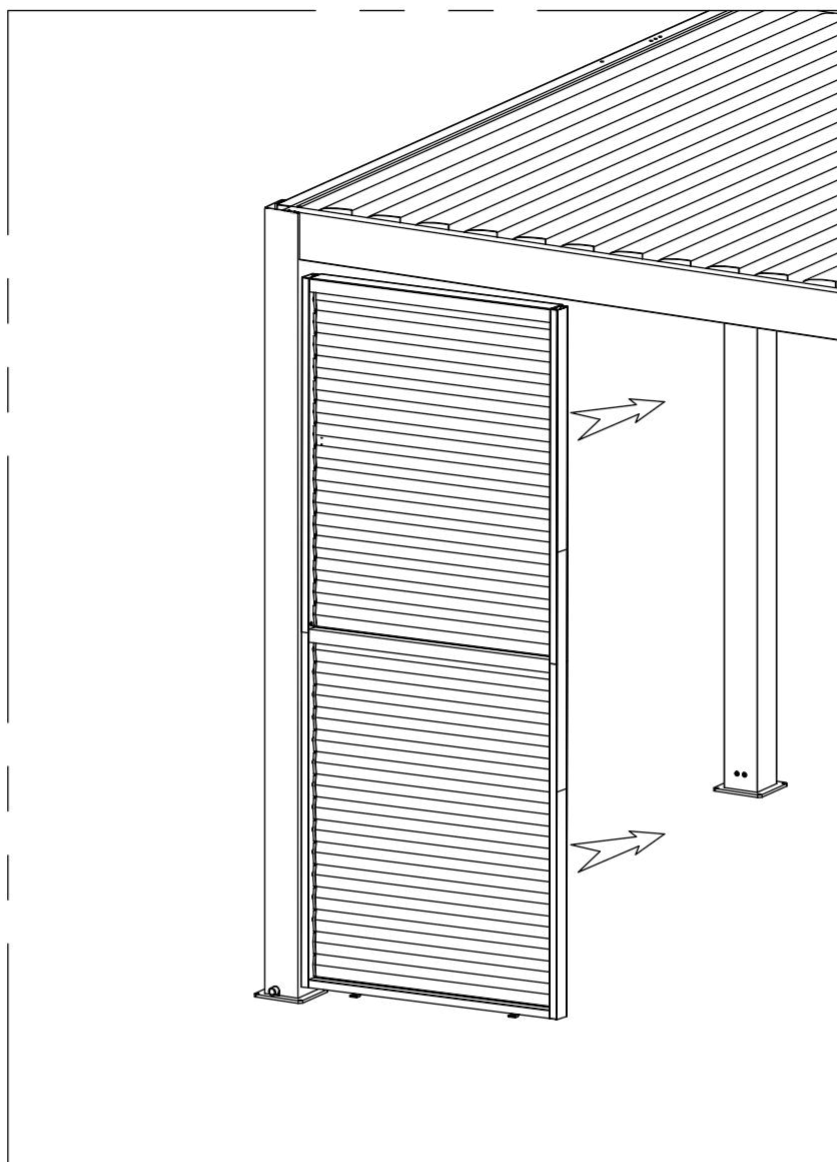


2 



POČET: 4 KS.

3  

POČET: 4 KS.

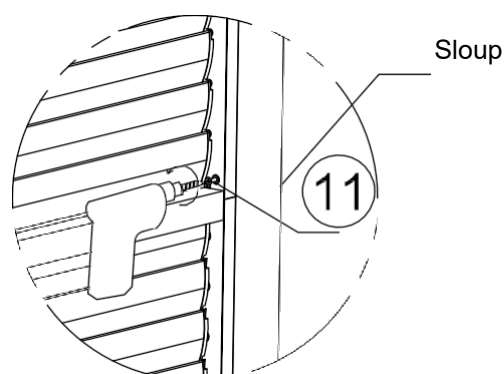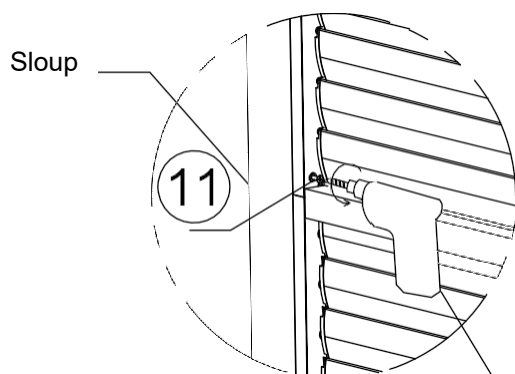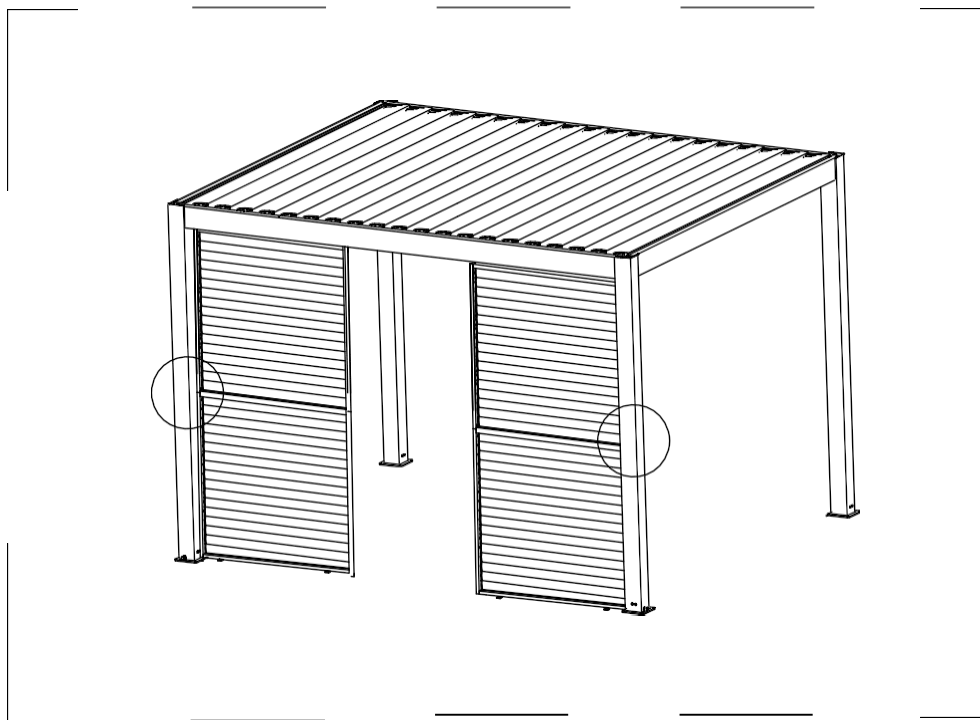

Vyšroubuj

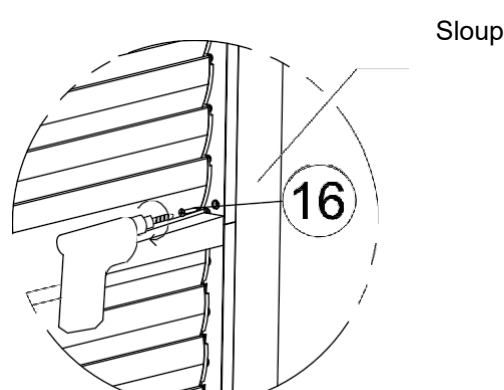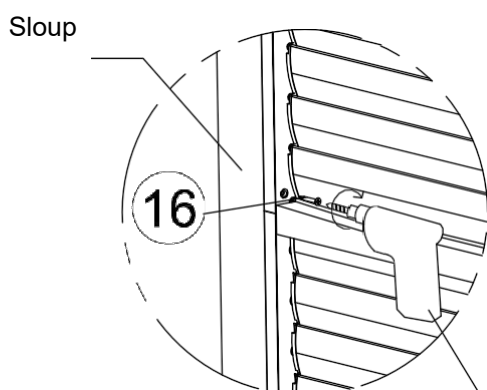

Vyměnit



Pokud je tento výrobek namontován po jednom kuse na každé straně, je třeba jeden šroub M5×12 vyměnit za šroub ST4,2×50 a upevnit jej ke sloupku, aby se zabránilo vibračním výrobku.

