




Návod k montáži


ELEGANCE WALL AUTOMATIC+LED 3x4 TERASA PERGOLA

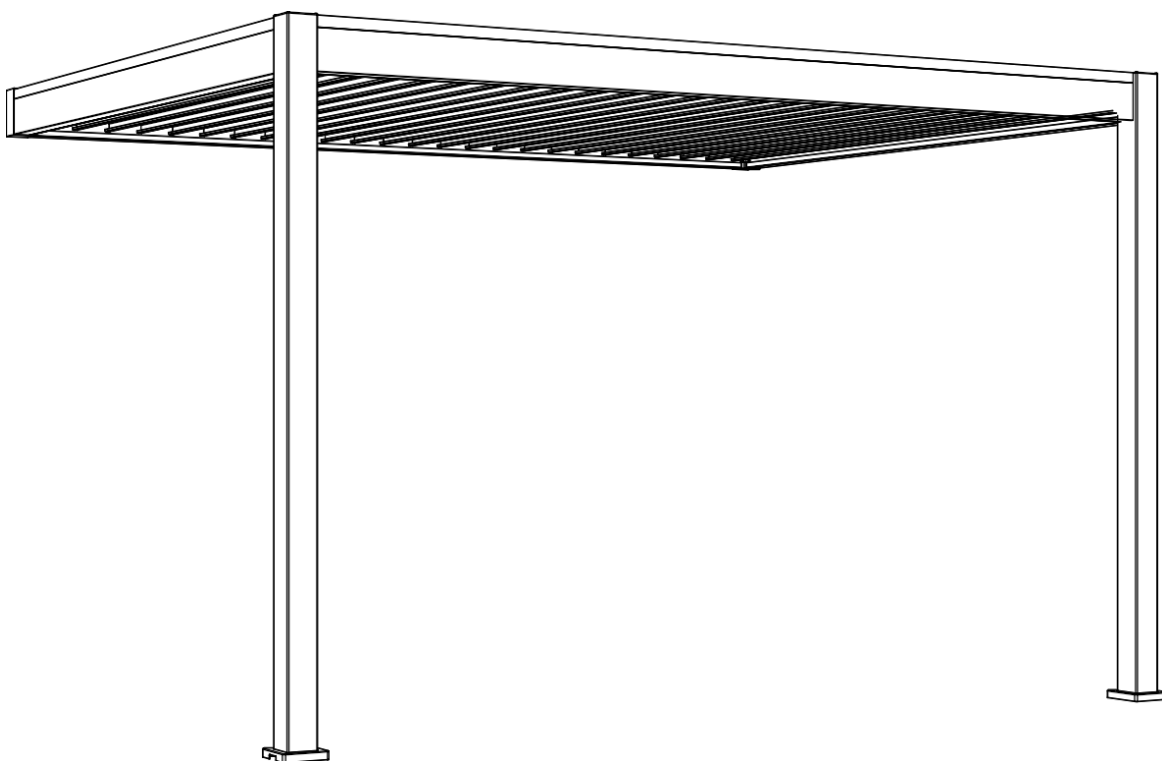


ELEGANCE WALL AUTOMATIC+LED 3x4 TERASA PERGOLA

Tyto pokyny by měly být uchovávány po celou dobu životnosti výrobku. Před zahájením instalace doporučujeme pečlivě si přečíst tento dokument. Uživatel nese odpovědnost za případné škody nebo zranění způsobené nesprávnou nebo nevhodnou instalací.


POTŘEBNÉ NÁŘADÍ A OCHRANNÉ POMŮCKY (NEJSOU K DISPOZICI)

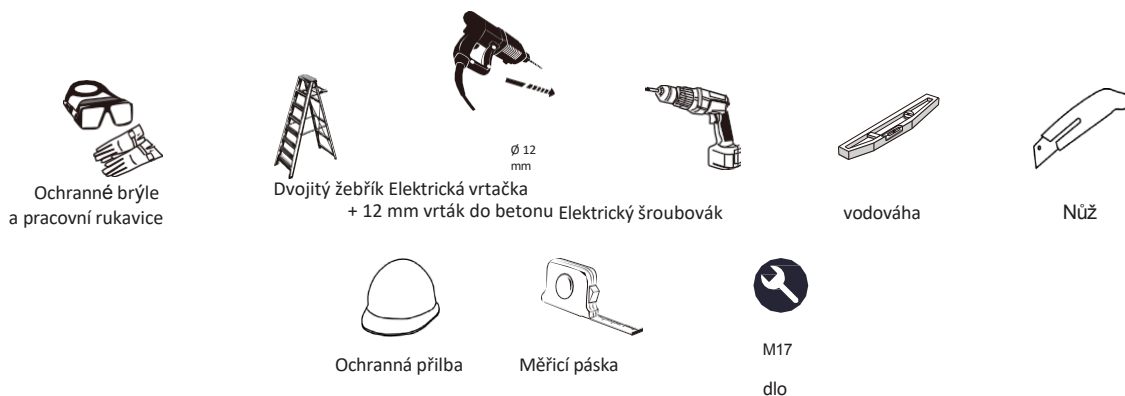

Rozměry základny ve 2D (mm)

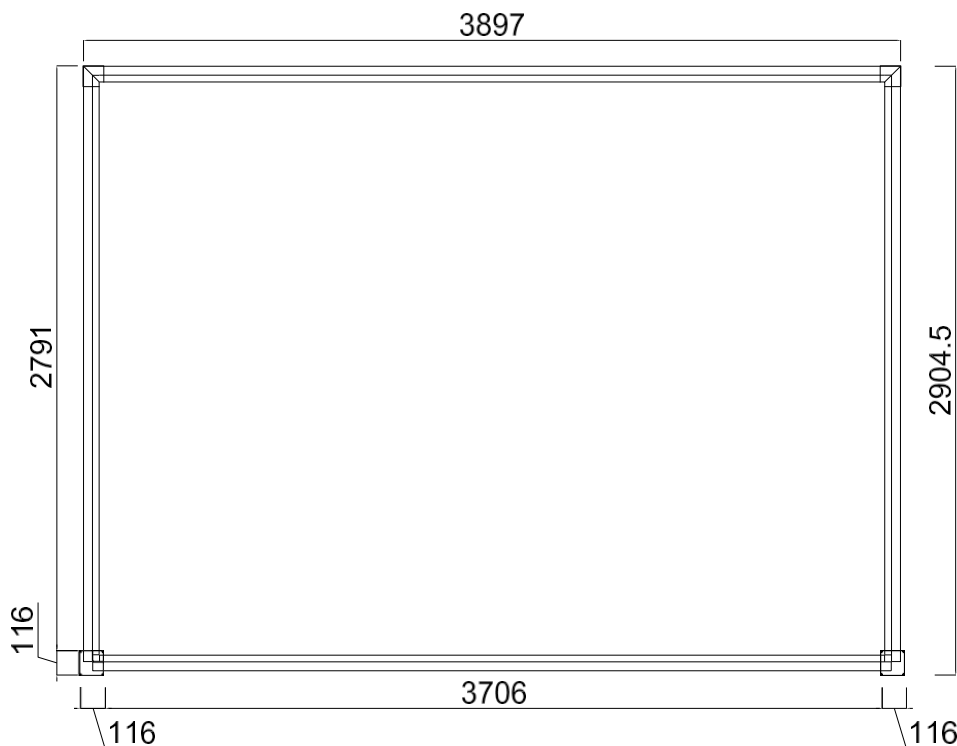

Rozměry základny ve 3D (mm)

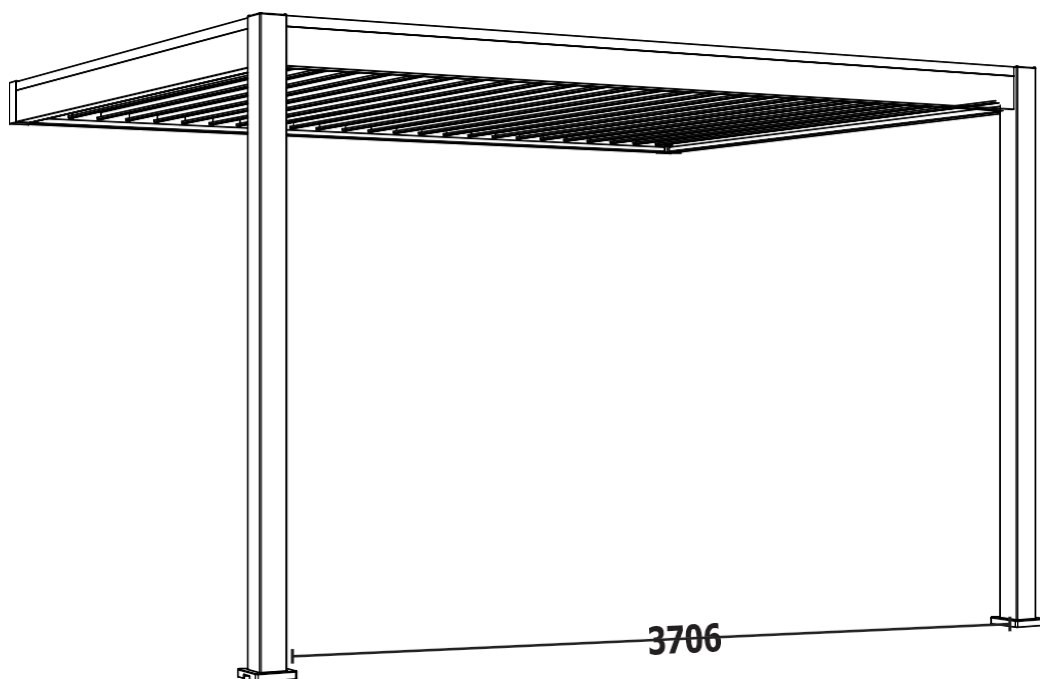

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ

Výrobek by neměl být používán v extrémních povětrnostních podmínkách, jako jsou bouřky, prudký vítr, krupobití a sníh. Garantujeme odolnost pergoly proti větru o rychlosti až 100 km/h a maximálnímu zatížení sněhem 50 kg/m².

V případě silného větru nebo sněžení důrazně doporučujeme nechat žaluzie otevřené. Pro zachování dobrého funkčního stavu žaluzií by měl být sníh ze žaluzií odstraněn.

Naše pergola odolá silnému dešti, ale nemůžeme zaručit, že bude 100% vodotěsná v extrémních povětrnostních podmínkách.

Konkrétní podmínky klimatické podmínky může porušit plnou těsnění výrobek.

Aby nedošlo k poškození a zranění, nedoporučujeme lézt na střechu nebo konstrukci pergoly.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

V závislosti na lokalitě a oblasti může instalace vyžadovat stavební povolení. Před instalací se informujte na místních úřadech o potřebných informacích.

Montáž výrobku:

- Montáž vyžaduje alespoň 2-3 osoby
- Odstraňte ochrannou fólii (cca 1 hodina).
- Nedovolte dětem přiblížit se k místu instalace
- Pozor na riziko rozdrčení
- Nedotahujte šrouby před sestavením celého výrobku.
- Je třeba pečlivě dodržovat všechny kroky instalace
- Zkontrolujte, zda je konstrukce na všech stranách rovná
- Neukotvujte pergolu před montáží celého výrobku.

Na výrobku nelze provádět žádné změny. Na výrobky, do kterých uživatel zasáhl, se záruka nevztahuje, a proto se považuje za neplatnou.

Místo by mělo být pečlivě vybráno. Doporučuje se vyhnout se instalaci pergoly za deštivého počasí, ve směru silného větru a pod převislým stromem.

Pergola musí být namontována na rovném podkladu. Doporučuje se instalace na betonovou desku nebo betonové podložky o rozměrech 25x25 cm u každého sloupku. Pergola musí být řádně ukotvena k zemi pomocí vzpěrného šroubu.

Pokud má být pergola instalována v blízkosti domu nebo budovy, je třeba zkontrolovat přítomnost žlabů pro odvod vody.

V případě nedodržení nebo neúplného dodržení pokynů bude záruka prodejcem zrušena.

KONZERVACE

Pravidelná údržba je nezbytná pro zajištění trvanlivosti a estetického vzhledu výrobek.

Doporučujeme:

- Jednou až dvakrát ročně pergolu čistěte čistou vodou pomocí houby nebo hadříku.
- Nepoužívejte čisticí prostředky ani abraziva.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů (alespoň jednou ročně).
- Držák pravidelně promazávejte (alespoň jednou ročně).
- Zkontrolujte, zda nic nebrání průtoku vody v okapech (listí, větve...).
- Odstraňte vodu, která by mohla stagnovat kolem nohou pergoly (zvedněte lamely sloupků).

KONZERVACE

Tato záruka se nevztahuje na následující případy:

- Běžná spotřeba výrobku.
- Ztráta nebo poškození jakéhokoli dílu během vybalování nebo instalace.
- Neopatrnost, nedbalost, vandalismus, náraz cizím předmětem, použití síly, kontakt s abrazivním materiálem, estetika výrobku, demontáž, změna nebo přemístění.
- Vyšší moc: krupobití, silný vítr, vichřice, sníh, záplavy, blesky.
atd.
- Zásah uživatele do výrobku.

Záruka se vztahuje pouze na výměnu náhradních dílů nebo dodaného výrobku, vrácení peněz není možné.

Veškeré reklamace je nutné uplatnit v místě prodeje (v obchodě nebo na webových stránkách), kde byl výrobek zakoupen.

SEZNAM DÍLŮ (NA KARTON)

Před instalací žaluziové pergoly zkontrolujte, zda byly všechny uvedené díly dodány a zda jsou nepoškozené.

Případné chybějící díly je třeba nahlásit do 10 dnů od doručení.

Můžete se obrátit na místní prodejnu nebo se přihlásit přímo na adresu naše webové stránky.

Nevyhazujte obal, aniž byste se ujistili, že výrobek správně funguje.

1/4 KARTONU (SLOUPKY A VOLNÉ DÍLY)

Odkaz	Díly	Množství
AO		2





Odkaz	Díly	Množství
IO		2
JO		2
KO		1
LO		24
LO-1		25
EO-3		2
EO-4		2
MO		49
QO	 6 mm	8
RO		8

Odkaz	Díly	Množství
SO		50
NA	 10×80	8
TO-1	 8×100	7
UO	 pojistná matice	74
UO-3	 M1 4	1
WO	 4×16  PH2	100
XO	 6×40  4 mm	49
XO-1	 6×35  4 mm	8
VO		25





Odkaz	Díly	Množství
ZO-1	 4 mm	1
ZO-2	 4 mm	1
ZO-3	 6 mm	1
ZO-4	 6 mm	1

Odkaz	Díly	Množství
ZO-5	 10 mm	1
ZO-6	 PH2	1
ZO-7	 	1
ZO-8	 	1


Elektrické výrobky

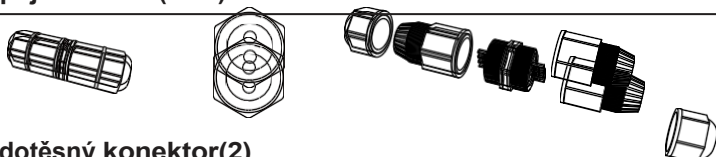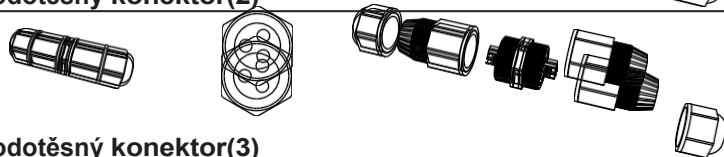Odkaz	Část Tyto stránky	Množství
E-C	Řídicí jednotka 	1
E-R	Pilot 	1
E-P	Napájecí kabel (M15) 	1
E-W2	Vodotěsný konektor(2) 	1
E-W3	Vodotěsný konektor(3) 	1

KARTON 2/4 (NOSNÍKY)

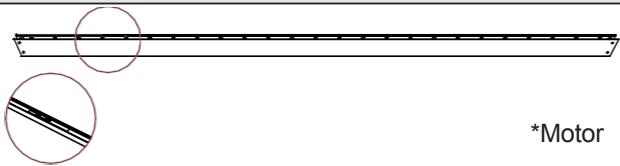Odká	Díly	Mno žství
B	 *Motor	1
BO-		1
CO-		1
CO-		1
D		1
F		1
E-	Transformátor  N X	1

Spojovací pásek (FO) a kartáč uvnitř!

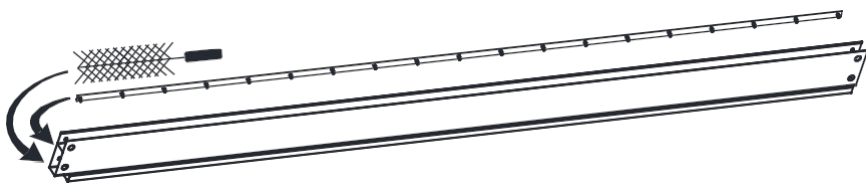

3/4 KARTONU (ŽALUZIE)

Odkaz	Díly	Množství
GO		12

4/4 KARTON (ŽALUZIE)

Odkaz	Díly	Množství
GO		13

POKYNY PRO INSTALACI



Krok 1: Rám a volné díly

Krok 2: Elektrické komponenty a volné díly Krok

3: Montáž žaluzií

Krok 4: Montáž žaluzií a souvisejících dílů

Krok 1: Rám

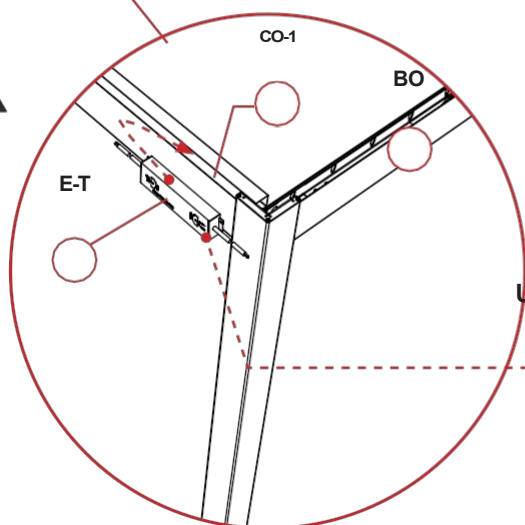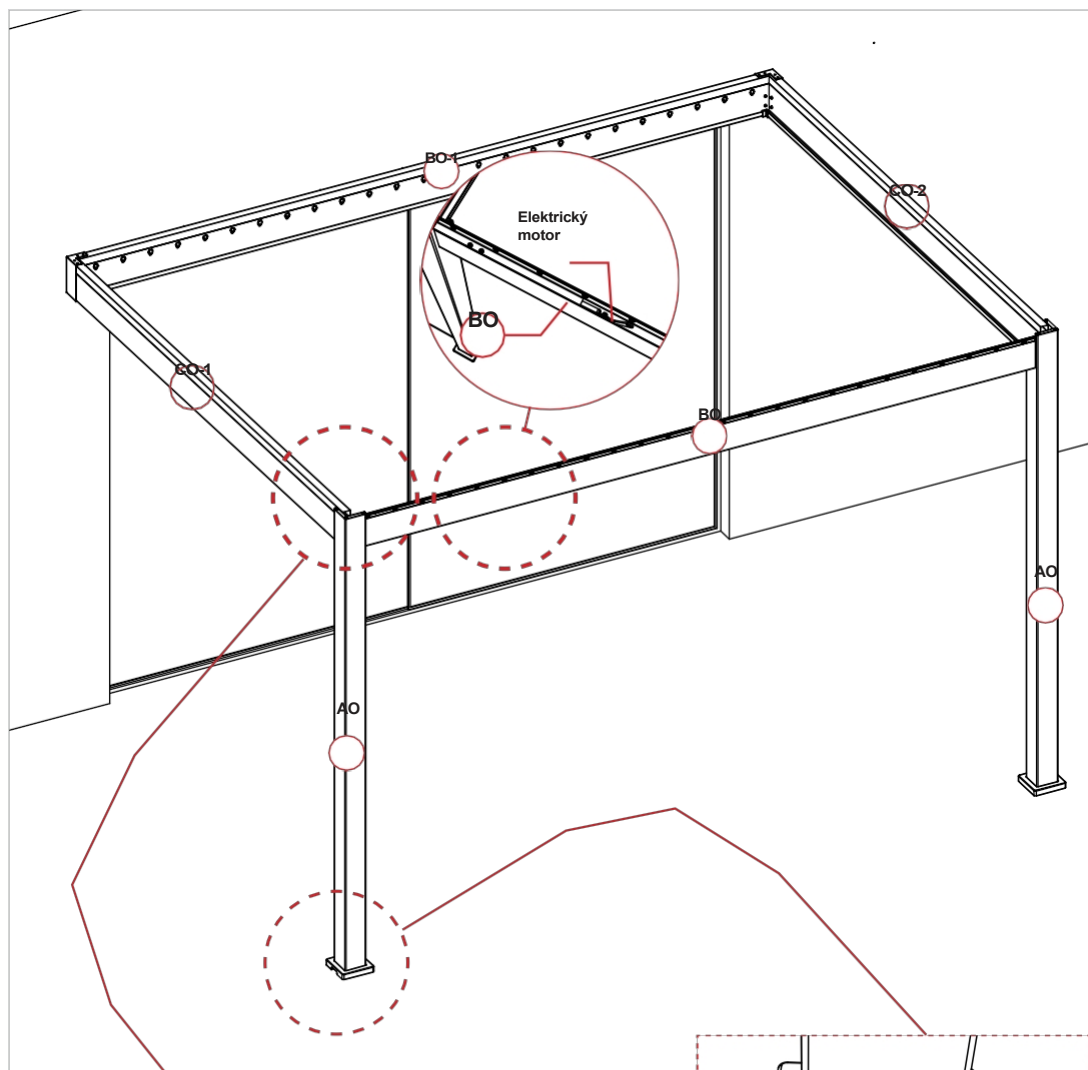

Umístěte transformátor do CO-1

Krok 1:

1-1

Díly

AO		2
I		2
O		2
XO-1		8

Nástroje

ZO-1		1
ZO-2		1



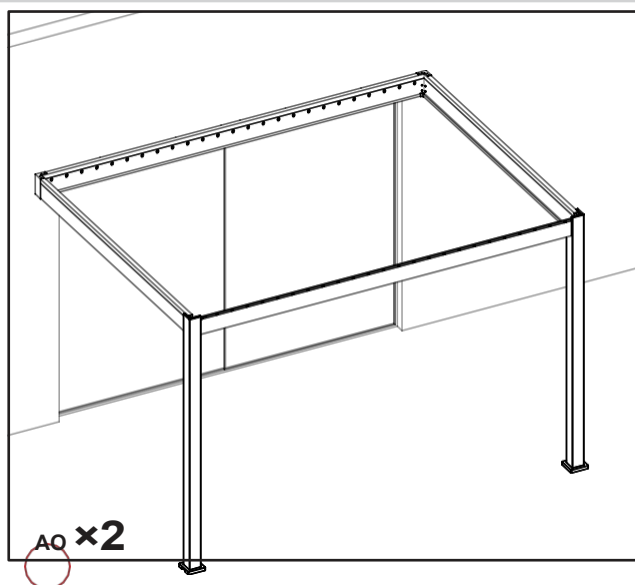


Schéma po instalaci


1.

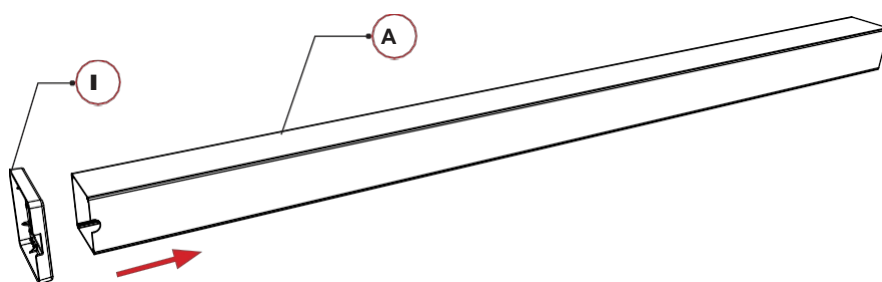

2.

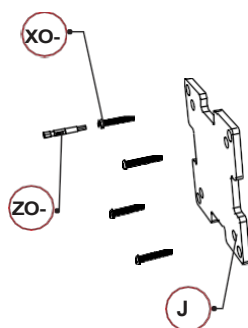

3. Tighten

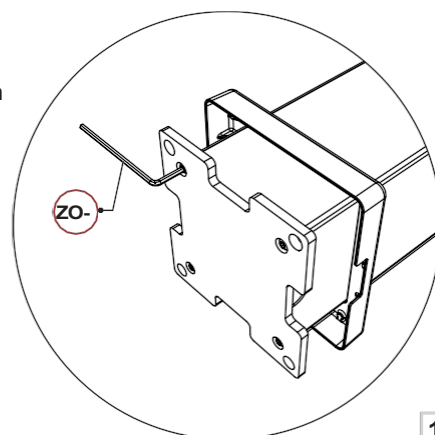


Krok 1:

1-2

Díly

BO		1
NA		1

Odstraňte krytky z nosníku

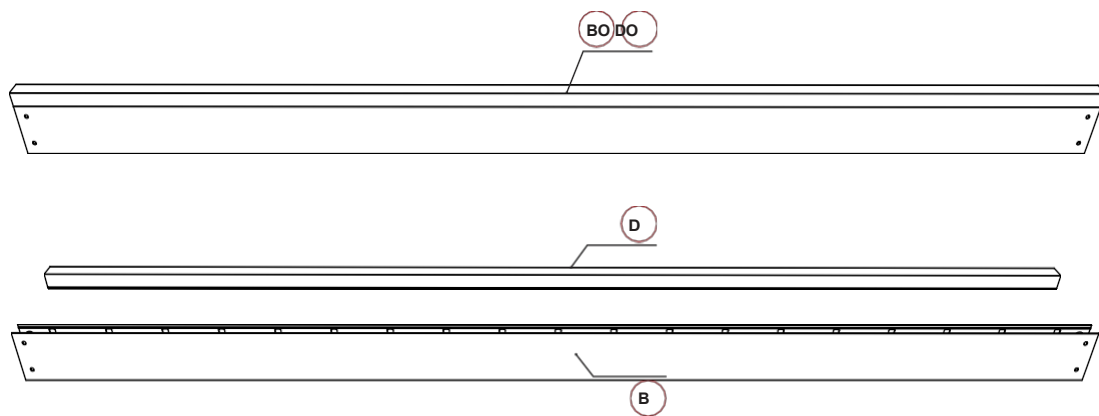

Krok 1:


1-3

Díly






BO-1		2
EO-3		2
WO-1		4
EO-4		2
TO-1		7
	5×19	
	8×100	

Nástroje



ZO-7		1
------	---	---

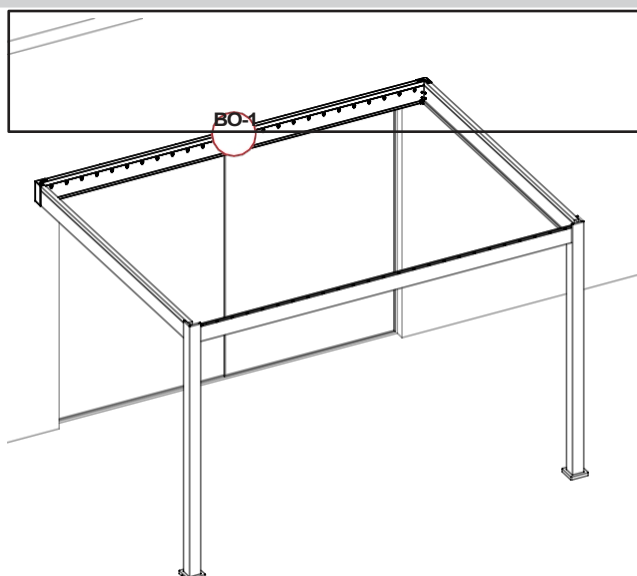

Dokončení montáže hliníkové slitiny na stěnu

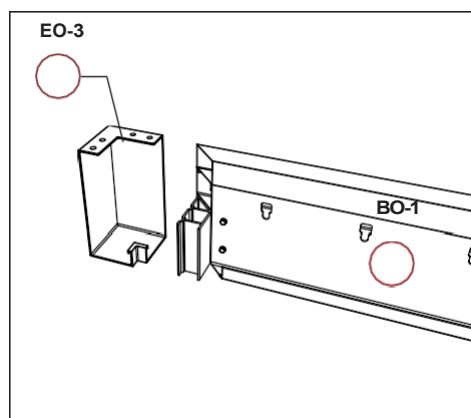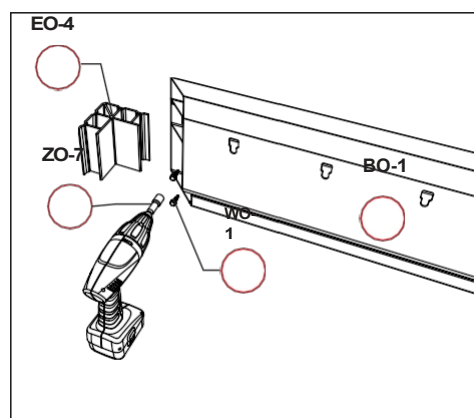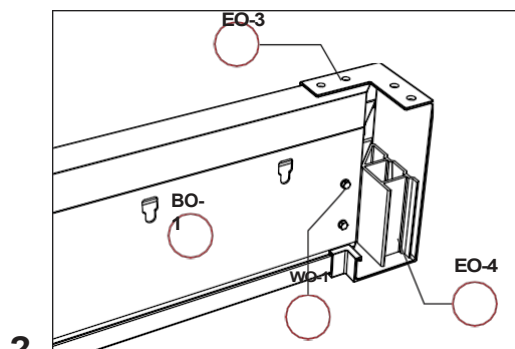
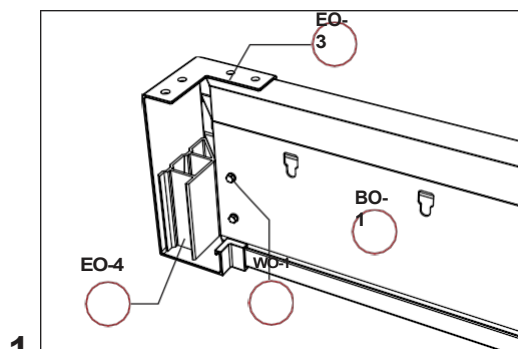



2.

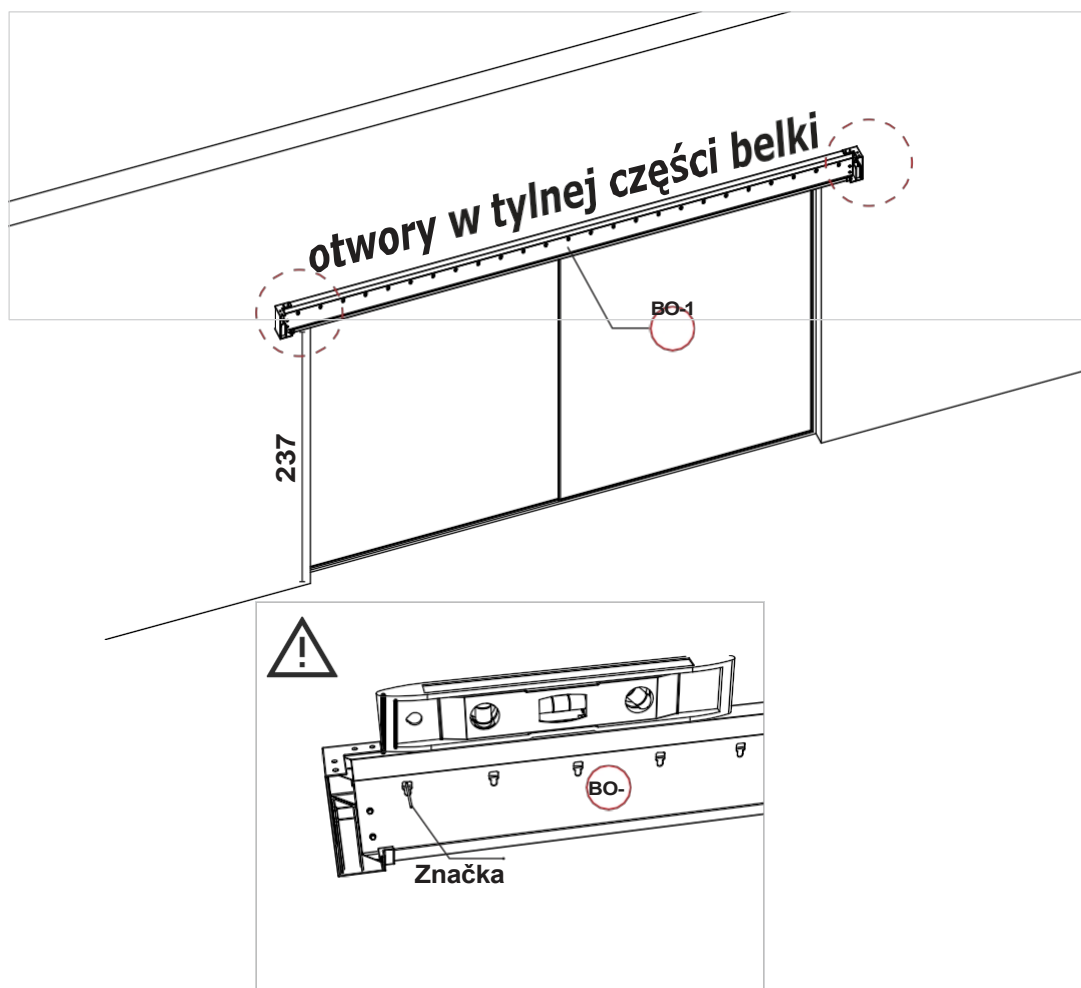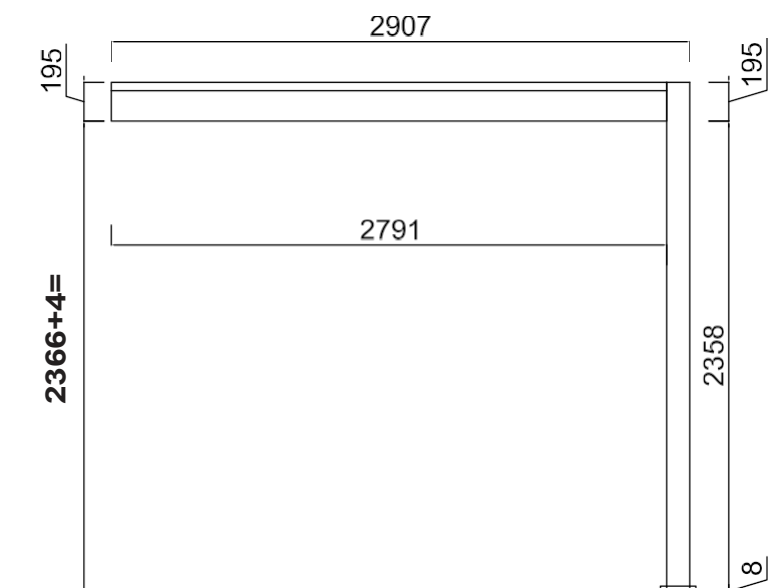

3.

M8X150
Rázový bit

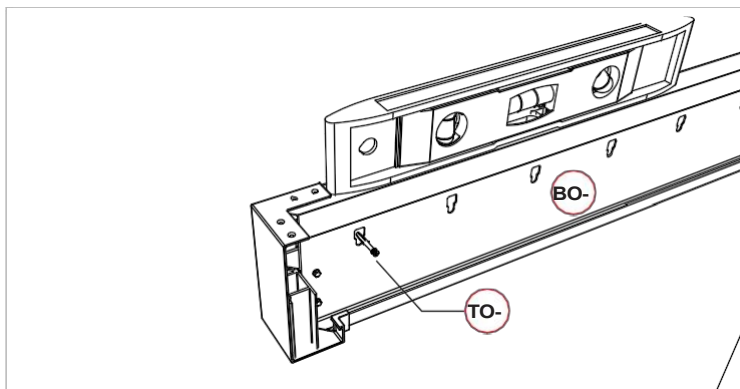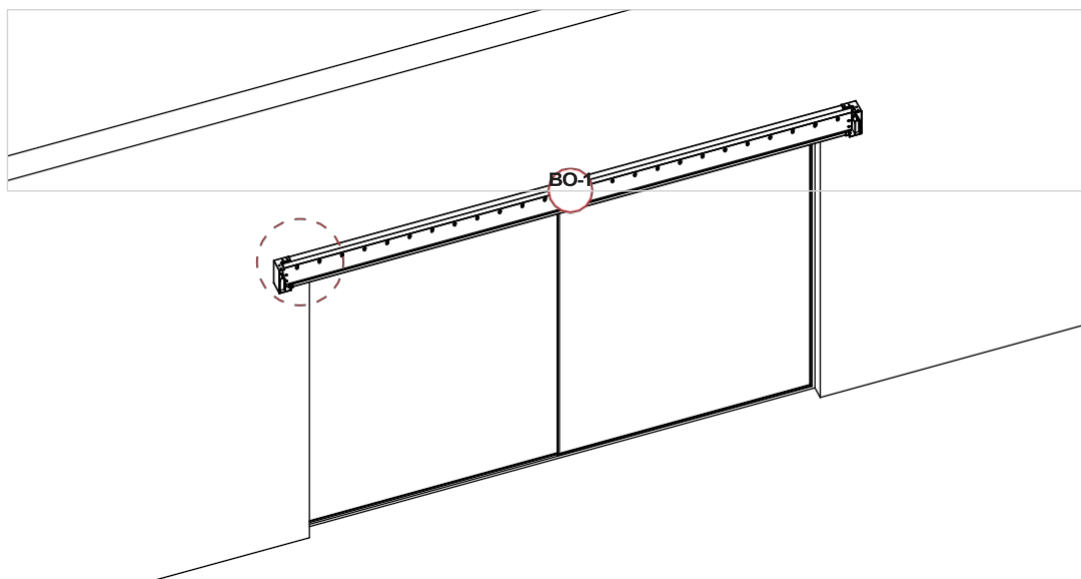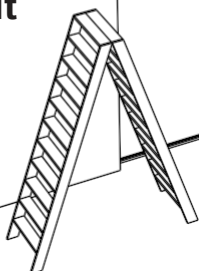

Krok 1:


1-4


Díly

CO-1		1
------	---	---

E-	 Transformátor N N + +	1
----	--	---

Připojení nosníků ke sloupům

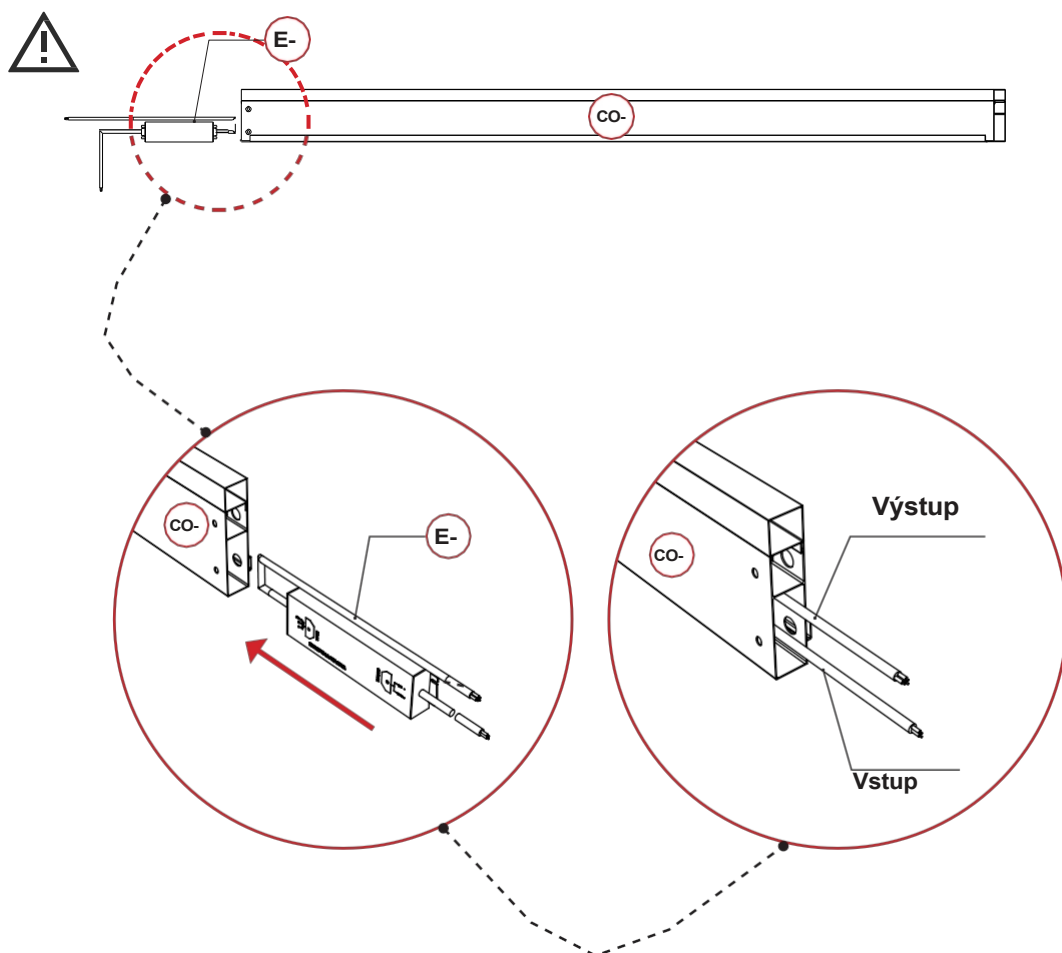

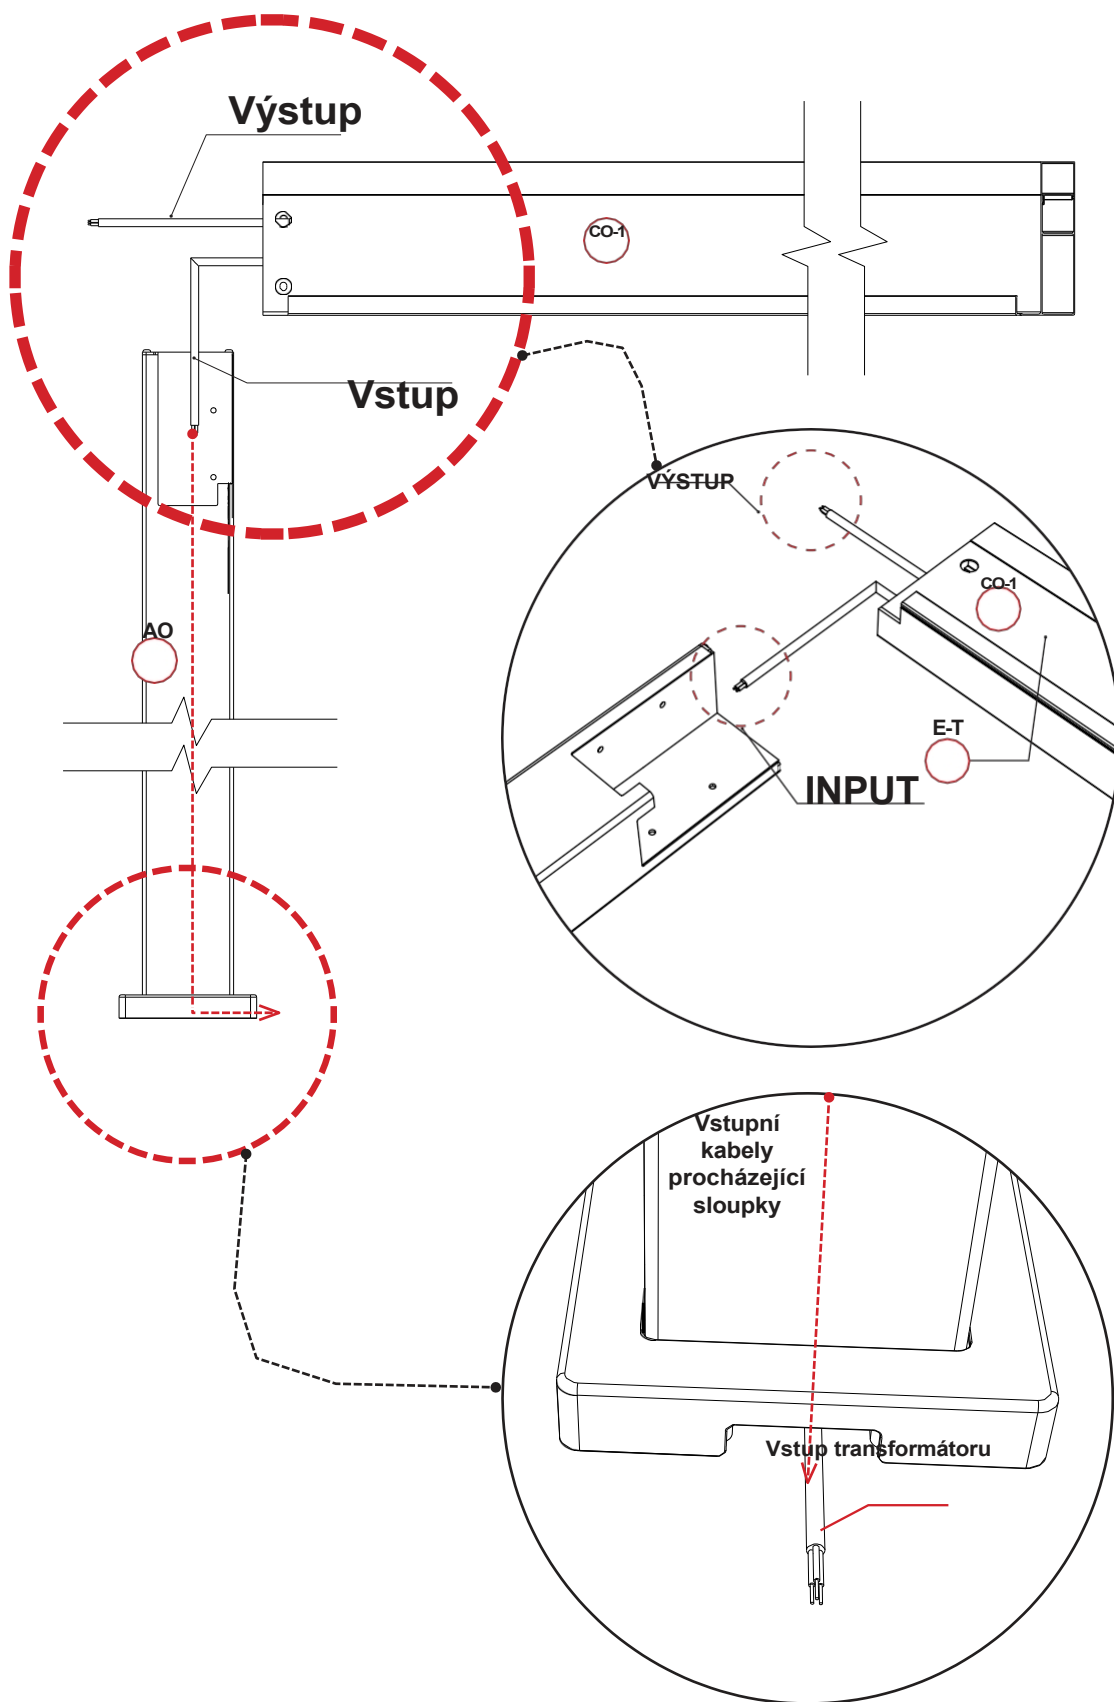

Krok 1:


1-5

Díly


CO-1		1
CO-2		1
QO	 6 mm	4
WO-	 5x19	4

Nástroje


ZO-3	 6 mm	1
ZO-4	 6 mm	1
ZO-7		1

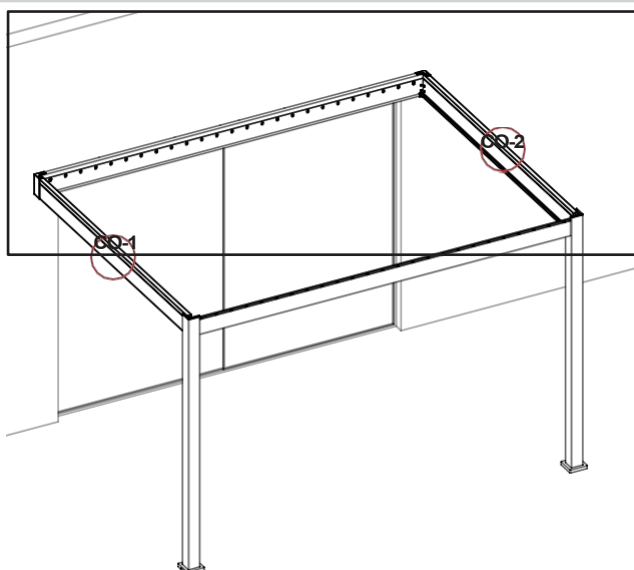


Připojení nosníků ke sloupům

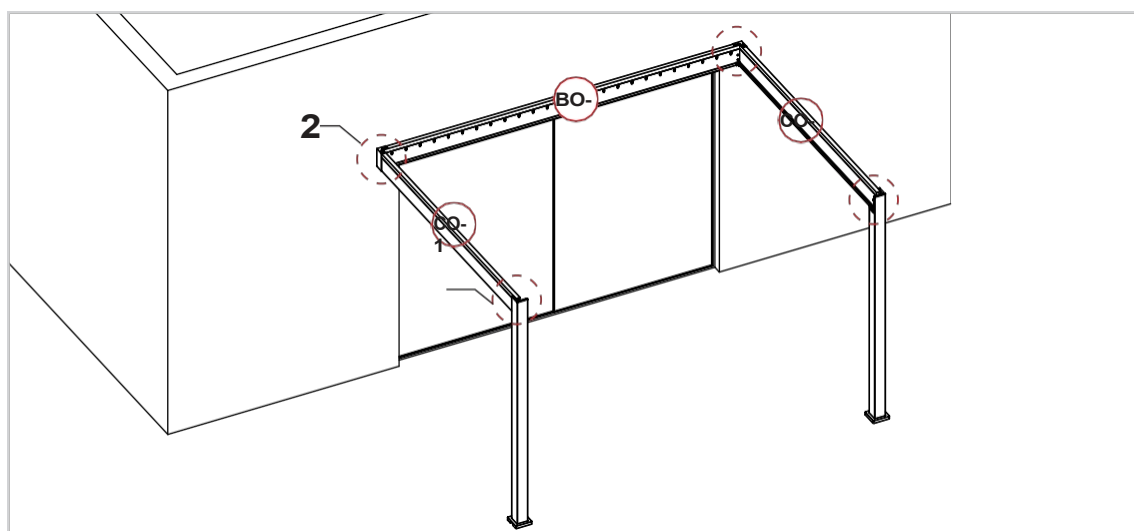


1.

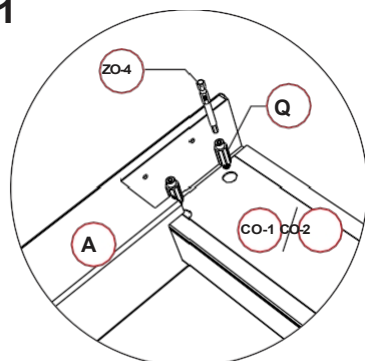


2.

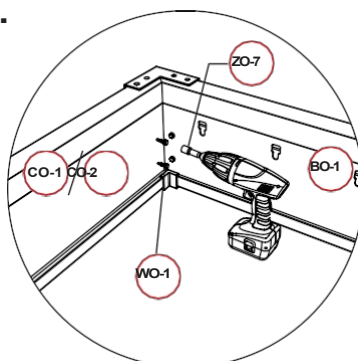

3.

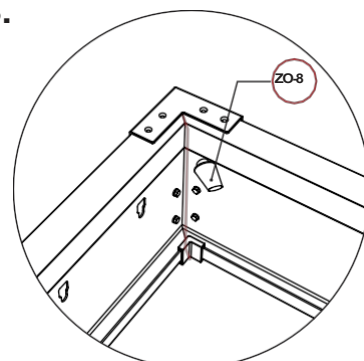



Krok 1:

1-6


Díly

BO		1
----	---	---




QO		4
----	---	---

Nástroje


ZO-3		1
		

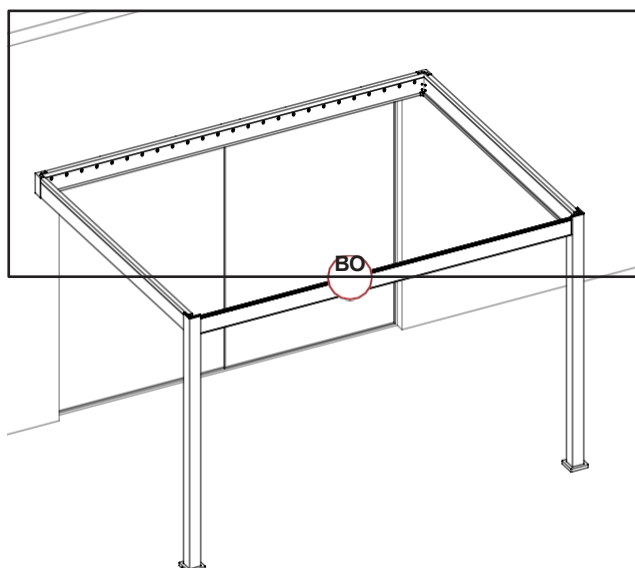

Připojení nosníků ke sloupům

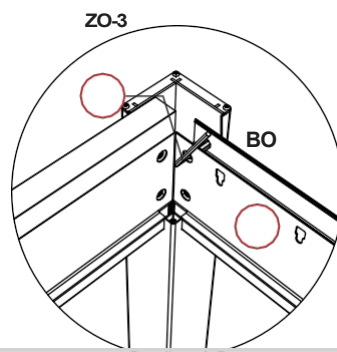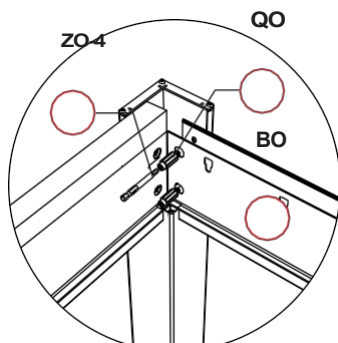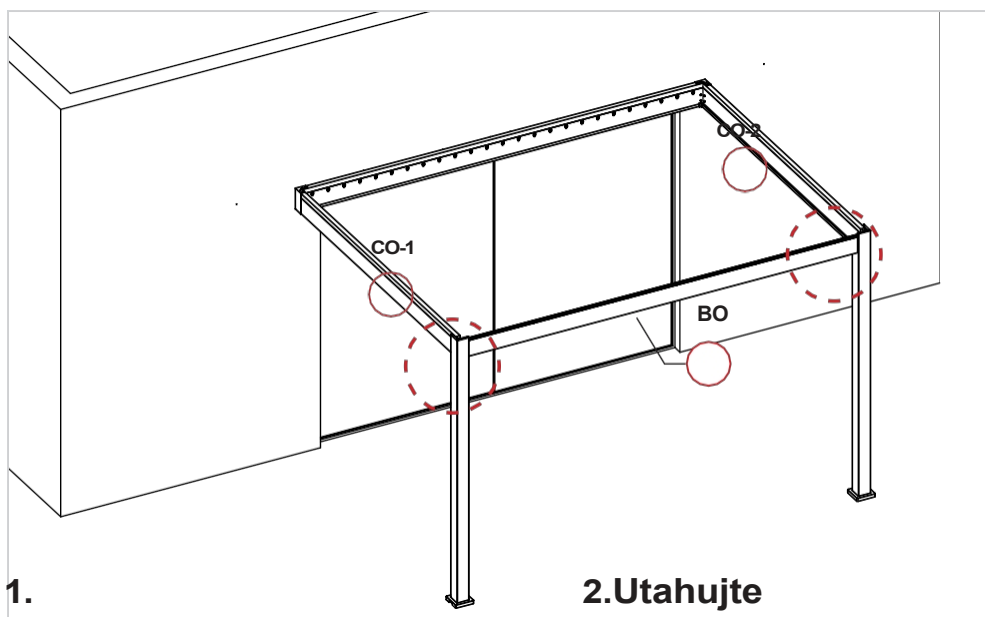


Krok 2: Elektřina

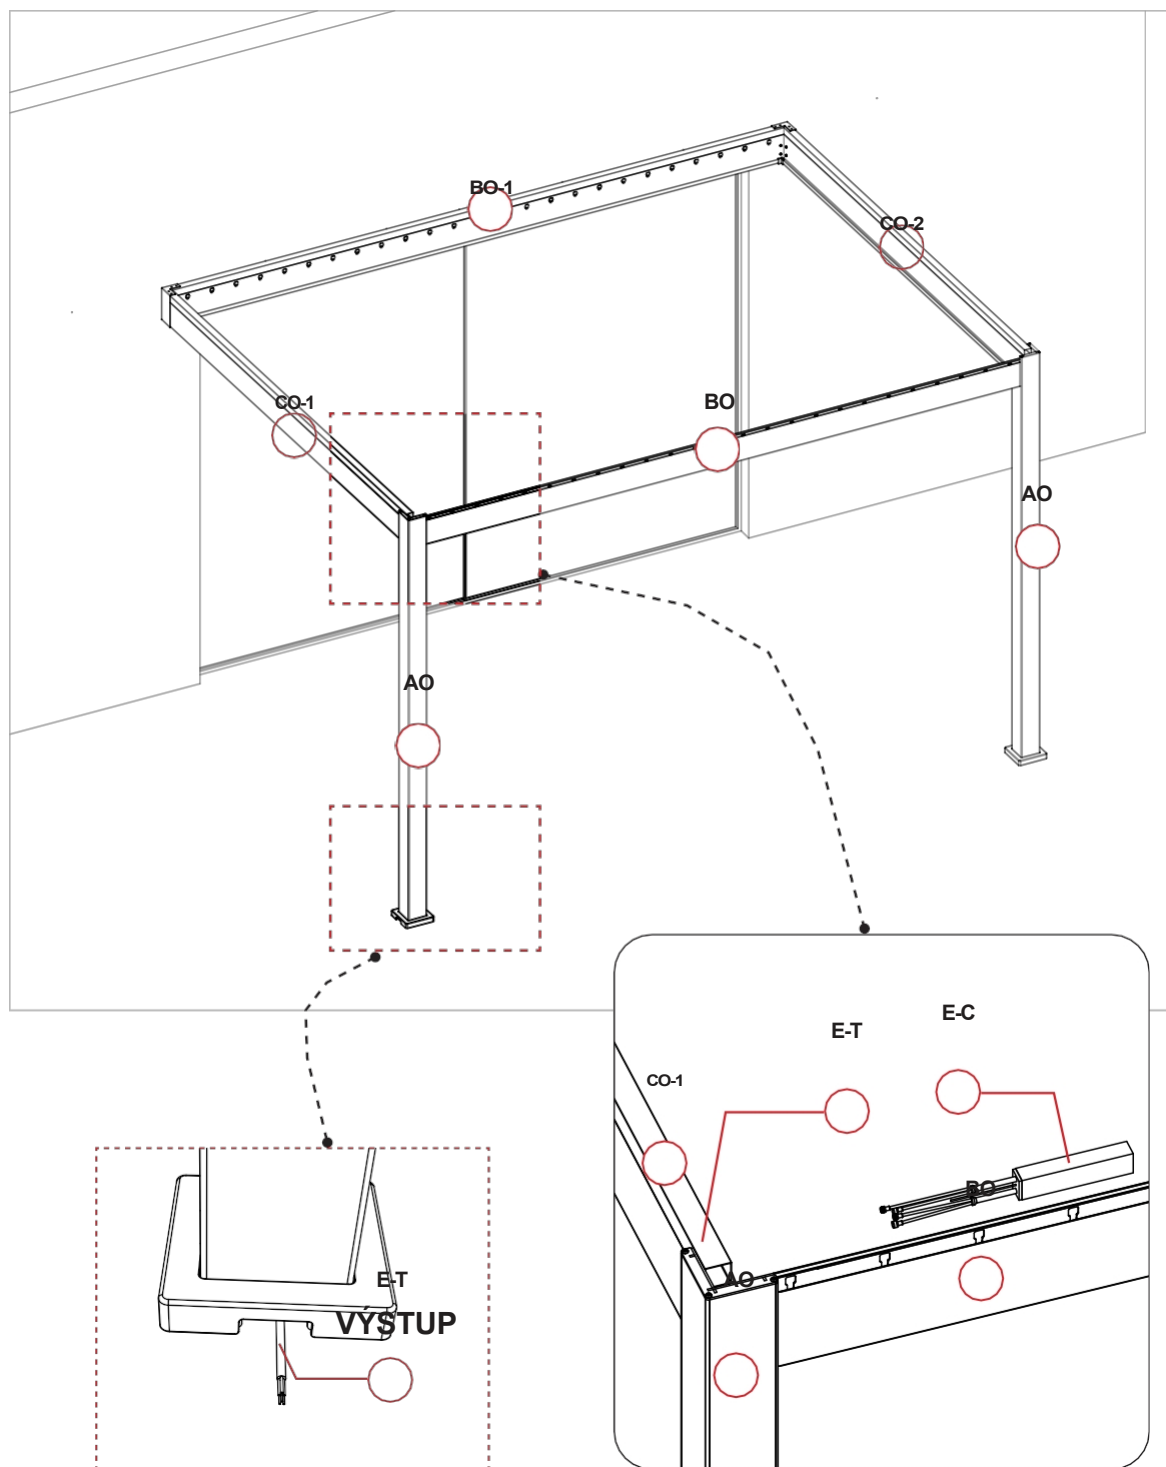


Krok 2: Elektřina

Řídicí jednotka

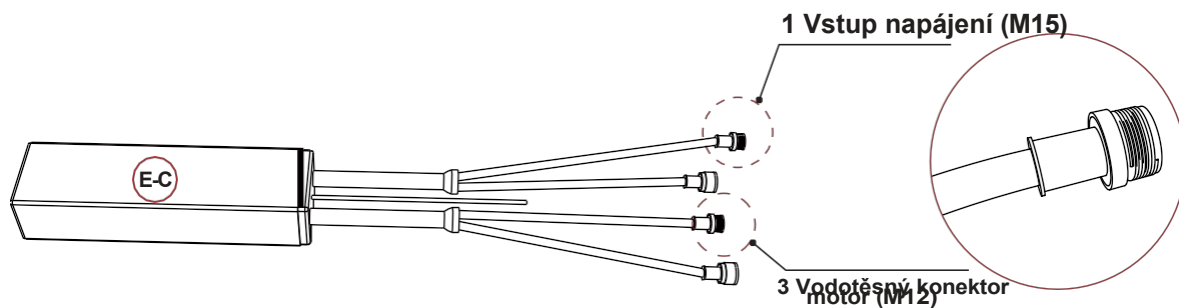


Transformátor


	MODEL:H-PF-24V400W PRODUCT:LED CONVERTER INPUT:100~265V~4.5A 50/60Hz 400W OUTPUT:24V=16.6A(16.6A@50°C) PF:0.95max EF:0.95 ta/tc:-40°C-50°C/75°C	IP67 CE RoHS FC ENEC Use within the specified rating. Wired accurately after verifying wiring diagram. Ground the earth terminal to prevent electrocution during the. Installation with the space of 50mm or more in between. Certainly install after reading the installation manual on.	OUTPUT Brown + DC24V Blue - MADE IN CHINA
--	--	--	--

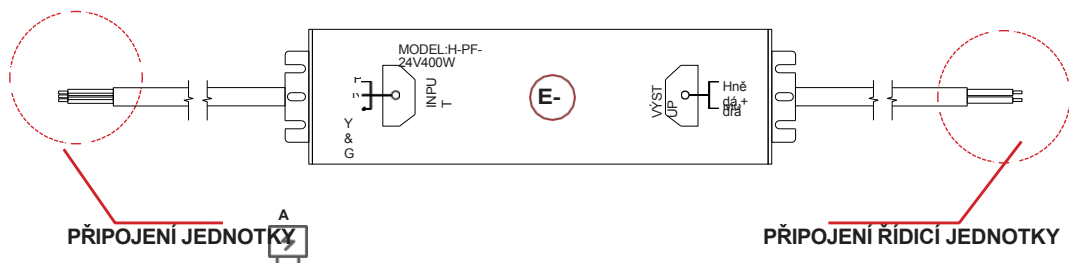


Motor

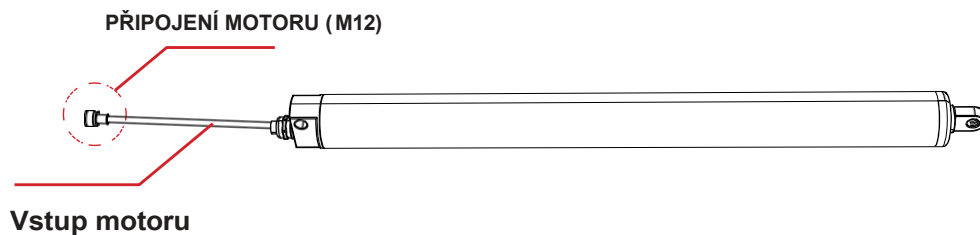

Krok 2: Elektřina

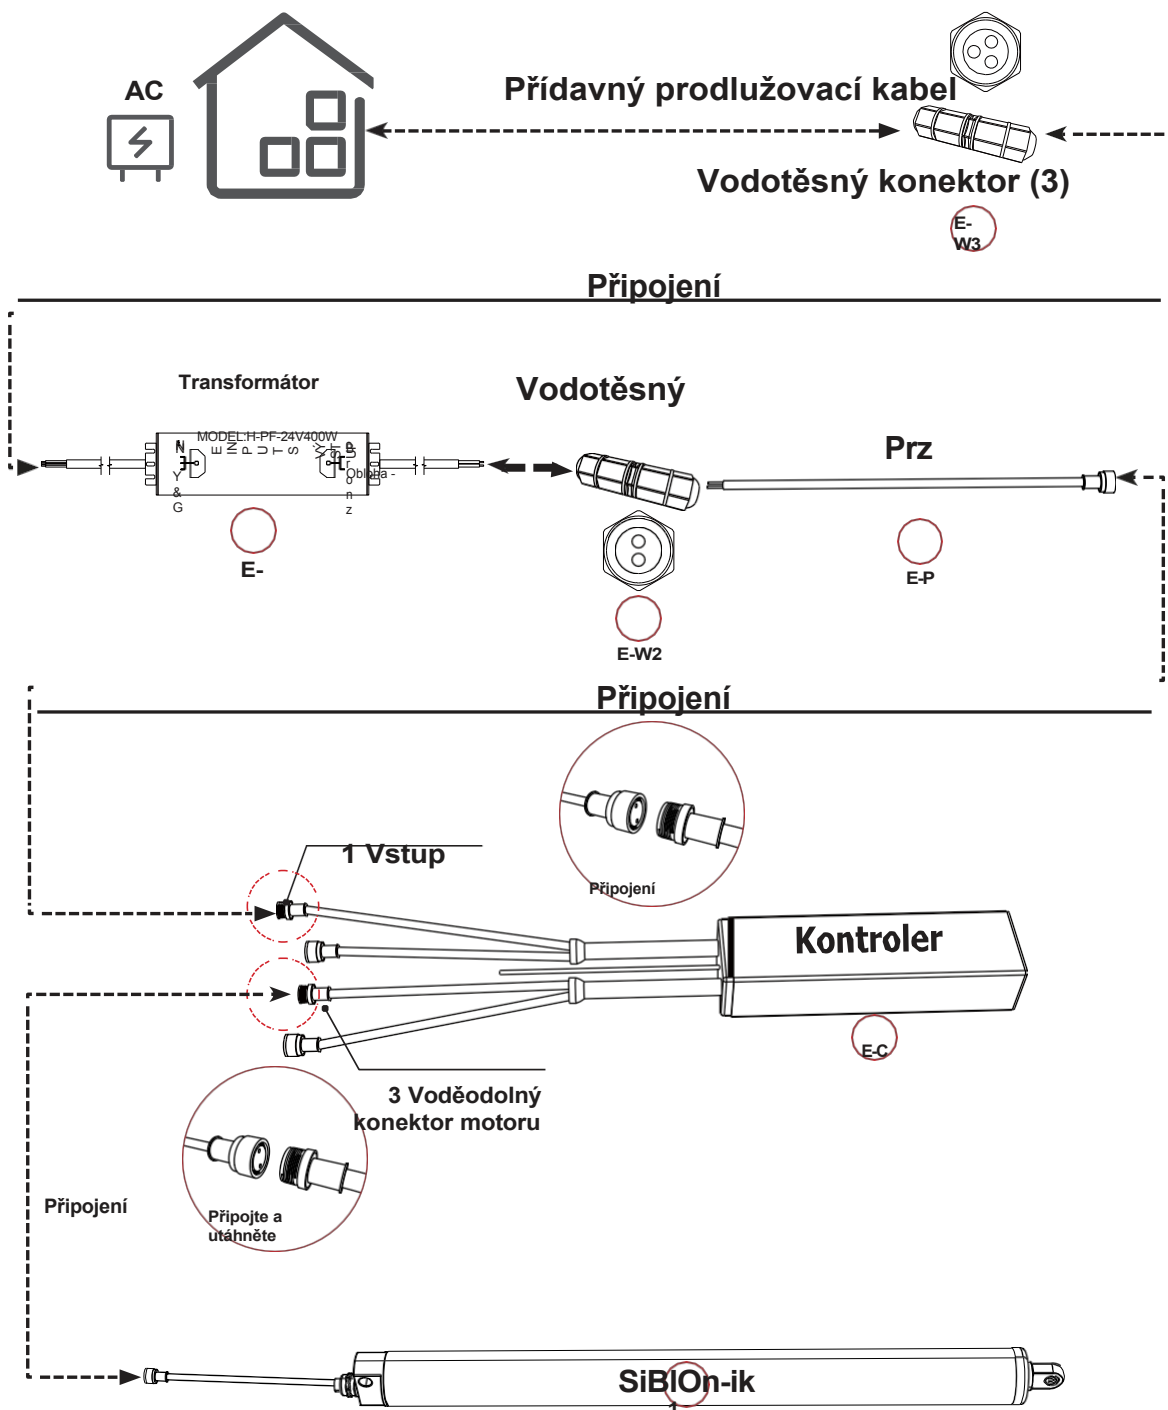

Krok 3: Žaluzie

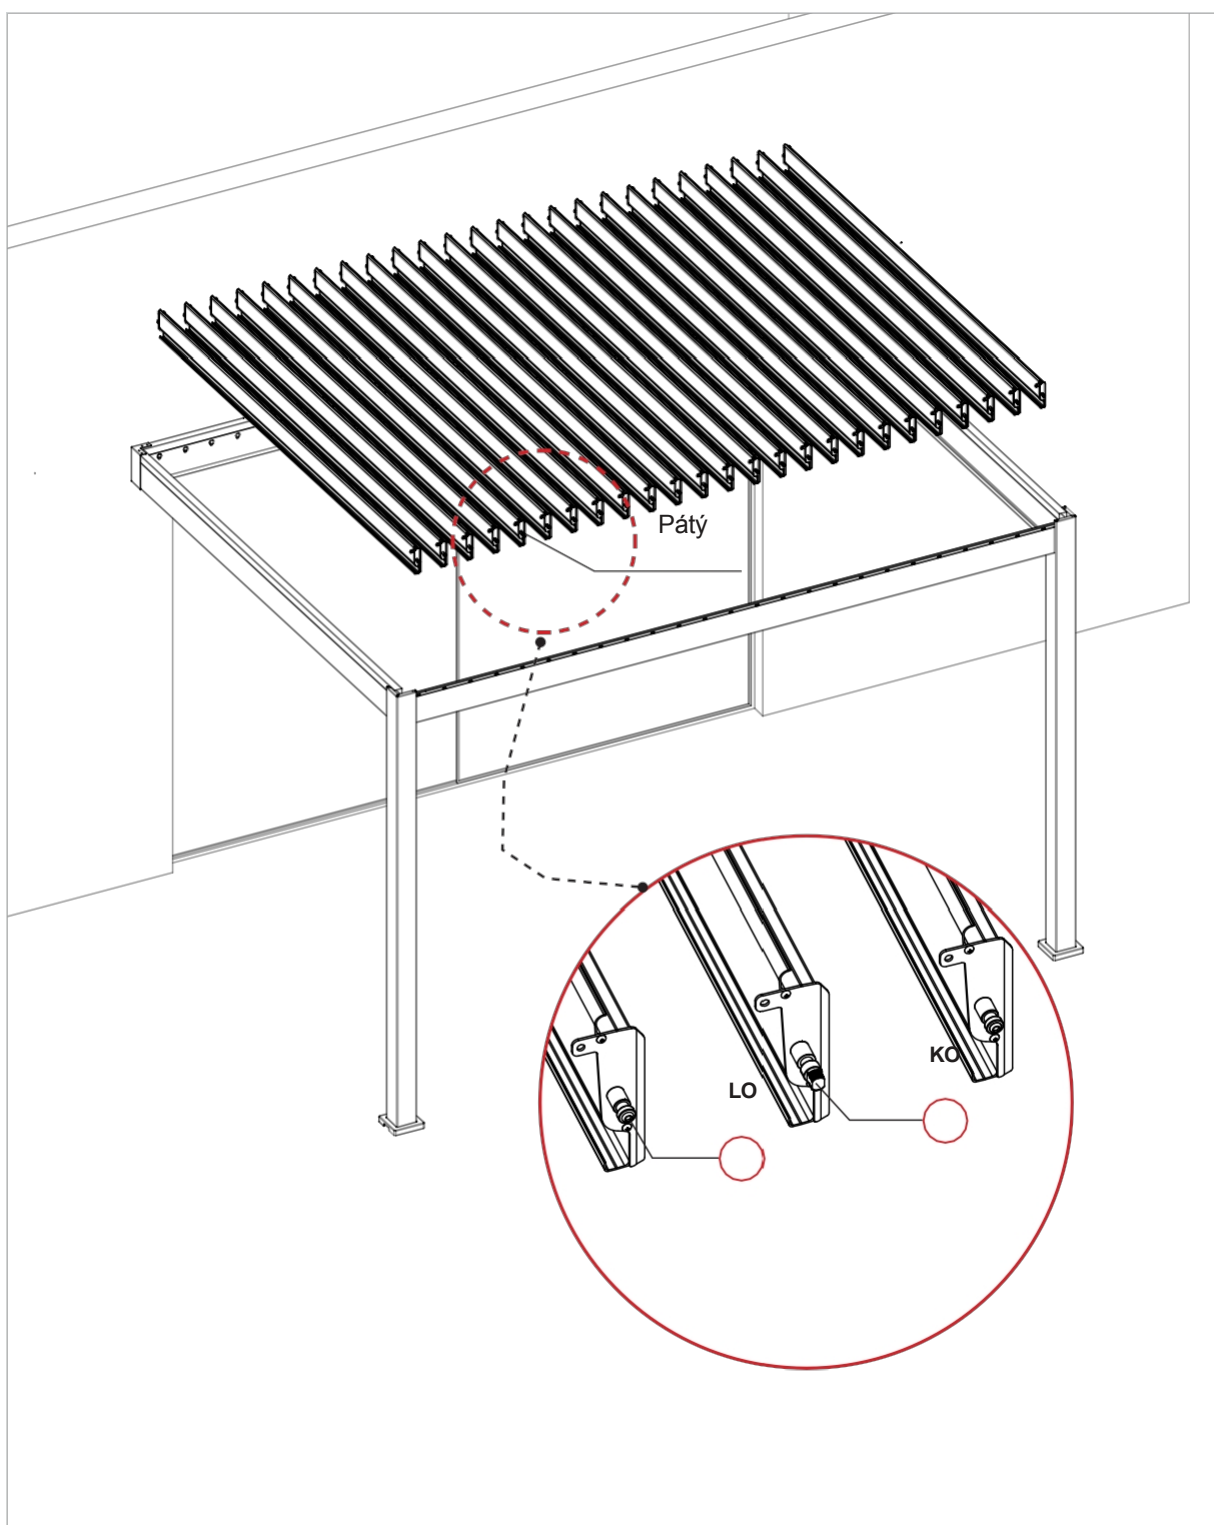

Krok 3:

2-1

Díly



LO		24	XO		49
LO-1		25	UO		49
MO		49			

Nástroje

ZO-1		1
ZO-2		1

Těsnicí deska pro žaluzie



LO ×24

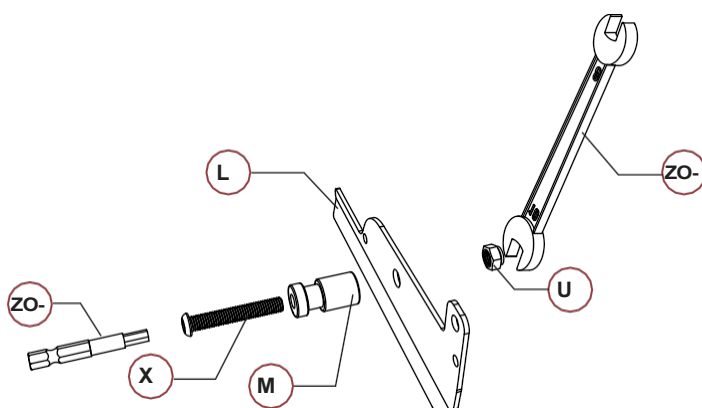

Těsnicí deska pro žaluzie

LO

×25

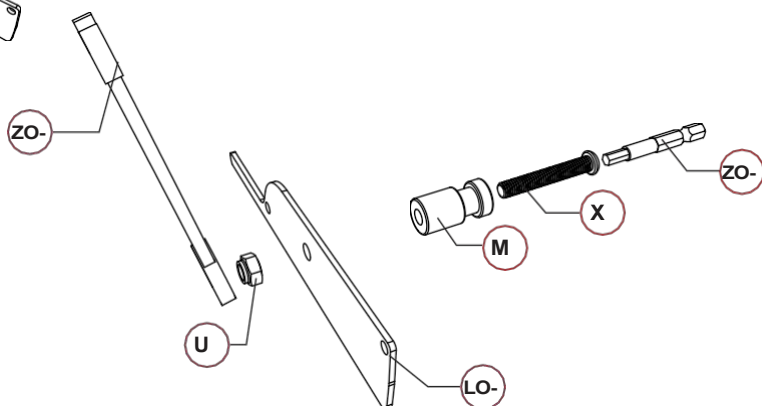

Krok 3:

2-2

Díly


GO		25
KO		1
LO		24
LO-1		25
WO	 	100

Nástroje

ZO-1		1
ZO-2	 4 mm	1
ZO-6	 PH2	1



G × 2

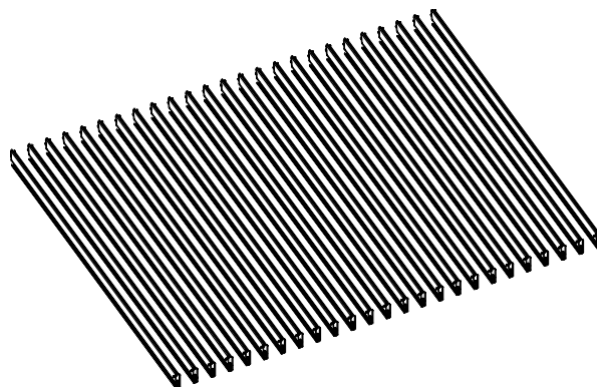

Připojení žaluzií

Schéma dokončení







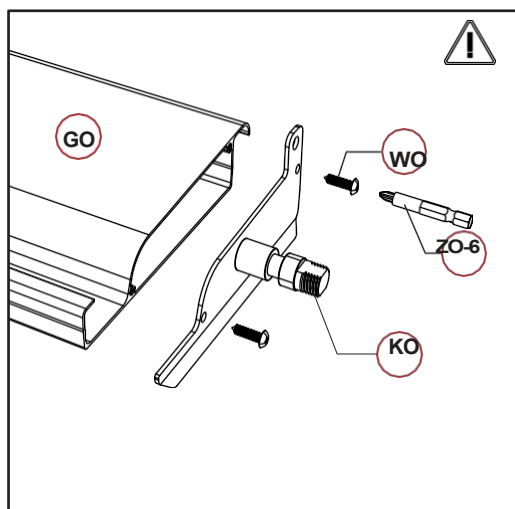


Schéma dokončení

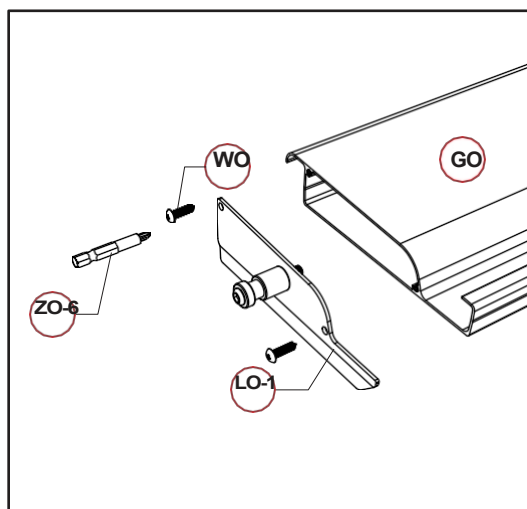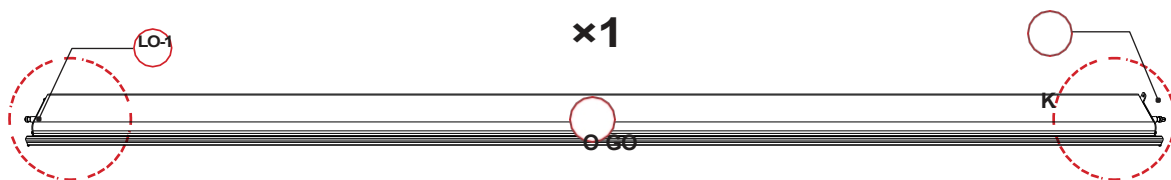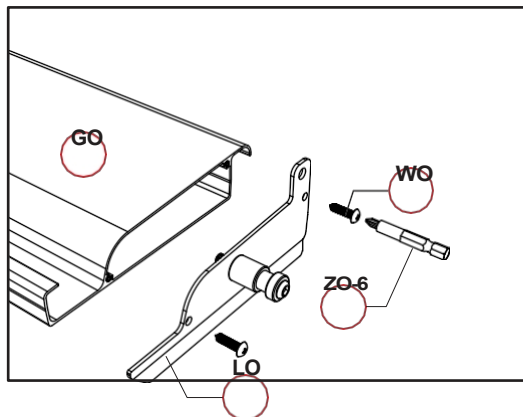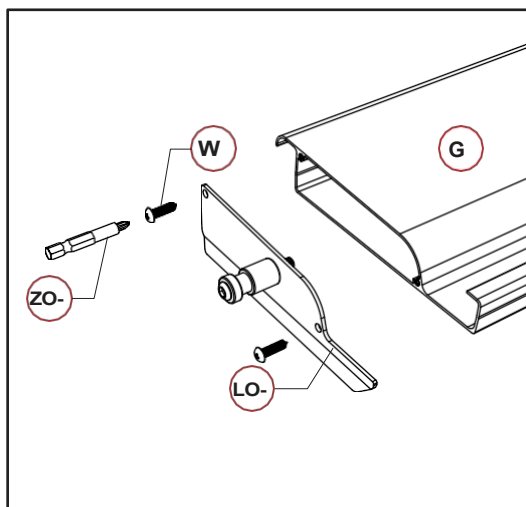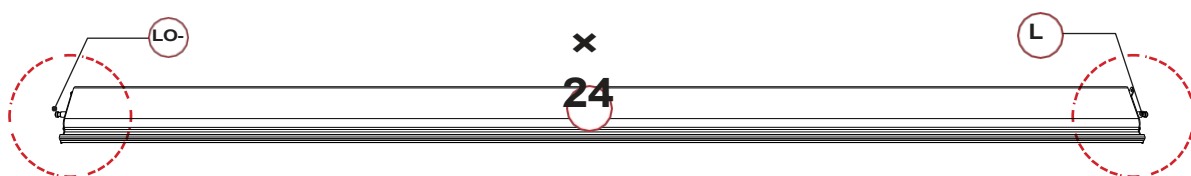


Krok 4: Konektory

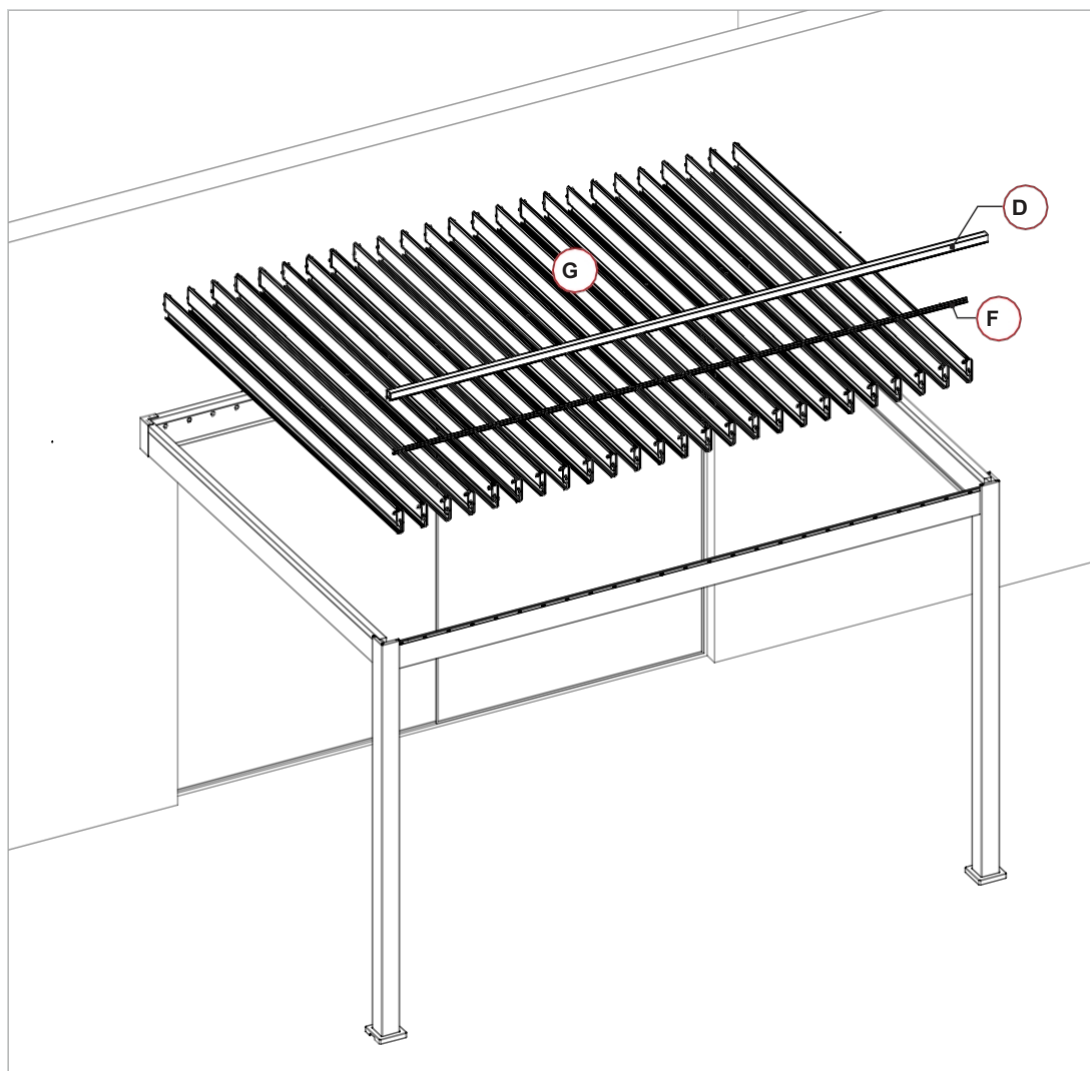


Krok 4: Konektory



4-1

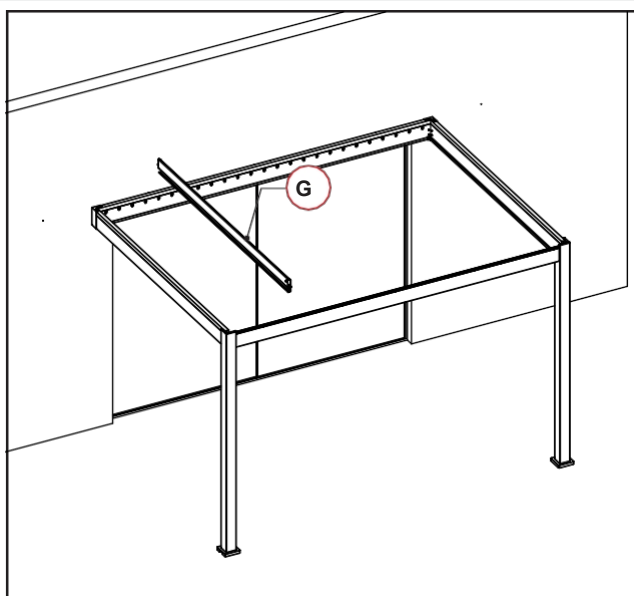


Montáž žaluzií

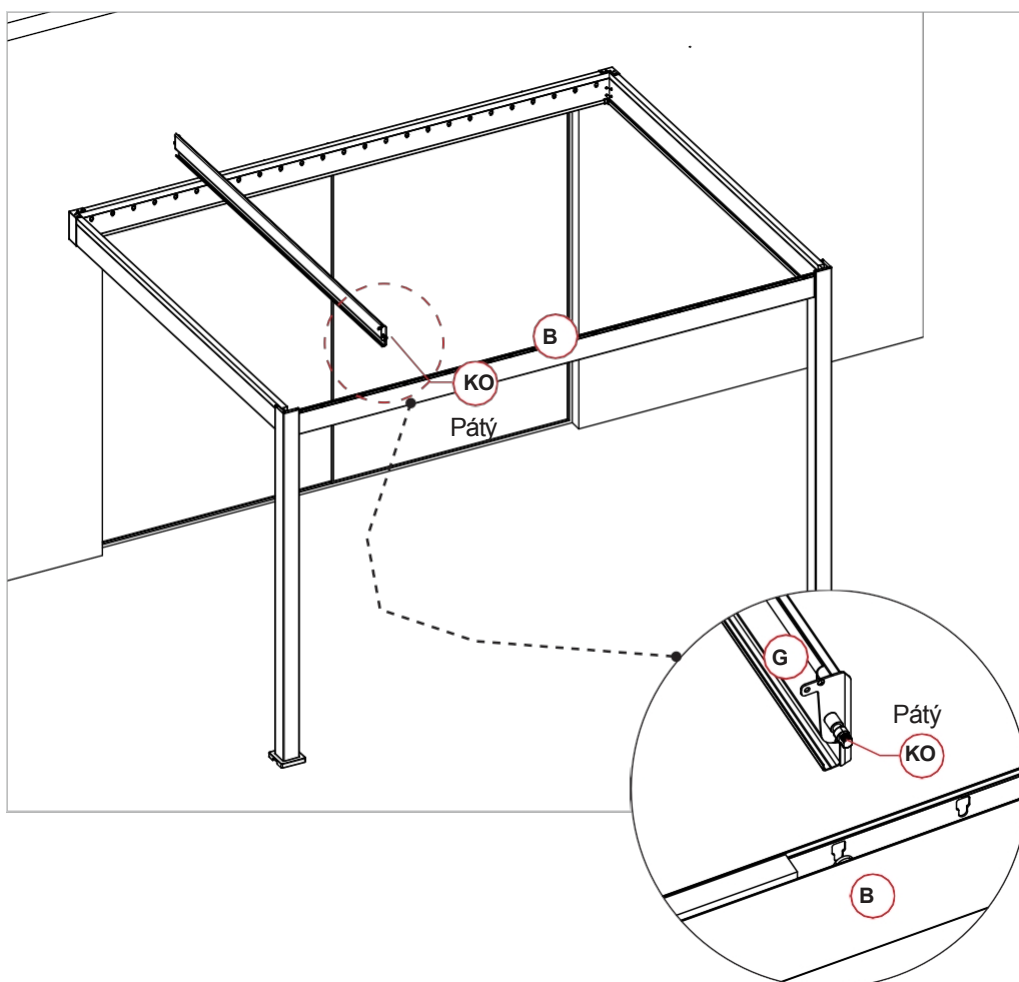

1

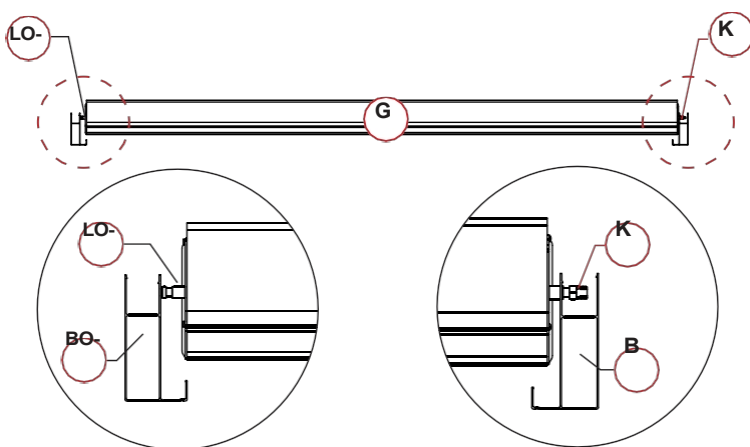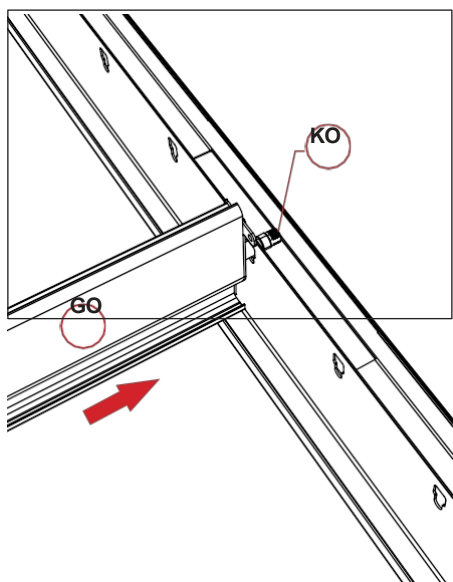


2

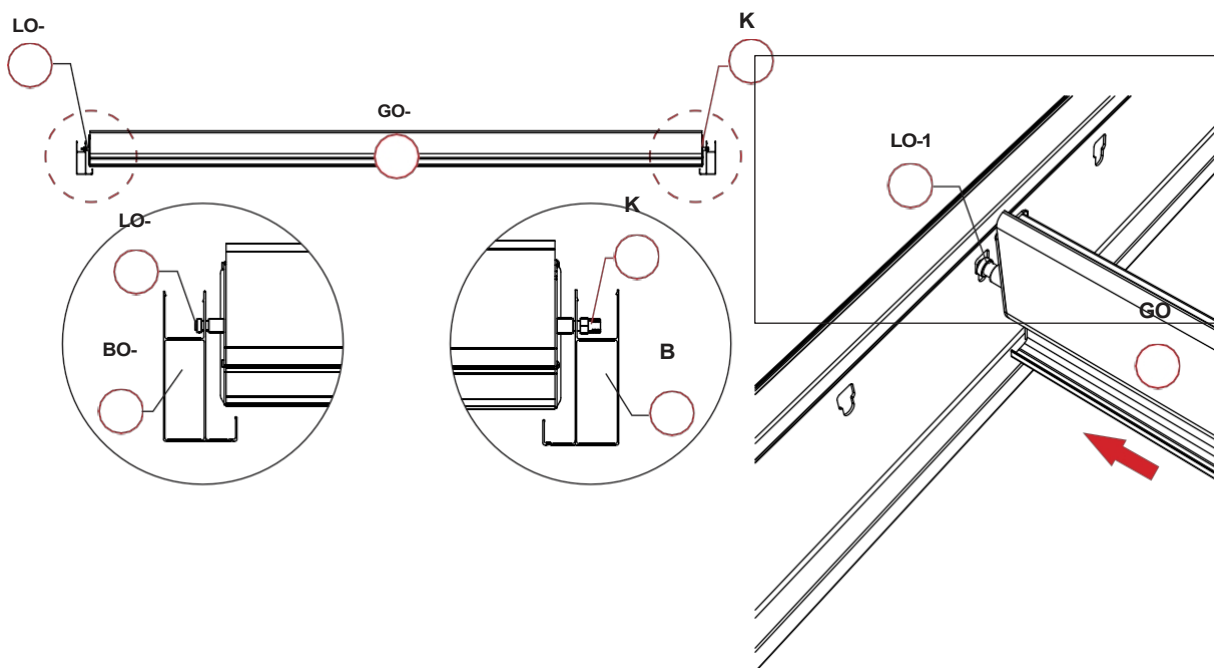






Krok 4: Konektory

4-2

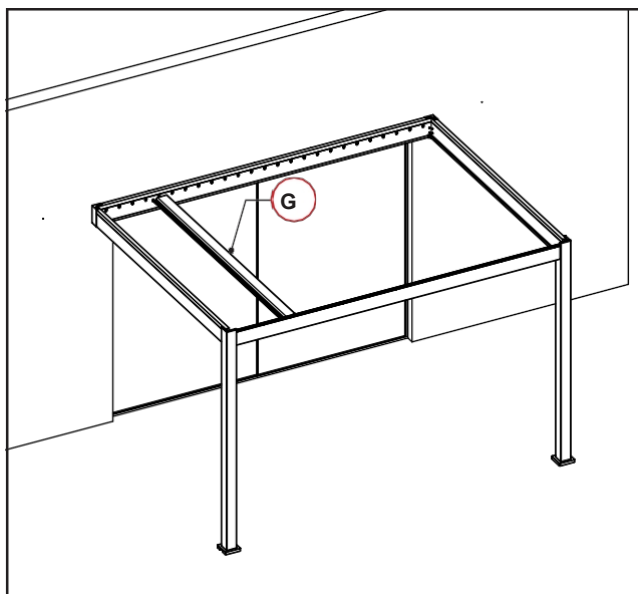

Slepá rovina, připojení držáku motoru k dřívku

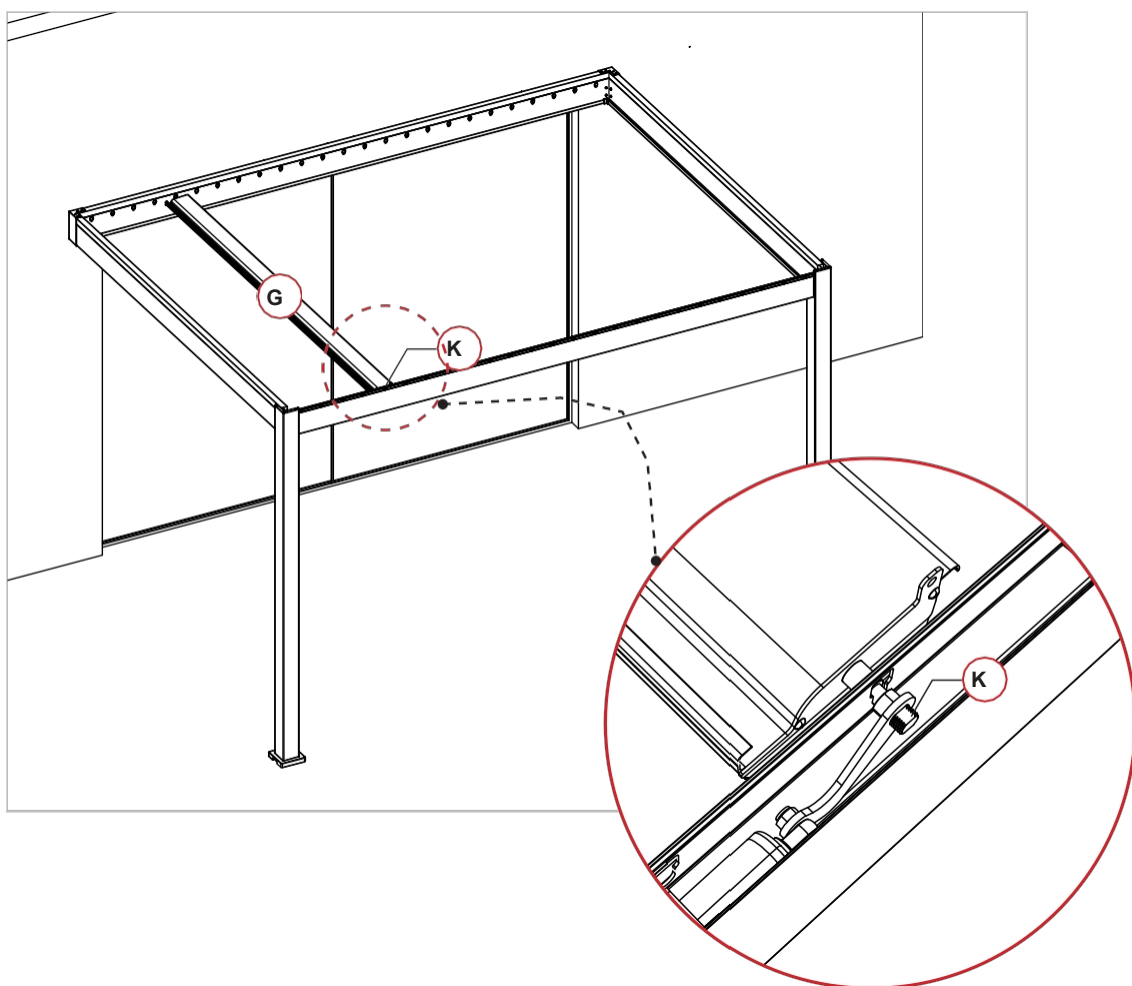


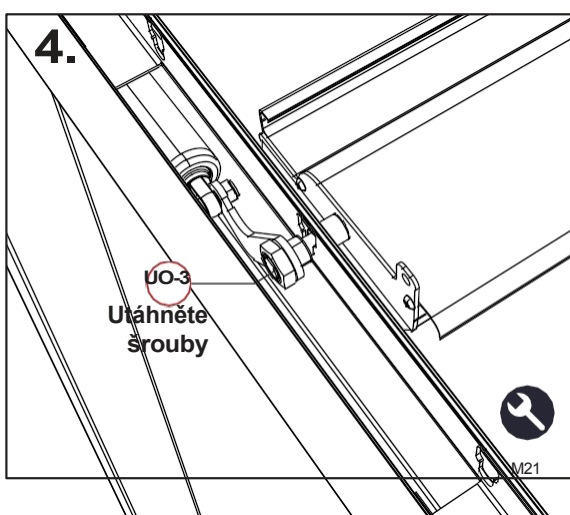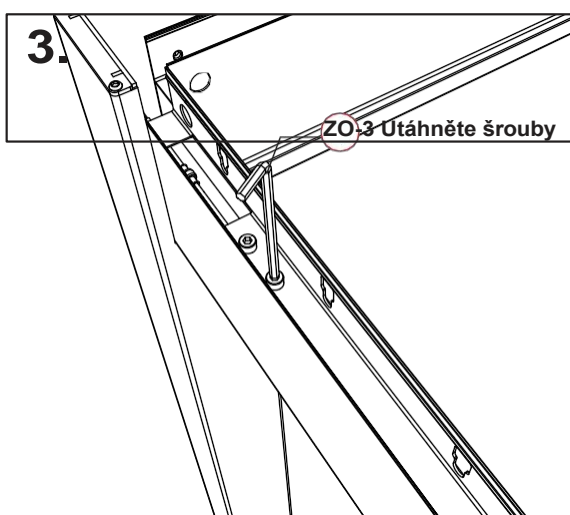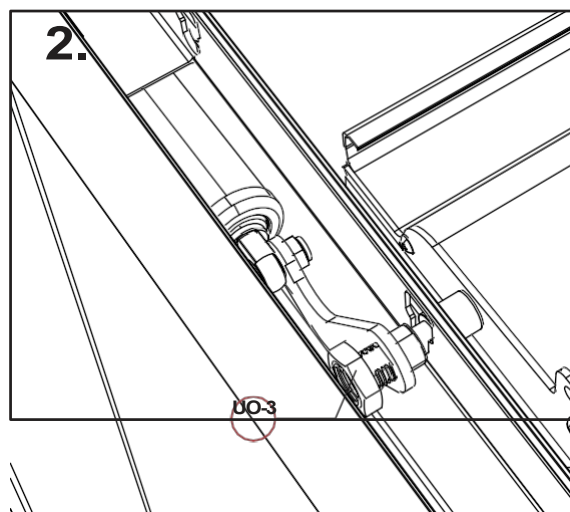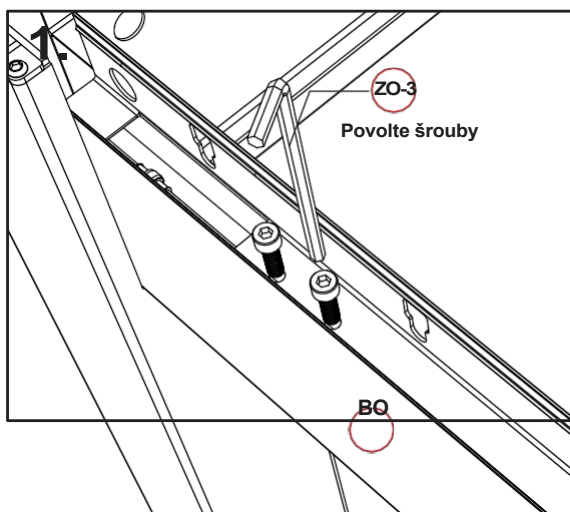

Krok 4: Konektory

4-3

E-R		1
-----	---	---

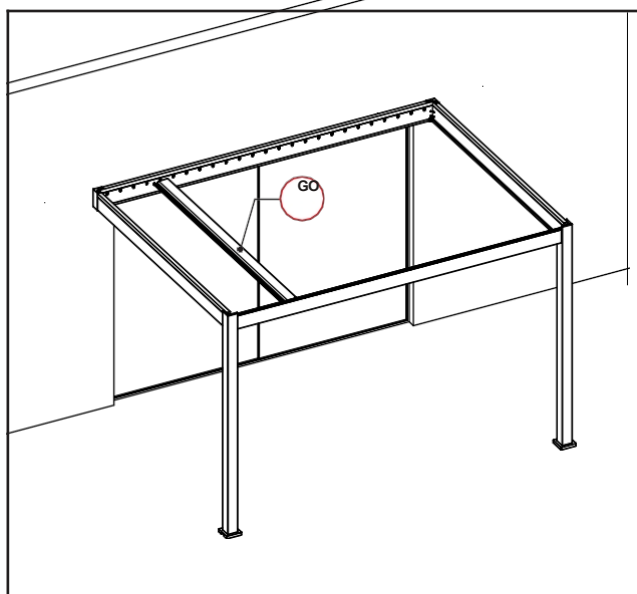

Odkaz
motor




Krok 1: Vezměte dálkový ovladač

Krok 2: Stiskněte a podržte první tlačítko "nahoru" na horní straně dálkového ovladače, mezitím připojte
dálkový ovladač.
transformátor pro napájení.

Po uplynutí přibližně 5 sekund, kdy se ozve zvukový signál signalizující spárování dálkového ovladače s
motorem, lze tlačítko "up" uvolnit.

Krok 1.




Krok 2.




Krok 3.





Krok 4.

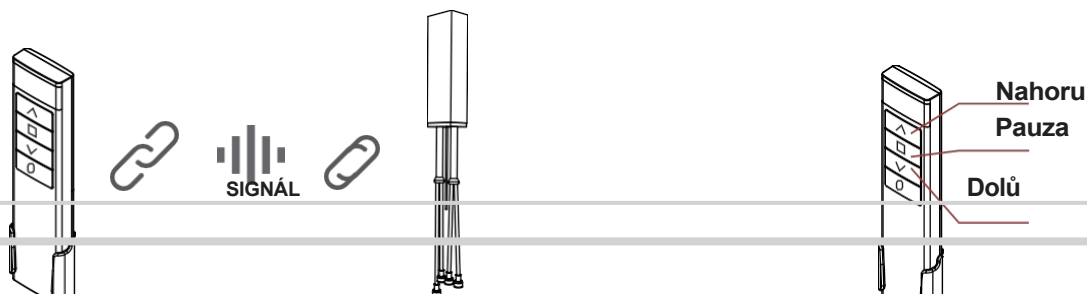

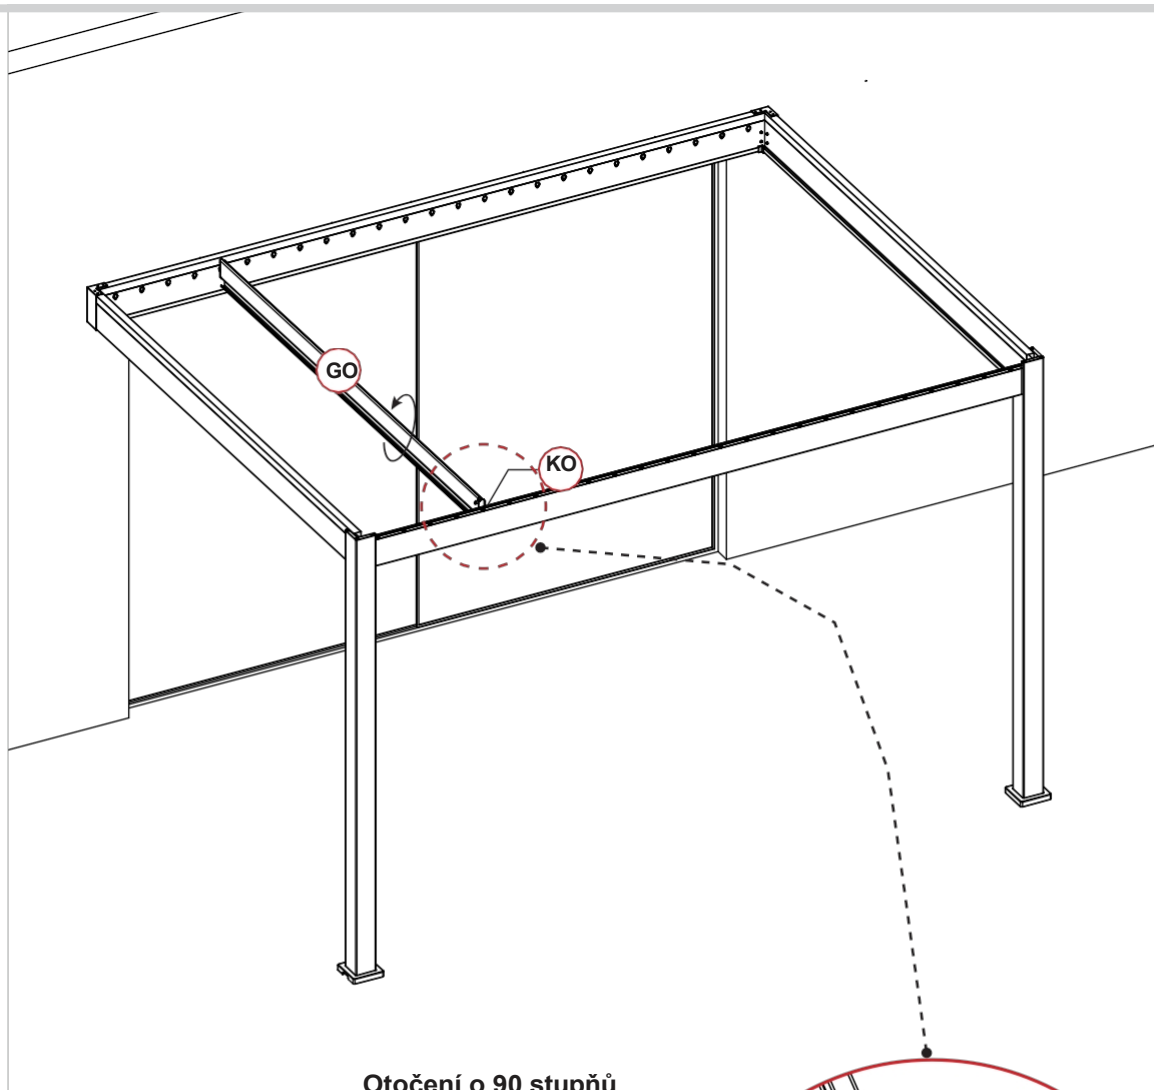

Otočení o 90 stupňů

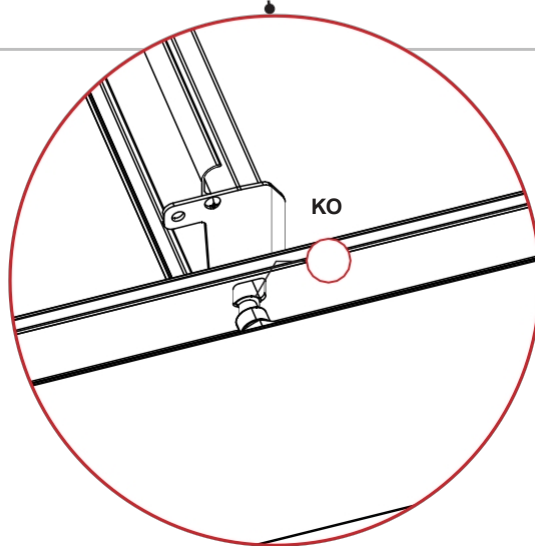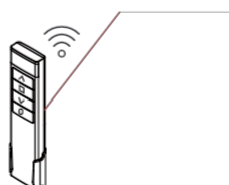


Krok 4: Konektory


4-4

Díly

S		5
---	---	---

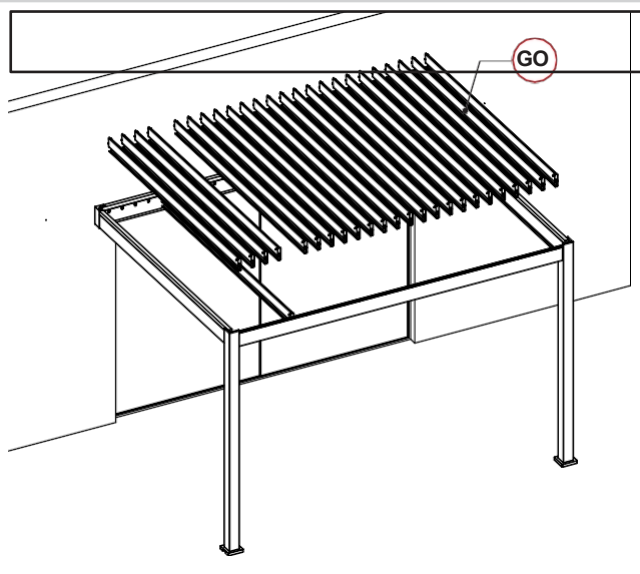


Namontujte zbývající žaluzie a položte je na plocho, zavřete krytky.

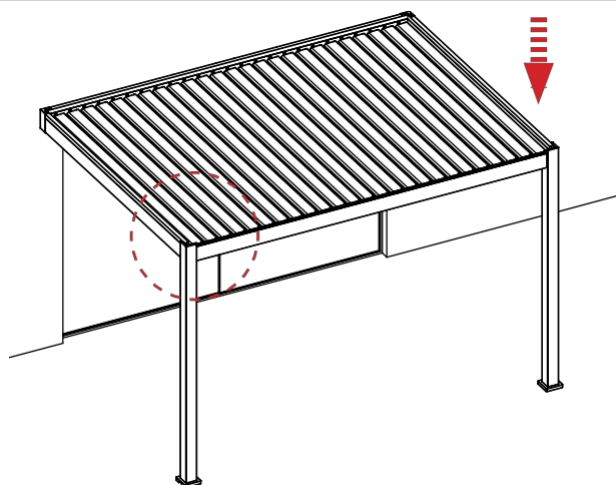

1

2

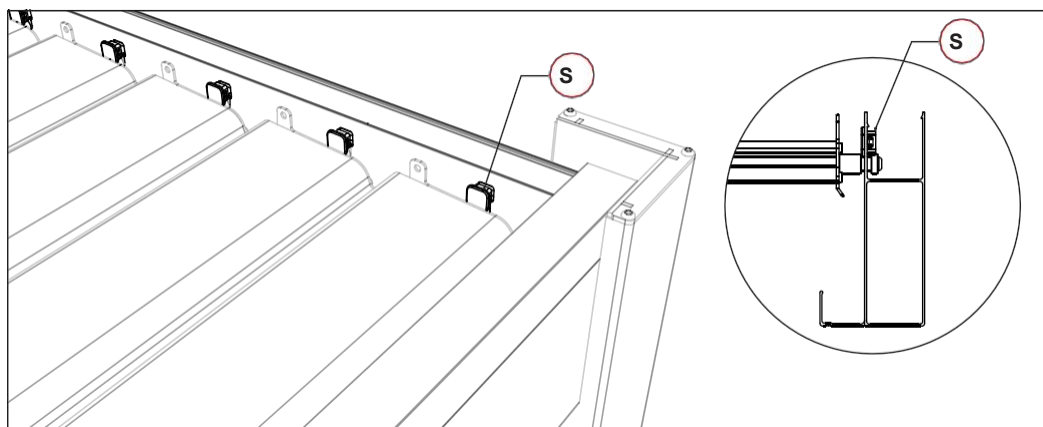

Krok 4: Konektory


4-5

Díly


FO		1
VO		25
UO	 pojistná matice	25


Nástroje

ZO-1	 4 mm	1
ZO-2	 4 mm	1
ZO-5	 10 mm	1

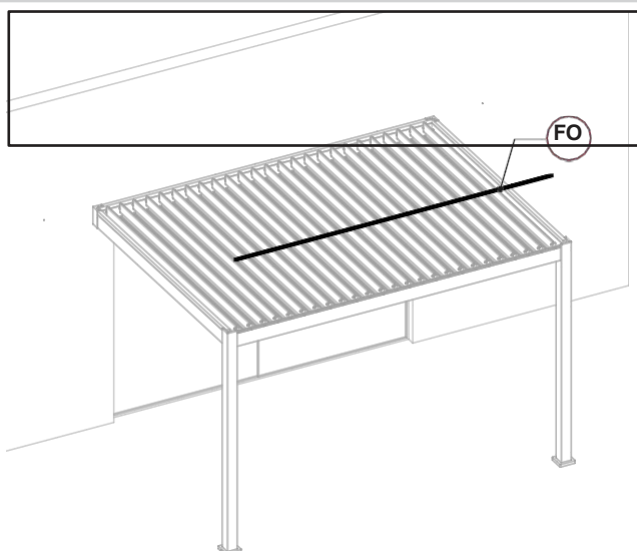

Dokončete připojení hliníkové úhlové konzoly

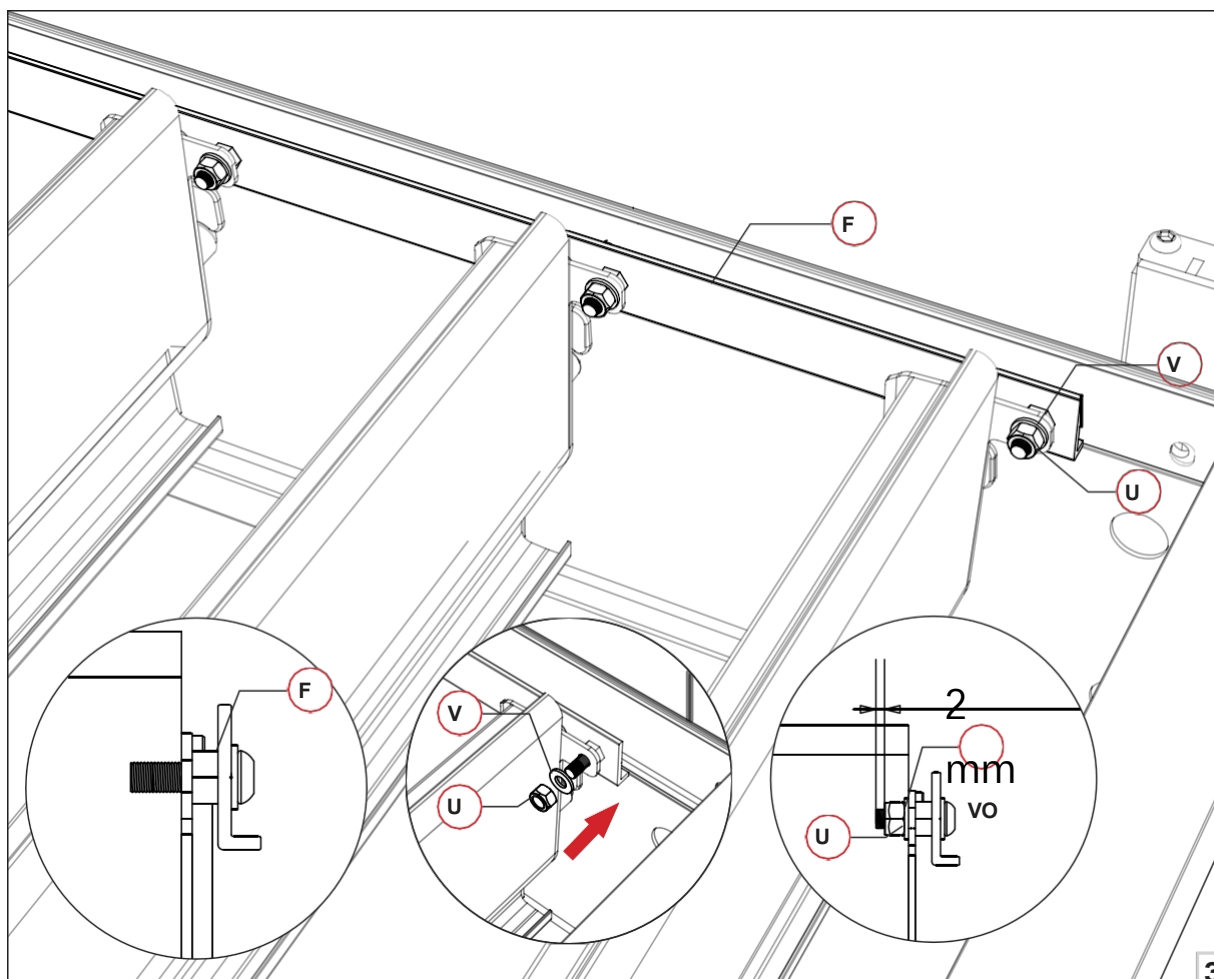




Krok 4: Konektory

4-6

Díly

NA		1
RO		8
NA		8

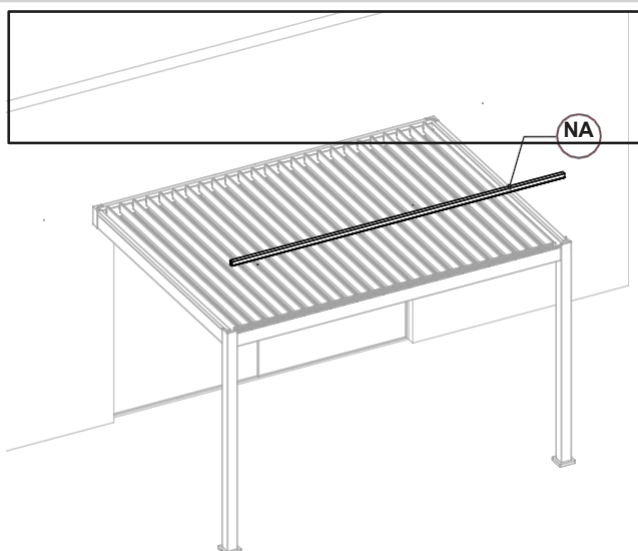

Zavřením krytu dokončíte montáž pergoly.

1

